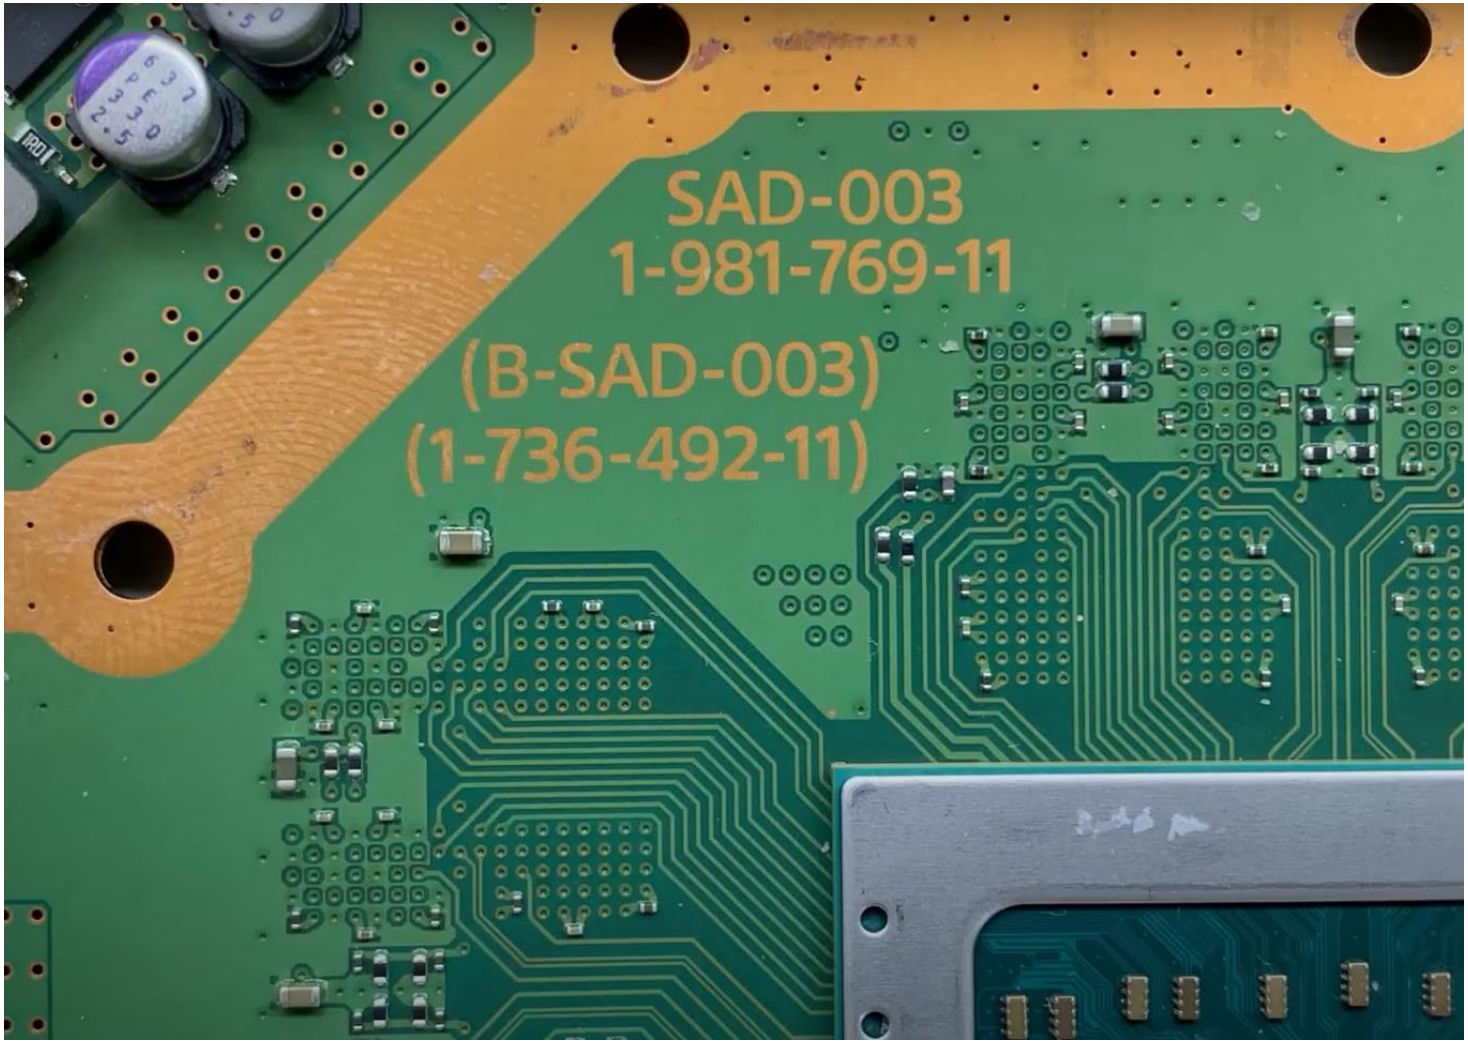
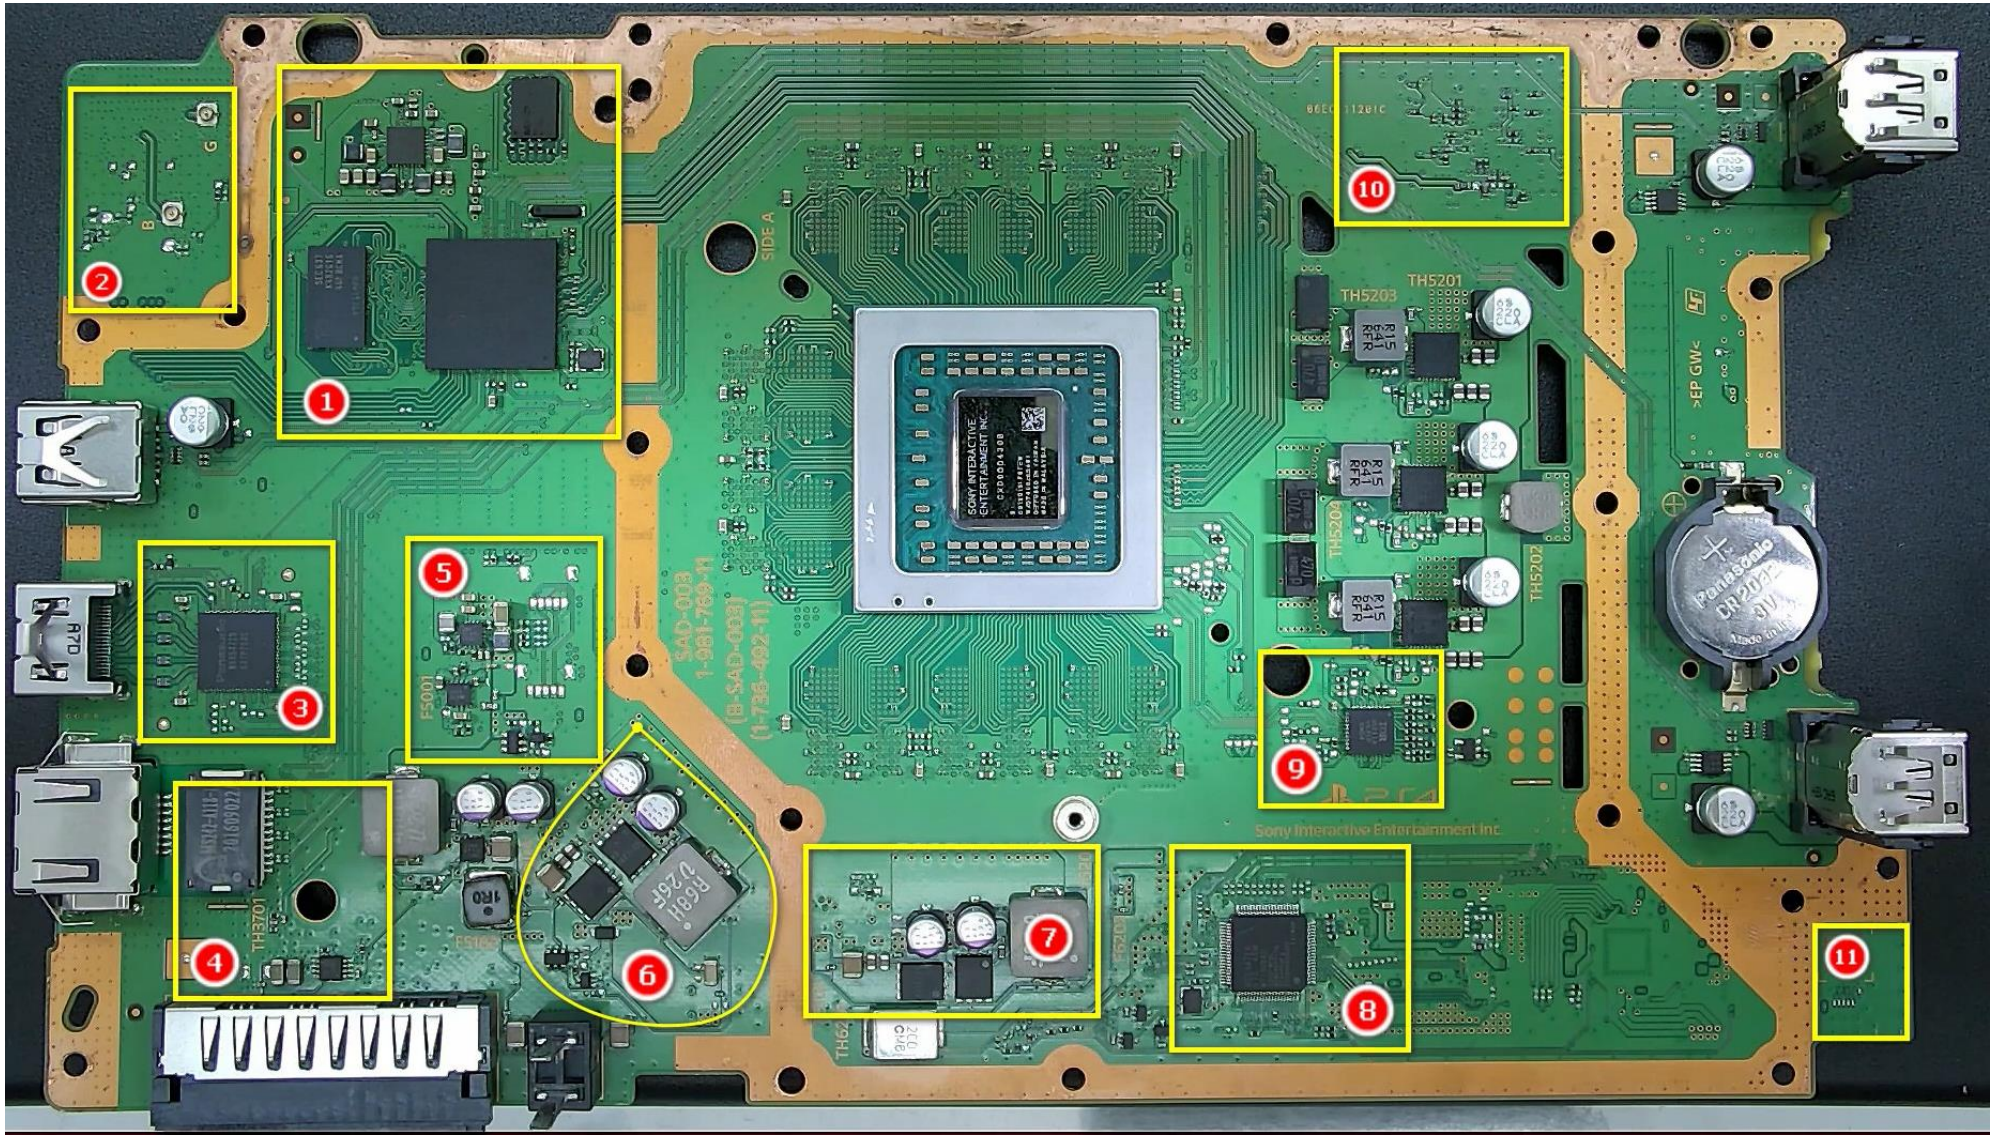
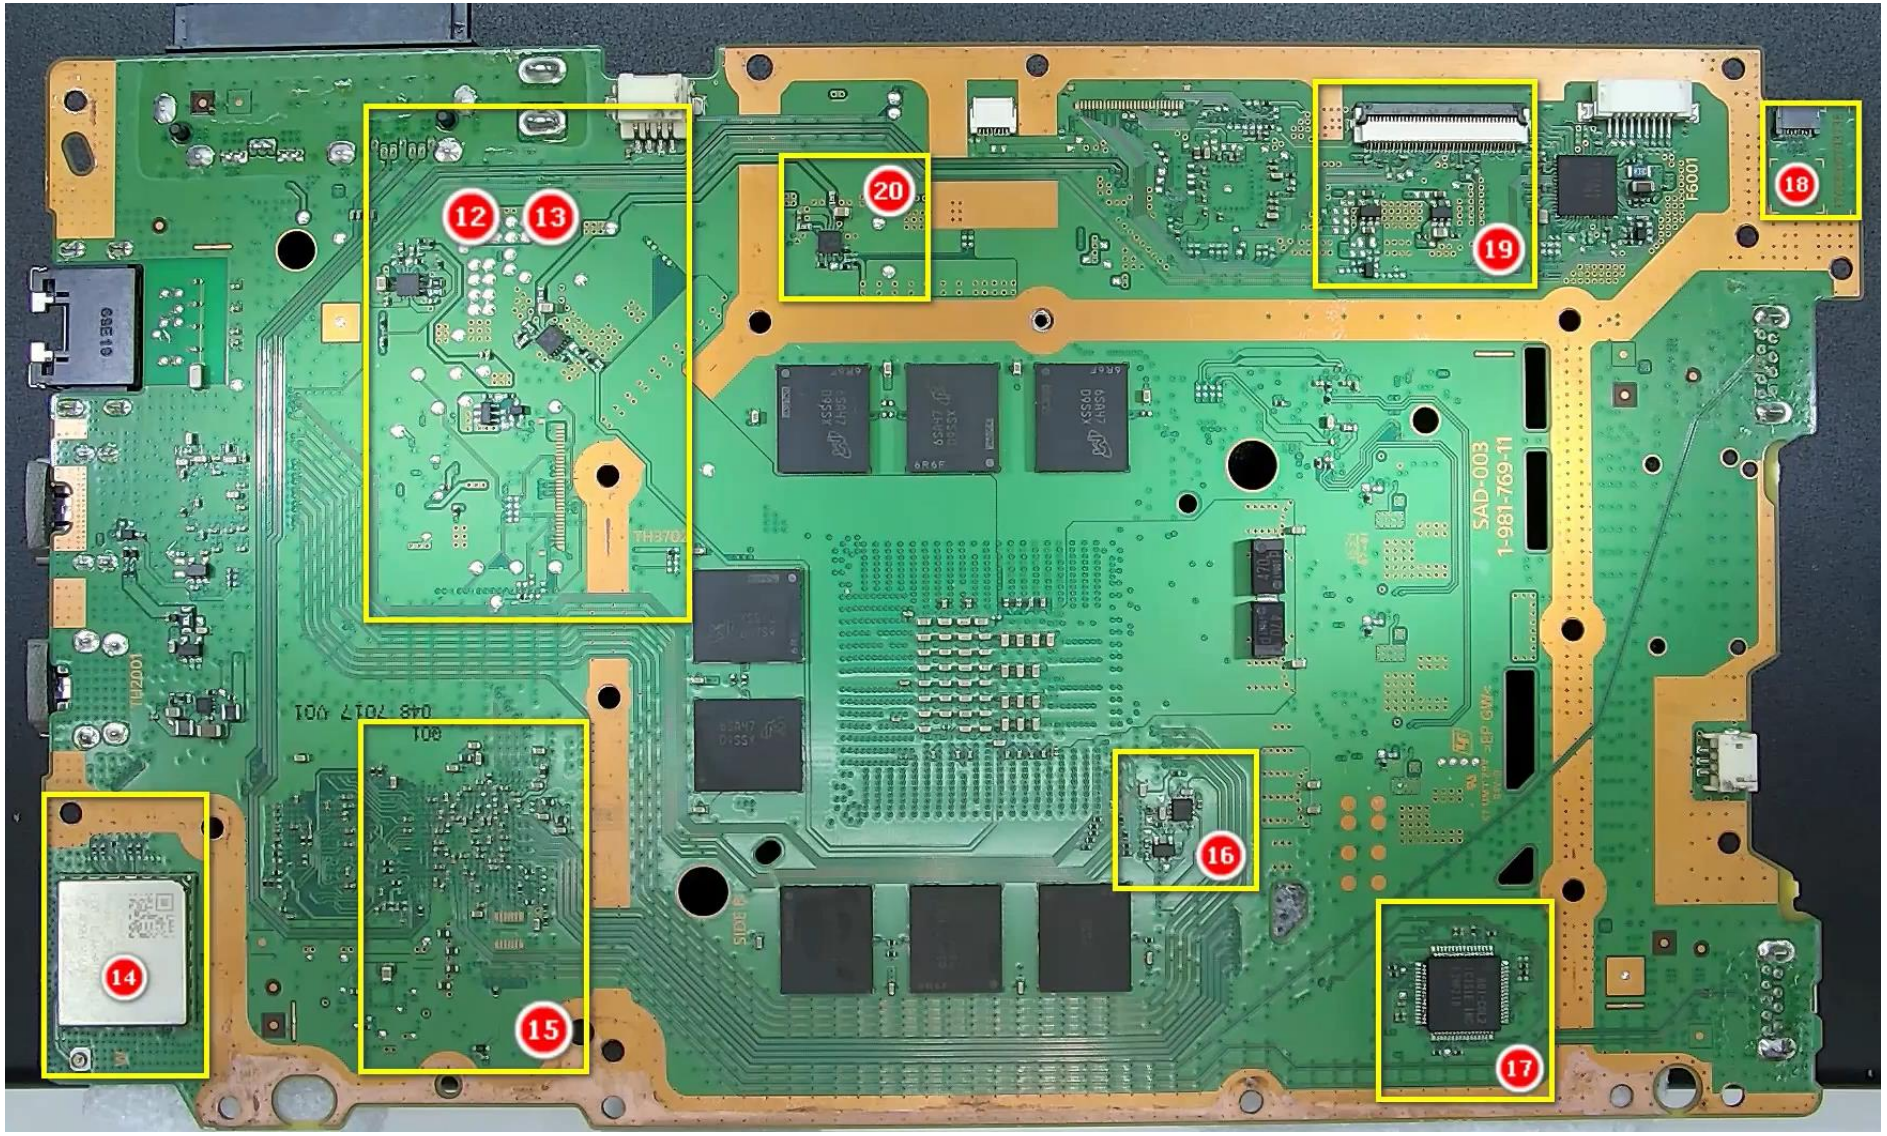
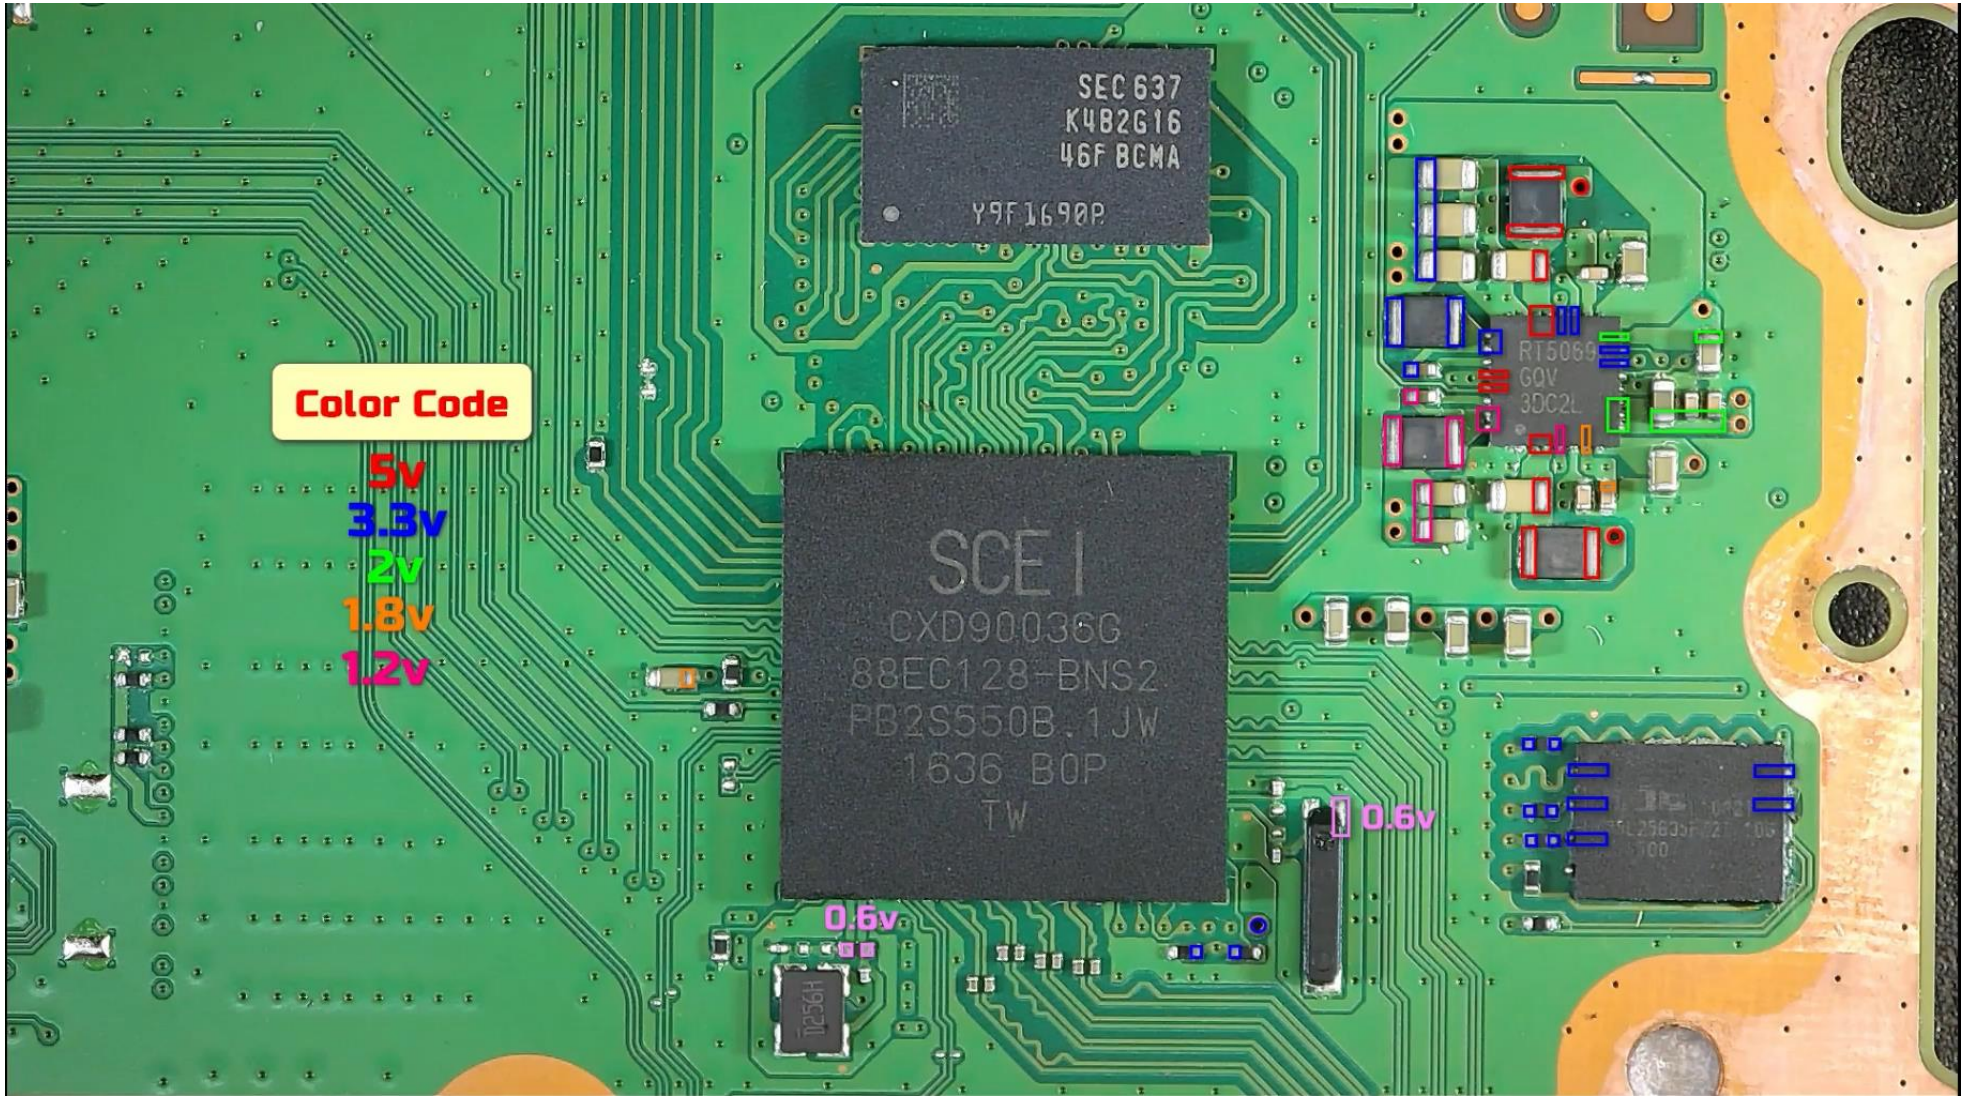
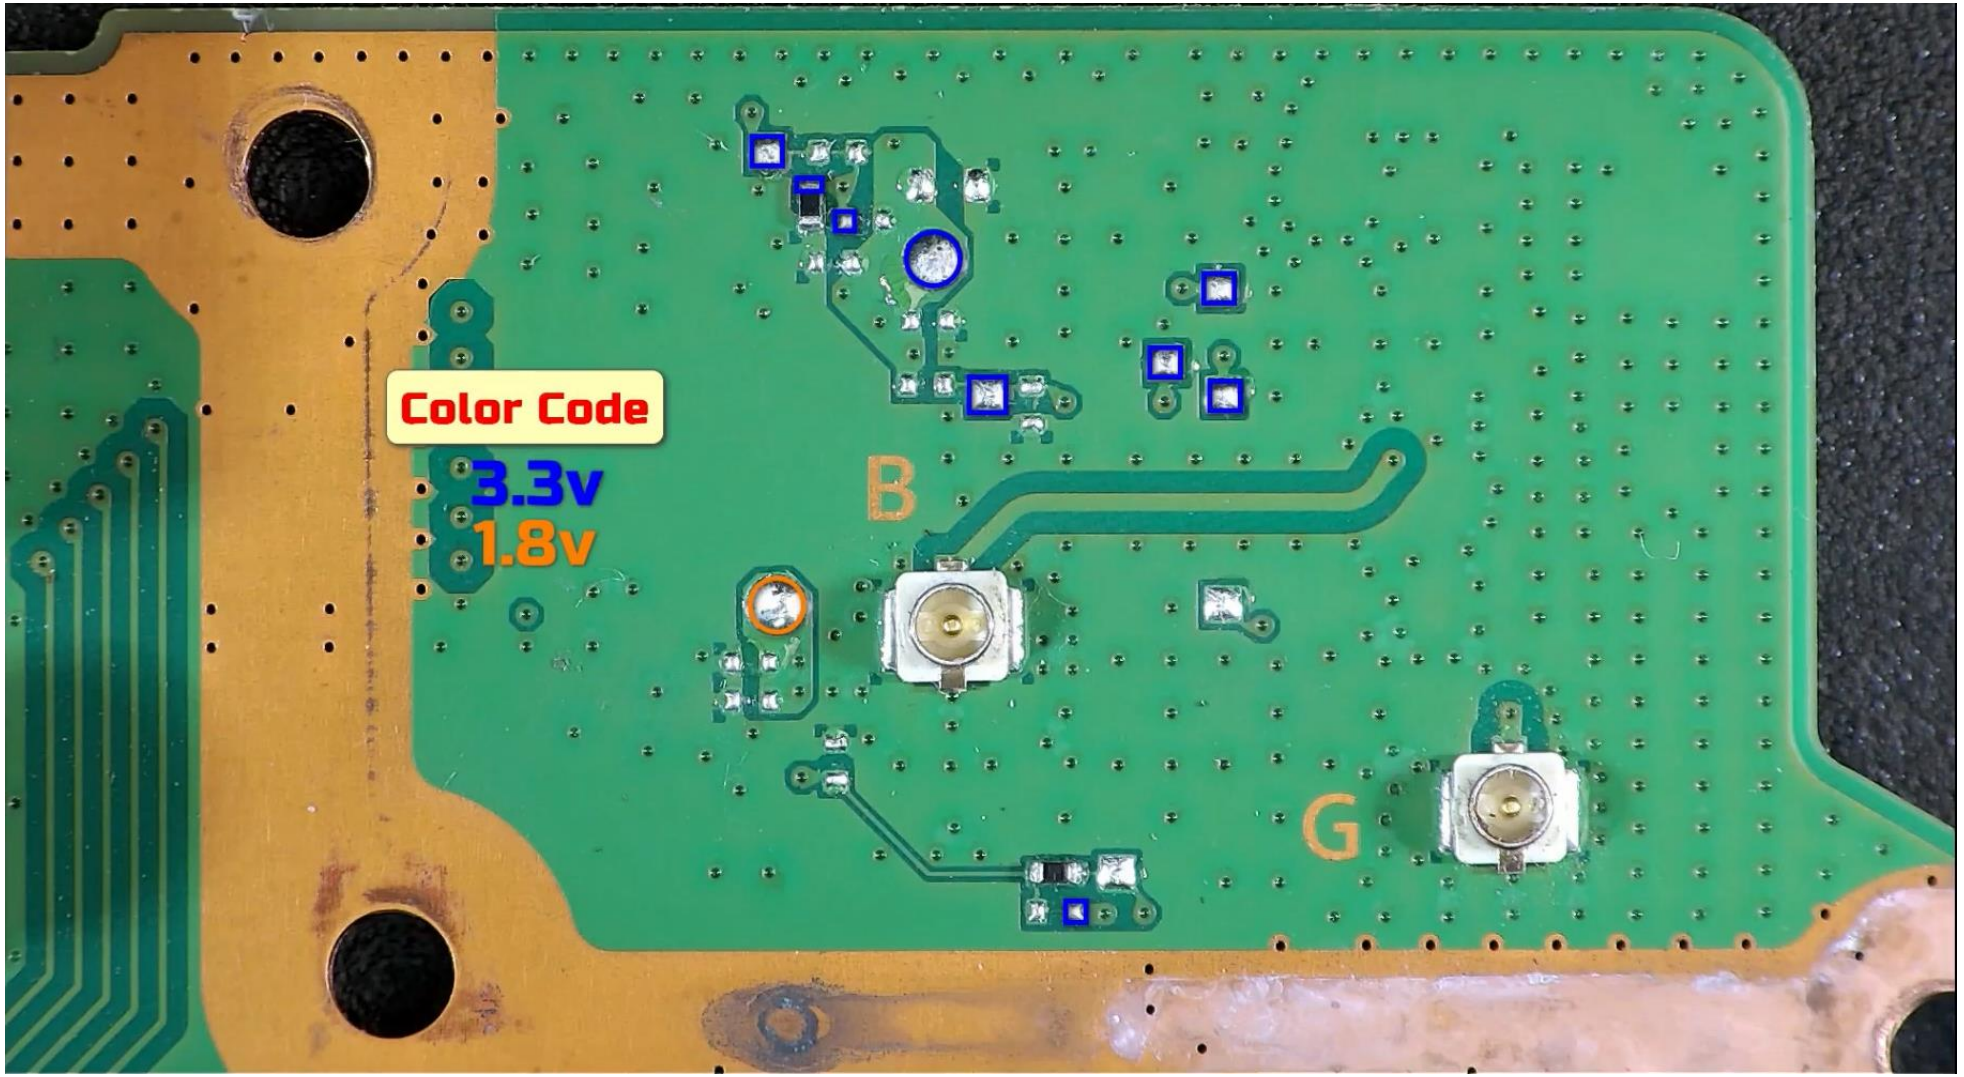
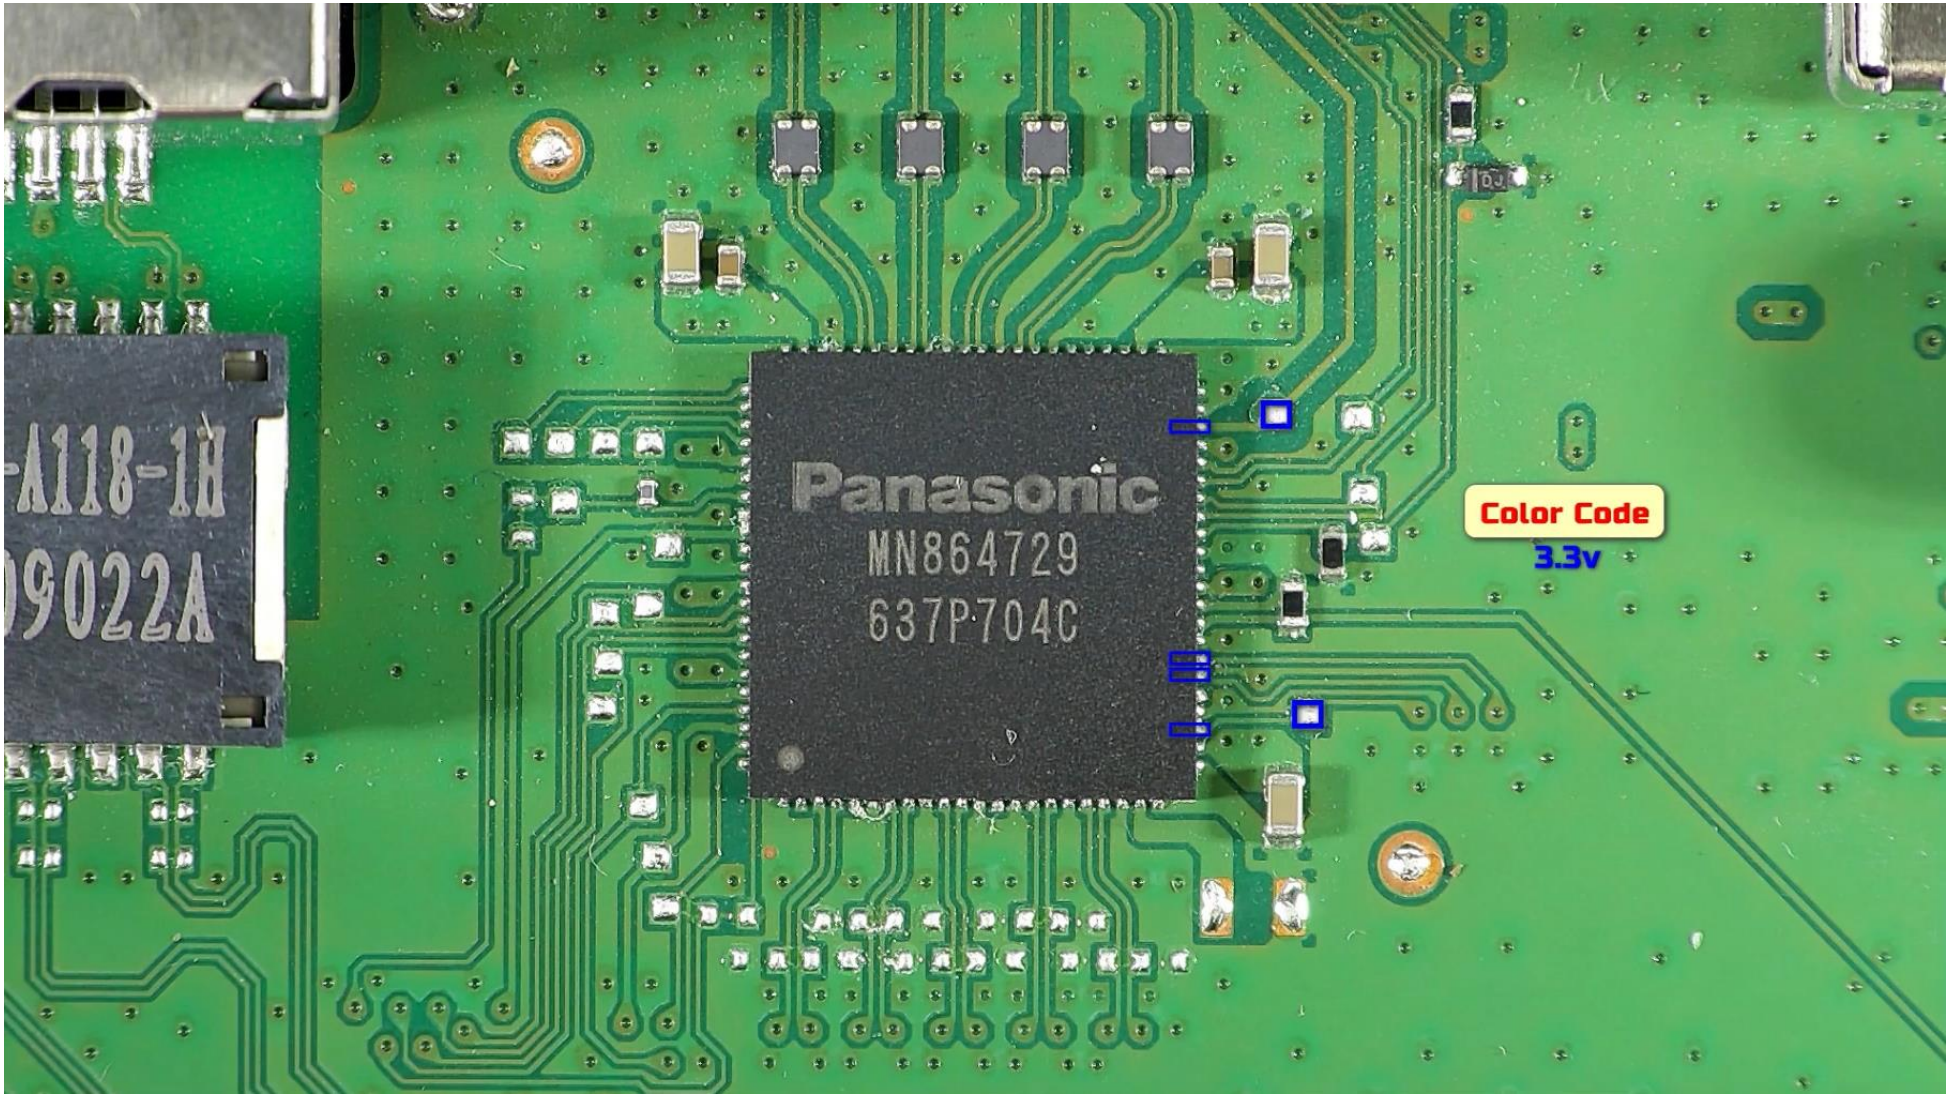

SAD-003
1-981-769-11
(B-SAD-003)
(1-736-492-11)

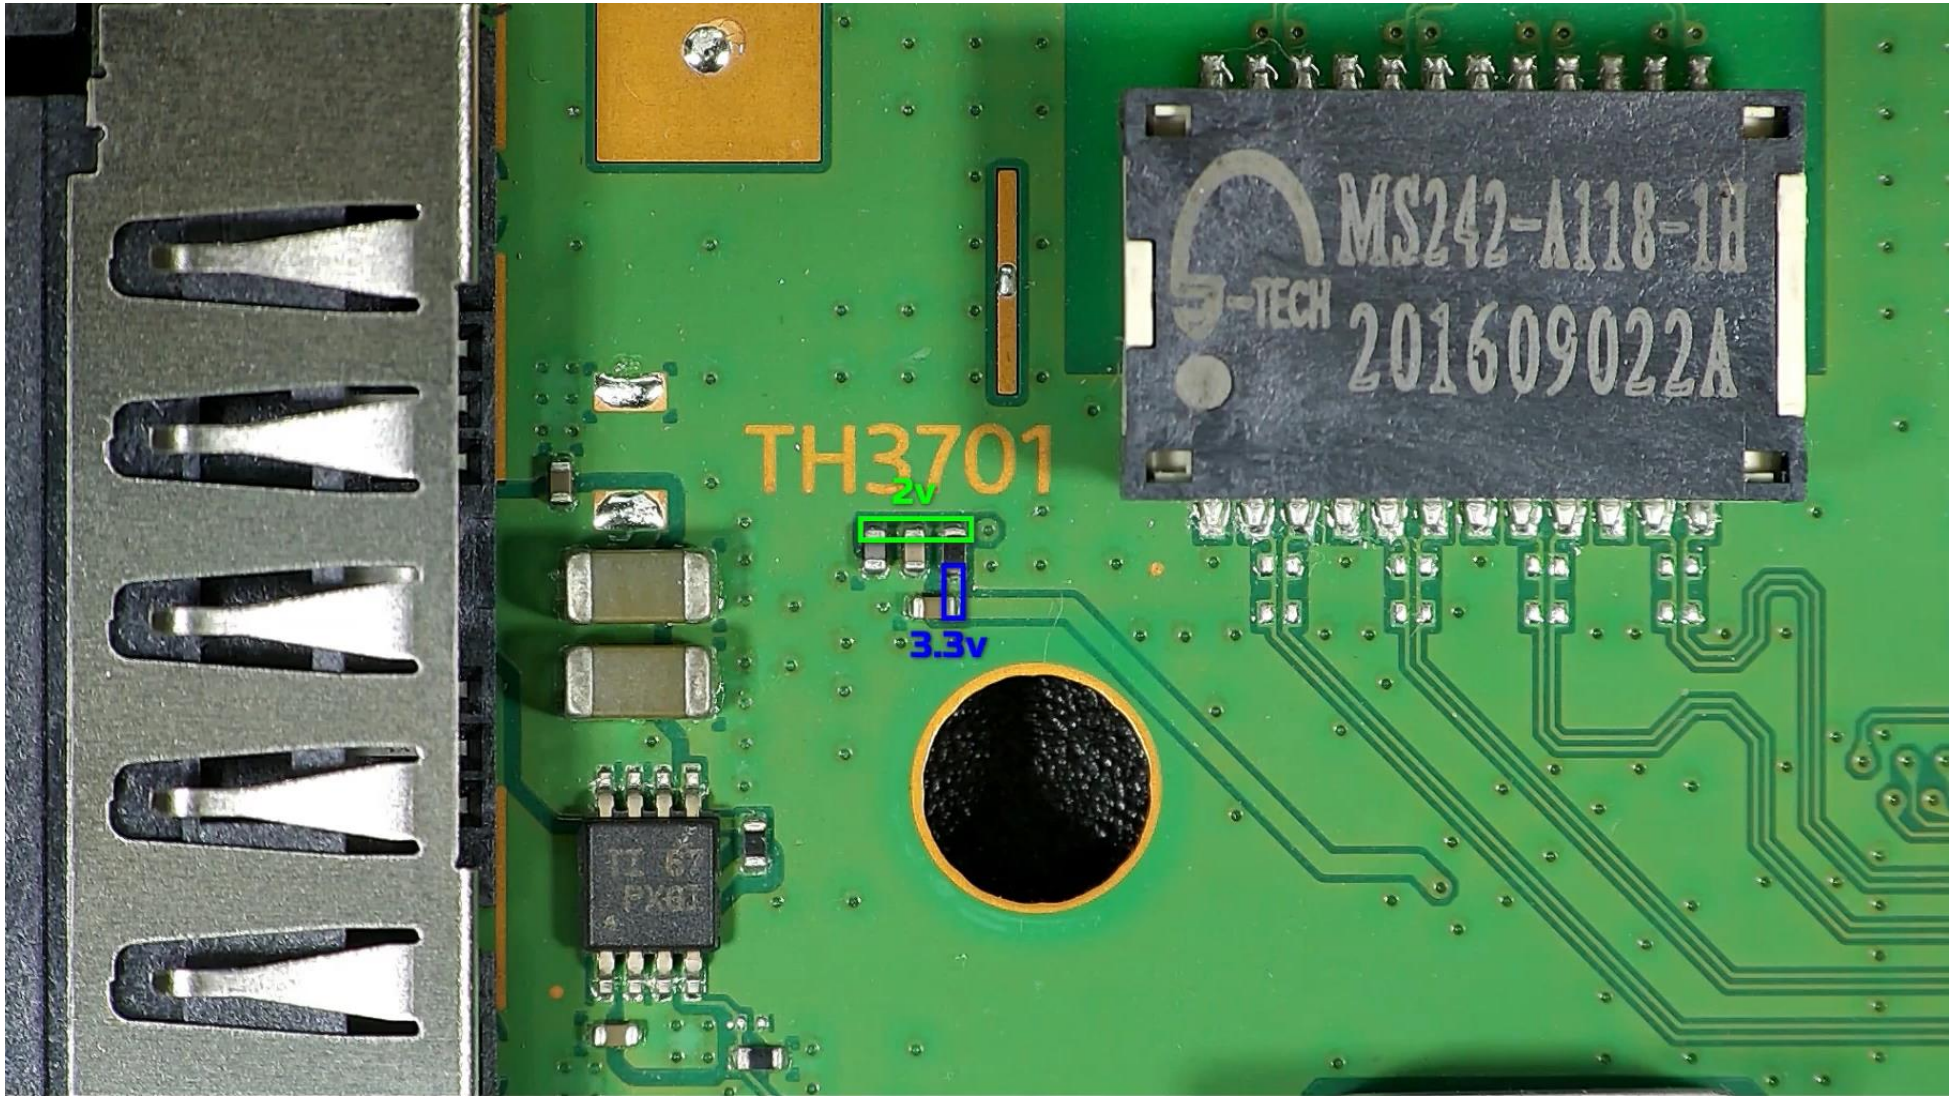

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SIDE A
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.
CXD90043GB
SAD-003
1-981-769-11
(B-SAD-003)
(1-736-492-11)
TH5201
TH5203
TH5204
TH5202
FS001
TH3701
TH62
Panasonic
CR2032
3V
Sony Interactive Entertainment Inc.

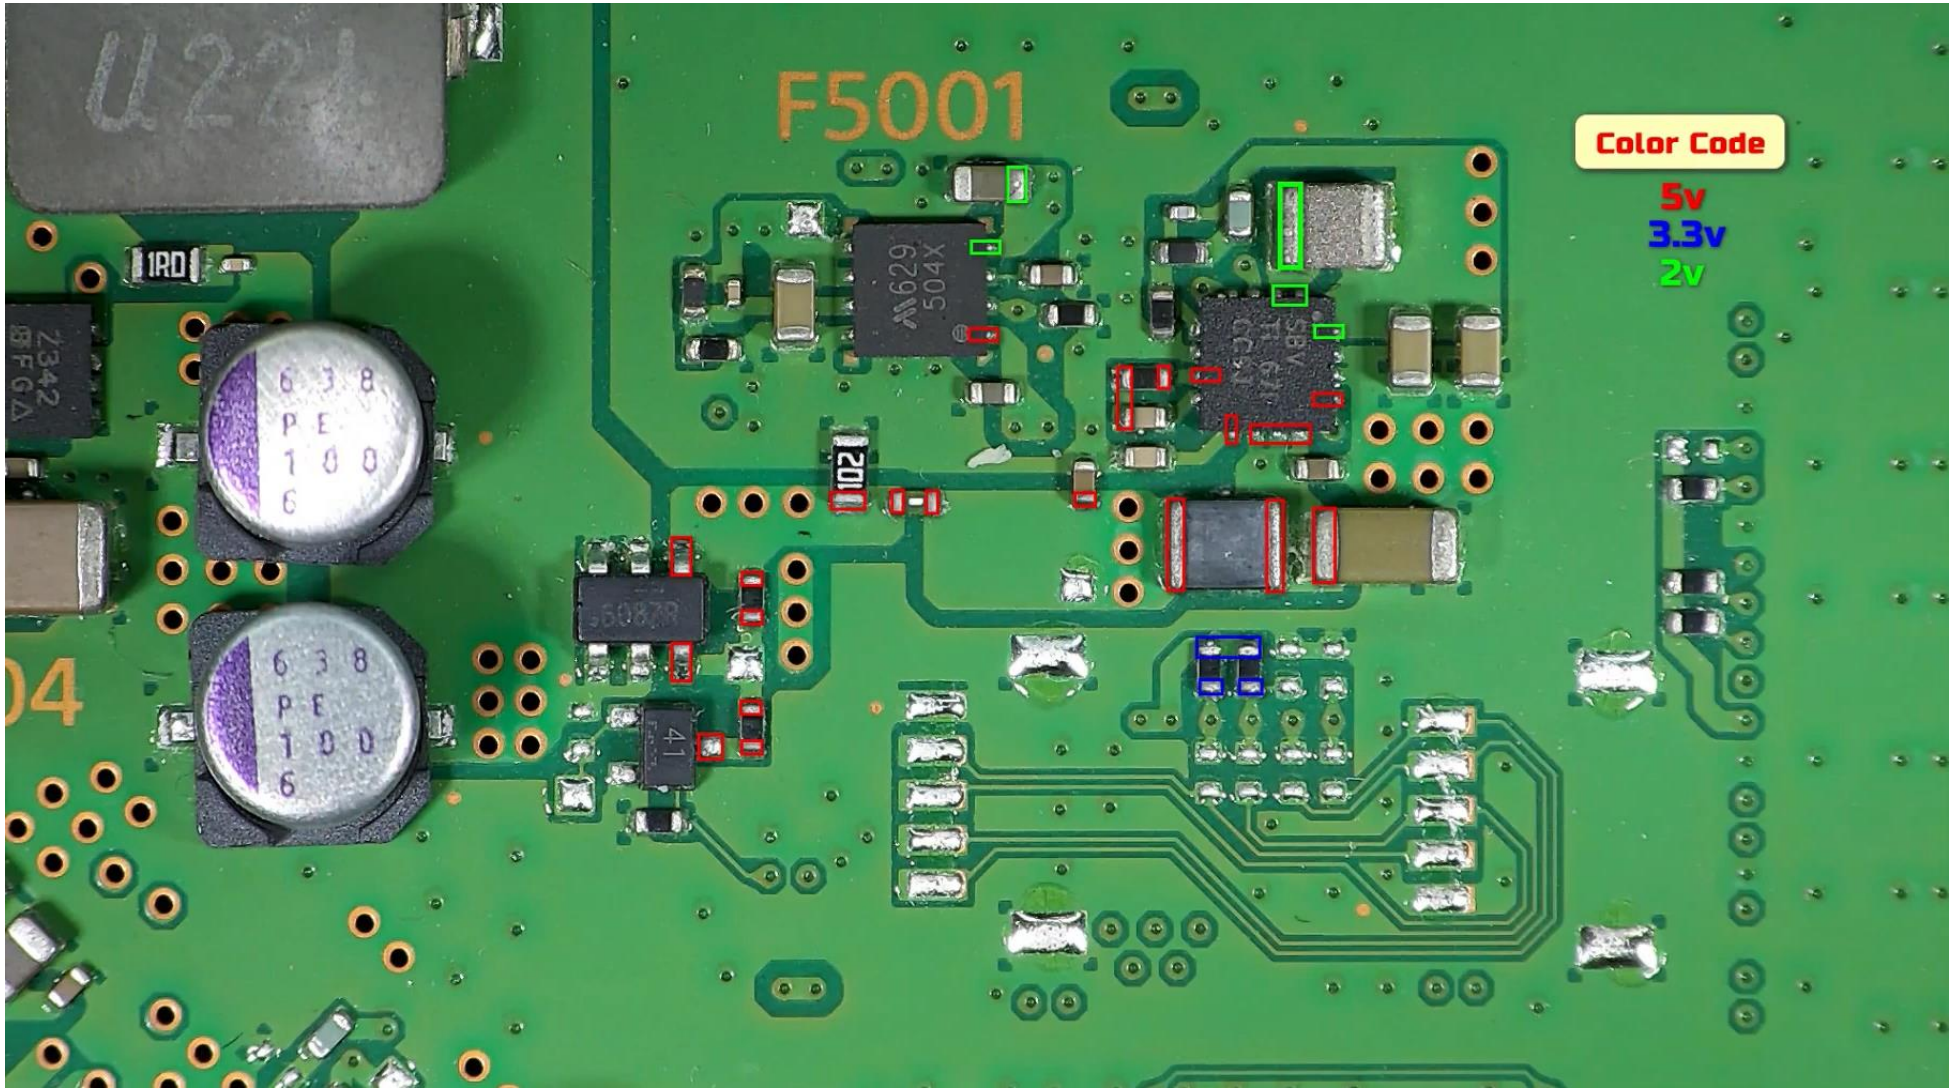

12
13
20
19
18
14
15
16
17
SAD-003
1-981-769-11

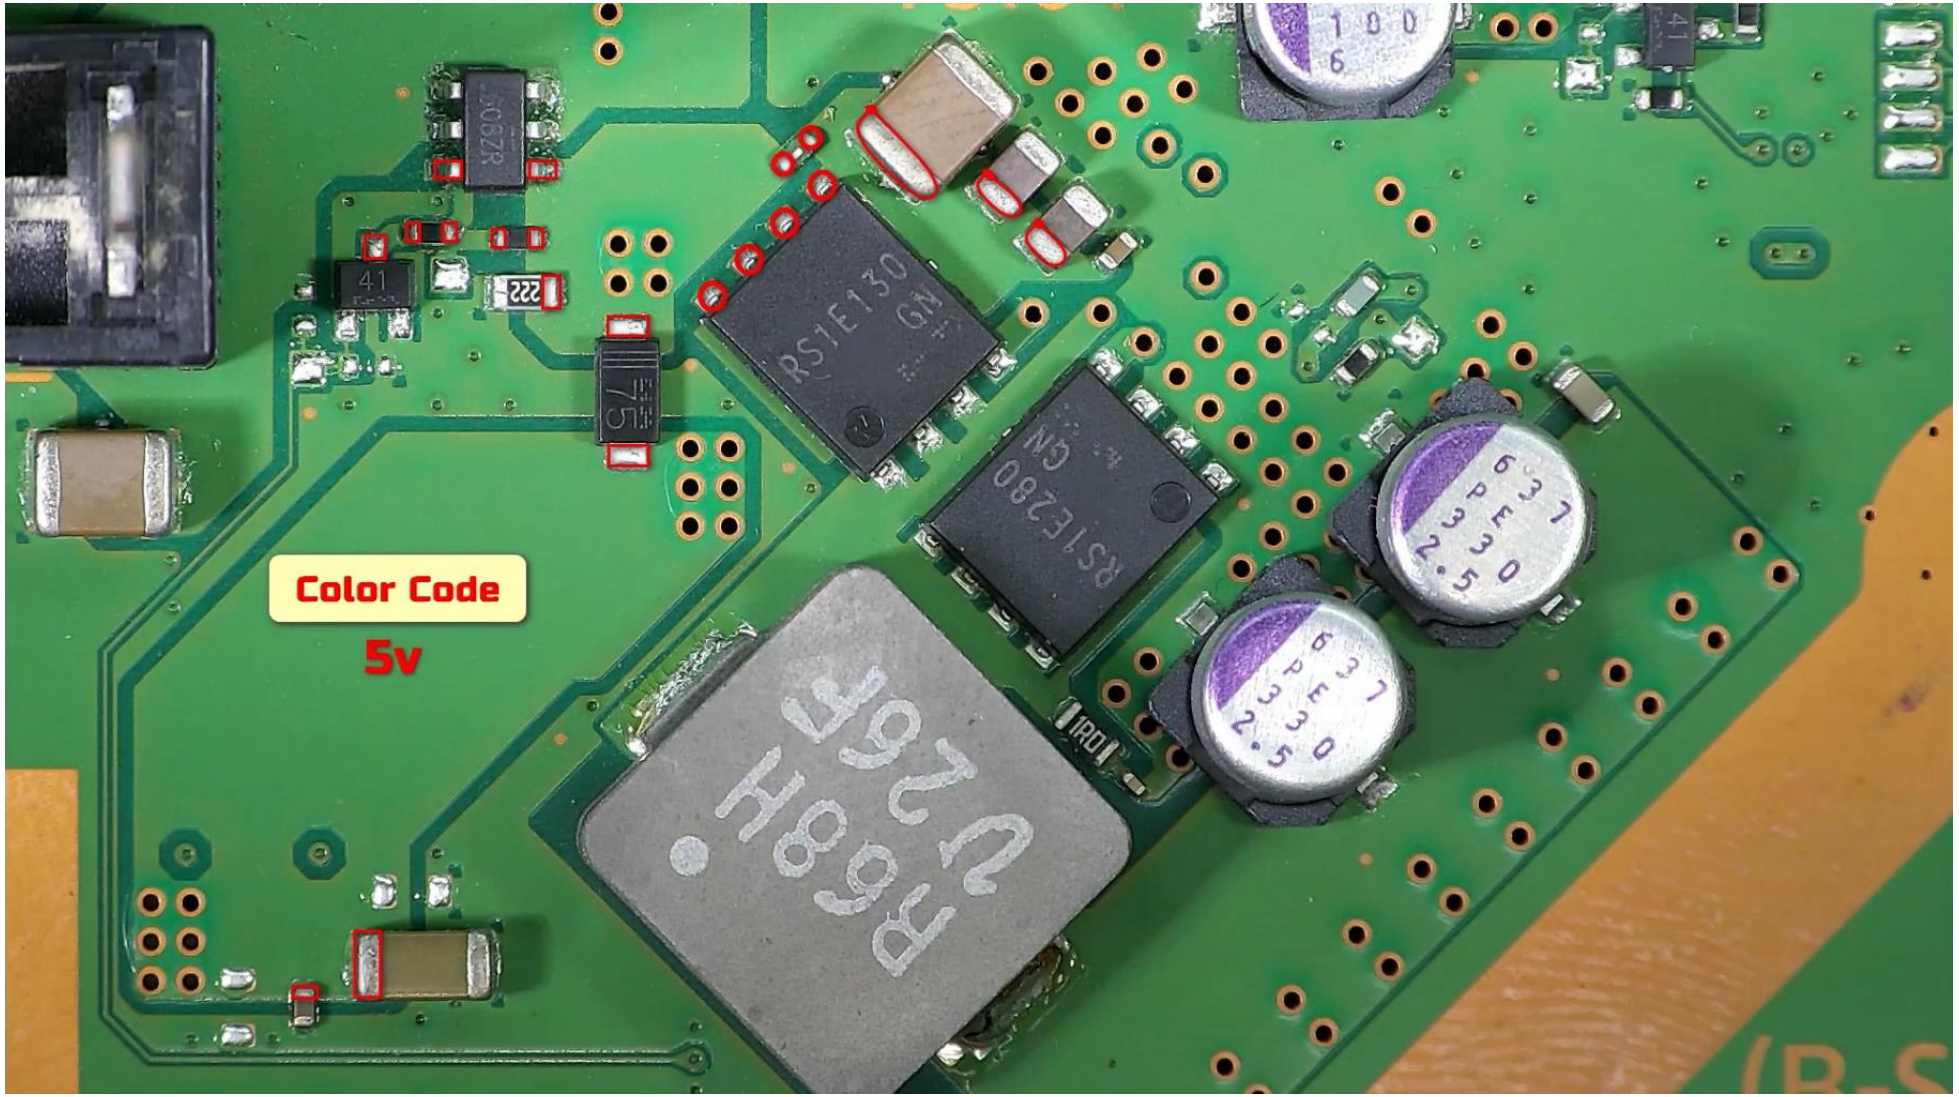

SEC 637
K4B2G16
46F BCMA
Y9F1690P
SCEI
CXD90036G
88EC128-BNS2
PB2S550B.1JW
1636 B0P
TW
Color Code
5v
3.3v
2v
1.8v
1.2v
0.6v
0.6v

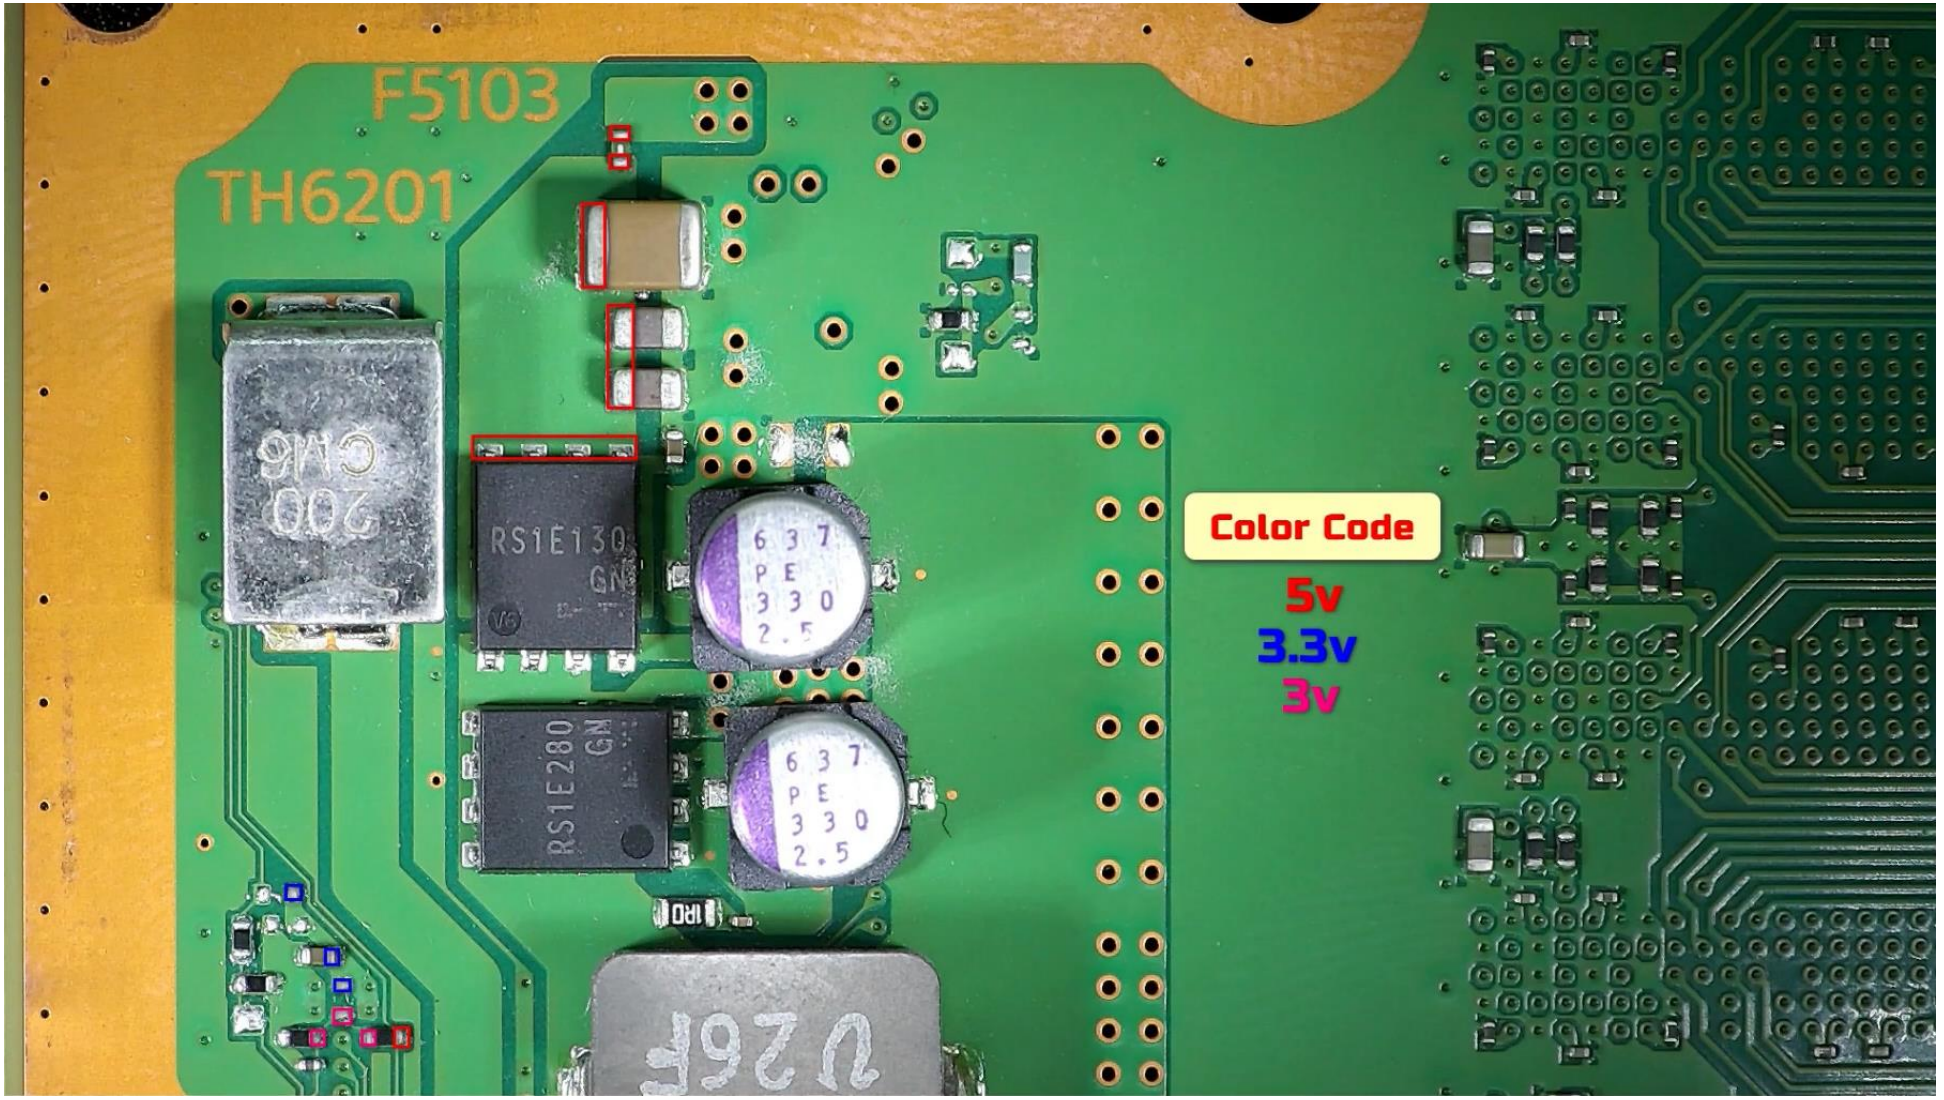

Color Code
3.3v
1.8v
B
G

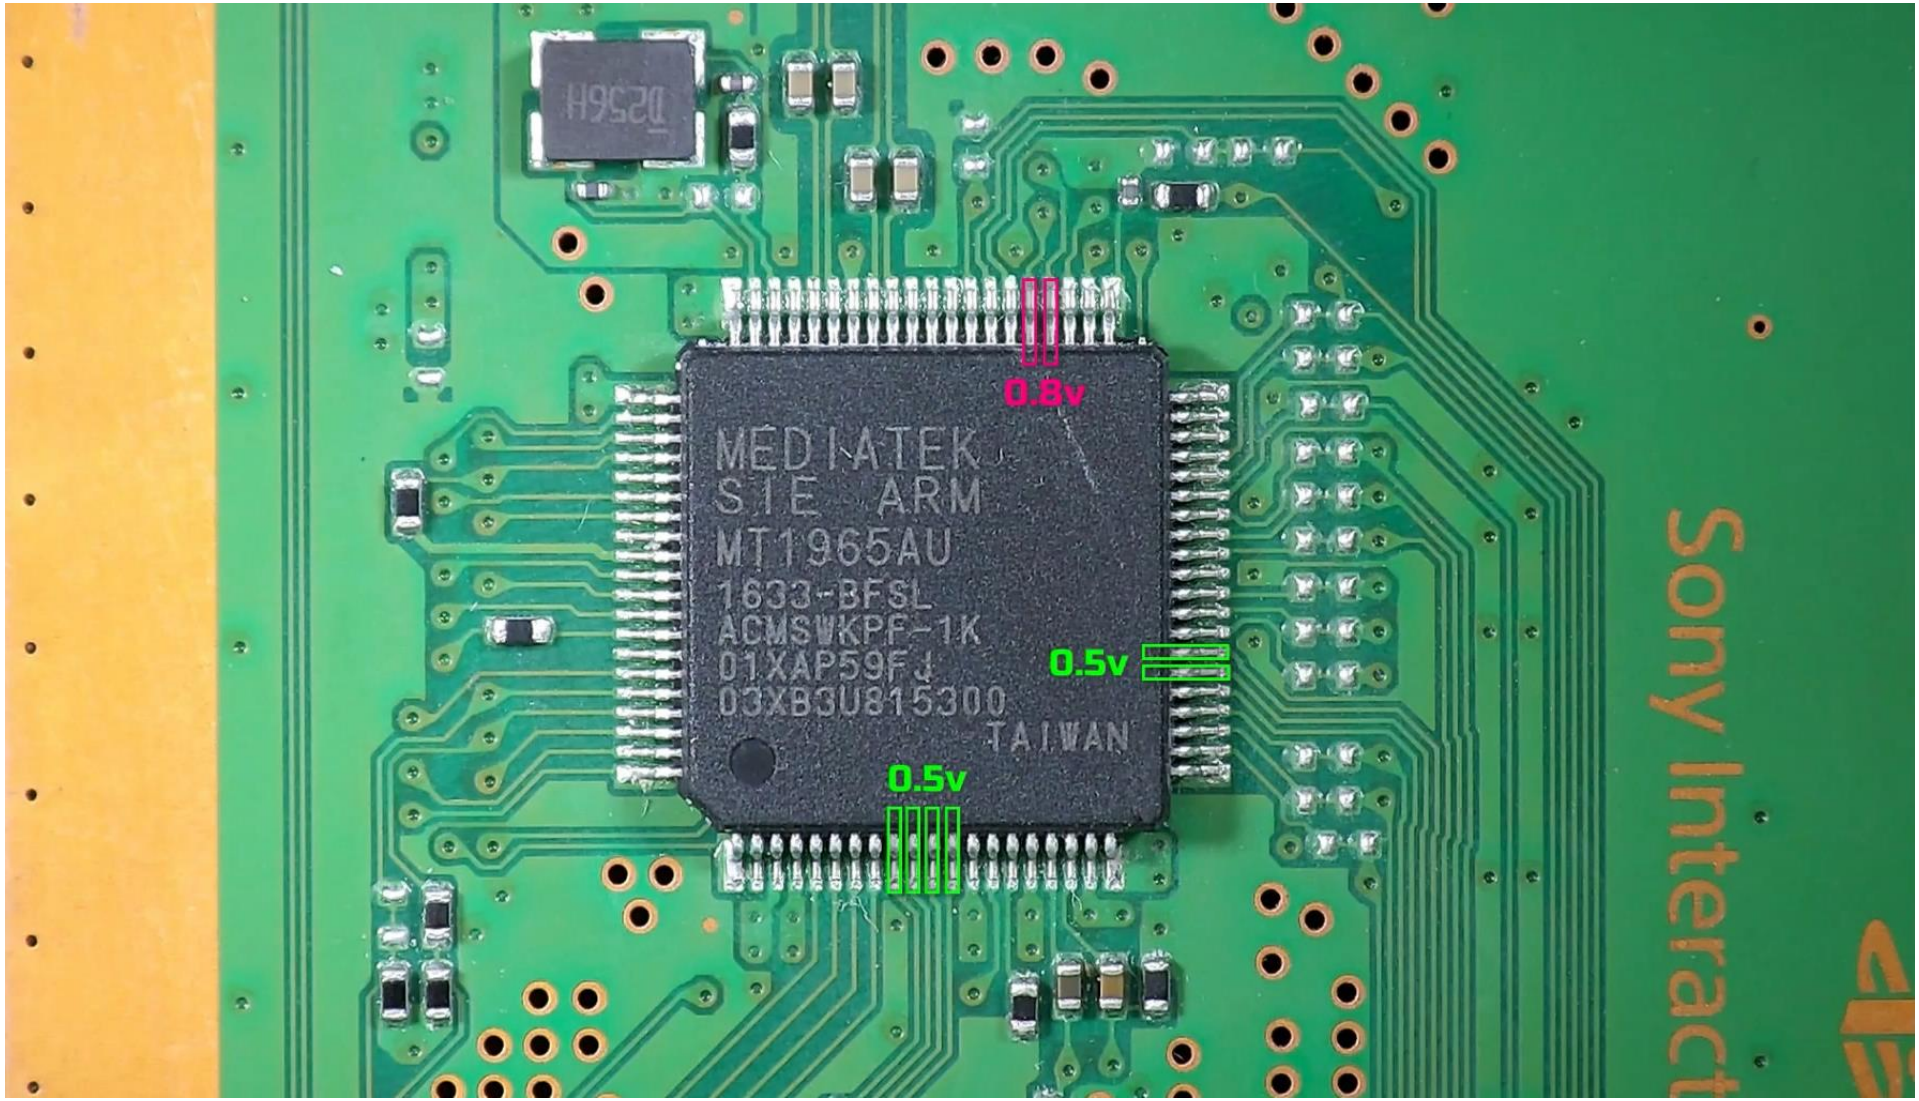

Panasonic
MN864729
637P704C
Color Code
3.3v


MS242-A118-1H
201609022A
TH3701
2v
3.3v

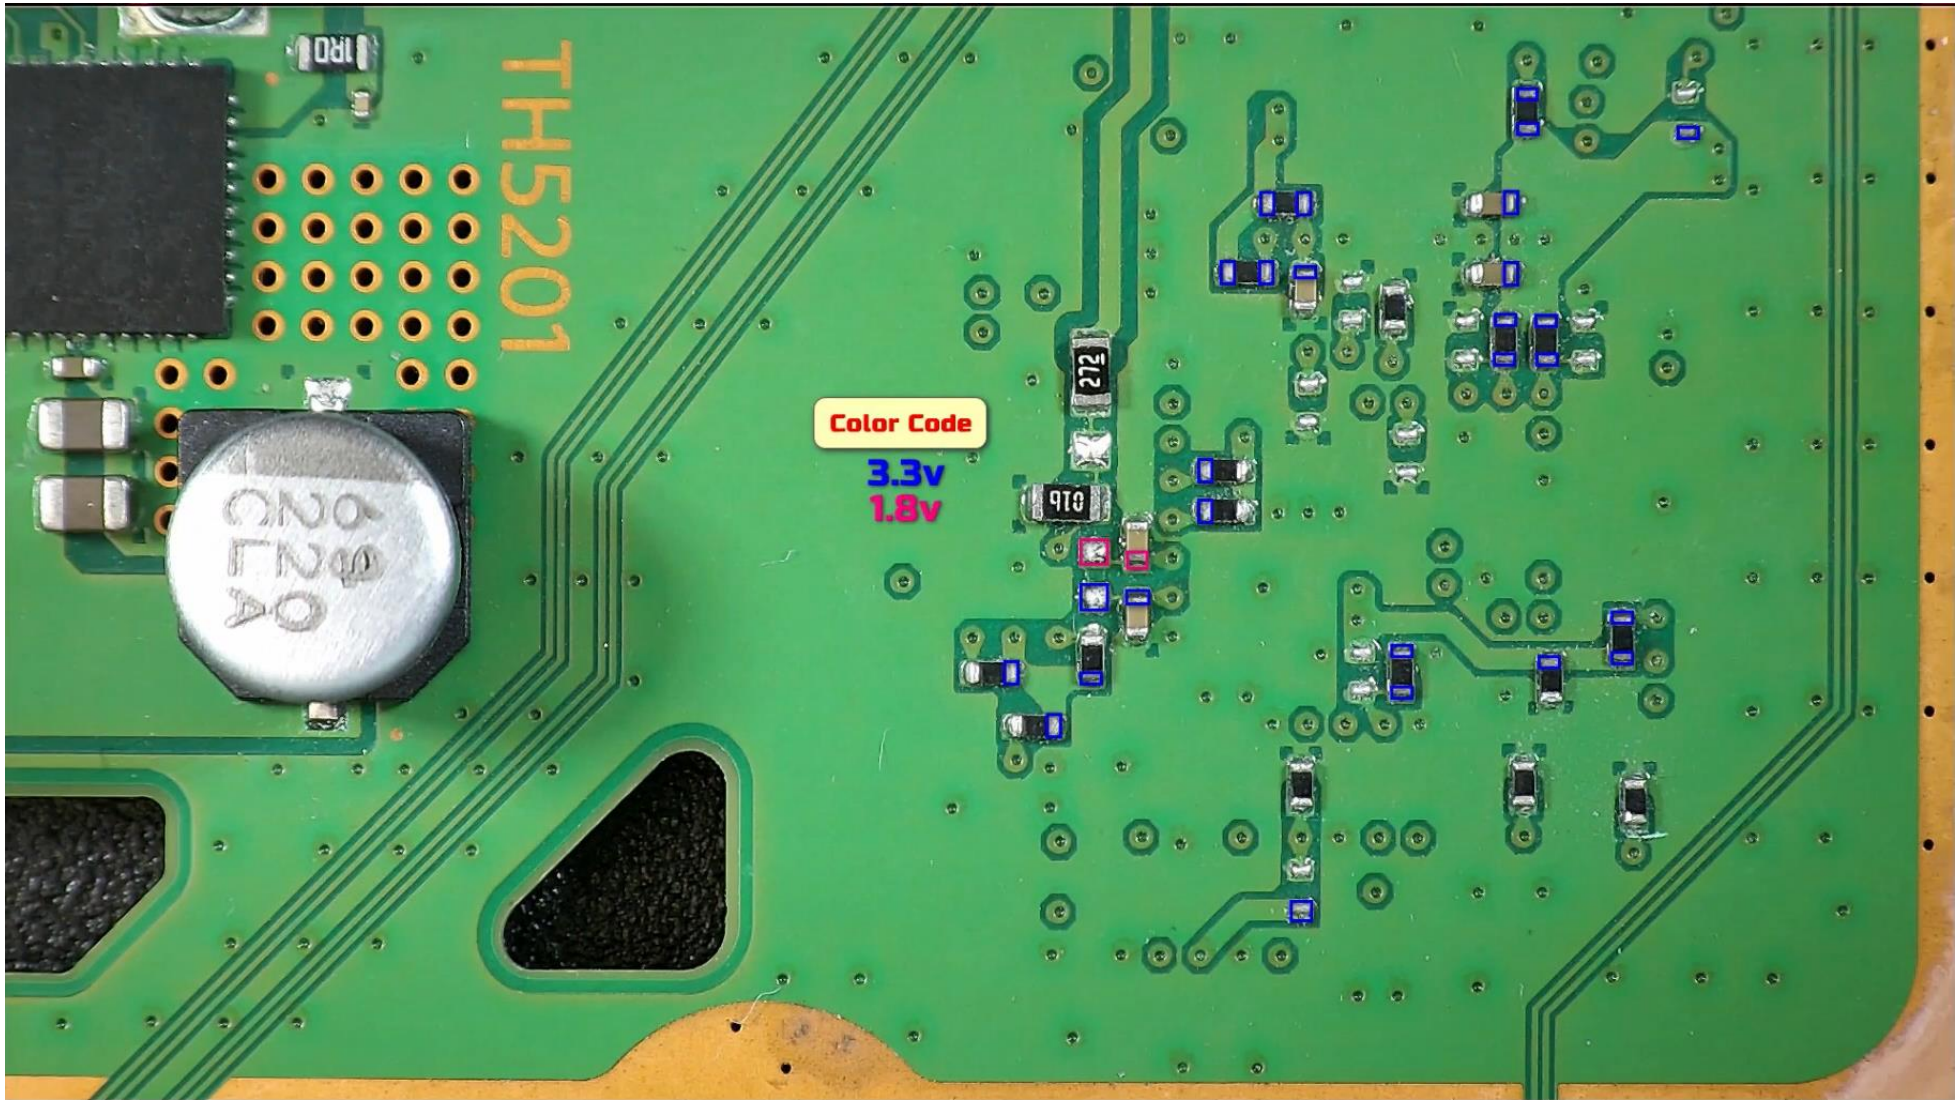

F5001
Color Code
5v
3.3v
2v
U22
1RD
102
6 3 8
P E
1 0 0
6
04

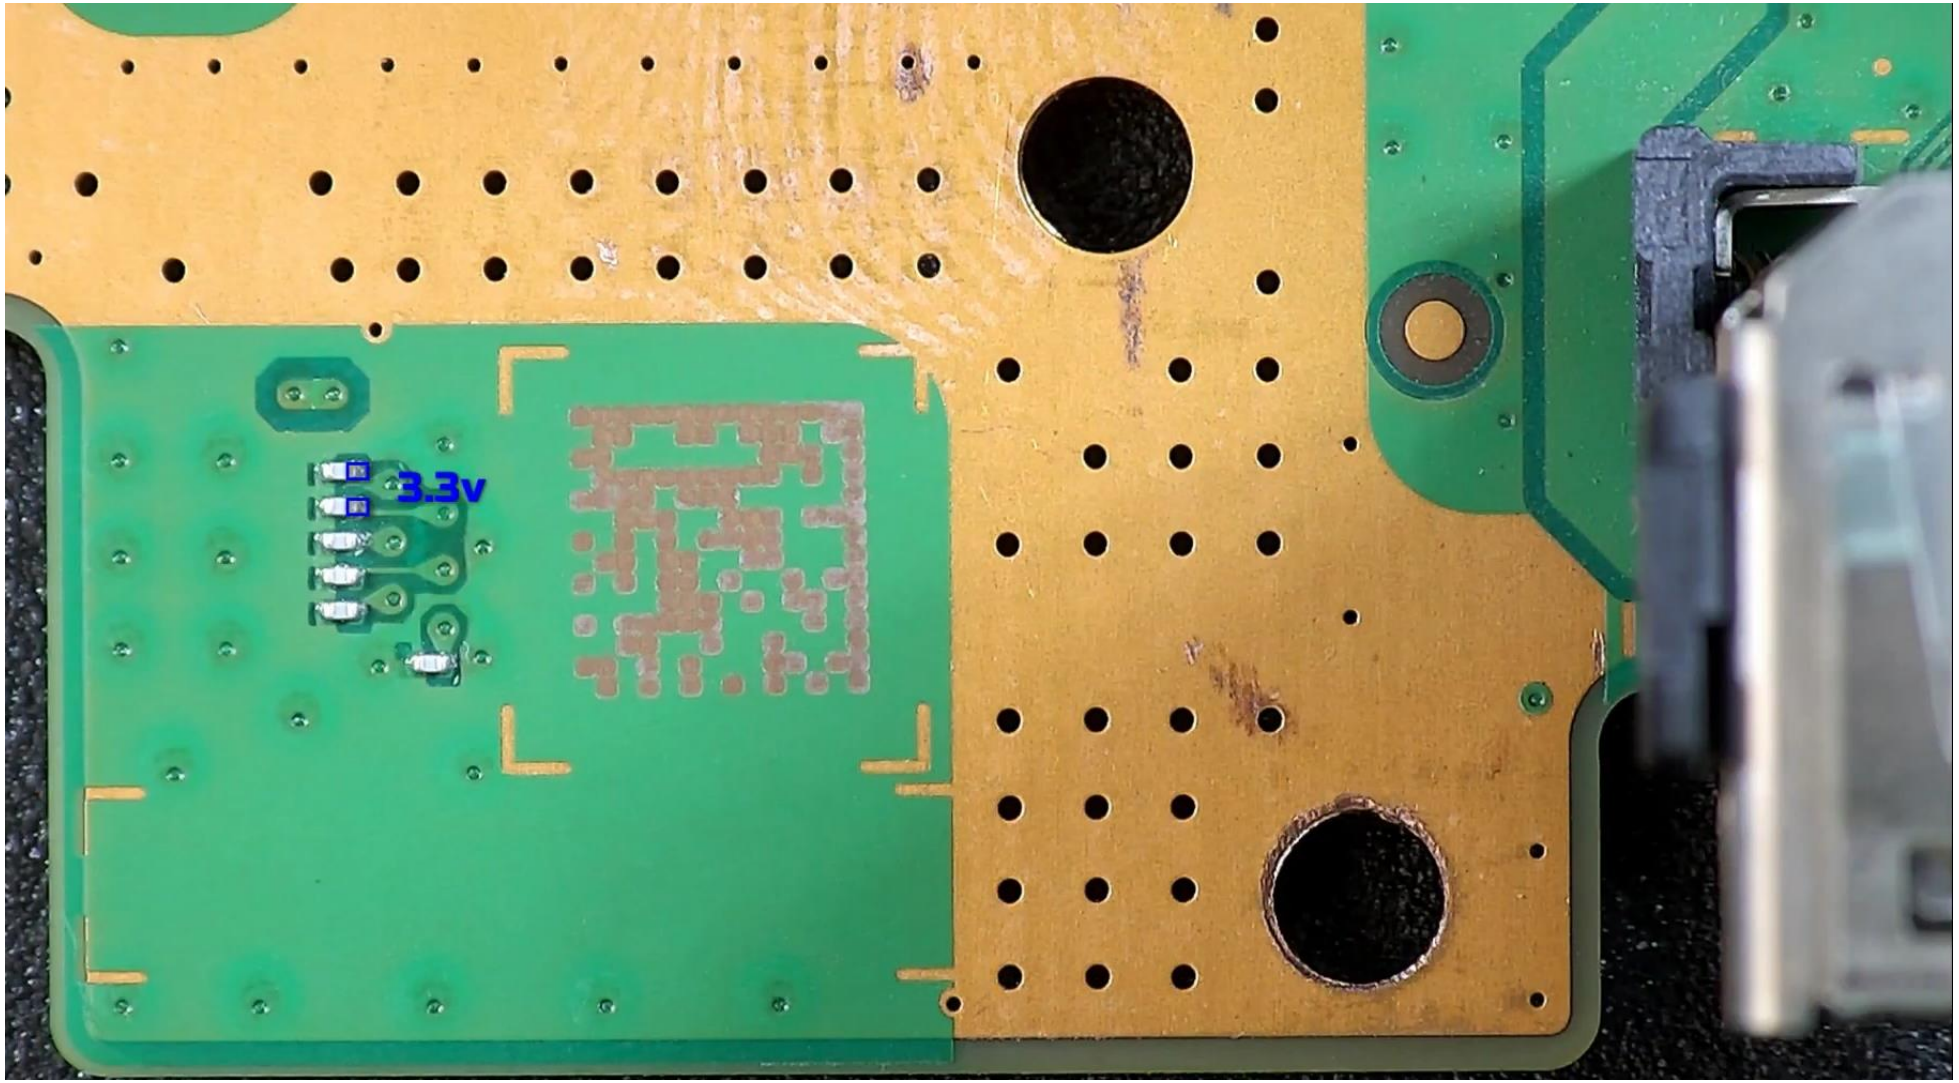

Color Code
5v
RS1E130 GN
RS1E280 GN
41
222
75
IR01

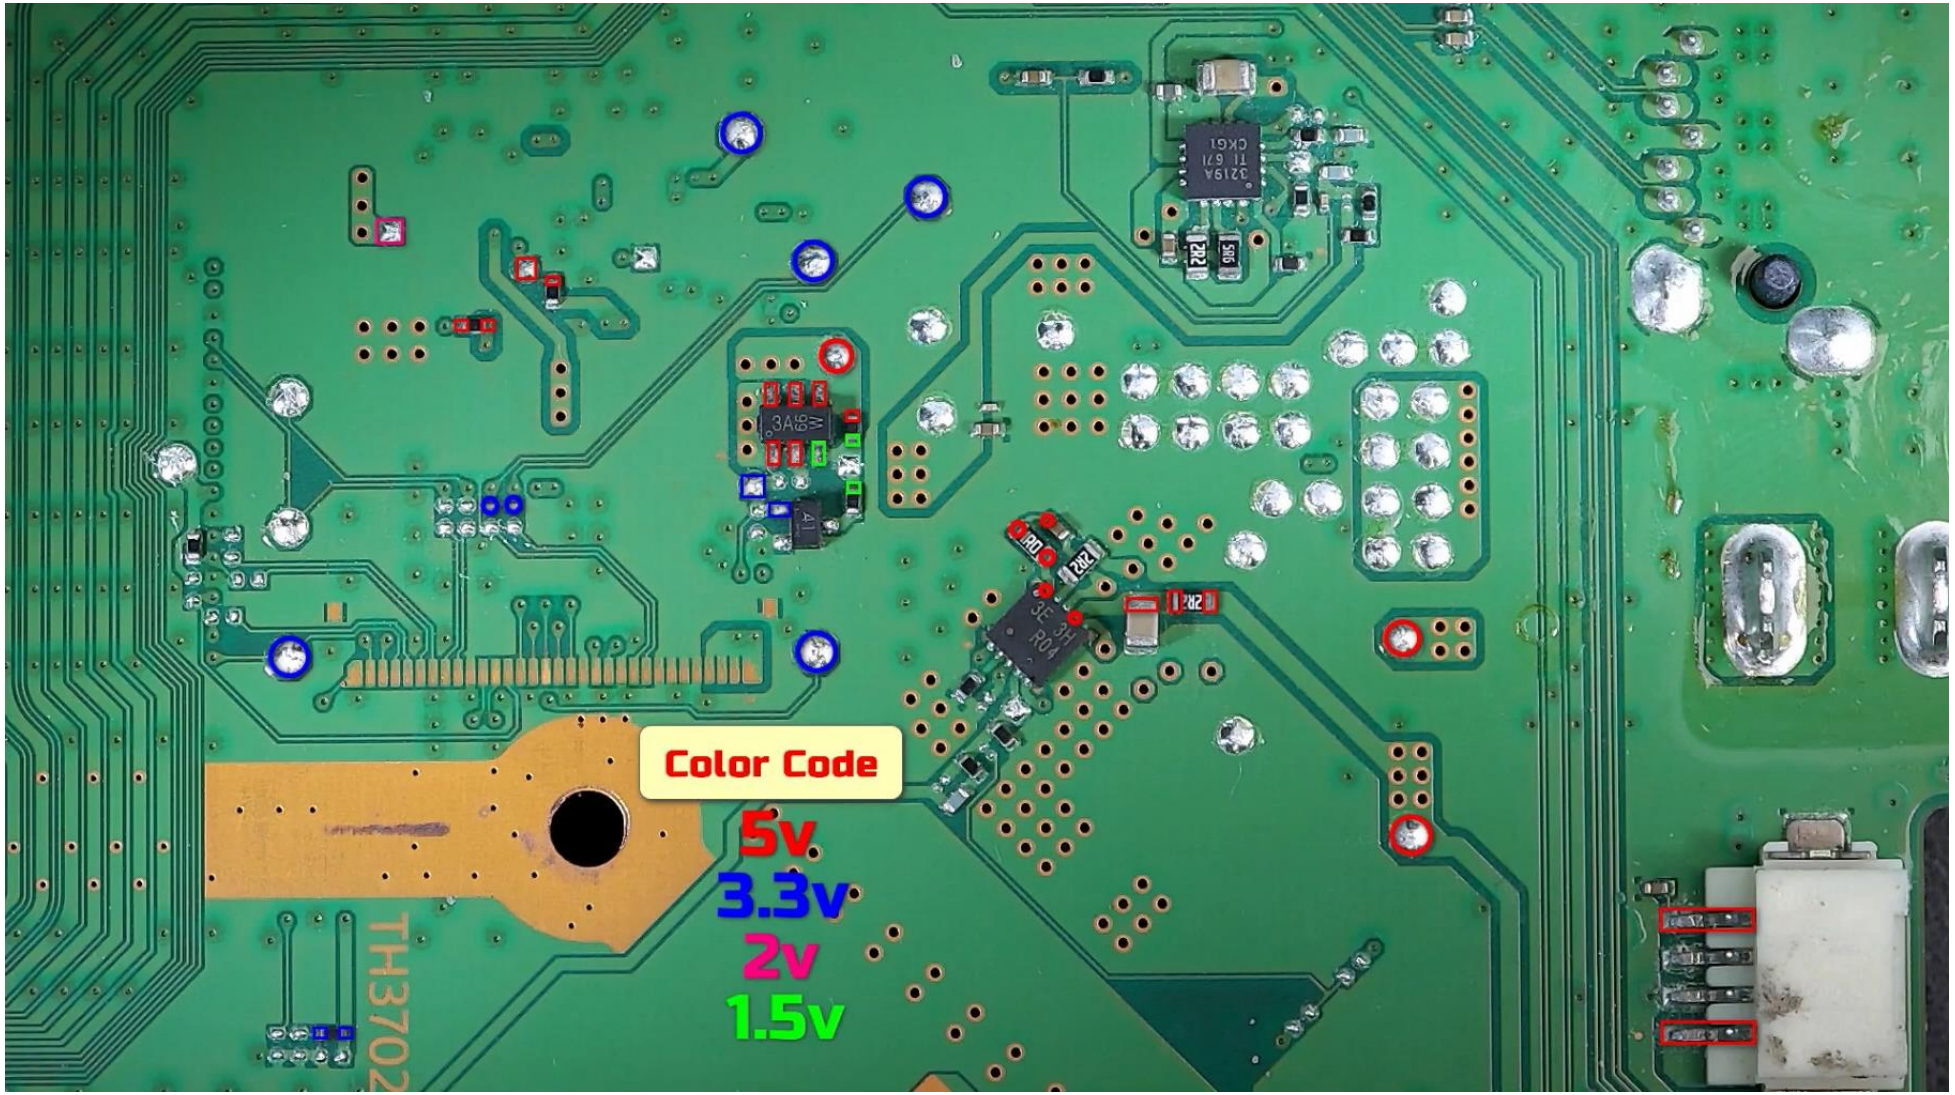

F5103
TH6201
RS1E130
GN
RS1E280
GN
637
PE
330
2.5
637
PE
330
2.5
Color Code
5v
3.3v
3v

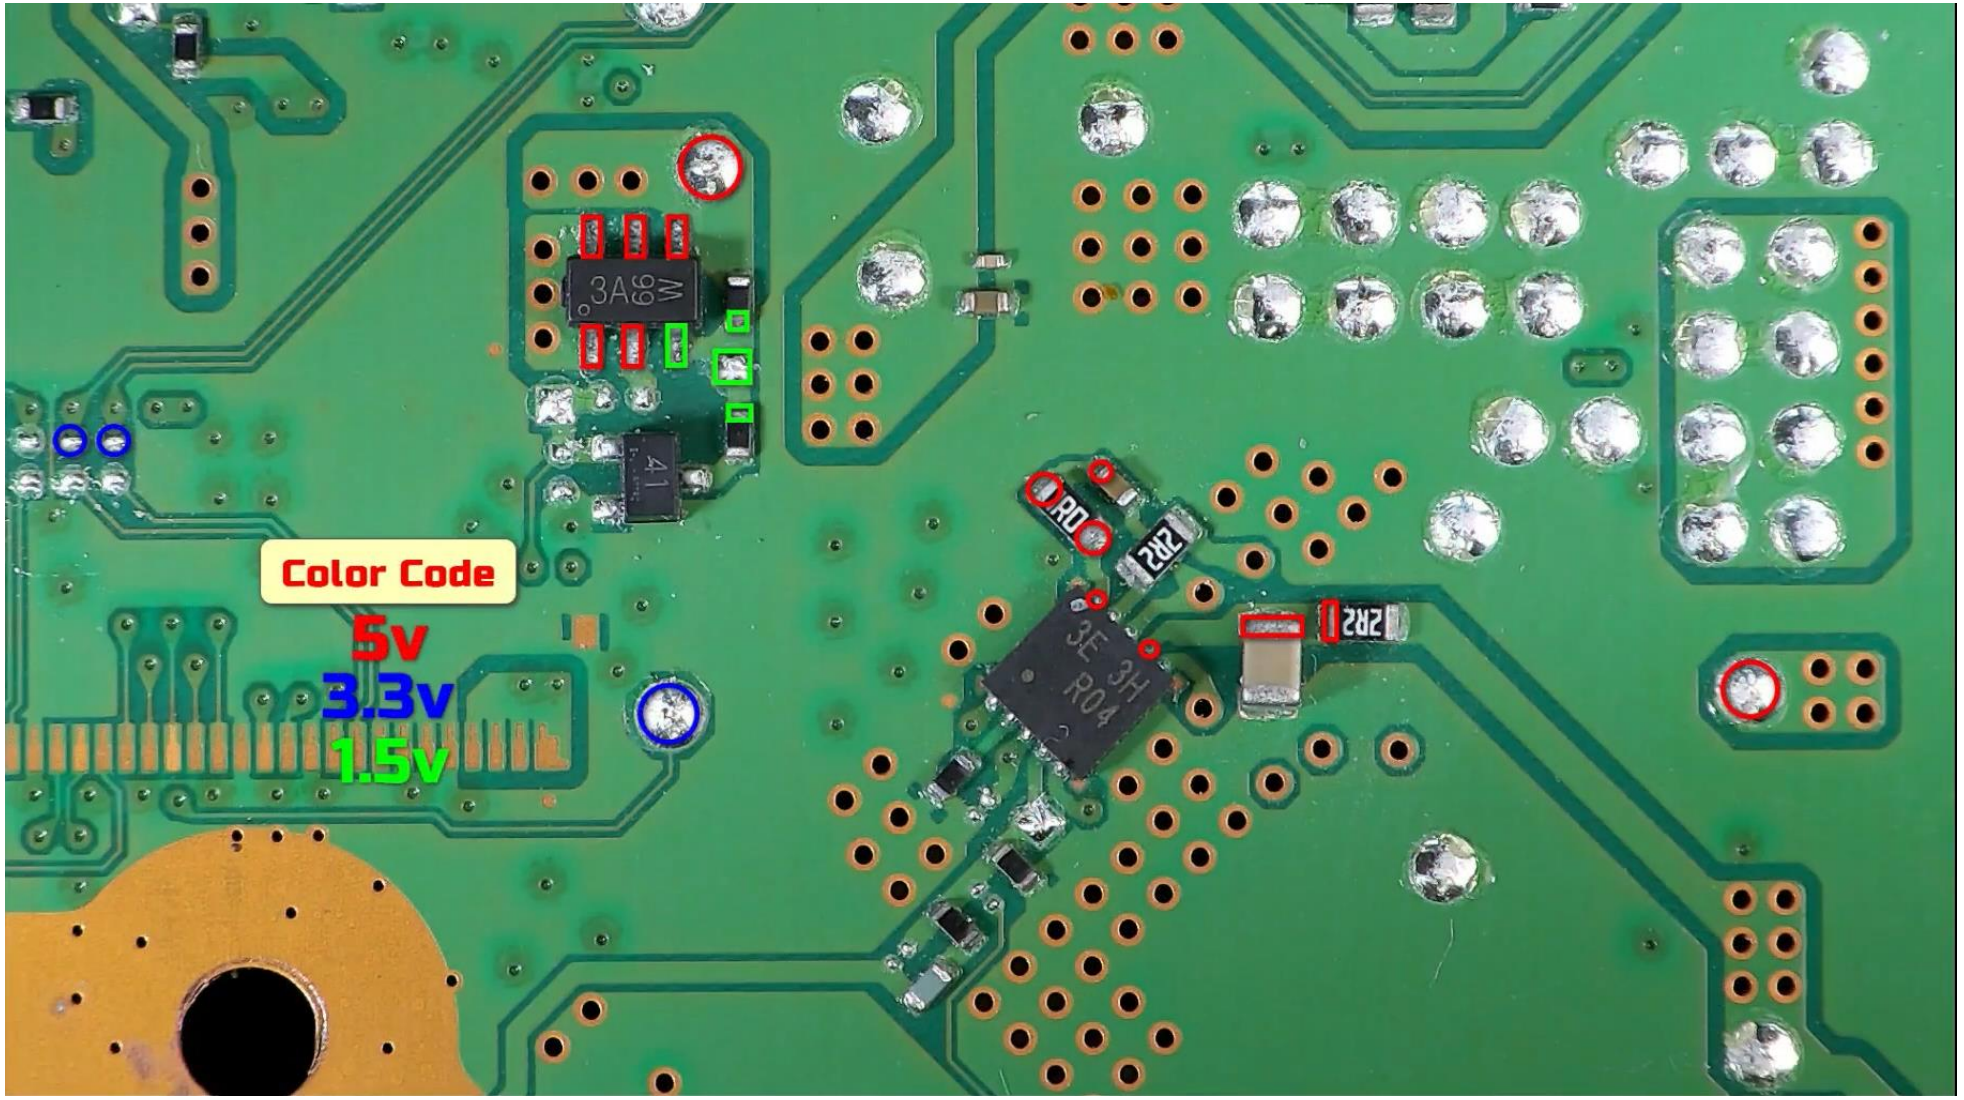

0.8v
MEDIATEK
S1E ARM
MT1965AU
1633-BFSL
ACMSWKPF-1K
01XAP59FJ
03XB3U815300
TAIWAN
0.5v
0.5v
Sony Interact

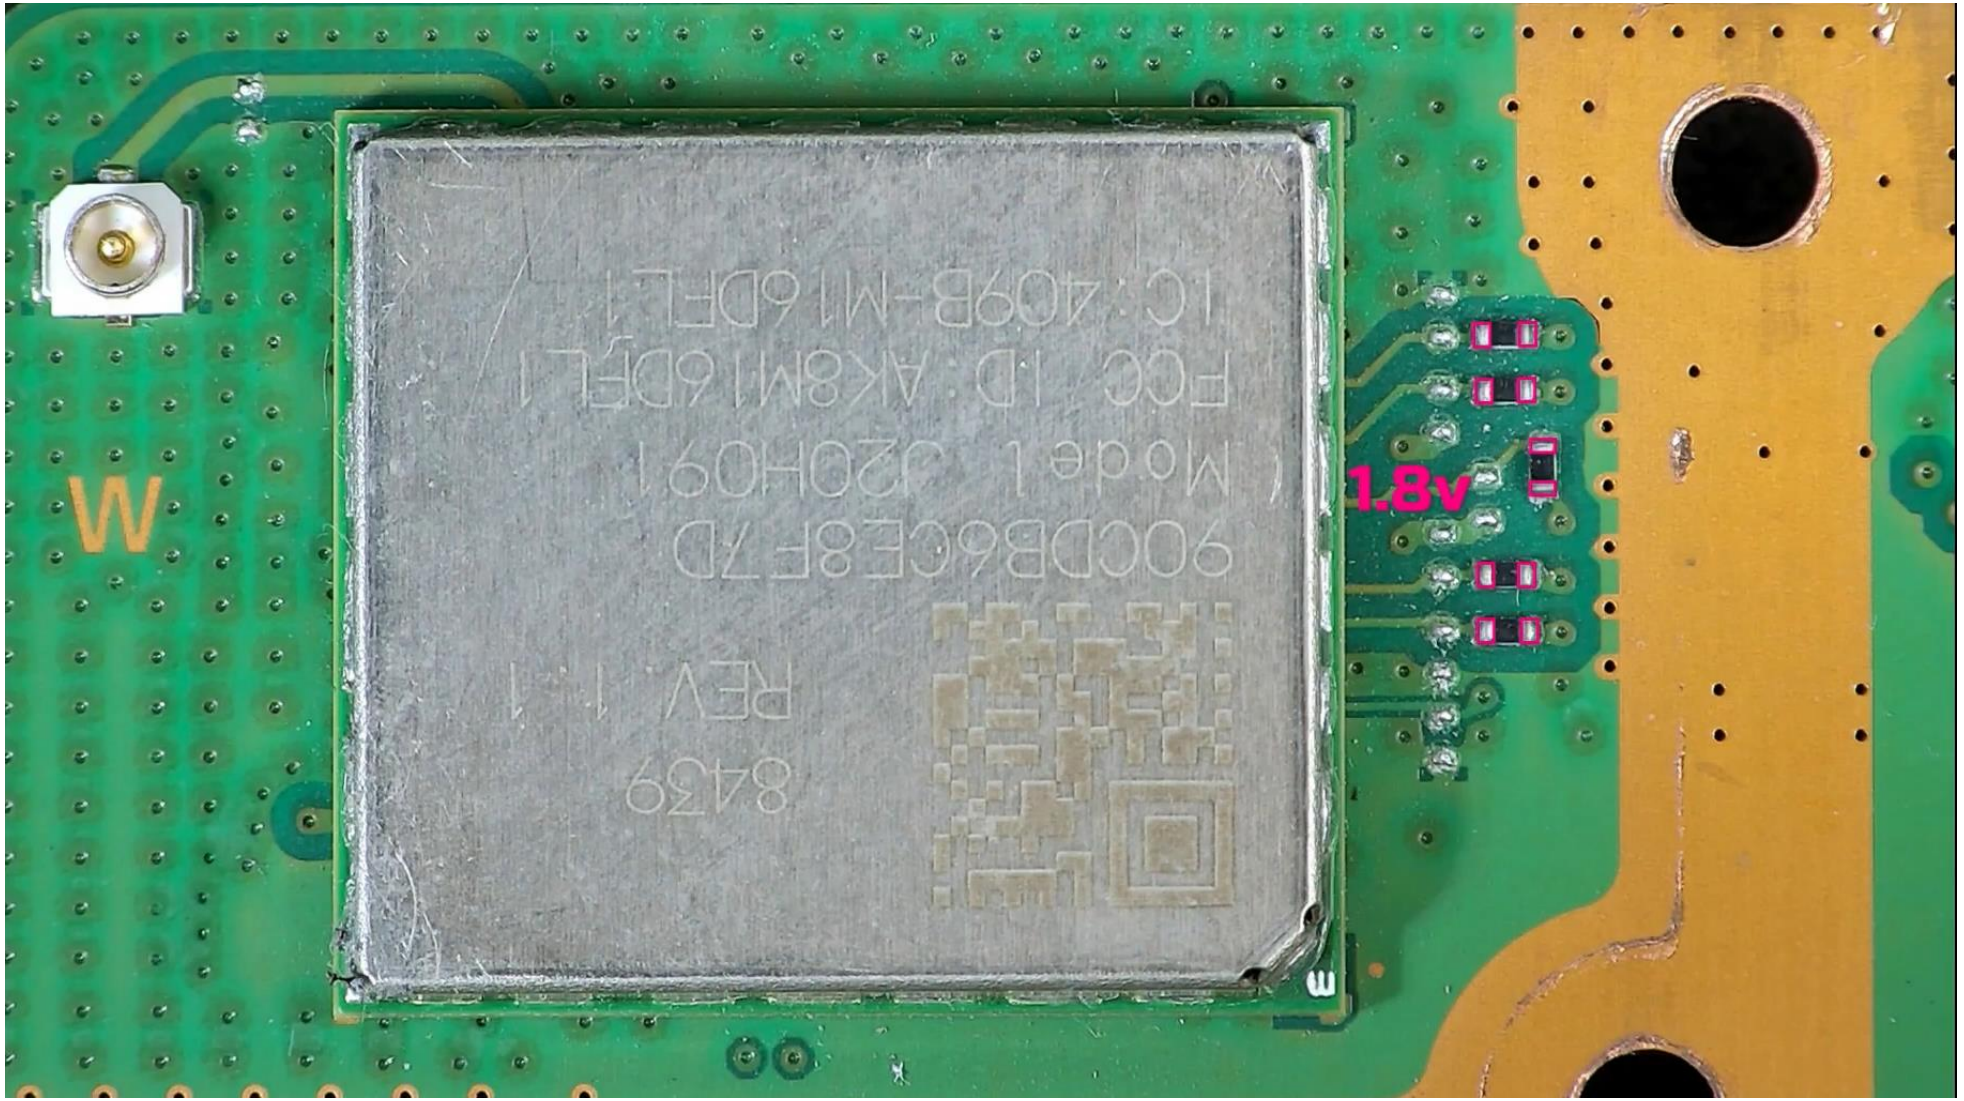
3.3v
0.5v
100

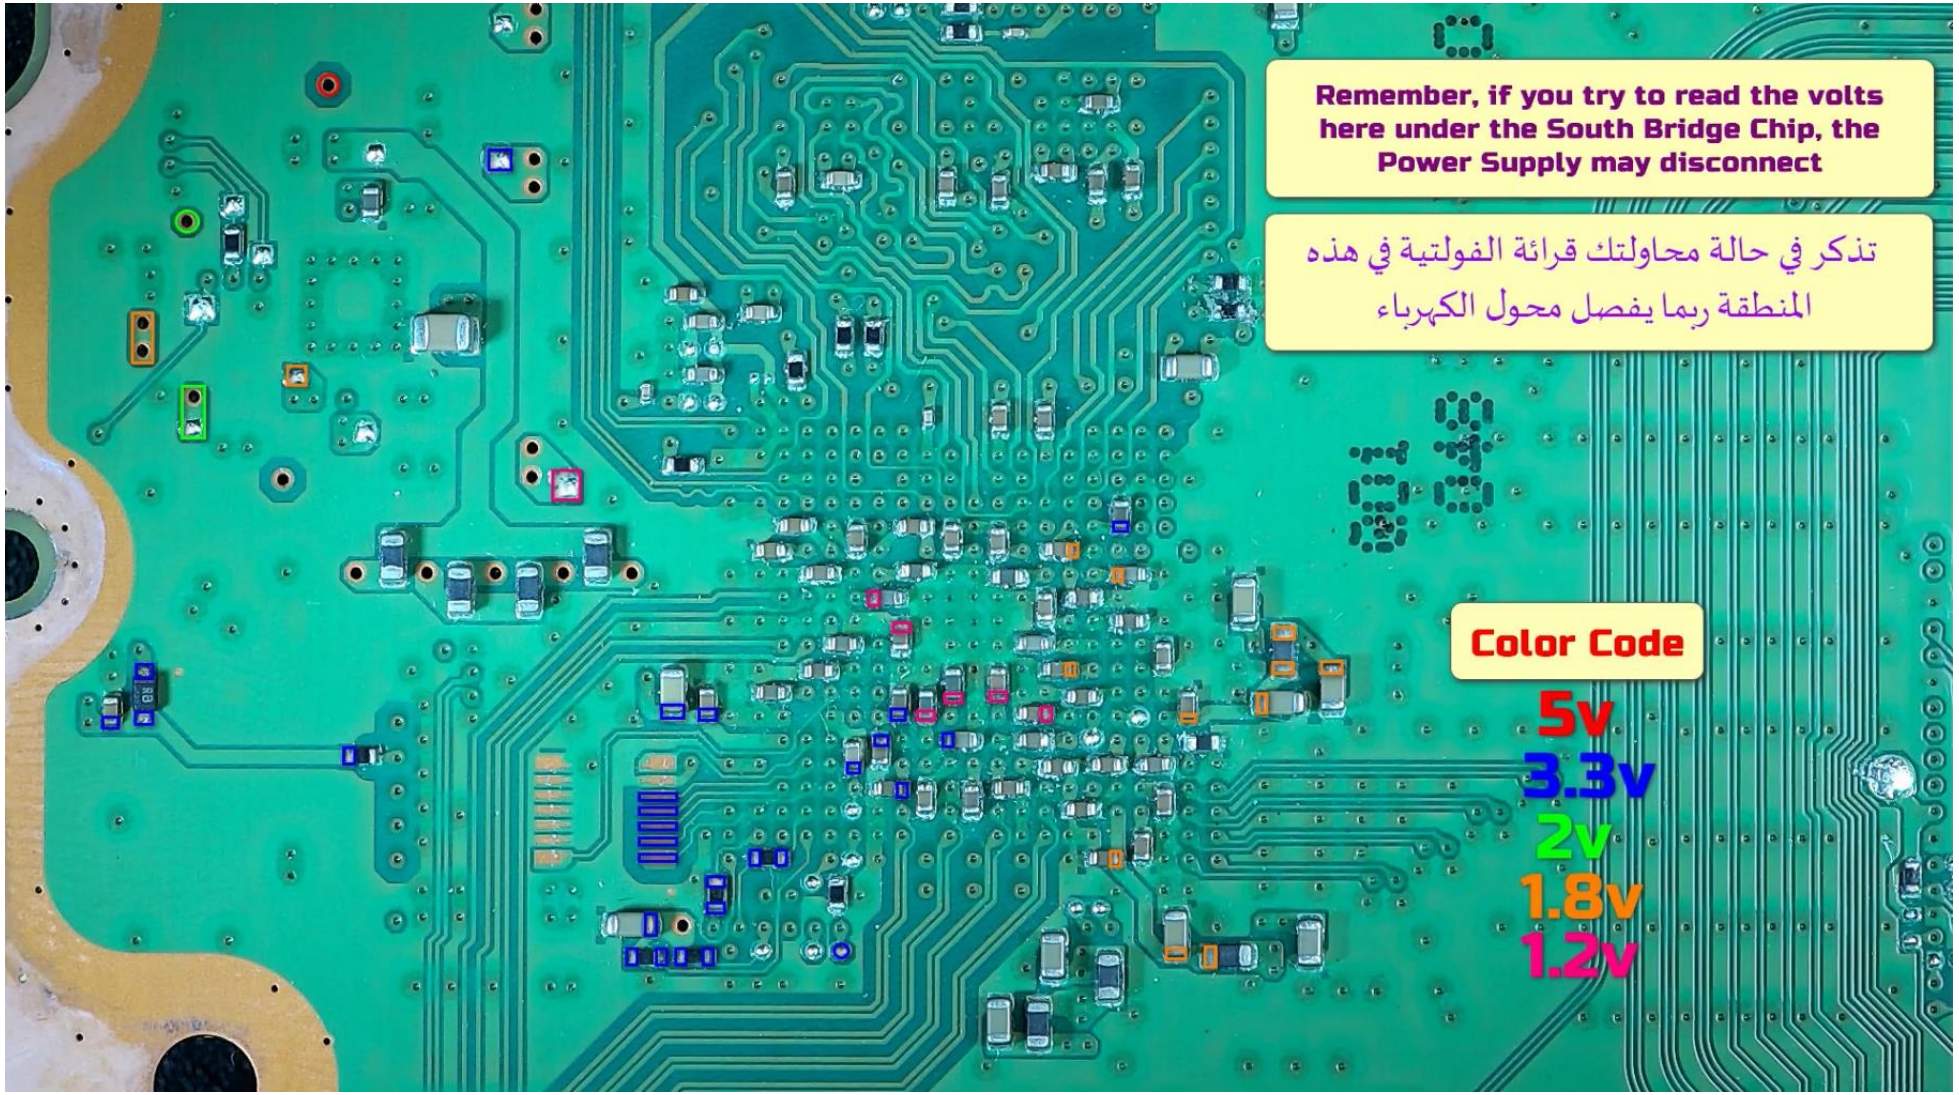

TH5201
Color Code
3.3v
1.8v

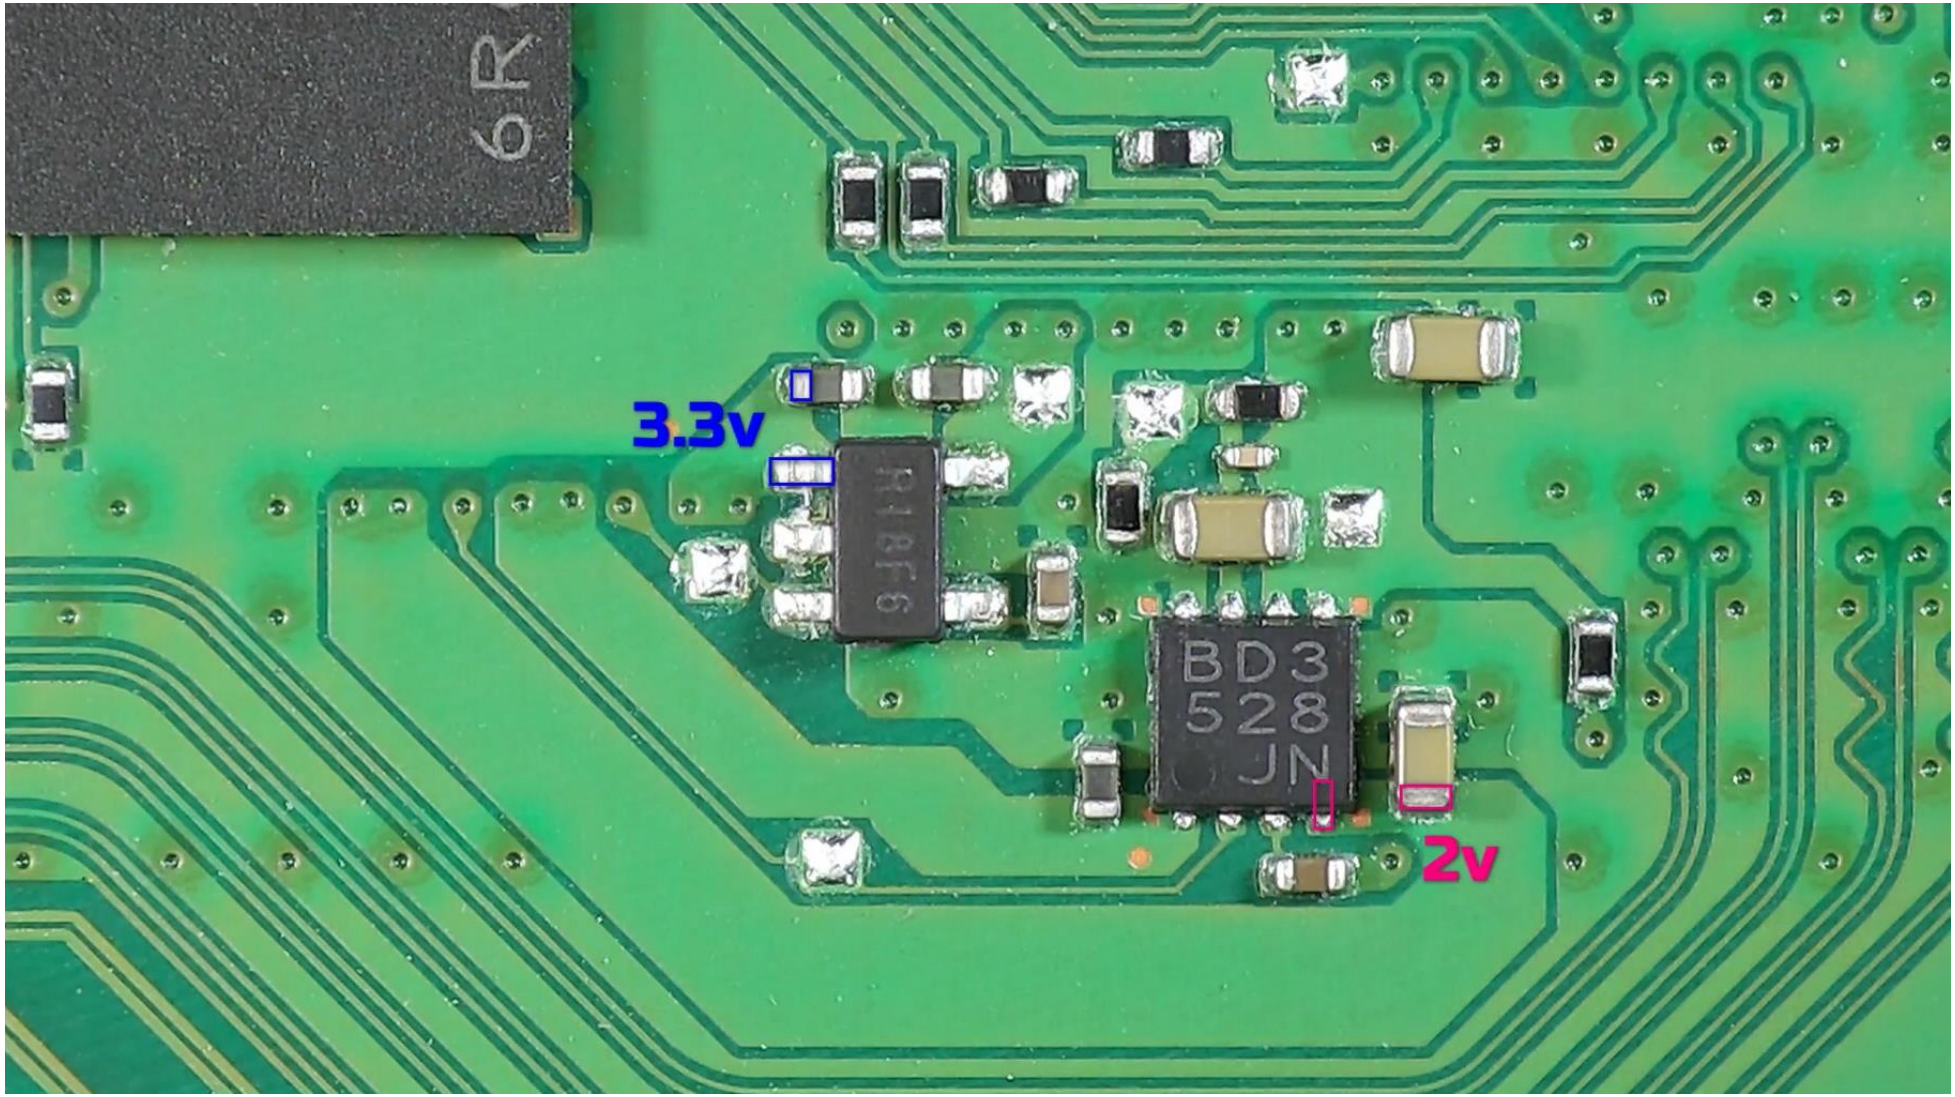

3.3v

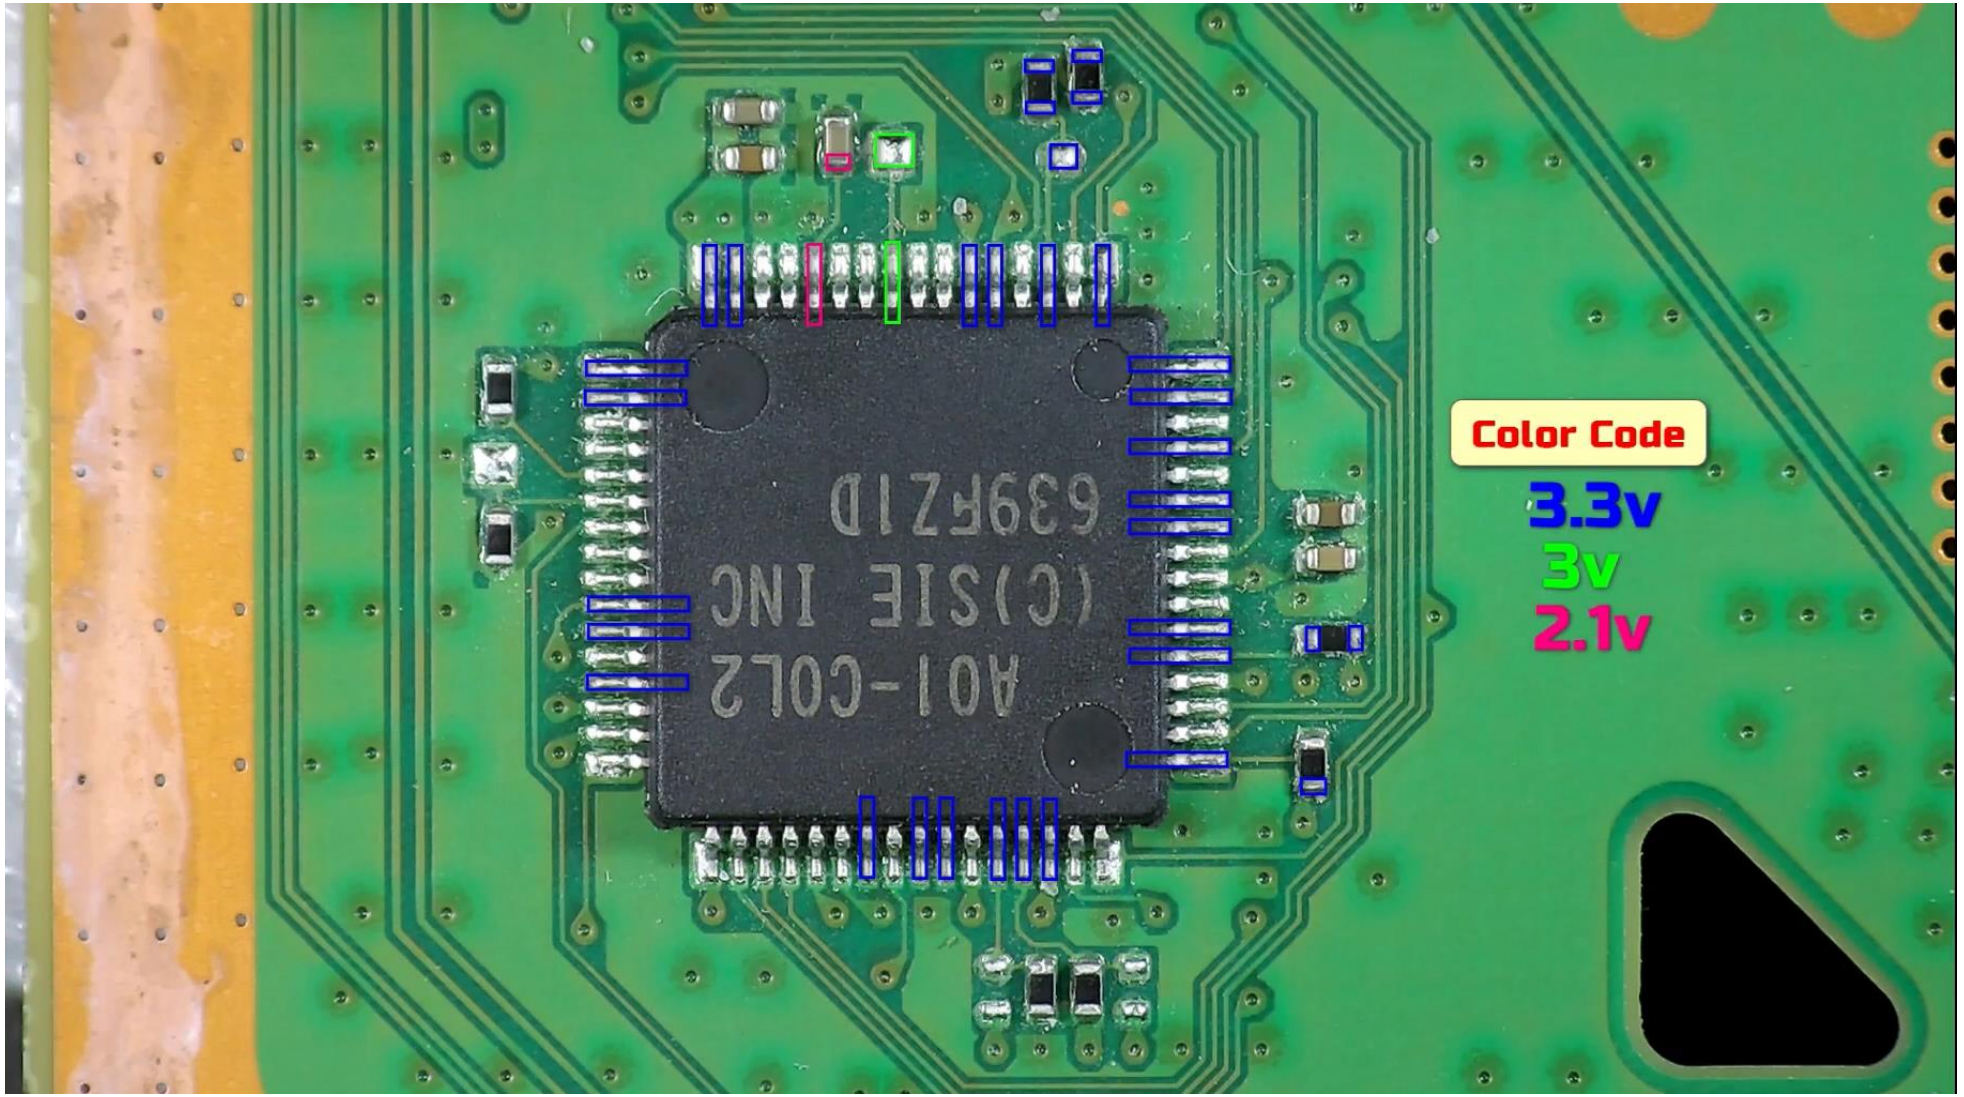

Color Code
5v
3.3v
2v
1.5v

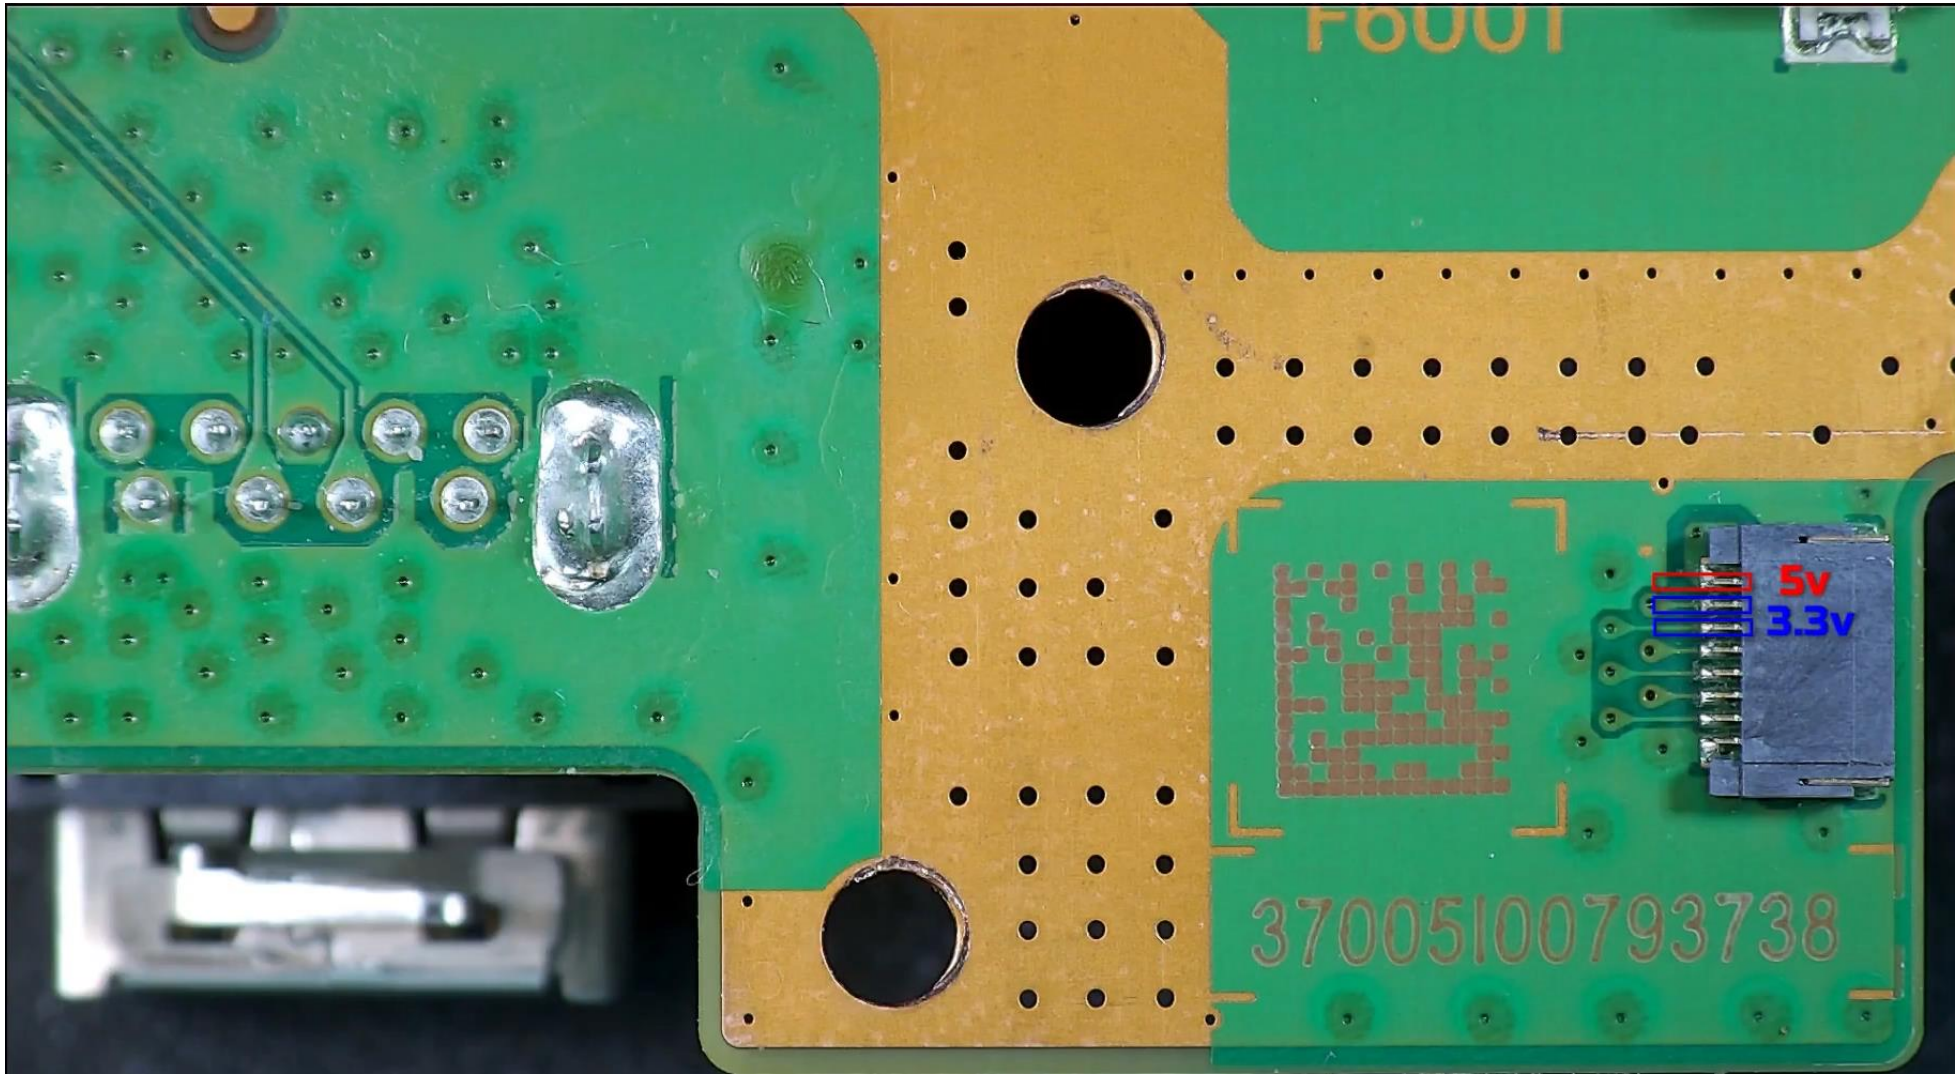

Color Code
5v
3.3v
1.5v
3A6
W
41
RD
2R2
2R2
3E
3H
R04

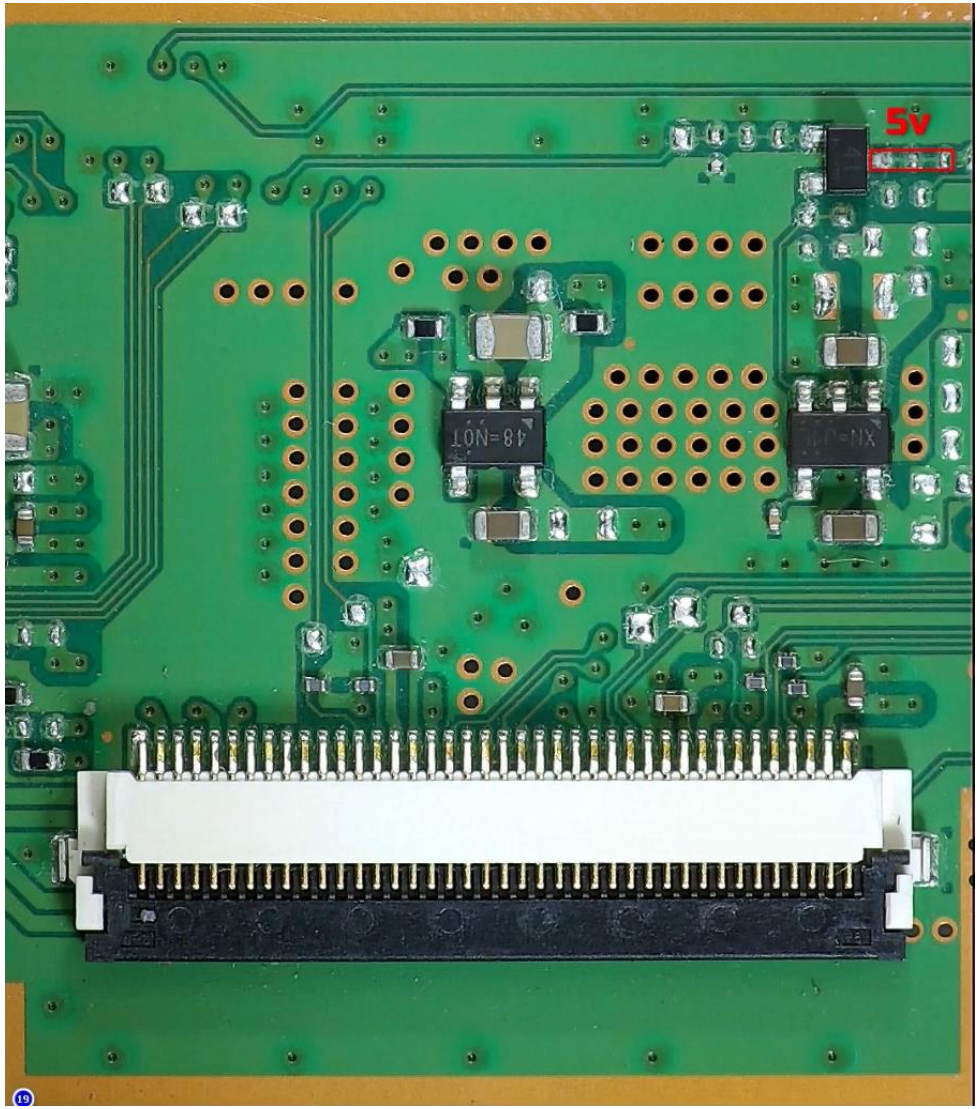

1.8v

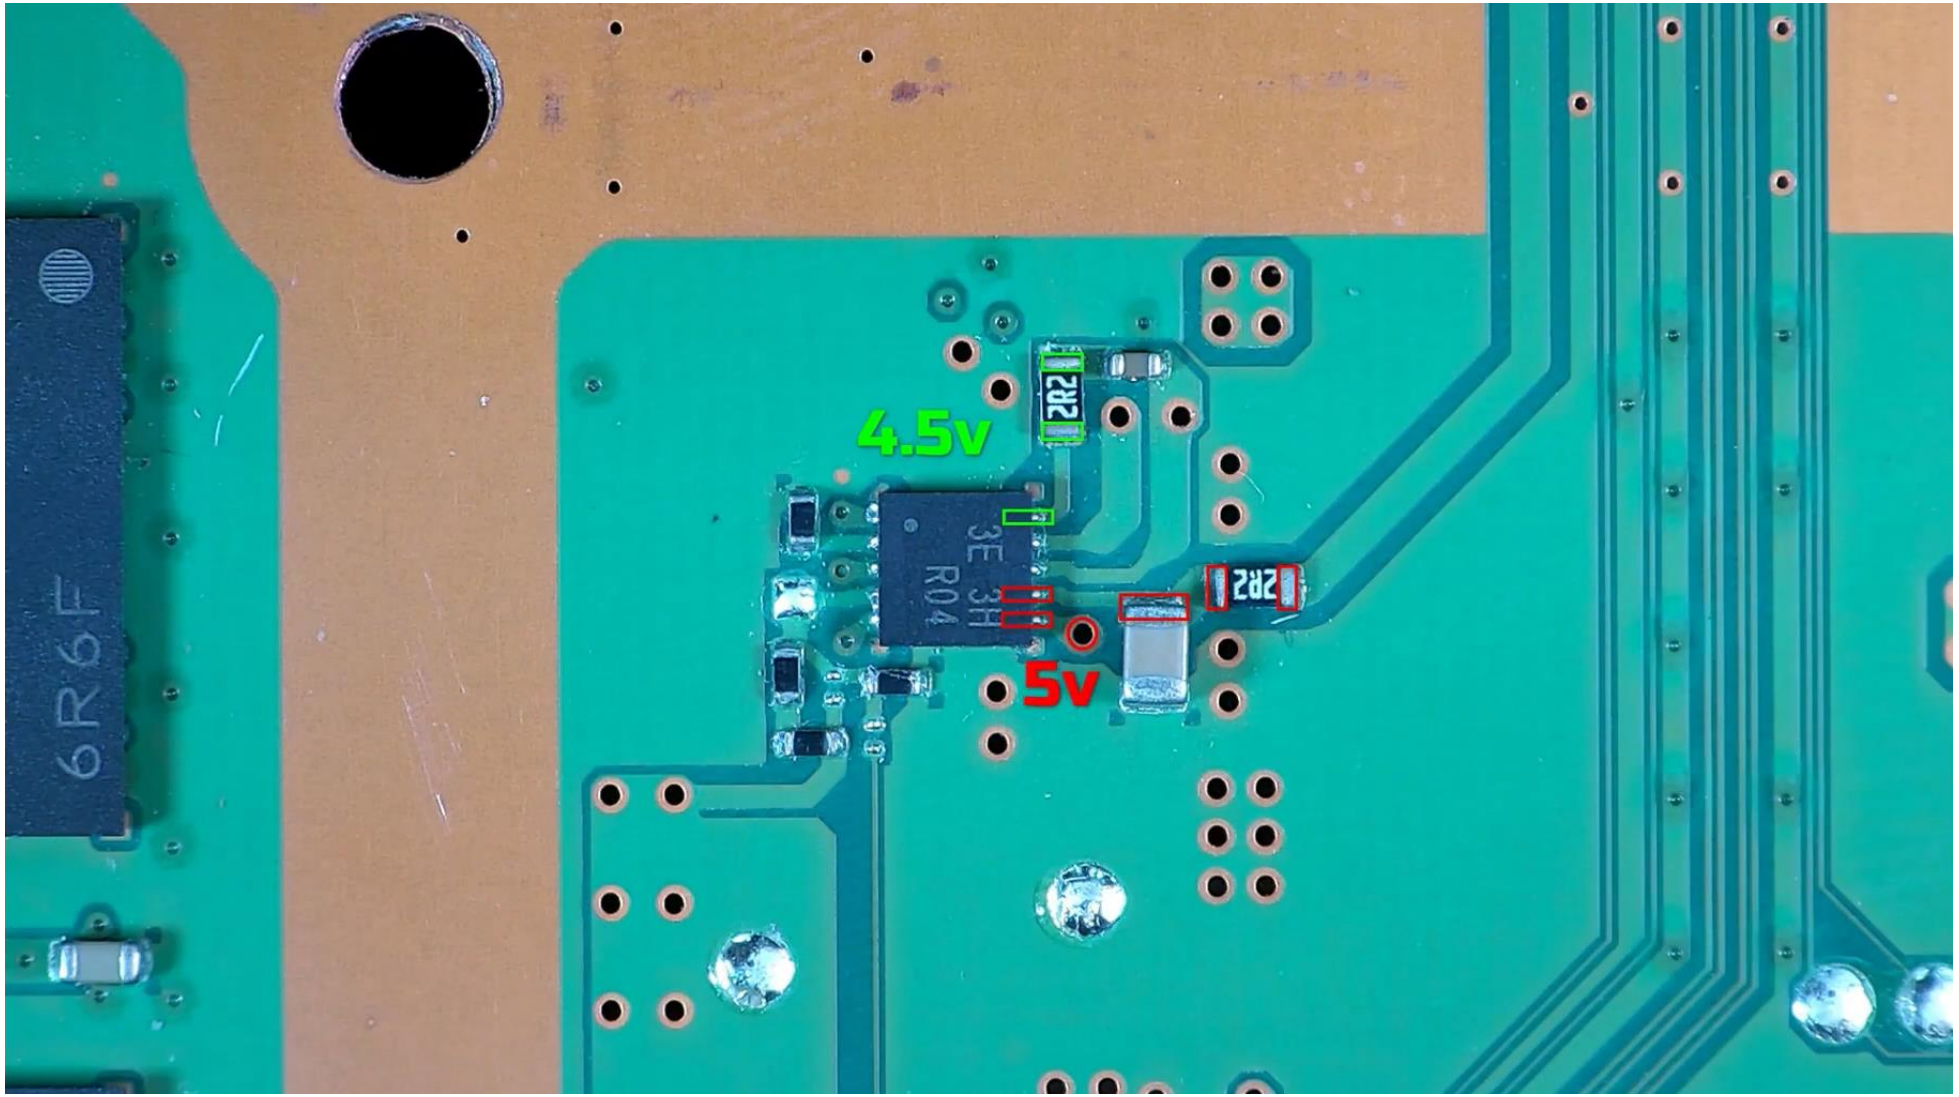

Remember, if you try to read the volts here under the South Bridge Chip, the Power Supply may disconnect
تذكر في حالة محاولتك قرائة الفولتية في هذه المنطقة ربما يفصل محول الكهرباء
Color Code
5v
3.3v
2v
1.8v
1.2v


3.3v
2v
BD3
528
JN


Color Code
3.3v
3v
2.1v


F6001
5v
3.3v
3700510079373 8


5v


6R6F
2R2
4.5v
3E
3H
R04
2R2
5v