MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO

# LINHA // DA 30L,42L,60L & 75L

# STERMAX



**REV01-JAN/2025** 

# STERMAX

#### **OBRIGADO POR ESCOLHER A STERMAX.**

Este manual contém as instruções para todos os modelos de autoclaves denominadas *Autoclaves VIDA* É possível conferir o modelo de sua autoclave na etiqueta de identificação afixada ao equipamento.

Leia atentamente este manual. Aqui você encontrará as informações necessárias a respeito do funcionamento, especificações técnicas, instalação, manutenção preventiva e cuidados com o seu equipamento.

Ressaltamos que o uso de uma autoclave é apenas um dos passos necessários para obter-se material esterilizado. Portanto o operador deste equipamento deverá possuir as devidas informações sobre os procedimentos corretos em biossegurança.

Lembre-se: este é um equipamento de uso técnico/profissional e o seu correto funcionamento e manutenção depende da capacitação técnica de seu operador. Em hipótese alguma tente operar este equipamento sem estar devidamente capacitado, pois poderá causar danos ao equipamento, aos materiais, ao operador e a terceiros.

Este manual é parte integrante da autoclave e deve ser mantido sempre à mão, seja para as instruções de funcionamento como para as orientações sobre a manutenção preventiva periódica do produto.

Caso tenha alguma dúvida, necessidade de manutenção ou maiores informações entre em contato com a fábrica.

Você pode também obter este manual impresso gratuitamente entrando em contato conosco nos canais digitais.

# **SUMÁRIO**

# Sumário

A EMPRESA	4
MEIO AMBIENTE	4
QUALIDADE	5
DISPOSIÇÕES LEGAIS	6
USO DESTINADO DO PRODUTO	7
AVISOS DE SEGURANÇA	
OBSERVAÇÕES NA ENTREGA	9
CONHECENDO SEU PRODUTO	10
DADOS TÉCNICOS - VIDA	
INSTALAÇÃO	12
INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM	14
MANEIRA CORRETA DE POSICIONAR A MANGUEIRA DE DRENAGEM	14
PREPARO DO MATERIAL	16
COMPONENTES DA AUTOCLAVE	18
COMPONENTES DA AUTOCLAVE	19
COMPONENTES DA AUTOCLAVE	20
CICLO DE ESTERILIZAÇÃO	
TEMPOS E TEMPERATURAS DE ESTERILIZAÇÃO	22
OPERAÇÃO: FECHAMENTO DA TAMPA	
OPERAÇÃO: CICLO	24
OPERAÇÃO: ABERTURA DA TAMPA	
SECAGEM	
CICLO DE SECAGEM EXTRA	29
FALHAS MAIS COMUNS NA SECAGEM	
MONITORAMENTO DA ESTERILIZAÇÃO	30
FALHAS DA ESTERILIZAÇÃO	3 1
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	
MENSAGEM DE ERRO	33
CUIDADOS IMPORTANTES	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	
CERTIFICADO DE GARANTIA	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40
BIBLIOGRAFIA	41

# **A EMPRESA**

Com sede própria instalada na cidade de Pinhais, junto à região metropolitana de Curitiba – Paraná, a Stermax atua como fabricante de equipamentos para a área de biossegurança desde 1991, completando 30 anos de história.

A empresa conta com ampla experiência e know-how para o desenvolvimento e industrialização de produtos que atendem às necessidades do mercado para os segmentos: médico, odontológico, veterinário, laboratorial, beleza e estética, tatuagem e body piercing.

A Stermax é uma empresa socialmente responsável, que valoriza um relacionamento justo e correto com seus clientes, com seus recursos humanos internos, com o meio ambiente, com o cumprimento das leis e com a comunidade em geral.

# **MEIO AMBIENTE**

**Embalagem:** Todo material considerado desnecessário ou de difícil reciclagem é evitado na embalagem deste produto. Portanto a embalagem do produto possui muitos componentes que podem ser reciclados. Assim ao descartar a embalagem separe-a para a coleta reciclável.

**Produto:** este produto foi produzido levando em consideração a utilização do maior número possível de componentes recicláveis. Ao final da vida útil do mesmo recomendamos encaminhá-lo para reciclagem, observando a legislação vigente em sua região.

**QUALIDADE** 

• O conteúdo deste Manual de Instruções é de propriedade da Stermax Produtos Médicos e está protegido por direitos autorais. Qualquer reprodução

total ou parcial é ilegal.

• A marca Stermax e os nomes de produto possuem registro de proteção

junto à organização de marcas e patentes.

• Na busca constante de melhorias em seus produtos a Stermax reserva-se ao direito de realizar alterações no produto ou seu manual de instruções sem

aviso prévio, não resultando dessas alterações o direito de reequipamento

de produto ou manual já existente.

Atendendo aos padrões BPF (Boas Práticas de Fabricação e Controle

de Produtos para Saúde - ANVISA) que designam um grupo de normas técnicas que estabelecem um modelo de gestão da qualidade com a função

de promover a normatização de produtos e serviços, para que a qualidade

dos mesmos seja permanentemente melhorada.

Estas normas estabelecem requisitos que auxiliam a melhoria dos

processos internos, a maior capacitação dos colaboradores, o monitoramento do ambiente de trabalho, averificação da satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores, num processo contínuo de melhoria do sistema de gestão

da qualidade. Os processos organizacionais são constantemente verificados

através de auditorias externas independentes.

Além destas normas, a Stermax utiliza diversos outros elementos de

normas técnicas nacionais e internacionais no projeto, fabricação e operação

de seus produtos.

A adoção de todas estas normas confere à Stermax maior organização, produtividade e confiabilidade em seus produtos. Nosso pessoal técnico está

ao dispor para dúvidas ou sugestões no nosso Departamento de Qualidade.

Entre em contato conosco:

**Email:** qualidade@stermax.com.br

**Fone:** (041) 3668-2144

# **DISPOSIÇÕES LEGAIS**

- O usuário deverá ler completa e atentamente este manual e em caso de desacordo na forma de utilização e/ou especificações de utilização do produto solicitar a imediata devolução ao revendedor.
- Este equipamento é destinado somente ao uso profissional e necessita capacitação técnica de seu operador. Nunca operar este equipamento sem estar devidamente capacitado.
- A instalação, uso ou manutenção incorreta desse produto pode comprometer o funcionamento e a segurança do equipamento e causar severos danos ao produto, aos materiais processados, ao operador ou outras pessoas.
- O usuário deverá ler este manual e guardá-lo para as orientações de manutenção preventiva periódica ou eventuais consultas.
- Em caso de dúvida ou presença de defeitos comunicar imediatamente à fábrica ou seus pontos de assistência técnica autorizada.
- O usuário deverá manter o produto dentro das normas e prazos especificados para as revisões de manutenção preventiva.
- O usuário não deverá utilizar o produto após constatar qualquer defeito ou falha de funcionamento.
- O usuário deverá encaminhar o produto à assistência técnica imediatamente após constatar qualquer defeito ou falha de funcionamento.
- O equipamento deve ser usado apenas para os objetivos previstos, dentro das especificações desse manual e de acordo com as normas técnicas e diretrizes de segurança do trabalho vigentes.
- O usuário é responsável pelos desempenhos relativos à instalação, operação e manutenção corretas do equipamento.

# **USO DESTINADO DO PRODUTO**

- Em sentido amplo autoclaves para uso em serviços de saúde são equipamentos utilizados para a esterilização de materiais com o uso de calor úmido sobre pressão.
- Apesar do nome em comum existem muitos modelos diferentes de autoclaves para os mais diversos usos, indicadas para os mais variados tipos de materiais e serviços de esterilização.
- Entre os variados tipos de autoclaves recomenda-se especial atenção ao uso pretendido, para o atendimento de diversas normas técnicas e para os mais variados tipos de serviços de saúde.
- Não é recomendado o uso de autoclaves que não satisfaçam as normas técnicas ou outras diretrizes requeridas para os serviços de saúde em particular. Apenas o volume em litros da autoclave não pode ser considerado como fator de escolha para o uso pretendido.
- As Autoclaves Stermax são indicadas para o uso na esterilização de artigos para saúde utilizados em consultórios médicos e odontológicos, serviços de saúde individualizados, serviços de estética, serviços veterinários e outros serviços de esterilização de pequeno porte.
- As Autoclaves Stermax são autoclaves horizontais com câmara de parede simples, do tipo gravitacional e geração de vapor na própria câmara.
- Não utilizar as Autoclaves Stermax para fins diferentes de sua indicação. O uso pretendido exige que todas as instruções deste manual de instruções sejam seguidas.
- Em caso de dúvida no uso pretendido consulte nosso site: www.stermax.com.br ou entre em contato com a Stermax. Estamos ao dispor para orientar o produto mais recomendado para sua utilização.

# **AVISOS DE SEGURANÇA**

Este manual e o seu produto contam com mensagens e símbolos de segurança. Além de todas as informações constantes no manual e no produto, deve-se observar sempre:



Este é o símbolo de alerta de segurança. Ele alerta sobre situações que podem oferecer riscos ao operador ou a terceiros, bem como danos ao produto. Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança acompanhadas das palavras "perigo", "cuidado" ou "aviso". Estas palavras significam:



Indica uma situação perigosa com riscos de morte ou lesões graves ao operador e a terceiros e também danos severos ao produto se as instruções não forem seguidas imediatamente.



Indica uma situação de advertência com riscos potenciais ao operador e a terceiros e também danos ao produto se as instruções não forem seguidas.



Indica uma situação de cuidado com riscos potenciais leves ao operador e a terceiros e também danos ao produto se as instruções não forem seguidas.

STERMAX E

# **OBSERVAÇÕES NA ENTREGA**

Ao receber seu equipamento verifique imediatamente os seguintes itens:

- Verificar se a embalagem e o produto estão em ordem e com os lacres intactos.
- Verificar se o produto corresponde ao modelo especificado. Para tanto observe a etiqueta afixada ao produto.
- Observar se não há danos evidentes no produto, como riscos na pintura, amassados e outros.
- Em caso de danos, rejeitar a entrega e informar por escrito imediatamente ao transportador e ao revendedor do produto.
- Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante a apresentação da mesma.
- Na nota fiscal de compra deverão constar obrigatoriamente os dados do produto e principalmente seu número de série.
- A etiqueta de identificação do produto onde estão as informações do modelo, código, número de série e outras não deve ser removida de seu local de fixação.



- Cuidado ao transportar o equipamento devido ao risco de lesões por excesso de peso.
- Observar as informações na embalagem sobre posicionamento, transporte e estocagem do equipamento.
- Observar as informações na embalagem sobre o lacre da mesma.

# **CONHECENDO SEU PRODUTO**

#### Princípios básicos da esterilização em autoclaves

O princípio básico de atuação dos esterilizadores do tipo conhecido como autoclave é baseado em uma lei física chamada Lei de Boyle, a qual estabelece relação entre pressão, temperatura e volume.

Em um esterilizador tipo autoclave por vapor de água, a capacidade de esterilizar é baseada numa eficiente e rápida transmissão de energia calórica, através do vapor, para os materiais dispostos na câmara de esterilização. Sempre que o vapor entra em contato com algum material mais frio ele se condensa cedendo sua energia calórica a este material, que provocará seu aquecimento imediato. Esta ação será contínua até atingir o balanço térmico, quando cessará a troca de calor, porém, com a manutenção da temperatura por um determinado período de tempo.

A pressão em si não contribui para o processo de esterilização, porém, a mesma é necessária para atingir os valores corretos de temperatura do vapor, este sim importante para a esterilização.

Para atingir as condições ideais de esterilização também é necessária a remoção do ar no interior da câmara de esterilização [desaeração), uma vez que o ar atua como isolante térmico e dificulta a transmissão de energia calórica através do vapor. Esta importante etapa é realizada automaticamente pelo equipamento.

A denominação autoclave para este tipo de equipamento não é totalmente correta, pois a mesma refere-se apenas ao tipo de vedação utilizada nas câmaras de esterilização da maioria dos modelos deste tipo de equipamento. Neste tipo de vedação quanto maior a pressão maior a capacidade de vedação. O nome, contudo, é mantido por tradição.

No projeto construtivo e operacional deste tipo de esterilizador foram levados em conta todos os fatores acima expostos. Isto garante uma esterilização eficiente e segura, conforme atestam os diversos testes individuais, usando indicadores biológicos de esterilidade, realizados durante todo o período de uso dos aparelhos.

Cada aparelho antes de ser entregue ao cliente é severamente testado e o mesmo deverá estar apto para um extenso período de utilização e controle em sua destinação final.

# **DADOS TÉCNICOS - FLEX**

Modelo	30	42	60	75	
Capacidade Aproximada	30 litros	42 litros	60 litros	75 litros	
Potência	1600 W	1600 W	2100 W	2100 W	
Tensão	Bivolt Automático 127V/220V				
Temperatura de esterilização	121°C Até 134°C				
Temperatura de secagem	Exposição até 135°C				
Temperatura ambiente	Considerar adequado entre +10°C e +40°C				
Umidade Ambiente	Considerar adequado entre 30 e 96%.				
Pressão Atmosférica	1 A 1,5 kgf/cm <sup>2</sup>				
	Contra a penetração nociva de água - IPXO				
Grau de proteção	Tipo de proteção contra choque elétrico segundo Norma IEC 60601 -1 - Classe 1.				
13	Grau de proteção contra choque elétrico segundo Norma IEC 60601-1 - Tipo B.				
Modo de operação	Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso. Contínuo.				
Classe Anvisa	Classe II				
Câmara	Aço Inoxidável AISI 304				
Controlador	Microprocessado				
Fecho	Triplo estágio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas				
Guarnição	Silicone Vulcanizado				
Bandejas	Em alumínio				

#### **IMPORTANTE:**

- Configurações distintas e acessórios especiais podem estar disponíveis mediante consulta prévia à fábrica, notadamente as que visam atender diferenças técnicas e operacionais especiais ou as necessárias em outros países.
- Para mais informações consulte nosso site www.stermax.com.br ou entre em contato com a fábrica.

# **INSTALAÇÃO**

A instalação do equipamento pode ser realizada pelo cliente, respeitadas as informações a seguir. A fábrica não envia técnicos ao local para a instalação ou descrição do funcionamento. Em caso de dúvida sobre as condições da rede elétrica consulte um eletricista de sua confiança. A garantia não cobre a instalação.



- Execute a instalação elétrica, hidráulica e de aterramento de acordo com as normas técnicas vigentes.
- Instalar o equipamento numa superfície firme e nivelada, levando em consideração o peso do produto ao escolher a superfície de instalação.
- Instalar o equipamento numa superfície resistente à temperatura de trabalho da autoclave especificada na etiqueta de identificação do produto. O fundo do equipamento é uma superfície quente que pode danificar superfícies não resistentes.
- Não alterar a posição e altura dos pés do equipamento. O equipamento já sai de fábrica com a inclinação correta para seu funcionamento.
- Recomenda-se que uma autoclave seja instalada em uma sala exclusiva para os procedimentos de esterilização.



- Para evitar lesões pessoais ou ferimentos e danos ao equipamento durante a retirada do equipamento da embalagem recomenda-se cuidado com facas, estiletes ou outros objetos cortantes.
- Ao levantar, movimentar e transportar o equipamento durante sua retirada da embalagem, no seu manuseio na instalação ou em outras situações, recomenda-se que duas ou mais pessoas o segurem firmemente por sua base, tomando-se cuidado para evitar lesões pessoais ou outros ferimentos.
- Recomenda-se não segurar o equipamento pelas carenagens da tampa, manípulo, cabo elétrico ou outras peças e superfícies que não sejam a base da embalagem ou do produto.
- Estas informações e outras relativas ao posicionamento, transporte e estocagem também estão disponíveis no lado de fora da embalagem do equipamento.


# **▲ PERIGO**

- Evite a proximidade com fontes de calor, raios solares, água, produtos inflamáveis, combustíveis, explosivos ou outros que possam causar danos.
- É fundamental instalar o equipamento em local ventilado e com as superfícies próximas resistentes ao calor. Deixar um espaço livre de aproximadamente 10 cm ao redor de todo o produto. A instalação em espaços confinados pode ocasionar deficiência de ventilação com danos ao produto e superfícies próximas, com risco de incêndio.
- Ao instalar o equipamento verifique a compatibilidade entre plugue e tomada dentro das normas técnicas vigentes. Nunca forçar a instalação de plugues e tomadas que são incompatíveis em forma ou capacidade elétrica.
- Não instalar o equipamento e sua ligação à rede elétrica de forma que seja difícil retirar o plugue da tomada e manter livre o acesso à chave geral.
- O equipamento deverá ser ligado a um circuito de alimentação elétrica exclusivo, sem oscilação de energia.
- Para a proteção do equipamento e da rede elétrica contra sobrecorrentes o circuito onde o produto será ligado deverá estar ligado a um disjuntor termomagnético exclusivo para o equipamento.
- A fiação, o disjuntor e a tomada deste circuito devem ser compatíveis eletricamente com a tensão, corrente e potência especificadas na etiqueta de identificação do produto, e de acordo com o preconizado em normas técnicas.
- Não utilizar tomadas compartilhadas, adaptadores, transformadores ou extensões.
- Observar que o cabo de alimentação não esteja dobrado ou enrolado e que alcance livremente a tomada.
- Prever a ligação do aterramento do equipamento para evitar choques elétricos, fogo ou outros danos.

# INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM

- Instalar a mangueira que acompanha o equipamento no engate da saída de vapor e água, situada na parte traseira do equipamento.
- Deixar a mangueira livre, sem dobras ou estrangulamentos. Não utilizar braçadeiras para fixar a mangueira, pois desta forma ela poderá se soltar em caso de estrangulamento.
- Caso utilize-se uma saída de esgoto como ponto de descarga recomendase que a tubulação seja resistente à água quente.
- Caso utilize-se um recipiente como reservatório de descarga o mesmo deverá ser resistente à água quente e não deverá ser hermeticamente fechado para a saída da pressão de vapor.
- A ponta da mangueira deverá ficar livre, acima do nível da água.

#### MANEIRA CORRETA DE POSICIONAR A MANGUEIRA DE DRENAGEM

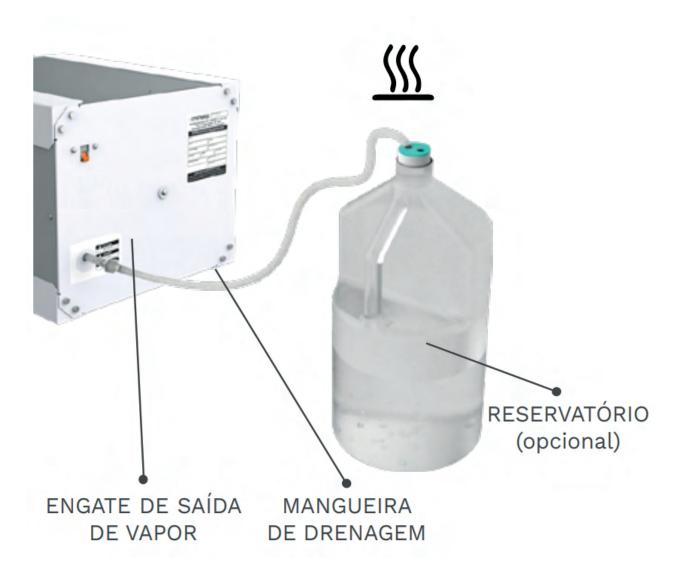

# AVISO

1. Não imergira ponta da mangueira em água ou outros líquidos. Durante a despressurização poderá ocorrer formação de vácuo no interior da câmara e se a mangueira estiver imersa em água ou qualquer tipo de líquido poderá ocorrer a aspiração deste.



2. Nunca utilize um recipiente fechado como reservatório de descarga, pois com a pressão proveniente da autoclave o mesmo poderá explodir, podendo causar danos.



3. Em caso de estrangulamento indevido da mangueira a mesma poderá se soltar do seu engate, liberando água quente e vapor, podendo causar danos.



4. Durante o funcionamento, a mangueira libera vapor e água quente. Recomenda-se atenção para evitar danos para pessoas e outros.



# PREPARO DO MATERIAL

O uso de uma autoclave corresponde apenas a um de uma série de passos para se obter um material esterilizado. Todos esses passos devem obedecer às normas técnicas que devem ser de conhecimento do operador do equipamento.

É de extrema importância para o processo de esterilização que o material esteja corretamente preparado antes de ser processado na autoclave. Apenas a título de informação destacamos alguns procedimentos básicos que devem ser observados.


- Lavar os materiais com sabão específico para o uso em materiais que serão esterilizados. A presença de matéria orgânica, sujeiras ou restos de sabão comprometem a esterilização e causam manchas, escurecimento e oxidação nos materiais esterilizados e no equipamento.
- Enxaguar e secar corretamente os materiais, pois restos de água ou sabão podem manchar os materiais que serão esterilizados.
- Acondicionar os materiais em embalagens próprias para o uso em autoclave.
- Esterilizar materiais desembalados pode causar correntes galvânicas com manchamento, perda de corte ou de sua estrutura, bem como dificulta sua manipulação posterior.
- Não embalar os materiais em embalagens que dificultam a circulação do vapor, pois acarretará numa esterilização e secagem deficientes, bem como aparecimento de manchas e oxidação nos materiais.
- Embalagens do tipo não tecido ou similares não são recomendados para este tipo de autoclave.
- Colocar os materiais na autoclave, em posição vertical, sem sobrecarregála e com folgas para a livre circulação do vapor.
- Evitar pacotes grandes e densos, pois os mesmos dificultam a circulação de vapor e impedem a esterilização.
- Recipientes devem ser colocados abertos e com a parte superior para baixo, para evitar o acúmulo de água em seu interior.
- Aços com alto teor de carbono podem oxidar em uma autoclave.
- Pode ocorrer a perda do fio de corte dos instrumentos esterilizados em uma autoclave.

- Não encostar tecidos, embalagens, plásticos ou outros nas paredes da câmara de esterilização, pois além de dificultar a circulação do vapor pode danificar a câmara e os materiais.
- Evitar sobrecarregar a câmara de esterilização, pois dificulta a circulação do vapor o que impede a esterilização e a secagem.



- Nunca tente esterilizar materiais ou embalagens não resistentes à temperatura de 135°C, pois poderá causar danos ao material, ao equipamento, ao operador e a terceiros.
- Nunca tente esterilizar materiais inflamáveis, combustíveis ou explosivos.
- Evitar que os materiais toquem nas paredes da câmara de esterilização ou que fechem as saídas de drenagem e segurança da autoclave.
- Não utilizar embalagens não resistentes ao vapor, pois as mesmas podem queimar ou se desintegrar, entupindo as saídas de drenagem e segurança da autoclave.


# **COMPONENTES DA AUTOCLAVE**

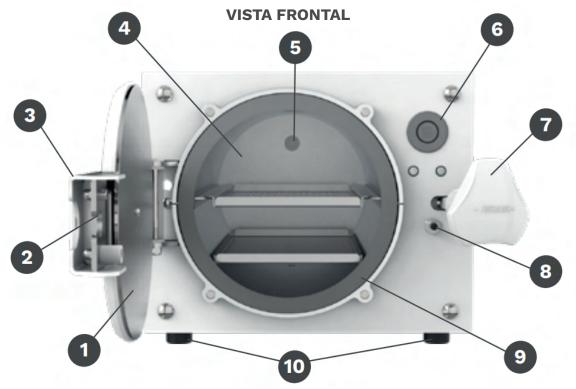

- **1. Tampa Circular:** assenta-se sobre a guarnição e permite o fechamento da câmara
- **2. Travessa da Tampa:** sustenta a tampa circular e permite seu fechamento.
- **3. Painel do Controlador:** contém os componentes de atuação e controle principais da autoclave.
  - 4. Câmara de Esterilização: recipiente no qual ocorre a esterilização.
- **5. Selo de Seguranca:** permite a despressurização em caso de excesso de pressão. Vide o item: Dispositivos de Segurança.
  - 6. Botão de despressurização: Remove a pressão do interior da câmara.
- **7. Fecho Triplo Estágio:** permite a abertura e fechamento da autoclave. Vide o item: Dispositivos de Segurança.
- **8. Sensor Fim de Curso:** componente que indica o fechamento correto da tampa. Vide item: Dispositivos de Segurança.
- **9. Guarnição:** permite a vedação da tampa e atua como dispositivo de segurança. Vide o item: Dispositivos de Segurança
- **10. Pés Dianteiros:** Posicionam a autoclave na inclinação correta para seu funcionamento.

# **COMPONENTES DA AUTOCLAVE**

#### **VISTA TRASEIRA**

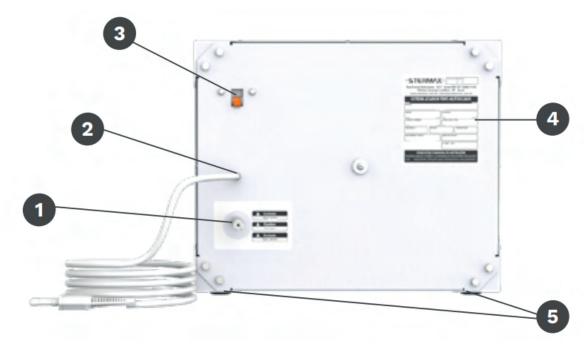

- 1. Engate da Mangueira: permite o engate da mangueira de drenagem.
- **2. Cabo de Energia:** usado para conectar o equipamento na rede elétrica.
- **3. Chave Geral:** Disjuntor Termomagnético. Permite o ligar/ desligar o equipamento, bem como possui função de reset em alguns casos.
- **4. Etiqueta de Identificação:** Etiqueta adesiva que possui os dados do equipamento e a identificação do fabricante. Nunca remover.

Modelo de etiqueta:




**5. Pés Traseiros:** posicionam a autoclave na inclinação correta para seu funcionamento.

19

# **COMPONENTES DA AUTOCLAVE**

#### PAINEL DO CONTROLADOR

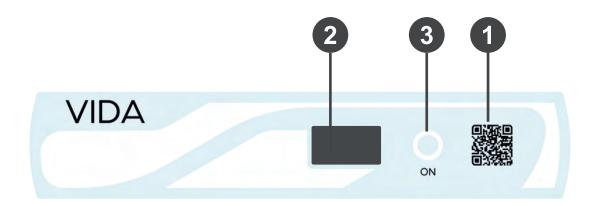

- **1. QR Code:** Link para acessar site, telefones, manual de instrução e assistência técnica Stermax.
- **2. Painel / Visor Digital:** Indica os valores relativos ao funcionamento da autoclave.
- **3. Tecla:** Utilizada para iniciar, selecionar operação ou abortar o funcionamento da autoclave.

#### **LEGENDAS DO VISOR:**

Legenda do Visor Digital	Significado
Pr†	Prontidão
SEL	Seleciona ciclo de esterilização
R†C	Fase do ciclo de esterilização
151	Temperatura do ciclo de esterilização
SEC	Secando
End	Final
Err	Erro


# CICLO DE ESTERILIZAÇÃO

Um ciclo completo de esterilização em uma autoclave compreende diversas fases. A autoclave apresenta trinta ciclos programáveis para diferentes tipos de materiais.

Após a introdução do material na câmara de esterilização, respeitando seu posicionamento correto, dimensões e carga, bem como da colocação da água destilada, fechamento da tampa e acionamento do ciclo, pode-se considerar simplificadamente as seguintes fases:

- **1º Fase:** Desaeração Remoção do ar residual presente na câmara de esterilização e aquecimento da água para geração do vapor. Saturação Pressurização e aquecimento até obterem-se os valores selecionados de pressão e temperatura para a esterilização.
- **2º Fase:** Esterilização Tempo de esterilização propriamente dito. Durante esta fase os materiais deverão ficar expostos por um determinado tempo a uma pressão e temperatura suficientes para a esterilização.
- **3º Fase:** Despressurização Expulsão do vapor e água residual para um resfriamento inicial.
- 4º Fase: Secagem Exposição ao calor seco por um determinado tempo.
- **5º Fase:** Resfriamento Aguardar o resfriamento final para a remoção do material esterilizado da autoclave.

#### Portanto:





• O tempo total do ciclo é diferente do tempo de esterilização.

# TEMPOS E TEMPERATURAS DE ESTERILIZAÇÃO

- O tempo de operação e esterilização é diretamente proporcional à quantidade de água empregada. Portanto aumentar a quantidade de água aumentará o tempo e viceversa.
- Para estabelecer o tempo de esterilização verifique o tempo em que a autoclave permanece com a pressão e temperatura. Equipamentos que acompanham manômetro verificar indicativo de pressão através da faixa verde do mesmo.



- Siga a recomendação das normas técnicas de biossegurança para selecionar os valores mais indicados para o tipo de material a ser esterilizado.
- Verifique sempre as características de resistência do material a ser esterilizado. Em caso de dúvida consulte o fabricante do material.
- O uso de tempos de esterilização diferentes dos preconizados pelas normas técnicas é de inteira responsabilidade do operador.

#### Tempos de esterilização recomendados pela fábrica

• Ressaltamos que no processo de monitorização da autoclave a maioria dos indicadores biológicos preconizam um tempo de esterilização de 25 minutos. Portanto utilizar um tempo menor também pode acarretar na impossibilidade de confrontar os resultados da esterilização.




Materiais de uso imediato podem ser esterilizados sem o uso de embalagem. Somente para uso emergencial.

ATENÇÃO: Esterilizar materiais desembalados pode causar correntes galvânicas com manchamento, perda de corte ou de sua estrutura, bem como dificulta sua manipulação posterior. Verificar com o fabricante do material a especificação para o ciclo de esterilização.

# **OPERAÇÃO: FECHAMENTO DA TAMPA**

- 1. Feche a tampa.
- 2. Pressione a tampa pelo puxador para encaixar o fecho com facilidade.
- 3. Encaixe o fecho no rasgo correspondente da travessa da tampa.
- **4.** Gire o fecho no sentido horário até que o visor digital no painel do controlador indique **SEL**. Por segurança gire o fecho por mais uma volta para complementar o fechamento. O incorreto fechamento da porta pode levar ao interrupmento do ciclo ao atingir pressão, indicando ERR no painel.

#### Etapas para fechamento da autoclave

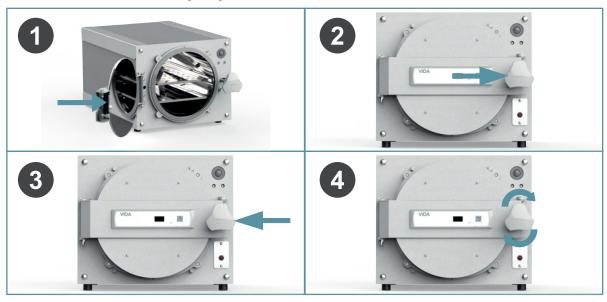



- Um incorreto fechamento da tampa implica na possibilidade da guarnição de vedação liberar a pressão interna, atuando como válvula de segurança, ocasionando um ruído intenso e escape do vapor. Esta ocorrência faz parte dos sistemas de segurança do equipamento para evitar a pressurização completa da autoclave caso a mesma encontre-se mal fechada.
- A vedação da tampa ocorre com a presença de pressão. Esta função recebe o nome de "autoclave" [Auto = próprio + Clave = vedação). Devido a isto é normal a ocorrência de pequenas fugas de vapor e gotas pela guarnição de vedação durante o uso, principalmente durante o estágio de pressurização da autoclave.



É de extrema importância o fechamento correto da tampa antes de acionar a autoclave, pois a mesma trabalha com vapor aquecido e sob pressão, e um fechamento incorreto pode causar severos danos.

# **OPERAÇÃO: CICLO**

- 1. A autoclave deverá estar com o sinalizador piloto **Pri** (Prontidão) aceso para permitir o acionamento de um ciclo. Verifique se a chave geral da autoclave está ligada.
- 2. Colocar água destilada no espaço entre a bandeja inferior e a câmara de esterilização. **Repor a cada ciclo.**

#### Colocando a água:



- 3. Carregar com o material a ser esterilizado observando o recomendado no item *Preparo do Material*.
- 4. Fechar a tampa da autoclave de acordo com o recomendado no item *Fechamento da Tampa*.
- 5. Fechar a tampa até que a sinalização **5EL** apareça no Visor Digital. Consulte o item *Operação: fechamento da tampa*.
- 6. Acionar a Tecla (b) para selecionar o ciclo de esterilização e aguarde por 10 segundos até indicar a temperatura desejada. Após cinco segundos sem pressionar a autoclave iniciará automaticamente o ciclo de esterilização com a indicação (b) no Visor Digital e iniciará a Fase 1 de Desaeração e Saturação com o acréscimo de temperatura. A pressão e temperatura subirão aos níveis necessários para esterilização, sendo controlados automaticamente.
- 7. Ao atingir a temperatura de esterilização a autoclave iniciará o tempo de esterilização (fase 2), indicando a temperatura no Visor Digital em graus Celsius.
- 8. Ao final do ciclo de esterilização o Visor Digital vai indicar a fase 3 e a mensagem **SEC**. Uma indicação sonora longa indica o momento para a despressurização da autoclave.



- Neste momento a mangueira libera vapor e água quente.
- Tomar cuidado para evitar o risco de queimaduras. Consulte o item *Instalação da mangueira de drenagem*.
- 9. Confirme o final da despressurização quando o Visor Digital mudar para a indicação **SEC**. Confirme se não há pressão interna pressionando o Botão de Despressurização Rápida antes de qualquer tentativa de abertura da tampa. Nos modelos Flex de 42, 60 e 75 Litros a pressão sai automaticamente com o auxílio da válvula solenoide.
- 10. É possível escolher o tipo de secagem Lenta ou Rápida mantendo pressionado o Botão de Despressurização Rápida durante a indicação **SEC** ou Eno. A autoclave emite um sinal sonoro longo quando o Visor Digital muda para a indicação **SEC**. Neste momento é recomendado deixar apenas a porta entreaberta. O tempo de secagem iniciará e a temperatura de secagem será controlada automaticamente.
- 11. Para uma melhor secagem, manter o material dentro da autoclave até um sinal sonoro ser emitido e a mensagem **End** ser exibida no visor.
- 12. Caso queira iniciar um ciclo de secagem extra, consulte o item Secagem Extra.

Um novo ciclo somente estará disponível após pressionar a Tecla (b) durante a indicação (End), quando acenderá a sinalização de prontidão (Pri).

#### Para abortar o funcionamento

Para abortar o funcionamento em qualquer estágio deve-se pressionar a Tecla (b) até que no display apareça a indicação (SEL) . A autoclave interromperá a operação. Antes de tentar abrir a autoclave confirme a remoção completa da pressão interna mantendo pressionado o Botão de Despressurização Rápida. A autoclave somente deverá ser aberta quando não houver pressão interna.




- A autoclave somente deverá ser aberta quando não houver pressão interna.
- Em caso de ciclo abortado, o material no interior da autoclave não deverá ser considerado como esterilizado.

# **OPERAÇÃO: ABERTURA DA TAMPA**


- Para abrir a tampa é importante confirmar que não há pressão interna, pressionando o Botão de Despressurização Rápida enquanto o Visor Digital estiver indicando **SEE**, **End** ou **Pr†**.
- 1. Após a verificação do item acima, gire o fecho no sentido anti-horário, até o final de seu curso. (vide figura 1)
- 2. Pressione a tampa pelo puxador para liberar o fecho com facilidade. (vide figura 2)
- 3. Libere a trava de encaixe do rasgo na travessa da tampa. (vide figura 3)
- 4. Para preservar o calor necessário para a secagem do material, mantenha apenas uma pequena fresta na tampa até o final da secagem (vide figura 4)

#### **Abrindo a Tampa:**

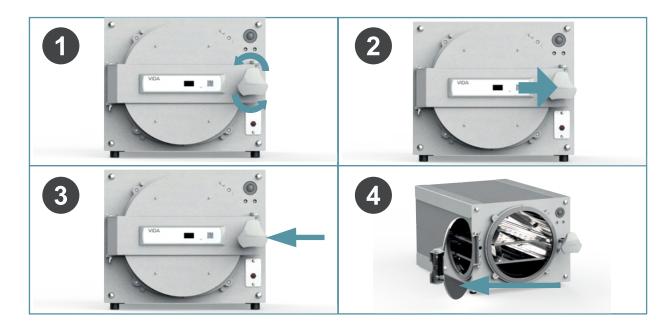

- A válvula anti-vácuo permanecerá em funcionamento até o final da função de resfriamento.
- Caso a autoclave permaneça fechada após a indicação Endou Prt, a tampa poderá não abrir devido à formação de vácuo residual. Caso isso ocorra, basta pressionar o Botão de Despressurização Rápida até que as pressões internas e externas sejam equalizadas.

#### Pressione o botão de despressurização

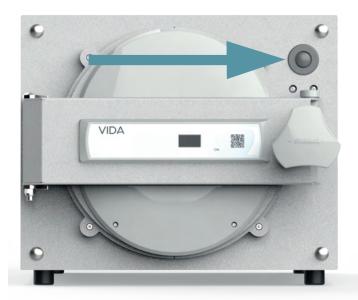



- 1. Ao abrir a tampa deve-se tomar cuidado com o vapor residual para evitar o risco de queimaduras.
- 2. Nunca tente abrir a tampa enquanto houver pressão interna após o ciclo.

Ao deixar a tampa entreaberta cuidado com o vapor.





#### **SECAGEM**

Siga os passos recomendados para a embalagem e posicionamento do material dentro da autoclave. A correta observação destes procedimentos permite a secagem do material esterilizado. Para tanto embale os materiais em invólucros que permitam a circulação do vapor e que não sejam absorventes. Posicione os materiais verticalmente e evite encostá-los nas paredes da câmara de esterilização.

A autoclave realiza a secagem no transcorrer do ciclo normal. Caso o material não esteja seco após um ciclo completo, recomenda-se a verificação da forma correta de processamento do material, como tipo de embalagem, disposição do material no interior da câmara e outros.

Para um eficiente ciclo de esterilização, além das características e configurações da autoclave, as quais devem ser realizadas conforme manual de operação, é importante atentar-se as informações abaixo:

- O excesso de material pode comprometer a secagem no processo de ciclo normal;
- Variação da qualidade dos materiais a serem esterilizados, pode ocasionar algum tipo de queima ou danos nestes;
- É de responsabilidade do cliente / operador certificar sobre quantidade de materiais e qualidade dos mesmos a serem esterilizados, conforme especificação do fabricante destes itens;
  - O ciclo de secagem extra deve ser realizado com a porta entreaberta;
- Realizar o ciclo de secagem extra somente se realmente necessário, pois o excesso de secagem expõe os materiais a períodos de temperatura, podendo comprometer e até danificar os materiais esterilizados;



- A secagem é realizada através da exposição ao calor proveniente da resistência instalada na base da câmara. Devido ao fato os materiais próximos à base tenderão a secar antes. Caso utilize um ciclo de secagem extra, pode ser necessário remover os materiais já secos para prosseguir com a secagem dos materiais restantes, evitando assim a queima dos já secos.
- Cuidado com materiais e embalagens mais sensíveis posicionados na base da câmara. Recomenda-se que os mesmos sejam posicionados na bandeja superior deixando a bandeja inferior para os materiais e embalagens mais resistentes.

# **CICLO DE SECAGEM EXTRA**

Se após o Visor Digital apresentar a mensagem **End** o material não estiver seco, o ciclo de secagem extra pode ser acionado pressionando a Tecla, porém sem água.

A mensagem **SEE** será apresentada liberando uma carga rápida de calor seco para retirar a umidade restante.

#### **FALHAS MAIS COMUNS NA SECAGEM**

- 1º. Sobrecarga da autoclave, o que impede a livre circulação e retirada do vapor.
- 2º. Posicionamento incorreto do material dentro da câmara de esterilização, o que impede a livre circulação do vapor.
- 3º. Uso de pacotes muito grandes, o que impede a livre circulação e retirada do vapor.
- 4º. Uso de embalagens absorventes ou inadequadas para o tipo de processo de esterilização.
- 5º. Não despressurizar a autoclave ao final do ciclo o que acarreta na condensação do vapor dentro da câmara de esterilização, molhando o material.
- 6º. Abertura excessiva da tampa ao final do ciclo o que permite a fuga do calor residual que secaria o material.
- 7º. Não aguardar o transcorrer de todo o tempo de secagem.
- 8º. Uso incorreto do equipamento.



# MONITORAMENTO DA ESTERILIZAÇÃO

O conceito teórico de esterilização implica na completa eliminação ou destruição de todas as formas vivas. Entretanto este conceito é difícil de ser comprovado na prática. Devido a esta dificuldade adota-se uma probabilidade hipotética para determinar a esterilidade de um material.

Apesar desta dificuldade absoluta, para a determinação de que um material está esterilizado, recomenda-se monitorar o funcionamento da autoclave com o uso de indicadores de esterilidade.

- Utilizar indicadores de esterilidade para cada carga de esterilização. Para tanto obedeça às orientações de uso de seus fabricantes.
- Os indicadores de esterilidade adotados pela fábrica são do tipo indicador biológico população 10°.
- Verifique se o tipo de indicador utilizado é o recomendado para autoclaves gravitacionais.
- O controle redundante da esterilização através de indicadores de esterilidade é indispensável.
- Recomenda-se documentar e arquivar o monitoramento da autoclave, ou preferencialmente a validação de todo o processo de esterilização adotado.
- Recomenda-se não adotar como padrão um monitoramento do processo de esterilização por análise apenas dos parâmetros físicos como tempo, pressão ou temperatura.
- O processo de esterilização possui diversos fatores além de tempo, pressão e temperatura. Mesmo que estes fatores venham a ser calibrados, não se deve abandonar o uso de indicadores para o monitoramento da esterilização.



- Nunca utilize um material processado em autoclave sem o devido monitoramento da esterilidade do mesmo.
- Lembre-se: o uso de uma autoclave é apenas um dos passos necessários para obter-se material esterilizado. Portanto o operador deste equipamento deverá possuir as devidas informações sobre os procedimentos corretos em biossegurança.

# FALHAS DA ESTERILIZAÇÃO

Alguns fatores podem acarretar falhas na obtenção de material estéril. São as mais comuns:

- 1º. Tempo de esterilização insuficiente. Não confundir tempo de esterilização com tempo total de ciclo.
- 2º. Sobrecarga da autoclave, o que impede a livre circulação do vapor.
- 3º. Posicionamento incorreto do material dentro da câmara de esterilização, o que impede a livre circulação do vapor.
- 4º. Uso de pacotes muito grandes, o que impede a livre circulação do vapor.
- 5º. Uso de embalagens inadequadas para o tipo de processo de esterilização.
- 6º. Obstrução das saídas de drenagem de ar e vapor, o que pode ocasionar uma desaeração deficiente.
- 7º. Uso incorreto do equipamento.
- 8º. Escape de pressão por vazamentos o que impede a autoclave de atingir a pressão e temperatura necessárias para a esterilização.
- 9º. Uso de embalagens deficientes ou que sofreram danos.
- 10º. Retirada do material muito quente da câmara após o ciclo de esterilização, o que pode causar condensação da umidade do ar atmosférico e contaminação do material.
- 11º. Falta de manutenção preventiva.
- 12º. Escolha incorreta dos parâmetros de esterilização para o tipo específico de material.
- 13º. Não acompanhamento do ciclo total de esterilização.
- 14º. Falha no equipamento.



Ao se constatar qualquer falha o material exposto ao ciclo de esterilização deficiente não deverá ser utilizado.

31

# **DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA**

- 1. Válvula de alívio localizada no interior do equipamento, regula a pressão interna e elimina o excesso de pressão por meio do engate de saída de vapor.
- 2. Válvula anti-vácuo permite a admissão de ar no interior da câmara de esterilização ao final do ciclo.
- 3. Selo de seguranca localizado na tampa, desloca-se para fora de seu encaixe em caso de excesso de pressão.
- 4. Guarnicão trabalha no sistema de auto fechamento possibilitando a expulsão automática de seu alojamento em caso de excesso de pressão ou fechamento incorreto da tampa.
- 5. Fecho de triplo estágio impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna.
- 6. Fuso rolamentado composto por esferas e pistas temperadas facilita o fechamento e vedação da tampa, evitando escapes de vapor e pressão.
- 7. Tubulação interna projetada para abrir-se em caso de excesso de pressão.
- 8. Sensor fim de curso da tampa indica através da lâmpada sinalizadora da tampa o fechamento da tampa.
- 9. Sensor de temperatura controla a temperatura e em conseqüência a pressão no interior da câmara de esterilização, desligando o equipamento em caso de excesso de temperatura e pressão.
- 10. Sensor falta de água desliga o equipamento em caso de falta de água.
- 11 . Chave geral permite o desligamento total do equipamento em caso de alteração nos parâmetros corretos de uso.
- 12. Interrupção de ciclo em caso de queda na energia elétrica o ciclo é automaticamente interrompido.
- 13. Tampa circular construída com um sistema duplo aço inoxidável / aço carbono laminados que assegura maior resistência e segurança de operação.
- 14. Travessa da tampa construída totalmente em aço normalizado.
- 15. Trava auxiliar de seguranca opcional que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna.
- 16. Botão de despressurização Remove a pressão do interior da câmara.
- O equipamento possui além dos citados acima, diversos outros dispositivos e conceitos de segurança para atuar em caso de mau funcionamento ou uso incorreto. Alguns deles estão posicionados no interior do produto, portanto não sendo visíveis ao operador.



Durante o uso recomenda-se o acompanhamento constante do equipamento, verificando os valores de tempo, pressão e temperatura. Caso constate alguma alteração destes, desligue o equipamento independente da atuação dos sistemas de segurança. Monitore constantemente a operação da autoclave e desligue-a imediatamente caso verifique alguma alteração.

#### **MENSAGEM DE ERRO**

A autoclave possui uma mensagem que indica erro de operação ou erro de funcionamento. Se alguma falha for detectada, o visor LED indicará neste caso, inicie um ciclo novamente. Se o problema persistir, entre em contato com uma assistência autorizada.

# **CUIDADOS IMPORTANTES**

- Evite a presença de resíduos no interior do equipamento, pois poderão entupir as saídas de água e vapor.
- Mantenha o equipamento afastado de qualquer material não resistente a temperaturas elevadas.
- O equipamento não pode sofrer quedas, exposição ao sol, umidade, intempéries, emissões eletromagnéticas e outras.
- Todas as autoclaves são previamente testadas na fábrica. A câmara de esterilização pode apresentar marcas de manchas do teste, principalmente na área onde se assenta a resistência.
- Cuidado para não danificar a guarnição de vedação ao manusear as bandejas na autoclave e os materiais em seu interior.
- Nunca utilize objetos pontiagudos ao acionar a tecla ou botão de despressurização.
- Durante as primeiras utilizações é possível a ocorrência de odores provindos da resistência.
- É comum ocorrer o escurecimento da câmara de esterilização no local onde está assentada a resistência.
- A autoclave é construída com materiais indicados para cada uso. A câmara de esterilização, seus componentes e acessórios podem apresentar escurecimento ou manchas, sendo estas normais com o decorrer do uso.

- Ao esterilizar líquidos a autoclave não deve ser despressurizada ao final do ciclo. Aguarde a despressurização e resfriamento natural.
- Caso a pressão apresente variações significativas durante o ciclo, pressione repetidamente o botão de despressurização para que a mesma se estabilize.
- Aguarde o resfriamento da autoclave para um novo ciclo.
- Manter o produto dentro das normas e prazos especificados para as revisões de manutenção preventiva.



- Nunca coloque água no interior da câmara de esterilização enquanto o Visor Digital não estiver na indicação (Prt) (Prontidão). Forçar o resfriamento da câmara causa choque térmico no metal, danifica a câmara de esterilização, causando oxidação, furos, rachaduras, empenamento ou ondulações e causa danos às resistências.
- Utilize apenas água destilada para os ciclos de esterilização. Água de outra procedência pode danificar seriamente o metal da câmara de esterilização, bem como outros componentes como válvulas, tubulações, sensores e outros.
- Cuidado ao manusear a autoclave e seus comandos enquanto estiverem quentes. O contato com o vapor pode causar queimaduras.



- Nunca utilize a autoclave sem água ou com pouca água durante um ciclo de esterilização, pois além de causar danos severos ao produto e queima dos materiais em seu interior, sem água não há vapor e, portanto não se obtém a esterilização.
- Nunca tente abrir a autoclave enquanto houver pressão interna.
- Nunca molhe as partes elétricas do equipamento sob o risco de causar curto circuito e choque elétrico.
- Nunca altere qualquer característica construtiva ou operacional do equipamento.
- Utilizar equipamentos de proteção individual ao operar a autoclave.
- O uso indevido pode causar severos danos ao operador, aos materiais e ao equipamento.
- Em caso de queda de energia elétrica durante a operação de um ciclo, deve-se aguardar o retorno da energia elétrica ou o resfriamento completo do equipamento até a temperatura ambiente antes de tentar abrir a porta da autoclave. Poderá haver pressão remanescente no momento da queda de energia e tentar abrir a tampa poderá causar danos.

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Uma autoclave opera através da exposição dos materiais ao vapor em temperatura e pressão elevadas para atingir a condição de esterilização. Todas estas condições são extremamente críticas e potencialmente perigosas. Portanto uma manutenção preventiva correta é de suma importância.

Manter o equipamento em perfeitas condições, aferindo seu funcionamento e substituindo as peças que sofrem desgaste natural, com a diminuição das suas características de resistência e eficiência, prolonga sua vida útil e mantém suas características de segurança e funcionamento.

Para a manutenção preventiva devem-se observar os seguintes itens:

- 1. A manutenção preventiva do produto é de responsabilidade do cliente e não está coberta pela garantia.
- 2. A manutenção preventiva corresponde à realização de todos os procedimentos descritos para uma frequência diária, semestral e anual, descritos no item "Cronograma de Manutenção Preventiva".
- 3. Os prazos de manutenção preventiva aniversariam pela data de compra do produto discriminada na nota fiscal.
- 4. Devem-se utilizar somente peças originais em caso de substituição das mesmas.
- 5. A manutenção inclui a inspeção geral do produto e as peças a serem trocadas são consideradas como de desgaste natural, portanto não cobertas pela garantia.
- 6. As manutenções diárias podem ser realizadas pelo próprio operador do equipamento.
- 7. As manutenções semestrais e anuais devem ser efetuadas por pessoas habilitadas pela fábrica.
- 8. A fábrica somente oferece garantia para as manutenções realizadas pela fábrica.
- 9. A fábrica oferece garantia somente para as peças substituídas dentro do período de 90 dias.
- 10. As manutenções semestrais e anuais efetuadas deverão estar devidamente documentadas e com a discriminação das peças e serviços realizados comprovados por nota fiscal.
- 11. Em caso de dúvida consulte a fábrica.



- Uma autoclave sem uma correta utilização e manutenção preventiva pode oferecer graves riscos.
- Não permita que uma pessoa sem habilitação realize qualquer tipo de manutenção no equipamento.
- Ao efetuar qualquer item de revisão preventiva ou corretiva o equipamento deverá estar frio e desligado da tomada.
- Após qualquer tipo de manutenção preventiva ou corretiva devese efetuar um ciclo com a autoclave vazia e realizar um teste de esterilização para confirmar o seu funcionamento correto.

# CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

#### DIARIAMENTE

- Mantenha a autoclave limpa interna e externamente com o uso somente de água e sabão neutro. Não utilize agentes abrasivos, pois danificam a câmara de esterilização e causam oxidação.
- A guarnição de vedação e a tampa devem estar sempre limpas, pois a interposição de resíduos entre ambas impede uma vedação eficiente.
- Manter lubrificados, com óleo spray ou silicone spray, os parafusos e dobradiças que compõem o sistema de fechamento da tampa para evitar seu desgaste prematuro.
- Observar e monitorar o funcionamento normal da autoclave.
- Usar o equipamento como recomendado no manual de instruções.

#### **SEMESTRALMENTE**

- Substituir a sede da válvula de alívio.
- Substituir os parafusos do conjunto de fecho e dobradiça da tampa.

#### **ANUALMENTE**

Para garantir a segurança e eficácia da sua Autoclave durante toda a vida útil, recomendamos que o equipamento seja verificado pela Assistência Técnica a intervalos regulares de no mínimo uma vez por ano.

• A autoclave deverá receber uma revisão completa, onde diversos itens serão checados e substituídos.

Os itens de revisão obrigatória são:

- Substituição do conjunto de fecho e dobradiça da tampa.
- Limpeza da câmara de esterilização.
- Limpeza das válvulas e tubulações.
- Substituição da válvula de segurança da câmara.
- Revisão da guarnição de vedação.
- Aferição dos valores de tempo, pressão, saturação de vapor e temperatura.
- Revisão e teste do sistema elétrico.
- Inspeção geral da autoclave.
- Teste de esterilização.

#### **MANUTENÇÃO CORRETIVA**

- Dentro do período de garantia a manutenção corretiva deverá ser prestada somente pela fábrica ou pessoas devidamente autorizadas pela mesma.
- Consulte a fábrica sobre os pontos de assistência técnica disponíveis. A fábrica não possui pontos de assistência técnica em todas as cidades.
- Para a manutenção corretiva devem-se utilizar somente peças originais.
- A fábrica oferece garantia por um período de 90 dias somente para as peças originais substituídas, nos casos de reparos efetuados por pessoas não autorizadas ou produto fora do prazo de garantia.

# **SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

Antes de chamar a assistência técnica, faça uma verificação prévia da seguinte tabela:

Problema	Causa	Solução	
At. ala % a lista	Chave geral desligada	Ligar a chave geral	
Autoclave não liga	Equipamento não energizado	Energizar na rede elétrica	
Autoclave liga, mas não aquece	Resistência queimada	Encaminhar para assistência técnica	
Vazamento na guarnição	Sujeira na guarnição e na tampa	Limpar a guarnição e a tampa com água e sabão neutro	
Não esteriliza	Consultar o item Falhas na Esterilização		
Não seca	Consultar o item Secagem		
Queima de embalagens	Consultar o item Secagem		

# **CERTIFICADO DE GARANTIA**

- As autoclaves Stermax possuem um período de garantia (contratual) de 275 dias mais 90 dias (garantia legal) conforme Código de Defesa do Consumidor, totalizando 1 ano.
- Para a solicitação de garantia é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de venda do produto.
- Na Nota Fiscal de compra deverão constar obrigatoriamente os dados do produto e principalmente seu número de série.
- O produto objeto desta garantia classifica-se como bem de capital.
- Inicia-se o período de garantia e manutenção preventiva a partir da efetiva entrega do produto, com a data constando da Nota Fiscal do mesmo.
- O equipamento é garantido contra eventuais defeitos de fabricação devidamente comprovados.
- A fábrica não oferece garantia a equipamentos com defeito por mau uso ou instalação indevida.
- A fábrica não oferece garantia a equipamentos que não receberam correta manutenção preventiva, dentro dos prazos e normas estabelecidos neste Manual de Instruções.
- A fábrica não oferece garantia a equipamentos com defeito por acidentes, armazenamento incorreto, transporte indevido ou agentes da natureza.
- Cessa a garantia se a autoclave apresentar sinais de violação, modificação, ajuste, conserto ou abertura por pessoas não autorizadas pela fábrica, bem como uso de peças não originais.
- As peças substituídas durante a garantia são propriedade da fábrica.
- A fábrica não se responsabiliza por prejuízos decorrentes da utilização do produto fora dos termos do Manual de Instruções.
- São de responsabilidade do usuário despesas decorrentes pelo atendimento de reclamações improcedentes.
- Para a solicitação de qualquer tipo de garantia sobre serviços ou reparos prestados é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal específica do serviço ou reparo.
- Nenhum revendedor, assistência técnica ou quaisquer outros que não sejam a fábrica podem alterar os termos do Certificado de Garantia ou do Manual de Instruções.
- Os serviços de assistência em garantia somente serão prestados em local autorizado pela fábrica. A fábrica não cobre custos de transporte ao mesmo.
- Este Certificado de Garantia é parte integrante do Manual de Instruções.
- O Certificado de Garantia e seu Manual de Instruções são válidos para todos os equipamentos fabricados a partir de 10/10/2011.

# **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

A Stermax conta com uma ampla rede de assistências técnicas aptas para atender eventuais necessidades de manutenção preventiva e corretiva, sejam elas dentro ou fora do período de garantia do produto.

Para tanto capacitamos nossos técnicos através de avançados métodos de treinamento, para sempre melhor atender nosso cliente.

Todas as assistências técnicas são frequentemente avaliadas através de nosso sistema de gestão de qualidade e também através de consulta junto aos clientes que utilizaram os serviços. Somente as assistências técnicas que correspondem aos padrões exigidos são mantidas em nosso cadastro, e também novos pontos podem ser implementados.

Além desses serviços contamos também com um Serviço de Atendimento ao Cliente através de diversos canais de comunicação e um eficiente sistema de assistência expressa que assegura ao usuário a possibilidade de envio do produto para a fábrica em caso de necessidade determinada pela fábrica.

Caso necessário consulte a Stermax para mais informações. Estamos à disposição.

Responsável técnico: RT: Rafael Delinski dos Santos - CRQ-PR nº. 09402978

**Número de registro:** 10430810012

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

STERMAX Produtos Médicos Ltda. Rua Emma Rohrsetzer nº 1011 Pinhais - Paraná - Brasil CEP 83324-190 Fone / Fax 55 (041) 3668-2144

#### **BIBLIOGRAFIA**

#### Bibliografias utilizadas para a confecção desse manual:

WORLD HEALTH ORGANIZATION [WHO) Guidelines in Sterilization and Desinfection Methods effective against Human Immunodeficience WHO AIDS series 1: 1-11, 1990.

WORLD HEALTH ORGANIZATION [WHO) Guidelines in Sterilization and Desinfection Methods effective against Human Immunodeficience WHO AIDS series 2: 1-11, 1989.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL (CDC). Recommended infection contrai practices for dentistry. 35. 237-242, 1986.

ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEDICAL INSTRUMENTATION. Hospital Steam Sterilizers. American National Standart - ANSI/ AAMI, 1993.

ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEDICAL INSTRUMENTATION. Good Hospital Practice: steam sterilization and sterility assurance. American National Standart-ANSI/ MMI, 1994.

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE Manual de Controle de Infecção Hospitalar, Centro de Documentação, 1985.

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde, Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, 2 ª edição, 1 994.

SAMARANAYAKE L P, SHEUTZ F, COTTONE J, Controle da Infecção para a equipe odontológica. Ed Santos, 2 ª edição, 1995.

LOPES L N F, Esterilização por Autoclave e Outras Informações Úteis, Departamento de Microbiologia USP- Bauru, 1993.

GUANDALINI S L, MELO N S F O, SANTOS E C P, Biossegurança - Controle de Infecção na Odontologia, Universidade Federal do Paraná, 1 995. Observação: A fábrica não fornece cópia destas referências bibliográficas em seu todo ou em partes por se tratar de material protegido por direito autoral ou copyright.