

**Instructions d'emploi,
listes des pièces détachées
et schémas d'intégrations
des unités électriques**

Geko[®]

modèle Geko[®] :
900.210.0188
6401 ED-A/HHBA
avec moteur Honda GX390




**pour
groupe de bourrage électrique ROBEL 62.04**



Numéro d'homologation par la SNCF IEM 05057

Robel Bahnbaumaschinen GmbH

**E-Mail: info@robel.info
Internet: www.robel.info**

**Industriestraße 31, 83395 Freilassing
Postfach 3222, 83398 Freilassing
Telefon (+49) 08654 - 609 - 0
Telefax (+49) 08654 - 609 - 445**

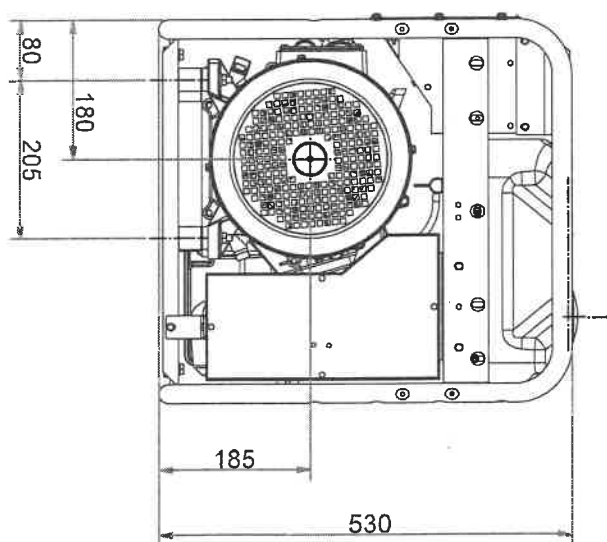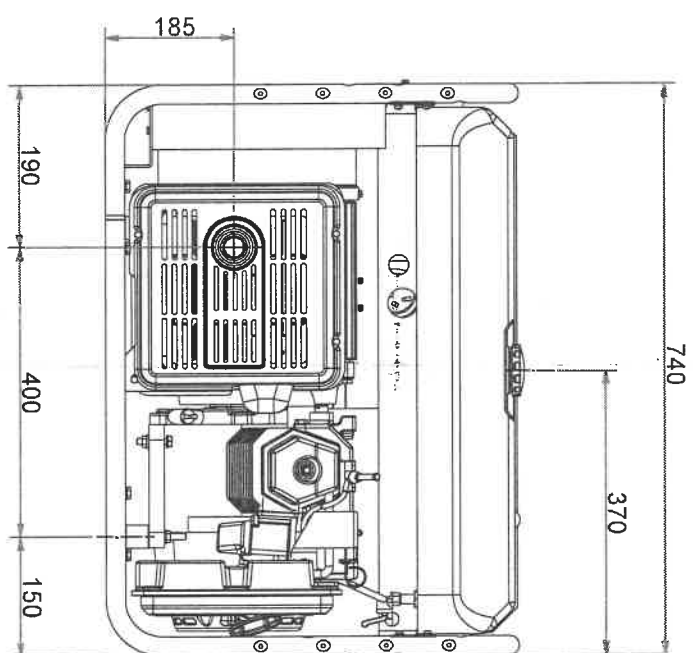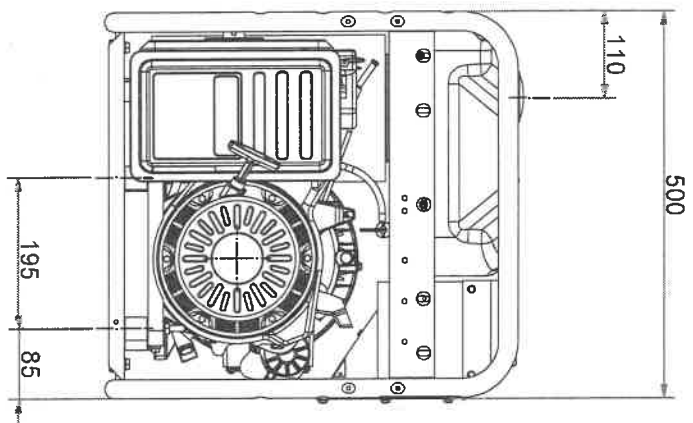

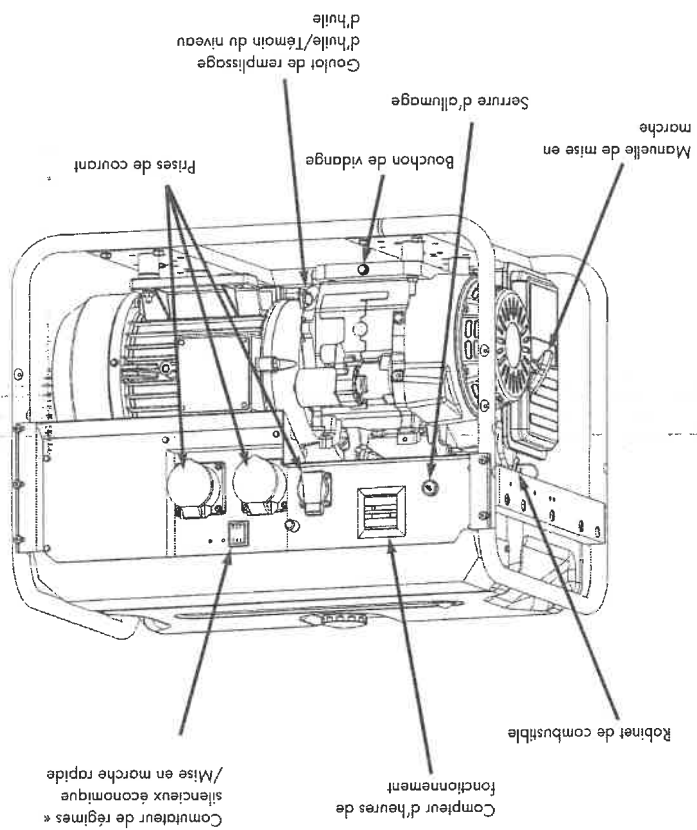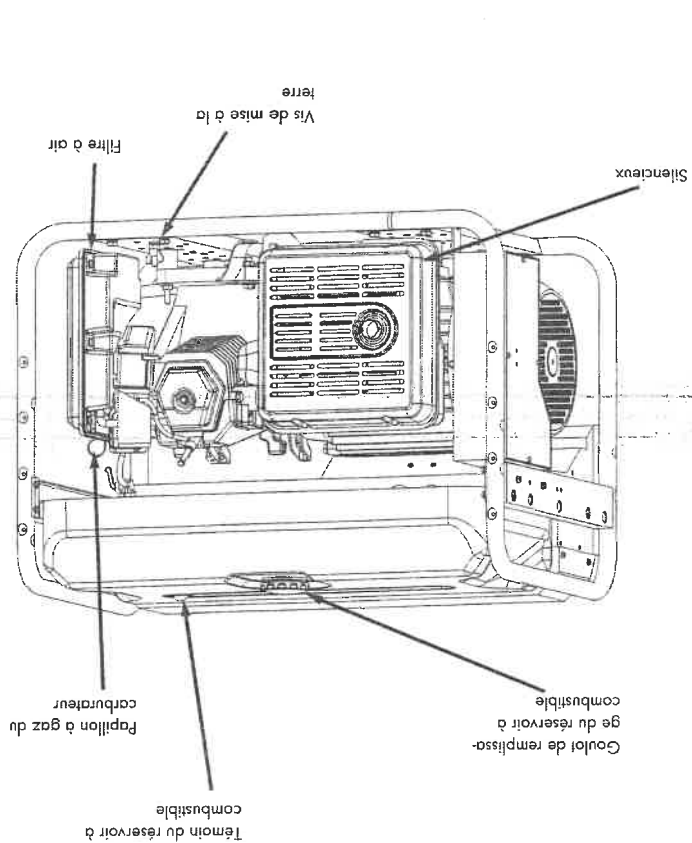

Précautions à prendre

* L'appareil électrique en question est livré dans l'état conforme à la sécurité technique. Il est interdit d'enlever tous dispositifs de protection ou emballages différents de celles d'origine.

* Les gaz d'échappement sont toxiques ! Ne laissez pas fonctionner l'appareil électrique dans un local non-ventilé.

* Attention ! Même en cas d'usage d'un conduit d'évacuation des gaz d'échappement, ces derniers peuvent pénétrer dans le local en question. C'est pourquoi, en cas d'exploitation dans des locaux fermés, il y a lieu, en dehors d'une bonne ventilation de se conformer aux normes en vigueur, le conduit d'évacuation ne doit pas être en matières inflammables ou dirigé sur de telles matières. Danger d'incendie !

* Respectez les précautions relatives à l'emploi des combustibles. Danger d'incendie ou d'explosion ! N'ajoutez pas de combustibles si l'appareil est en marche. Ne laissez pas les déversements de combustibles par terre. Pour le remplissage, servez-vous d'un entonnoir.

* Ne laissez jamais l'appareil à proximité des matières inflammables. Danger d'incendie.

* Ne touchez pas aux pièces chaudes. Danger de brûlures !

* Conformez-vous absolument aux dispositifs du p. 4 « Jonctions électriques et précautions à prendre ». Manipulez les fonctions menacent la vie.

* En cas de long séjour près de l'appareil, il y a lieu de porter des casques-protection oreilles.

1. Construction et principe de fonctionnement de l'appareil électrique.

1.1. Type de générateur

Le générateur est conforme aux normes VDE 0530. C'est une machine électrique à système magnétique tournant, stable en cas de court-circuit, à autoextinction, sans contacts et sans balais, à sous-ensemble d'excitation avec une tension alternative constituée par des condensateurs à films solides résistants au claquage, classe d'isolement de la machine-F, degré de protection ZPS4 ; résistante à la poussière et aux gouttes d'eau . Les bobinages de stator en cuivre ont une imprégnation appelée à assurer la résistance à l'eau et aux conditions tropicales. Sont garantis : le niveau de perturbations conforme au niveau N VDE 0875 et le respect des normes DIN VDE 0879, p.1.

1.2. Le régime silencieux et économique. Comme règle générale, l'appareil ne fonctionne pas au régime de longue durée. Par contre, l'énergie électrique est souvent nécessaire d'urgence, tout comme pour les réseaux d'entreprises d'alimentation en énergie électrique. Aidedu régime Eco-Silent (régime Eco silencieux et économique), le nombre de tours du moteur diminue, par contre, il augmente rapidement en cas d'arrivée d'une demande électrique. Ce faisant, diminuent substantiellement la consommation, l'échappement, le niveau du bruit et l'usure.

Un mode de contrôle spécial engage immédiatement et ne nécessite pas d'autres mesures supplémentaires. En cas d'arrivée d'une demande de puissance, le moteur est mis immédiatement, grâce au système de contrôle, en puissance complète et en nombre de tours nominal, ce qui permet d'alimenter également les utilisateurs à la mise en marche difficile.

1.3. La composition générale de l'appareil.

Les principaux composants de l'appareil électrique sont : moteur, générateur, boîte de jonction et un cadre en tubes porteur le générateur est relié au moteur avec un manchon conique et une goupille fileté supplémentaire. L'ensemble «moteur-générateur» est monté sur amortisseur. L'évacuation du puissance se fait par les prises de courant alternatif monophasé et triphasé.

1.4. Le réglage de tension électrique

Le réglage de tension est rigide et conditionné par la construction de l'appareil. La tension varie aux variations du nombre de tours du moteur. Ce dernier est muni d'un système d'auto-régulation qui maintient le nombre de tours permanent (avec une tolérance de $\pm 5\%$).

La tension de la marche à vide du générateur est de 250 V ou maximum. Au Moment de la charge nominale, elle ne doit pas être en-dessous de 207V. Attention ! En cas d'exploitation avec l'appareil électrique en tension, les utilisateurs sensibles aux fluctuations de la tension peuvent être endommagés.

1.5. Composition de base

L'appareil électrique, dans sa version de base, est muni d'un dispositif de mise en marche à corde manuel ou, sur commande, d'un démarreur électrique et des prises du type CEE ou à contacts protégés. Tous les appareils ont des boîtes de jonctions qui contiennent des composants électriques, des prises, etc.

2. Moteur d'entraînement

Le moteur monocylindrique à quatre temps, à refroidissement à air, à vilebrequin horizontal. Un automatisme coupe le moteur ou interdit sa mise en marche, si le niveau d'huile est trop bas. Cet automatisme se met en marche également si l'appareil est sur une base inclinée. Le combustible à utiliser: «Super» ou «Normal» non-éthylrique.


La mise en marche s'effectue avec l'aide d'un lanceur à corde. Le moteur à essence «Honda» est muni d'un allumage électronique.

Caractéristiques du moteur:

Motortyp	GX 270 Super Silent	GX 390 Super Silent
A 4 temps, à un cylindre, à un arbre à cames en tête		
Cylindrée	270 cm ³ bzw.	390 cm ³
Hubraum		
Couple moteur maximum 19,1 Nm/2500 min ⁻¹ bzw. 26,5 Nm/2500 min ⁻¹	5,4 kW	7,5 kW
Puissance		
Système de refroidissement	A partir de l'air	
Système d'allumage	A transistors avec magnéto	

sources d'air).

- Faible échappement de polluants: conforme aux plus strictes normes pour les gaz d'échappement adoptées dans l'état de Californie pour l'an 2006 (Commission de l'état de Californie pour les ressources d'air).
- La version à arbre à cames en bas du moteur et à soupapes en tête: Diminue la consommation d'huile de 50%; Diminue la consommation du combustible de 20%

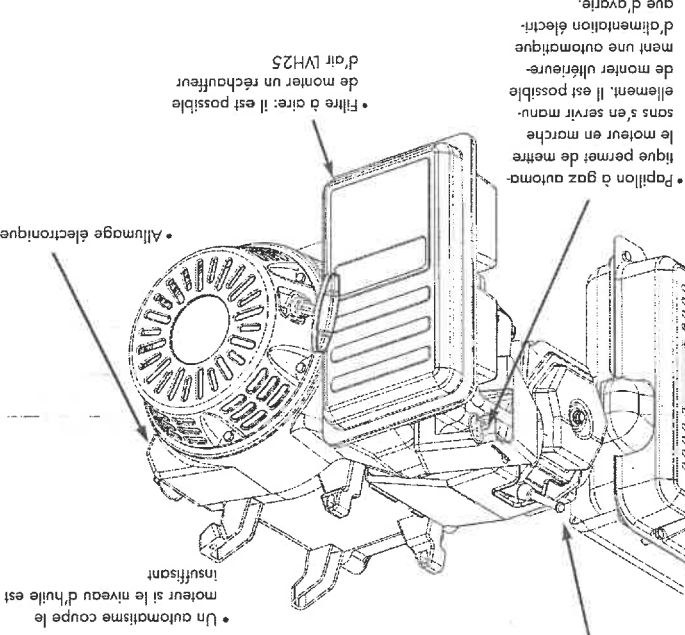

3. Partie électrique
Attention ! L'accès aux composants électriques n'est autorisé qu'aux ouvriers qualifiés. Les travaux non-autorisés dans la boîte des jonctions sont absolument interdits. Après chaque entretien ou dépannage de l'appareil, il y a lieu d'exercer un contrôle de sécurité aux termes de VDE0701. Notamment, il est indispensable de vérifier la résistance d'égalisation des potentiels (< 0,3 ohm), la résistance d'isolement (> 2 mégohm), ainsi que le bon fonctionnement des dispositifs de protection.

4. Mise en circuit électrique et précautions à prendre
L'appareil, dans l'état de livraison, est prévu pour alimenter un seul utilisateur (TV-réseau). Le câble du neutre n'est branché ni au corps ni au câble de protection. La mise en circuit du seul utilisateur est effectuée exclusivement par des prises montées sur l'appareil livré. Si des rallonges supplémentaires sont utilisées, la résistance totale ne doit pas être supérieure à 1,5 ohm. Par conséquent, la longueur maximale de rallonge : 1,6 mm² - 50 m maxi ; 2,5 mm² - 100 m maxi ; 4,0 mm² - 165 m. Si les rallonges sont branchées à plus d'une prise, la longueur maximale doit être divisée en deux. En qualité de rallonge portable, il y a lieu d'utiliser les câbles non moins bons que H07RN-F selon DIN VDE 57282, p. 810. Si vous envisagez d'utiliser notre appareil dans un autre réseau, il faut y adapter les mesures de sécurité. Ces travaux, ainsi que l'accès à la boîte des jonctions ne peuvent être effectués que par des électriciens qualifiés. Ils sont responsables pour l'efficacité des mesures de sécurité. Si besoin est, il faut obtenir l'agrément d'une entreprise d'alimentation électrique locale. Il faut également se conformer aux instructions locales.

4.2. Protection contre les courants dangereux qui traversent le corps (DIN VDE 0100, T551)

La mesure de sécurité « Séparation de protection avec égalisation des potentiels » est réalisée dans le cadre des normes appropriées. Les câbles de phase et de neutre ne doivent pas être mis à la terre ni reliés au câble d'égalisation des potentiels (PE). Le câble d'égalisation des potentiels doit être posé de manière discontinue (générateur - câble - utilisateur). Une mise à la terre est possible pour évacuer les charges statiques. Si l'appareil électrique en question doit alimenter un réseau existant au neutre mis à la terre (TV-réseau), les dispositifs de protection du réseau doivent être opérationnels ou il faut créer de nouveaux moyens de protection efficaces. Si pour un utilisateur existant, le courant de court-circuit du générateur nécessaire ne convient pas ou si le câble a la résistance supérieure à 1,5 Ohm, il y a lieu de prévoir un dispositif de protection (par exemple, un dispositif de protection) de mise hors circuit indépendant du courant de déclenchement et de la longueur du câble. Si l'appareil électrique à disposition de protection de mise hors circuit est destiné aux réseaux TN, il faut veiller au respect de la valeur maximale admissible de la résistance de la mise à la terre conforme à la mesure de protection choisie. L'exécution responsable doit être un électricien qualifié. Chaque mesure de protection doit être vérifiée par un électricien qualifié au moment de la mise en service.

4.3. Moyen de protection thermique.

L'appareil électrique est muni d'un dispositif de contrôle de la température de bobinage. Si la température du bobinage devient supérieure à la valeur normale, l'allumage se voit coupé et le moteur s'arrête. Le rallongement du moteur n'est possible qu'après le refroidissement du bobinage. Mais avant de le faire, il y a lieu d'éliminer les causes de surchauffe (nettoyer, par exemple, le radiateur encrassé ou encore des conduits de ventilation ; s'assurer que la surcharge n'est pas due aux utilisateurs trop puissants ou à l'utilisation à des températures d'air ambiant trop élevées).

5. Possibilités d'installation

5.1. Installation en plein air

L'appareil doit être utilisé principalement hors locaux fermés. Dans ces cas, la circulation d'air est au mieux. L'absence d'obstacles à 5m autour de l'appareil est une situation idéale. Cette zone ne doit pas avoir des matières inflammables ou explosives, telles que le combustible, etc. L'appareil doit se disposer sur le sol en position horizontale ; une inclinaison latérale ne doit pas être supérieure à 35°. Il faut protéger l'appareil contre les rayons du soleil directs avec l'aide d'un auvent si cela ne dérange pas la circulation d'air.

5.2. L'installation dans les locaux fermés.

Pour ce faire il y a lieu de se conformer aux divers documents :

- * Normes de construction et règles relatives aux sujets de la Fédération
- * Circulaires des ministères des sujets de la Fédération
- * DIN 18600 « Directives portant sur la construction et l'exploitation des ouvrages publics »
- * Directives régionales TÜV
- * Instructions portant sur l'application des normes et des règles adoptées par les sujets de Fédération
- * Mode d'emploi des matières inflammables
- * Directives des entreprises d'alimentation électrique
- * Instructions relatives à l'exploitation des garages
- * Instructions VDE 0100 et VDE 0108 « Instructions électriques dans les ouvrages publics

En cas d'utilisation dans des locaux fermés il y a lieu d'assurer l'accès libre de l'air (amenée d'air pour éviter l'intoxication). Le local doit être propre et protégé contre la poussière. On ne doit pas y emmagasiner des matières inflammables. Il faut accorder une grande attention à l'évacuation des gaz d'échappement riches en oxyde de carbone toxique. Les tuyaux flexibles ne sont pas étanches en règle générale; c'est pourquoi l'oxyde de carbone toxique peut s'infiltrer dans le local, c'est pourquoi l'étude de faisabilité et la réalisation du projet doivent être confiées à des spécialistes qualifiés.

6. Niveau de bruit

L'appareil a le seuil de puissance sonore 96[740X:98] dB(A). Cela correspond au niveau de la pression sonore 70[740X:71] dB(A) à distance de 10 m.


7. Alimentation des utilisateurs d'énergie électrique

En choisissant les utilisateurs, il y a lieu de tenir compte de la puissance de l'appareil. Un expert est indispensable pour choisir le type et la taille de l'appareil.

8. Vérification avant la mise en marche.

8.1. Niveau d'huile dans le moteur


1. Enlever le bouchon et bien essayer la jauge d'huile
 2. Mettre la jauge à sa place sans toutefois la visser
 3. Si le niveau d'huile est inférieur à la norme, il faut ajouter de l'huile jusqu'au bord du goulot.
- Il faut utiliser les huiles pour moteurs à 4 temps conformes aux classes SG, SF ou plus. L'huile universelle est SAE 10 W-30.

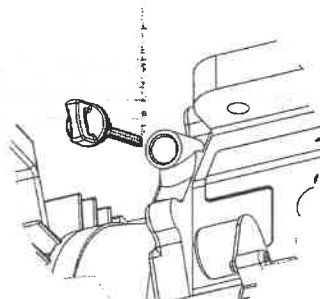


8.2. Carburant

On utilise l'essence d'automobile non-éthylée. N'utilisez jamais des mélanges d'huile et d'essence ou l'essence poluée. Ne laissez pas la pénétration de la boue, de la poussière ou de l'eau dans le réservoir d'essence.

- * L'essence est un liquide facilement inflammable et, dans certains cas, explosif.
- * Faites le remplissage dans les conditions de bonne ventilation et lorsque le moteur est coupé.
- * Ne fumez pas au moment de remplissage ainsi que dans les endroits où le combustible est stocké. Ne fumez pas ; cherchez à éviter l'apparition du feu nu ou des étincelles. Évitez les surplains d'essence. Après le remplissage, assurez-vous que le couvercle du goulot de remplissage est bien fermé.
- * Veillez à ce que le carburant ne se déverse pas pendant le remplissage. Les vapeurs d'essence ou le carburant déversé peuvent s'inflammer. Si tout de même, de l'essence est déversée, il faut s'assurer, avant de rallumer le moteur, que les vapeurs d'essence se sont entièrement volatilisées.
- * Évitez les contacts prolongés entre l'essence et votre peau et ne respirez pas avec les vapeurs d'essence. Gardez le carburant aux endroits inaccessibles pour enfants.


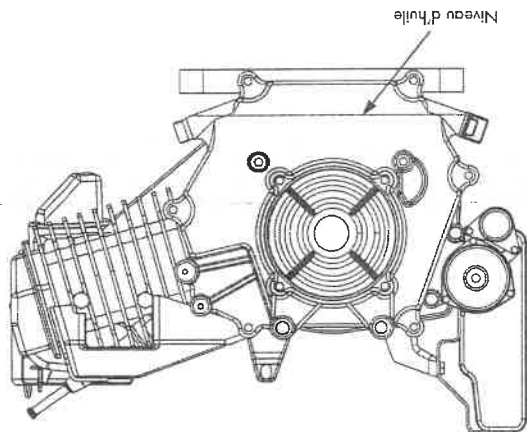


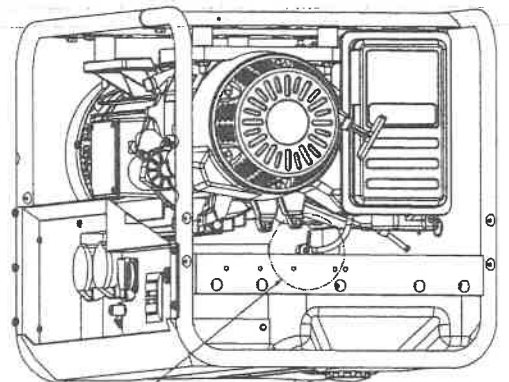


Robinet de combustible

2. Tirez, si nécessaire, le papillon à gaz. Pendant la mise en marche à chaud, le papillon s'ouvre automatiquement.
- Attention ! Ne servez-vous pas du papillon, si le moteur est chaud ou si la température de l'air ambiant est élevée.

Papillon à gaz

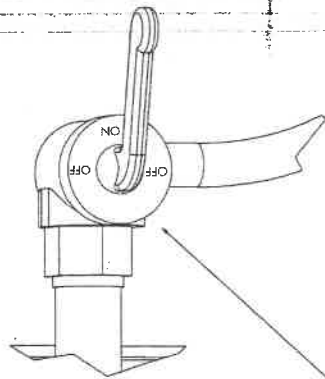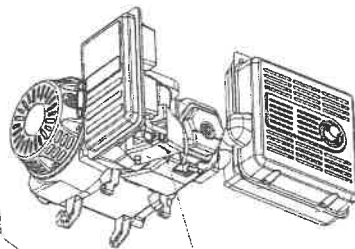


9. Mise en marche du moteur
1. Mettre le robinet de carburant en position « ON ».

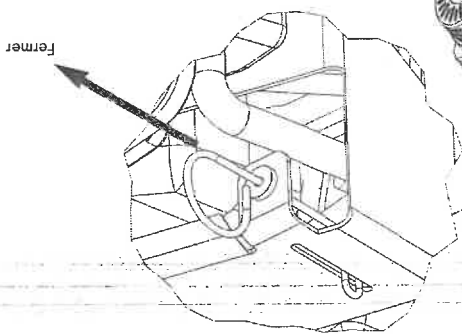


Fermer

3. Mise en marche du moteur

- * Mettre de commutateur de moteur en position «ON»
- * Tirez légèrement la manivelle de démarrage tant que vous commencez à sentir la résistance ; ensuite, tirez à fond, d'un coup.
- Attention ! Ne lâchez pas la manivelle de la corde lorsque la corde revient dans le moteur. Elle doit être déplacée avec précaution pour ne pas endommager le dispositif de mise en marche.


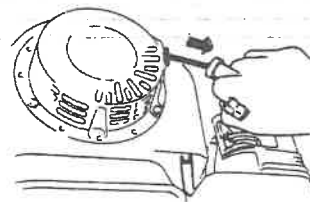


4401 E-AA/HHBA
4402 E-AA/HHBA
5401 E-AA/HHBA
5402 E-AA/HHBA

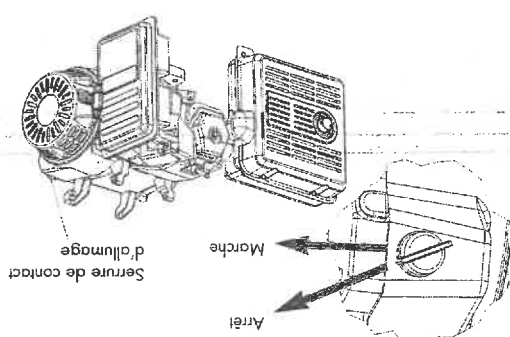

Serrure de contact
d'allumage

6401 E-AA/HHBA
6402 E-AA/HHBA
7401 E-AA/HHBA
7402 E-AA/HHBA

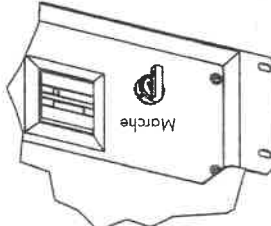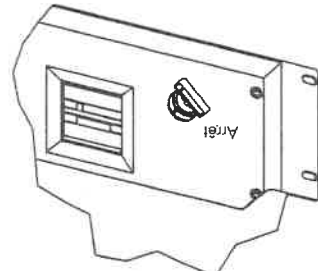

- * Pour mettre en marche le démarreur électrique, il faut tourner la serrure de contact d'allumage en position «Start»
- * Lâchez la clé de la serrure dès que le moteur se met à marcher
- * La clé de la serrure doit se déplacer d'elle-même en position «ON/EIN» et rester dans cette position tant que le moteur marche

Attention ! Ne cherchez, en aucun cas, à relancer, avec le démarreur électrique, le moteur qui est déjà en marche, pour éviter l'endommagement de l'engrenage !

10. Pendant le fonctionnement du moteur

Lorsque le moteur se met à se réchauffer, le papillon à gaz s'ouvre automatiquement (il n'y a pas lieu de le réarmer). Le système d'avertissement sur le niveau d'huile insuffisant sert à prévenir des pannes. Si le niveau d'huile est inférieur au minimum, le système d'avertissement coupe automatiquement le moteur (dans ce cas, serrure de contact d'allumage reste en position «ON»).
Attention ! Si le moteur s'arrête et ne se remet plus en marche, vérifiez absolument le niveau d'huile avant d'essayer de déceler des pannes.

11. Mise hors circuit du moteur

Pour mettre hors circuit le moteur :


1. Débranchez les utilisateurs d'énergie électrique, sortez les fiches des prises
2. Laissez marcher le moteur à vide pendant environ 1 minute
3. Tournez le serrure de contact d'allumage en position OFF / AUS
4. Installez le robinet de carburant en position OFF / AUS

12. Matériel à commander en options

12.1. Dispositif radio pour la mise en marche à distance FFS100 (option)

Ce dispositif est un module compact Gecko-SMD. Etant de faibles dimensions, il peut être porté en permanence.

Le FFS100 permet de mettre en marche ou d'arrêter l'appareil électrique (la clé doit être en position «ON/Ein») à distance de 100m (la propagation des ondes radioélectriques). Le dispositif radio de commande à distance Gecko fonctionne dans la bande de 433 MHz, sans parasites. Les codes de fréquence FFS 100 sont installés avec l'aide des commutateurs DIP tant sur l'émetteur que sur le récepteur. Les positions des commutateurs en état de livraison : 1=ON ; 2=OFF ; 3=ON ; 4=OFF ; 5=ON ; 6=OFF ; 7=ON ; 8=ON ; 9=ON ; 10=ON. Pour le bon fonctionnement de la transmission les commutateurs des deux dispositifs doivent être dans une position identique. La position des commutateurs 8...10 sur le récepteur doit rester toujours la même (installation d'usine : 8=ON ; 9=OFF ; 10=ON).

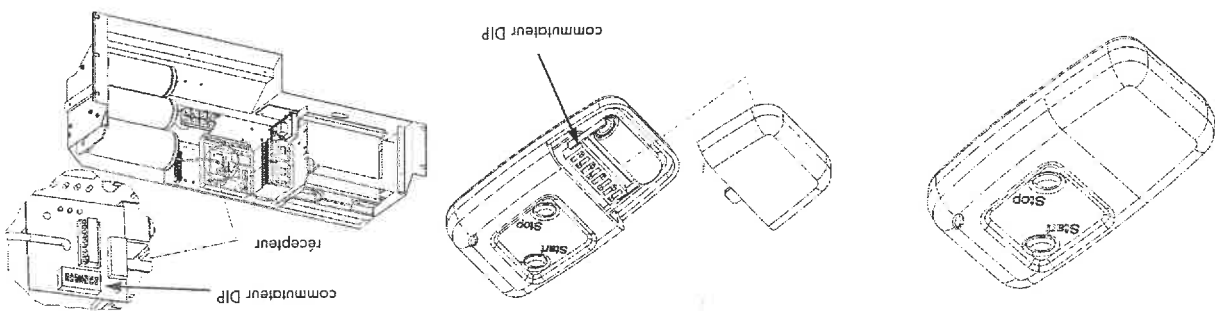


12.2 Réchauffeur d'air LVH 25 (option)

Peut-être utilisé sur tous les moteurs Honda-Super-Silent GX270 et GX390.

Préviennent le gélage du carburateur aux basses températures ce qui assure une haute fiabilité de l'appareil électrique dans les conditions extrêmes. Le réchauffeur d'air soufflé l'air d'entrée à l'aide du dispositif de chauffage automatique commandé par un capteur. Son régime est induit avec une diode de lumière sur le corps du filtre à air. Le réchauffeur se remet en marche à +10°C, car le gélage du carburateur commence souvent aux températures de 0°C à +5°C.

Voir également le schéma des jonctions électriques N100127.

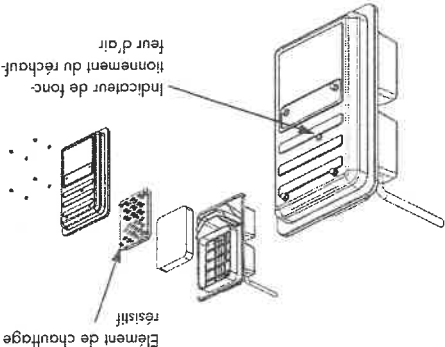

12.3. Le contrôleur universel encastré UBC 400 (options)


Permet la visualisation de 20 caractéristiques courantes qui, auparavant, ne se visualisaient pas. Grâce à l'utilisation d'un système de mesure sur microprocesseurs, UBC est un module compact appelé Geko, ce qui permet d'installer le contrôleur encastré UBC 400 sur la plupart des appareils Geko.

Il est utilisé pour les appareils électriques tant monophasés que triphasés

- Tension N - L1, N - L2, N - L3
- Tension L1 - L2, L2 - L3, L3 - L1
- Courants de phas L1, L2, L3
- Courant total
- Fréquence
- Puissances de phase kVA L1, L2, L3
- Puissances total kVA
- Durée de service en heures
- Délais d'entretiens techniques Pour 100 + 300 Std.
- Visualisation de l'heure courante et de la date


Toutes les données sont converties en chiffres par un dispositif de mesure à haut rendement. Les chiffres sont traités par un microprocesseur. Le choix des paramètres - à l'aide du clavier à touches - le changement des caractéristiques relatives aux délais des entretiens techniques et aux calibrages de tension et d'intensité ainsi que la mise à zéro du compteur d'heures de service ne peuvent être effectués que par notre représentant plénipotentiaire.

Voir également les schémas électriques NN 100122 et 100123.

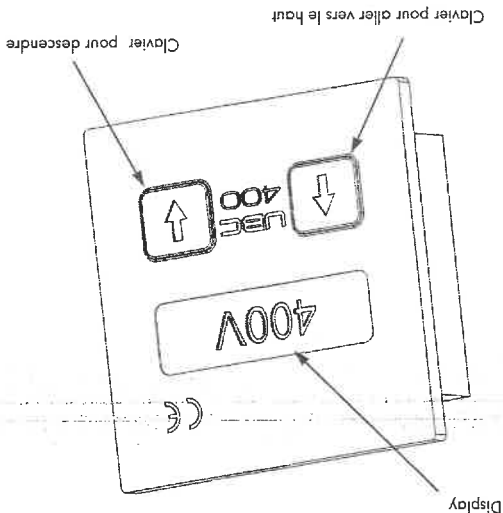

Le menu STATISTIK (Statistique) : ici sont conservées et visualisées les principales caractéristiques du système


Le passage au point suivant du menu s'effectue en appuyant sur le clavier « » quand le clavier « » est pressé.

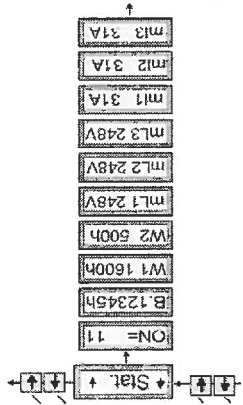

ON= 11	Nombre de démarrages de service de l'agrégat
B.12345h	Nombre d'heures de service de l'agrégat
W1 1600h	Nombre d'heures pour l'entretien - 1 (qui monte non pas le temps réel, mais le temps fixe dans un but déterminé)
W2 500h	Nombre d'heures pour l'entretien - 2 (qui monte non pas le temps réel, mais le temps fixe dans un but déterminé)
m1 248V	Tension maxi mesurée de la phase L1 du générateur
m2 248V	Tension maxi mesurée de la phase L2 du générateur
m3 248V	Tension maxi mesurée de la phase L3 du générateur
m1 31A	Intensité maxi mesurée de la phase L1 du générateur
m2 31A	Intensité maxi mesurée de la phase L2 du générateur
m3 31A	Intensité maxi mesurée de la phase L3 du générateur


Total d'heures de service du générateur (de 0 à 99999)

L1N= 230V	Tension de la phase L1 par rapport au neutre N (de 0 à 300 V altern.)
L2N= 231V	Tension de la phase L2 par rapport au neutre N (de 0 à 300 V altern.)
L3N= 232V	Tension de la phase L3 par rapport au neutre N (de 0 à 300 V altern.)
L12= 400V	Tension de la phase L1 par rapport à la phase L2 (de 0 à 500 V altern.)
L23= 401V	Tension de la phase L2 par rapport à la phase L3 (de 0 à 500 V altern.)
L31= 402V	Tension de la phase L3 par rapport à la phase L1 (de 0 à 500 V altern.)
I1= 10,0A	Intensité de la phase L1 (0...32,0 A)
I2= 10,1A	Intensité de la phase L2 (0...32,0 A)
I3= 10,2A	Intensité de la phase L3 (0...32,0 A)
IG= 30,3A	Intensité totale de toutes les phases L1, L2, L3 (0...99,9 A)
F= 50,0Hz	Fréquence mesurée, Hz (0...99,9)
1= 2300VA	Calcul de la puissance à partir de la tension L1 et de l'intensité I1, offre la puissance complète de la phase
2= 2333VA	Calcul de la puissance à partir de la tension L2 et de l'intensité I2, offre la puissance complète de la phase
3= 2366VA	Calcul de la puissance à partir de la tension L3 et de l'intensité I3, offre la puissance complète de la phase
G 6999VA	La puissance totale du générateur pour toutes les phases (G), VA (99999)
1- 1000h	Nombre d'heures qui restent jusqu'à l'entretien technique N1
2- 500h	Nombre d'heures qui restent jusqu'à l'entretien technique N2

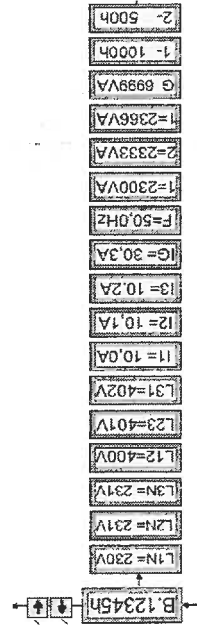


1

[illegible]

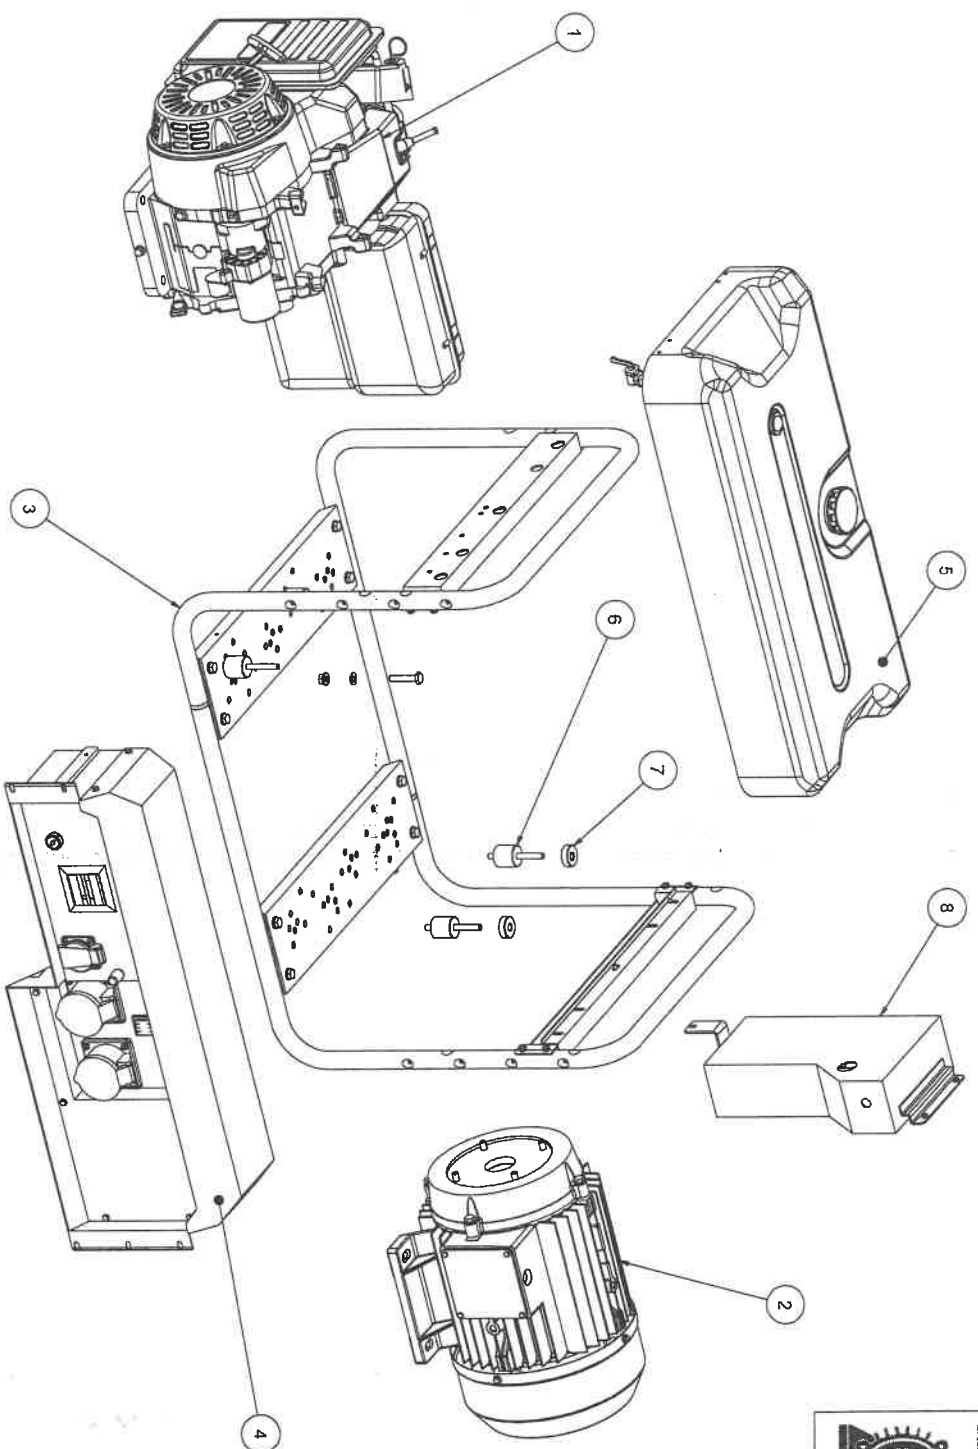

Pos.	4401 E-AA/HBEA	5401 ED-AA/HBEA	6401 ED-AA/HBEA	7401 E-AA/HBEA	7401 ED-AA/HBEA	4402 E-AA/HBEA	5402 ED-AA/HBEA	6402 ED-AA/HBEA	7402 E-AA/HBEA	7402 ED-AA/HBEA
7	900952	900952	900952	-	-	900952	900952	900952	901552	901552
6	901552	901552	901552	901552	901552	901552	901552	901552	901552	901552
5	923668	923668	923668	923668	923668	923668	923668	923668	923668	923668
4	923507	923509	923512	923688	923514	923522	923520	923518	923710	923516
3	923504	923504	923504	923504	923504	923504	923504	923504	923504	923504
2	902510	902564	902526	902557	902528	902510	902564	902526	902557	902528
1	901014	901014	901018	901018	901018	901014	901014	901018	901018	901018
Pos.	4401 E-AA/HBEA	5401 ED-AA/HBEA	6401 ED-AA/HBEA	7401 E-AA/HBEA	7401 ED-AA/HBEA	4402 E-AA/HBEA	5402 ED-AA/HBEA	6402 ED-AA/HBEA	7402 E-AA/HBEA	7402 ED-AA/HBEA
7	900952	900952	900952	-	-	900952	900952	900952	901552	901552
6	901552	901552	901552	901552	901552	901552	901552	901552	901552	901552
5	923668	923668	923668	923668	923668	923668	923668	923668	923504	923668
4	923508	923511	923513	923714	923515	923523	923521	923519	923712	923517
3	923504	923504	923504	923504	923504	923504	923504	923504	923504	923504
2	902510	902564	902526	902557	902528	902510	902564	902526	902557	902528
1	901015	901015	901026	901026	901015	901015	901026	901026	901026	901023

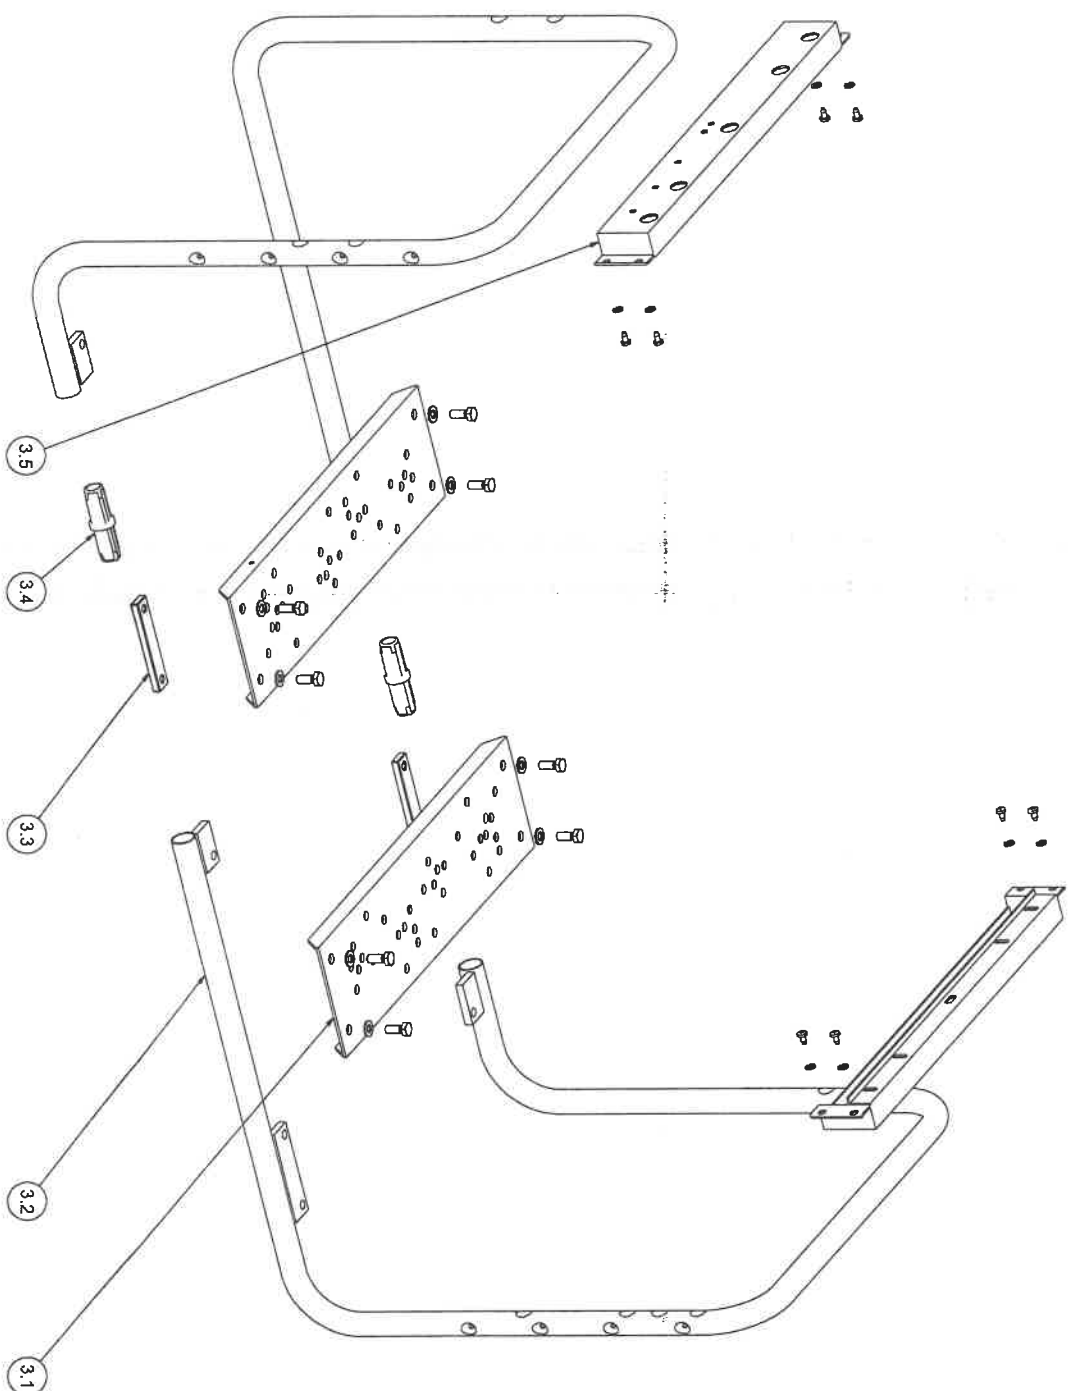

Typ :

4401 E-AA/HHBA
 5401 ED-AA/HHBA
 6401 ED-AA/HHBA
 7401 E-AA/HHBA
 7401 ED-AA/HHBA

4402 E-AA/HEBA
 5402 ED-AA/HEBA
 6402 ED-AA/HEBA
 7402 E-AA/HEBA
 7402 ED-AA/HEBA


3.5	900397
3.4	011335
3.3	900430
3.2	900394
3.1	900395
Pos.	Art. Nr.:

Typ :

- 4401 E-AA/HHBA
- 4401 E-AA/HEBA
- 5401 ED-AA/HHBA
- 5401 ED-AA/HEBA
- 6401 ED-AA/HHBA
- 6401 ED-AA/HEBA
- 7401 ED-AA/HHBA
- 7401 ED-AA/HEBA
- 7401 E-AA/HHBA
- 7401 E-AA/HEBA

- 4402 E-AA/HHBA
- 4402 E-AA/HEBA
- 5402 ED-AA/HHBA
- 5402 ED-AA/HEBA
- 6402 ED-AA/HHBA
- 6402 ED-AA/HEBA
- 7402 ED-AA/HHBA
- 7402 ED-AA/HEBA
- 7402 E-AA/HHBA
- 7402 E-AA/HEBA


- 4400 ED-A/HHBA
- 4400 ED-A/HEBA
- 6400 ED-A/HHBA
- 6400 ED-A/HEBA

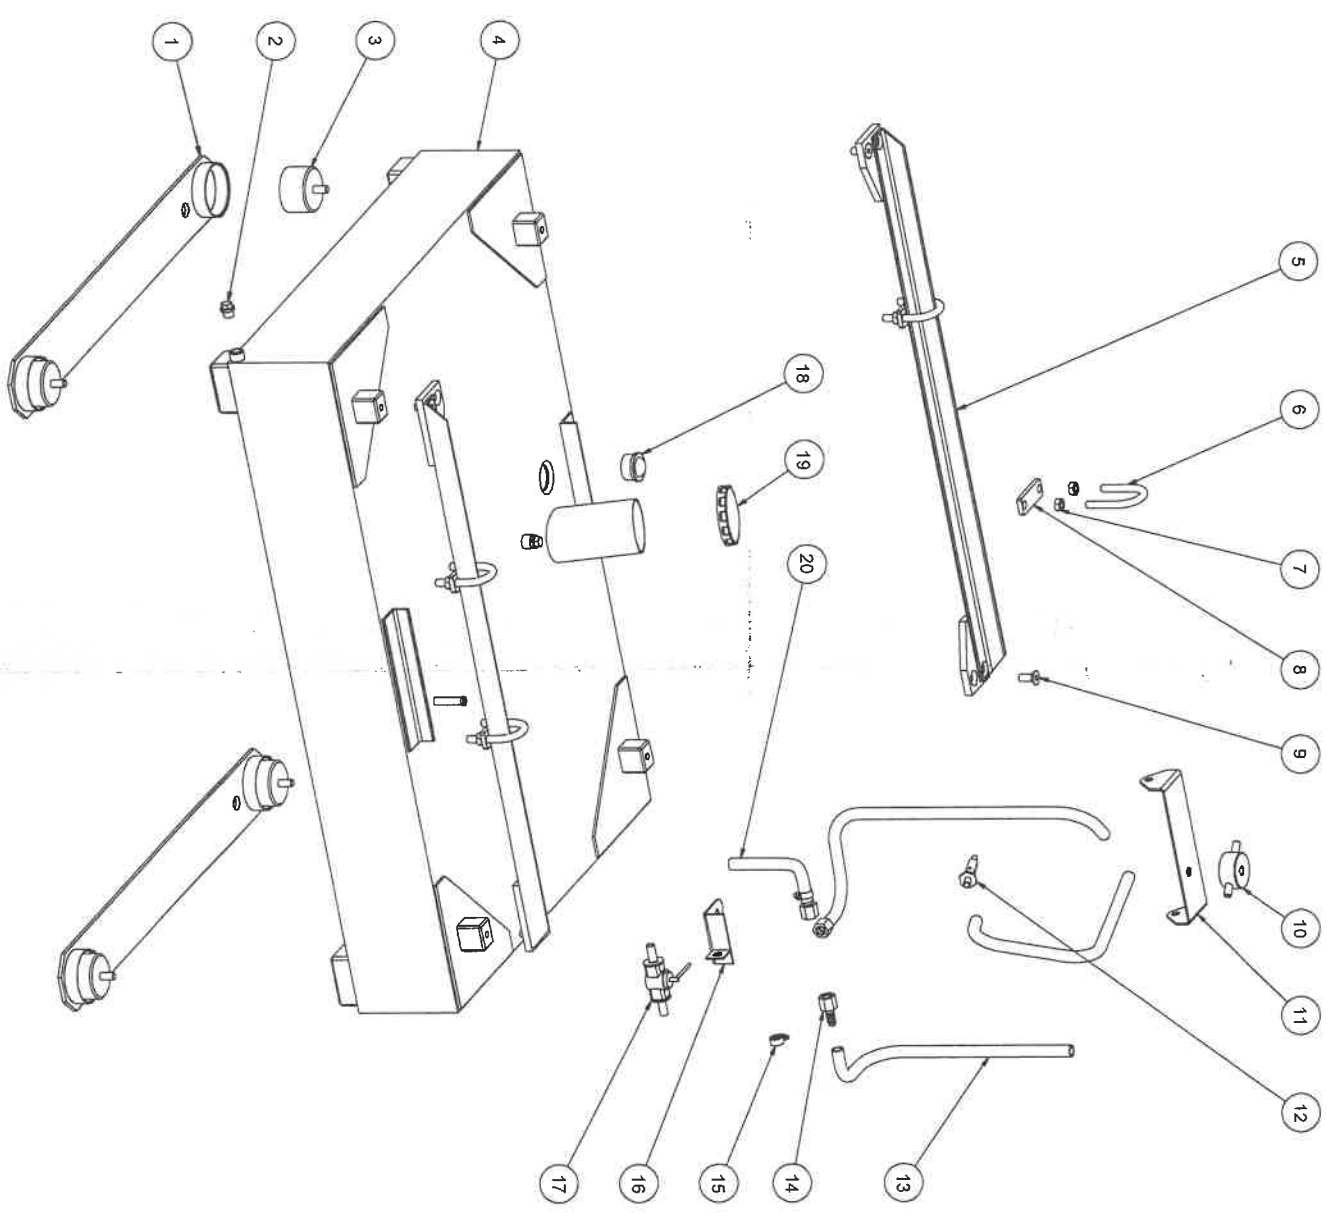

20	901052
19	900600
18	020097
17	927055
16	027254
15	901100
14	928291
13	954242
12	923866
11	923867
10	922660
9	921260
8	923792
7	952535
6	923975
5	923978
4	923987
3	901582
2	010410
1	923971
Pos.	Art. Nr.:

D-75050 Germingen
Tel.: +49 7261 / 806 - 0
Fax: +49 7261 / 806 - 100
www.metallwarenfabrik.com

7

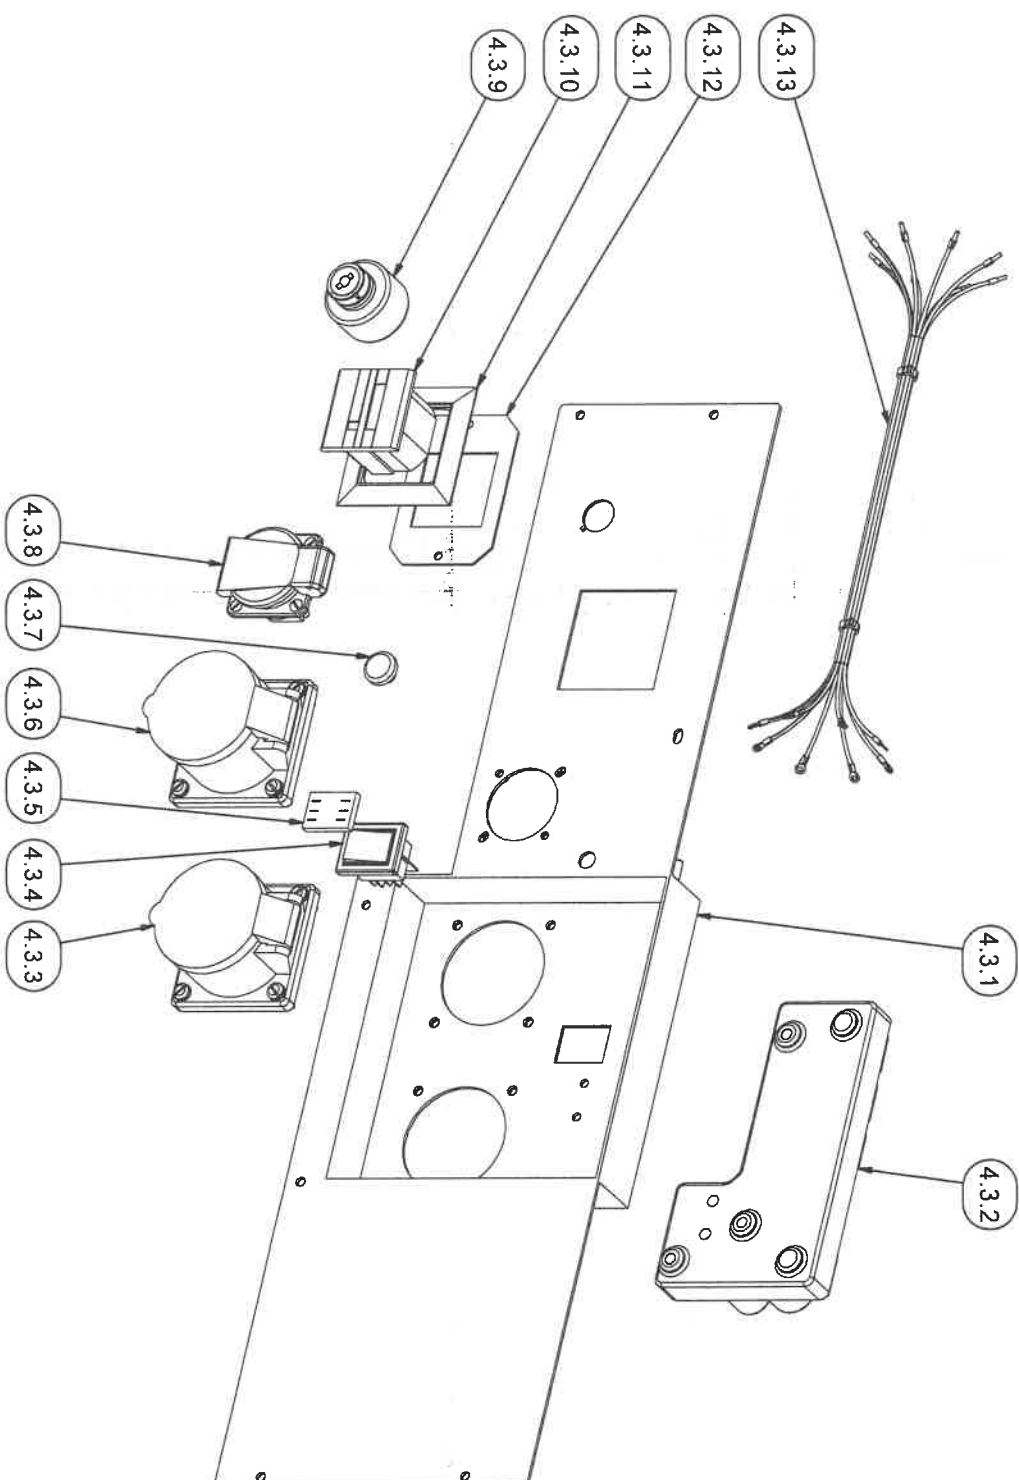

Typ :

5401 ED-AA/HBA
5401 ED-AA/HEBA
5402 ED-AA/HBA
5402 ED-AA/HEBA


4.3.13	923610
4.3.12	923574
4.3.11	020082
4.3.10	020068
4.3.9	926655
4.3.8	903050
4.3.7	033402
4.3.6	924442
4.3.5	010365
4.3.4	907082
4.3.3	903149
4.3.2	903762
4.3.1	923582
Pos.	Art. Nr.:



Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co.
Stanz- und Pressgusswerk / Stromerzeugersysteme

Geko Eisenmann

D-75050 Gemmingen
Tel.: +49 7261 / 806 - 0
Fax: +49 7261 / 806 - 100
www.metalwarenfabrik.com

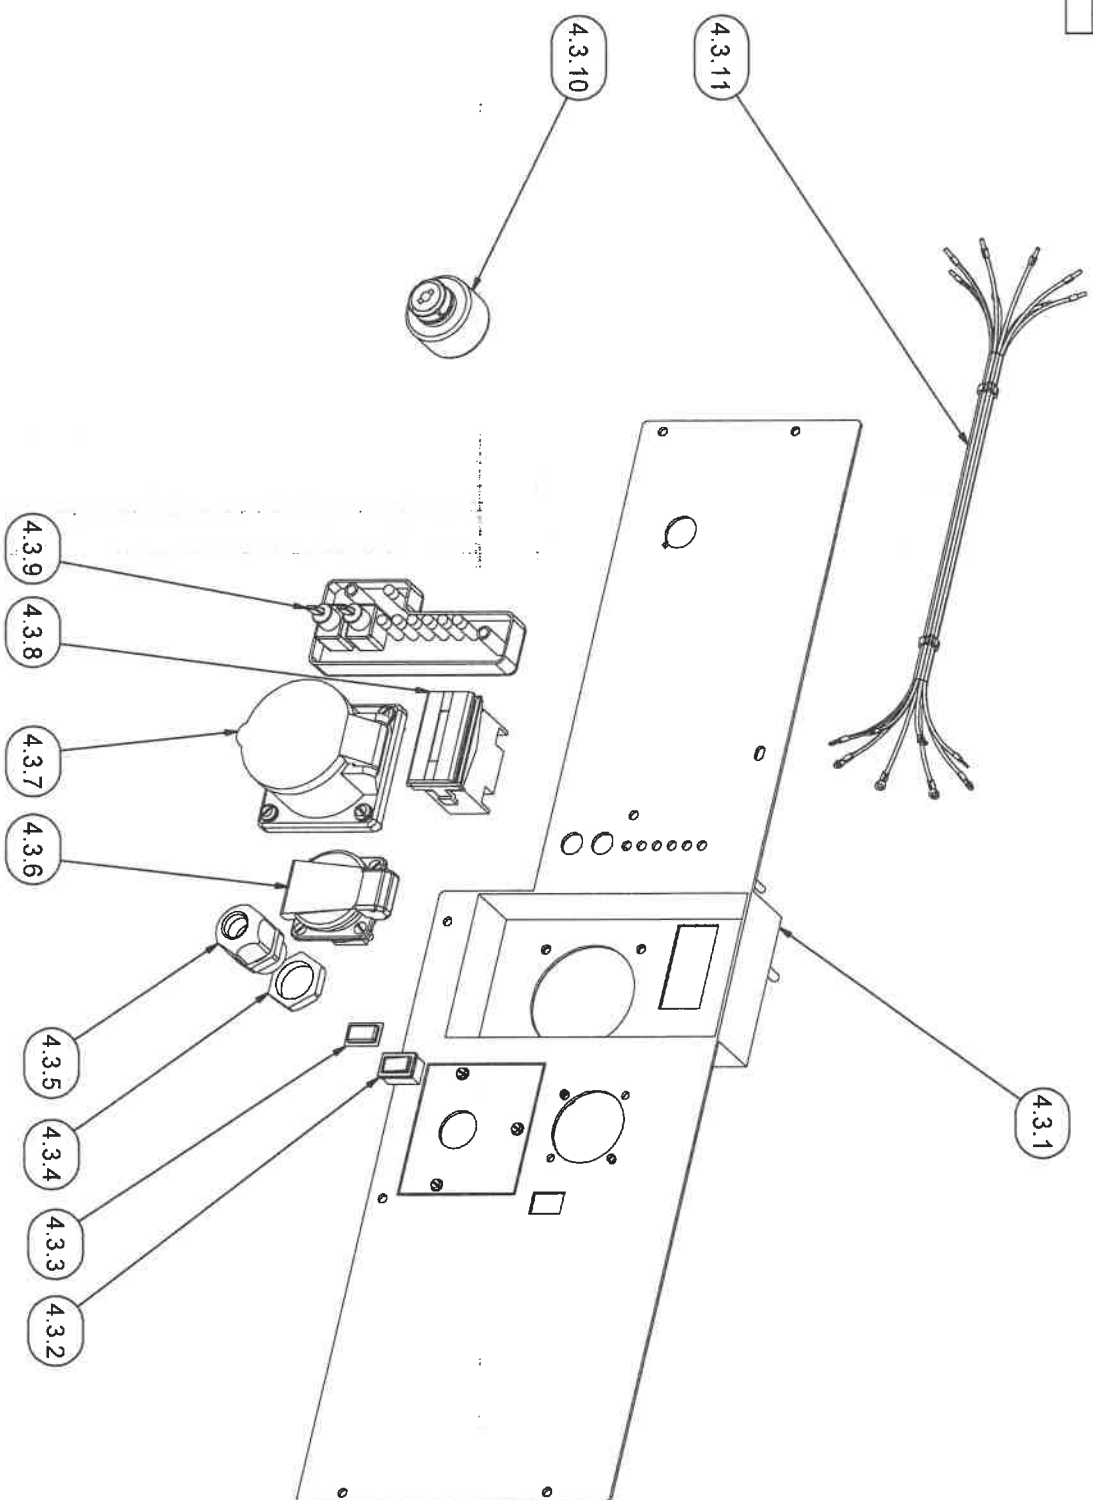


Typ :
5401 ED-AA/HBA + BLC
5401 ED-AA/HEBA + BLC

4.3.11	923626
4.3.10	926655
4.3.9	903764
4.3.8	020069
4.3.7	903149
4.3.6	903050
4.3.5	901786
4.3.4	907766
4.3.3	903390
4.3.2	017490
4.3.1	923622
Pos.	Art. Nr.:



Geko Eisenmann

Metalwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co.
Stanz- und Pressgusswerk / Stromerzeugersysteme
D-75050 Gemmingen
Tel.: +49 7261 / 806 - 0
Fax: +49 7261 / 806 - 100
www.metalwarenfabrik.com

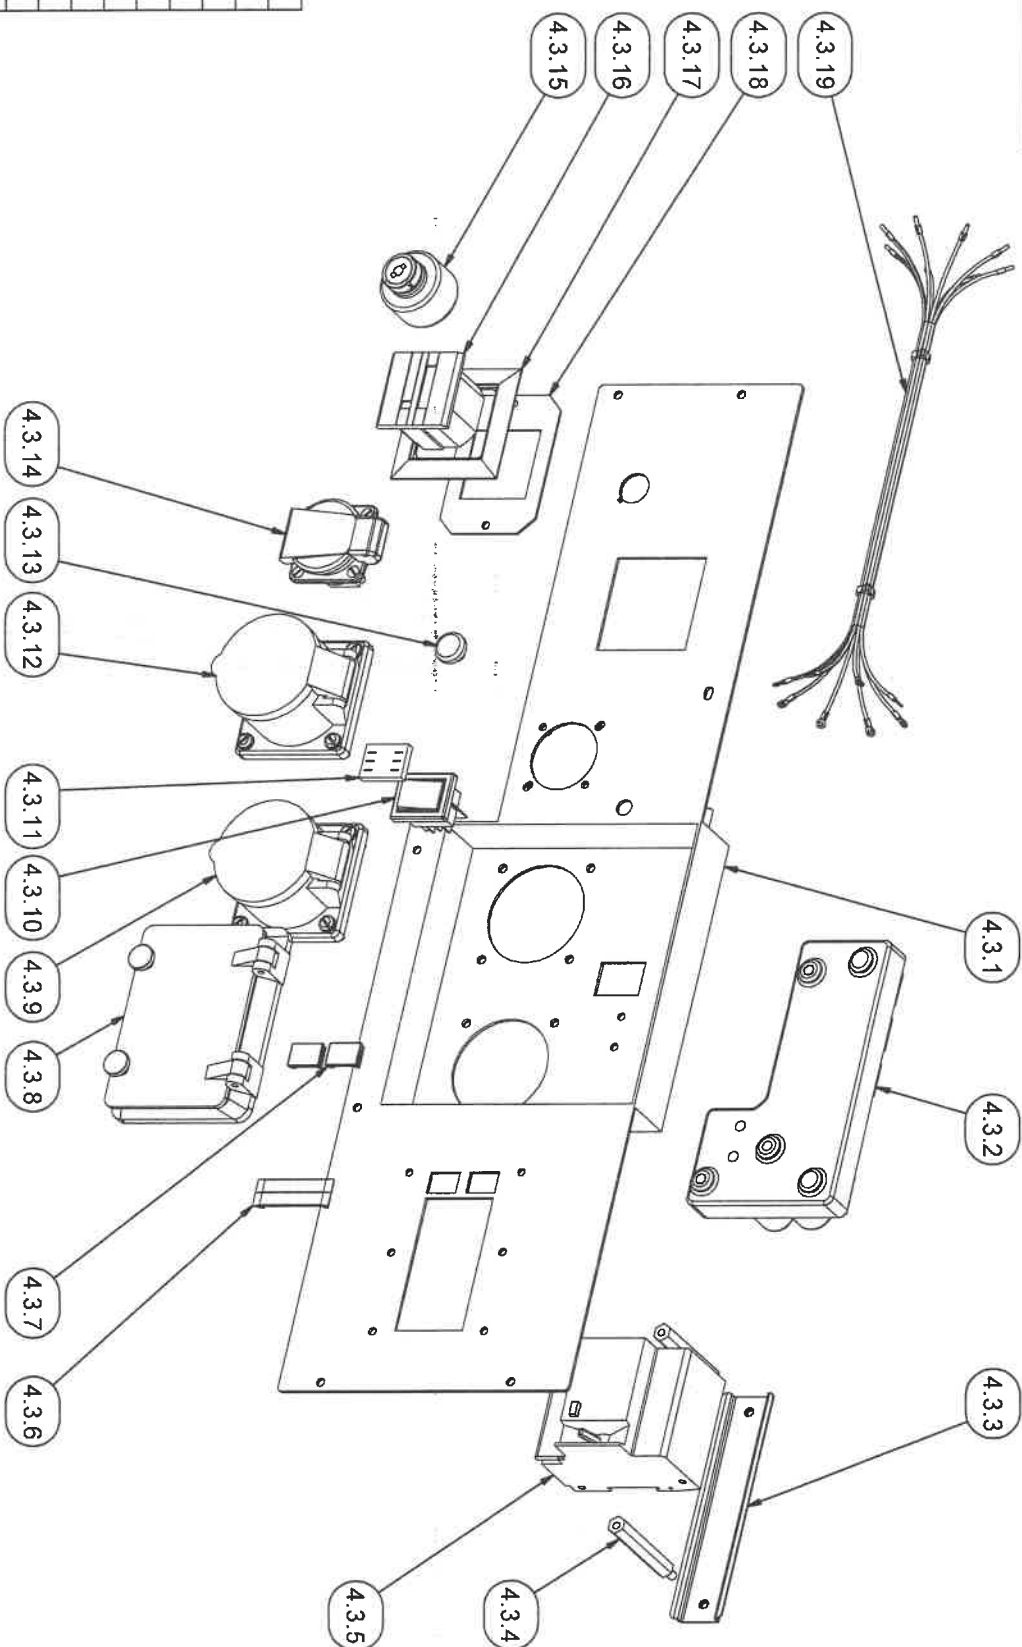

Typ :

5401 ED-AA/HBA + FI
5401 ED-AA/HEBA + FI

5402 ED-AA/HBA + FI
5402 ED-AA/HEBA + FI


4.3.19	923622
4.3.18	923574
4.1.17	020062
4.3.16	020068
4.3.15	926655
4.3.14	903050
4.3.13	033402
4.3.12	924442
4.3.11	907083
4.3.10	907082
4.3.9	903149
4.3.8	904404
4.3.7	907085
4.3.6	010414
4.3.5	904412
4.3.4	021461
4.3.3	021447
4.3.2	903762
4.3.1	923590
Pos.	Art. Nr.:

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co.
Stanz- und Pressgusswerk / Stromerzeugersysteme



Geko® *Elektromann*

D-75050 Gemmingen
Tel.: +49 7261 / 806 - 0
Fax: +49 7261 / 806 - 100
www.metalwarenfabrik.com

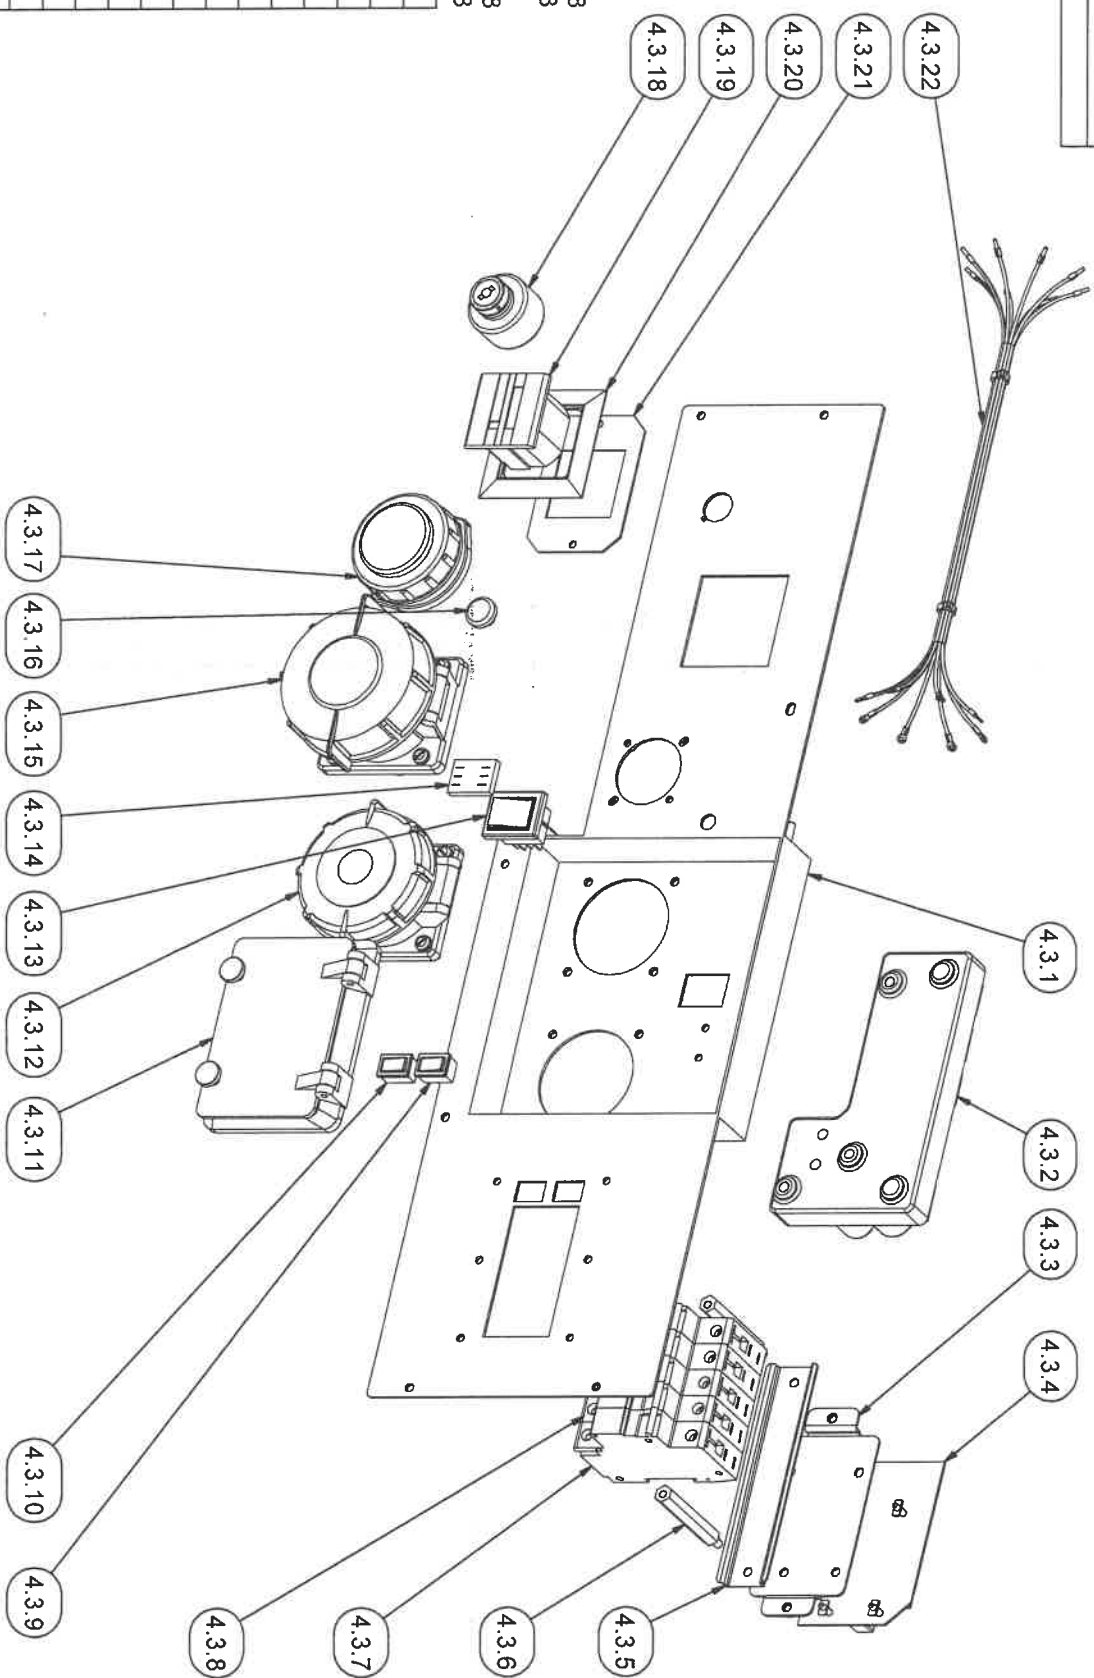

Typ :

5401 ED-AA/HBA + GW308
5401 ED-AA/HEBA + GW308
5402 ED-AA/HBA + GW308
5402 ED-AA/HEBA + GW308


4.3.22	923618
4.3.21	923574
4.3.20	020062
4.3.19	020068
4.3.18	926655
4.3.17	903051
4.3.16	033402
4.3.15	903148
4.3.14	907083
4.3.13	907082
4.3.12	903151
4.3.11	904404
4.3.10	907082
4.3.9	017490
4.3.8	033361
4.3.7	017770
4.3.6	021461
4.3.5	021447
4.3.4	018090
4.3.3	900402
4.3.2	903762
4.3.1	923590
Pos.	Art. Nr.:



Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co.
Stanz- und Pressgusswerk / Stromerzeugersysteme

Geko® Eisenmann®

D-75050 Gemmingen
Tel.: +49 7261 / 806 - 0
Fax: +49 7261 / 806 - 100
www.metalwarenfabrik.com

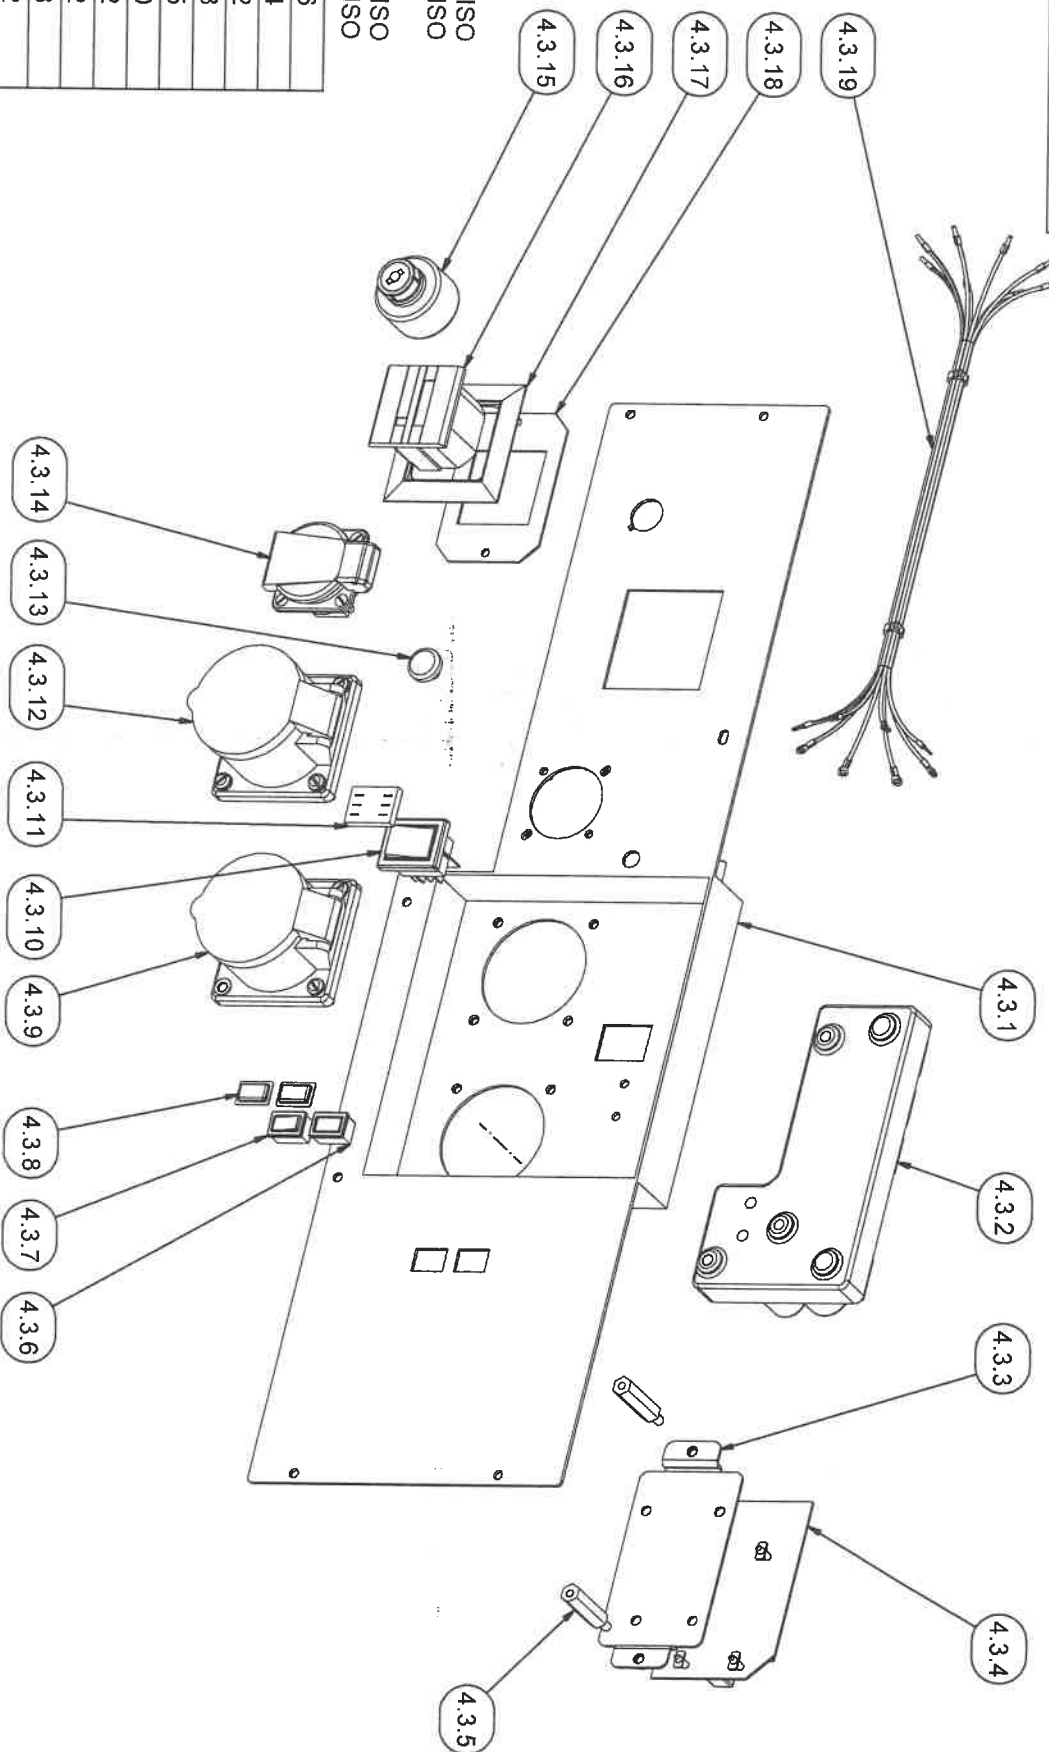

Typ :

5401 ED-AA/HBA + ISO
5401 ED-AA/HEBA + ISO
5402 ED-AA/HBA + ISO
5402 ED-AA/HEBA + ISO

4.3.19	923616
4.3.18	923574
4.3.17	020062
4.3.16	020068
4.3.15	926655
4.3.14	903050
4.3.13	033402
4.3.12	924442
4.3.11	907083
4.3.10	907082
4.3.9	903149
4.3.8	010365
4.3.7	020375
4.3.6	017490
4.3.5	021461
4.3.4	018090
4.3.3	900402
4.3.2	903762
4.3.1	923588
Pos.	Art. Nr.:

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co.
Stanz- und Pressgusswerk / Stromerzeugersysteme



Geko® Liemann

D-75060 Gemmingen
Tel.: +49 7261 / 806 - 0
Fax: +49 7261 / 806 - 100
www.metallwarenfabrik.com

Pos. 4.2


Typ :

4401 E-AA/HBBA
5401 ED-AA/HBBA


4402 E-AA/HBBA
5402 ED-AA/HBBA

4.2.6	-
4.2.5	903705
4.2.4	910050
4.2.3	901702
4.2.2	-
4.2.1	900320
Pos.	Art. Nr.:

4.2.5

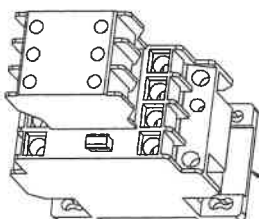


4.2.6

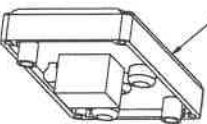


4.2.1




4.2.2

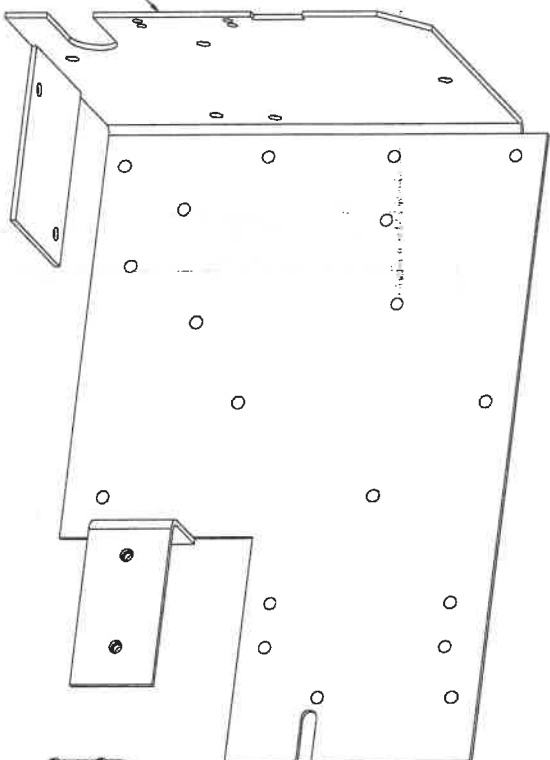

4.2.3



4.2.4



Typ :

6401 ED-AA/HBBA
7401 E-AA/HBBA
7401 ED-AA/HBBA

6402 ED-AA/HBBA
7402 E-AA/HBBA
7402 ED-AA/HBBA

4.2.6	-
4.2.5	903705
4.2.4	910050
4.2.3	901702
4.2.2	903760
4.2.1	900320
Pos.	Art. Nr.:



Metalwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co.
Stanz- und Pressgusswerk / Stromerzeugersysteme
Geko Eisenmann
D-75050 Gemmingen
Tel.: +49 7261 / 806 - 0
Fax: +49 7261 / 806 - 100
www.metalwarenfabrik.com


Typ :

4401 E-AA/HEBA
5401 ED-AA/HEBA
6401 ED-AA/HEBA
7401 E-AA/HEBA
7401 ED-AA/HEBA

4402 E-AA/HEBA
5402 ED-AA/HEBA
6402 ED-AA/HEBA
7402 E-AA/HEBA
7402 ED-AA/HEBA

4.2.6	903749
4.2.5	903705
4.2.4	910050
4.2.3	901702
4.2.2	903760
4.2.1	900320
Pos.	Art. Nr.:

Pos. 4

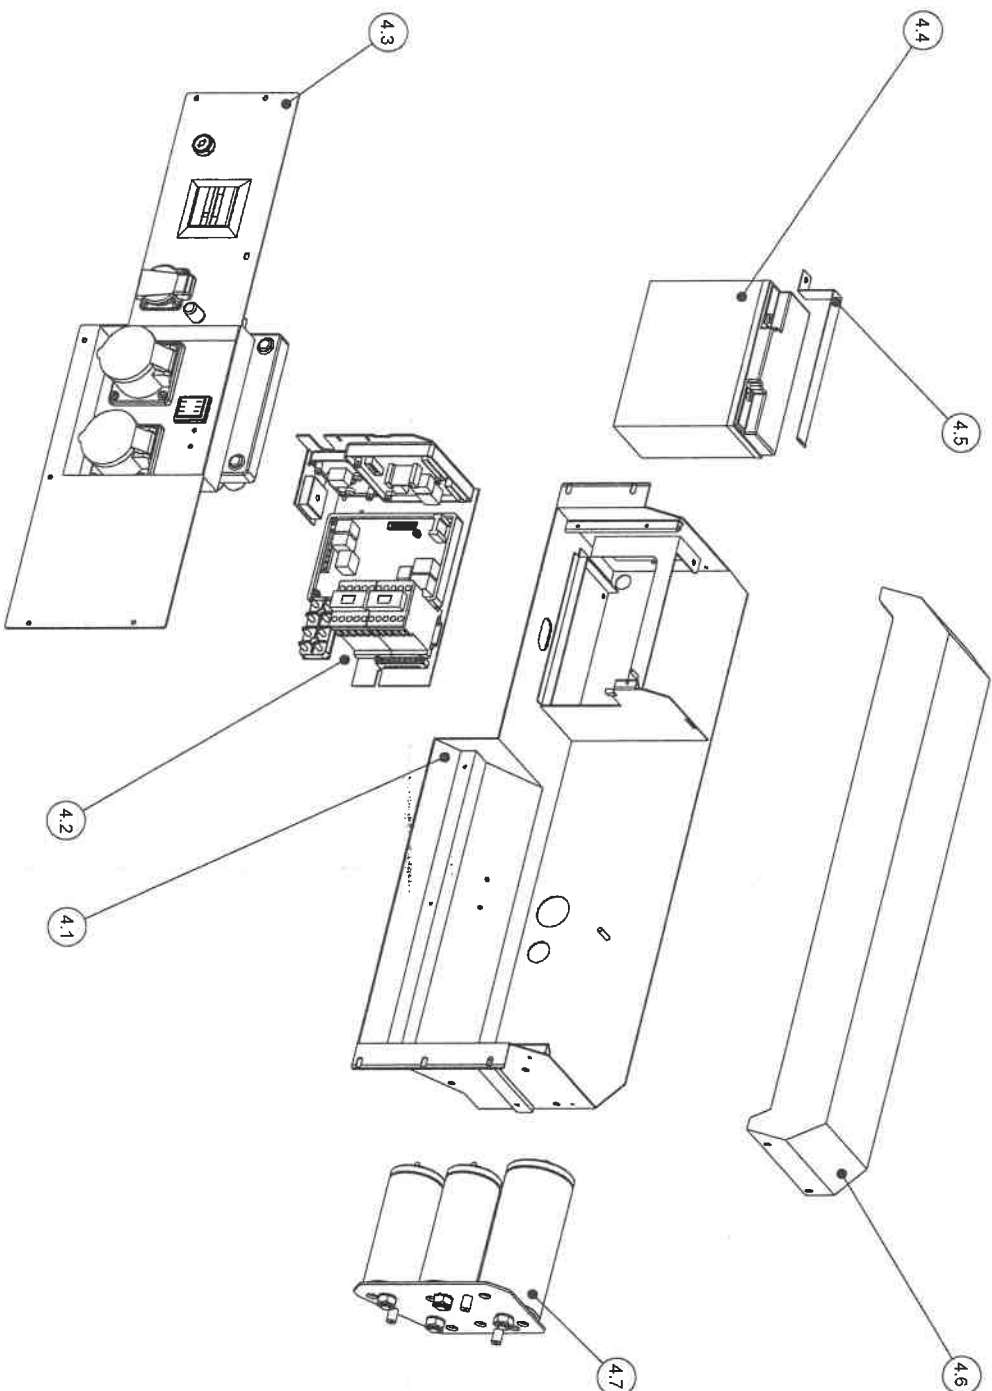

Geko® Eisenmann®

D-75050 Gemmingen
Tel.: +49 7261 / 806 - 0
Fax: +49 7261 / 806 - 100
www.metalwarenfabrik.com

Metalwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co.
Stanz- und Pressgusswerk / Stromerzeugersysteme

4.7	923678	923682	923682	923692	923672	923696	923700	923704	923690	923708
4.6	900379	900379	900379	900379	900379	900379	900379	900379	900379	900379
4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	923656	923646	923630	923632	923630	923656	923646	923630	923632	923630
4.2	923670	923670	923670	923670	923670	923670	923670	923670	923670	923670
4.1	923578	923578	923578	923578	923578	923578	923578	923578	923578	923578
Pos.	4401 E-AA/H/EB	5401 ED-AA/H/EB	6401 ED-AA/H/EB	7401 E-AA/H/EB	7401 ED-AA/H/EB	4402 E-AA/H/EB	5402 ED-AA/H/EB	6402 ED-AA/H/EB	7402 E-AA/H/EB	7402 ED-AA/H/EB
4.7	923678	923682	923686	923692	923672	923696	923700	923704	923692	923708
4.6	900379	900379	900379	900379	900379	900379	900379	900379	900379	900379
4.5	900386	900386	900386	900386	900386	900386	900386	900386	900386	900386
4.4	020315	020315	020315	020315	020315	020315	020315	020315	020315	020315
4.3	923656	923646	923630	923632	923630	923656	923646	923630	923632	923630
4.2	923670	923670	923670	923670	923670	923670	923670	923670	923670	923670
4.1	923578	923578	923578	923578	923578	923578	923578	923578	923578	923578
Pos.	4401 E-AA/H/EB	5401 ED-AA/H/EB	6401 ED-AA/H/EB	7401 E-AA/H/EB	7401 ED-AA/H/EB	4402 E-AA/H/EB	5402 ED-AA/H/EB	6402 ED-AA/H/EB	7402 E-AA/H/EB	7402 ED-AA/H/EB


Pos. 8

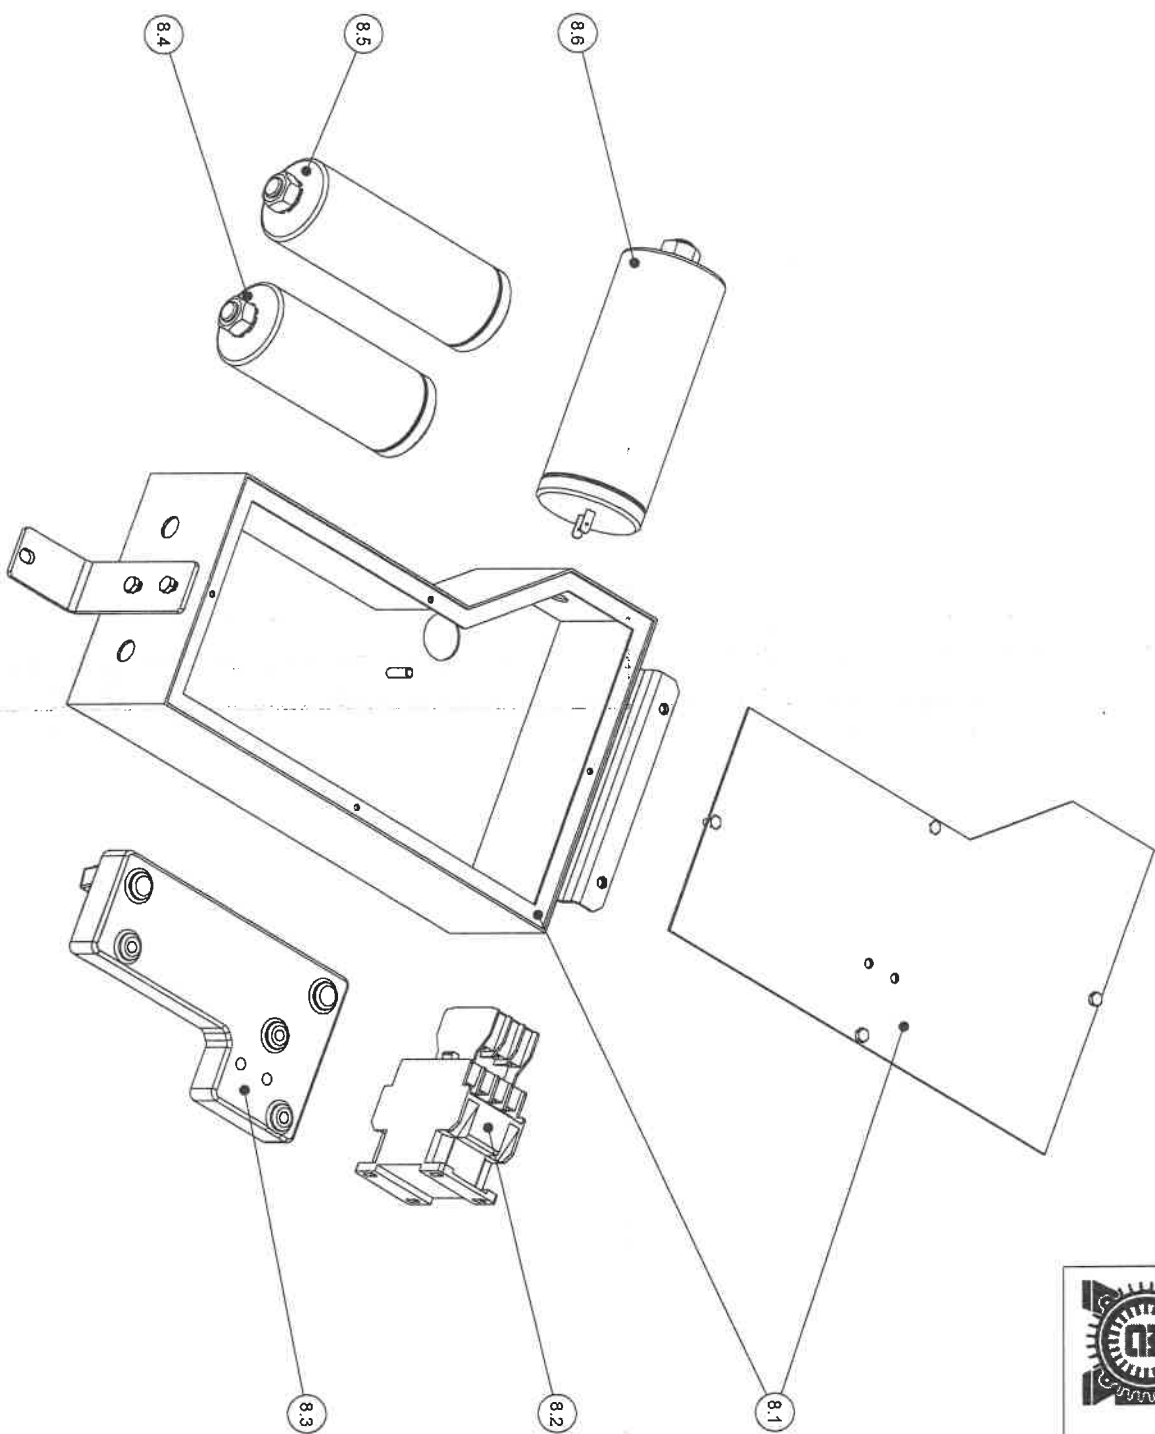

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co.
 Stanz- und Pressgusswerk / Stromerzeugersysteme
Geko® Eisenmann®
 D-75050 Gemmingen
 Tel.: +49 7261 / 806 - 0
 Fax: +49 7261 / 806 - 100
 www.metalwarenfabrik.com

8.6	70uF / 903258
8.5	60uF / 903257
8.4	50uF / 903253
8.3	903762
8.2	903705
8.1	928580
Pos.	Art. Nr.:

Pos. 5

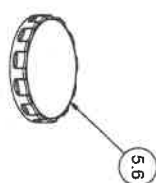

Geko® **Eisenmann**

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co.
 Stanz- und Pressgusswerk / Stromerzeugersysteme
 D-75050 Gemmingen
 Tel.: +49 7261 / 806 - 0
 Fax: +49 7261 / 806 - 100
 www.metallwarenfabrik.com

5.7	020095
5.6	900600
5.5	010410
5.4	901155
5.3	020422
5.2	020423
5.1	015800
Pos.	Art. Nr.:

HONDA GX 390 U1 (SME6)

Catalogue de pièces de rechange
et dessin


 **ROBEL** Bahnbaumaschinen GmbH

ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH

e-mail: info@robels.info
Internet: www.robels.info

Industriestraße 31, 83395 Freilassing
Postfach 3222, 83398 Freilassing
Telefon (08654) 609-0
Telefax (08654) 609-445


GX390U1(SME6) E-11 DEMARREUR A ENROULEUR

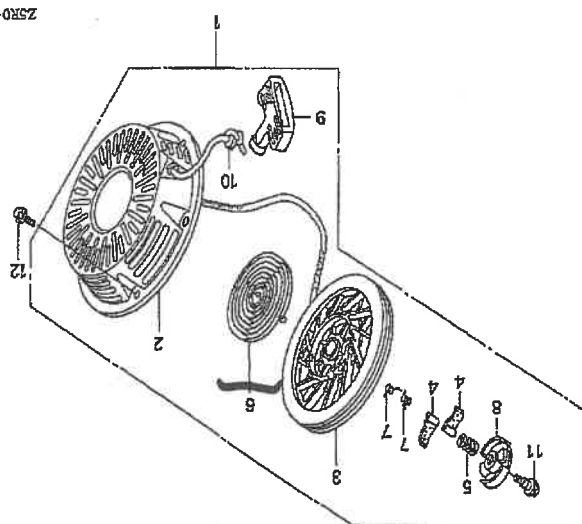

Réf. référence	Description	GX390U1	numéros de série
001 28400-ZE3-W01ZB	ENS. LANCEUR *NH1*	1	
001 28400-ZE3-W01ZP	ENS. LANCEUR *R280*	1	
002 28410-ZE3-W01ZB	BOTIER COMP. DE LANCEUR *NH1*	1	
002 28410-ZE3-W01ZP	BOTIER COMP. DE LANCEUR *R280*	1	
003 28421-ZE3-W01	POULE DE LANCEUR	1	
004 28422-ZE2-W01	ROCHET DE DEMARREUR	2	
005 28441-ZE2-W01	RESSORT DE FRICTION	1	
006 28442-ZE2-W01	RESSORT DE RAPPEL DE DEMARREUR	1	
007 28443-ZE2-W01	RESSORT DE CLIQUET	2	
008 28444-ZE2-W01	FIXATION DE RESSORT	1	
009 28461-ZE2-W02	POIGNEE DE DEMARREUR	1	
010 28462-ZE3-W01	CORDON DE LANCEUR	1	
011 90004-ZE2-W01	VIS CENTRALE	1	

Réf. référence	Description	GX390U1	numéros de série
012 90008-ZE2-003	BOULON DE BRIDE, 6X10	3	

GX390U1(SME6)	E-12 GAINÉ DE VENTILATEUR
---------------	---------------------------

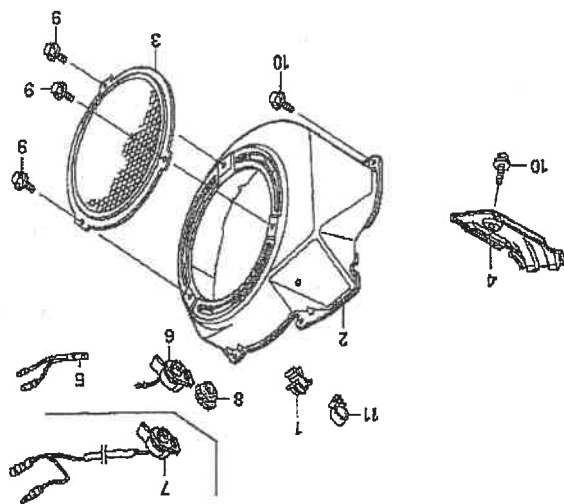


Z5K0-L1200A



Réf. référence	Description	GX390U1 numéros de série
001 16731-ZE2-003	AGRAFE DE TUYAU	1
002 19610-ZE3-010ZB	COUVERCLE COMP. DE VENTILATEUR *NH1*	1
002 19610-ZE3-010ZL	COUVERCLE COMP. DE VENTILATEUR *R280*	1
004 19631-ZE3-W00	BUSE	1
007 36100-ZF6-P81	ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET MOTEUR	1
010 90013-883-000	BOULON DE BRIDE, 6X12(CT200)	6


GX390U1(SME6)	E-14 CARBURATEUR(1)
---------------	---------------------

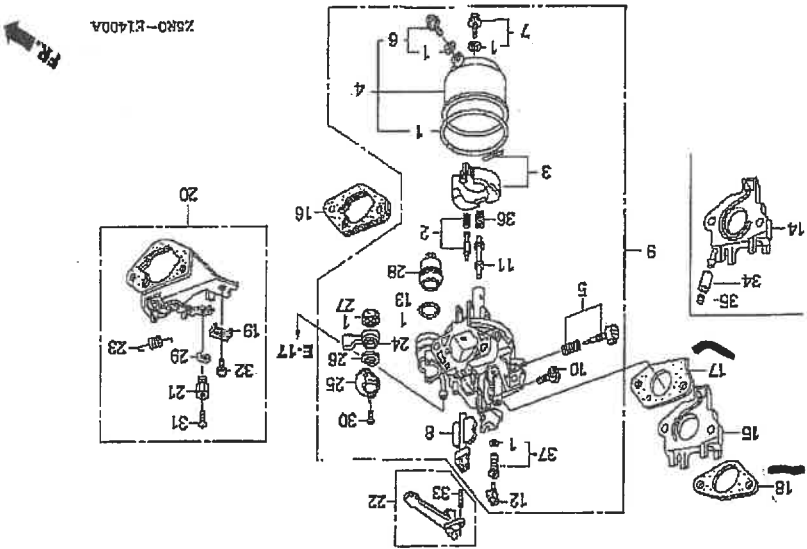

Réf. référence	Description	GX390U1	numéros de série
001 16010-ZE2-812	JEU DE JOINTS (INCLUT 16173-001-004)	1	
002 16011-ZA0-931	JEU DE SOUPAPE DE FLOTTEUR	1	
003 16013-ZA0-931	JEU DE FLOTTEUR	1	
004 16015-ZE8-005	JEU CUVE FLOTTEUR	1	
005 16016-ZH7-W01	JEU DE VIS DE PILOTE	1	
006 16024-ZE1-811	JEU DE VIS DE VIDANGE	1	
007 16028-ZE0-005	JEU DE VIS	1	
008 16044-ZE3-W20	JEU DE STARTER	1	
009 16100-ZF6-V01	ENS. CARBURATEUR (BE85B B)	1	
010 16124-ZE0-005	VIS DE BUTEE DE PAPILLON	1	
011 16166-ZF6-V00	GICLÉUR PRINCIPAL	1	
012 16172-ZE3-W10	COLLIER DE FIXATION	1	
013 16173-001-004	JOINT DE CUVETTE DE FILTRE A CREPINE A E	1	


Réf. référence	Description	GX390U1 numéros de série
015 16211-ZF6-000	ISOLANT DE CARBURATEUR	1
016 16220-ZA0-702	ENTRETOISE COMP. CARBURATEUR	1
017 16221-ZF6-800	JOINT DE CARBURATEUR	1
018 16223-ZE3-W00	JOINT D'ISOLANT	1
022 16610-ZE1-000	LEVIER COMP. STARTER (STD.)	1
024 16953-ZE1-812	LEVIER DE ROBINET	1
025 16954-ZE1-812	PLAQUE D'INSTALLATION DE LEVIER	1
026 16956-ZE1-811	RESSORT DE LEVIER DE ROBINET	1
027 16957-ZE1-812	JOINT DE ROBINET D'ESSENCE	1
028 16967-ZE0-811	CUVETTE, FILTRE A ESSENCE	1
030 93500-030061H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 3X6	2
033 94305-20122-	GOUPILLE DE RESSORT, 2X12	1
036 99101-ZH8-0880	GICLEUR PRINCIPAL, #88	(1)
036 99101-ZH8-0900	GICLEUR PRINCIPAL, #90	(1)
036 99101-ZH8-0920	GICLEUR PRINCIPAL, #92	1
037 99204-ZA0-0450	JEU DE GICLEUR DE PILOTE, #45	1

GX390U1(SME6)	E-15 FILTRE A AIR(1)
---------------	----------------------

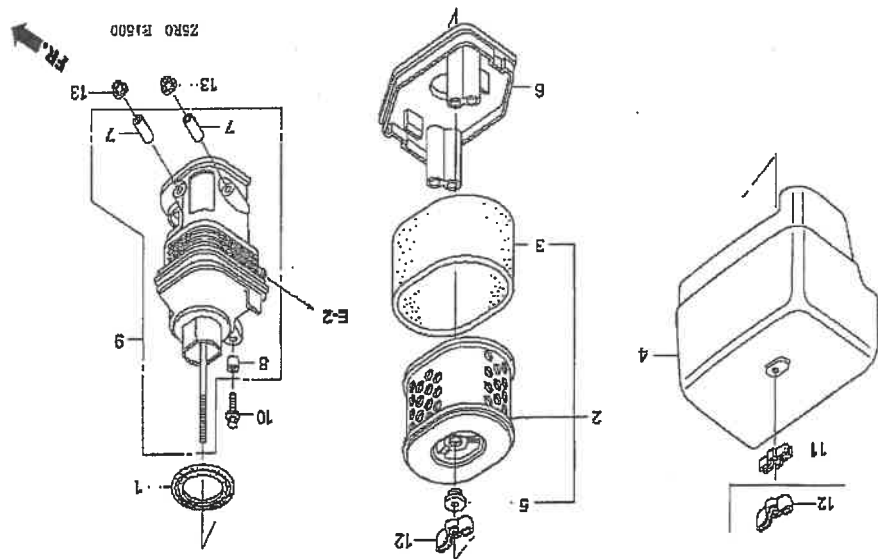


Réf. référence	Description	GX390U1	numéros de série
001 16271-ZE2-010	JOINT DE COUDE	1	
002 17210-ZE3-010	ELEMENT DE FILTRE A AIR	1	
003 17218-ZE3-000	FILTRE, EXTERIEUR	1	
004 17231-ZE3-W01	COUVERCLE DE FILTRE A AIR	1	
005 17232-891-000	ANNEAU DE FILTRE A AIR	1	
006 17235-ZH9-N00	NEZ DE SILENCIEUX	1	
006 17235-ZH9-N01	NEZ DE SILENCIEUX	1	
007 17238-ZE2-310	COLLIER DE FILTRE A AIR	2	
008 17239-ZE1-000	COLLIER B DE FILTRE A AIR	1	
009 17410-ZH9-N00	COUDE COMP. FILTRE A AIR	1	
010 90009-ZE2-003	RONDELLE A BOULON, 6X22	1	
012 90325-044-000	ECROU DE FIXATION DE BOITIER OUTILS	2	
013 94050-06000-	ECROU DE BRIDE, 6MM	2	
			1040439
			1040440

GX390U1(SME6)	E-16 SILENCIEUX(1)
---------------	--------------------

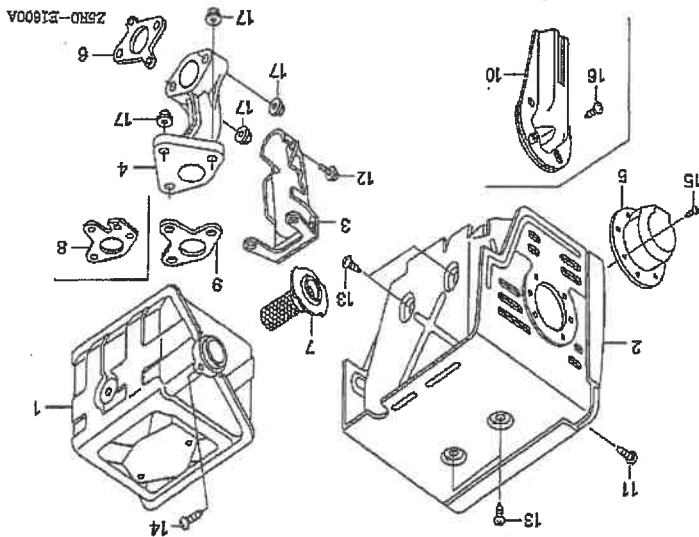

Réf. référence	Description	GX390U1 numéros de série
001 18310-ZE2-W61	TUYAU D'ÉCHAPPEMENT COMP. (100DB)	1
002 18320-ZE2-W61	PROTECTION COMP. POT ÉCHAPPEMENT	1
004 18330-ZE2-W00	TUYAU D'ÉCHAPPEMENT	1
006 18333-ZF6-W01	JOINT DE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT	1
007 18355-ZE2-W00	PARÉ-ÉTINCELLES	(1)
008 18381-ZE2-W10	JOINT DE POT D'ÉCHAPPEMENT (PARÉ-ÉTINCEL)	(1)
009 18381-ZE2-800	JOINT DE POT D'ÉCHAPPEMENT	1
011 90006-ZE2-000	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 6X10	1
013 90050-ZE1-000	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X8	4
014 90055-ZE1-000	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X6	(1)
017 94050-08000-	ECROU DE BRIDE, 8MM	5

GX390U1(SME6)	E-17 RESERVOIR A CARBURANT(1)
---------------	-------------------------------

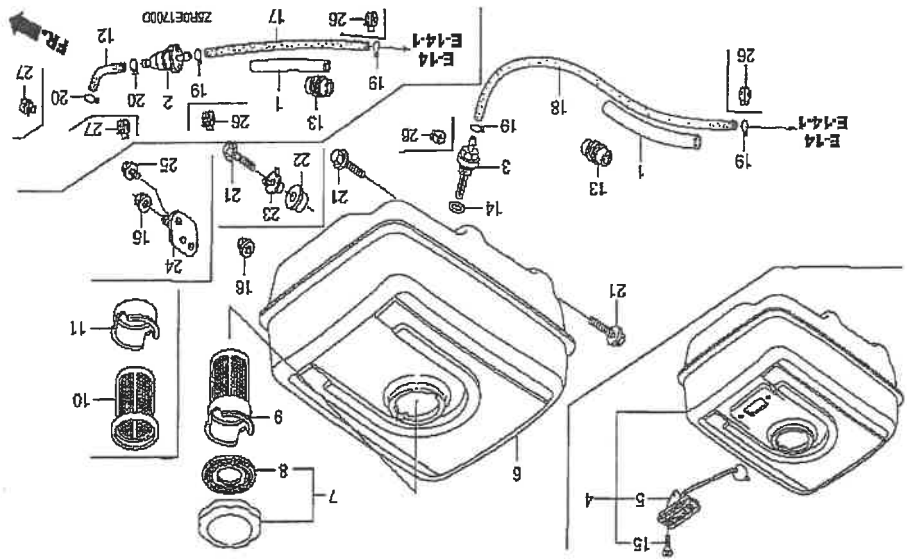


Réf. référence	Description	GX390U1 numéros de série
001 16854-ZH8-000	CAOUTCHOUC DE SUPPORT (107MM)	1
003 16955-ZE1-000	RACCORD DE RESERVOIR D'ESSENCE	1
006 17510-ZE3-020ZA	RESERVOIR COMP, ESSENCE *NH31*	1213085
006 17510-ZE3-020ZB	RESERVOIR COMP, ESSENCE *NH1*	1213085
006 17510-ZE3-800ZA	RESERVOIR COMP, ESSENCE *NH1*	1213086 1383799
006 17510-ZE3-800ZC	RESERVOIR COMP, ESSENCE *NH31*	1213086 1383799
006 17510-ZE3-801ZA	RESERVOIR COMP, ESSENCE *NH1*	1383800
006 17510-ZE3-801ZC	RESERVOIR COMP, ESSENCE *NH31*	1383800
007 17620-ZOT-305	BOUCHON COMP. REMPLISSAGE ESSENCE (CHROM	1
008 17631-ZOT-812	JOINT DE BOUCHON DE REMPLISSAGE D'ESSENC	1
014 91353-671-004	JOINT TORIQUE, 14MM(NOK)	1
016 94050-08000-	ECROU DE BRIDE, 8MM	2
018 91424-Z5L-801	TUYAU D'ESSENCE, 4,5X235(FKM)	1 1105014

Réf. référence	Description	GX390U1 numéros de série
018 95001-4523540	TUYAU D'ESSENCE, 4,5X235 (95001-45001-60	1 1105013
019 95002-02080-	AGRAFE DE TUYAU (B8)	2 1105013
021 95701-0802500	BOULON DE BRIDE, 8X25	2
026 95002-4080008	AGRAFE DE TUYAU (D8)	2 1105014



numéros de série GX390U1


GX390U1(SME6)	E-2 CULASSE
---------------	-------------

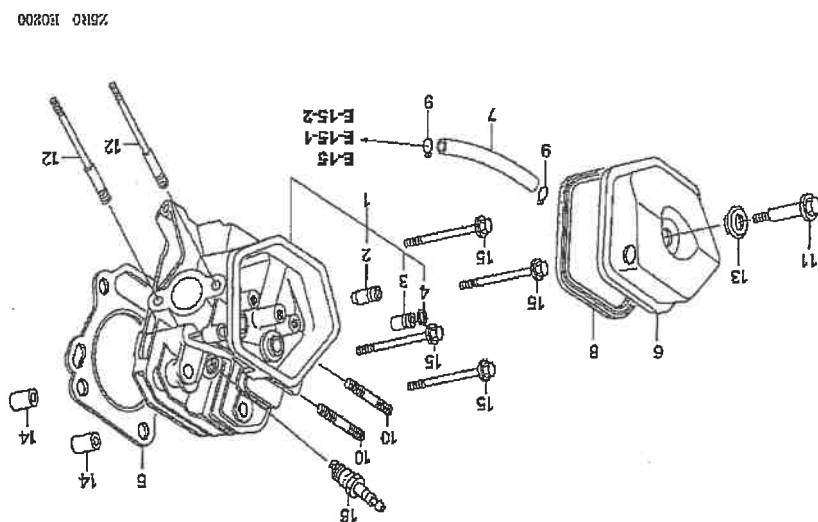

Réf. référence	Description	GX390U1	numéros de série
001 12200-ZF6-406	CULASSE COMP.	1	
002 12204-ZE2-306	GUIDE DE SOUPAPE D'ADMISSION (O.S.)	(1)	
003 12205-ZE2-305	GUIDE DE SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT (O.S.)	(1)	
004 12216-ZE2-300	ATTACHE DE GUIDE SOUPAPE	1	
005 12251-ZF6-W00	JOINT DE CULASSE	1	
006 12310-ZE2-020	COUVERCLE COMP. CULASSE	1	
007 95005-1110530	TUBE, 11X105(95005-11001-30M)	1	
008 12391-ZE2-020	JOINT DE COUVERCLE DE CULASSE	1	
010 92900-080320E	GOUJON, 8X32	2	
011 90014-ZE2-000	BOULON DE COUVERCLE DE CULASSE	1	
012 90042-ZE8-000	GOUJON, 8X131.5	2	
013 90441-ZE2-010	RONDELLE COMP. COUVERCLE DE CULASSE	1	
014 94301-12200-	GOUJON, 12X20	2	


Réf. référence	Description	GX390U1	numéros de série
015 95701-1008000	BOULON DE BRIDE, 10X80	4	1411817
015 95725-1008000	BOULON DE BRIDE, 10X80	4	1411816
016 98079-55846-	BOUGIE D'ALLUMAGE (BPR5S) (NGK)	(1)	
016 98079-55855-	BOUGIE D'ALLUMAGE (W16PR-U) (DENSO)	(1)	
016 98079-56846-	BOUGIE D'ALLUMAGE (BPR6S) (NGK)	1	
016 98079-56855-	BOUGIE D'ALLUMAGE (W20EPR-U) (DENSO)	1	

GX390U1(SME6)	E-20 BOBINE D'ALLUMAGE(1)
---------------	---------------------------

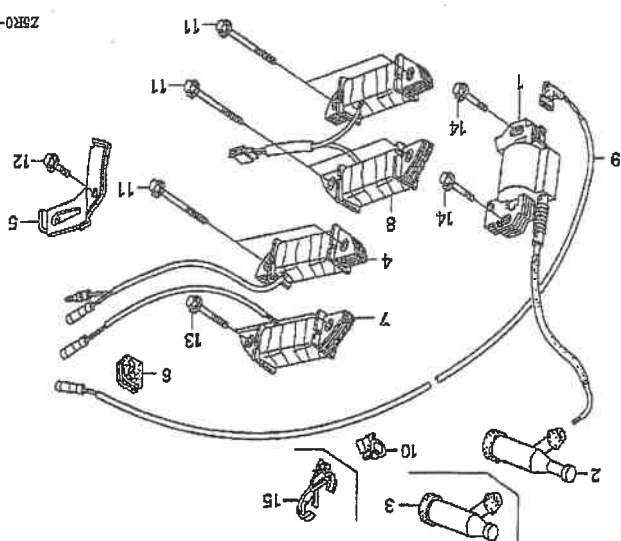

Réf. référence	Description	GX390U1	numéros de série
001 30500-ZF6-W02	ENS. BOBINE, ALLUMAGE	1	
002 30700-ZE1-013	ENS. CHAPEAU D'ANTI-PARASITE (NICHIAWA Y-	1	
005 31511-ZE3-000	AGRAFE DE FIL	1	
006 31512-ZE2-000	ANNEAU DE FIL	1	
008 31630-ZE2-861	ENS. BOBINE DE CHARGE (10A)	1	
009 36101-ZE2-701	FIL D'INTERUPTEUR D'ARRÊT (430MM)	1	
011 90012-888-000	BOULON DE BRIDE, 6X40(CT200)	4	
012 90013-883-000	BOULON DE BRIDE, 6X12(CT200)	1	
014 90015-883-000	BOULON DE BRIDE, 6X28	2	
015 90684-ZA0-601	AGRAFE DE FAISCEAU ELECTRIQUE	1	


GX390U1(SME6)	E-22 CONNEXION
---------------	----------------

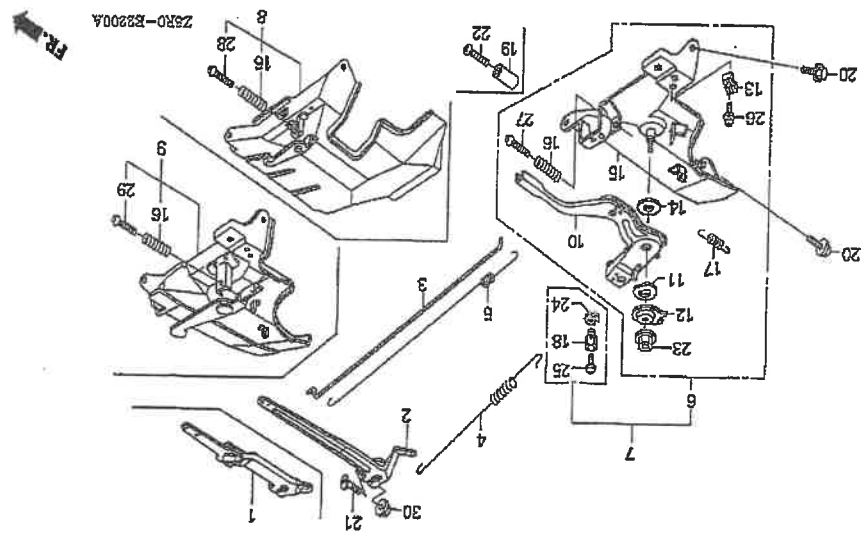

Réf. référence	Description	GX390U1	numéros de série
002 16551-ZE3-000	BRAS DE REGULATEUR	1	
003 16555-ZE3-000	TIGE DE REGULATEUR	1	
004 16561-ZE3-000	RESSORT DE REGULATEUR	1	
005 16562-ZE3-000	RESSORT DE RAPPEL DE PAPILLON	1	
007 16570-ZE3-W10	ENS. COMMANDE (A DISTANCE)	1	
010 16571-ZE3-W00	LEVIER DE COMMANDE	1	
011 16574-ZE1-000	RESSORT DE LEVIER	1	
012 16575-ZE2-W00	RONDELLE DE LEVIER DE COMMANDE	1	
013 16576-891-000	SUPPORT DE CABLE	1	
014 16578-ZE1-000	ENTRETOISE DE LEVIER DE COMMANDE	1	
015 16581-ZE3-W00	BASE COMP. COMMANDE (##)	1	
016 16584-883-300	RESSORT DE REGLAGE DE COMMANDE	1	
017 16592-883-310	RESSORT DE RAPPEL DE CABLE	1	


Réf. référence	Description	GX390U1	numéros de série
018 16594-883-010	SUPPORT DE CABLE	1	
019 16599-ZG1-M10	COLLIER DE BUTEE	(1)	
020 90013-883-000	BOULON DE BRIDE, 6X12(CT200)	2	
021 90015-ZE5-010	BOULON DE BRAS DE REGULATUEUR	1	
022 90016-ZG9-N30	VIS CREUX, 5X25	(1)	
023 90114-SA0-000	ECROU D'AUTO-BLOCANT, 6MM	1	
024 90605-230-000	CIRCLIP, 5MM	1	
025 93500-040060H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X6	1	
026 93500-050160A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X16	1	
027 93500-050320A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X32	1	
030 94050-06000-	ECROU DE BRIDE, 6MM	1	

GX390U1(SME6)	E-28 ETIQUETTE
---------------	----------------

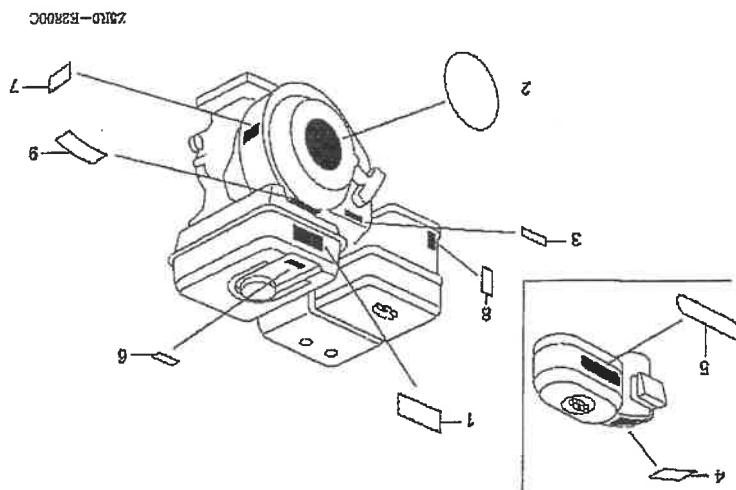

Réf. référence	Description	GX390U1	numéros de série
001 87516-ZH7-000	MARQUE D'AVERTISSEMENT D'OPERATION (ANGL	1	
001 87516-ZH7-810	MARQUE D'AVERTISSEMENT D'OPERATION (PICT	(1)	
003 87532-ZH7-000	MARQUE D'INDICATION DE COMMANDE DES GAZ	1	


GX390U1(SME6)	E-3 CORPS DE CYLINDRE
---------------	-----------------------

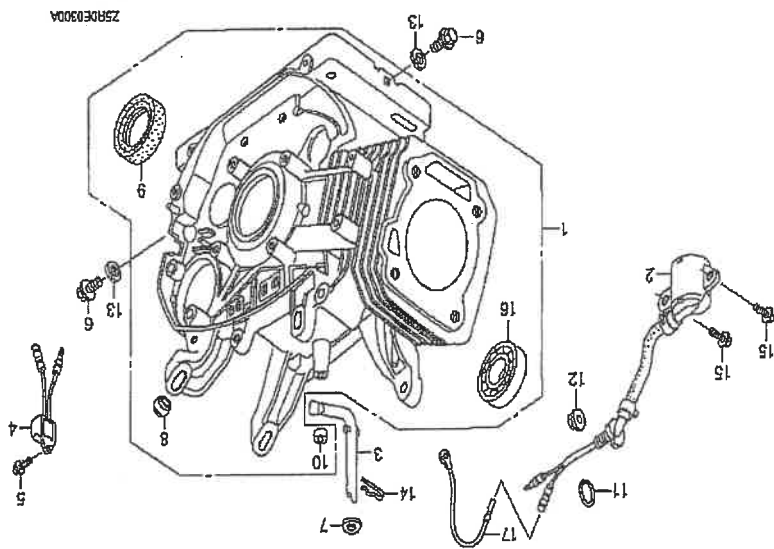

Réf. référence	Description	GX390U1	numéros de série
001 12000-ZF6-417	ENS. CORPS DE CYLINDRE	1	
002 15510-ZE2-043	ENS. INTERUPTEUR DE NIVEAU HUILE	1	
003 16541-ZE3-010	ARBRE DE BRAS DE REGULATEUR	1	
004 34150-ZH7-003	UNITE D'ALERTE D'HUILE	1	
005 90013-883-000	BOULON DE BRIDE, 6X12(CT200)	1	
006 90131-883-000	BOULON DE DRAINAGE, 12X15	2	
007 90446-KE1-000	RONDELLE, 8,2X17X0,8	1	
009 91201-ZE3-004	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 35X52X8	1	
010 91203-952-771	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 8X14X5	1	
011 91353-671-004	JOINT TORIQUE, 14MM(NOK)	1	
012 94050-10000-	ECROU DE BRIDE, 10MM	1	
013 94109-12000-	RONDELLE DE BOUCHON DE DRAINAGE, 12MM	2	
014 94251-10000-	GOUILLE DE BLOCAGE, 10MM	1	

Réf. référence	Description	GX390U1 numéros de série
015 95701-0601200	BOULON DE BRIDE, 6X12	2
016 96100-6202000	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6202	1

GX390U1(SME6)	E-40-5 PIECES DIVERSES (ETIQUETTE/OUTIL)
---------------	--

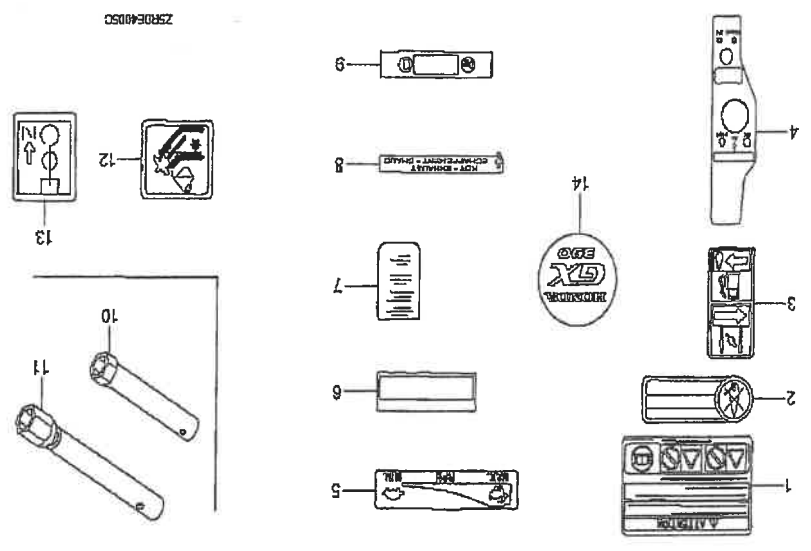


ZSR0E400SC

Réf. référence	Description	MARQUE D'AVERTISSEMENT D'OPERATION (FRAN	1	GX390U1 numéros de série
----------------	-------------	--	---	--------------------------


E-6 LOGEMENT DU CARTER-MOTEUR(1)

GX390U1(SME6)

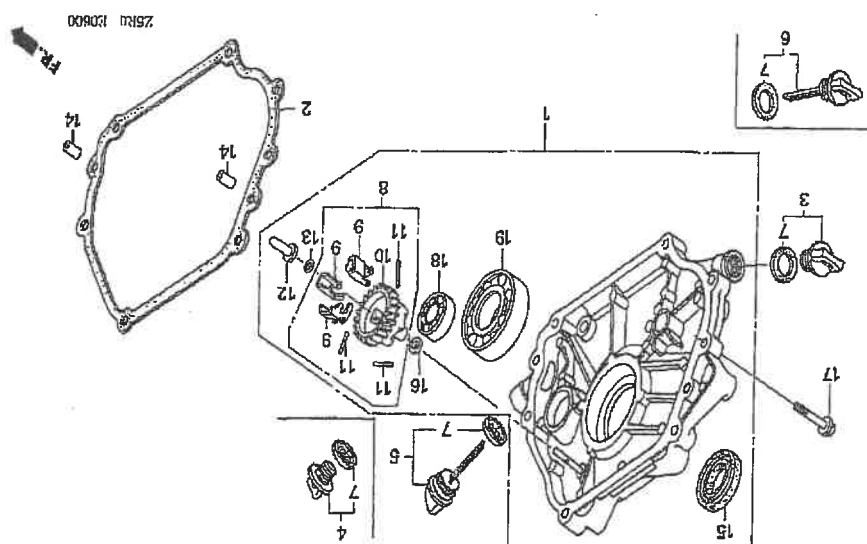


Réf. référence	Description	GX390U1 numéros de série
001 11300-ZE3-040	ENS. COUVERCLE DE CARTER	1
002 11381-ZE3-801	JOINT DE COUVERCLE DE BOITIER	1
003 15600-ZG4-003	ENS. BOUCHON DE REMPLISSAGE HUILE	1
005 15600-735-003	ENS. BOUCHON DE REMPLISSAGE HUILE	1
007 15625-ZE1-003	JOINT DE CHAPEAU DE FILTRE A HUILE	2
008 16510-ZE3-000	ENS. REGULATEUR	1
009 16511-ZE8-000	POIDS DE REGULATEUR	3
010 16512-ZE3-000	SUPPORT DE POIDS DE REGULATEUR	1
011 16513-ZE2-000	AXE DE POIDS DE REGULATEUR	3
012 16531-Z0A-000	COULISSEAU DE REGULATEUR	1
013 90602-ZE1-000	AGRAFE DE SUPPORT DE REGULATEUR	1
014 90701-HC4-000	GOIJON, 8X12	2
015 91201-ZE3-004	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 35X52X8	1

Réf. référence	Description	GX390U1	numéros de série
016 94101-06800-	RONDELLE PLATE, 6MM	1	
017 95701-0804000	BOULON DE BRIDE, 8X40	7	
018 96100-6202000	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6202	1	
019 96100-6207000	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6207	1	

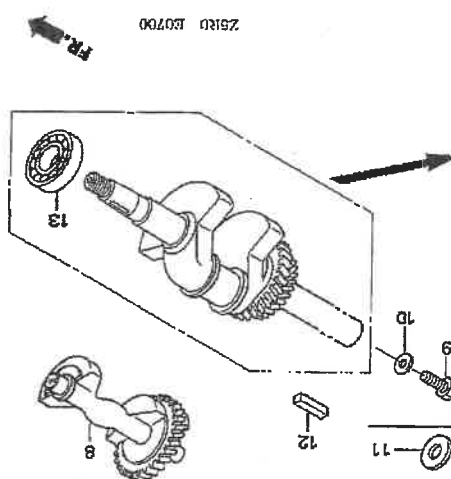

Ref.	référence	Description	GX390U1	numéros de série
007	13310-ZF6-W71	VILBREQUIN COMP.	1	1121157
007	13310-ZF6-W72	VILBREQUIN COMP.	1	1121158
008	13351-ZE3-010	POIDS DE BALANCIER	1	
012	90741-889-810	CLAVETTE, 7X7X33(AUNE)	(1)	
013	91001-ZF6-003	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6207S	1	1121157
013	91001-ZF6-013	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6207SH	1	1121158

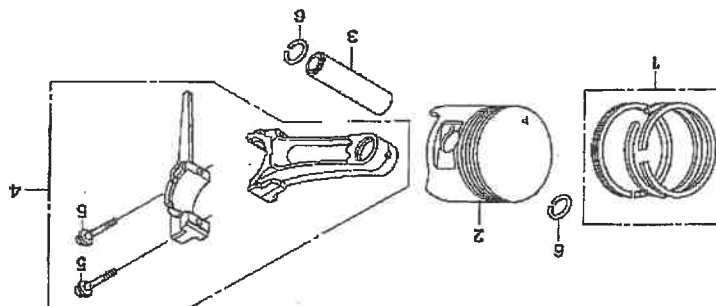


00807 0152

Ref.	référence	Description	GX390U1	numéros de série
001	13010-ZF6-003	IEU DE BAGUE DE PISTON (STD.) (NIPPON)	1	
001	13010-ZF6-005	IEU DE BAGUE DE PISTON (STD.) (TEIKOKU)	1	
001	13011-ZF6-003	IEU DE BAGUE DE PISTON (0.25) (NIPPON)	(1)	
001	13011-ZF6-005	IEU DE BAGUE DE PISTON (0.25) (TEIKOKU)	(1)	
001	13012-ZF6-003	IEU DE BAGUE DE PISTON (0.50) (NIPPON)	(1)	
001	13012-ZF6-005	IEU DE BAGUE DE PISTON (0.50) (TEIKOKU)	(1)	
001	13013-ZF6-003	IEU DE BAGUE DE PISTON (0.75) (NIPPON)	(1)	
001	13013-ZF6-005	IEU DE BAGUE DE PISTON (0.75) (TEIKOKU)	(1)	
002	13101-ZF6-W00	PISTON (STD.)	1	
002	13102-ZF6-W00	PISTON (0.25)	(1)	
002	13103-ZF6-W00	PISTON (0.50)	(1)	
002	13104-ZF6-W00	PISTON (0.75)	(1)	
003	13111-ZF6-W00	AXE, PISTON	1	

Réf.	référence	Description	GX390U1 numéros de série
004	13200-ZE3-020	ENS. BIELLE (STD.)	1
004	13200-ZE3-315	ENS. BIELLE (0,25 INFÉRIEUR A LA COTE)	(1)
005	90001-ZE8-000	BOULON DE BIELLE	2
006	90601-ZE3-000	ATTACHE D'AXE DE PISTON, 20MM	2

E-9 ARBRE A CAMES


GX390U1(SME6)

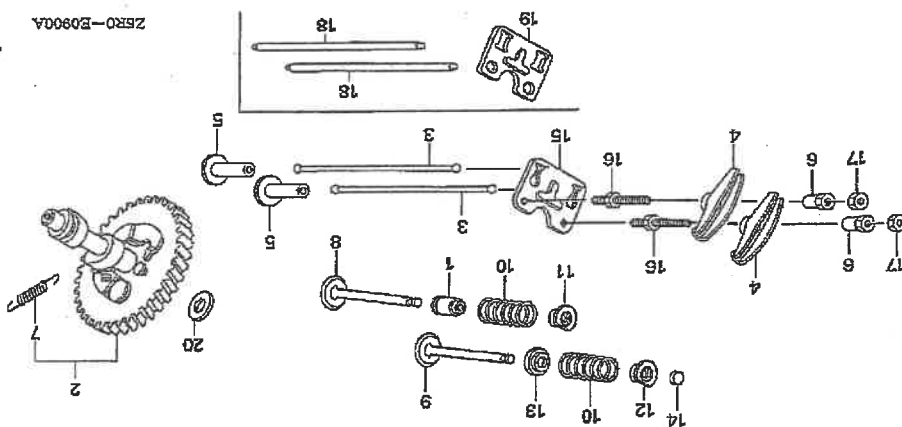

Réf.	référence	Description	GX390U1 numéros de série
001	12209-ZE8-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE	1
002	14100-ZF6-W01	ENS. ARBRE A CAMES	1
003	14410-ZE3-013	TIGE D'ENTRAINEMENT	2
004	14431-ZE2-010	CULBUTEUR	2
005	14441-ZE2-000	POUSSOIR DE SOUPAPE	2
006	14451-ZE1-013	PIVOT DE CULBUTEUR	2
007	14568-ZE1-000	RESSORT DE RAPPEL DE POIDS	1
008	14711-ZE3-000	SOUPAPE D'ADMISSION	1
009	14721-ZE3-000	SOUPAPE ECHAPPEMENT	1
010	14751-ZE2-003	RESSORT DE SOUPAPE	2
011	14771-ZE2-000	FIXATION DE RESSORT DE SOUPAPE D'ADMISSION	1
012	14773-ZE2-000	FIXATION, RESSORT DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT	1
013	14775-ZE2-010	SIEGE DE RESSORT DE SOUPAPE	1

Réf.	référence	Description	GX390U1 numéros de série
014	14781-ZE2-000	ROTOR DE SOUPAPE	1
015	14791-ZE2-010	PLAQUE-SUPPORT, TIGE D'ENTRAÎNEMENT	1
016	90012-ZE0-010	BOULON DE PIVOT, 8MM	2
017	90206-ZE1-000	ECROU DE REGLAGE DE PIVOT	2

GX390U1 (SME6) EOP-2 COUVERCLE DE SILENCIEUX

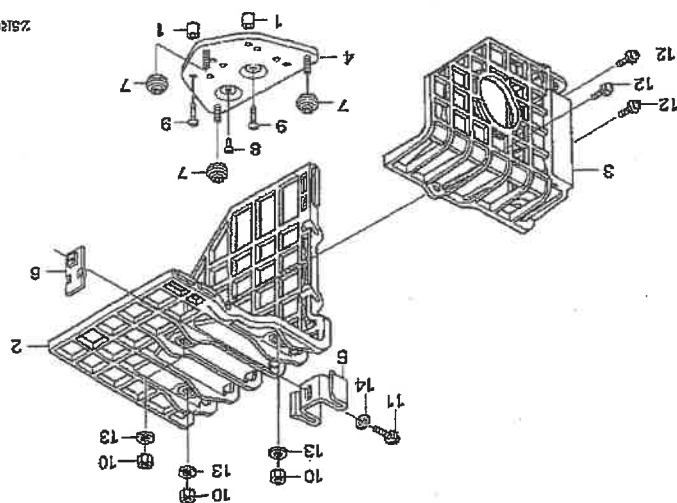

Réf.	référence	Description	GX390U1 numéros de série
001	17233-896-701	COLLIER DE BOITIER DE FILTRE A AIR	(2)
002	18433-ZF6-W40	COMP DE COUVERCLE, SILENCIEUX	(1)
003	18434-ZF6-W40	REVETEMENT, SILENCIEUX AR.	(1)
004	18436-ZH8-W40	CASE, REVETEMENT DE SILENCIEUX	(1)
005	18437-ZF6-W40	ARMATURE, CACHE DE SILENCIEUX	(1)
006	18438-ZF6-W40	PLAQUE DE FIXATION	(1)
007	18466-ZH8-W40	ENTRETOISE, REVETEMENT SILENCIEUX	(3)
008	90050-ZE1-000	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X8	(1)
009	90050-ZH8-W40	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X25	(2)
010	90302-KF9-900	ECROU HEX, 3MM	(3)
011	93891-0501200	VIS A TETE A RONDELLE, 5X12	(1)
012	93891-0602007	VIS A TETE A RONDELLE, 6X20	(3)
013	94103-05700-	RONDELLE PLATE, 5MM	(3)

Réf.	référence	Description	GX390U1	numéros de série
014	94111-05000-	RONDELLE ELASTIQUE, 5MM	(1)	