


PORTIQUES MANUEL A RAILS Type PMR 422

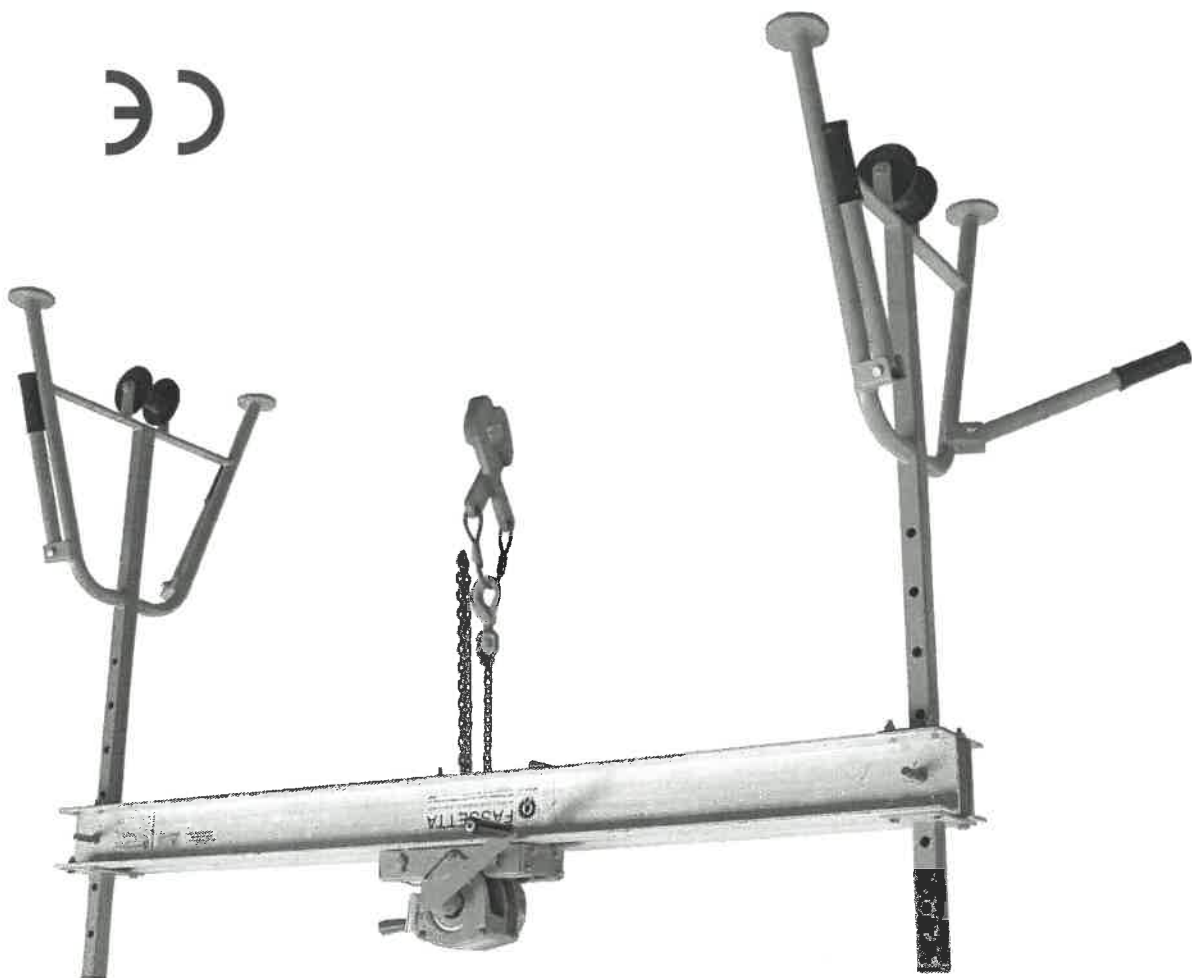

CE

☐ PMR 422 O	☐ PMR 422 C	☐ PMR 422 D	☒ PMR 422 E
Agrément SNCF : DPl 11092			

Document original

MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

TABLE DES MATIERES.

DECLARATION C.E DE CONFORMITE.....	3
A AVANT PROPOS GENERAL.....	4
A.1 A PROPOS DE CE MANUEL.....	4
A.2 A PROPOS DE L'ENGIN.....	4
• Plaque de firme.....	4
• Signalétique de sécurité.....	5
B SECURITE.....	6
B.1 PRESCRIPTIONS DE SECURITE GENERALES.....	6
• Avant propos.....	6
• Généralités.....	6
• Utilisation.....	7
• Maintenance.....	7
B.2 PRESCRIPTIONS DE SECURITE PARTICULIERES.....	8
• Engin de levage.....	8
C DESCRIPTION GENERALE.....	10
C.1 PRESENTATION GENERALE.....	10
C.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	11
• Caractéristiques techniques générales.....	11
• Spécification modèle.....	11
• Encombrements.....	11
C.3 ACCESSOIRES OPTIONNELS.....	13
• Pince à rail type F763.....	13
• Pince à rail à galets type F765.....	13
D INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION DE L'ENGIN.....	15
D.1 DEFINITION POSTE OPERATOIRE.....	15
D.2 MANUTENTION ET ACHEMINEMENT.....	16
• Manutention.....	16
• Déplacement de l'engin sur la voie.....	17
• Gestion du gilet de déplacement télescopique.....	18
D.3 VERIFICATIONS A EFFECTUER AVANT UTILISATION.....	20
• Vérification des ensembles mécano soudés.....	20
• Vérification du palan.....	20
• Vérification des galets de déplacement.....	20
• Vérification de la poutre de levage.....	21
D.4 UTILISATION.....	22
D.5 OPERATIONS A EFFECTUER APRES UTILISATION.....	24
E MAINTENANCE.....	25
• Chaîne de levage.....	25
• Réglage du freinage du palan.....	25
F CATALOGUE DES PIECES DETACHEES.....	26
F.1 AVANT PROPOS.....	26
• Comment retrouver le code et la désignation d'un élément sur la nomenclature.....	26
F.2 PLANS ET NOMENCLATURES.....	26



Déclaration C.E de Conformité

Document original



Le fabricant :

FASSETTA mécanique s.a.s
36 Bd de la gare
13713 LA PENNE SUR HUVEAUNE CEDEX FRANCE
☎ +33 (0)4.91.87.70.30 ☎ +33 (0)4.91.87.70.39 ☎ www.geismar.com

■ Déclare que la machine désignée ci après satisfait à toutes les dispositions pertinentes de la directive « Machines » 2006/42/CE :

Désignation :	Portique manuel à rails		
Fonction :	Manutention (à l'aide d'une pince à rails) de : rail, demi-aiguillage ou cœur d'appareil de voie.		
Type :	PMR 422		
Modèle :	☐ PMR 422 0	☐ PMR 422 C	☐ PMR 422 D
Masse :	56 kg	56 kg	60 kg
N° de série :			141963

Responsable dossier technique machine :	FASSETTA mécanique S.A.S
---	--------------------------

- Fait à la Penne sur Huveaune.
- Le :

Le président
B.ROUSSET

⚠ Toute modification de l'engin sans l'accord écrit préalable du constructeur, entraîne la nullité de cette déclaration.

A AVANT PROPOS GENERAL.

A.1 A PROPOS DE CE MANUEL.


- Le présent manuel est destiné aux utilisateurs et aux personnels chargés de l'entretien. Il permet de prendre connaissance du matériel et des prescriptions de sécurité nécessaires à son exploitation et à son entretien. Mais il ne peut en aucun cas remplacer une formation théorique et pratique qualifiante, dispensée suivant les règles de l'art.
- Le non respect des règles de sécurité, d'utilisation et de maintenance de ce présent manuel et de ses annexes peuvent avoir de graves conséquences. Tout utilisateur qui serait à l'origine d'un accident en ne respectant pas ces règles, s'expose à en être tenu responsable.
- Les règles et consignes de sécurité indiquées dans le présent manuel et sur l'engin ne sont pas exhaustives.
- Ce manuel doit être conservé près de l'engin, dans un espace de rangement prévu à cet effet.
- Certaines photographies ou illustrations peuvent montrer des détails ou des accessoires qui n'existent pas sur votre engin en fonction des différentes options possibles.
- Pour la clarté des illustrations, des protections et des couvercles peuvent avoir été retirés.
- En raison de l'évolution technique du matériel, cet engin peut comporter des modifications qui n'apparaissent pas dans ce manuel.
- En cas de doute concernant un détail de construction de cet engin ou un point de ce manuel, veuillez consulter FASSETTA Mécanique qui vous fournira les renseignements les plus récents dont elle dispose.

Tout au long de ce manuel vous trouverez les symboles suivants :	
	■ Ce symbole vous avertira d'un danger potentiel.
	■ Ce symbole vous avertira d'informations supplémentaires.

A.2 A PROPOS DE L'ENGIN.

- Plaque de firme.

- La plaque de firme fixée sur l'engin, est la carte d'identité de votre engin. Veuillez à la conserver en bon état.

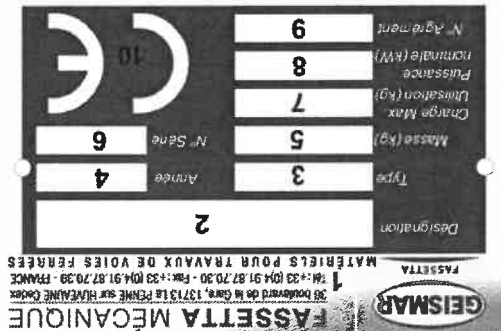

Rep.	Info engin
1	Lieu de fabrication
2	Désignation de l'engin
3	Type
4	Année de fabrication
5	Masse en kilogramme (kg)
6	Numéro de série
7	CMU (Charge Maximale d'Utilisation) (kg)
8	Puissance nominale (kW)
9	Numéro agrément SNCF
10	Conforme aux dispositions de la directive Machines 2006/42/CE

❗ Pour situer l'emplacement de la plaque de firme sur l'engin prendre connaissance du catalogue des pièces détachées (S/Ens. Signalétique).

- Plusieurs signalétiques se trouvent sur l'engin sous forme de pictogrammes.
- Tous les pictogrammes doivent être bien lisibles. Nettoyer-les avec de l'eau et du savon uniquement.
- Remplacer tout pictogramme illisible, abîmé ou manquant.
- Des pictogrammes identiques peuvent être fournis sur demande.
- Si une pièce qui doit être remplacée porte un pictogramme, veiller à ce que la pièce de rechange en porte un identique.

⚠ Le tableau ci-dessus regroupe l'ensemble de ces pictogrammes. Avant tout utilisation de l'engin prendre connaissance de leur signification.

⚠ Il est dangereux d'utiliser l'engin si un de ces pictogrammes (listés ci après) n'est pas présent ou n'est plus lisible.

❗ Pour situer l'emplacement de ces différents pictogrammes sur l'engin prendre connaissance du catalogue des pièces détachées (S/Ens. Signalétique).

Signalétique de sécurité et de mise en garde.

▪ Attention ! Lire le manuel d'utilisation et de maintenance ! ▪ Port obligatoire de gants robustes (et ne glissant pas). ▪ Port obligatoire de protection du corps ▪ Port obligatoire de chaussures à embout acier et semelles antidérapantes ▪ Interdiction de stationner sous la charge ▪ Interdiction d'approcher de la zone d'évolution de l'engin ▪ Attention ! Capacité Maximale d'Utilisation (CMU). ▪ Danger ! La poutre en aluminium doit être impérativement placée à l'horizontale lors de l'utilisation du PMR 422 (voir page 22)	       	 	▪ Commande palan (voir page 15)
Signalétique organe de commande			

B SECURITE.

B.1 PRESCRIPTIONS DE SECURITE GENERALES

• Avant propos.

- Ne pas utiliser ou effectuer des opérations de maintenance sur l'engin sans avoir reçu la formation nécessaire.
- La formation doit recouvrir l'explication des différentes fonctions du matériel, les instructions d'utilisation, de maintenance et les règles de sécurité à respecter, ainsi que des exercices pratiques.
- Ce manuel ne peut en aucun cas remplacer cette formation.
- Si l'exploitant ne se sent pas en mesure d'assurer correctement cette formation à son personnel, qui lui incombe, la société FASSETTA Mécanique se tient à sa disposition pour des conseils relatifs au programme de cette formation.

• Généralités.

- L'engin doit être maintenu en bon état d'entretien, les utilisateurs devront prendre les mesures nécessaires pour le faire contrôler par une personne habilitée aussi souvent que son rythme de travail l'impose afin de s'assurer que ses éléments sont sûrs et opérationnels. Tout élément douteux devra être remplacé.
- Il est important que l'utilisateur possède les conditions physiques et mentales permettant un travail sans danger.
- Pour prévenir tout risque d'accident ou de blessure lors de l'utilisation et de la maintenance de l'engin, il est OBLIGATOIRE de se munir des Equipements de Protection Individuel (EPI) prescrits ci-dessous :
 - Port de protection du corps.
 - Port de chaussures à embout acier et semelles antidérapantes
 - Port de gants robustes (et ne glissant pas).
 - Tout autre équipement requis par les réglementations en vigueur et applicables à la zone d'utilisation de l'engin.
- Dans les cas d'utilisation de protections auditives, il faut se conformer toujours strictement aux consignes de sécurité en vigueur sur le réseau ferroviaires d'exploitation.
- Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui risquent de s'accrocher aux commandes ou à d'autres pièces de l'engin.
- Ne pas fumer autour et sur l'engin.
- Attention toutes les pièces mobiles de l'engin présentent des risques d'écrasement.
- Ne pas toucher directement ou indirectement les pièces mobiles tant que l'engin n'est pas hors service.
- En cas d'arrêt définitif d'utilisation, mettre l'engin au rebut dans des conditions interdisant son utilisation. Respecter la réglementation sur la protection de l'environnement.

- Le démontage d'une goupille doit signifier son remplacement. Il est interdit de remonter une goupille qui a été démontée.
 - Le démontage d'un écrou à frein (type Nylstop) doit signifier son remplacement. Il est interdit de remonter un écrou à frein (type Nylstop) qui a été démonté.
 - L'air comprimé peut provoquer des lésions corporelles. Pour les nettoyeurs à l'air comprimé, la pression d'air maximale pour les nettoyeurs est de 2,5 bars (30 psi).
 - Tous les fluides et liquides d'entretien ne doivent pas être ingérés. En cas de contact avec la peau ou les yeux rincer immédiatement à l'eau. Consulter un médecin au besoin.
 - Saut indication contraire, ne jamais procéder à des réglages lorsque l'engin est en mouvement.
 - Des conditions de travail intensives peuvent exiger un entretien plus fréquent que les préconisations constructeur. Si l'engin travaille en conditions particulièrement dures, ou bien en atmosphère très poussiéreuse, très humide, il faudra éventuellement rapprocher les opérations d'entretien.
 - Respecter le calendrier de maintenance préventive de votre engin et ses modes d'exécution.
 - Dès qu'une maintenance ou une vérification a été décidée fixer une mise en garde « Ne pas utiliser » aux commandes jusqu'à la fin de l'opération. Signaler toutes les réparations nécessaires.
 - Saut indication contraire, effectuer toutes les opérations de maintenance en atelier.
 - Les travaux de maintenance de l'engin ne doivent être confiés qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité adaptée aux opérations à effectuer.
- Maintenance.**

- Le stationnement de l'engin doit être effectué sur terrain plat.
- Ne jamais neutraliser les équipements de sécurité ou de limitation.
- Toujours travailler en avançant saut prescriptions spéciales d'utilisation.
- Ne jamais utiliser l'engin pour le transport de personnes.
- Ne jamais utiliser l'engin en dehors des fins qui lui sont réservées.
- Ne rien laisser traîner sur l'engin : panier-repas, outils, etc.
- Veiller à la propreté de l'engin (déchets, souillures d'huile, etc.)
- Avant d'utiliser l'engin, s'assurer que personne ne se trouve dans la zone d'évolution ou à proximité.
- Connaître la zone de travail et ses particularités, n'y admettre que les personnes autorisées.
- Connaître les plans d'intervention en cas d'accident.
- Respecter scrupuleusement les consignes générales de sécurité du réseau ferroviaires d'exploitation qui sont données par le responsable du chantier, particulièrement si les travaux se déroulent sans interruption du trafic.
- Tout utilisateur de l'engin doit respecter et se conformer aux réglementations en vigueur applicables à la zone de travail.
- Si quelque chose vous paraît peu clair, que ce soit au niveau de l'engin ou des travaux à exécuter, renseignez-vous auprès d'une personne qualifiée. Ne faites pas de suppositions.
- Ne commencez pas à utiliser l'engin sans connaître toutes les consignes d'utilisation et de sécurité.

• Utilisation.

B.2 PRESCRIPTIONS DE SECURITE PARTICULIERES.

• Engin de levage.

- Selon la réglementation en vigueur, lors de sa mise en service et périodiquement, l'engin doit être contrôlé et testé en charge par du personnel habilité.
- Il est interdit de soulever une charge supérieure à la charge maximale indiquée sur la plaque de charge CMU indiquée sur l'engin (en dehors des prescriptions de vérifications légales).
- Il est interdit d'utiliser cet engin pour le levage ou le déplacement de personnes.
- La manutention de charges au-dessus des personnes est interdite.
- Signaliser et interdire l'accès à la zone située sous la charge.
- Ne pas circuler ou stationner à proximité d'une charge suspendue.
- Lors du levage d'une charge, vérifier avant de commencer que l'opération peut se faire sans risque.
- Vérifier que la charge est correctement accrochée, prendre garde à l'effet d'inertie d'une masse suspendue.
- L'engin doit être utilisé exclusivement en levage vertical et jamais en levage oblique ni en traction.
- La charge doit toujours être suivie visuellement par le conducteur, en cas d'impossibilité celui-ci devra se faire assister par un chef de manœuvre.
- Ne pas laisser une charge suspendue sans surveillance.


Engin équipé de palan manuel à chaînes

- La chaîne de levage fait partie intégrante de l'engin et ne doit être ni démontée, ni réparée, ni modifiée en dehors du contrôle de Fassetta mécanique. Tout démontage ou modification de la chaîne de levage hors du contrôle de Fassetta mécanique, exclut sa responsabilité pour les suites de cette intervention.
- Le bon état de la chaîne est une condition essentielle de sécurité et de bon fonctionnement de l'engin.
- Il est indispensable de veiller constamment au bon état de la chaîne, de la nettoyer et de la lubrifier régulièrement à l'huile de machine.
- La chaîne de levage doit être examinée quotidiennement par du personnel compétent, et pendant l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas exposer la chaîne à des températures excessives, à des matières abrasives ou chimiques.
- Le contrôle du bon état de la chaîne doit être effectué à chaque utilisation comme indiqué au chapitre «Vérification du palan».
- Tout palan manuel à chaînes dont la chaîne présente des signes de détérioration doit être retiré d'utilisation et retourné à Fassetta mécanique pour contrôle et remise en état.
- L'utilisateur doit s'assurer en cours d'utilisation que la chaîne est constamment tendue par la charge, et particulièrement que celle-ci n'est pas neutralisée temporairement par un obstacle en descente, ce qui pourrait entraîner un risque de rupture de la chaîne lorsque la charge se libère de son obstacle.


C DESCRIPTION GENERALE.

C.1 PRESENTATION GENERALE.


- Les portiques manuels à rails type PMR 422 sont destinés à être exploités sur un chantier ferroviaire.
- Ils ont été conçus pour la maintenance de rail, demi-aiguillage ou cœur d'appareil.
- Ils doivent être utilisés avec une pince de préhension (accessoire fourni à la demande selon le besoin, voir page 13).
- Ils sont équipés :
 - d'un palan mobile à manivelle,
 - d'un ou deux pieds réglables en hauteur, selon modèle, compensant les différences de niveau pendant les opérations de maintenance de charge (banquettes, dévers, etc...).
 - de quatre poignées de maintenance.
 - d'un ou de deux galets de déplacement (réglable ou non en hauteur), selon modèle, afin de permettre leur acheminement sur une file de rail.

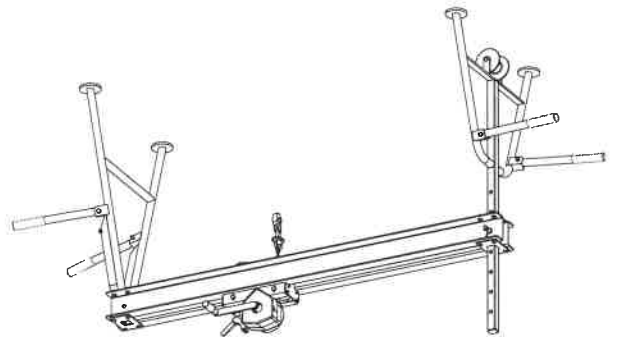


PMR 422 modèle 0
Figure 1

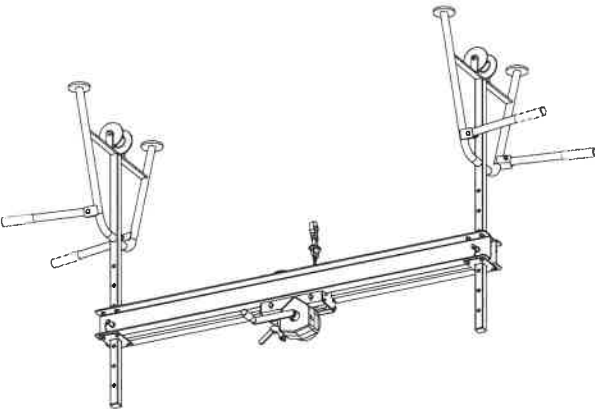

PMR 422 modèle C
Figure 2

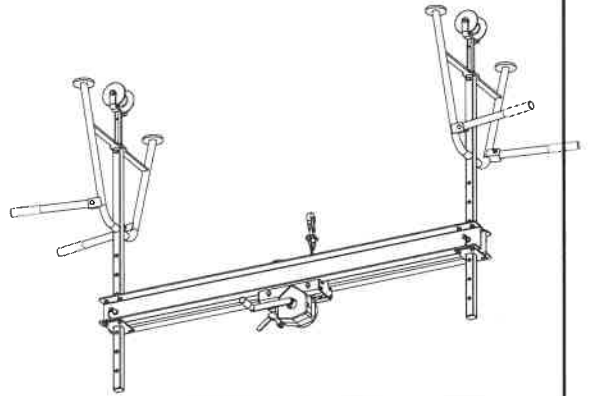

PMR 422 modèle D
Figure 3

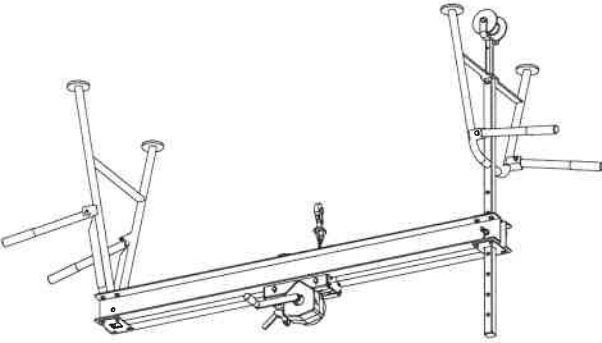

PMR 422 modèle E
Figure 4

Agrement SNCF : DPI 11092

C.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Caractéristiques techniques générales.


4 Poignées de maintenance					
Capacité maximum d'utilisation (CMU)	990 kg		Blocage translation chariot palan		
			Chaine de levage	Longueur	1500 mm
				Dimension	6 x 18 mm
				Type	ISO grade 80, DIN 5684
				Crochet de levage avec linguet de sécurité	
Palan manuelle à chaines sur chariot mobile					

- Spécification modèle.

PMR 422 0 (Figure 1)	PMR 422 C (Figure 2)	PMR 422 D (Figure 3)	PMR 422 E (Figure 4)	Pied fixe (Qté)	1	-		
				Pied(s) réglable(s) (Qté)	1	2	1	
				Galet(s) de déplacement fixe(s) (Qté)	1	2	-	1
				Galets de déplacement télescopiques (Qté)	-	-	2	1
				Masse	56 kg			59 kg
				Agrément SNCF	-			
							DPI 11092	


- Encombrements.

PMR 422 modèle 0

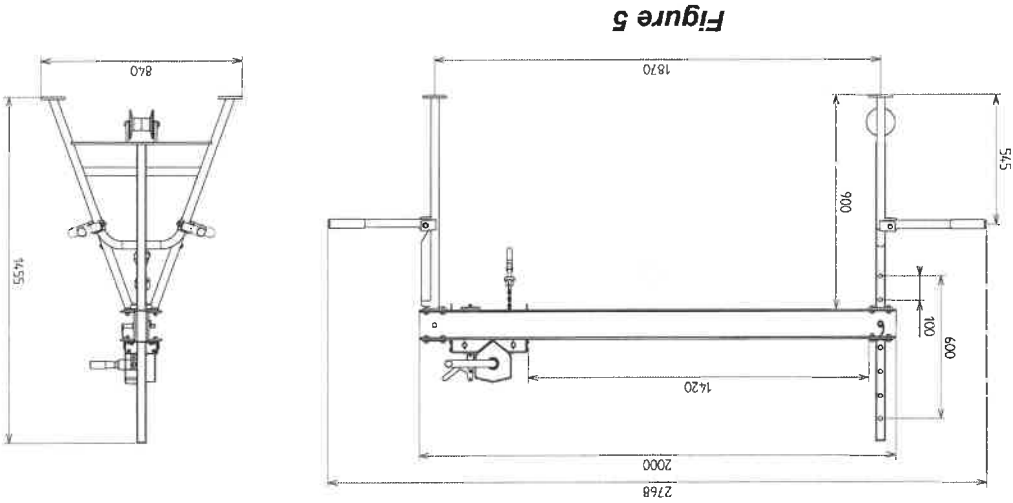


PMR 422 modèle C

Figure 6

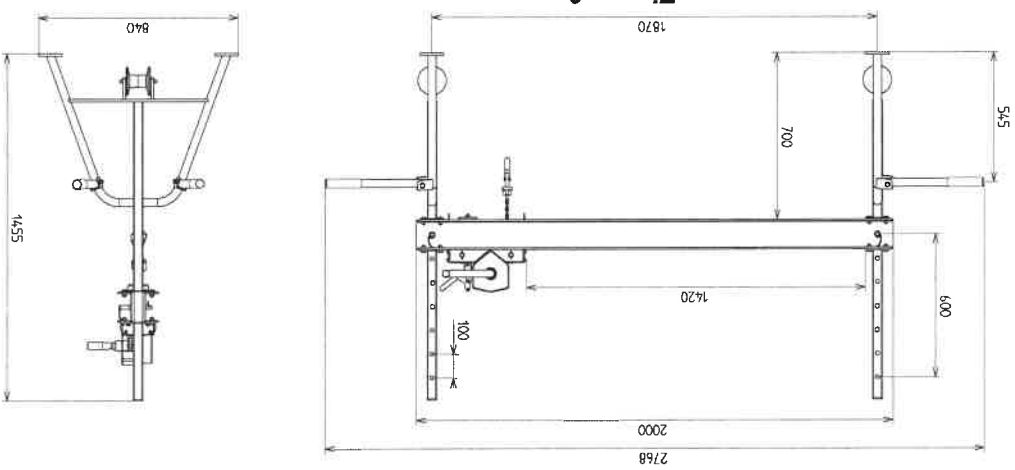

PMR 422 modèle D

Figure 7

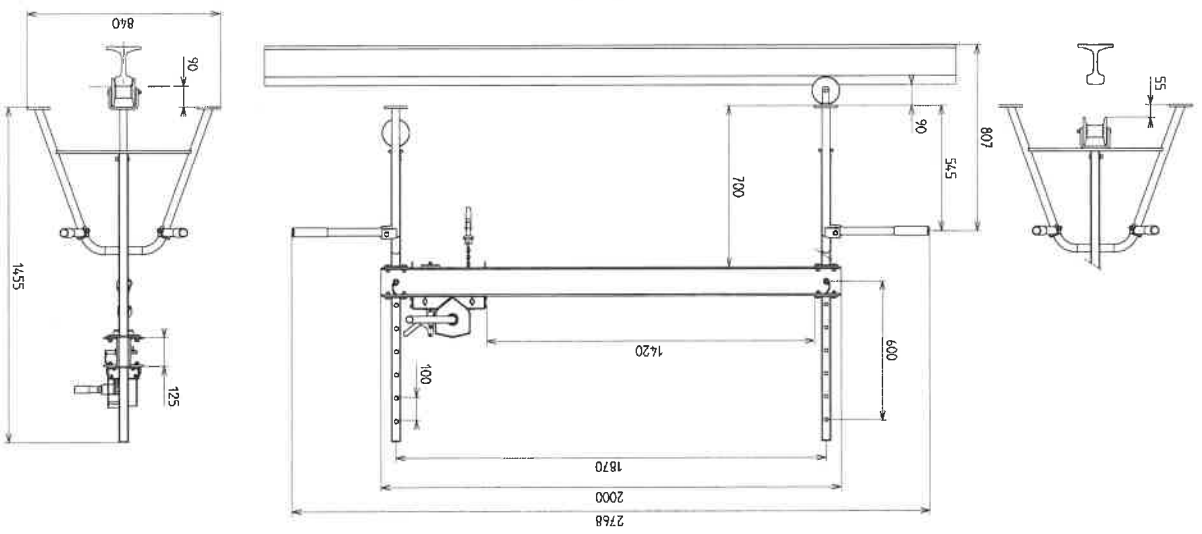

PMR 422 modèle E

C.3 ACCESSOIRES OPTIONNELS.

- Pince à rail type F763.
- Cette pince permet la préhension simple des longueurs de rails.

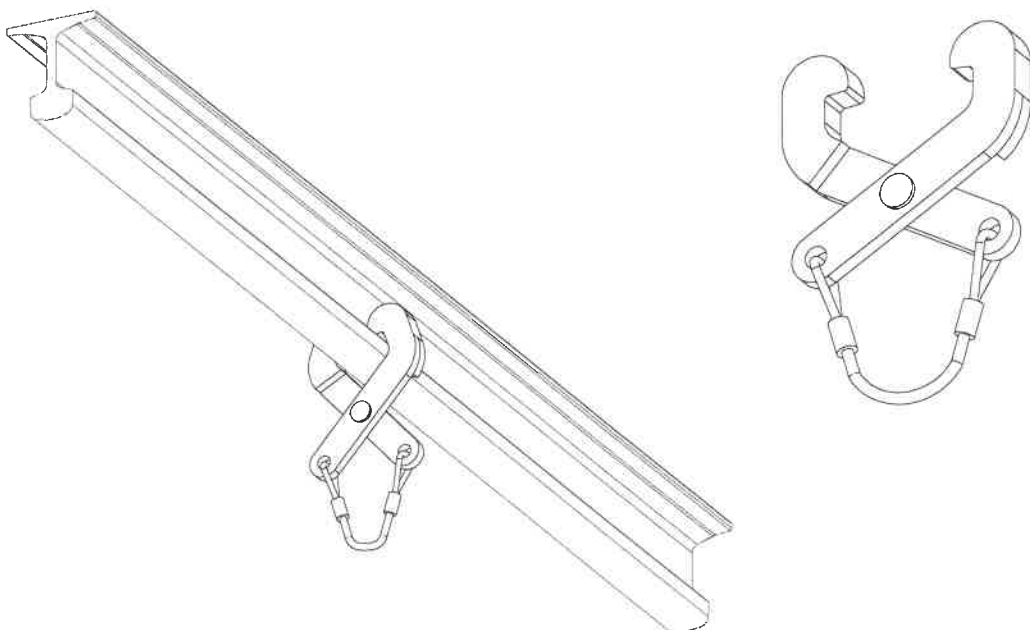


Figure 8

- Pince à rail à galets type F765.
- Cette pince permet la préhension avec positionnement longitudinal des longueurs de rails.

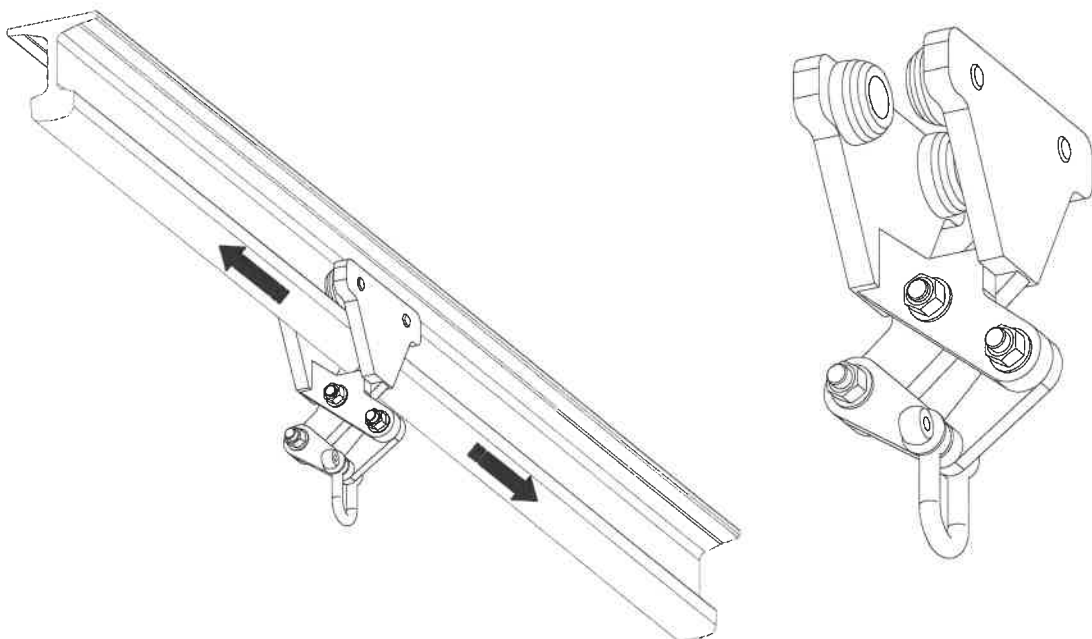


Figure 9

D INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION DE L'ENGIN.
D.1 DEFINITION POSTE OPERATOIRE.

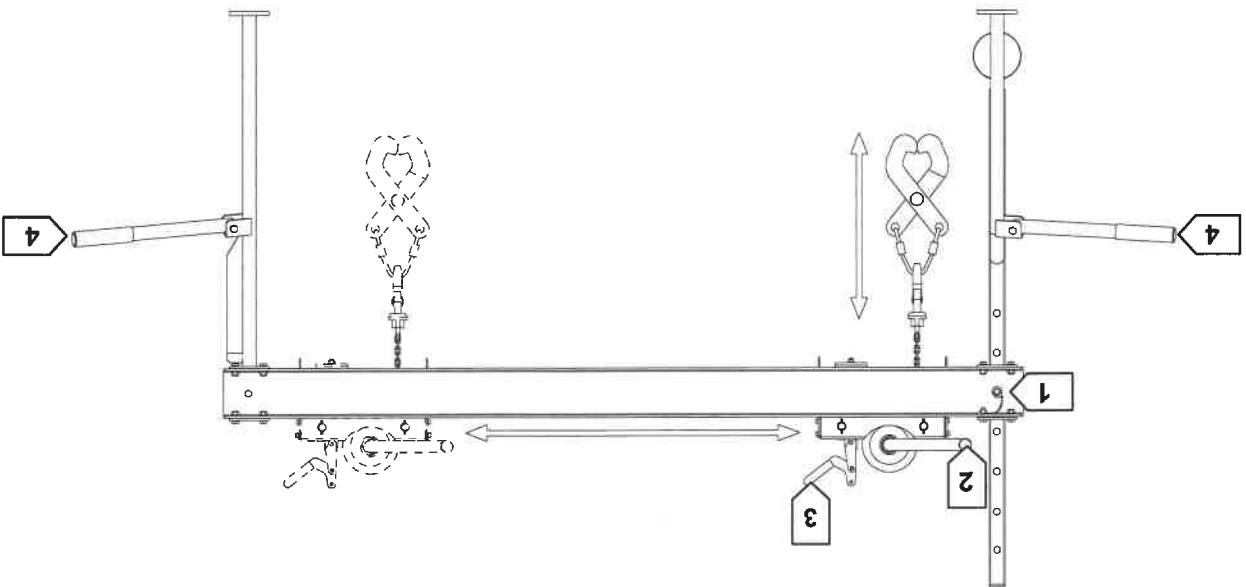


Figure 10

Rep.		Fonction	
1	Réglage hauteur pied		
2	Manivelle palan		Descente charge
			Montée charge
3	Blocage translation palan		Translation palan libre
			Translation palan bloqué
4	Poignées de maintenance (voir page 16)		

D.2 MANUTENTION ET ACHÈVEMENT.

• Manutention

⚠ Avant toute manutention de l'engin s'assurer que :

- le blocage de translation du palan est actif (Rep.3 page 15),
 - le crochet d'accrochage est en position haute maxi,
 - les goupilles de sécurité des axes de maintien de la poutre sont en place (Figure 16 page 21),
 - les goupilles de maintien des galets de déplacement télescopiques sont en place et que leur arc de blocage est bien rabattu sur le pied (uniquement sur les modèles PMR 422 D et E; voir page 18).
- ⚠ L'engin doit être manutentionné sans aucune charge.
- La manutention de l'engin s'effectue grâce aux quatre poignées de manutention par deux personnes minimum (Figure 11).

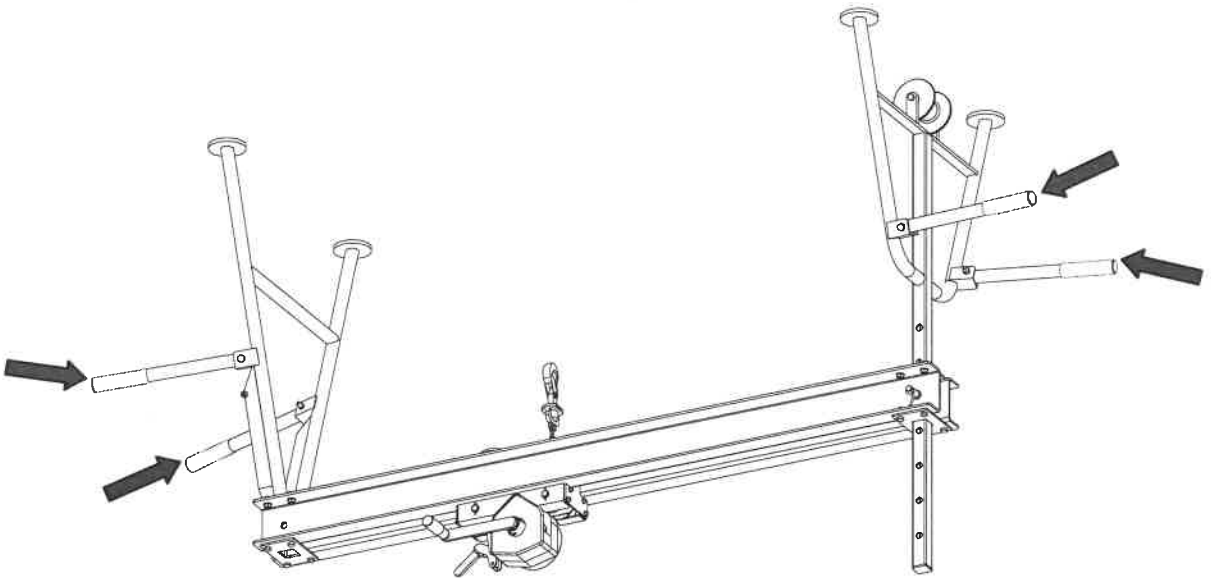


Figure 11

⚠ Si la zone de manutention où l'engin doit être manipulé présente des difficultés d'évolution, prévoir le nombre de personnes nécessaires pour que la manutention s'effectue dans de bonnes conditions de sécurité.

• **Déplacement de l'engin sur la voie.**

- L'engin peut être acheminé sur une file de rail par un seul opérateur grâce à son galet de déplacement.
- ▲ **Avant tout déplacement de l'engin sur la voie s'assurer que :**
 - le blocage de translation du palan est actif (Rep.3 page 15).
 - le crochet d'accrochage est en position haute maxi,
 - les goupilles de sécurité des axes de maintien de la poutre sont en place (Figure 16 page 21).
 - les goupilles de maintien des galets de déplacement télescopiques sont en place et que leur arc de blocage est bien rabattu sur le pied (uniquement sur les modèles 422 D et E ; voir page 18).

▲ **L'engin doit être acheminé sans aucune charge.**

- Le déplacement de l'engin s'effectue depuis les deux poignées de maintenance avec le galet de déplacement en appui sur le rail comme l'indique la vue ci-dessous.

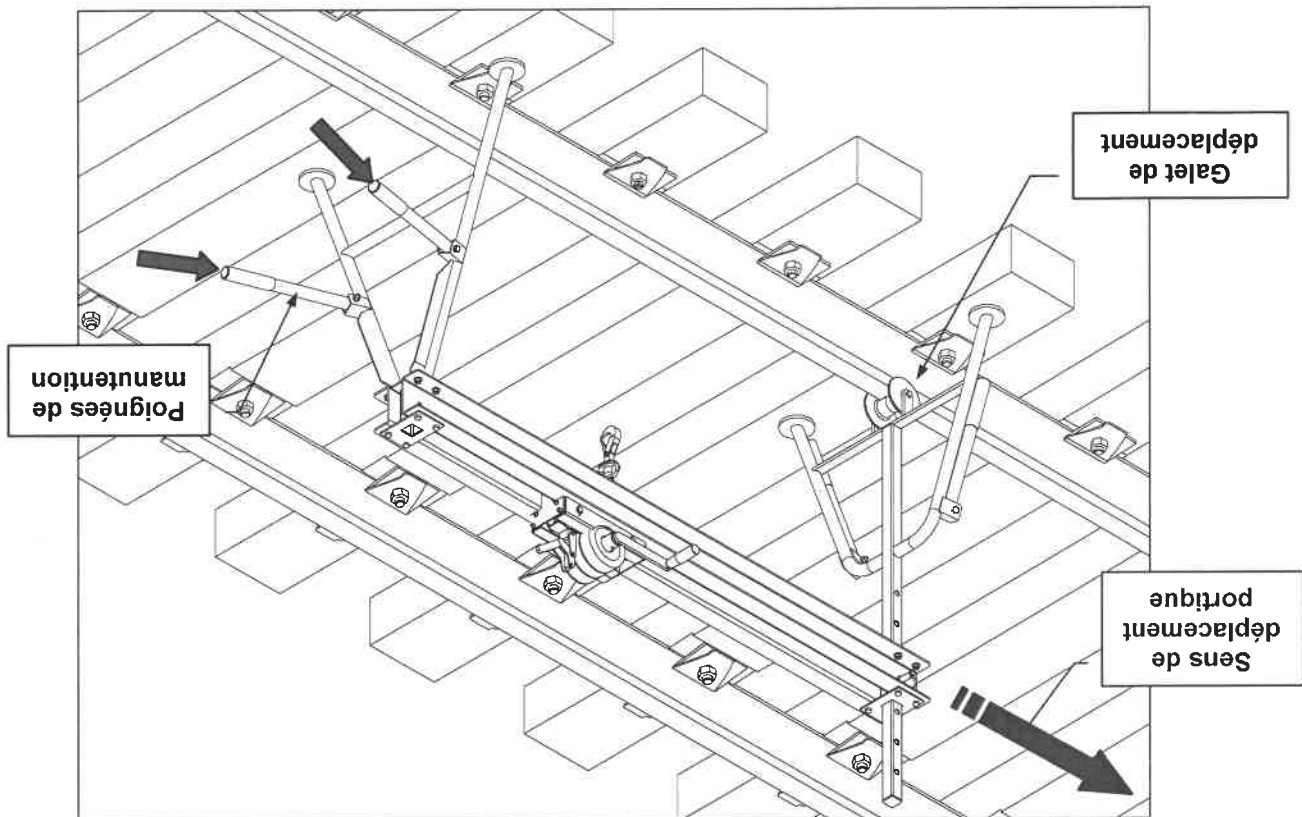


Figure 12

❗ **Si votre engin est équipé de galet(s) de déplacement télescopique(s) (modèles 422 D et E), il est recommandé de le(s) mettre en position basse (voir page suivante) afin de dégager les obstacles bas qui risqueraient d'engager les pieds du portique lors de son déplacement sur la voie.**

• Gestion du galet de déplacement télescopique.

- ⚠ Ces opérations s'effectuent à deux personnes, la première maintien l'engin et la seconde réalise la mise en position du galet de déplacement télescopique.
- ⚠ Ces opérations doivent être réalisées sans aucune charge.
- ⚠ Avant la mise en place du galet s'assurer que :

- le blocage de translation du palan est actif (Rep.3 page 15).
- les goupilles de sécurité des axes de maintien de la poutre sont en place (Figure 16 page 21).

Mise en position basse.

- Pour mettre le galet en position basse effectuer les opérations suivantes (Figure 13) :
- déposer la goupille de maintien du galet,
- soulever le pied de l'engin et descendre le galet,
- reposer la goupille de maintien du galet.

⚠ S'assurer que l'arcneau de maintien de la goupille est bien rabattu sur le pied.




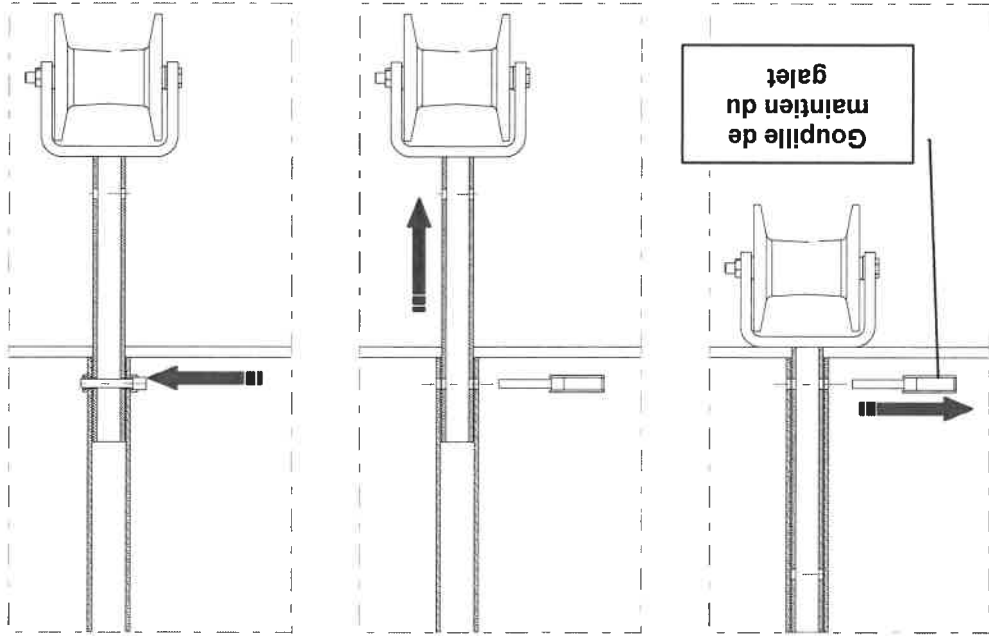


Figure 13

Figure 14

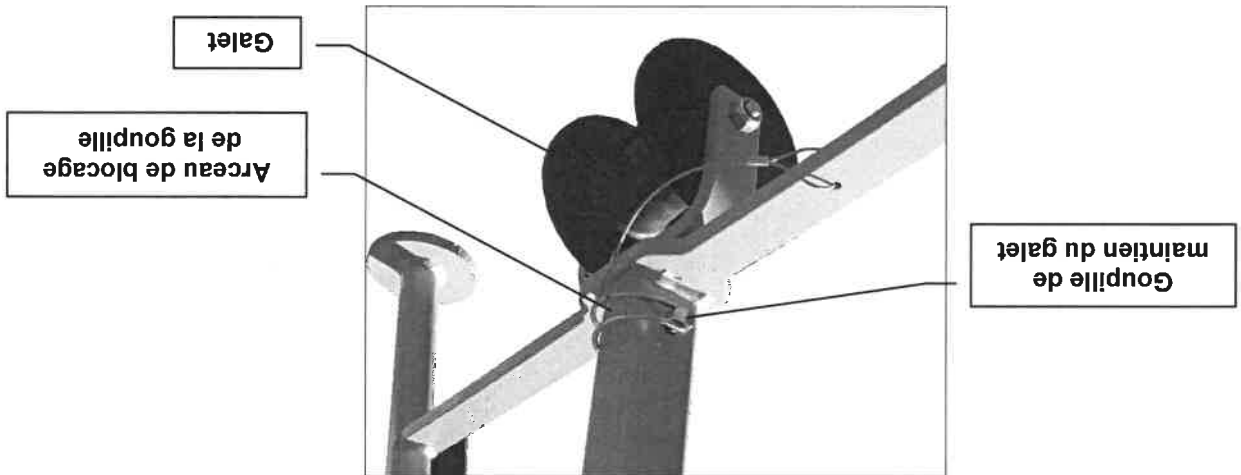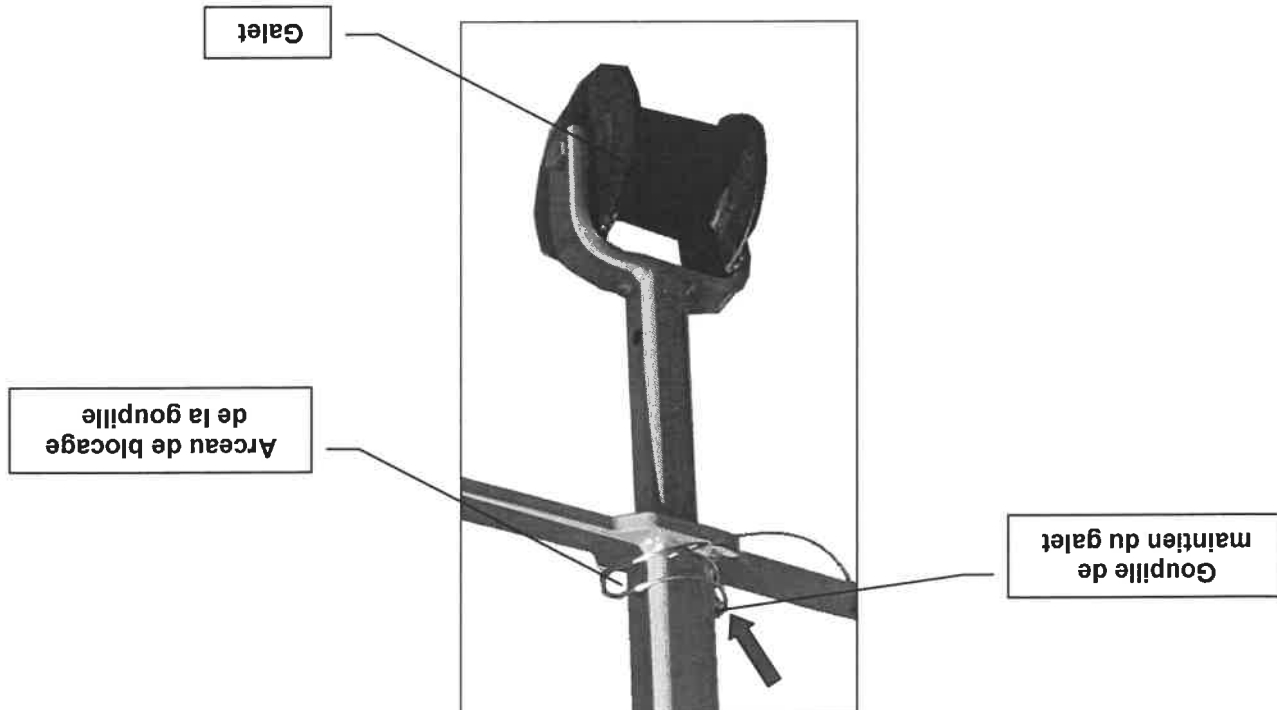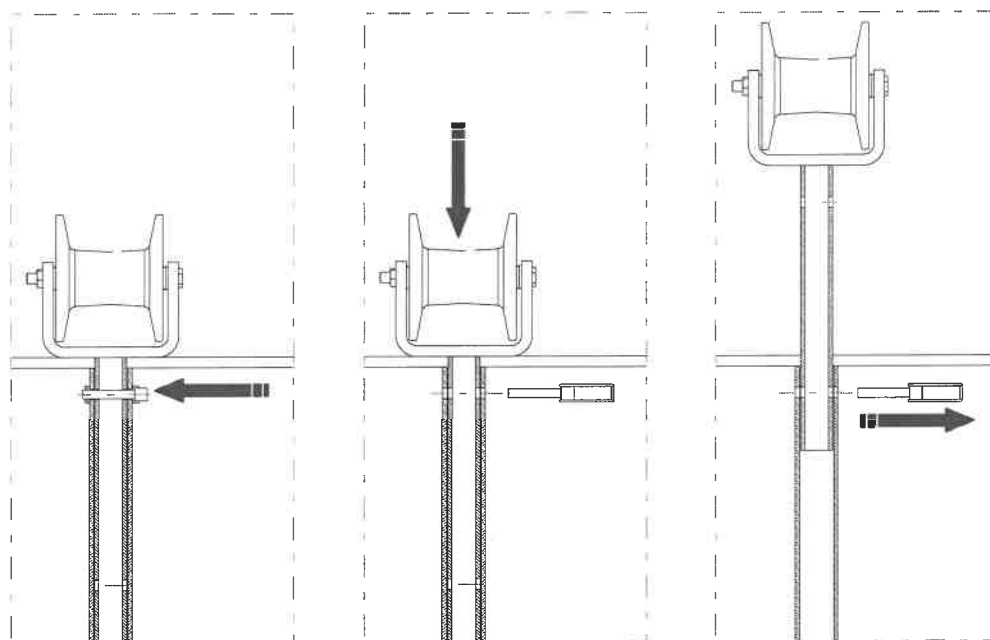

⚠ S'assurer que l'arceau de maintien de la gouille est bien rabattu sur le pied.

- déposer la gouille de maintien du galet,
 - soulever le pied de l'engin et monter le galet,
 - reposer la gouille de maintien du galet.
- Pour mettre le galet en position basse effectuer les opérations suivantes (Figure 14) :

Mise en position haute.

D.3 VERIFICATIONS A EFFECTUER AVANT UTILISATION.

- ▼ **Procéder aux vérifications de l'engin avant chaque utilisation.**
- ▼ **Les vérifications qui suivent doivent être effectuées hors de zones dangereuses. L'engin doit être immobilisé et posé horizontalement et de manière stable.**
- ▼ **En cas d'anomalies ou dégradations constatées : ne pas utiliser l'engin et le retourner en atelier pour réparation.**

• **Vérification des ensembles mécano soudés.**

- Vérifier visuellement qu'il n'y a pas de défaut externe, déformation, fissure superficielle, usure ou marque de corrosion.
- Contrôler l'état des soudures, vérifier l'absence de fente.
- Effectuer une vérification des fixations (boulons, vis), reprendre le serrage si nécessaire.

• **Vérification du palan.**

- Vérifier que le palan est en bon état apparent.
- Contrôler, sans charge, que le palan se déplace aisément sur la poutre.
- Contrôler le blocage de translation du palan.
- ▼ **Le disque du blocage de translation du palan ne doit jamais recevoir de lubrifiant mais être conservé propre et sec.**
- Contrôler le bon état de la chaîne, au besoin la nettoyer et la lubrifier à l'huile de machine.
- Contrôler, sans charge, les fonctions "montée" et "descente" du palan.
- Contrôler le bon état du crochet d'accrochage.
- Vérifier le bon état et la fermeture totale (par ressort de rappel) du linguet du crochet d'accrochage.

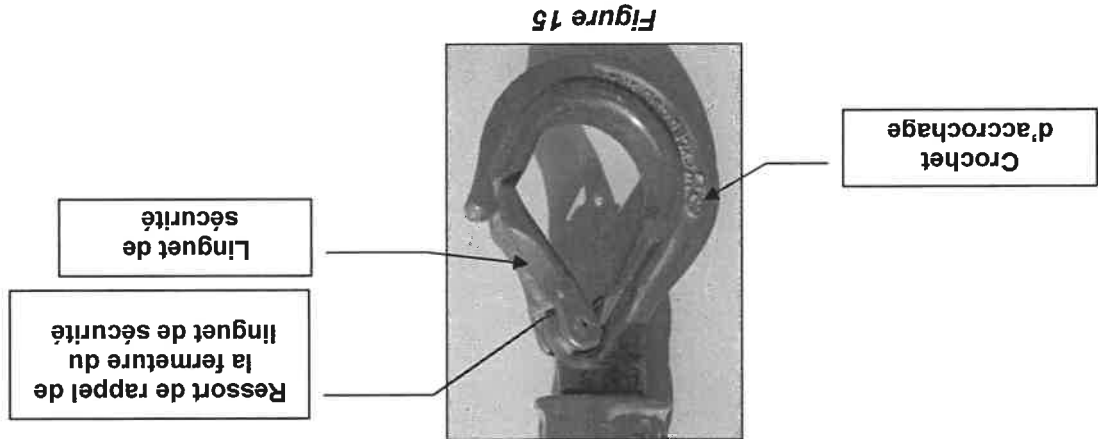


Figure 15

• **Vérification des galets de déplacement.**

- Vérifier visuellement qu'il n'y a pas de défaut externe ou de déformation.
- Contrôler la bonne rotation des galets.
- Pour le modèle équipé de galets télescopiques :
- s'assurer de la présence des goupilles de maintien et de leur arc-boutement de blocage.
- vérifier que le déplacement des rallonges s'effectue correctement.

• **Vérification de la poutre de levage.**

- Vérifier visuellement qu'il n'y a pas de défaut externe, déformation, fissure superficielle, usure ou marque de corrosion.
- ▼ **Veiller à la propreté de la poutre (souillures d'huile, etc.) qui pourrait empêcher le blocage ou la translation du palan.**

- Contrôler la présence des goupilles de sécurité des axes de maintien de la poutre.

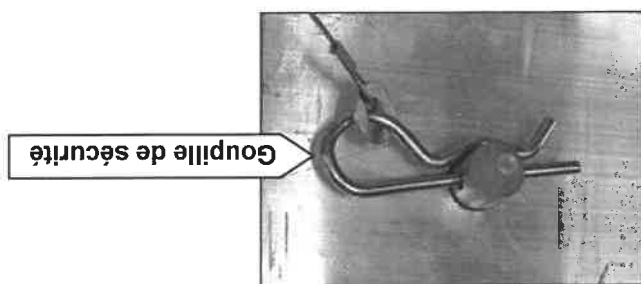
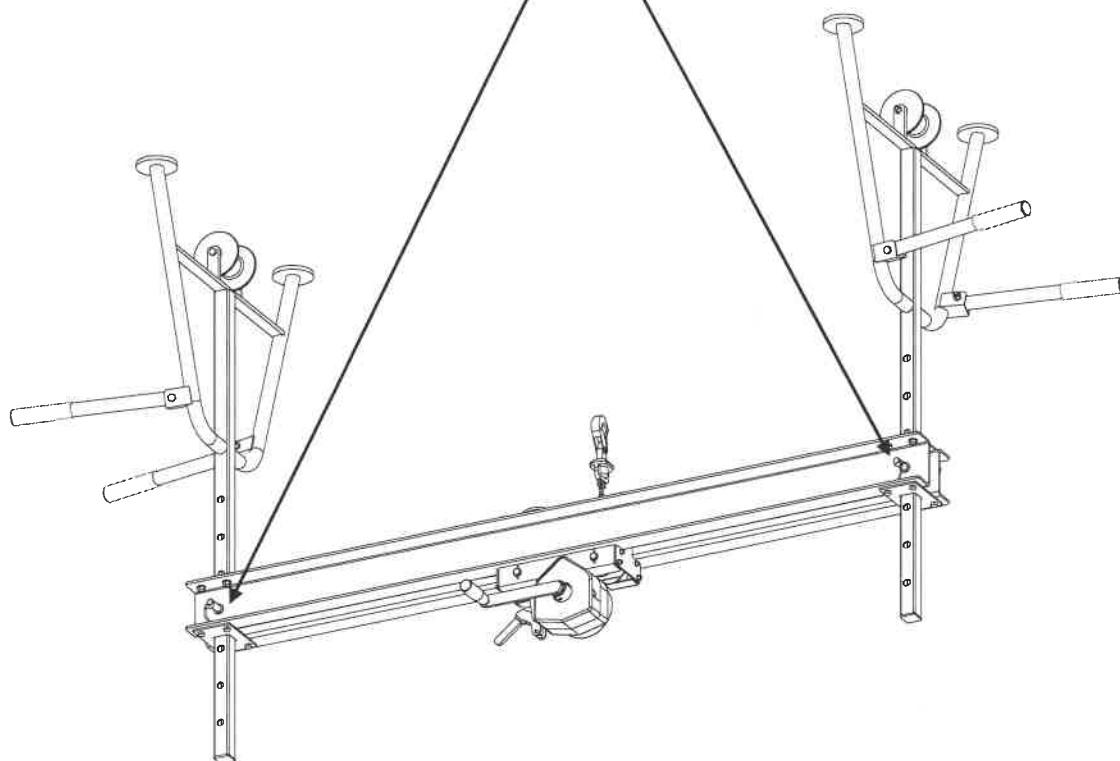


Figure 16

D.4 UTILISATION.

Rappel	Vérifier que l'engin à bien la capacité nécessaire à l'utilisation (Charge Maximum Utile : 990 kg).
	L'engin doit être utilisé avec une pince de préhension (accessoire fourni à la demande selon le besoin voir page 13).

- Placer l'engin à l'emplacement désiré pour la manutention de la charge.
- ▲ **S'assurer que les 4 semelles des pieds de l'engin sont correctement en appui sur le sol.**
- Mettre en place la pince de préhension (page 13) sur le crochet d'accrochage.
- ▲ **S'assurer que la pince de préhension porte sur le fond du crochet et n'empêche pas la fermeture du linget de sécurité.**
- Placer par l'intermédiaire des pieds réglables et des axes de maintien la poutre en aluminium dans une position horizontale.
- ▲ **La poutre en aluminium doit être impérativement placée à l'horizontale (Figure 17).**

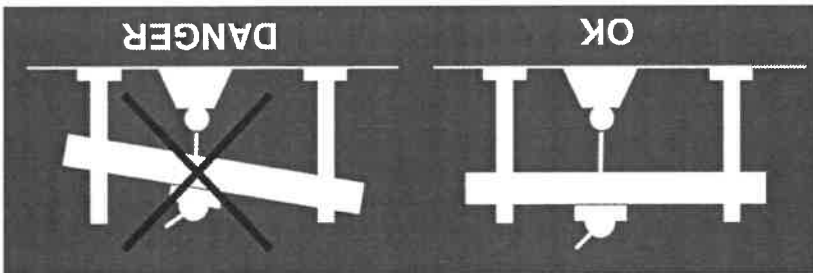


Figure 17

- ▲ **Il impératif de mettre en place les goupilles de sécurité des axes de maintien de la poutre (Figure 16 page 21).**

- Déverrouiller le blocage de translation du palan (Rep.3 page 15).
- Déplacer la pince de préhension au dessus de la charge.
- Verrouiller le blocage de translation du palan (Rep.3 page 15).
- Descendre la pince de préhension en actionnant la manivelle du palan dans le sens antihoraire (Rep.2 page 15).
- Saisir le rail à l'aide de la pince de préhension.


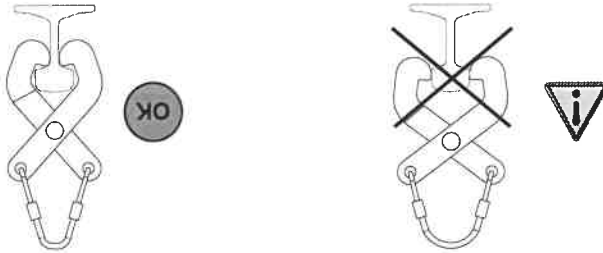


Figure 18

- ❗ **Il est impératif de disposer d'un espace nécessaire entre les pièces à manutentionner afin d'assurer l'ouverture et la fermeture de la pince de préhension.**
- ▲ **Ne jamais placer vos mains entre la charge et la pince (risques d'écrasement).**

- Lorsque le rail se trouve à l'endroit désiré, verrouiller le blocage de translation du palan.
- Descendre le rail en actionnant la manivelle du palan dans le sens antihoraire.
- Lorsque le rail est posé, desserrer la pince de préhension.

Figure 20

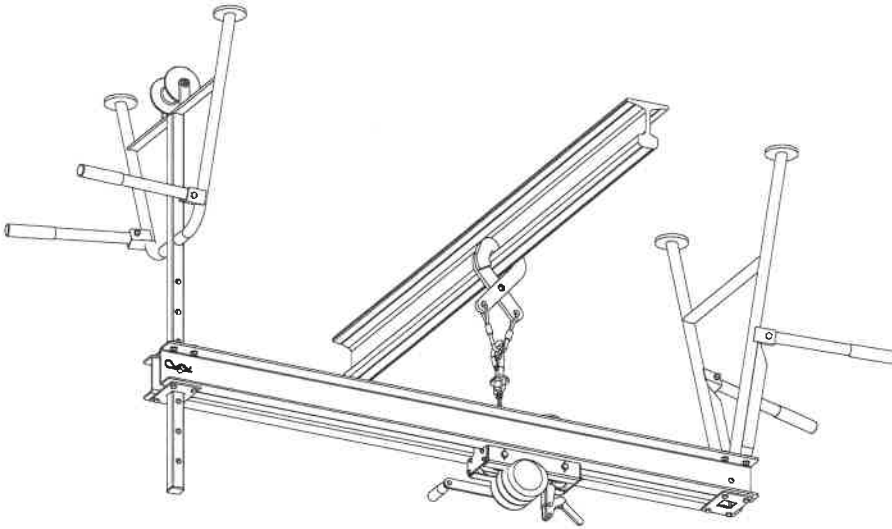


⚠ Lors de cette phase de travail, la charge doit toujours rester au maximum à l'horizontal.

⚠ Le déplacement de la charge est obtenu par poussée de l'opérateur sur le rail.

- Déplacer le rail en amenant le rail à l'endroit désiré.
 - Déverrouiller le blocage de translation du palan.
- ⚠ Avant de lever complètement la charge, il est toujours conseillé d'effectuer un essai de levage à quelques centimètres au dessus du sol, afin de vérifier que le rail est bien accroché et que le point de levage équilibre correctement la charge.**

- Lever le rail en actionnant la manivelle du palan dans le sens horaire (Rep.2 page 15).

Figure 19

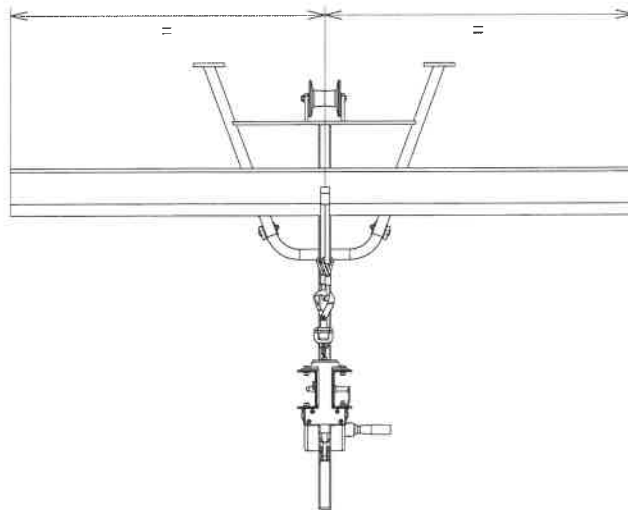

⚠ Avant le levage, vérifier le centrage de la pince de préhension sur le rail de façon à ce que la charge soit bien équilibrée.

D.5 OPERATIONS A EFFECTUER APRES UTILISATION.

- Effectuer une vérification visuelle de l'ensemble.
- S'assurer que les différents éléments n'ont subi aucun choc.
- ▲ *Signaler impérativement toutes anomalies ou dégradations constatées.*


E MAINTENANCE.

• Chaîne de levage.

- Entretien la chaîne de levage en la nettoyant et en la lubrifiant régulièrement à l'huile de machine.
- Il est indispensable de veiller constamment au bon état de la chaîne, de la nettoyer et de la lubrifier régulièrement à l'huile de machine.

• Réglage du freinage du palan.

- Mettre la sauterie en position défreinée (position verticale).
- Desserer le contre écrou.
- Mettre la sauterie en position freinée (position horizontale).
- Plaquer le disque avec l'écrou frein.
- Serrer le contre écrou.

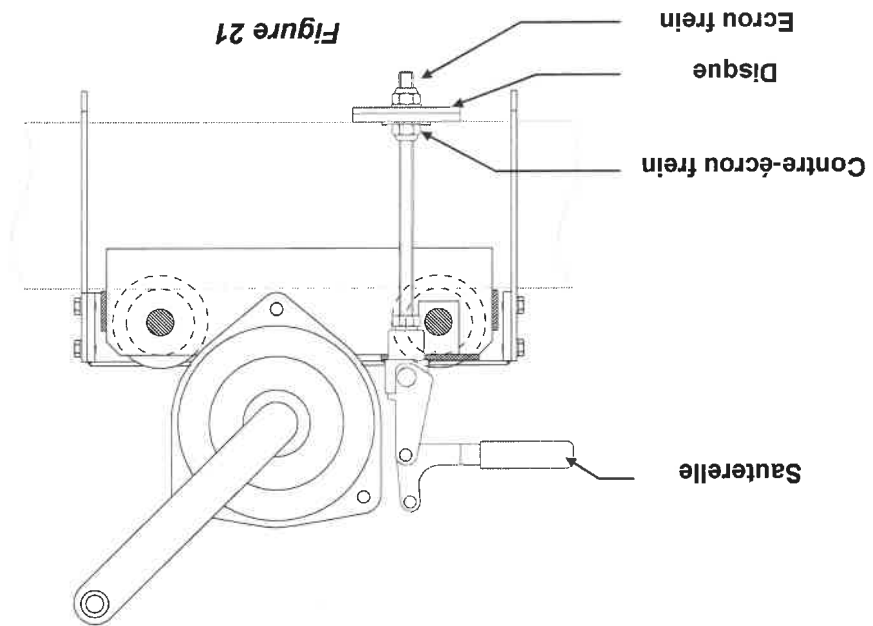

⚠ Le disque du blocage de translation du palan ne doit jamais recevoir de lubrifiant mais être conservé propre et sec.

F CATALOGUE DES PIÈCES DETACHÉES.

F.1 AVANT PROPOS.

- La nomenclature répertorie la totalité des éléments qui compose la machine (pièces et fournitures).
- Pour faciliter le repérage des pièces, la machine est considérée comme un ensemble divisé en sous-ensembles.
- La nomenclature est constituée :
 - d'une nomenclature d'ensemble qui regroupe les différents sous-ensembles de la machine.
 - de nomenclatures de sous-ensemble qui regroupent toutes les pièces et les fournitures qui les constituent.

• Comment retrouver le code et la désignation d'un élément sur la nomenclature.

- 1) Déterminez sur le plan d'ensemble le repère du sous-ensemble (Rep.S...) où se situe l'élément recherché.
 - 2) Avec le repère du sous-ensemble, déterminer sa référence sur la nomenclature d'ensemble.
 - 3) Reportez-vous grâce à la référence du sous-ensemble au plan correspondant.
 - 4) Puis localisez le repère de l'élément recherché sur le plan.
 - 5) Sur la nomenclature du sous-ensemble déterminez le code de la pièce ou de la fourniture grâce à son repère.
- ❗ Si une nomenclature ne comporte aucun repère c'est qu'elle n'est rattachée à aucun plan.

F.2 PLANS ET NOMENCLATURES.

➡ Voir pages suivantes.


E MAINTENANCE.

• Chaîne de levage.

- Entretenir la chaîne de levage en la nettoyant et en la lubrifiant régulièrement à l'huile de machine.
- Il est indispensable de veiller constamment au bon état de la chaîne, de la nettoyer et de la lubrifier régulièrement à l'huile de machine.

• Réglage du freinage du palan.

- Mettre la sauterie en position défreinée (position verticale).
- Desserrer le contre écrou.
- Mettre la sauterie en position freinée (position horizontale).
- Plaquer le disque avec l'écrou frein.
- Serrer le contre écrou.

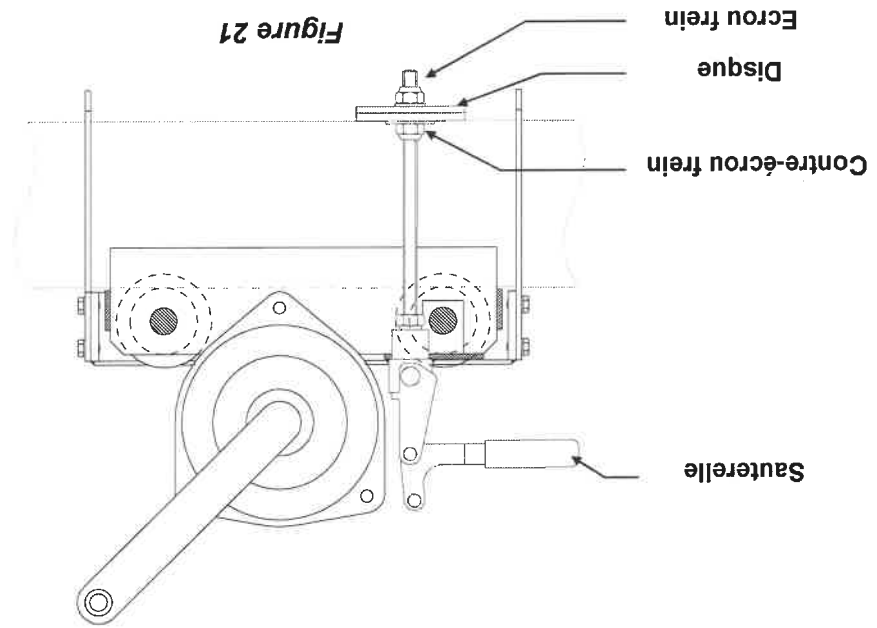

⚠ Le disque du blocage de translation du palan ne doit jamais recevoir de lubrifiant mais être conservé propre et sec.

F CATALOGUE DES PIÈCES DETACHÉES.

F.1 AVANT PROPOS.

- La nomenclature répertorie la totalité des éléments qui compose la machine (pièces et fournitures).
- Pour faciliter le repérage des pièces, la machine est considérée comme un ensemble divisé en sous-ensembles.
- La nomenclature est constituée :
 - d'une nomenclature d'ensemble qui regroupe les différents sous-ensembles de la machine.
 - de nomenclatures de sous-ensemble qui regroupent toutes les pièces et les fournitures qui les constituent.


• Comment retrouver le code et la désignation d'un élément sur la nomenclature.


- 1) Déterminez sur le plan d'ensemble le repère du sous-ensemble (Rep.S...) où se situe l'élément recherché.
 - 2) Avec le repère du sous-ensemble, déterminer sa référence sur la nomenclature d'ensemble.
 - 3) Reportez-vous grâce à la référence du sous-ensemble au plan correspondant.
 - 4) Puis localisez le repère de l'élément recherché sur le plan.
 - 5) Sur la nomenclature du sous-ensemble déterminez le code de la pièce ou de la fourniture grâce à son repère.
- ❗ Si une nomenclature ne comporte aucun repère c'est qu'elle n'est rattachée à aucun plan.

F.2 PLANS ET NOMENCLATURES.


➞ Voir pages suivantes.

F422000000000		PMR 422 ALUMINIUM		Page 1		
Repère	Composant	Indice	Quantité	Unité	Désignation	Libellé
S02	F42200200000		1,000	U	S/E PALAN PMR CPLT	
S01	K42200000100		1,000	U	S/E CHASSIS PMR 422	
S03	K42200000300		1,000	U	S/E- GALET DBLE JOUE ROULEMENT	
	S422000		1,000	U	S/E SIGNALETIQUE PMR 422	

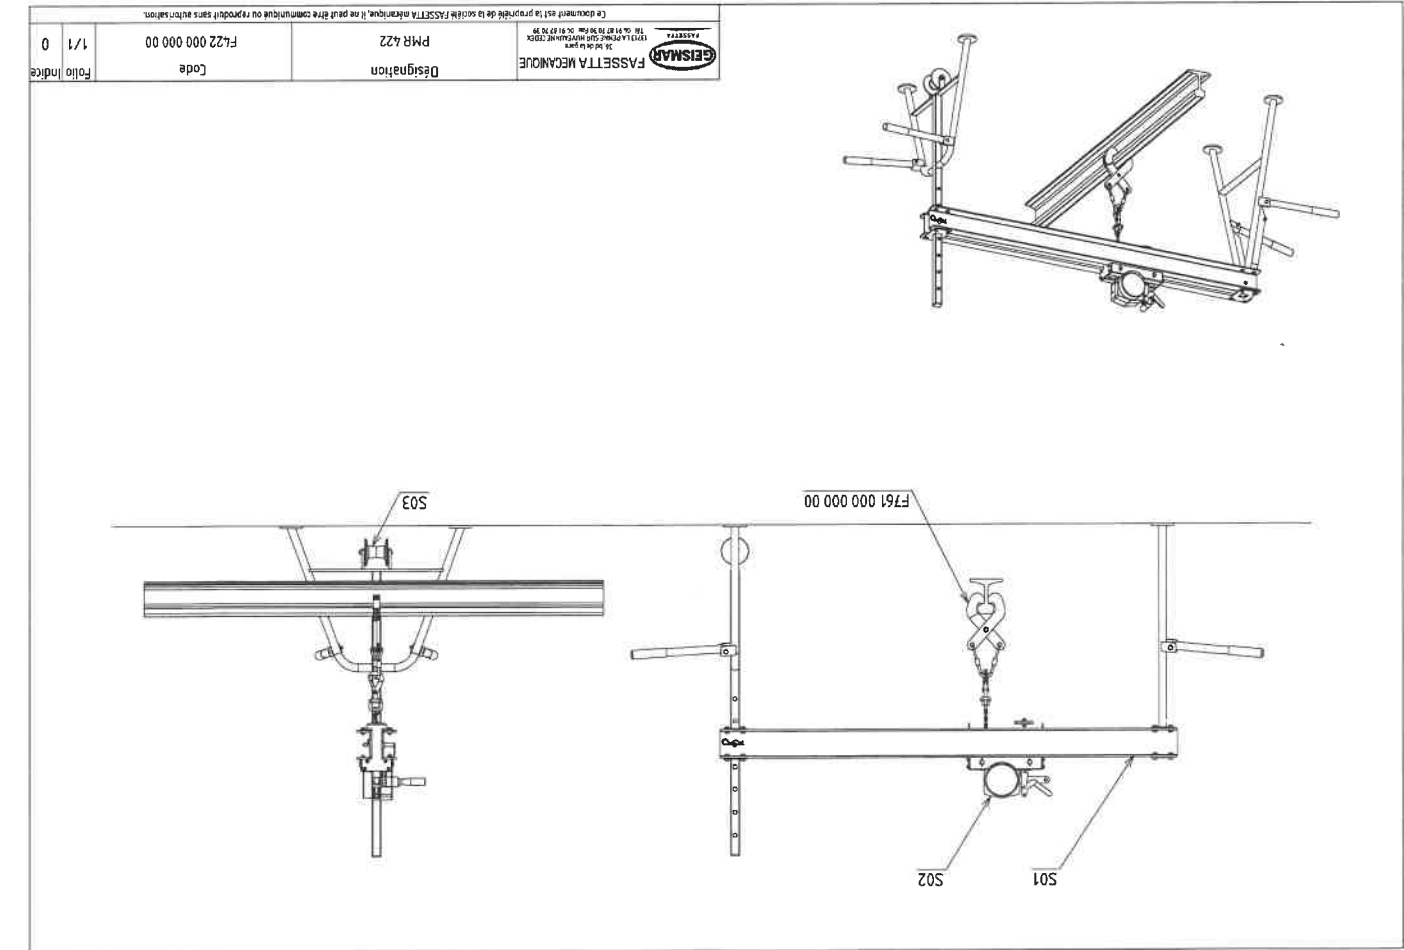


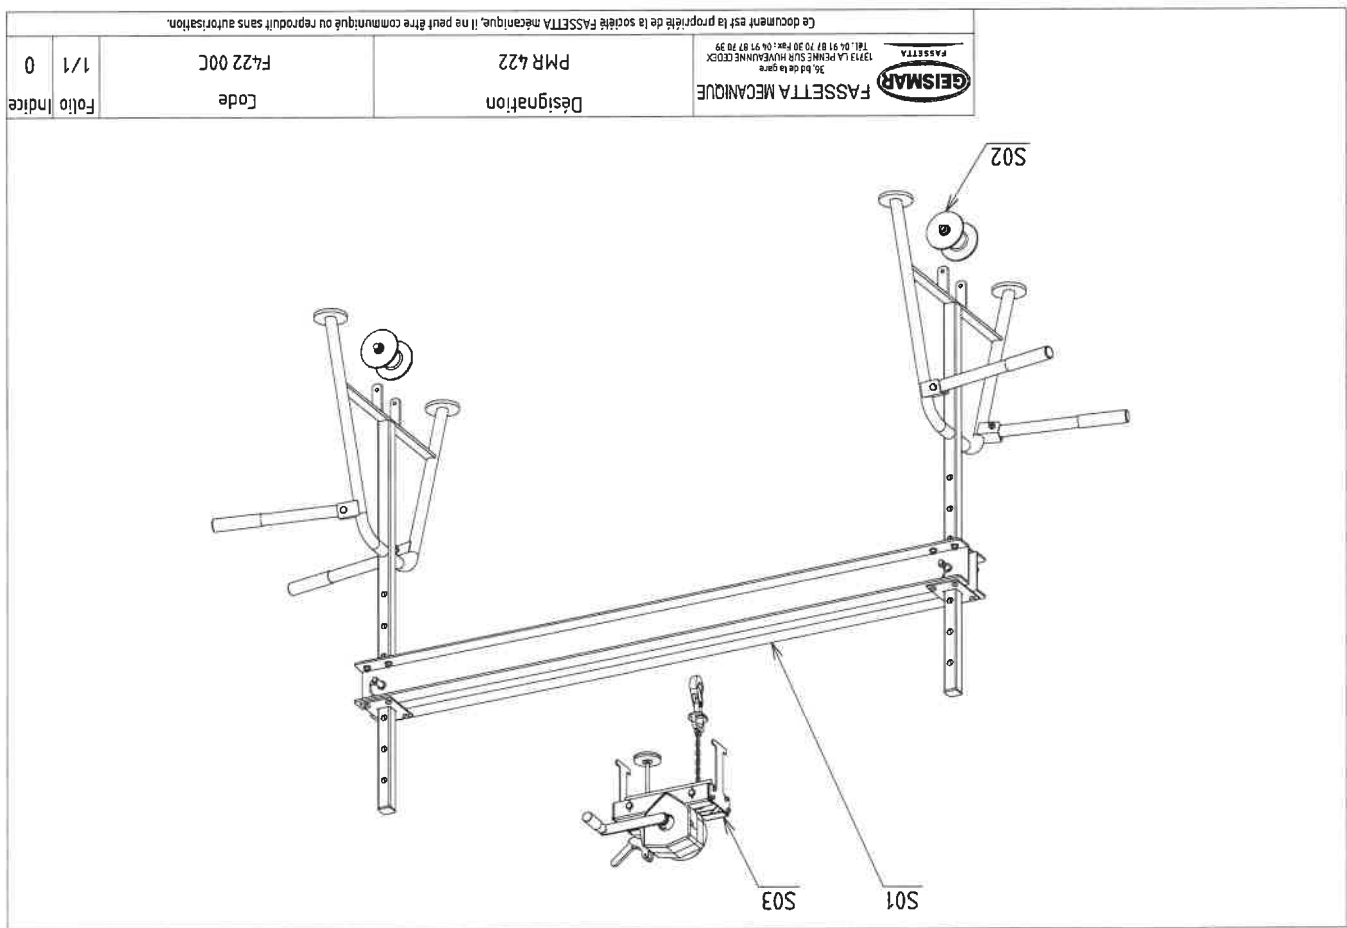

F42200D		PORTIQUE 1T 2PIEDS REG TELESCOPABLE		Page	1	
Repère	Composant	Indice	Quantité	Unité	Désignation	Libellé
S01	K42200000400		1,000	U	S/E CHASSIS 2 PIEDS REGULABLES TELESCOPABLES	
S02	K42200000300		2,000	U	S/E- GALET DBLE JOUE ROULEMENT	
S03	F422002000000		1,000	U	S/E PALAN PMR CPLT	
			1,000	-		
			1,000	-		

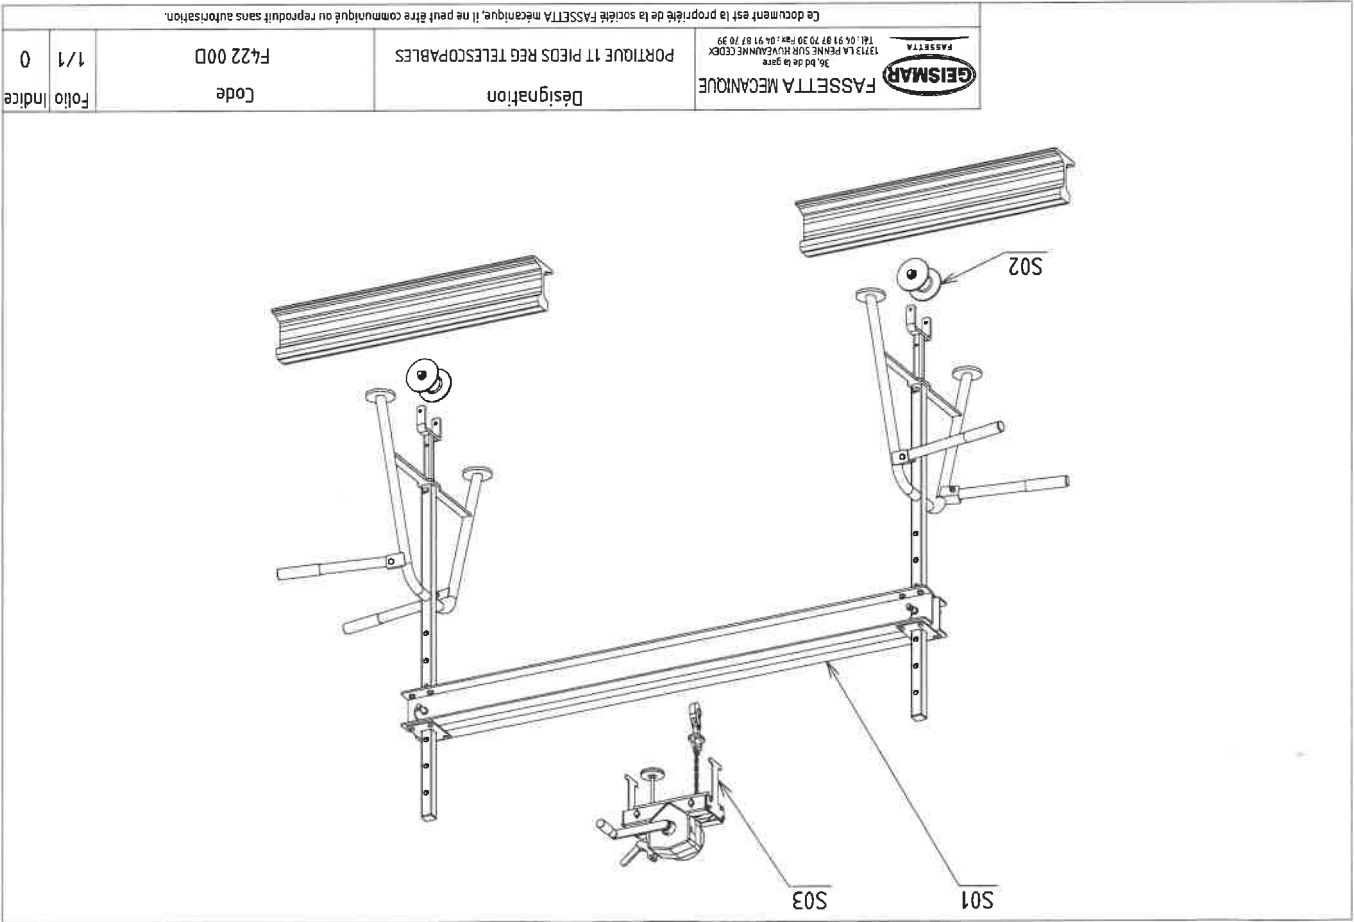


F42200E	PORTIQUE 1T 1PIED REG TELESCOPIQUE		Page 1
---------	------------------------------------	--	--------

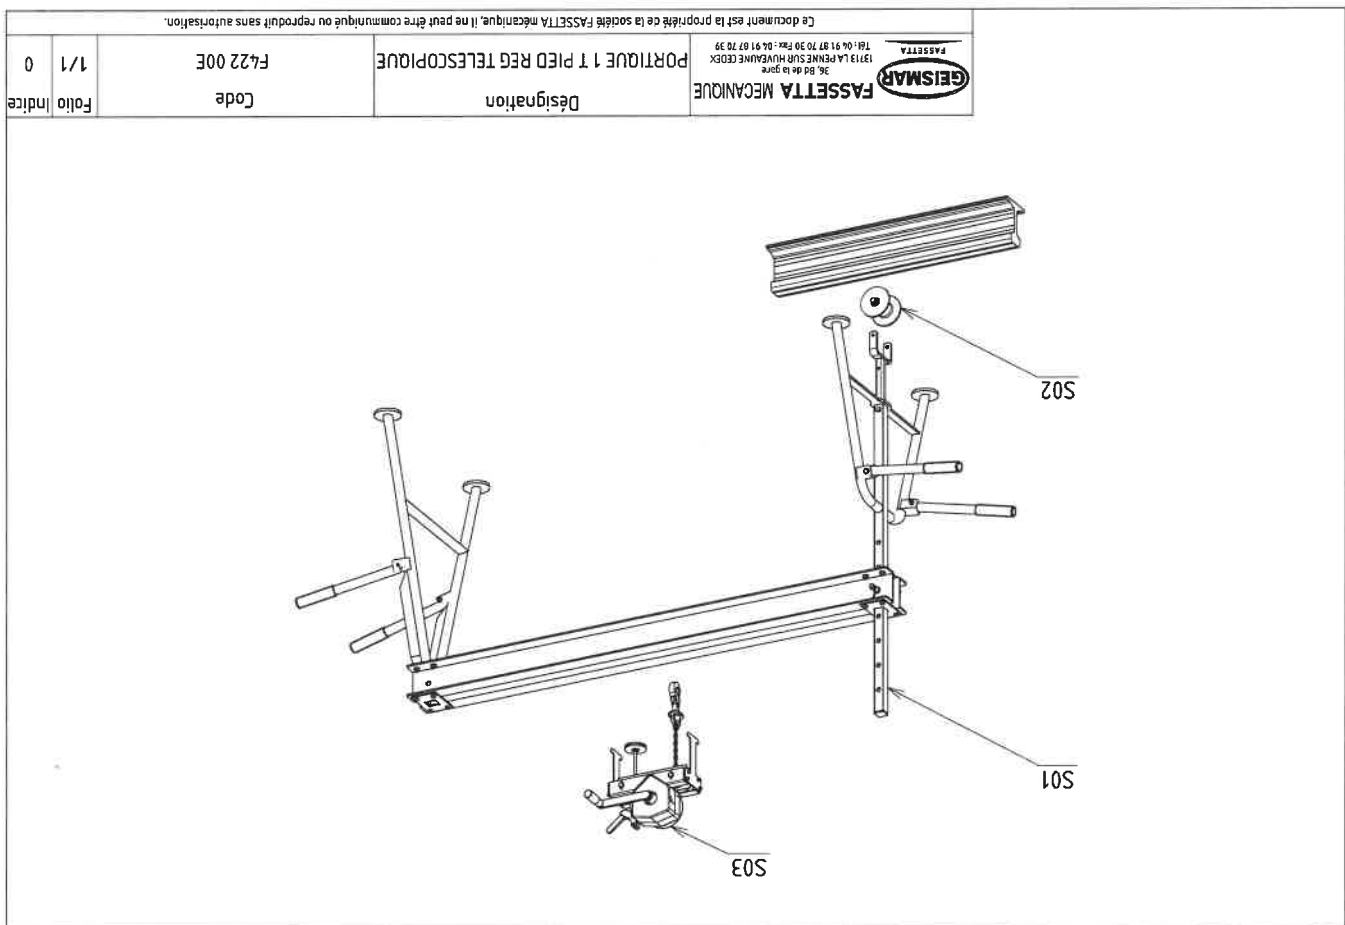

Folio	1 / 1	0
Code	K422 000 001 00	
Désignation	S/E CHASSIS PMR 422	
FASSETTA MECANIQUE		36, bis de la gare 13713 LA PENNE SUR HUEVAINE CEDEX Tél. 05 91 87 70 30 Fax : 05 91 87 10 39
Ce document est la propriété de la société FASSETTA mécanique, il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation.		

K42200000200	S/E CHASSIS 2 PIEDS REG.	A	Page 1
--------------	--------------------------	---	--------

Repère	Composant	Indice	Quantité	Unité	Désignation	Libellé
F12	BRDC100000000		16,000	U	RONDELLE EVENTAIL AZ 10	WASHER
F11	BVVH10025000		16,000	U	VIS H M10-25	SCREW
F10	GMZZX0010000		4,000	U	POIGNEE PVC D33	HANDLE
F09	XEMPK0400400		2,000	U	EMBOUT PLASTIC 40 - 40	PLASTIC END
F08	BEEH100000000		16,000	U	ECROU H M 10	NUT
F07	XDVC101		0,700	ML	CABLE INOX CG07 7150	INOX WIRE
F06	XDVM001		4,000	U	MANCHON TK12 1510	BUSH
F05	BVVH100600000		4,000	U	VIS H M10-60	SCREW
F04	BRGW100000000		4,000	U	RONDELLE GROWER W10	WASHER
F03	BENY100000000		4,000	U	ECROU H M10 NYLSTOP	NUT
F01	BGEX040096000		2,000	U	GOUPILE BETA D4	BOLT PIN
06	F42200002300		4,000	U	POIGNEE	HANDLE
05	F42200000800		2,000	U	GUIDE DE PIED REGLABLE	ADJUSTABLE FOOT GUIDE
04	F42200000600		2,000	U	GOUPILE	PIN
02	F42200000200		2,000	U	PIED REGLABLE	ADJUSTABLE FOOT
01	F42200000100		2,000	U	RAIL ALUMINIUM	ALUMINIUM RAIL
	S/A FRAME - ADJUSTABLE FEET					

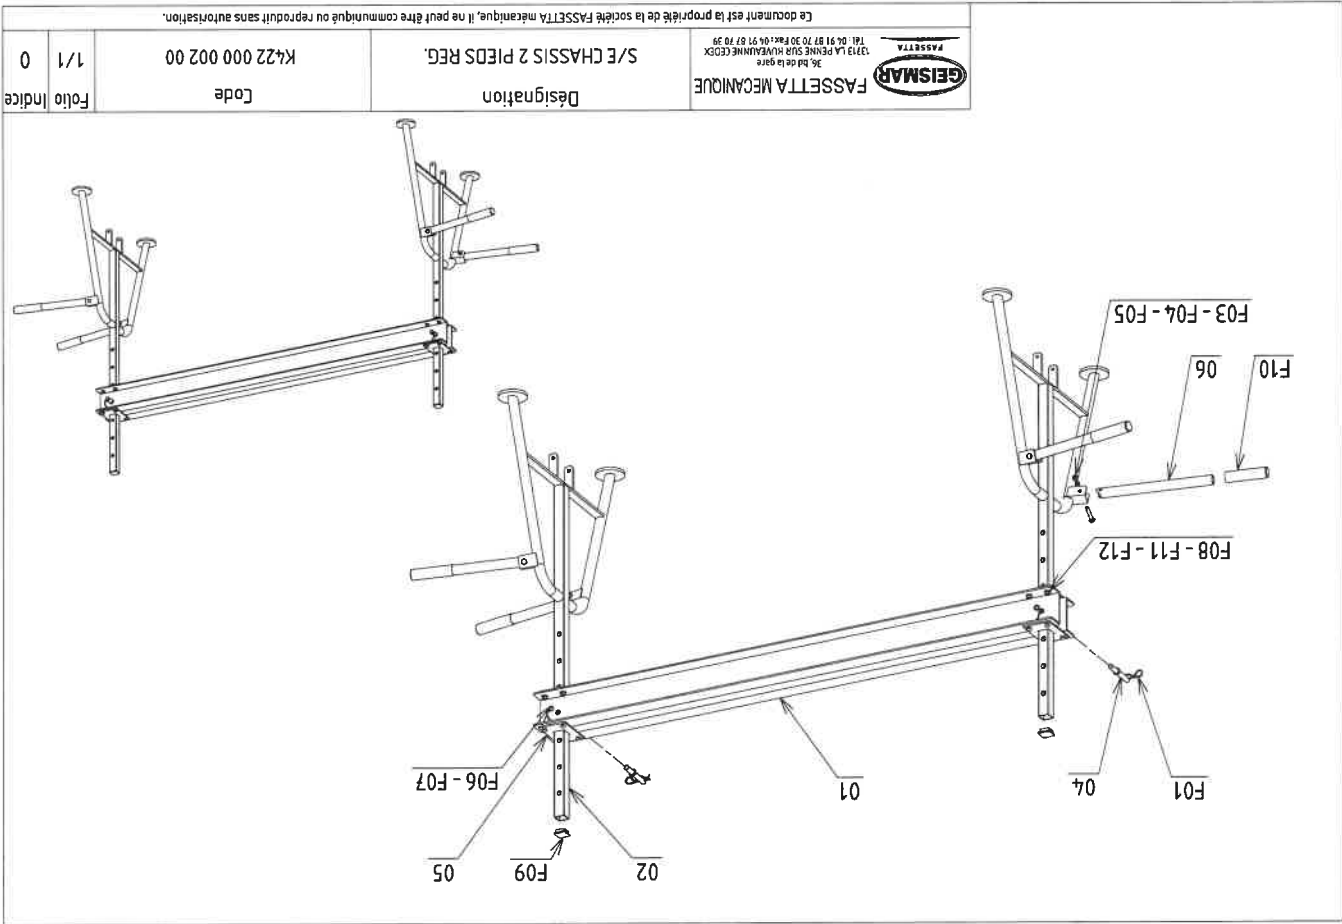


Repe	Composant	Indice	Quantité	Unité	Désignation	Libellé
F04	BVVH10140000		1,000	U	RONDELLE COURTE	
F03	BRPM10N000000		1,000	U	ENTRETOISE LONGUEUR 107	
F02	BENY100000000		1,000	U	1/2 GALET DE TRANSPORT	
F01	RB60022RS000		2,000	U	MANCHON GALET DOUBLE	
04	F42200002100		1,000	U	RLT 6002 2RS	
03	F42200001700		2,000	U	ECROU H M10 NYLSTOP	
02	F67100001100		1,000	U	RONDELLE PLATE M 10 N	
01	F47100000800		2,000	U	VIS H M10-140	

S/E- GALET DBLE JOUE ROULEMENT

K42200000300

Page 1

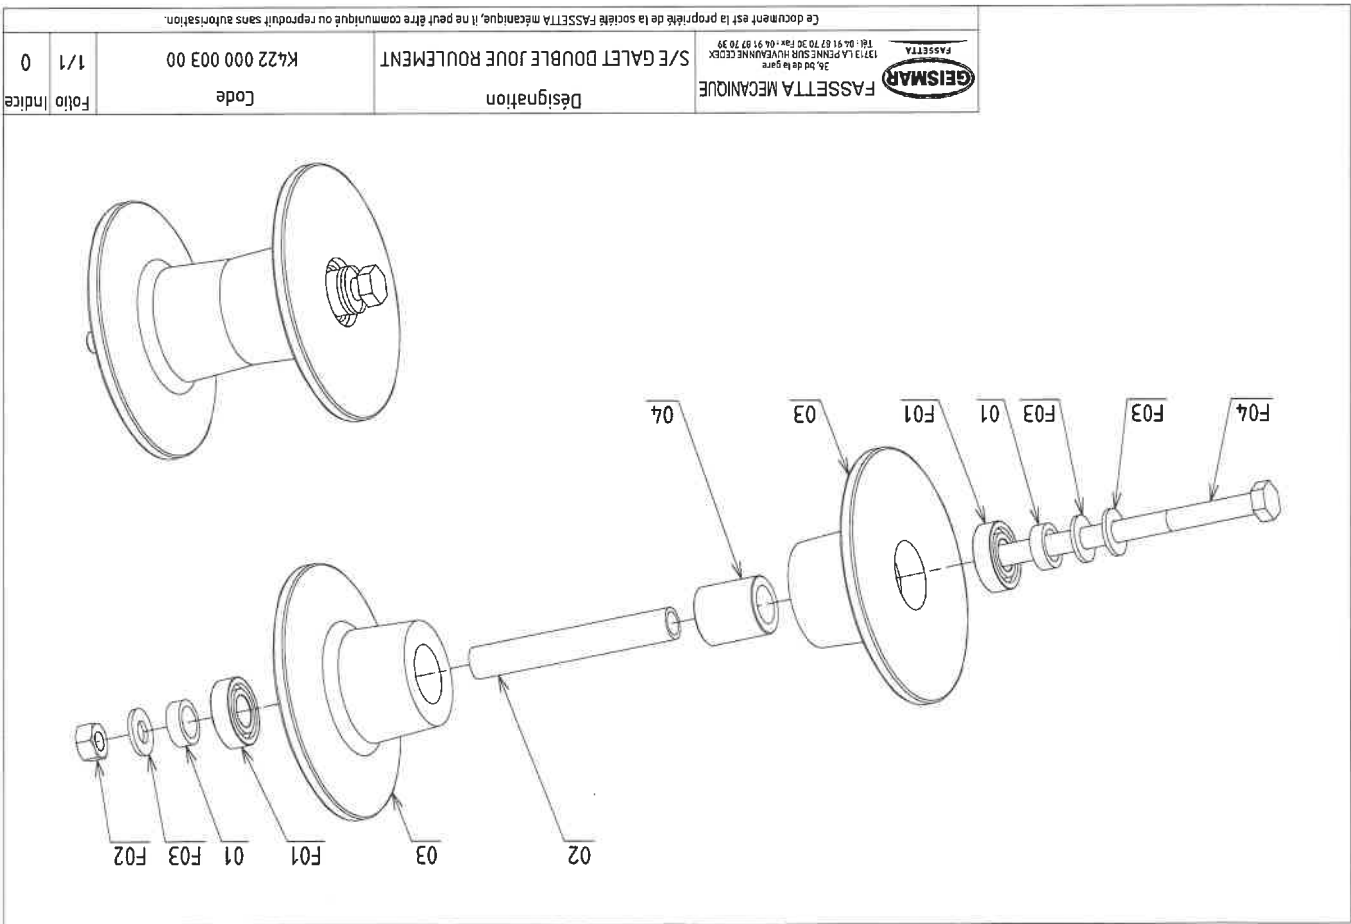


Repare	Composant	Indice	Quantité	Unité	Désignation	Libellé
01	F42200000100		2,000	U	RAIL ALUMINIUM	
02	F422000003800		2,000	U	PIED REGLABLE A RALONGE	
03	F422000003600		2,000	U	SUPPORT GALET REGLABLE	
04	F422000000600		2,000	U	GOUPILE	
05	F422000000800		2,000	U	GUIDE DE PIED REGLABLE	
06	F422000002300		4,000	U	POIGNEE	
F01	BGEX04009600		2,000	U	GOUPILE BETA D4	
F03	BENY100000000		4,000	U	ECROU H M10 NYLSTOP	
F04	BRGW1000000000		4,000	U	RONDELLE GROWER W10	
F05	BVVH100600000		4,000	U	VIS H M10-60	
F06	XDVM001		4,000	U	MANCHON TK12 1510	
F07	XDVC101		0,700	ML	CABLE INOX CG07 7150	
F08	BEEH1000000000		16,000	U	ECROU H M 10	
F09	XEMP04000400		2,000	U	EMBOUIT PLASTIQ 40 - 40	
F10	GMZZX00100000		4,000	U	POIGNEE PVC D33	
F11	BVVH10026000		16,000	U	VIS H M10-25	
F12	BRDC100000000		16,000	U	RONDELLE EVENTAIL AZ 10	
	F422K0000200		1,000	U	S/E PEINT CHASSIS PMR 422	

S/E CHASSIS 2 PIEDS REGLABLES TELESCOPABLES

K42200000400

Page 1

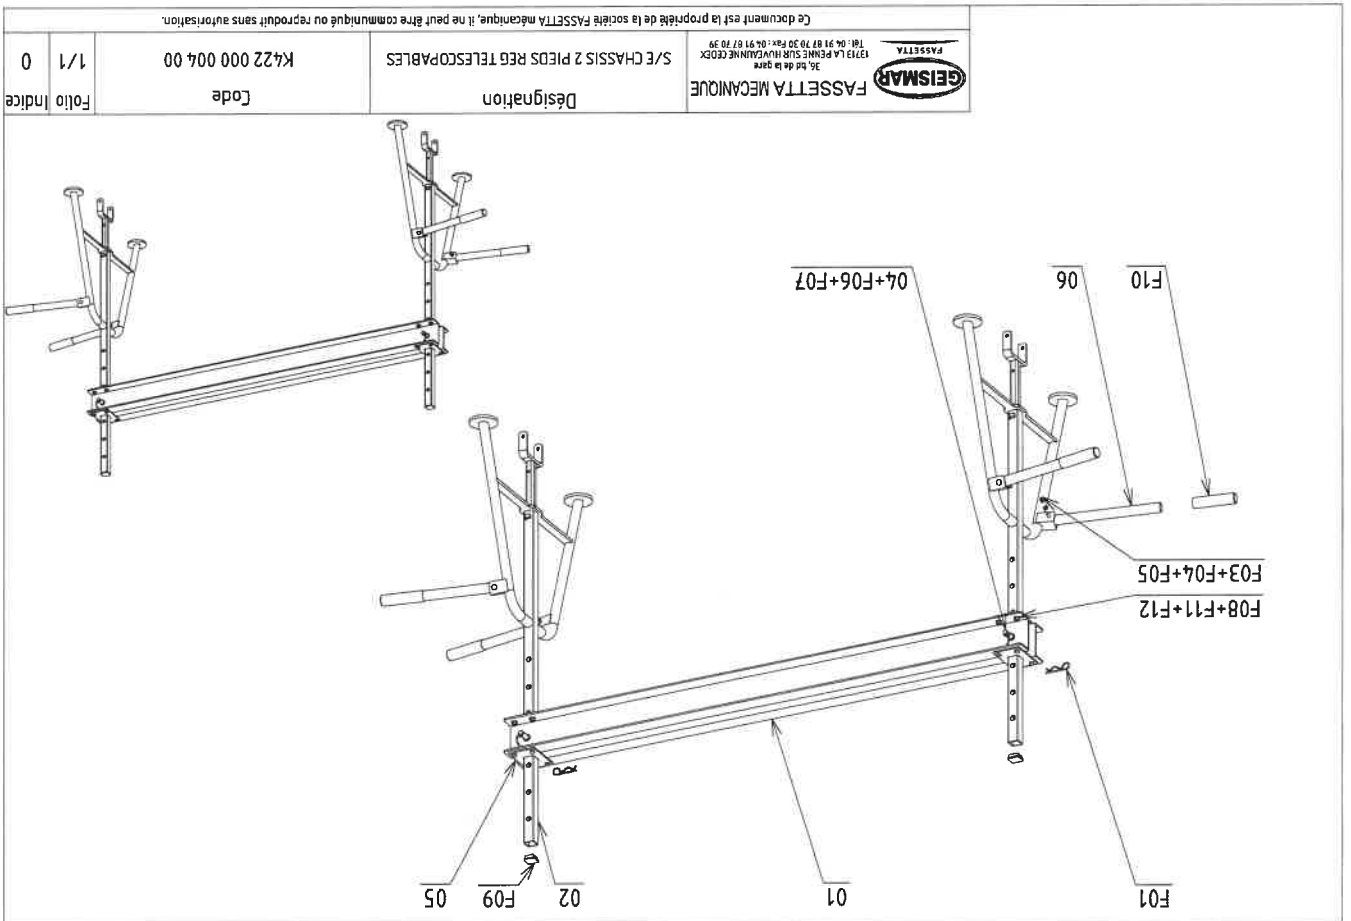

Repre	Composant	Indice	Quantité	Unité	Désignation	Libellé
01	F42200000100		2,000	U	RAIL ALUMINIUM	
02	F42200003600		1,000	U	PIED REGLABLE A RALONGE	
03	F42200003600		1,000	U	SUPPORT GARET REGLABLE	
04	F42200000600		1,000	U	GOUPILLE	
05	F42200000800		1,000	U	GUIDE DE PIED REGLABLE	
06	F42200002300		4,000	U	POIGNEE	
07	F42200000300		1,000	U	PIED FIXE	
F01	BGEK04009600		1,000	U	GOUPIL BETA D4	
F02	BGT08005000		1,000	U	GOUPIL A TUYAU 8 x 50	
F03	BENY10000000		4,000	U	ECROU H M10 NYLSTOP	
F04	BRPM10N00000		4,000	U	RONDELLE PLATE M 10 N	
F05	BVVH10060000		4,000	U	VIS H M10-60	
F06	XDVM001		4,000	U	MANCHON TK12 1610	
F07	XDVC101		0,500	ML	CABLE INOX CG07 7150	
F08	BEEH10000000		16,000	U	ECROU H M 10	
F09	XEMPK0400400		1,000	U	EMBOUT PLASTIQ 40 - 40	
F10	GMZZX0010000		4,000	U	POIGNEE PVC D33	
F11	BVVH10025000		16,000	U	VIS H M10-25	
F12	BRDC10000000		16,000	U	RONDELLE EVENTAIL AZ 10	
	P422K0000500		1,000	U	S/E PEINT PORTIQUE 1 T PIED REG TELESCOPIQUE	


Créé le : 01/03/2010 par AG

Imprimé le : 01/03/2010 par AG

K42200000500

S/E PORTIQUE 1 T PIED REG TELESCOPIQUE

Page 1

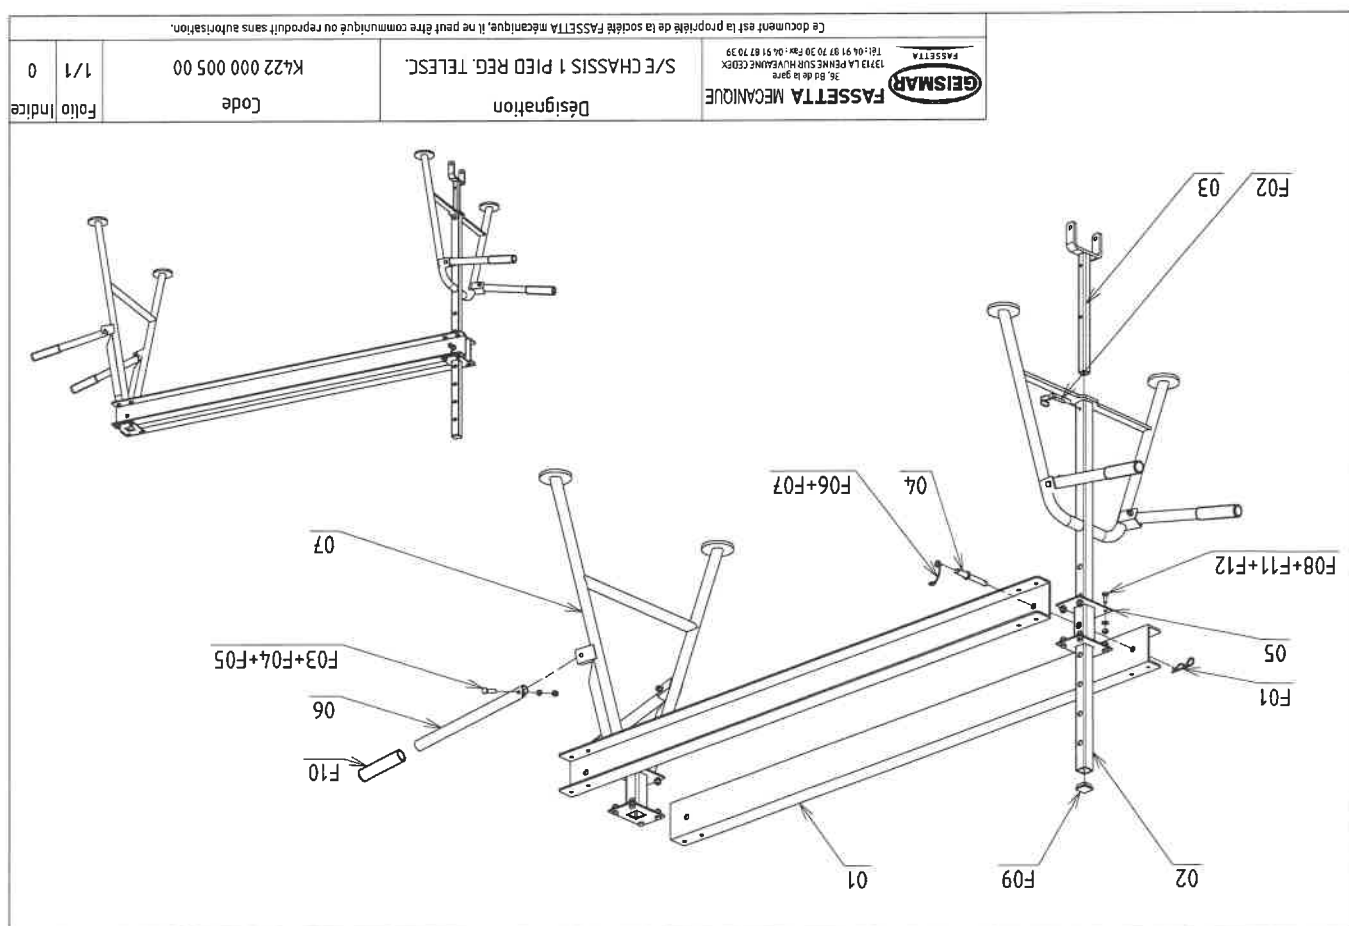

FASSETTA FASSETTA MECCANIQUE 36 bd de la gare 13713 LA PENNE SUR HUVEAUNE CEDEX Tél : 04 91 87 70 30 Fax : 04 91 87 70 39		Désignation S/E PALAN PMR CPLT	Code F422 002 000 00	Folio 1 / 1	Indice 0
Ce document est la propriété de la société FASSETTA mécanique, il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation.					

S422000				S/E SIGNALÉTIQUE PMR 422				A	Page 1
Repère	Composant	Indice	Quantité	Unité	Désignation	Libellé			
01	S/A STICKERS		1,000	U	PLAQUE FIRMES GRAND MOD	MANUFACTURER'S PLATE			
02	H00024		2,000	U	LOGO GEISMAR FASSETTA 122x78	GEISMAR LOGO			
03	S4220001100		1,000	U	SECURITE UTILISATEUR / ENGIN				
04	S42200001200		1,000	U	COMMANDE PALAN MANUELLE				

GEISMA®	FASSETTA MECHANIQUE LE 06-11-97 08:30 PM 06-11-97 08:30 PM	S/E SIGNALÉTIQUE PMR 422	S422 000	1/2	0
		Désignation	Code	Folio	Indice

(Ce document est la propriété de la société FASSETTA mécanique. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation.)

