

LD2410B V2.44(24073110) 版本新增功能介绍

1. 文档背景

该文档主要是介绍 2410 模组固件版本迭代更新后新增的功能介绍，可更新对应的固件和 APP 进行使用。

2. 环境准备

新增功能为自动检测底噪功能

固件版本：LD2410B V2.44(24073110)

APP 版本：

Android 版本：V1.5.12

IOS 版本：V1.5.4

APP 下载链接：<https://www.hlktech.com/Mobile/App/12.html>

使用该功能前请确认当前模块中的固件和 APP 与模块中的固件版本与上方相同或更高

3. 功能使用

功能介绍：

开启该功能，模块会在 10s 后进入底噪检测模式，模块会记录规定时间内各个距离门上报的底噪数据并自动生成一个合理的参数自动给模块进行设置（运动和静止阈值均会设置）

检测过程中请保证人远离模块的探测范围，避免模块把人为触发的能量值计算进去难以触发

功能用处：


周围环境无干扰，模块可正常恢复切换为无人但触发的距离比预期偏近或很难触发，这种情况大概率就是当前模块使用的参数远超过周围环境底噪导致

周围环境有干扰，模块无法切换无人或很长时间才切换为无人，这种情况大概率是因为周围环境的底噪能量超过或间断性超过了设置的阈值导致


使用方法：

下方使用 Android APP 进行演示，IOS 使用方法相同


APP 更新到最新版本后连接对应模块中，探测界面会增加一个“Auto”悬浮按钮（该按键默认位置在右上角下方，长按可拖动按钮至其它位置）

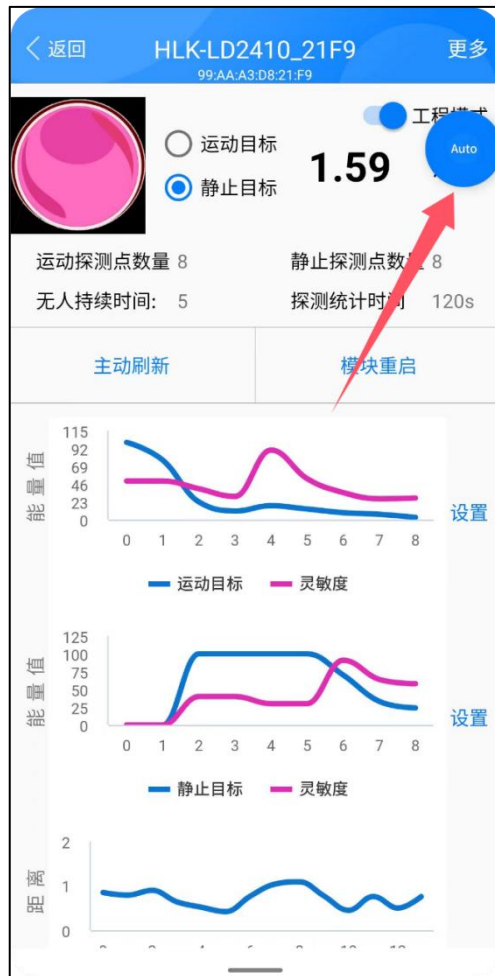

点击“Auto”功能按键后确认开始底噪检测模式，左上角的状态图标颜色会变为黄色，检测会在 10s 后正式开始检测在模块探测范围内的人员需在该时间范围内离开

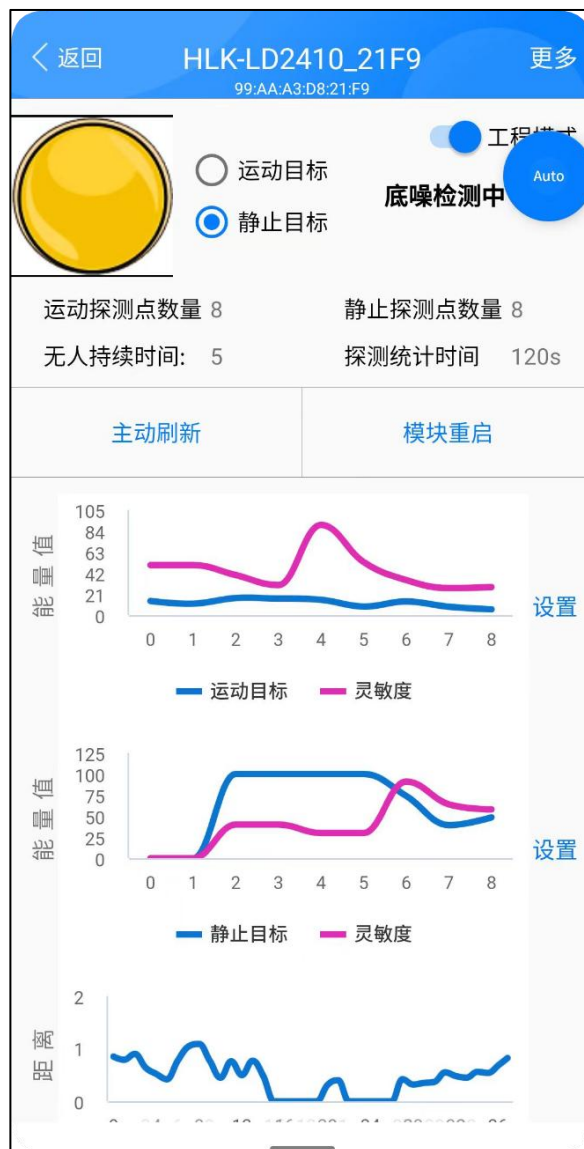

正式底噪检测时间为 60s 加上开始预留给人员离开探测范围的时间, 整个检测过程会持续 70s, 检测完成后左上角后方的状态会变为检测完成

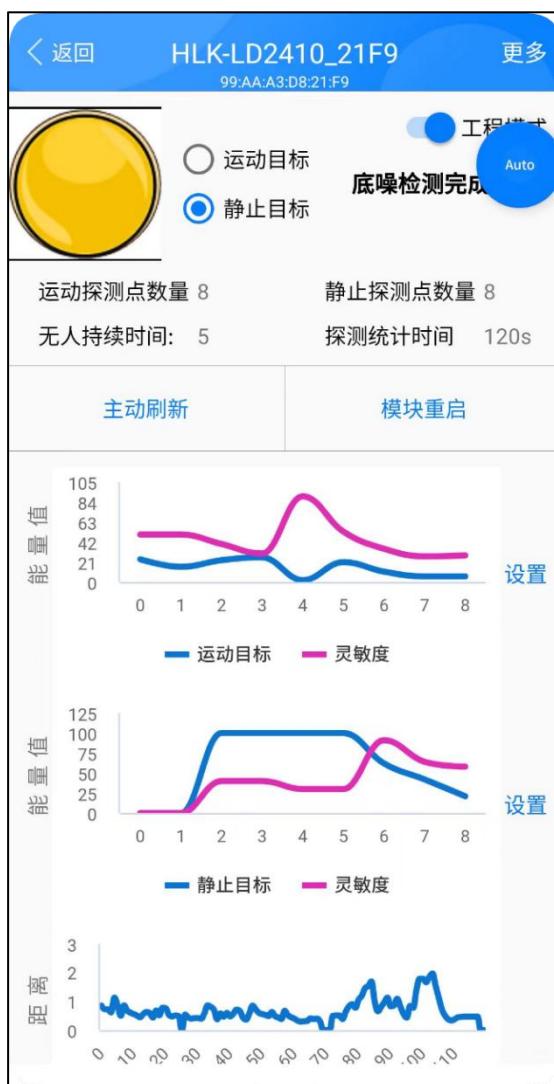

两个界面中的底噪检测功能区别:

该功能和参数设置界面中的底噪检测功能是完全不同的

探测界面中的功能会统计规定范围内的底噪数据,然后自动给模块设置一个合理的参数

参数设置界面中的底噪检测为纯 APP 功能,同样会统计出规定时间内的底噪数据,但更多的是把当前检测出的值列举出来参考自行设置



其他 参数设置界面底噪检测功能

波特率设置:(默认256000) 256000 >

检测底噪 >

挂测模式 OFF >

控制密码: HiLink >

保存模版