

# **LARUS**



Bildquelle : [wallsdesk.com](https://wallsdesk.com)

## **Benutzer-/Referenz-Handbuch** <sup>1 2 3</sup>

---

1 Zur Nomenklatur : Handbuch Version h.m.n.x korrespondiert mit Software-Version h.m.n und ist die x.te Text-Iteration passend zu dieser Software-Version.

2 Die Ornithologen mögen mir verzeihen. Das ist keine Möwe, sondern ein Albatros. Aber es ist ein schönes Bild. Außerdem : Einige der Kontributoren zu diesem Projekt haben schon früher zusammen gearbeitet - an einem Variometer namens „Albatros“.

3 Der Autor bemüht sich, dieses Handbuch immer vollständig und aktuell passend zur neuesten SW-Version zu halten. Das gelingt ihm erwiesenermaßen nicht immer. Die hochverehrte Leserschaft wird gebeten, alle Unstimmigkeiten, Überflüssigkeiten, Auslassungen, Fehler dem Autor mitzuteilen, damit der dann die Moniten ausmerzen kann, denn von selbst verschwinden die nicht.

## Inhaltsverzeichnis

1 Überblick / Lieferumfang.....	4
2 Projektstart und Projektziele.....	7
3 Zur Einführung.....	9
4 Nach dem Einschalten .....	10
5 Bedienelemente und Bedienung.....	12
6 Die Graphik-Seiten.....	15
6.1 Die Graphik-Seite Vario_Wind.....	15
6.1.1 Die Zeiger auf der Vario-Skala :.....	16
6.1.2 Der Bereich außerhalb des Skalenkreises.....	18
6.1.3 Der Bereich innerhalb des Skalenkreises.....	20
6.1.3.1 Wind-Anzeigen.....	20
6.1.3.2 Heading.....	20
6.1.3.3 Flugzustand.....	20
6.1.3.4 Ballast.....	21
6.1.3.5 Der Hintergrund des Bereiches innerhalb des Skalenkreises : Alarm-Situationen	21
6.2 Die Graphik-Seite Vario_Values.....	22
6.2.1 Die alphanumerischen Felder auf der Vario-Values-Seite.....	22
6.3 Die Zentrierhilfe.....	24
6.4 Die Graphik-Seiten : Horizont.....	25
6.5 Die Graphik-Seiten : TurnRateIndicator (Wendezeiger).....	27
6.6 Die Graphik-Seiten : G-Meter.....	28
7 Die Spezial-Seiten.....	30
7.1 Logbuch.....	30
7.2 Version_Display.....	31
7.3 Version-Update.....	32
8 Konfiguration des Geräts.....	35
9 Weitere Informationen.....	38
9.1 Rückschaltung aus den Menues.....	38
9.2 Performanz und Flugzeugleistung.....	38
9.3 IAS – CAS – Umrechnung.....	39
10 Hintergrund-Aktivitäten.....	41
10.1 Parameterüberwachung.....	41
10.2 Umschaltung Steigen-Gleiten.....	41
10.3 «Startvorgang» versus «Freier Flug».....	42
10.4 Wechsel der µSD-Karte.....	42
11 Audio.....	43
11.1 Standardfunktionen – Vario- und Sollfahrt-Signale.....	43
11.2 Einstellungen für den Ton im Sollfahrt-Modus.....	44
11.3 Einstellungen für den Ton im Vario-Modus.....	45
11.4 Test-Möglichkeit für den Tongeber.....	45
11.5 Erweiterte Funktion – Signal-Töne.....	46
11.6 Alarm-Situationen.....	48
12 Wölblkappen.....	49
12.1 Überblick.....	49
12.2 Eichung der Wölblkappen-Darstellung.....	51

---

13 Log-File.....	52
14 Referenz-Teil.....	53
14.1 Menü-Struktur und Liste der Felder.....	53
14.2 Format der Flugzeugbeschreibungsdateien (*.fzt).....	63
15 Signaldämpfungen.....	65
16 Doppelsitzer-Konfiguration.....	66
17 Einbau und Inbetriebnahme, Änderung von Sensor-Parametern.....	67
18 Blame-Board von Larus.....	69

# 1 Überblick / Lieferumfang

Hier abgebildet ist die Front des Anzeige- und Steuergeräts für das LARUS-Vario-System mit seinen Eingabe- und Steuermöglichkeiten.



Vario\_Wind Seite

Zum Gesamt-System gehören darüber hinaus noch die folgenden Funktionseinheiten<sup>4</sup> :

- die „Main-Sensor“-Einheit (misst oder errechnet Druck, Höhe, Fahrt, Lage im Raum, Position, Kurs, Wind, Beschleunigungen), unterscheidet automatisch die Modi „Geradeausflug“ und „Kreisen“.



- das Utility-Board erzeugt die Ton-Signale, bedient den optionalen Sensor für die Wölbklappenstellung, treibt die optionale LED-Anzeige für die Darstellung der Soll-Ist-Wölbklappenstellung, liest die optionalen Mikro-Schalter für Fahrwerk, Bremsklappen und Wölbklappen aus, bedient den Sensor für Außentemperatur und Luftfeuchte und Umgebungslautstärke), überwacht (optional) Fahrwerk und Bremsklappen).

Das Utility-Board gibt es in zwei Ausprägungen :


- das hier abgebildete Prototyp-Utility-Board<sup>5</sup> und
- das Standard-Utility-Board (hier nicht abgebildet)

<sup>4</sup> Einige dieser Abbildungen zeigen den ersten Aufbau des Sensors und des Audio-Boards. Zur Zeit existiert schon ein neues Bau-Format des Sensors. Bilder werden an dieser Stelle zeitnah nachgeliefert.


<sup>5</sup> HTS steht für Humidity-Temperature-Sensor.

Pot ist für den Anschluss der Sensorik in der Seitenwand des Flugzeugs : drei Mikro-Schalter und ein Linear-Potentiometer. Mit dem Potentiometer wird die aktuelle Position des Klappengestänges gemessen. Daraus lässt sich auf die Klappenposition schließen. Die Mikro-Schalter sind so eingebaut, dass sie mit den Gestängen des Fahrwerks, der Bremsklappen und der Wölbklappen betätigt werden (siehe auch das speziell dafür geschriebene Installationshandbuch).

LED steht für den Anschluss der LED-Wölbklappen-Soll-Ist-Stellungsanzeige .

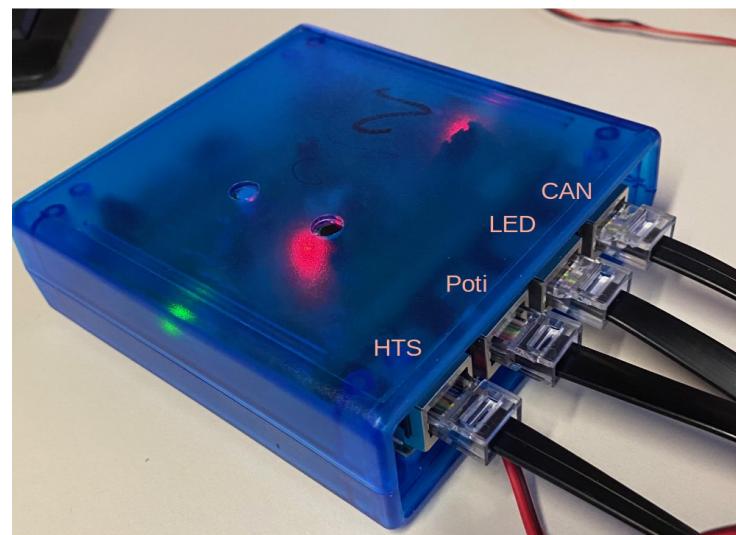

- den notwendigerweise an anderer Stelle untergebrachten Lautsprecher (Vermeidung magnetischer Störungen am Haupt-Sensor) (nicht abgebildet)
- optionale Sensoren für die Stellung der Wölbklappen und der Bedienungselemente Bremsklappen und Fahrwerk
- und die optionale LED-Wölbklappen-Soll-Ist-Stellungsanzeige

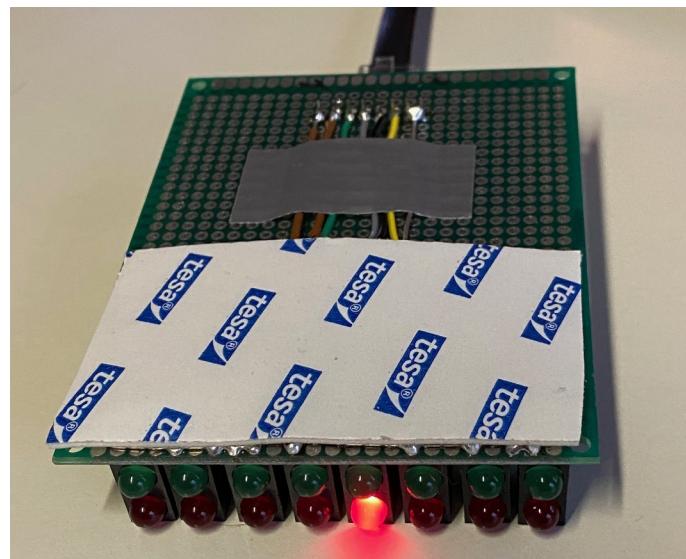

- einem optionalen Drei-Wege-Schalter (vorzugsweise im Knüppel eingebaut) zur Über-Steuerung des automatischen Steigen-Gleiten-Modus (nicht abgebildet)
- In einem Doppelsitzerflugzeug ist es möglich, ein zweites Anzeigegerät in den System-Verbund einzubeziehen.

*Notabene:*

*Der Soft-Ein-Aus-Schalter des AD57 funktioniert nicht. Diese Taste wirkt einfach nur als - Taste. Das Vario muss über einen externen Schalter in der Stromzuführung ein- und ausgeschaltet werden.*

**Nomenklatur :**

{Taste}	ein Tastendruck
<Variable>	ein Parameterwert / eine Schaltvariable kann Werte annehmen oder anzeigen
0 / 1	für aus / ein
0 / 1 / 2 / ...n	als Wahlschalter
-2.5 ... + 3.87	als Dezimalwert
[Programm/Seite/Menue]	ein Program / eine Seite / ein Menue
«status»	ein Zustand / Status / aktueller Wert einer Schaltvariablen

## 2 Projektstart und Projektziele

Am Anfang des Projektes stand die Abkündigung des Air Glide (Butterfly) Varios durch Air Avionics.

Einer der **LARUS**-Entwickler, Horst Rupp, der schon jahrelang und begeistert mit einem der ersten Butterfly Varios flog, sah in diesem Gerät noch sehr viel Entwicklungspotential und war tief enttäuscht von dieser Abkündigung.

Er fand geistesverwandte Mitstreiter, Dr. Klaus Schäfer und Max Betz, die ebenfalls daran interessiert waren und sind, auf Basis modernster Sensorotechnologie ein neues Variometersystem zu bauen. Im Laufe der Zeit sind noch einige andere Personen zu dem Entwicklerteam dazugestoßen (siehe Kap. am Ende dieses Handbuchs).

Das Projektziel wurde nach kurzer Zeit erweitert. Neben das Ziel

- Ersatz für das Air Glide Vario von Air Avionics (Sensor mit Anzeige-Gerät)

trat noch das Ziel

- Bau eines Sensors als Vorbrenner für XCSaar

Dieses letzte Ziel wurde dann noch einmal erweitert auf

- Bau eines Sensors für quell-offene Vario-Systeme (hier OpenVario)

Diesen Zielen entsprechend ist klar, dass es mehr als eine Produktausprägung des **LARUS** geben muss:

1. den Sensor allein - für die Anbindung an XCSaar auf einem SmartPhone o.ä.
2. den Sensor in Kombination mit OpenVario
3. den Sensor in Kombination mit dem in diesem Handbuch beschriebenen „FrontEnd“, dem Vario-Anzeige-Gerät, und einem dedizierten Audio-Teil (dem Utility-Board), ---- was den Anschluss eines SmartPhones mit XCSaar oder die Kombination mit OpenVario NICHT ausschließt.

Für den Sensor wurde eine neue Rechner-Platine entworfen (jetzt schon in der zweiten Generation) mit up-to-date Sensorik für Druckmessungen, GPS- und MEM-Sensoren. Die Ergebnisse sind eine virtuelle Trägheitsplattform (AHRS) und hochgenaue Messwerte.

Durch Zusammenarbeit mit Air Avionics konnte auf ein HW-Modul von Air Avionics als Anzeige-Gerät zurückgegriffen werden, das AD57. Dieses Gerät wurde seiner originären Firmware entkleidet und mit eigener Firmware versehen.

Das AD57 verfügt leider nicht über einen leistungsstarken Audio-Verstärker. Deshalb wurde es notwendig (am Ende nicht nur deshalb), ein separates Utility-Board (inkl. Audio) zu entwickeln.

Das **LARUS** in Produktausprägung 3 mit Utility-Board kann so konfiguriert werden, dass es eine Soll-Ist-Wölbklappen-Überwachung bietet. Für Flugzeuge ohne Wölbklappen wird diese Funktion ausgeblendet.

Außerdem stellt es optional eine externe Anzeige für die Wölbklappen-Informationen zur Verfügung : Eine Leiste mit Doppel-LEDs (rot / grün = Soll / Ist- Anzeige), die auf einfache Weise ins Instrumentenbrett eingebaut wird.

Das folgende Handbuch bezieht sich auf das FrontEnd im Zusammenspiel mit dem Utility-Board in Produktausprägung 3. Im Detail beschrieben ist die Funktion des „Prototyp-Utility-Boards“, nicht die des „Standard-Utility-Boards“.

Es ist erklärtes Projektziel, die Ergebnisse dieses Projektes der Public Domain zur Verfügung zu stellen. Allerdings erschöpft sich die Erfüllung dieses Ziels nicht darin, den Code auf GitHub zu publizieren. Dazu gehören auch eine profunde Dokumentation, ein rigides Versionsmanagement und eine (re-)aktive Nutzergemeinde.

Außerdem ist zur Zeit noch unklar, wie in der Public Domain die Beschaffung der notwendigen Hardware unterstützt werden soll/kann.

- Teilezukauf bei Air Avionics
- Bau und Distribution der proprietär im Projekt entwickelten Platinen
- Sicherstellung der Verfügbarkeit aller notwendigen Teile

Diese Voraussetzungen sind zz noch nicht für alle Komponenten erfüllt.

Für den Sensor stand-alone sind diese Voraussetzungen erfüllt :

Siehe <https://github.com/larus-breeze>.

### 3 Zur Einführung

Das **LARUS**-Vario-FrontEnd besitzt einen

- **Expertenmodus**, der den vollen Funktions- und Konfigurationsumfang des Systems zur Verfügung stellt
- und einen
- **Normalmodus**, in dem der volle Funktionsumfang, aber nur die notwendigen und gängigen Parametereinstellungen (Konfigurationen) zugänglich sind.

*Nicht jeder Nutzer des Vario-Systems wird sich mit den umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten auseinandersetzen sondern einfach nur damit fliegen wollen. Speziell für diese Benutzer – und das wird wahrscheinlich die Mehrzahl aller Nutzer sein – ist das „Schwester-Handbuch“, das*

#### **Handbuch für den Schnelleinstieg**

*geschrieben. Dieses Handbuch für den Schnelleinstieg bezieht sich (mit wenigen unvermeidbaren Ausnahmen) ausschließlich auf den Normalmodus.*

Um zwischen den beiden Modi (Expertenmodus und Normalmodus) hin- und herzuschalten, muss lediglich auf der Basic-Setup-Seite der Schalter <**NormalMode**> gesetzt werden ( 0 = Expert, 1 = Normal)

Die hier vorliegende

#### **Benutzer-/Referenz-Handbuch**

bezieht sich ausschließlich auf den **Expertenmodus**.

## 4 Nach dem Einschalten ....

... erscheint die [\[Vario\\_Wind\]](#)-Seite (siehe Beginn des Handbuchs).

Danach können andere Seiten / Programme / Menues gewählt werden.

Die Organisation und die Inhalte dieser Programm- / Menue-Seiten sind zur Zeit noch recht volatil. Es ist davon auszugehen, dass sich durch Erfahrungen aus der Routine des Gebrauchs noch Anpassungen ergeben werden und sich zuletzt ein stabiles Muster einstellen wird.

Zur Zeit existieren im Expertenmodus folgende Seiten / Programme / Menues :

Interne Bezeichnung	ID	Klasse	Kurzbeschreibung
BootLoader	-7	Special	Sprung zum Kaltstart des BootLoaders
LogBook	-6	Special	Bordbuch (die Tage und Zeiten der letzten 16 Starts und Landungen)
G_Meter	-5	Graphik	G-Meter
Turn_Rate_Indicator	-4	Graphik	Wendezeiger
Horizon	-3	Graphik	Horizont
Vario_Values	-2	Graphik	Variometeranzeige mit numerischer Anzeige von fünf selektierbaren Werten und kleinen Windpfeilen sowie der alternativen Anzeige einer Zentriehilfe
Vario_Wind	-1	Graphik	Variometeranzeige mit großen Windpfeilen (wird nach dem Einschalten immer sichtbar) sowie der alternativen Anzeige einer Zentriehilfe
Basic_Setup	0	Menue	Die Grundeinstellungen, hier schnell erreichbar, fast alle davon verstreut in anderen Menues im engeren Sachzusammenhang noch einmal vorhanden
List_Plane_Types	1	Menue	Auswahlliste der auf der eingelegten µSD-Karte gespeicherten Flugzeugtypen
Plane_Status	2	Menue	Detaillierte Daten über den aktuellen Zustand des Flugzeugs
Flaps_Control	3	Menue	Einstellungen und Anzeige der Daten zu den Wölbklappen (nicht erreichbar bei Flugzeugen ohne Wölbklappen)
Version_Display	4	Menue	Überblick über die Software-Versionen im Gesamtsystem Einleitung des Update-Vorgangs
Audio_Features	5	Menue	Einstellungen für den Tongeber
Functional_Features	6	Menue	Steuerung verschiedener Funktionen im vario
Damping_Setup	7	Menue	Einstellung für verschiedene Signaldämpfungen
Plane_and_Pilot	8	Menue	Einstellungen zu Flugzeug und Pilot
Flight_Data	9	Menue	Anzeige der aktuellen Daten ( Flugzustand)

Atmospheric_Data	10	Menue	Anzeige der aktuellen Daten (Atmosphäre)
GPS_Compass_Data	11	Menue	Anzeige der aktuellen Daten (GPS und Kompass)
Wind_Data	12	Menue	Anzeige des aktuellen und des gemittelten Winds
VFields_Vario	13	Menue	Auswahlseite für die Felder in der Varioseite im Vario-Modus
VFields_SC	14	Menue	Auswahlseite für die Felder in der Varioseite im Sollfahrt-Modus
PolarCurve_Check	15	Menue	Seite zum dynamischen Überprüfen der Polarenwerte (Einstellungen)
Configuration_MgMnt	16	Menue	Einstellungen zur Steuerung der Konfigurationssicherung und -Rückladung
Sensor_SetUp	17	Menue	Einstellungen von Sensor-Parametern (Winkel und Zeitkonstanten)
Sensor_Check	18	Menue	Anzeige der aktiven Sensoren
Expert_SetUp	19	Menue	Spezielle Einstellungen, von denen der unbedarfte Nutzer besser die Finger lässt
Experimental	20	Menue	Spezielle Einstellungen, von denen der unbedarfte Nutzer noch besser die Finger lässt

## 5 Bedienelemente und Bedienung

Das Gerät bietet folgende Eingabe- und Bedienmöglichkeiten (vergleiche Seite 1):

- rechts zwei konzentrische Drehknöpfe/Encoder kombiniert mit einen Push Button mit den Benennungen :
  - Großer (hinterer) Drehknopf (outer encoder)
  - Kleiner (vorderer) Drehknopf (inner encoder)
  - Button 1 == {SEL}
- links vier Push Buttons mit den Benennungen ( von OBEN nach UNTEN ) :
  - Button 5
  - Button 4
  - Button 3
  - Button 2 I/O == {ESC}


Bedienung des Vario bedeutet :

- Wahl eines Programmes / einer Menue-Seite
- Veränderung von Werten in den Menue-Seiten und den gewünschten, damit einher gehenden Veränderungen des Systemverhaltens

Manche Inputs haben je nach aktuellem Programm und Selektionsstatus<sup>6</sup> unterschiedliche Wirkungen.

Input	Programm	Selektionsstatus	Funktion
Kleinen Kopf {SEL} gedrückt drehen	[Vario_Wind] [Vario_Values]	-	MacCready Einstellung ( PopUp Fenster)
Großen Knopf drehen	Alle Programme	-	Programmwahl
Kleinen Knopf drehen	Alle Graphik-Programme	--	Lautstärke des Audios, immer wirksam für einen der beiden Werte <Vario_Volume> oder <SC_Volume>, je nach aktivem Modus ( PopUp Fenster)
Kleinen Knopf drehen	Menue-Programme	non-selected	Verschieben des Cursors
{SEL} drücken	Menue-Programme	non-selected	--> selected Nur ein Feld im Zustand „selected“ kann ein Wert geändert werden
Kleinen Knopf drehen	Menue-Programme	selected	increase / decrease des selektierten Wertes (kleine Schritte)
Großen Knopf drehen	Menue-Programme	selected	increase / decrease des selektierten Wertes (große Schritte)
{SEL} drücken	Menue-Programme	selected	--> unselected veränderter Wert des Feldes <b>bleibt erhalten</b>
{ESC} drücken	Menue-Programme	selected	--> unselected veränderter Wert des Feldes <b>wird verworfen</b>
{Button5}	Alle Programme	-	Ein Tastendruck macht das Vario stumm, der nächste Tastendruck hebt die Stummschaltung wieder auf, signalisiert durch PopUp

6 Selektionsstatus : Der Begriff «selected»/«non-selected» wird zwei Seiten weiter unten im Detail erklärt.

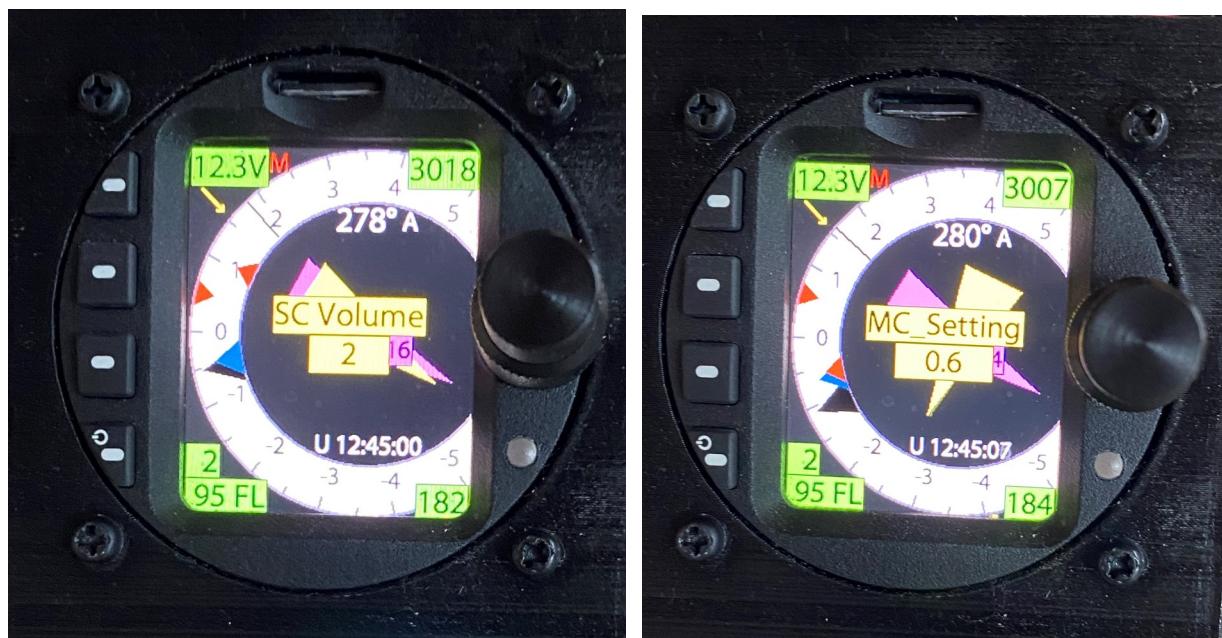

#### Zur Erklärung : PopUp Fenster

"Die Musik spielt" während des Fluges auf den Graphik-Seiten. Dazu folgen detaillierte Erklärungen weiter unten. **In den Graphik-Programmen gibt es noch einige Sonderfunktionen, die sich auch auf die Tasten links vom LCD abstützen.**

Aber zuerst ...

... muss in den Menues die Interaktion des Benutzers \* mit dem System (Konfiguration, Dateninspektion) erfolgen.

Beispielhaft hier die Seite [\[Basic\\_Setup\]](#) :



\* Das generische Masculinum wird von mir bis auf Weiteres (wahrscheinlich bis zu meinem Ableben) weiter verwendet. Ich erkläre hiermit feierlich, dass alle Benutzer\*Innen und Pilot\*Innen aller Geschlechter gleichermaßen gemeint sind und ich durch meine Wahl des generischen Masculinums keinerlei Diskriminierung ausdrücken möchte. © Luff Henn

Hier erscheinen Felder,

- die nur der Ausgabe von Information dienen und vom Benutzer\* nicht direkt geändert werden können [ sie haben einen weißen Hintergrund ]
- die vom Benutzer\* geändert werden können, um die Funktionweise des Varios zu beeinflussen [ sie haben einen hellblauen Hintergrund ].

Beim Start einer neuen Menue-Seite steht der Cursor immer oben auf der ersten Zeile. Das Feld, auf dem der Cursor steht, ist dann gelb.

Der Cursor (der gelbe Hintergrund) kann dann durch Drehen des kleinen Knopfes verschoben werden. Der Cursor wandert über veränderbare und nicht veränderbare Felder gleichermaßen.

Manche Menue-Seiten haben mehr Felder als auf den Schirm / eine Seite passen. Wenn der Cursor dann über den unteren Rand dieser Menue-Seite hinaus verschoben zu werden droht, rollen die Felder nach oben. Das neue Feld mit dem Cursor erscheint ganz unten. Analog geschieht dies am oberen Rand bei der Aufwärtsbewegung des Cursors.

Nur Felder unter dem Cursor können vom Benutzer\* geändert werden.

Mit dem **{SEL}** Button wird das Feld unter dem Cursor «selected» (== geöffnet). Das funktioniert nur bei änderbaren Feldern. Die Hintergrundfarbe wird dabei grün. Dann kann mit den Drehknöpfen der Wert in fest vorgegebenen Grenzen verändert werden. Der kleine Drehknopf ändert dabei den Wert in kleinen Schritten, der große Knopf in großen Schritten. Die Schrittweiten sind Eigenschaften dieses gerade "geöffneten" Feldes.

Durch erneuten Druck auf **{SEL}** wird das Feld wieder «unselected» (== geschlossen) und der aktuell eingestellte Wert wird permanent. Dabei ändert es seine Farbe wieder zu gelb.

Durch Druck auf **{ESC}** wird das Feld ebenfalls wieder «unselected» (== geschlossen), aber die vorher durchgeführte Veränderung wird "vergessen". Der alte Zustand wird wieder hergestellt. Dabei ändert das Feld seine Hintergrundfarbe ebenfalls wieder zu gelb.


Es gibt Felder, deren Änderbarkeit (auch die dargestellte Hintergrundfarbe) abhängt von der Situation «**onGround - AirBorne**» ab. Im Detail : **QNH und HomePort\_Elevation sind nur in der Luft / im Flug änderbar.**

Am unteren Ende der Menues ist noch ein größeres gelbes Feld sichtbar. In diesem Feld erscheint erklärender Text zu jeweils dem Feld, auf dem der Cursor gerade steht.

## 6 Die Graphik-Seiten

Auf allen Graphik-Seiten hat **{Button 5} (oben links)** die (gleiche) Funktion, jede Ton-Ausgabe stumm zu schalten. Erneutes Drücken von **{Button 5}** hebt die Stumm-Schaltung wieder auf.

Der jeweils neu eingeschaltete Zustand (Muted – Un-Muted) wird für einige Sekunden als Pop-Up angezeigt.

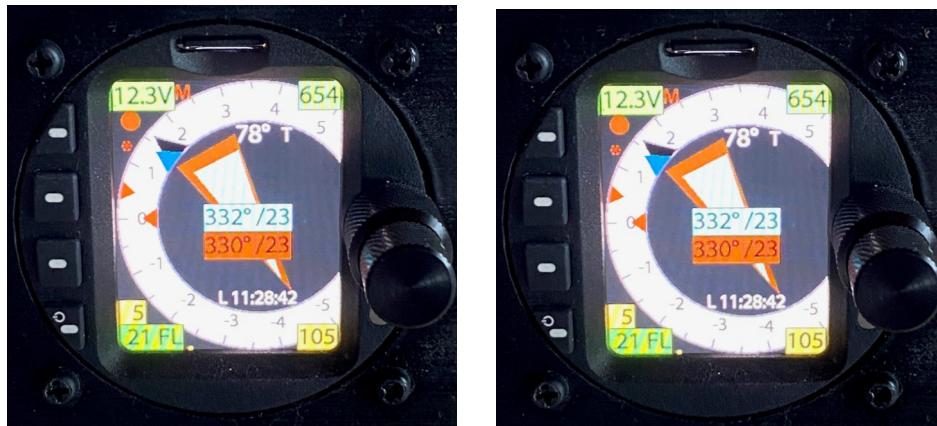

## 6.1 Die Graphik-Seite Vario\_Wind

Die beiden Graphik-Seiten **[Vario\_Wind]** und **[Vario\_Values]** nutzen – außer der Darstellung im Skala-Innerraum – die gleichen Darstellungselemente.



Wichtig und generell :

Am unteren Rand des Displays wandert (auf allen Seiten und in allen Programmen) ein roter Punkt von links nach rechts.

Wenn sich dieser Punkt gleichmäßig ohne merkliches Ruckeln bewegt, läuft das System korrekt.

Ein erkennbares kurzes Ruckeln darf nur in einigen wenigen Situationen entstehen, bei rechenintensiven Operationen wie z.B. beim Neu-Rechnen der Polare oder bei der Umstellung der Skala auf einen neuen Maximalwert oder beim Erasen/Flashen einer neuen SW-Version. Diese Operationen kommen sehr selten vor und stören nicht.

Wenn dieser Punkt in seiner Bewegung störend hakt oder ganz stehen bleibt, dann bitte ich den Benutzer\* die Umstände möglichst detailliert zu notieren, damit eine Möglichkeit besteht, den Fehler zu reproduzieren.

### 6.1.1 Die Zeiger auf der Vario-Skala :

Die (meisten, nicht alle) Zeiger auf der Vario-Skala sind einzeln (de-)selektierbar (im Functional\_Features-Setup).

Zeigerelement	Anzeigefunktion	Details
Schwarzes Dreieck am inneren Rand	Vario : Steigen/Sinken	Zeiger ist immer sichtbar siehe auch Kap Audio
Schwarzer dünner Balken über die Skalenbreite	Sollfahrt-Fehler-Zeiger : Zeiger unter 0 → Schneller fliegen Zeiger über 0 → Langsamer fliegen <b><i>1 m/s auf der Skala entspricht einem Sollfahrtfehler von 10 km/h</i></b>	Zeiger ist nur im Modus «cruise» sichtbar siehe auch Kap Audio
Rotes Dreieck am äußeren Rand	MacCready Einstellung	Zeiger ist immer sichtbar
Gelbes Dreieck am inneren Rand	mittleres Steigen/Sinken : gemittelt aus dem Sensor	Zeiger selektierbar im Functional_Features-Setup <b><i>&lt;Var_Show_CircleAvrage&gt;</i></b>
Rotes Dreieck am inneren Rand	mittleres Steigen/Sinken : gerechnet aus dem Höhengewinn oder -verlust, seit dem letzten Wechsel des ClimbMode	Zeiger selektierbar im Functional_Features-Setup <b><i>&lt;Var_Show_ClimbAvrage&gt;</i></b>
Großer dunkelblauer Ball am äußeren Rand	Aktuelles Luftmassen-Steigen/-Sinken	Zeiger selektierbar im Functional_Features-Setup <b><i>&lt;Var_Show_AMM&gt;</i></b>
Kleiner magenta-farbener Ball am äußeren Rand	mittleres Luftmassen-Steigen/-Sinken als gleitendes Mittel gerechnet im AD57	Zeiger selektierbar im Functional_Features-Setup <b><i>&lt;Var_Show_AMMAvrg&gt;</i></b> Zeitkonstante ebenfalls einstellbar <b><i>&lt;AMM_Tau&gt;</i></b>

Der **MacCready-Wert** kann jederzeit mit dem kleinen Knopf bei gleichzeitig gedrückter Taste **{SEL}** in Schritten von 0.1 m/s eingestellt werden (drücken, gedrückt halten, drehen). Zur Kontrolle erscheint für einige Sekunden ein PopUp-Fenster.

Der **Wertebereich umfasst 0 – 5 m/s**.

Die Skalierung im Vario ist beim Start des Systems auf **5 m/s linearen Vollausschlag** eingestellt. Im Flug regelt ein Algorithmus auf Basis des mittleren Steigens den Skalenbereich nach (hin zu einem größeren Vollausschlag und zurück). Die Skala wird dabei logarithmisch geteilt.

Um das Bild dann lesbarer zu machen und optisch zu beruhigen, ist der Umschaltalgorithmus mit einer Hysterese versehen und die **logarithmisch-geteilte Skala** wird so justiert, dass der Winkel für 1 m/s unverändert bleibt.

**Die Reaktionszeit dieses Variometers** ist mit der Reaktionszeit herkömmlicher pneumatischer Variometer kaum vergleichbar. Es reagiert **sehr viel schneller** (< 100 msec). Aber in der Konsequenz : Wenn der Variometer-Zeiger ohne weitere Dämpfung den Messwert anzeigen soll, springt die Anzeige **sehr lebhaft** hin- und her. Manche Benutzer bevorzugen diese unruhige ultra-schnelle Vario-Anzeige (ähnlich einem alten Bohli-Drallband-Variometer), andere hätten es gerne so, dass sie der Zeigerbewegung noch mit den Augen folgen können, also eher so wie bei einem herkömmlichen Variometer. Beiden Wünschen kann Rechnung getragen werden durch Einstellung von **<Vario\_Zeiger\_Tau>**, und analog **<Audio\_Ton\_Tau>**. Einstellung NULL bedeutet hier : Keine Dämpfung. Bei Inbetriebnahme sind diese Werte auf eine Zeitkonstante von 1 Sekunde eingestellt. Siehe dazu auch Kap. Signaldämpfungen.

Es stehen zwei Variometer-Mittelwerte zur Verfügung :

- der Mittelwert aus dem Sensor<sup>7</sup>, der beim Kurbeln das mittlere Steigen des jeweils letzten Kreises abbildet, beim Geradeausfliegen das mittlere Steigen der letzten 30 Sekunden
- der „wahre“ Mittelwert, der dadurch ermittelt wird, dass der Höhengewinn oder -verlust seit der letzten Umschaltung Gleiten-Steigen oder Steigen-Gleiten geteilt wird durch die Zeit seit diesem Umschaltzeitpunkt. Dieser Wert zeigt im Gleiten dann auch das mittlere Fallen an.

Die **Lautstärke des Audios** lässt sich in den Graphik-Programmen jederzeit mit dem kleinen Knopf verändern. Das Gerät speichert für jeden Zustand ( Geradeausflug / Kurbeln ) die Lautstärke separat. Es wird immer der Wert des aktuellen Zustands verändert. Zur Kontrolle erscheint für einige Sekunden ein PopUp-Fenster.

Unabhängig davon lassen sich diese Lautstärken genau wie andere Konfigurationsparameter auch im Menue **[Basic\_Setup]** einstellen.

**Programm-/Menue-Wechsel** erfolgen mit dem großen hinteren Encoder-Knopf (outer encoder).

<sup>7</sup> Im Steigen mittelt der Sensor gleitend das Steigen über den letzten Kreis. Wenn der Sensor autonom aus dem Modus «Gleiten» in den Modus «Steigen» gegangen ist, kann demnach dieser Wert vor Beenden des ersten Kreises nur näherungsweise korrekt sein. Im Geradeausflug mittelt der Sensor gleitend das mittlere Steigen/Fallen über die letzten 30 Sekunden. Wenn der Benutzer\* den automatischen «Steigen/Gleiten»-Modus manuell übersteuert, weiß der Sensor das nicht. Die vom Sensor gelieferten Werte sind dann aus der Sicht des Piloten\* für ca. 30 Sekunden nur näherungsweise korrekt.

### 6.1.2 Der Bereich außerhalb des Skalenkreises

In der oberen linken Ecke ist die **aktuelle Versorgungsspannung** in einem gelben Feld dargestellt „**12.2V**“. Das Feld wird rot, wenn die einstellbare Grenzspannung ( Fabrik-Einstellung : 11,5 V ) unterschritten ist.

Unter der Anzeige der Spannungsversorgung wird als Piktogramm der derzeitige **ClimbMode** angezeigt :



- für einen steigenden Gleitpfad im Geradeausflug
- für einen ebenen Gleitpfad im Geradeausflug
- für einen fallenden Gleitpfad im Geradeausflug
- und
- für Steigen im Kreisflug

Bei Steigen im Geradeausflug gibt es drei unterschiedliche (konfigurierbare) Verhaltensweisen des Systems :

- keine Verhaltensänderung : **<Allow\_AudioClimbCruise>** = 0
- Verhaltensänderung Typ 1 : **<Allow\_AudioClimbCruise>** = 1
- Verhaltensänderung Typ2 : **<Allow\_AudioClimbCruise>** = 2

#### Verhaltensänderung Typ 1 :

Wenn im Geradeausflug das **Sollfahrt-Kommando** den Piloten\* veranlassen würde, eine Geschwindigkeit langsamer als die Geschwindigkeit des besten Gleitens anzustreben, und wenn gleichzeitig Steigen gemessen wird, dann wird das Sollfahrt-Audio-Signal für „Langsamer fliegen“ (huit-huit) ersetzt durch das Vario-Signal für Steigen (piep-piep).

#### Verhaltensänderung Typ 2 :

Wenn im Geradeausflug Steigen gemessen wird, wird ohne weitere Bedingungen der Ton auf den Vario-Ton umgestellt (piep-piep).

In allen Fällen wird dies optisch kenntlich gemacht durch das rote Dreieck anstelle eines der o.g. Pfeile:



Details dazu auch im Kap. AUDIO<sup>8</sup>.

Diese Features sind nicht jedermann's Sache und können in Menue **[Functional\_Features]** mit dem Parameter **<Allow\_AudioClimbCruise>** ein- und ausgeschaltet werden.

8 Die Erfahrung zeigt, dass diese Situation vor allem dann auftritt,

- wenn unter einem großen CU die Stelle des besten Steigens gesucht wird
- wenn unter Wolkenstraßen geflogen wird
- wenn marginal geradeaus geflogen werden kann (Delphin)
- wenn am Hang oder in der Welle geflogen wird

Die Idee ist, den Piloten nicht dazu zu verleiten langsamer zu fliegen als die Geschwindigkeit, die er braucht, um bequem, sicher und zügig einzukreisen.

Unter den oben erklärten Symbolen für die Anzeige des Steigen/Gleiten-Modus kann ein kleines **Sternchen** [\*] erscheinen. Dieses Sternchen signalisiert, wenn es **weiß** ist, dass die Außentemperatur unter Null liegt, wenn es **rot** ist, dass die Temperaturmessung fehlerhaft ist. Im Normalfall ist bei positiven Temperaturen dieses Sternchen nicht sichtbar.

Wenn das Flugzeug mit Wölbklappen ausgerüstet ist und in Menue [**Functional Features**] der Parameter <**Flaps Control**> eingeschaltet ist, erscheint in der linken unteren Ecke ein hellgrünes Feld, das die jeweils optimale Wölbklappenstellung (hier „**+14**“) dargestellt.

Wenn das AD57-FrontEnd mit einem Utility-Board<sup>9</sup> verbunden ist, dann kann die aktuelle Wölbklappenstellung gemessen und angezeigt werden. Das vorgenannte Feld ist dann hellgrün, wenn die tatsächliche Wölbklappenstellung und die optimale (Soll-)Wölbklappenstellung übereinstimmen, andernfalls ist das Feld rot unterlegt „**+14**“..

Optional kann hier mit dem Schalter <**Show FL On Graphics**> die Anzeige der Flugfläche eingeblendet werden. Dann wird die Wölbklappenanzeige nach oben verschoben.

Am unteren Rand kann ein rotes Feld erscheinen, das darüber informiert, dass das Gerät **KEINE µSD-Karte** erkannt hat : „**noSD**“. Dieses Feld überdeckt die Skala ein wenig.

In der rechten unteren Ecke erscheint ein grün-hinterlegtes Feld mit der wahren Fluggeschwindigkeit (**TAS**).

---

<sup>9</sup> Derzeit ist das Standard-Utility-Board noch nicht in der Lage, die Wölbklappenstellung zu messen. Die hier beschriebene Funktionalität ist deshalb bisher nur mit dem Prototype-Utility-Board verfügbar.

### 6.1.3 Der Bereich innerhalb des Skalenkreises

#### 6.1.3.1 Wind-Anzeigen

Die Wind-Darstellungen auf den beiden Vario-Seiten sind unterschiedlich :  
Es gibt zwei Windanzeigen, die sich in Größe und Notation des Windes unterscheiden.

Auf der Seite **[Vario\_Values]** drehen sich die kleinen Dreiecke und

- zeigen die Windrichtung immer relativ zur Flugzeuglängsachse an, auch im Kurbeln.

Das obere Dreieck (gelb im Gleiten / cyan im Kreisen) zeigt immer den aktuellen Wind an.

Das untere Dreieck (braun im Gleiten / rot im Kurbeln) zeigt den im letzten oder aktuellen Geradeausflug ermittelten Wind<sup>10</sup> an.

Auf der **[Vario\_Values]**-Seite ist lediglich die Windstärke in km/h oberhalb bzw. unterhalb der Pfeile dargestellt.

Wenn die Windpfeile die Windrichtung relativ zur Flugzeuglängsachse anzeigen, führt das beim Kurbeln dazu, dass sie sich drehen.

Auf der Seite **[Vario\_Wind]** drehen sich die großen Dreiecke und zeigen

- im Gleiten die Windrichtung immer relativ zur Flugzeuglängsachse an.
- im Kurbeln (einstellbar) die Windrichtung
  - relativ zu Nord `<Allow_RelWindInClimb = 0>`
  - relativ zur Flugzeuglängsachse `<Allow_RelWindInClimb = 1>`

an.

Das innere Dreieck im Vordergrund zeigt immer den aktuellen Wind an.

Das das größere Dreieck im Hintergrund zeigt den im letzten oder aktuellen Geradeausflug ermittelten Wind<sup>11</sup> an.

Auf der **[Vario\_Wind]**-Seite erscheint die Notation der Windwerte zentral über den Windpfeilen in farbigen Kästchen in der Form „Wind aus x ° mit z km/h“. Die Kästchen folgen in ihrer Farbgebung den zugehörigen Pfeilen.

Die Pfeile und die numerische Anzeige des aktuellen Windes können im Kurbeln unterdrückt werden, `<Show_CurrWindArrow>`.

Wenn die Windpfeile die Windrichtung relativ zur Flugzeuglängsachse anzeigen, führt das beim Kurbeln dazu, dass sie sich drehen.

#### 6.1.3.2 Heading

Das aktuelle **Heading** wird auf der **[Vario\_Wind]**-Seite über den numerischen Windanzeigen dargestellt, auf der **[Vario\_Values]**-Seite oberhalb der Kästchen der numerischen Felder.

<sup>10</sup> Sehr oft weicht der aktuelle Wind beim Kreisen innerhalb eines Bartes vom allgemeinen mittleren Wind (dem Gradientenwind) ab. Für die Endanflugrechnung wird deshalb sinnvollerweise der Gradientenwind (der Wind außerhalb des Thermikschauchs) benutzt.

<sup>11</sup> Sehr oft weicht der aktuelle Wind beim Kreisen innerhalb eines Bartes vom allgemeinen mittleren Wind (dem Gradientenwind) ab. Für die Endanflugrechnung wird deshalb sinnvollerweise der Gradientenwind (der Wind außerhalb des Thermikschauchs) benutzt.

### 6.1.3.3 Flugzustand

Auf der **[Vario\_Values]**-Seite ist rechts neben der Heading Anzeige ein Buchstabe zu sehen, der den Flug-Zustand anzeigt :

- |          |   |
|----------|---|
| <b>G</b> | Flugzeug am Boden («onGround»)          |
| <b>T</b> | Flugzeug im Startvorgangs («inTakeOff») |
| <b>A</b> | Flugzeug im freien Flug («AirBorne»)    |

Auf der **[Vario\_Wind]**-Seite steht der Buchstabe am rechten Rand des Innenkreises der Skala.

### 6.1.3.4 Ballast

Wenn der Ballast nicht leer ist ( $> 0$ ), taucht auf den **[Vario...]**-Seiten in der Kreismitte am linken Rand (am Null-Punkt der Skala) ein „**B**“. Der Buchstabe verschwindet bei leerem Ballast.

### 6.1.3.5 Der Hintergrund des Bereiches innerhalb des Skalenkreises : Alarm-Situationen

Die Hintergrundfarbe des inneren Vario-Bereiches ist im Normalfall **dunkelbraun**, kann jedoch andere Farben annehmen, wenn bedrohliche Flugzustände (Alarm-Situationen) bestehen, wie

- **grün** Annäherung an die oder Unterschreiten der Mindestfluggeschwindigkeit  $V_{min}$
- **rot** Annäherung an die oder Überschreiten der Manövergeschwindigkeit  $V_{RA}$ , der absoluten Maximalgeschwindigkeit  $V_{NE}$  oder der dynamischen Lastvielfachen (Envelope)
- **magenta** Überschreiten der zugelassenen Geschwindigkeiten für die jeweils aktuelle Klappenstellung
- **gelb** Zustand Bremsklappen ausgefahren bei gleichzeitig NICHT ausgefahremem Fahrwerk
- **gelb** Fahrwerk NICHT ausgefahren bei Rückkehr zum Startort in geringer Höhe
- **blau** Immer im Zustand „TakeOff“

Hier ist von „Annäherung“ die Rede. Gemeint ist, dass die oben genannten Grenzen nicht exakt erreicht werden müssen, um den Alarm auszulösen. Vielmehr setzen die Alarne schon ein, wenn der kritische Wert sich bis auf eine einstellbare Marge dem Grenzwert genähert hat. Der Parameter, der diese einstellbare Marge definiert, heißt **<SafetyMargin>**. Er gibt an, bis auf welche prozentuale Differenz sich der kritische Wert der Grenze nähern kann. Beispiel : Marge 10 %, Grenzwert 200 km/h, Alarm bei 180 km/h.

Diese Alarm-Situationen werden einmal, wie hier beschrieben, visuell kenntlich gemacht. Sie werden aber auch von Warntönen (im Audio und im Buzzer) begleitet. Das kann nervig sein, wenn z.B. im Flug aus Sicherheitsgründen permanent die Klappen ausgefahren bleiben. Das System wertet dies als Alarmsituation „Beginn der Landung ohne ausgefahrenes Fahrwerk“. Wenn solche Daueralarme auftreten, können sie durch einen Tastendruck auf **{ESC}** „belegt“ werden. Dieses „Belegen“ (= Stilllegen) wirkt aber nur zeitbegrenzt, damit der Alarm nicht vergessen wird. Die Zeit, für die ein Tastendruck auf **{ESC}** als Belegung des Alarms wirkt, ist einstellbar (konfigurierbar) über den Parameter **<Danger\_Delay>**. Der Parameter hat in der Fabrikeinstellung den Wert 5 [Sekunden].

## 6.2 Die Graphik-Seite Vario\_Values

### 6.2.1 Die alphanumerischen Felder auf der Vario-Values-Seite

Es gibt fünf alphanumerische Felder in der Bildmitte am rechten Rand des Skalenrings. Die in diesen Feldern angezeigten Information sind aus einem Katalog (siehe Kapitel 11.2 ) frei wählbar.

Das Wählen von Inhalten gelingt analog zum eingangs erklärten Ändern von Werten in den Menues **[Vfields\_Vario]** und **[Vfields\_SC]**.



### Sonderfunktionen

Auf den Seiten **[Vario\_Values]** und **[Vario\_Wind]** ist jeweils eine Sonderfunktionen zum Test der Tonausgabe erreichbar.

Wenn im Programm **[Vario\_Values]** die Taste **{Button3}** gedrückt wird, werden die LEDs unter den Tasten eingeschaltet. Dann lässt sich mit dem kleinen Knopf der schwarze Vario-Zeiger bewegen. Bei Auslenkung von der Null-Stellung nach oben oder unten (Steigen / Fallen) werden die dazugehörigen Töne hörbar (vorausgesetzt die Audio-Parameter **<volume, mute>** lassen das zu).

Ein erneuter Druck auf die Taste **{Button3}** oder eine neue Programmwahl schalten die Funktion wieder ab.

Analog dazu :

Wenn auf **[Vario\_Wind]** die Taste **{Button3}** gedrückt wird, werden die LEDs unter den Tasten eingeschaltet und mit dem kleinen Knopf lässt sich der Sollfahrtbalken bewegen. Bei Auslenkung von der Null-Stellung nach oben oder unten (schneller/langsamer) werden die dazugehörigen Töne hörbar (vorausgesetzt die Audio-Parameter **<volume, mute>** lassen das zu).

Ein erneuter Druck auf die Taste **{Button3}** oder eine neue Programmwahl schalten die Funktion wieder ab.

## Weitere Sonderfunktion

Wenn auf den Seiten **[Vario\_Values]** und **[Vario\_Wind]** die Taste **{Button4}** gedrückt wird, wird damit die Darstellung des ThermalFinders ein und ausgeschaltet.

Das ist dann nützlich, wenn der Pilot mehr an den normalerweise sichtbaren Werten der Vario-Seite interessiert ist als am ThemalFinder. Die Eigenschaft „ThermalFinder allowed“ bzw. „ThermalFinder enforced“ bleibt bei diesen Statuswechseln erhalten.

Wenn auf den Seiten **[Vario\_Values]** und **[Vario\_Wind]** die Taste **{Button5}** wiederholt gedrückt wird, wird damit die Tonausgabe ein- und ausgeschaltet. Der Vorgang wird von einem Pop-Up-Signal begleitet,

Diese Einstellung (ohne Pop-Up) kann auch im Menue erfolgen über die Parameter **<... .Mute>**.

Wenn in den Programmen **[Vario\_Values]** oder **[Vario\_Wind]** bei gehaltener **{SEL}**-Taste die Taste **{Button3}** gedrückt wird, erfolgt eine Korrektur des QNH auf Basis des aktuellen Luftdrucks, der GPS-Höhe und einer angenommenen Elevation des Startorts von 250 mNN.

Diese Funktion ist sinnvoll, um nach einen Neustart des Systems in der Luft den QNH-Wert annähernd zu korrigieren. Dabei wird eine Startplatzhöhe von 250 m angenommen. Dieser Wert ist völlig willkürlich und sollte dann auch im Anschluss im Menue <Flight Data> **<HomePort\_Elevation>** korrigiert werden.

Wenn im Programm **[Vario\_Values]** im Zustand «Steihen» bei gehaltener **{SEL}**-Taste die Taste **{Button4}** gedrückt wird, wird die Darstellung der Windpfeile von «relativ zur Fluzeuglängsache» auf «Relativ zu Norden» hin- und her geschaltet.

## 6.3 Die Graphik-Seiten : Die Zentrierhilfe

Die Zentrierhilfe ist keine als reguläres Programm wählbare Seite.

Sie kann unter bestimmten Bedingungen (siehe weiter unten) erscheinen, wenn der Pilot\* eine der beiden Seiten **[Vario\_Values]** oder **[Vario\_Wind]** gewählt hat.



Das Erscheinen der Zentrierhilfe wird regiert über die Parameter **<ThermalFinderStatus>** und **<ThermalFinderThreshold>**.

Der Parameter **<ThermalFinderStatus>** kann drei Werte annehmen :

- = 0 Zentrierhilfe permanent ausgeschaltet
- = 1 Zentrierhilfe erscheint, sobald im Flug beim Kreisen mindestens ein 360°-Kreis vollendet wurde
- = 2 Zentrierhilfe erscheint,, sobald im Flug beim Kreisen mindestens ein 360°-Kreis vollendet wurde und der Zentrierfehler eine einstellbare Grenze überschreitet.<sup>12</sup>

Rote Blasen bedeuten Steigen, blaue Blasen bedeuten Sinken. Es gibt immer eine gelbe Blase, sie zeigt an, wo im Kreis Norden liegt.

Beim Links-Kreisen (wie im Bild) erscheint ein Flugzeug-Symbol am rechten Rand des Blasenkreises. Der Blasenkreis dreht sich im Uhrzeigersinn. Beim Rechts-Kreisen ist das Symbol am linken Rand des Blasenkreises sichtbar. Und der Blasenkreis dreht dann entgegen dem Uhrzeigersinn.

Der gelbe Pfeil im Zentrum zeigt an, in welcher Richtung relativ zur Flugzeuglängsachse sich der Schwerpunkt des Steigens befindet. Die Pfeil-Größe ist skaliert durch die Entfernung des Kreismittelpunkts von diesem Steigen-Schwerpunkt.

*Notabene : Diese Anzeige hat noch experimentellen Charakter. Rückmeldungen über Nutzbarkeit sind ausdrücklich erwünscht.*

<sup>12</sup> Details dazu sind im Internals-Handbuch zu finden

## 6.4 Die Graphik-Seiten : Horizont



Die eigentliche Horizontmitte erfordert sicher keine Erklärung :

- roll angle positiv bedeutet - Flugzeug dreht nach rechts - Horizont kippt nach links
- roll angle negativ bedeutet - Flugzeug dreht nach links - Horizont kippt nach rechts
- pitch angle positiv bedeutet - Nase im Himmel / Horizont unter der Flugzeugachse - gezogen
- pitch angle negativ bedeutet - Häuser groß / Horizont über der Flugzeugachse - gedrückt

Ganz oben im Bild ist eine Skala mit einem gelb unterlegten Wert in der Mitte zu sehen. Hier wird das **Heading** angezeigt. Die Skala dahinter bewegt sich entgegen der Drehrichtung.

**Flughöhe bezogen auf NN als FlightLevel** erscheint links oben.

Rechts oben erscheint die **Flughöhe in Metern bezogen auf QNH**.

Am linken Rand ist eine Skala sichtbar, auf der sich ein farbiger Kreis auf und ab bewegt, die **Vario-Anzeige**. Jeder Skalenstrich entspricht 1 m/s. Der Kreis ändert seine Farbe von grün über weiß nach rot, wenn die Anzeige vom Steigen über Null ins Fallen geht und umgekehrt.

Die numerische Anzeige des **Vario-Mittels** dazu erscheint in der linken unteren Ecke. Ihre Hintergrundfarbe wechselt analog.

Auf dieser Seite gibt es zwei **Sonderfunktionen** :

Durch wiederholtes Drücken von **{Button4}** wird wechselweise

- das im Sensor ermittelte mittlere Steigen
- das "wahre" mittlere Steigen seit Beginn des Kreisens

angezeigt.

Diese Einstellung kann auch im Menue erfolgen über Parameter **<Hor\_Avrg\_Src Sel>**.

Durch wiederholtes Drücken von **{Button3}** wird hier wechselweise

- der durch den Seitenwind erzeugte Drift-Winkel oder
- der Track

angezeigt.

Diese Einstellung kann auch im Menue erfolgen über Parameter **<TrackNotDrift>**.

In der unteren Mitte erscheint die **Track-Drift-Anzeige** (nur sichtbar, wenn das Flugzeug abgehoben hat).

Links und rechts der Zahl erscheinen rote Dreiecke, die, unabhängig von der zuvor genannten Einstellung, die Richtung der Abdrift anzeigen.

Oberhalb der Track-Drift-Anzeige die notorische **Libelle**.

Links von der Track-Drift-Anzeige kann ein kleines **Sternchen [\*]** erscheinen. Dieses Sternchen signalisiert, wenn es **weiß** ist, dass die Außentemperatur unter Null liegt, wenn es **rot** ist, dass die Temperaturmessung fehlerhaft ist. Im Normalfall ist bei positiven Temperaturen dieses Sternchen nicht sichtbar.

Rechts unten in der Ecke ist die wahre Fluggeschwindigkeit TAS in km/h sichtbar.

## 6.5 Die Graphik-Seiten : TurnRateIndicator (Wendezeiger)



Zentral in der Seitenmitte steht die **Wendezeiger-Nadel** : In Ruhe senkrecht. Sie zeigt auf einer Skala die Drehrate an.

Auf dieser Seite gibt es zwei Sonderfunktionen :

Durch wiederholtes Drücken von **{Button4}** wird wechselweise

- das mittlere Steigen aus dem Sensor (SENS) oder
- das wahre mittlere Steigen seit der letzten Steigen-Gleiten-Änderung

angezeigt.

Diese Einstellung kann auch im Menue erfolgen über Parameter **<Hor\_Avrge\_Srce\_Sel>**.

Durch wiederholtes Drücken von **{ESC}** wird hier wechselweise als Skalenbeschriftung

- die Drehrate direkt in Einheiten von Grad pro Sekunde oder
- die Kreisdauer (nach außen mit höheren Drehraten kleiner werdend)

angezeigt.

Diese Einstellung kann auch im Menue erfolgen über Parameter **<TIScaleSelector>**.


## 6.6 Die Graphik-Seiten : G-Meter



Zeigerelement	Anzeigefunktion	Details
Schwarzes Dreieck am inneren Rand	pos/neg G Anzeige <b>Skala ist um 1 g nach links verdreht !!</b>	Zeiger ist immer sichtbar
Blaue Dreiecke	Erreichte Max-Werte positiver und negativer G-Belastungen	Zeiger und Zahlenwerte sind immer sichtbar Mit <b>{Button4}</b> (zweite von oben) können diese Indikatoren für MinG und MaxG zurückgesetzt werden auf 1 g.
Rote Dreiecke	Maximale Lastvielfache für den aktuellen Flugzeugtyps beim aktuellen True Air Speed ( Siehe Skizze nächste Seite )	Zeiger sind immer sichtbar (im Bild oben ist das obere Dreieck durch das Höhen-Feld überdeckt)

Das Feld „Turb“ zeigt einen Wert für die Turbulenz an. Das ist zZ noch ein Experiment. Mit diesem Wert soll in Zukunft die Nervosität des Sollfahrtgebers gesteuert werden.

### Sichere Last-Vielfache über TAS (nach Bauvorschrift)

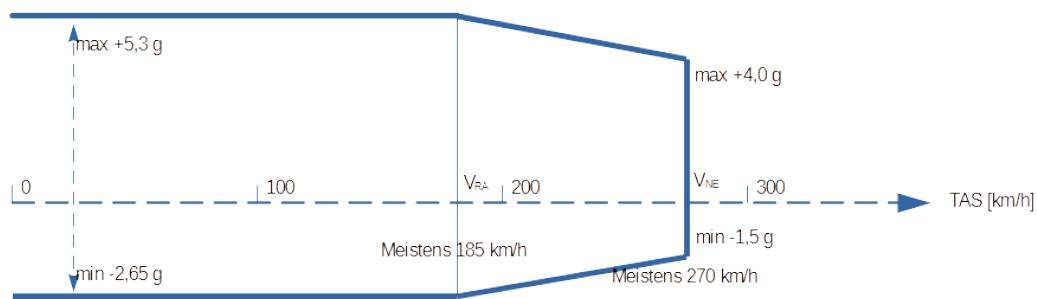

## 7 Die Spezial-Seiten

### 7.1 Logbuch



Das Logbuch speichert Datum und Zeit der letzten 16 Flüge. Wenn ein weiterer Flug dazu kommt, wird der älteste überschrieben.

Es ist jeweils der Flug x / 16 sichtbar.

Durch Drehen am kleinen Knopf kann zu allen anderen Flügen (aus den 16) navigiert werden.

Im Flug ist die Landing Time gelb dargestellt. Erst nach der Landung wird sie weiß.

Mit der ESC-taste kann das Logbuch (bis auf den gerade aktuellen Eintrag) gelöscht werden.

## 7.2 Version\_Display

Der Benutzer kann jederzeit mit dem Programm **[Version-Display]** überprüfen, welche SW-Version in seinem Gerät aktiv ist.



Hier ist es die Version 1.03 Build 13.


## 7.3 Version-Update

Um die SW-Version zu wechseln, neu zu laden, um neu-deutsch „up-zu-daten“ muss der Benutzer das Programm **[BootLoader]** wählen :




Wenn der Benutzer der Anweisung entsprechend auf die **{ESC}** Taste drückt, wird nach einer kleinen Pause die alte Applikation erneut gestartet.

Wenn der Benutzer jedoch die Taste 5 (**{Button5}**, oberste Taste) drückt und **HÄLT**, während er auf **{ESC}** drückt, springt das Programm auf die BootLoader-Startseite.

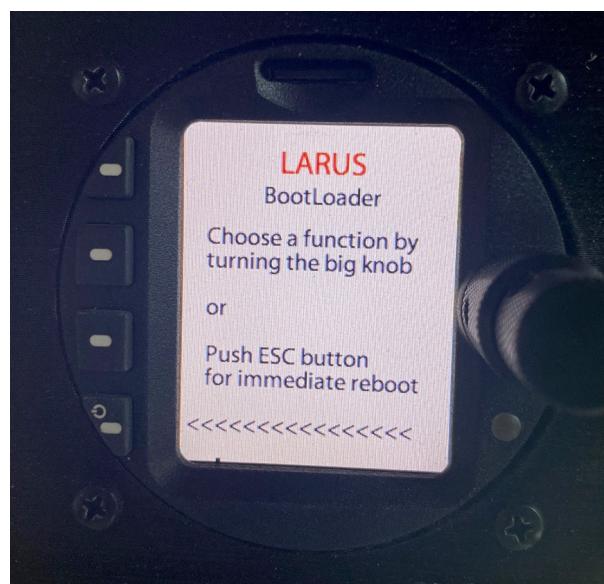

Wenn hier wieder die **{ESC}**-Taste betätigt wird, beginnt der BootLoader zu überprüfen, ob die geladene Applikation noch intakt ist (Verifikation) und springt bei Erfolg auch hier wieder in die alte Applikation.

Wenn der Benutzer alternativ am hinteren Knopf dreht, erscheint eine Auswahlseiten für die neue Software :

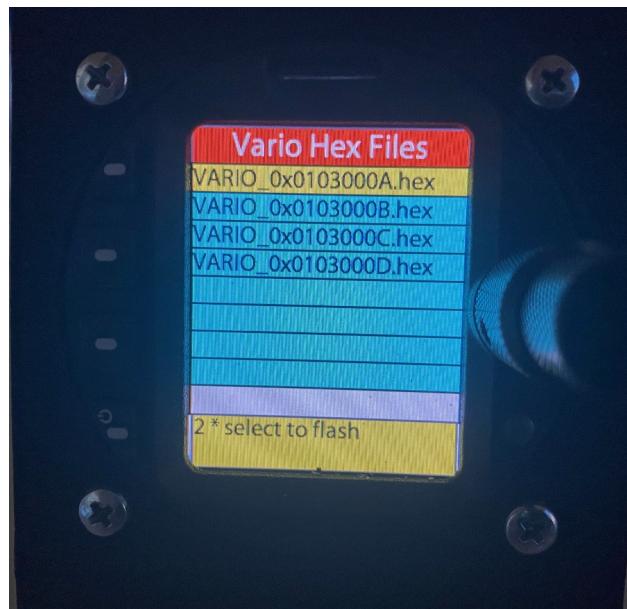

Es erscheint eine Liste von Dateien, alle mit Namen in der Form (exemplarisch): „Vario\_V01030013.hex“. Der gelbe Cursor-Balken lässt sich wie gewohnt verschieben. Mit einem doppelten {SEL} wird die Version unter dem Cursor ausgewählt. Sie wird die alte SW-Version ersetzen, im Jargon : Die neue Version wird „geflasht“.

Der Fortschritt des Flash-Vorgangs wird wie folgt angezeigt :



Wenn der Vorgang erfolgreich beendet wird, erscheint wieder die Seite [Vario\_Wind], aber diesmal erzeugt von der neuen SW-Version. Der Benutzer\* kann sich vom Erfolg der Aktion überzeugen, wenn er erneut die Seite [Version-Display] aufruft.

## Update des BootLoaders selbst

xx

## 8 Konfiguration des Geräts

Wie schon erwähnt, hängen das Look-and-Feel und die Funktionen des Varios von einem Satz von Parameterwerten ab, die im Vario-Jargon "Konfiguration" genannt werden. Durch Ändern dieser Werte kann jeder Pilot\* das System zu „seinem“ Vario-System personalisieren.


Natürlich ist es erstrebenswert, dass der Pilot\* nicht bei jedem Flug seine Konfiguration wieder neu einstellen muss. Das System merkt sich die eingestellten Parameter, so dass sie beim nächsten Start des Varios automatisch wieder eingestellt sind.

Als "erster" persistenter Speicher wird ein im AD57 integriertes EEPROM verwendet. Viele der in den Menues genannten Einstellungen (und noch einige Werte mehr) werden als persistenter "Konfigurationsdatensatz" dort abgelegt, zusammen mit der aktuellen SW-Versionsnummer.

Als "zweiter", nachgeordneter persistenter Speicher dient die µSD-Karte, dazu gleich mehr.

Beim jedem Starten des System wird zunächst und immer die Standard-Konfiguration (Master-Default) ins Vario geschrieben. Danach wird im EEPROM nach einem "gültigen" Konfigurationsdatensatz gesucht. "GÜLTIG" bedeutet, die SW-Version aus dem EEPROM muss mit der aktuellen SW-Version übereinstimmen. Wenn das System hier fündig wird, dann wird dieser Datensatz als Konfiguration benutzt. Die Default-Konfiguration wird überschrieben.

**Notabene : Mit jedem Firmware-Update mit einer neuen Versionsnummer werden die Konfigurationsdaten auf den Master-Default gesetzt.**

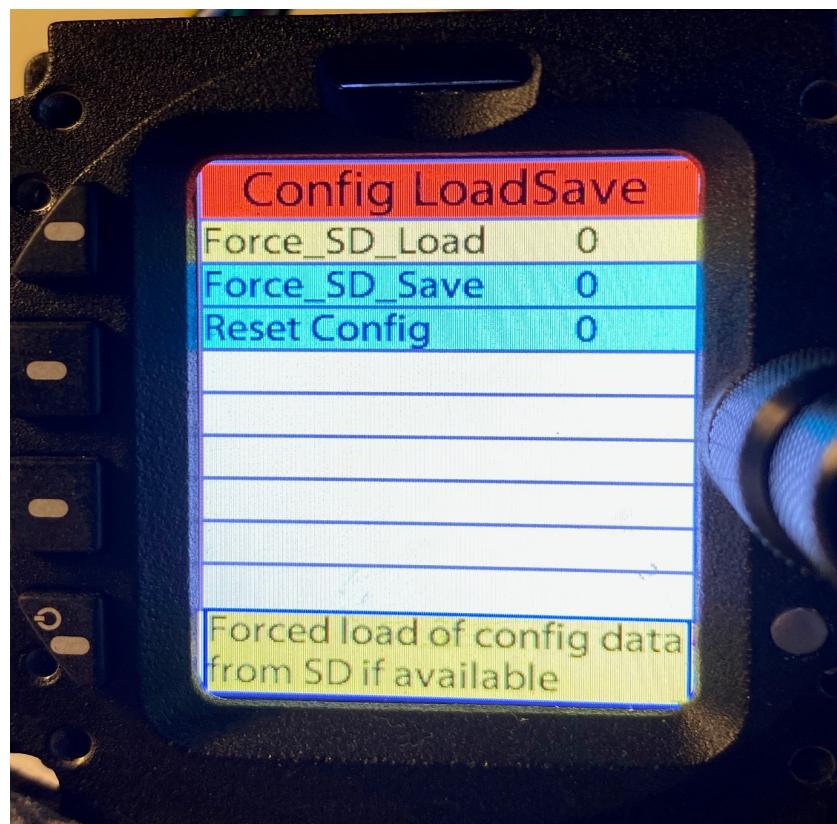

Das Prozedere für die Nutzung des µSD-Karte als Konfigurationsspeicher, um die Konfiguration über den Update hinweg zu retten :

- Das Vario-System ist gestartet worden mit gesteckter µSD-Karte. Die Anzeige `noSD` auf den Vario-Seiten darf nicht sichtbar sein.
- Auf der o.g. Menue-Seite `[Config_LoadSave]` wird der Konfigurationsschalter `<ForceSDSave>` auf 1 gesetzt.
- Mindestens 20 Sekunden warten. Die Konfigurationsdaten sind dann auch auf der µSD-Karte gespeichert.
- Das System ausschalten.
- ----- (eventuell Update der Daten auf der uSD-Karte)
- Das System wieder einschalten.
- Wie bei jedem Starten des System wird zunächst die Standard-Konfiguration (Master-Default) ins Vario geschrieben. Danach wird im EEPROM nach einem "gültigen" Konfigurationsdatensatz gesucht, aber es wird kein gültiger Konfigurationsdatensatz gefunden. Der aktuelle Datensatz im EEPROM wird mit einer anderen Versionsnummer ausgestattet sein als der Update - :) sonst wäre ja kein Update notwendig gewesen.
- Auf der o.g. Menue-Seite `[Config_LoadSave]` wird der Konfigurationsschalter `<ForceSDLoad>` auf 1 gesetzt.
- 20 Sekunden warten. Die neuen Konfigurationsdaten sind jetzt auch EEPROM gespeichert.
- Das System ausschalten.
- ----- (KEIN Update)
- Das System wieder einschalten.
- Wenn jetzt der Schalter `<ForceSDLoad>` mit Wert 1 gefunden wird – wie hier provoziert –, dann werden auch auf der µSD-Karte Konfigurationsdaten gesucht.
- Wenn die Konfigurationsdaten auf der µSD-Karte gefunden werden und gelesen werden können, dann werden alle vorher eingestellten Konfigurationsdaten (die Master-Default und die Daten aus dem EEPROM) überschrieben.
- In jedem Fall wird dann im EEPROM der Konfigurationsschalter `<ForceSDLoad>` auf 0 zurück gesetzt.

*Wenn eine µSD-Karte im Slot steckt und Daten gelesen werden, können diese Konfigurationsdaten unter bestimmten Umständen "ALT" sein, d.h. geschrieben worden sein mit einer älteren Version der Vario-FrontEnd-SW. Das kann dazu führen, dass ausgealterte, obsolete Konfigurationsparameter ignoriert werden. Der Nutzer merkt davon idR nichts. Gültige Konfigurationsparameter werden übernommen.*

*Auf diese Art und Weise ist es möglich, Konfigurationen über Systeme hinweg, auch über verschiedener Release Versionen hinweg, auszutauschen. Und es ist möglich eine bewährte Konfiguration über den SW-Update zu retten.*

***Wenn auf diese Weise Konfigurationsdaten von einem System zu einem anderen portiert werden, bleibt die Auswahl des Flugzeugtyps außen vor.*** Diese Selektion wird NICHT portiert, obwohl dies natürlich als Konfigurationsdatum verstanden werden kann. Diese Selektion muss auf dem neuen System nachgeholt werden. Dieser „Bruch“ liegt darin begründet, dass die im alten System selektierte „fzt“-Datei (beinhaltet eben die Flugzeugtypbeschreibung) im neuen System im Zweifel gar nicht vorhanden ist.

Während des normalen Betriebes erkennt das System autonom, ob und wann konfigurationsrelevante Parameter geändert wurden. Wenn es eine solche Veränderung sieht, wird es 15 Sekunden warten, bis es die veränderten Konfigurationsparameter in das EEPROM schreibt. Diese Wartezeit ist deshalb sinnvoll, weil erfahrungsgemäß die meisten Veränderungen nicht alleine kommen, sondern immer gleich mehrere Parameter geändert werden. Damit werden Speichervorgänge im EEPROM<sup>13</sup> gespart. Jede Änderung eines konfigurationsrelevanten Parameters startet die Wartezeit neu.

Was heißt „konfigurationsrelevant“ ?

„Konfigurationsrelevant“ sind alle einstellbaren und alle gemessenen Werte, die notwendig sind, um nach einer Betriebsunterbrechung (Strom aus/ein und Neustart) einen sauberen System-Neustart im alten Look&Feel zu gewährleisten.

Evidente Beispiele sind : Die MacCready-Einstellung, die Ballasteinstellung, die Mücken, der Flugzeugtyp. Das System regelt das voll-automatisch, deshalb wird der Benutzer\* von den komplexeren Details verschont :-).

Mit dem Schalter **<Reset\_Config>** werden die Konfigurationsdaten auf Master-Default/Fabrikeinstellung zurückgesetzt<sup>14</sup>.

Die Nutzung dieser Funktion sollte mit Vorsicht erfolgen, weil danach alle Personalisierungen wiederholt werden müssen, auch die Flugzeugauswahl. **Aber** : Diese Funktion ist ein probates Mittel, um eine völlig verkorkste Konfiguration wieder auf einen definierten Anfang zu stellen.

Kapitel „Referenz-Teil“ enthält eine vollständige Liste der Menue-Struktur und aller einstellbaren Parameter.

#### Ratschläge für neue Benutzer\* :

Gehen sie beim Konfigurieren langsam vor. Das Gerät wird mit einem Konfigurationsdatensatz geliefert, der bei Neuinbetriebnahme zunächst nur die Auswahl des eigenen Flugzeugtyps als Konfigurationsmaßnahme erfordert<sup>15</sup>.

Wenn sie darüber hinaus weitere Parameter konfigurieren, dann machen sie das sinnvollerweise einzeln : Ändern sie einen Parameter und überzeugen sie sich von der Wirksamkeit der Änderung, bevor sie den nächsten Parameter verändern.

Erfahrungsgemäß wird jede personalisierte Konfiguration nach einiger Erfahrung mit dem Vario stabil und erfährt nur noch Änderungen an Parametern wie MacCready, Ballast, Pilotengewicht, Mücken.

---

13 Das EEPROM verträgt eine begrenzte Anzahl von Speichervorgängen. Diese Zahl ist zwar sehr hoch und sollte nach überschlägiger Rechnung in einer Systemlebenszeit von 30 Jahren nie erreicht werden, aber ....

14 Wenn dieser Parameter auf „ein == 1“ gesetzt wird, nimmt das System dies zwar wahr, setzt den Wert aber sofort wieder zurück auf „aus == 0“, so schnell, dass der Betrachter es nicht immer wahrnehmen kann.

15 Eigentlich ist selbst dies bei der Neu-Inbetriebnahme nicht notwendig, wenn sich der Benutzer darauf einlässt, zunächst nicht ganz angepasste Sollfahrtkommandos zu sehen und zu hören.

## 9 Weitere Informationen

### 9.1 Rückschaltung aus den Menus

Um den Piloten\* zu entlasten, schaltet das System – der Schalter `<AllowSwitchBack>` muss gesetzt sein – bei längerer Untätigkeit in den Menus ( `<Time2SwitchBack>` ) aus jedem der Menus zurück in das zuletzt gewählte Graphik-Programm (Horizont oder Wind oder Vario oder Wendeziger). Die Zeit `<Time2SwitchBack>` ist konfigurierbar.

### 9.2 Performanz und Flugzeugleistung

Bekannterweise :-) beeinflusst die Polare des Flugzeugs die Sollfahrtrechnung. Das System erlaubt, dass eine Polare aus einem kleinen Katalog (auf der µSD-Karte gespeichert) ausgewählt werden kann :

- LS3a
- LS3-17
- ....

Diese Funktion ist sinnvoll

- für Flugzeuge, die in verschiedenen Flügelkonfigurationen geflogen werden können
- für die Erstkonfiguration nach dem Einbau dieses Variometers in ein weiteres Flugzeug.

Die jeweils aktuell gewählte Polare, die immer auf eine Referenzflächenbelastung und auf Referenzluftdichte *Rho\_Null* bezogen sein muss, wird bei jedem Start des Systems auf der Basis der folgenden ergänzenden Werte umgerechnet :

- Leergewicht des aktuellen Flugzeugs
- der aktuellen Zuladung (Pilotengewicht + zusätzliche Ausrüstung)
- dem aktuellen Ballast
- dem Verschmutzungsgrad des Profils ("Muggen")
- der aktuellen Luftdichte
- der aktuellen Lufttemperatur und -feuchte

#### Vorsicht :

Es können nur 8 Flugzeugtypen im Menue `[ListPlaneTypes]` dargestellt werden. Auf der µSD-Karte gibt es diese technische Beschränkung jedoch nicht. Es könnten also mehr als 8 Flugzeugtypen-Daten (\*.fzt) auf der Karte liegen.

In diesem Fall werden 8 Typen angezeigt, alle weiteren fallen ohne weitere Meldung/Warnung unter den Tisch. Dabei folgt die Reihenfolge der angezeigten fzt-Dateien der physikalischen Speicher-Reihenfolge auf der µSD-Karte, nicht einer lexikalischen Ordnung.

Das Management der Daten (\*.fzt-Dateien) auf der µSD-Karte liegt beim Piloten\*.

## 9.3 IAS – CAS – Umrechnung


Im Zuge der Typzulassung eines Segelflugzeugs muss der Hersteller nachweisen, um welche Differenzen der statische Druck an den Druckentnahmepunkten für verschiedene Geschwindigkeiten bzw. Anstellwinkel schwankt. Erfahrungsgemäß können diese Schwankungen typabhängig dazu führen, dass im TAS-Intervall 100 km/h bis 200 km/h IAS und CAS um bis zu 15 km/h differieren. Dazu muss es dann im Flughandbuch eine Tabelle oder ein Diagramm geben, aus dem diese systemisch bedingten Fehlmessungen des Fahrtmessers ersichtlich sind. Je moderner die Flugzeuge sind, um so geringer fallen diese Schwankungen aus (idR).

Wenn die Druckmesssonden des Vario-Systems an eine Drei-Wege-Düse auf der Seitenflossen angeschlossen sind, dann haben diese Messungen den o.g. Fehler nicht. Das heißt, die Errechnung der optimalen Fluggeschwindigkeit erfolgt korrekt.

Der pneumatische Fahrtmesser ist aber meist an eine Staudruckabnahme in der Nase des Rumpfes und an eine Statikdruckabnahme seitlich am Rumpf angeschlossen. Er unterliegt dieser Fehlersituation.

Betrachten wir nun die Situation, dass das Flugzeug mit der errechneten Sollfahrt fliegt (Balken-Zeiger auf der Vario-Skala bei „0“), dann stimmt die errechnete Sollfahrt numerisch nicht mit dem Sollfahrt-Wert überein, der sich auf dem Sollfahrtring des pneumatischen Varios zeigt. Das ist genau die IAS-CAS-Differenz.

Um diese Fehler näherungsweise auszugleichen, verfügt das Frontend über einen Umsetzungsmechanismus, beschrieben durch die Parameter `<IAS_LL>`, `<IAS_UL>`, `<CAS_LL>`, `<IAS_UL>`.

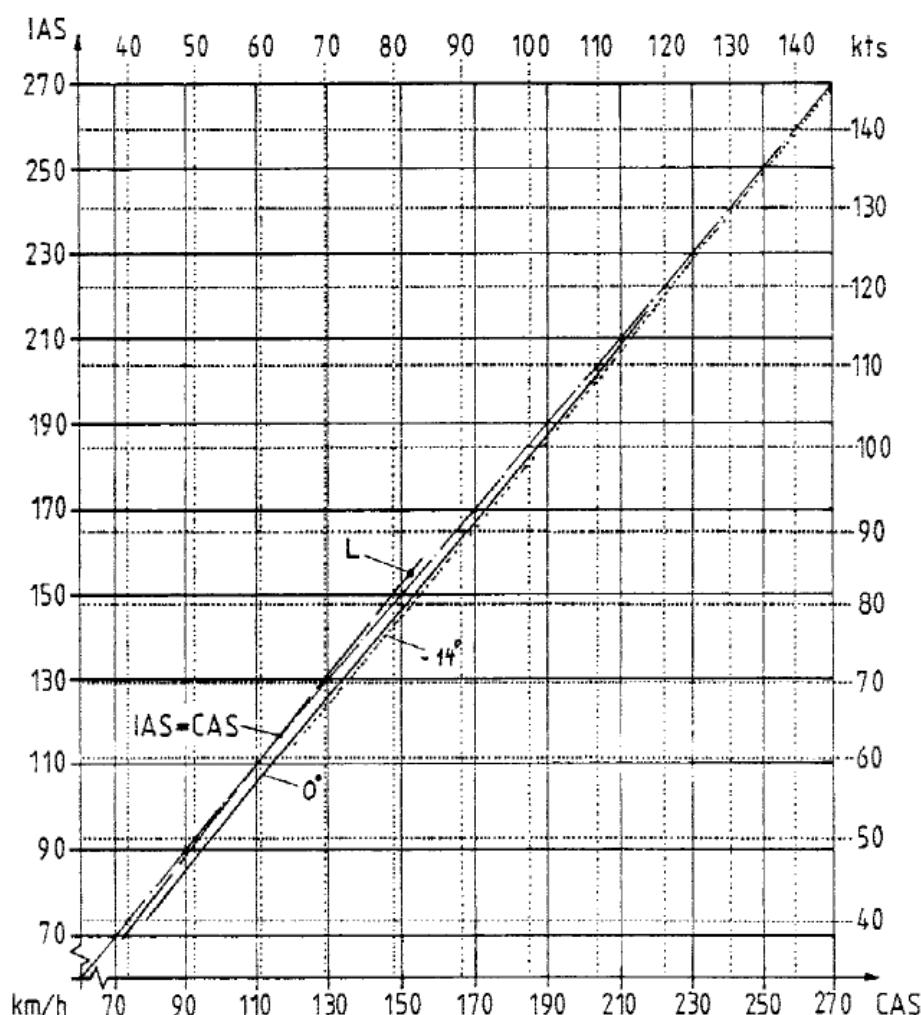

Bei hohen Geschwindigkeiten spielt dieser Fehler keine wesentliche Rolle, bei langsamem knappen Endanflügen aber sehr wohl.

Im Beispiel (für eine DG800) :

Für **<IAS\_LL>** = 105 km/h setze **<CAS\_LL>** = 110 km/h.

Für **<IAS\_UL>** = 185 km/h setze **<CAS\_UL>** = 190 km/h.

Fazit :

Der Sollfahrtgeber des Varios ist genauer als die Sollfahrt aus dem MacCready-Ring des Varios.

## 10 Hintergrund-Aktivitäten

### 10.1 Parameterüberwachung

Während des Fluges wird ständig überwacht, ob sich die Situation des Fluges und des Flugzeuges so verändert hat, dass die Polare neu gerechnet werden muss. Während des Fluges können sich die weiter oben genannten Parameter durch Ablassen des Ballastes und/oder durch das Fangen von Mücken auf dem Profil, durch Regen auf dem Profil, aber auch durch atmosphärische Veränderungen (Flughöhenänderung, Luftmassenaustausch, Frontdurchzug oder -flug) ändern.

Wenn wesentliche Veränderungen vom Vario-System erkannt/gemessen werden, erfolgt automatisch eine Polaren-Neurechnung.

Wann immer Konfigurationsparameter geändert werden, werden diese Veränderungen ins EEPROM und auf die µSD-Karte (wenn vorhanden und verlangt) geschrieben (siehe auch weiter oben).

Wenn ein neuer Parametersatz gschrieben wurde, erscheint für einige Sekunden ein kleines dünnes rotes Kreuz am linken Rand auf dem Schirm.

### 10.2 Umschaltung Steigen-Gleiten

Das Vario **kann** autonom erkennen, in welchem der beiden Zustände es betrieben wird :

- «Steigen – Kurbeln»
- «Gleiten»

Erfahrungsgemäß ist diese automatische Moduswahl beim Flug an einem Hang oder beim Flug in der Welle oder im F-Schlepp aber nicht immer optimal. Die Automatik wählt «Gleiten», wo aus Sicht des Piloten\* «Steigen» sinnvoller wäre.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Automatik zu übersteuern :

- Mikro-Schalter am Wölklappengestänge, der ab einer eingestellten (sinnvollerweise, wenn die Klappen zwischen «Neutral» und «Steigen» stehen) Klappenstellung schließt → «Steigen». Diese Funktion kann durch Konfiguration wirkungslos gesetzt werden (**<UseFlapsAboveNeutral>**).  
**Hierzu sind Hardware-Voraussetzungen zu beachten.**
- Ein-Aus-Ein-Schalter (Drei-Wege-Schalter) im Knüppel

#### **Eingebaute Vorrangregelung:**

Wenn der Drei-Wege-Schalter in Stellung AUS steht und der Mikroschalter im Wölklappengestänge nicht als aktiv konfiguriert ist (**<UseFlapsAboveNeutral>** nicht gesetzt), dann regiert die automatische Umschaltung den Variobetrieb.

Wenn der Drei-Wege-Schalter in Stellung «AUS» steht und der Mikroschalter im Wölklappengestänge als aktiv konfiguriert ist, dann regiert dieser Schalter.

Wenn der Drei-Wege-Schalter NICHT in Stellung «AUS» steht, dann regiert der Drei-Wege-Schalter.

## 10.3 «Startvorgang» versus «Freier Flug»

Während des Startvorgangs (Windenstart, Flugzeugschlepp, Eigenstart) ergeben die im Sensor gemessenen Werte kein widerspruchsfreies oder nutzbares Bild. Es ist kaum bestreitbar, dass in diesen Situationen der Pilot\* den Sollfahrtgeber und seine Funktionen nicht braucht. Ein Sollfahrt-Signal, das während des Startvorgangs auf diesen "inkonsistenten" Messwerten basiert, wird den Piloten\* eher verwirren und fehleiten, als dass es ihm nutzt, zumal der Pilot weder im Windenstart noch im F-Schlepp alleiniger Herr der Fluggeschwindigkeit ist.

Deshalb erzwingt das System am Boden vor dem Start und dann im Startvorgang die Einstellung «Steigen». Dadurch sind nur Vario-Töne hörbar. Die Sollfahrt-Anzeige bleibt ausgeblendet.

Die Freischaltung von dieser Eigenbeschränkung erfolgt mit dem Übergang in den Zustand «freier Flug». Dieser Übergang wird dann erkannt,

- wenn am Drei-Wege-Schalter dreimal zwischen Steigen und Gleiten hin-und her geschaltet wurde,
- wenn die Fahrt über 150 km/h geht,
- das mittlere Sinken negativer wird als -1,0 m/s oder
- die Schräglage über 30 ° geht.

Notabene :

Diese Kriterien lassen es streng betrachtet zu, dass die Automatik während eines F-Schlepps (Überlandschlepp, steile Kurven im Schlepp) auf „freien Flug“ erkennt.

## 10.4 Wechsel der µSD-Karte

Das SW-System toleriert, dass während des Betriebs die µSD-Karte entnommen oder neu eingesteckt wird. Es startet dann neu und läuft weiter mit den zuletzt aktiven Konfigurationsdaten.

**ABER:**

Die Erfahrung zeigt, dass durch die Entnahme im laufenden Betrieb die µSD-Karte irreparabel beschädigt werden **kann** (Betonung auf „kann“). Die Karte wird nach einem solchen Vorfall weder am PC noch – nach erneutem Einsetzen – vom AD57 erkannt werden. Sie ist nur mit speziellen Mitteln wiederzubeleben.

Diese Beschädigung der µSD-Karte tritt selten und zufällig auf. Der Autor vermutet, dass zum Zeitpunkt der „unzeitigen“ Entnahme noch asynchrone Ein-/Ausgabe-Operationen auf der Karte laufen, deren gewaltsame Unterbrechung die Karte in diesem unbenutzbaren Zustand zurücklässt.

**Deshalb der dringende Ratschlag :**

**Die µSD-Karte nur bei ausgeschaltetem AD57 und nicht im laufenden Betrieb entnehmen / wechseln.**

## 11 Audio

### 11.1 Standardfunktionen – Vario- und Sollfahrt-Signale

Wie jedes elektronische Variometer hat dieses Variometer auch ein Audio.

Es ist so gebaut, dass es den „Beinahe“-Standard übertrifft :

- Im Steigen-Modus :
  - Das Signal für «Steigen» wird als zerhackter Ton (beep-beep) hörbar, mit steigender Tonhöhe und Hackfrequenz analog zu größerem Steigen.
  - Das Signal für «Fallen» wird als durchgehender Ton hörbar, mit fallender Tonhöhe analog zu größerem Fallen.
- Im Sollfahrt-Modus :
  - Das Signal für «Langsamer fliegen» wird als zerhackter Tschirp-Ton hörbar (huit - huit), mit steigender Tonhöhe und Tschirp-Frequenz analog zu größerem Sollfahrt-Fehler «Langsamer fliegen»
  - Das Signal für «Schneller fliegen» wird als durchgehender Ton hörbar, mit fallender Tonhöhe analog zu größerem Sollfahrt-Fehler «Schneller fliegen».
- Steigen im Sollfahrt-Modus (konfigurierbar über Schalter **<Allow\_AudioClimbCruise>**) :
  1. Methode 1 : Falls das Vario im Sollfahrt-Modus den Piloten anweisen würde, langsamer zu fliegen als die Fahrt für das beste Gleiten UND wenn gleichzeitig das Flugzeug steigt, schaltet das Audio (nur das Audio, nicht der Rest des Gerätes) um in den Vario-Modus. Hörbar wird dann das zerhackte Vario-Steigen-Signal (beep-beep) von oben. Diese Situation wird gekennzeichnet durch ein rotes Dreieck anstelle der Gleitwegpfeile links oben außerhalb der Vario-Skala unterhalb der Spannungsanzeige.
  2. Methode 2 : Wenn im Geradeausflug Steigen angetroffen wird, wird immer, ohne weitere Bedingungen, umgeschaltet auf den Vario-Ton (beep-beep). Auch diese Situation wird gekennzeichnet durch ein rotes Dreieck anstelle der Gleitwegpfeile links oben außerhalb der Vario-Skala unterhalb der Spannungsanzeige.

## 11.2 Einstellungen für den Ton im Sollfahrt-Modus

Der Sollfahrt-Ton wird oft als „nervig“ empfunden. Deshalb wurde beim Design Wert darauf gelegt, die Sollfahrt-Ton-Gestaltung konfigurierbar zu machen.

Für den Sollfahrt-Ton wird ein **Ausblend-Fenster** um die korrekte Sollfahrt herum definiert, dessen untere und obere Grenze getrennt voneinander einstellbar sind – in km/h. Das Sollfahrtignal wird damit, wenn die tatsächliche Fahrt im Intervall „Sollfahrt – untere Schwelle“ bis „Sollfahrt + obere Schwelle“ liegt, ausgeblendet.


Damit beim Überschreiten der Schwelle der plötzlich einsetzende Ton den Piloten nicht „erschlägt“, gibt es darüber hinaus noch eine **Lautstärke-Rampe**, auch in km/h ausgedrückt. Sie bewirkt, dass die Lautstärke vom Wert „Schwelle + Rampe“ an proportional abgeschwächt wird, sie wird Null, wenn die Schwelle erreicht wird (analog auf beiden Seiten des Fensters).

Zur Veranschaulichung die folgende Skizze.

Die hellroten Texte bezeichnen die entsprechenden Konfigurationsparameter.

Die Fabrik-Konfiguration sieht vor :

<Volume_Ramp_Width>	15 km/h
<SC_MuteWinLL>	5 km/h
<SC_MuteWinUL>	5 km/h

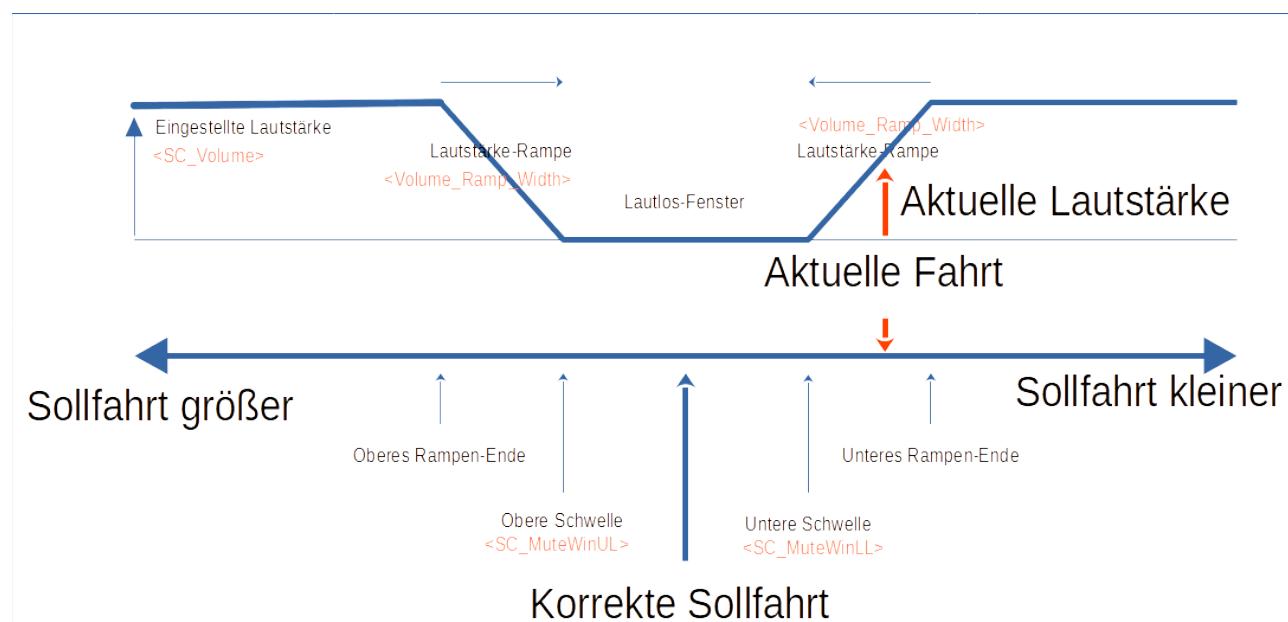

Insgesamt wirkt auf die Lautstärke des Sollfahrt-Tons noch ein Verstärkungsfaktor (macht den Ton lauter), wenn das Flugzeug mehr als 100 km/h fliegt. Dieser Faktor wird in „%“ angegeben. Wenn das Flugzeug 150 km/h fliegt, wird ein Verstärkungsfaktor ausgerechnet nach der Formel

$$1 + (\text{IAS} - 100) / 200 * \text{„Faktor in %“} / 100.$$


Für IAS 200 km/h und Faktor = 50 ergibt das  $1 + 100/200 * 50 / 100 = 1 + \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{4}$

Für IAS 300 km/h und Faktor = 100 ergibt das  $1 + 200/200 * 100 / 100 = 1 + 1 * 1 = 2$

Zur Veranschaulichung die folgende Skizze.

Die hellroten Texte bezeichnen die entsprechenden Konfigurationsparameter.

Wenn **<Volume\_Ramp\_Height>** auf Null gesetzt ist, erfolgt keine Verstärkung.

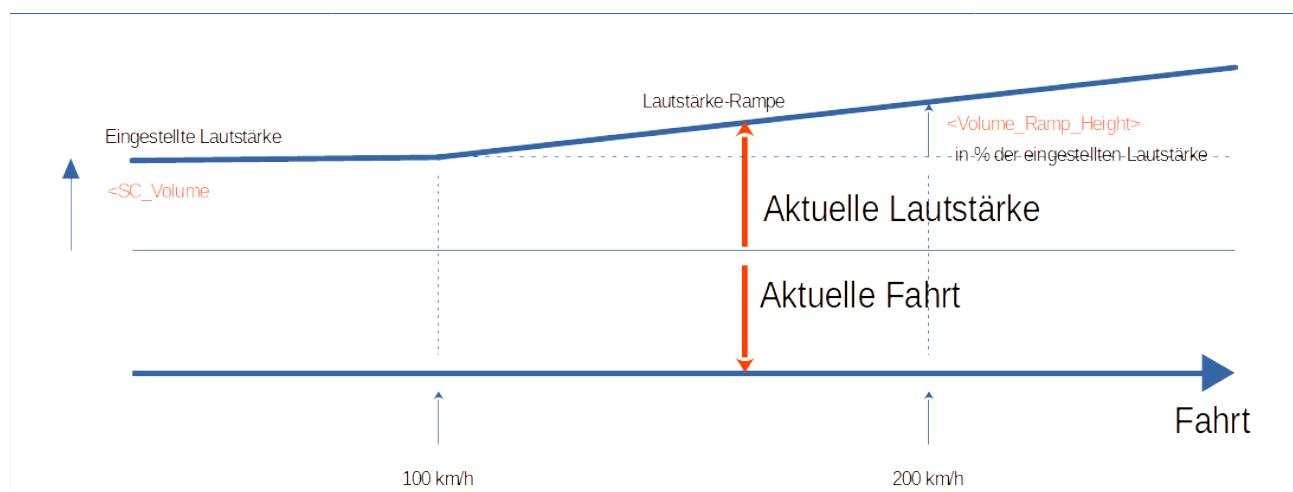

Weiterhin verfügt das System über einen neuartigen Algorithmus zur Steuerung der Ton-Ausgabe. Das Ziel dieses Algorithmus ist, den Ton möglichst oft AUS-zuschalten.

Herkömmliche Tongeneratoren schalten den SF-Ton immer ein, wenn sich CAS außerhalb eines einstellbaren Fensters um die Sollfahrt herum bewegt.

Diese vorliegende System kann erkennen, dass sich diese Situation, in der ein herkömmlicher Tongenerator den Ton einschalten würde, innerhalb eines Intervalls dynamisch (ceterus paribus) so verändern würde, dass keine Tonausgabe notwendig sein wird. Der neue Tongenerator schaut also ein wenig in die Zukunft.

## 11.3 Einstellungen für den Ton im Vario-Modus

Analog zum Fenster des Sollfahrt-Tons gibt es auch für den Vario-Ton ein Ausblend-Fenster, dessen untere und die obere Grenze getrennt voneinander einstellbar sind – in m/s. Das Variosignal wird damit, wenn es im Intervall „Null – untere Schwelle“ bis „Null + obere Schwelle“ liegt, ausgeblendet.

Hier existiert **keine Lautstärke-Rampe** und auch **keine Verstärkung der Lautstärke** über 100 km/h wie beim Sollfahrtton.

## 11.4 Test-Möglichkeit für den Tongeber

Wenn die Seite [\[Vario-Wind\]](#) angewählt ist, kann das Gerät mit der Taste [{Button3}](#) in einen Ton-Test-Modus überführt werden. Beim ersten Drücken der Taste [{Button3}](#) werden die LEDs hinter den Tasten eingeschaltet, um diesen Zustand erkennbar zu machen. Beim wiederholten Drücken wird der Zustand wieder ausgeschaltet. Die LEDs erlöschen.

In diesem Zustand kann mit dem kleinen Drehknopf der Sollfahrt-Balken bewegt werden.

Entsprechend der gewählten Stellung auf der Skala und unter Berücksichtigung aller eingestellten Parameter wird der Tongeber angesteuert. Ist der Balken oberhalb der eingestellten Fenstergrenze, ertönt das „Langsamer-Fliegen“-Signal (huit-huit). Ist der Balken unterhalb der Grenze, ertönt das Signal „Schneller-Fliegen“.

Analog dazu kann auf der Seite [\[Vario-Values\]](#) dieser Test für das Steigen-Fallen-Signal ausgeführt werden.

## 11.5 Erweiterte Funktion – Signal-Töne

Neben den bisher beschriebenen Vario-Tönen und Sollfahrtkommandos können das FrontEnd und das Audio in vielerlei Situationen kurze Signale ausgegeben, um den Piloten auf Änderungen der Flugsituation, entweder seine selbst induzierten Änderungen oder automatisch induzierte Änderungen (zB automatische Vario-Sollfahrt-Umschaltung, Ton-Umschaltung, fehlerhafte Bedienung, automatische Skalenänderung, Gefahrenzustände) aufmerksam zu machen.

Die Signal-Töne haben folgende Bedeutung :

Name der Tonfolge	Bedeutung
AutoChange	eine steigende Tonfolge hörbar bei Nutzer-Eingaben am System, z.B. <ul style="list-style-type: none"><li>• Beim Umschalten auf das nächste Programm</li></ul> hörbar bei autonomen Veränderungen am System, z.B. <ul style="list-style-type: none"><li>• beim automatischen Umschalten des ClimbMode auf STEIGEN</li><li>• beim Umschalten von OnGround auf TakeOff, dann auf AirBorne</li></ul>
InvAutoChange	eine fallende Tonfolge hörbar bei Nutzer-Eingaben am System, z.B. <ul style="list-style-type: none"><li>• Beim Zurückschalten auf das vorherige Programm</li></ul> hörbar bei autonomen Veränderungen am System, z.B. <ul style="list-style-type: none"><li>• beim automatischen Umschalten des ClimbMode auf GLEITEN</li><li>• beim Umschalten von AirBorne auf OnGround bei der Landung</li></ul>
Alarm	eine Tonfolge, die „Tatütatü“ imitiert hörbar, wenn eine Eingabe nicht erfolgreich ist <ul style="list-style-type: none"><li>• Ende der Liste erreicht</li><li>• Versuch einen unzulässigen Wert zu setzen</li></ul>
Transfer	Drei aufeinander folgende ansteigende kurze Tonfolgen hörbar <ul style="list-style-type: none"><li>• wenn die Liste von fzt-Files erfolgreich geladen wurde</li><li>• wenn die Skala des Varios autonom umgestellt wurde auf einen neuen Bereich</li></ul>
Click	ein kurzer heller Ton (Tastenklack) hörbar <ul style="list-style-type: none"><li>• beim Bewegen des Cursors</li></ul>
Beep	ein weniger heller, etwas längerer Ton-Signal hörbar in den Menues <ul style="list-style-type: none"><li>• beim Selektieren eines Wertes / einer Zeile</li></ul>

Die Erfahrung zeigt, dass einige Piloten\* von dieser auditiven Signalfülle irritiert werden. Deshalb sind diese Zusatzsignale (fast) alle ein- und ausschaltbar (Konfiguration).

Die Eigenschaften des Audios sind auf der Menue-Seite [\*\*<Audio\\_Features>\*\*](#) einstellbar.

- **<Total\_Mute>** schaltet das Audio vollkommen still
- **<SC\_Mute>** schaltet den Sollfahrtgeber still
- **<Signal\_Mute>** schaltet die Signaltöne ab
  
- **<Vario\_Volume>** Lautstärke des Vario-Tons
- **<Vario\_MuteWinUL>** obere Schwelle der Vario-Ton-Stummschaltung um Null
- **<Vario\_MuteWinLL>** untere Schwelle der Vario-Ton-Stummschaltung um Null
  
- **<SC\_Volume>** Lautstärke des Sollfahrt-Tons
- **<SC\_MuteWinUL>** obere Schwelle der Sollfahrt-Ton-Stummschaltung um Null
- **<SC\_MuteWinLL>** untere Schwelle der Sollfahrt-Ton-Stummschaltung um Null
  
- **<Signal\_Volume>** Lautstärke der Signaltöne

Verwandt mit dieser Signalausgabe über das Audio ist der Buzzer, ein haptisches Feedback, ein Vibrationsgeräusch aus dem AD57, das ebenfalls bei einer Reihe von Gelegenheiten, zeitgleich mit den Signalen aus dem Audio, aber auch autonom, ertönen kann.

Diese Funktion kann mit Parameter [\*\*<Buzzer\\_Mute>\*\*](#) ein- und ausgeschaltet werden.

Buzzer-Signale verschiedener Länge ertönen auch als Ersatz für einen Key-Click oder als Indikation, dass sich die Betriebssituation des Systems geändert hat (Wechsel Sollfahrt / Kurbeln, Start / Landung, autonome oder induzierte Speicherung von Konfigurationsparametern, Erreichen einer Einstellungsgrenze, Erreichen des oberen oder unteren Endes der Parameter in einem Menue).

## 11.6 Alarm-Situationen

Wie an anderer Stelle [Kap. 6.3.4] ausgeführt, überwacht das System den Flugzustand hinsichtlich

- Mindestfahrt
- Maximalfahrt mit und ohne Böen
- Maximalfahrt für gegebene Klappenstellungen (nur Wölblkappenflugzeuge)
- Zustand Bremsklappen und Fahrwerk (sofern die notwendigen Sensoren vorhanden sind)

In diesen Alarm-Situationen wird auf verschiedenen Wegen dem Piloten mitgeteilt, dass es ein Problem gibt.

- Buzzer
- Hintergrund des Innenkreises der Vario-Anziegen
- LEDs der Klappenanzeige (wenn vorhanden)
- **UND** Audio-Töne

Diese Alarne können „belegt“ werden, d.h. für eine kurze (konfigurierbare) Zeit-Periode abgeschaltet werden - durch einen kurzen Druck auf die **{ESC}**-Taste.

## 12 Wölklappen<sup>16</sup>

### 12.1 Überblick

Für den Betrieb in Wölklappenflugzeugen kann das Vario-System (Vario und Audio zusammen) um eine Funktionalität erweitert werden : **Die Anzeige der aktuellen und der optimalen Wölklappenstellung auf einer Leiste von 8 zweifarbigem LED-Paaren unter Berücksichtigung der statischen und dynamischen G-Last.**

Für ein einwandfreies Arbeiten dieser Funktion müssen folgende Details zusammenpassen :

- Die Flugzeugparameter für das aktuell gewählte Flugzeug müssen Informationen über korrekte Wölklappenstellungen beinhalten.
- Der Schalter **<FlapsControlActive>** muss eingeschaltet sein.
- Das Utility-Board muss mit der Sensorik der Wölklappen verbunden sein, so dass der Schalter **<FlapsSensorConnected>** geschlossen ist.
- Optional : Die LED-Leiste muss am Audio angeschlossen sein.

#### Notabene :

Wenn die fzt-Datei des gewählten Flugzeugtyps keine Wölklappen beschreibt ( `NoOfFlapSteps < 3` ), wird **<FlapsControlActive>** auf 0 gesetzt und kann nicht verändert werden. Erst wenn ein Flugzeugtyp mit mehr als 2 Wölklappenstellungen gewählt wird, ist das wieder möglich.

Wenn der Wölklappenbetrieb aktiv ist,

- erscheint (unabhängig vom Vorhandensein der LED-Leiste) auf der Vario-Seite unten links (wie beschrieben) ein Feld, das die in der gegebenen Situation optimale Wölklappenstellung anzeigt
  - im Kurbeln ist das Feld gelb hinterlegt
  - im Gleiten
    - wenn die tatsächliche Wölklappenstellung mit dieser optimalen Wölklappenstellung übereinstimmt, ist dieses Feld grün hinterlegt
    - wenn die beiden Einstellungen nicht gleich sind, ist das Feld rot hinterlegt
- auf der LED-Leiste (wenn angeschlossen) wird
  - für die aktuelle Wölklappenstellung eine grüne LED eingeschaltet sein
  - für die optimale Wölklappenstellung eine rote LED eingeschaltet sein
- auf der LED-Leiste beginnt die rote LED für die optimale Wölklappenstellung zu blinken, wenn die beiden Wölklappenstellungen um mehr als eine Raste auseinander liegen

---

<sup>16</sup> Das System kann mit Flugzeugen OHNE oder MIT Wölklappen umgehen, ist jedoch beschränkt auf Flugzeuge mit (willkürlich gewählt) acht (8) oder weniger Klappenstellungen. Diese Eigenschaften müssen in den Flugzeugtyp-Beschreibungsdateien (\*.fzt) formal beschrieben sein.

Die optionale LED-Leiste dient außerdem noch zur Alarmierung, wenn bedrohliche Flugzustände entstanden sind (analog zur Farbgebung des Vario-Hintergrundes) wie

- Annäherung an die oder Unterschreiten der Mindestfluggeschwindigkeit  $V_{min}$  (auf Basis TrueAirSpeed) → grüner Hintergrund
- Annäherung an die oder Überschreiten der absoluten Maximalgeschwindigkeit  $V_{NE}$  (auf Basis TrueAirSpeed) → roter Hintergrund
- Annäherung an die oder Überschreiten der zugelassenen dynamischen G-Belastungen (abhängig vom TrueAirSpeed) → roter Hintergrund
- Überschreiten der zugelassenen Geschwindigkeiten für die jeweils aktuelle Klappenstellung (auf Basis IndicatedAirSpeed) → magenta Hintergrund
- Fahrwerk nicht ausgefahren in niedriger Höhe (in Bezug auf Startplatz)
- Bremsklappen ausgefahren bei gleichzeitig NICHT ausgefahrenem Fahrwerk → gelber Hintergrund

## 12.2 Eichung der Wölbklappen-Darstellung

Hier zunächst ein Ausriß aus den fzt-Dateien :

```
// Further underneath are the slide voltages in percent of the total voltage  
// spread between Vmax and Vmin (see sketch above), assuming the slide is  
// tied to the flaps governing rod.
```

Hört sich kompliziert an, ist dann am Ende aber sehr einfach :

Diese „slide voltage percentages“ lassen sich am Boden „erfliegen“ :-).

Der Benutzer\* muss die Seite [\*\*<FlapsControl>\*\*](#) wählen.

Schritt 1 :

Die Wölbklappen werden durch die gesamte Spanne gefahren. Dabei wird automatisch der [\*\*<Flaps\\_Spread>\*\*](#) definiert.

Schritt 2 :

Wenn dann dediziert jede Wölbklappenstellung einmal gerastet wird, stellt sich im Feld [\*\*<Curr\\_Flaps\\_Posit>\*\*](#) die gesuchte Prozentzahl ein. Dann einfach „Raste“ zusammen mit der „Prozentzahl“ notieren .... für alle Rasten – und schon sind die Daten da, um für dieses Flugzeug die in der fzt-Datei notwendigen Angaben zu machen.

Das ist ein einmaliger Aufwand je Flugzeug. Und weil der Einbau der Wölbklappen-Sensoren (Potentiometer, Encoder) zwischen den einzelnen Flugzeugen immer ein wenig differiert, muss dieser Vorgang auch für jedes neu mit einem Wölbklappen-Sensoren ausgestattete Flugzeug einmal durchgeführt werden.

Notabene : Wenn die Werte leicht zittern, bitte den höchsten Wert notieren.

## 13 Log-File (Beispiel)

Im Program [Experimental] kann mit dem Parameter <LoggingOn> ein Logging der Funktion des Systems eingeschaltet werden. Diese Logs werden auf der uSD abgelegt und haben den Dateinamen analog zu NV\_Log\_20230409120021.nvl.

```
2022-07-27 11:30:28 | BKG | BackGround |LogFile Open ##### 1.08 Build 32 Device# 0x6215
2022-07-27 11:30:28 | BKG | Application Signature saved 2 EEPROM
2022-07-27 11:30:28 | BKG | System-Start
2022-07-27 11:30:28 | BKG | Adapt Coefficients for Altitude Change
2022-07-27 11:30:28 | CDG | SensorBitsChanged 0x6291
2022-07-27 11:30:28 | BUZ | L=40;C=4
2022-07-27 11:30:28 | IMG | Scale changed to 5.0
2022-07-27 11:30:29 | BKG | Config Data saved 2 EEPROM -1
2022-07-27 11:30:29 | BKG | Adapt Coefficients due to change in wingload 36.31
2022-07-27 11:30:29 | BKG | Adapt Coefficients for Altitude Change 465
2022-07-27 11:30:32 | BKG | System life time in sec : 000000050.03355
2022-07-27 11:30:34 | CDG | Wind sensor cruising mode WS= 12 WD= 249° WSmean= 11 WDmean= 312°
2022-07-27 11:30:37 | MMI | >> Success of xQueueReceive on EventQ | Command = 14 InnerDecrease
2022-07-27 11:30:37 | BUZ | L=2;C=1
2022-07-27 11:30:37 | PNV | switch from -1 - Vario-Wind to 0 - Basic SetUp
2022-07-27 11:30:37 | MMI | >> Success of xQueueReceive on EventQ | Command = 14 InnerDecrease
2022-07-27 11:30:37 | BUZ | L=2;C=1
2022-07-27 11:30:37 | PNV | switch from 0 - Basic SetUp to 1 - Plane Types
2022-07-27 11:30:37 | BKG | Dir-List Filled
2022-07-27 11:30:37 | MMI | >> Success of xQueueReceive on EventQ | Command = 14 InnerDecrease
2022-07-27 11:30:37 | BUZ | L=2;C=1
2022-07-27 11:30:37 | PNV | switch from 1 - Plane Types to 2 - Plane Status
2022-07-27 11:30:37 | BKG | System life time in sec : 0000000100.01993
2022-07-27 11:30:37 | MMI | >> Success of xQueueReceive on EventQ | Command = 14 InnerDecrease
2022-07-27 11:30:37 | BUZ | L=2;C=1
2022-07-27 11:30:37 | PNV | switch from 2 - Plane Status to 3 - Flaps Control
2022-07-27 11:30:38 | MMI | >> Success of xQueueReceive on EventQ | Command = 14 InnerDecrease
2022-07-27 11:30:38 | BUZ | L=2;C=1
2022-07-27 11:30:38 | PNV | switch from 3 - Flaps Control to 4 - Version Display
2022-07-27 11:30:38 | OPT | Optimal Flaps Setting changed to 6 | 0 | 36.4
2022-07-27 11:30:38 | MMI | >> Success of xQueueReceive on EventQ | Command = 14 InnerDecrease
2022-07-27 11:30:38 | BUZ | L=2;C=1
2022-07-27 11:30:38 | PNV | switch from 4 - Version Display to 5 - Audio_Features
2022-07-27 11:30:39 | MMI | >> Success of xQueueReceive on EventQ | Command = 14 InnerDecrease
2022-07-27 11:30:39 | BUZ | L=2;C=1
2022-07-27 11:30:39 | PNV | switch from 5 - Audio_Features to 6 - Function_Features
2022-07-27 11:30:39 | MMI | >> Success of xQueueReceive on EventQ | Command = 14 InnerDecrease
2022-07-27 11:30:39 | BUZ | L=2;C=1
2022-07-27 11:30:39 | PNV | switch from 6 - Function_Features to 7 - Time_Constants
2022-07-27 11:30:40 | CDG | Wind sensor cruising mode WS= 12 WD= 223° WSmean= 10 WDmean= 290°
2022-07-27 11:30:40 | MMI | >> Success of xQueueReceive on EventQ | Command = 14 InnerDecrease
```

## 14 Referenz-Teil

### 14.1 Menü-Struktur und Liste der Felder

Menue -Nr	Menue-Name oder Parameter-Name	Änderbar- keit	Bedeutung
<b>0 Basic_Setup</b>		<b>NeverMod</b>	
	MacCready	AlwaysMod	MacCready-Einstellung fuer den Sollfahrtgeber in m/s
	Ballast	AlwaysMod	Ballast-Einstellung in kg
	PilotMass	AlwaysMod	Pilotengewicht (beide zusammen) inklusive BeischlafutensilienKoffer, Fallschirm und Sauerstoffanlage in kg
	Bugs	AlwaysMod	Polarenverschlechterung durch Mücken oder Regen in %
	Vario_Volume	AlwaysMod	Vario-Ton-Lautstärke Bereich 0-100
	SC_Volume	AlwaysMod	Sollfahrtkommando-Ton-Lautstärke Bereich 0-100
	Brightness	AlwaysMod	Display-Helligkeit Bereich 0-100
	Time_Selector	AlwaysMod	Wahl der Zeit-Anzeige Ufür UTC - l für local
	NormalMode	AlwaysMod	Umschaltung zwischen Normal- und Experten-Modus 0 für Experten-Modus - 1 für den Normal-Modus
<b>1 ListPlaneTypes</b>		<b>NeverMod</b>	
	Type_of_Plane	NeverMod	aktuell gewählter Flugzeugtyp
	List_Item_0	AlwaysMod	wählbarer Flugzeugtyp
	List_Item_1	AlwaysMod	wählbarer Flugzeugtyp
	List_Item_2	AlwaysMod	wählbarer Flugzeugtyp
	List_Item_3	AlwaysMod	wählbarer Flugzeugtyp
	List_Item_4	AlwaysMod	wählbarer Flugzeugtyp
	List_Item_5	AlwaysMod	wählbarer Flugzeugtyp
	List_Item_6	AlwaysMod	wählbarer Flugzeugtyp

<b>2 Plane_Status</b>	<b>NeverMod</b>	
CurrentFlightStatus	NeverMod	Flugzustand 0 onGround - 1 inTakeOff - 2 inFlight
FlapsSensorConnected	NeverMod	Klappensensor verbunden 0 nein - 1 ja
AirBrakesExtended	NeverMod	Bremklappen-Zustand 0 verriegelt - 1 entriegelt
GearExtended	NeverMod	Fahrwerks-Zustand 0 verriegelt - 1 entriegelt
FlapsAboveNeutral	NeverMod	Klappenschalter 0 gleich od. unter Neutral - 1 über Neutral
UseFlapsAboveNeutral	AlwaysMod	Klappenschalter aktiv 0 nein - 1 ja
FlapsControlActive	AlwaysMod	Klappenüberwachung aktiv 0 nein - 1 ja
CurrentFlapsSetting	NeverMod	Derzeitige Klappenstellung numerisch 0 - n / nicht memotechnisch wie in der fzt Datei
OptimalFlapsSetting	NeverMod	Optimale Klappenstellung Werte sind typabhängig
<b>3 Flaps_Control</b>	<b>NeverMod</b>	
FlapsControlActive	AlwaysMod	Klappenüberwachung aktiv 0 nein - 1 ja
FlapsLEDPattInverted	AlwaysMod	LED-Anzeige in der Zeile invertieren aus/ein
FlapsLEDRowInverted	AlwaysMod	LED-Anzeige-Zeilen vertauschen aus/ein
NoOfFlapsPositions	NeverMod	Anzahl der Klappenstellungen für den aktuellen Flugzeugtyp
FlapsSpread	NeverMod	Inkrementbreite des Klappensensors
FlapsPosition	NeverMod	Inkrementposition des Klappensensors
CurrentFlapsSetting	NeverMod	Derzeitige Klappenstellung numerisch 0 - n / nicht memotechnisch wie in der fzt Datei
<b>4 Version_Display</b>	<b>NeverMod</b>	
Version	NeverMod	Version der aktuellen SW im AD57
AVersion	NeverMod	Version der aktuellen SW im Audio-Subsystem
SVersion	NeverMod	Version der Sensor-SW

<b>5 Audio_Features</b>	<b>NeverMod</b>
Vario_Volume	AlwaysMod Vario-Ton-Lautstärke Bereich 0-100
SC_Volume	AlwaysMod Sollfahrtkommando-Ton-Lautstärke Bereich 0-100
Signal_Volume	AlwaysMod Signalton-Lautstärke Bereich 0-100
SC_Mute	AlwaysMod Sollfahrt-Ton-Abschaltung aus/ein
Signal_Mute	AlwaysMod Signal-Ton-Abschaltung aus/ein
Buzzer_Mute	AlwaysMod Buzzer Aktivierung ein/aus
Total_Mute	AlwaysMod Gesamt-Ton-Abschaltung aus/ein
Vario_MutWinUL	AlwaysMod untere Grenze der Tonausblendung beim Vario in m/s
Vario_MutWinLL	AlwaysMod obere Grenze der Tonausblendung beim Vario in m/s
SC_MutWinUL	AlwaysMod untere Grenze der Tonausblendung bei Sollfahrt in km/h
SC_MutWinLL	AlwaysMod obere Grenze der Tonausblendung bei Sollfahrt in km/h
Volume_Ramp_Width	AlwaysMod Breite der Ton-Einblendrampe bei Sollfahrt in km/h
Volume_Ramp_Height	AlwaysMod Verstärkung der Sollfahrt-Ton-Lautstärke über 100 km/h in %
Allow_AudioClimbCruise	AlwaysMod ClimbInCruise Auswahl : 0 aus - 1 Methode Horst - 2 Methode Klaus - 3 - nach StAuban
<b>6 Functional_Features</b>	<b>NeverMod</b>
TrackNotDrift	AlwaysMod Show Track not Drift_Angle in Horizon
FlapsControlActive	AlwaysMod Klappenüberwachung aktiv 0 nein - 1 ja
UtilityBoardConnected	AlwaysMod Audio-Board Kontakt hergestellt 0 nein - 1 ja
Allow_AudioClimbCruise	AlwaysMod ClimbInCruise Auswahl : 0 aus - 1 Methode Horst - 2 Methode Klaus - 3 - nach StAuban
Var_Show_CircleAvgre	AlwaysMod Zeiger für mittleres Steigen im Kreis aus/ein
Var_Show_TrueAvgare	AlwaysMod Zeiger für mittleres Steigen seit Mode-Umschaltung aus/ein

Var_Show_AMM	AlwaysMod	Zeiger für Luftmassensteigen aus/ein
Var_Show_AMMAvrge	AlwaysMod	Zeiger für mittleres Luftmassensteigen aus/ein
Var_Show_AMM_in_Climb	AlwaysMod	Zeiger für Luftmassensteigen im Steigen aus/ein
Show_CWindArrowInClimb	AlwaysMod	Windpfeil für aktuellen Wind während des Kurbelns aus/ein
Show_FL_On_Graphics	AlwaysMod	Anzeige der Flugfläche auf den Vario-Seiten aus/ein
Hor_Avrge_Srce_Sel	AlwaysMod	Wahl der Quelle des angezeigten mittleren Steigens : Sensor/FrontEnd
TIScaleSelector	AlwaysMod	Wahl der Skala beim TurnIndicator : min/turn oder Grad/sec
WindCalmLimit	AlwaysMod	Unterhalb dieser Grenze der Windgeschwindigkeit wird auf "Wind Calm" erkannt
Allow_AbsWindInClimb	AlwaysMod	Wind Arrows in Circling : 0 NorthUp - 1 Wind relative
SecsIntoCircle	AlwaysMod	
TurnRateLimit	AlwaysMod	
NickRateLimit	AlwaysMod }	
ThermalFinderStatus	AlwaysMod }	
ThermalFinderThreshold	AlwaysMod }	

## 7 Damping\_Setup

### NeverMod

Vario_Zeiger_Tau	AlwaysMod	Zeitkonstante der Zeigerdämpfung in sec
Audio_Ton_Tau	AlwaysMod	Zeitkonstante der Tondämpfung in sec
Mean_AMM_Tau	AlwaysMod	Zeitkonstante der Dämpfung des mittleren Luftmassensteigens in sec
Mean_Wind_Tau	AlwaysMod	Zeitkonstante für die Dämpfung der gemittelten Windanzeige in sec
Fast_Wind_Tau	AlwaysMod	Zeitkonstante für die Dämpfung der schnellen Windanzeige in sec
OAS_Error_Tau	AlwaysMod	Zeitkonstante für die Dämpfung des Sollfahrtfehlers in sec

CGLethargy	AlwaysMod	Minimales Umschaltinterval Climb-Glide
Hyst_ClimbInGlide	AlwaysMod	Minimales Umschaltinterval Climb-In-Glide
<b>8 Plane_and_Pilot</b>	<b>NeverMod</b>	
Type_of_Plane	NeverMod	Aktuell gewählter Flugzeugtyp
PilotMass	AlwaysMod	Gewicht des oder der Piloten in kg
Ballast	AlwaysMod	Ballastmasse in kg
Bugs	AlwaysMod	Polareverschlechterung durch Mücken oder Regen in %
MacCready	AlwaysMod	MacCready-Einstellung in m/s
WingLoad	NeverMod	flächenbelastung in kg/m <sup>2</sup>
maxLoD	NeverMod	Maximaler Gleitwinkel des aktuell gewählten Flugzeugtyps
OASatMaxLoD	NeverMod	Optimale Fahrt für max Gleitwinkel
OASatMC	NeverMod	Optimale Fahrt für gesetzten MacCready-Wert
NakedWeight	NeverMod	Leergewicht des gewählten Flugzeugs in kg
MaxTOffWeight	NeverMod	Maximales Abfluggewicht des gewählten Flugzeugs in kg
MaxBallast	NeverMod	Maximaler Ballast des gewählten Flugzeugs in kg
WingArea	NeverMod	Flügelfläche des gewählten Flugzeugs in m <sup>2</sup>
<b>9 Flight_Data</b>	<b>NeverMod</b>	
OptAS	NeverMod	aktuelle optimale Fahrt (Sollfahrt) in km/h
GIRatio	NeverMod	aktueller Gleitwinkel
IAS	NeverMod	aktuell angezeigte Fahrt in km/h
CAS	NeverMod	aktuell angezeigte Fahrt korrigiert gegen typ-bedingte Fehlmessungen in km/h
TAS	NeverMod	aktuelle wahre Fluggeschwindigkeit in km/h
QNH	ModInFlight	QNH in hPa

QNH_Altitude	NeverMod	aktuelle Höhe über QNH in m
HomePort_Elevation	ModInFlight	Höhe des Startplatzes in m
FL	NeverMod	aktuelle Flugfläche
Sensor_CR	NeverMod	aktueller Steigen/Sinken aus dem Sensor in m/s
Sensor_CR_Average	NeverMod	gemitteltes Steigen/Sinken aus dem Sensor in m/s
Thermal_CR_Average	NeverMod	gemitteltes Steigen/Sinken seit dem letzten Moduswechsel Sollfahrt/Kurbeln in m/s
AMM	NeverMod	aktueller Luftmassensteigen in m/s
AMM_Average	NeverMod	gemitteltes Luftmassensteigen in m/s
<b>10 Atmospheric_Data</b>		
GPS_Altitude	NeverMod	GPS-Höhe in m
QNH	ModInFlight	QNH in hPa
QNH_Altitude	NeverMod	aktuelle Höhe basierend auf QNH in m
AmbPressure	NeverMod	aktueller Luftdruck in hPa
QFE_Altitude	NeverMod	Höhe über Startplatz in m
AMM	NeverMod	aktueller Luftmassensteigen in m/s
AmbDensity	NeverMod	aktuelle Luftdichte in kg/m <sup>3</sup>
OAT	NeverMod	Aussentemperatur in Grad C
RelHumidity	NeverMod	aktuelle relative Luftfeuchte in %
DPT	NeverMod	aktuell errechneter Taupunkt in Grad C
CloudBase	NeverMod	aktuell errechnetes Kumulus-Kondensations-Niveau in m
Q_WingLoad	NeverMod	Aktuelle Flächenbelastung
Q_Density	NeverMod	Aktuelle Luftdichte
<b>11 GPS_Compass_Data</b>		
GPS_UTC_Offset	AlwaysMod	Zeitversatz zwischen UTC und Lokalzeit in Stunden
GPS_Date_Time	NeverMod	aktuelle Zeit in UTC
LOC_Date_Time	NeverMod	aktuelle Zeit in LOC
GPS_Latitude	NeverMod	geographische Breite der aktuellen Position

GPS_Longitude	NeverMod	geographische Länge der aktuellen Position
GPS_Track	NeverMod	Bewegungsrichtung des Flugzeugs (TRACK) in Grad
GPS_GroundSpeed	NeverMod	Geschwindigkeit gegen Erde in km/h
GPS_NoSats	NeverMod	Zahl erfasster Satelliten
GPS_Condition	NeverMod	Qualität des Positionsfixes : 0 = no Fix 1 = 2D Fix 2 = 3D-Fix 3 = DualGNSS-Fix
GPS_Altitude	NeverMod	GPS-Höhe in m
QNH_Altitude	NeverMod	QNH-Höhe in m
Heading	NeverMod	Kompasskurs in Grad
RollAngle	NeverMod	Roll-Winkel in Grad
PitchAngle	NeverMod	Pitch-Winkel in Grad
SlipAngle	NeverMod	Slip-Winkel in Grad
<b>12 Wind_Data</b>		
Sensor_WD	NeverMod	Windrichtung aus dem Sensor in Grad
Sensor_WS	NeverMod	Windstärke aus dem Sensor in km/h
Sensor_WD_Average	NeverMod	mittlere Windrichtung aus dem Sensor in Grad
Sensor_WS_Average	NeverMod	mittlere Windstärke aus dem Sensor im km/h
W_Curr	NeverMod	aktueller Sensor-Wind als "x km/h aus y Grad"
W_Mean	NeverMod	gemittelter Sensor-Wind als "x km/h aus y Grad"
<b>13 VFields_Vario</b>		
VF_Vario_1	AlwaysMod	<b>Feld-Selektionen im Vario-Modus</b> Selektion des Feldinhalts für das erste Feld auf Seite Vario_Values
VF_Vario_2	AlwaysMod	Selektion des Feldinhalts für das zweite Feld auf Seite Vario_Values
VF_Vario_3	AlwaysMod	Selektion des Feldinhalts für das dritte Feld auf Seite Vario_Values
VF_Vario_4	AlwaysMod	Selektion des Feldinhalts für das vierte Feld auf Seite Vario_Values
VF_Vario_5	AlwaysMod	Selektion des Feldinhalts für das fünfte Feld auf Seite Vario_Values

<b>14 VFields_SC</b>	<b>NeverMod</b>	<b>Feld-Selektionen im Sollfahrt-Modus</b>
VF_SC_1	AlwaysMod	Selektion des Feldinhalts für das erste Feld auf Seite Vario_Values
VF_SC_2	AlwaysMod	Selektion des Feldinhalts für das zweite Feld auf Seite Vario_Values
VF_SC_3	AlwaysMod	Selektion des Feldinhalts für das dritte Feld auf Seite Vario_Values
VF_SC_4	AlwaysMod	Selektion des Feldinhalts für das vierte Feld auf Seite Vario_Values
VF_SC_5	AlwaysMod	Selektion des Feldinhalts für das fünfte Feld auf Seite Vario_Values
<b>15 PolarCurve_Check</b>	<b>NeverMod</b>	
PolarCurveTest	AlwaysMod	MacCready-Einstellung in m/s
Type_of_Plane	NeverMod	aktuell gewählter Flugzeugtyp
MacCready	AlwaysMod	MacCready-Einstellung in m/s
IAS	AlwaysMod	angezeigte Fahrt in km/h
PolSink	NeverMod	aktuelles Polares Sinken in m/s
OptAS	NeverMod	Sollfahrt in km/h
GIRatio	NeverMod	aktueller Gleitwinkel
AmbPressure	AlwaysMod	aktueller Luftdruck
PilotMass	AlwaysMod	Gewicht des oder der Piloten in Kg
Ballast	AlwaysMod	Ballastmasse in kg
Bugs	AlwaysMod	Polareverschlechterung durch Mücken oder Regen in %
WingLoad	NeverMod	flächenbelastung in kg/m^2
AMM	NeverMod	aktuelles Luftmassensteigen
Q_Factor	NeverMod	Verschiebungsfaktor der Polare
QNH_Altitude	NeverMod	QNH-Höhe
MC_Inverted	NeverMod	experimentell
<b>16 Config_LoadSave</b>	<b>NeverMod</b>	
ForceSDSave	AlwaysMod	Speichern der Konfiguration von uSD erzwingen
ForceSDLoad	AlwaysMod	Laden der Konfiguration von uSD

			erzwingen
Reset	AlwaysMod	Rücksetzen der Konfiguration auf Fabrikeinstellung !!! VORSICHT !!!	
<b>17 Sensor_SetUp</b>			<b>Einstellung von Parametern im Sensor (noch nicht implementiert)</b>
Tau_FastWind_Glide	AlwaysMod	Zeitkonstantefür den aktuellen Wind im Gleiten in sec	
Tau_SlowWind_Glide	AlwaysMod	Zeitkonstantefür den mittleren Wind im Gleiten in sec	
Tau_FastWind_Climb	AlwaysMod	Zeitkonstantefür den aktuellen Wind im Kreisen in sec	
Tau_SlowWind_Climb	AlwaysMod	Zeitkonstantefür den mittleren Wind im Kreisen in sec	
CG_Hysteresis	AlwaysMod	Zeitverzögerung beim Umschalten zwischen Gleiten und Steigen in sec	
IAS_Offset	AlwaysMod	Offset für Fahrtmessung in km/h	
Incl	AlwaysMod	Inklinationswinkel am aktuellen Ort in Decimal-Grad	
Decl	AlwaysMod	Deklinationswinkel am aktuellen Ort in Decimal-Grad	
Yaw	AlwaysMod	Korrektur des Kompassfehlers bei Nord in Decimal-Grad	
Roll	AlwaysMod	Korrektur des Roll-Einbauwinkels in Decimal-Grad	
Nick	AlwaysMod	Korrektur des Nick-Einbauwinkels in Decimal-Grad	
<b>18 Sensor_Check</b>			<b>Aktivität / Zustände der einzelnen Sensoren</b>
SensorSystemState	NeverMod	als hex-Wort	
SensorBitField	NeverMod	Alles lesbare Bezeichner	
SensorBitField	NeverMod		

SensorBitField	NeverMod
<b>19 Expert_SetUp</b>	<b>NeverMod</b>
AutoSwitchBack	AlwaysMod Automatisches Rückspringen aus den Menues in das letzte Graphik-Programm erlauben aus/ein
Time2SwitchBack	AlwaysMod Zeitintervall bis zum automatischen Rückspringen aus den Menues in das letzte Graphik-Programm erlauben in sec
Voltage_low_Limit	AlwaysMod Grenzefür Warnung "Spannung niedrig"
DangerDelayInterval	AlwaysMod Zeitintervall um das ein anstehender Alarm belegt werden kann
ForceXCSOar	AlwaysMod Erzwingen der Synchronisierung des Steigen/Gleiten-Zustands im verbundenen XCSOar aus/ein (noch nicht funktionsfähig)
Acceleration_Tau	AlwaysMod Zeitkonstantefür die Dämpfung der Beschleunigungen in sec
Turbulence_Tau	AlwaysMod Zeitkonstantefür die Turbulenz-Ermittlung (experimentell) in sec
TurbulenceLimit	AlwaysMod künstliches Mass für Turbulenz (experimentell)
SafetyMargin	AlwaysMod Sicherheitsfaktorfür die Erkennung gefährlicher Flugzustände in %
RMSTurbulence	NeverMod aktuelle Turbulenz
MinG	NeverMod Schleppzeiger minimale G-Last bisher während des Fluges
MaxG	NeverMod Schleppzeiger maximale G-Last bisher während des Fluges

20 Experimental	NeverMod	
SysTime_Secs	NeverMod	Systemtakt-Counter in sec
SysTime_mSecs	NeverMod	Systemtakt-Counter in msec
LoggingOn	AlwaysMod	Schalter aur Logging aus/ein Zeit notwendig um ein
Time2Engrave	AlwaysMod	Graphikprogramm als Rücksprungziel zu verankern
ColorSetting	AlwaysMod	Farbwahl im künstlichen Horizont
NewSCAlgorithm	AlwaysMod	Neuer SC-Algorithm aus/ein

## 14.2 Format der Flugzeugbeschreibungsdateien (\*.fzt)

```
//  
// Plane Profile : DG800b_18m.cfg *****  
//  
PlaneTypeName      = "DG800b/18m"  
//  
//           NakedWeight,  MaxToffWeight,  MaxBallast,  WingArea  
PlaneTypeDetail_Loads    = 360.0,        525.0,        100.0,        11.81404  
//  
//           CAS_LL,  CAS_UL,  IAS_LL,  IAS_UL,  VMIN,  VRA,  VNE  
PlaneTypeDetail_Speeds   = 110,        270,        105,        270,        65,        190,        270  
//  
//           RefWingLoad  MaxLoD  
PolarCurve          = 40.0,        50.7872  
//  
// Polar Points  CAS      SinkRate  
PolarValues_0       = 75.483,     -0.711  
PolarValues_1       = 88.467,     -0.526  
PolarValues_2       = 104.581,    -0.572  
PolarValues_3       = 165.632,    -1.299  
PolarValues_4       = 232.702,    -3.918  
//  
//  
// Flap setting measurement :  
//  
// In the flight manual of the plane, you will find a list or a table  
// which shows which flap setting yields the plane's best performance in a  
// given air speed span.  
// This list or table depends on a specific wingload, the flaps-ref-mass.  
//  
// Some flight manuals do not provide flaps-ref-mass but flaps-ref-wingload.  
// In these case please multiply the flaps-ref_wingload with wingArea  
// to achieve the flaps-ref-mass needed below.  
//  
// The following sketch is not the blue print of the implementation,  
// but it should illustrate the use of a linear or draw wire  
// potentiometer as measurement device for the flap settingthe context.  
// Any implementation must aim to keep the "Totweg"-s as small as possible.  
//  
// Vref      <- total potentiometer voltage span -->      GND  
//           span of measurement  
//           <----->  
//           -----  
//           | -----  -----  ----- |  
// Vref ---| |Totweg|-----| Rpoti |-----|Totweg| |----- GND  
//           | ----- ^ ----- ^ ----- |  
//           -----|-----^-----|-----  
//           Vmax  |     |     | Vmin  
//           |  
//           slider voltage  
//  
// Flaps description :  
//  
// This description mimics your pilots manual  
// which - at first - shows the reference flight mass for which - subsequent -  
// flap setting instructions are valid.
```

```
// Obviously, different airplanes have different numbers of flap setting steps.  
//  
// NoOfFlapsSteps  FlapsRefMass  
Flaps          = 7,           340.0  
  
//  
// The manual usually provides spans of air speed which correspond to  
// flap settings underneath. These flap settings yield the best possible  
// performance of the plane in each air speed span.  
//  
// Under each span there is the max air speed for which the plane  
// is certified at that given flap setting. For some planes,  
// certified air speeds are much lower than normal operating speeds.  
//  
// Further underneath are the potentiometer slide voltages in percent of  
// the total voltage spread between Vmax and Vmin (see sketch above),  
// assuming the slider is tied to the flaps governing rod.  
//  
// The Vmax and Vmin values are found automatically when the flaps lever is  
// moved through the full span.  
//  
AirSpeeds      =    65,      70,      79,      88,      119,      141,      270,      999  
FlapsSteps     =      "L",      "+8",      "+5",      "0",      "-5",      "-10",      "-14",      "NU"  
VmaxCertified  =    150,     190,     190,     270,     270,     270,     270,     999,  
Percentage     =      0,       15,       35,       55,       70,       82,       100,      999  
// slide in mm      0        8        31        49        70        92        100      NU  
//  
// ***** EOF *****
```

## 15 Signaldämpfungen

Die Sensoreinheit liefert 10 mal in der Sekunde neue Werte beim AD57 ab. Werte, die im Sensor nur schwach gedämpft werden, erscheinen unter Umständen sehr volatil, sie können in der Anzeige springen, z.B. der Vario-Zeiger.

Einige Piloten\* wünschen sich die Anzeige so schnell, akzeptieren die Unruhe, andere lieben einen eher ruhigen Zeiger. Ähnlich ist es mit Zahlenangaben, deren Werte sich unter Umständen unlesbar schnell ändern können.

Um beide Nutzergruppen zu befriedigen bietet dieses System bei diesen kritischen Werten „Dämpfungen“ an, deren Tiefpasszeitkonstante NULL werden kann. Genauer : Die Zeitkonstanten können in Schritten von Zehntelsekunden von einigen Sekunden bis auf NULL heruntergeschraubt werden, die Anzeigen sind dann zuletzt vollkommen ungedämpft.

Wohlgemerkt : Es gibt andere Werte, bei denen die Zeitkonstante nicht auf Null gestellt werden kann. Das sind Werte, die per se gedämpft sein müssen, wie gleitende Mittelwerte.

### Details :

#### Mittelungen in task\_CAN\_Data\_Digester

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| • Mittleres Steigen           | Mean_ClimbRate_Tau |
| • Mittleres Luftmassensteigen | AMM_Tau            |
| • Mittlerer Wind              | Wind_Tau           |

#### Mittelungen in task\_CAN\_Bus\_Receiver

- |                           |                   |                 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| • Mittlere Turbulenz      | Turbulence_Tau    | (geht bis Null) |
| • Mittlere Beschleunigung | Acceleration_Tau  | (geht bis Null) |
| • Mittleres GPS-Steigen   | GPS_ClimbRate_Tau | (geht bis Null) |

#### Mittelungen in task\_ImageBuilder

- |                                     |                  |                 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| • Zeigerberuhigung                  | Vario_Zeiger_Tau | (geht bis Null) |
| ◦ g_FrontEndData.Sensor_CR          |                  |                 |
| ◦ g_FrontEndData.Sensor_CR_Average  |                  |                 |
| ◦ g_FrontEndData.Thermal_CR_Average |                  |                 |
| ◦ g_FrontEndData.AMM                |                  |                 |
| ◦ g_FrontEndData.SlipAngle          |                  |                 |
| ◦ g_FrontEndData.TurnAngle          |                  |                 |
| • OAS_Fehler-Beruhigung             | OAS_Error_Tau    | (geht bis Null) |
| • Tonberuhigung                     | Vario_Ton_Tau    | (geht bis Null) |

## 16 Doppelsitzer-Konfiguration

In Doppelsitzern können zwei AD57 koexistieren. Sie sind dann über ein CAN-Kabel miteinander verbunden. Damit das Audio angesteuert wird, muss sich mindestens eines der beiden AD57 im Zustand „Master“ befinden. Das andere ist dann zwanghaft im „Slave-Zustand“.

Jeweils das Gerät im „Slave-Zustand“ kann sich dann zum „Master“ machen, wenn an dem „Noch“-Slave-AD57 entweder der manuelle Dreieckschalter bewegt wird oder wenn die Lautstärke geändert wird. Bei jedem der beiden Ereignisse wird die Master-Eigenschaft an das zuletzt agierende Gerät gebunden.



Der jeweils eigene Zustand ist erkennbar an einem „M“ oder „S“ oben links neben der Spannungsanzeige. Im einfachsten Fall sind beim Systemstart immer beide AD57 im Slave-Zustand. Es ist daher dann zwingend, dass an einem der beiden AD57 die Master-Eigenschaft reklamiert wird, denn ein AD57 im Slave-Zustand kann keine Ton-Steuerung ausführen.

Durch eine geeignete Verschaltung (siehe Internal-Handbuch) kann jedoch sichergestellt werden, dass beim Systemstart immer ein AD57 zum Master erklärt wird. Es liegt nahe, das vordere zum Master zu machen. Damit ist dann sichergestellt, dass auch ohne Intervention vom Systemstart an eine Audio-Ausgabe erfolgt.

## 17 Einbau und Inbetriebnahme, Änderung von Sensor-Parametern

Der Einbau der Sensoreinheit bedarf einiger Sorgfalt : Die eigene drei-dimensionale Einbaulage in Bezug auf die Flugzeulgängsachse (drei Winkel) muss der Sensor-SW bekannt sein, damit sie sinnvolle Werte liefern kann. Da könnte der Horizont zu hoch stehen oder er steht schief oder auf dem Kopf, der Kompass zeigt falsch an.

Das folgende Bild zeigt den Einbau in 0-Lage an : Pfeil nach vorn, Yaw = 0°, Nick = 0°, Roll = -180 ° (auf dem Kopf). Der Roll-Winkel ergibt sich aus der Einbaulage des Sensors auf der Platine.



Es ist fast unmöglich, die Abweichungen dieser Winkel von der 0-Lage beim Einbau ganz exakt zu bestimmen. Allerdings reichen in einem ersten Schritt auch die ungefähren Winkel aus. Sie müssen vor Inbetriebnahme des Sensors in einem neuen Flugzeug in einer Text-Datei (<sensor\_config.txt>) in einem vorgegebenen Format notiert werden. Diese Text-Datei muss sich auf uSD-Karte im Sensor befinden, wenn der Sensor eingeschaltet wird. Der Sensor richtet sich im Software-Start nach diesen Werten aus.

Beispiel :

```
01 SensTilt_Roll = 0
02 SensTilt_Nick = 0
03 SensTilt_Yaw = 0
04 Pitot_Offset = -7.0
05 Pitot_Span = 1.030975
06 QNH-delta = 0.0
17 Mag_Auto_Calib = 1
20 Mag_Declination = 3.5
21 Mag_Inclination = 66
22 Mag_Earth_Auto = 0
30 Vario_TC = 2
31 Vario_Int_TC = 30
32 Wind_TC = 5
33 Mean_Wind_TC = 30
34 VrtclEnrgTuning = 1.0
40 GNSS_CONFIG = 1.0
41 ANT_BASELEN = 1.0
42 ANT_SLAVE_DOWN = 0.0
43 ANT_SLAVE_RIGHT = 0.0
```

Da die Winkel nur UNGEFÄHR richtig sind, müssen sie noch nachjustiert werden:

- Einstellung der Winkel Yaw, Nick und Roll (abhängig vom Sensor Einbau im Flugzeug)
- Einstellung der Deklination und der Inklination (abhängig vom Startort)

Weiterhin gibt es im Sensor noch eine Reihe weiterer Parameter, deren Änderung aus Sicht des Benutzers zur Laufzeit des Systems sinnvoll sein kann :

- Einstellung der Zeitkonstante des schnell veränderlichen Winds im Gleiten
- Einstellung der Zeitkonstante des langsam veränderlichen Winds im Gleiten
- Einstellung der Zeitkonstante des schnell veränderlichen Winds im Kreisen
- Einstellung der Zeitkonstante des langsam veränderlichen Winds im Kreisen
- Einstellung der Hysterese beim automatischen Umschalten zwischen Steigen und Gleiten

**Wenn KEIN AD57-FrontEnd an diesem Sensor angeschlossen ist, können Sensor-Parameter-Werte nur durch (wiederholtes) Editieren der o.g. Text-Datei korrigiert werden.**

---

**Vorgiff auf zukünftige Entwicklung :**

**Wenn aber ein AD57-FrontEnd an diesem Sensor angeschlossen ist, können diese Parameter interaktiv verändert werden, im Menue [Sensor SetUp].** Die Veränderung dieser Werte erfolgt im Prinzip genau so wie die Veränderung von Parametern des FrontEnds, allerdings ist die Wirkung einer Veränderung verzögert. Der Benutzer sieht zunächst zwar seine gewünschte Änderung, aber erst wenn das Menue [Sensor SetUp] wieder verlassen wird, werden die neu eingestellten Werte an den Sensor gesendet. Der Sensor speichert dann diese Werte und muss eventuell einen Neustart seiner SW veranlassen. Wenn dieser Neustart ausgeführt ist, sendet der Sensor die dann neu eingestellten Werte. Ein Neustart der SW ist nur für die o.g. Winkel notwendig, die neu eingestellten Zeitkonstanten werden sofort zurückgemeldet.

Nachdem dieses Menue nach Veränderung von Parametern verlassen wurde, sollte eine kurze Wartezeit eingelegt werden, bevor das Menue erneut angewählt wird. In dieser Periode wird dem Sensor Zeit gegeben, die neu übertragenen Werte zu verarbeiten. **Der Sensor wird dabei auch die Text-Datei auf der uSD-Karte neu mit den korrigierten Werten beschreiben.** Wenn ein Neustart der Sensor-SW notwendig wird, erscheint für eine kurze Zeit die Meldung „SENSOR OFFLINE“.

**Notabene :**

Die Parameter der Deklination und der Inklination müssen dann nachgestellt werden, wenn das Flugzeug an einen entfernten Ort gebracht wird, z.B. von Frankfurt nach Rieti. Dies ist notwendig, weil das **LARUS** zz noch nicht über ein internes Modell der magnetischen Missweisung verfügt.

## 18 Blame-Board von **LARUS**

**LARUS** konnte nur entstehen durch die Zusammenarbeit und die Beiträge folgender Personen (in alphanumerischer Reihenfolge)

**Betz, Max**, Segelflieger, Software- und Hardware-Entwickler, ehemaliger Student von Prof. Dr. Klaus Schäfer an der FH Darmstadt

- Hardware- und Software-Entwicklung des Sensor- und des Standard-Utility-Boards
- Guru des GitHub-Auftritts

**Foerderer, Marc**, Segelflieger, CEO und Partner bei Air Avionics

- Unterstützung durch Material-Überlassung

**Langer, Stefan**, deutscher Spitzenpilot, baut und vertreibt das OpenVario System

- Alpha-Tester, Unterstützung durch Test und Feedback

**Leutenegger, Stefan**, Schweizer Spitzenpilot, Professor an der TU München, Schwerpunkt-Thema „Steuerung autonomer Systeme“, viele Jahre Erfahrung um Bau von Drohnensteuerungen. hat in 2011 die Windschätzung im Butterfly Air Glide S geschrieben

- Software-Entwicklung Windschätzung

**Maier, Felix**, Segelflieger, Maschinenbauingenieur (FH), QS-Ingenieur bei Continental

- 3-D-Druck

**Rupp, Horst**, Segelflieger, Dipl.-Inform., Nestor des Projekts, ehemals Software-Entwickler, dann IT-Manager und IT-Berater, viele Jahre Erfahrung im Bau von Variometern, hat auf die alten Tage das Programmieren wieder neu lernen müssen

- Software-Entwicklung FrontEnd und BootLoader
- Hardware- und Software-Entwicklung Prototype Utility Board

**Schäfer, Klaus**, Segelflieger, Professor an der FH Darmstadt, Schwerpunkt-Thema „Microcontroller“, viele Jahre Erfahrung im Bau von Drohnensteuerungen und Variometern

- Software-Entwicklung Sensor, AHRS und Windmessung
- Guru der Entwicklungsplattform STM32CUBEIDE

**Simon, Winfried**, Segelflieger, Dipl.-Ing. für E-Technik, Software-Entwickler, viele Jahre Erfahrung im Bau von Variometern

- Wichtigster Sparringspartner und Ideenreiniger im Team
- Vorverarbeitung und Darstellung von Flugzeugpolaren für die Nutzung im FrontEnd

**Wahlig, Uwe**, deutscher Spitzenpilot, Software-Entwickler und SAP-Berater

- Alpha-Tester, Unterstützung durch Test und Feedback