

PRZYCISK DOTYKOWY DRZWI

OPTS:

Kontrolka **SX 713** jest elementem wirtualnym i animowanym, tj. zmienia swój wygląd w zależności od stanu logicznego, w jakim się znajduje. Przyciski dotykowe wykorzystuje się w panelach dostępnych w *Zdalny dostęp*, a także w aplikacjach na urządzenia przenośne i poprzez stronę www. Kontrolka może służyć zarówno jako wyświetlacz, jak i wirtualny przycisk. Tryb pracy decyduje o sposobie sterowania wyjściem kontrolki.

SYMBOL:





SX 713 może być użyty do kontroli zamknięcia drzwi.

Kontrolkę należy umieścić na siatce panelu dotykowego.

WEJŚCIA					
rysunek	nazwa	typ	podłączenie		
	Widok aktualnego stanu drzwi, dla stanu logicznego '0' ikona przedstawia zamknięte drzwi, dla stanu logicznego '1' zostaje wyświetlona ikona otwartych drzwi	binarne	Wyjście stykowe czujnika otwarcia lub dowolny element		

WYJŚCIA					
rysunek	nazwa	typ	podłączenie		
•	Stan przycisku dotykowego	binarne	Dowolny element		

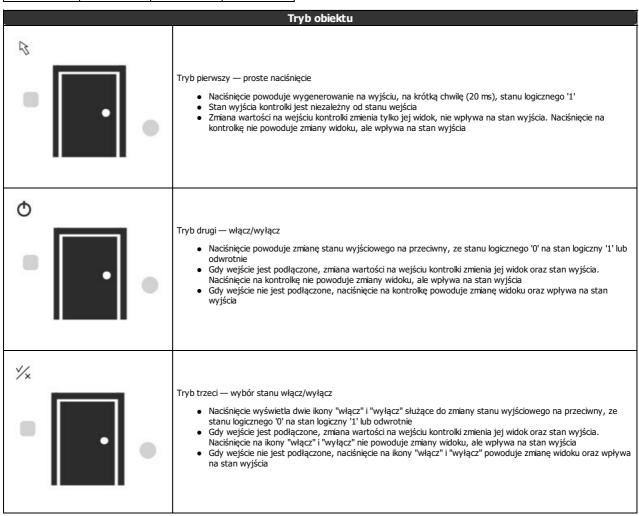

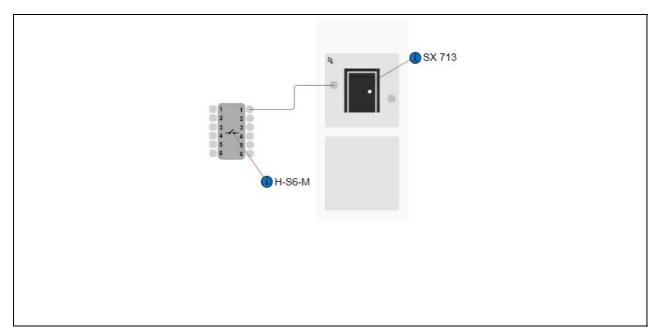

Wersja dokumentu

2.3