



1. 产品连接

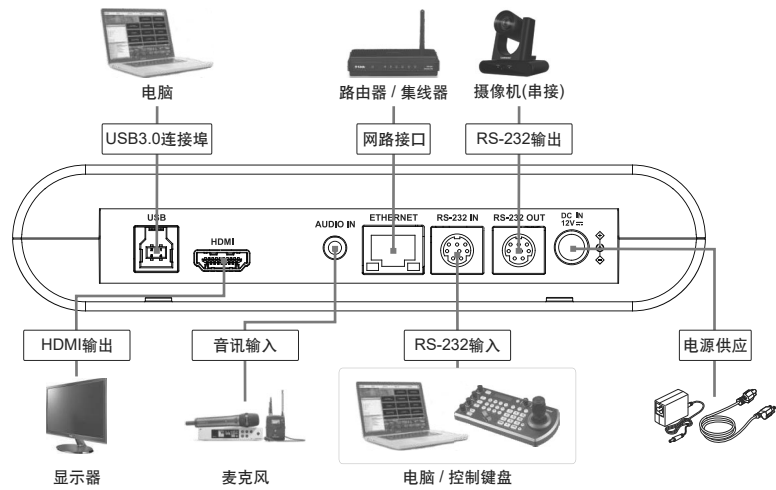


2. I/O功能说明

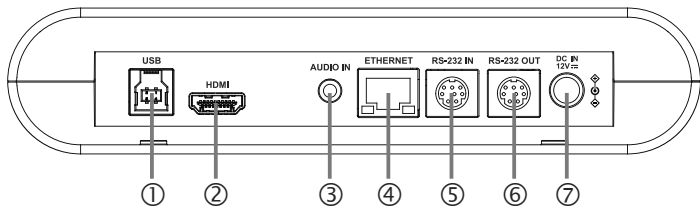

项目	名称	功能说明
1	USB 3.0 连接埠	连接电脑USB端口，提供USB讯号影像
2	HDMI输出	HDMI输出
3	音讯输入	3.5mm LINE IN / MIC IN
4	网路孔	网路线端口，支援路由器或集线器PoE(IEEE802.3af)供电
5	RS-232输入	RS-232输入端口，最多可串接7台摄像机
6	RS-232输出	RS-232输出端口，最多可串接7台摄像机
7	DC 12V电源接口	DC供电连接端口

3. 安装注意事项

- 3.1 使用配件DC 12V电源线或支援PoE的路由器或集线器透过网路线供电。
*VC-TR30 支援 PoE(IEEE802.3af)
- 3.2 支援追踪距离: 2~12m，建议最佳追踪距离: 8m。
- 3.3 支援安装高度: 2~3m，建议最佳安装高度: 2.4m。

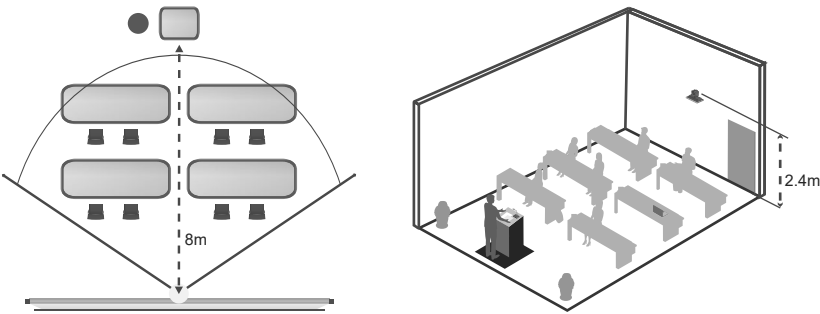

*为取得最佳追踪效果，请避免背景中的 海报/萤幕/显示器/电视等物品出现人像图案

4. 观看影像

■ HDMI 影像输出

连接HDMI 连接线至显示器，即可输出摄像机画面
* VC-TR30 预设解析度为1920x1080 60 fps

■ USB影像输出

使用USB 3.0 连接线与电脑连接，搭配视讯软体观看影像，
如: Skype, Zoom, Microsoft Teams等软体

■ 网路影像输出

使用Cat5e网路线连接路由器，即可透过浏览器观看摄像机影像及控制

1.确认机器IP位置

DHCP预设开启，可使用遥控器开启OSD菜单> [网路] 查看IP位置


*如以电脑直连，摄像机预设IP为192.168.100.100，请将电脑设定为相同网段



2.开启浏览器，在网址列输入IP位址



3.输入登入帐号和密码，即可登入网页观看影像及控制摄像机




5. 启动追踪

按下遥控器启动追踪功能，体验自动追踪带来的方便

*摄像机追踪启动时，Power / Standby LED显示为绿灯闪烁

*自动追踪及智能取景功能只能择一使用

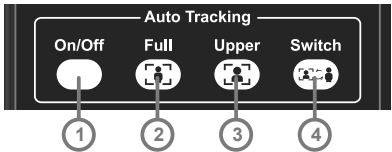

项次	按键名称	功能
1	自动追踪	开启/关闭自动追踪
2	全身拍摄模式	摄影画面呈现讲者全身
3	半身拍摄模式	摄影画面呈现讲者上半身
4	切换追踪目标	更换拍摄讲者


6. 进阶功能

■ 智能取景

1. 采用 **Auto-Framing**技术，摄像机将依会议场景人数变化，自动侦测人体位置，将人物调整至画面中央，以呈现最佳影像，提升会议效率。

2. 按压遥控器**Auto-Framing**按钮，即可开启/关闭智能取景功能。

*自动追踪及智能取景功能只能择一使用

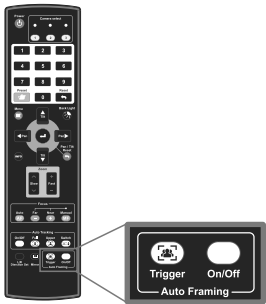

※若安装过程碰到无法解决问题，请扫描QR Code，将有专人提供协助



Get Help ?