


VC-TR30

自动跟踪摄像机

(PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文

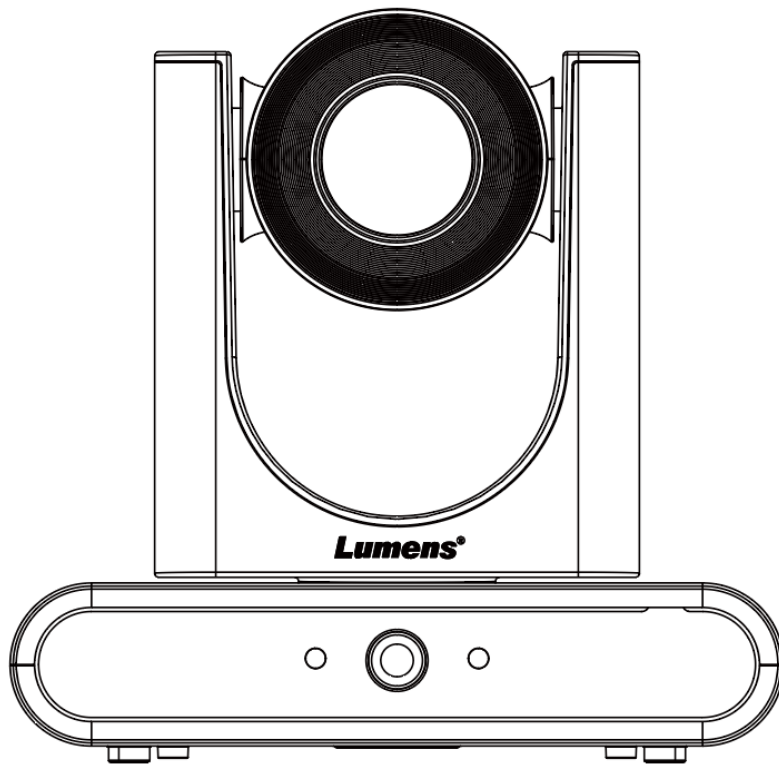

[重要]


最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、
软件、驱动程序等，请至 Lumens 网站下载
<https://www.MyLumens.com/support>

目 录


第 1 章 配件清單	錯誤! 尚未定義書籤。
第 2 章 產品外觀介紹	錯誤! 尚未定義書籤。
2.1 產品 I/O 功能介紹	錯誤! 尚未定義書籤。
2.2 LED 燈號指示說明	錯誤! 尚未定義書籤。
第 3 章 安裝說明	錯誤! 尚未定義書籤。
3.1 應用場景	錯誤! 尚未定義書籤。
3.2 安裝前準備	錯誤! 尚未定義書籤。
3.3 安裝說明	錯誤! 尚未定義書籤。
3.4 連接裝置	錯誤! 尚未定義書籤。
第 4 章 遙控器按鍵與螢幕選單介紹	錯誤! 尚未定義書籤。
4.1 遙控器	錯誤! 尚未定義書籤。
4.2 螢幕選單	錯誤! 尚未定義書籤。
第 5 章 網路功能設定說明	錯誤! 尚未定義書籤。
5.1 攝像機連接網路	錯誤! 尚未定義書籤。
5.2 網頁選單功能說明	錯誤! 尚未定義書籤。
第 6 章 常見問題排除	錯誤! 尚未定義書籤。
第 7 章 安全指示	錯誤! 尚未定義書籤。
版權資訊	錯誤! 尚未定義書籤。

第 1 章 配件清单

摄像机

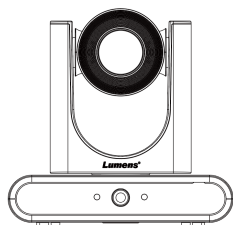


合格証



RS-232/RS-422
连接说明




电源线

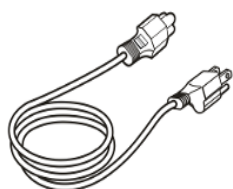

外观可能因国别不同

电源转接器

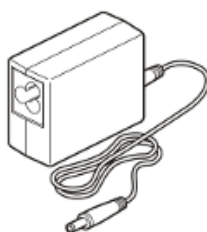

遥控器




USB 3.0 连接线-2M
(Type B to Type A)



第 2 章 产品外观介绍

2.1 产品 I/O 功能介绍

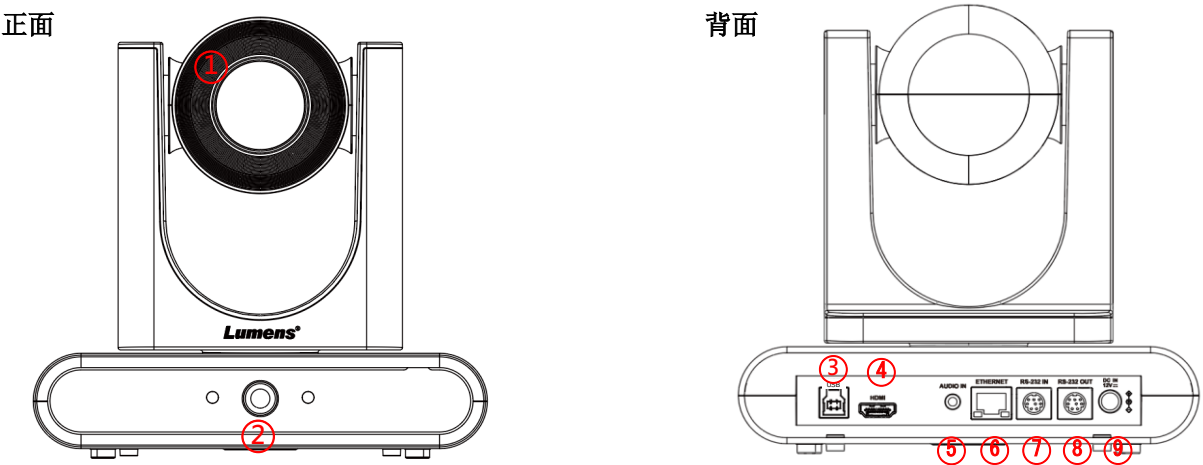

NO.	项目	功能说明
1.	主摄像镜头	高清摄像镜头
2.	全景镜头	全景摄像镜头
3.	USB3.0 孔	连接计算机 USB 端口，提供 USB 讯号影像
4.	HDMI 输出	HDMI 输出 (支持 Audio 输出)
5.	音讯输入	3.5mm LINE IN
6.	网络孔	网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3af)供电
7.	RS-232 输入	RS-232 输入端口，最多可串接 7 台摄像机
8.	RS-232 输出	RS-232 输出端口，最多可串接 7 台摄像机
9.	DC 12V 电源插孔	DC 供电连接端口

2.2 LED 灯号指示说明


状态	Power	Standby
开机中	绿灯	橘灯
使用中	绿灯	无灯号
待机中	无灯号	橘灯
追踪/ 智能取景模式	绿灯闪烁	绿灯闪烁

第 3 章 安装说明

3.1 应用场景

3.1.1 VC-TR30 可应用距离范围: 2-12m, 建议最佳追踪目标距离: 8m

3.1.2 安装高度: 2-3m, 建议最佳高度: 2.4m

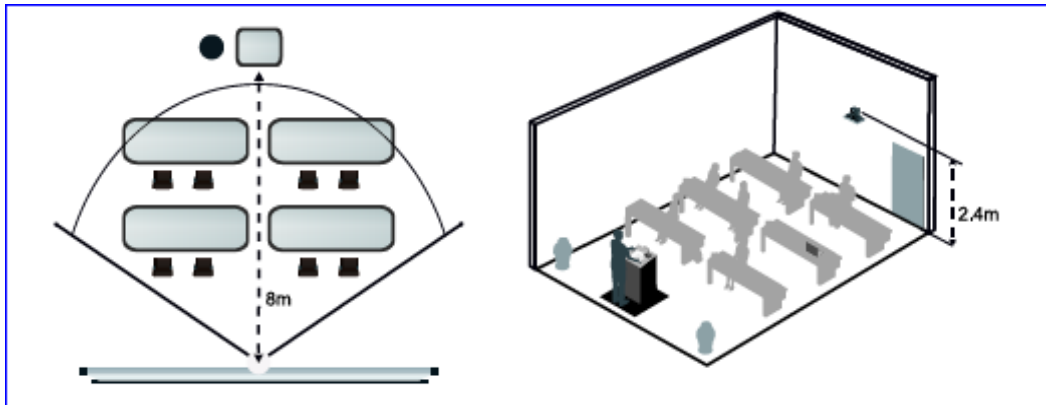

<注意>为保持最佳追踪效果, 请避免背景中的海报/屏幕/显示器/电视等物品出现人像图案

3.2 安装前准备

高清摄像机的安装和连接需要专门的技巧, 若用户自行安装时请依照安装步骤循序安装, 且确认设备之安装稳定牢固, 并注意自身安全, 避免意外。

3.2.1 确认安装环境的安全性, 请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处, 以免发生意外。

3.2.2 请先检查箱内之配件是否齐全, 若有缺件, 请与供货商连络并告知短缺之配件, 且请保持箱体配件之完整。

3.2.3 安装前须事先规划摄像机安装的位置, 请依照下列项目规划安装的位置


- 确认取像对象的摆设位置。
- 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

3.3 安装说明

3.3.1 我想要将摄像机安装于桌面

3.3.1.1 安装注意事项

- 请将机台安装于平坦的桌面
- 搬运时, 勿用手抓取摄像机头
- 请勿用手转动摄像机头, 不当的转动可能会导致摄像机故障

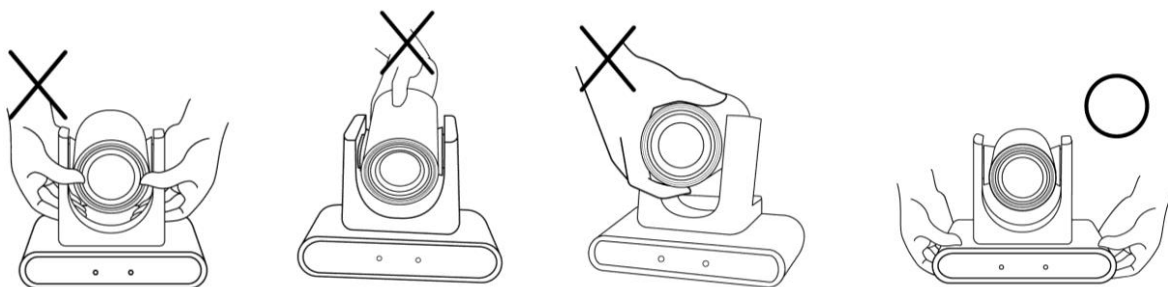


3.3.2 我想要将摄像机安装于天花板/ 墙面/ 电视架

Lumens 提供以下选配配件，若有需求可联系经销商购买


- VC-WM14 三合一折迭支架
- VC-WM15 天花板悬挂支架

支架安装方式，请至 Lumens 网站下载 [VC-WM14/VC-WM15 快速安装手册](#)


◆ 安装于电视上

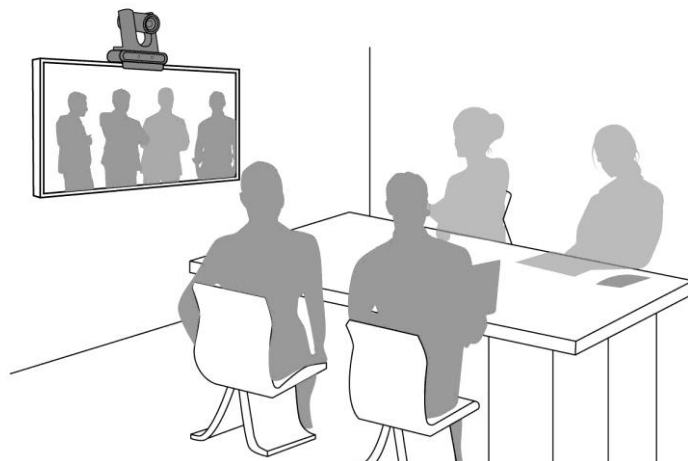

◆ 安装于天花板

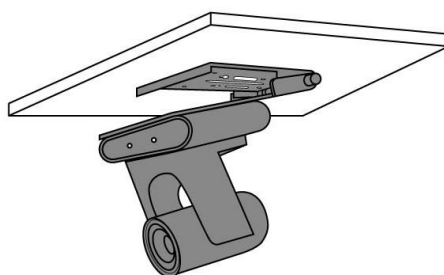


◆ 安装于墙面

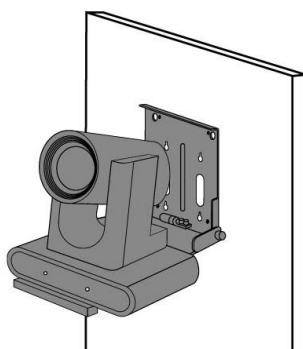


3.3.3 摄像机尺寸

- 长 x 宽 x 高: 190 x 137.4 x 185mm
- 重量: 1.3Kg

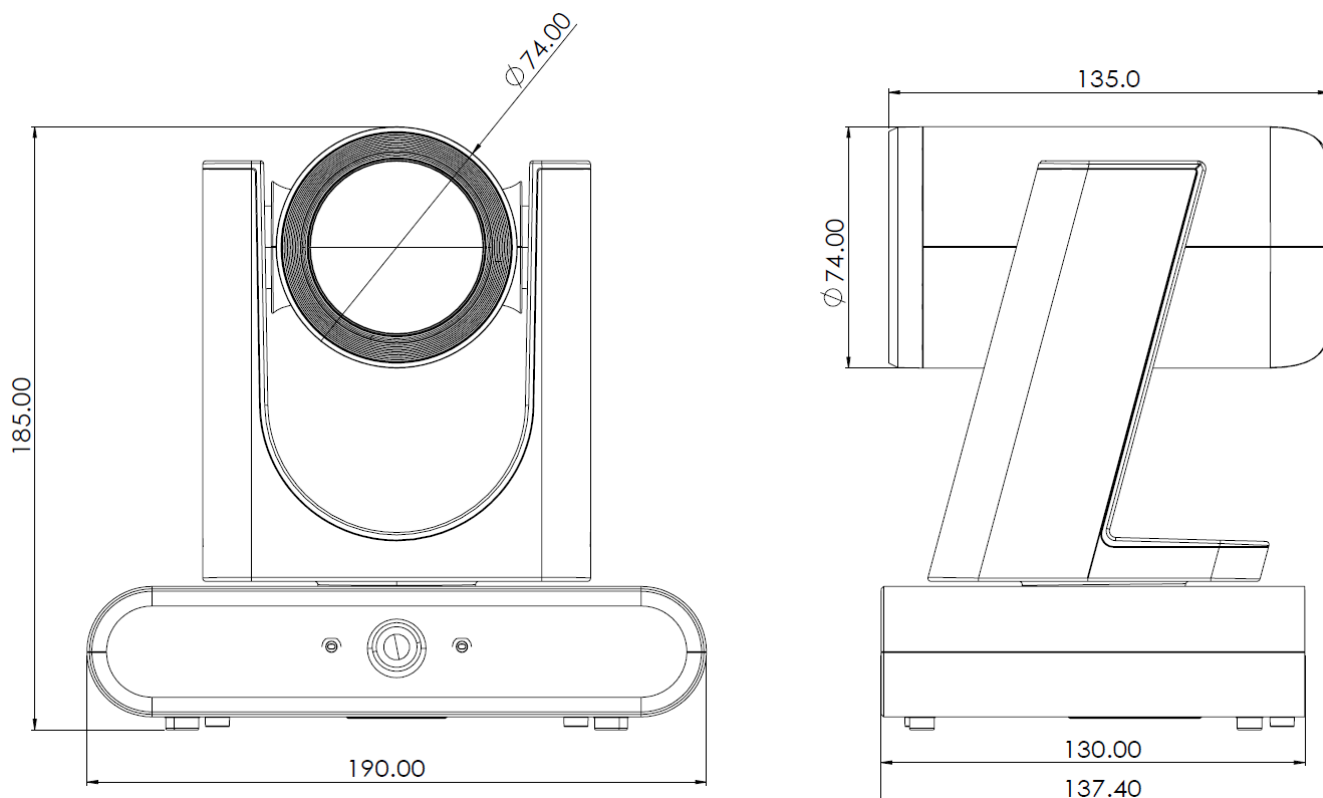


3.3.4 主机底部尺寸

底部三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4"-20 UNC 的云台三脚架上

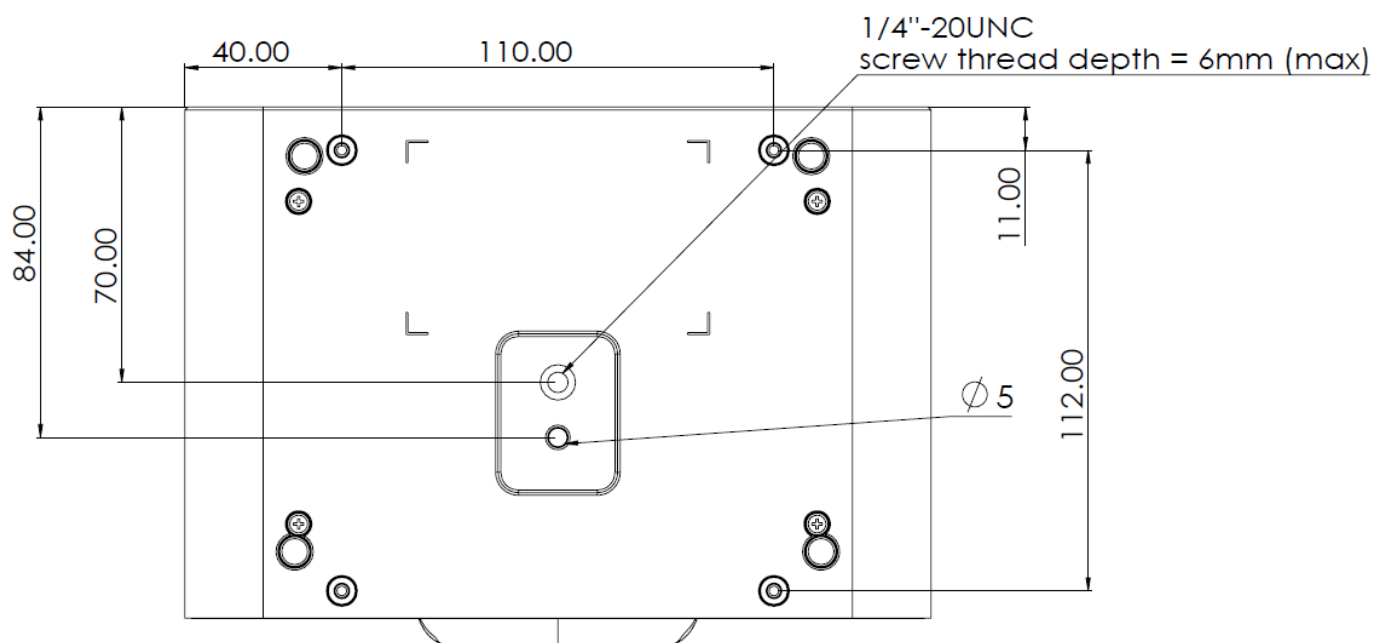


3.4 连接装置

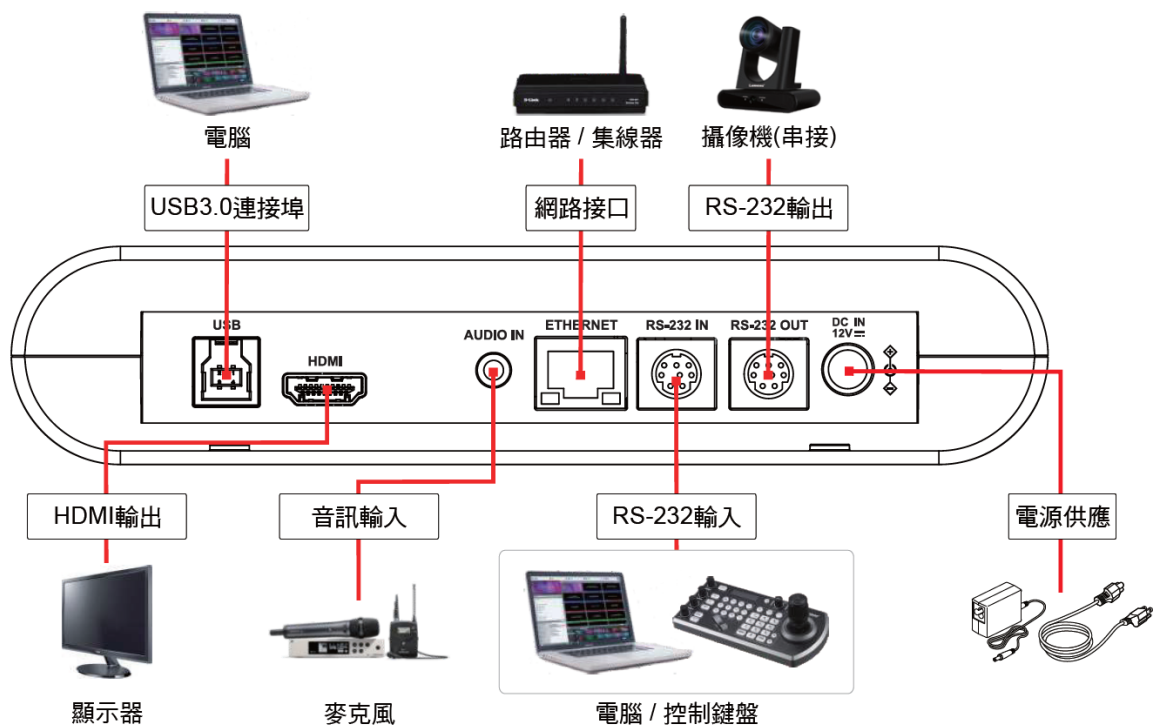


<说明>网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3af) 供电

3.4.1 连接 RS-232(最高可连接 7 台 Lumens 摄像机)

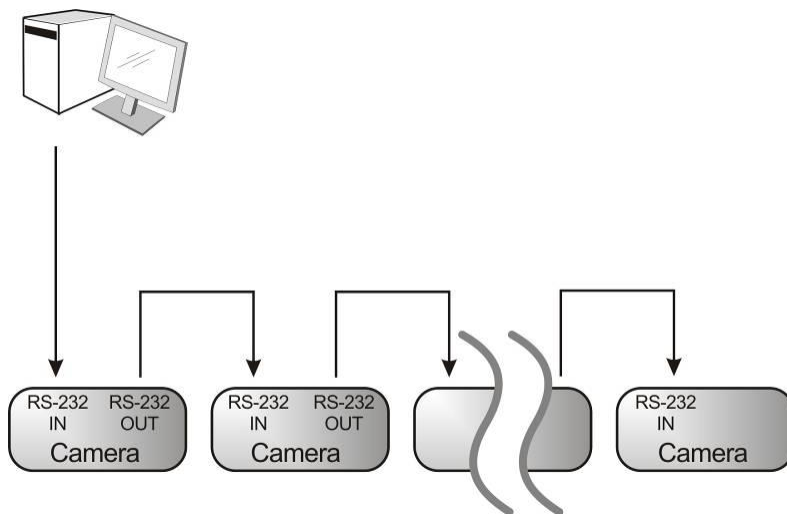

■ RS-232 脚位定义说明

▼ RS-232 IN Pins Instructions

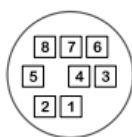

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection

▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of VC


1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 of PC

1. CD
2. RXD
3. TXD
4. DTR
5. GND
6. DSR
7. RTS
8. CTS
9. RI



▼ RS-232 OUT Pins Instructions

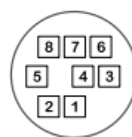

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved

▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of Next Camera

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 OUT of Last Camera

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. OPEN
8. OPEN



第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

4.1 遥控器

编号	项目	说明
1.	Power	电源开关
2.	Preset	■ 数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■ Preset: 指定 ID(0~9)，储存目前位置数据 ■ Reset: 指定 ID(0~9)，清除该位置数据
3.	Menu	开启 OSD 选单
4.	Pan/ Tilt/ Enter	■ Pan/ Tilt: 移动镜头 ■ Home-Enter: 回到首页/执行
5.	Info	状态信息
6.	Zoom	■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小
7.	Focus	■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下，调整焦距
8.	Auto Tracking	■ On/Off: 开启/关闭 自动追踪 ■ Full: 全身追踪 ■ Upper: 半身追踪 ■ Switch: 切换追踪目标
9.	L/R Direction Set	左右转向相反/一般 状态切换
10.	Mirror	旋转画面(关闭/ 镜像 /翻转 /旋转)
11.	Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
12.	Back Light	开启/关闭 背光补偿
13.	Pan/Tilt Reset	清除 水平/倾斜 设定
14.	Auto Framing	■ On/Off: 开启/关闭 智能取景 ■ Trigger: 手动框选校正

有些预置位的号码是保留给特定功能使用的。请避免使用以下号码做为预置位

- 1. 80 / 81 – 开启 / 关闭追踪或智能取景
- 2. 110 – 目标丢失选项中的返回初始位置
- 3. 111 – 讲台追踪模式的讲台位置
- 4. 101~104 – 区域追踪里所划定的 4 个区块
- 5. 105~108 – 区域取景里所划定的 4 个区块
- 6. 200 – 自定义默认位置中模式里的位置

4.2 屏幕选单

<说明>使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单；默认值用**底线粗体**表示。

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值		功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	全自动/ 快门先决/ 光圈先决/ 手动模式/ 白板		曝光模式设定
	聚光灯(Spot Light)	On/Off		开启/关闭 聚光灯
	聚光灯位置 (Spot Light Position)	X(0~6)Y(0~4)		聚光灯(Spot Light)开启后可调整
	抗闪烁 (Anti-Flicker)	50Hz/ 60Hz/ 关闭		开启/ 关闭抗闪烁功能
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/ 关闭		开启/关闭 曝光补偿
	曝光补偿等级 (Exposure Comp. Level)	-6~C~4		曝光补偿(Exposure Comp.)开启后可调整
	快门速度(Shutter Speed)	60/30 模式	50/25 模式	当曝光模式设定为快门先决或手动模式 时可调整
		1/10000~1/25		
	光圈等级(Iris Level)	F1.6~C~F14/ Close		当曝光模式设定为光圈先决或手动模式 时可调整
	增益限制 (Gain Limit)	8~30dB		电子增益最大之限制值
	增益水平(Gain Level)	0~30dB		当曝光模式设定为手动模式 时可调整
宽动态 (WDR)	关闭/ 1/ 2/ 3		宽动态设定	
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. 自动 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯		选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k
	单次触发 (One Push Trigger)	ENTER		单次执行
	色温调整 红色 (Manual Red)	0~C~127		当白平衡模式设定为手动模式 时可调整
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~C~127		当白平衡模式设定为手动模式 时可调整
追踪功能 (Tracking)	类型(Type)	自动追踪 /智能取景		

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
图片 (Picture)	2D 噪声抑制 (2D NR)	关闭/ <u>1</u> / 2/ 3	2D 噪声抑制
	3D 噪声抑制 (3D NR)	关闭/ 低/ <u>标准</u> / 最高	3D 噪声抑制
	影像模式 (Image Mode)	<u>预设</u> / 自定义	用户可自行定义喜好的影像风格
	亮度(Brightness)	0~ <u>C</u> ~15	当 <u>影像模式</u> 设定为 <u>自定义</u> 时可调整
	色调(Hue)	0~ <u>C</u> ~15	当 <u>影像模式</u> 设定为 <u>自定义</u> 时可调整
	饱和度(Saturation)	0~ <u>C</u> ~15	当 <u>影像模式</u> 设定为 <u>自定义</u> 时可调整
	Gamma	0~ <u>C</u> ~3	当 <u>影像模式</u> 设定为 <u>自定义</u> 时可调整
	锐利度(Sharpness)	0~ <u>C</u> ~14	当 <u>影像模式</u> 设定为 <u>自定义</u> 时可调整
水平 倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)	水平/倾斜 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 角度限制设定
	水平 右限制 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制
	水平 左限制 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	水平 上限制 (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	水平 下限制 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻转 (Pan Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Pan command 会相反
	倾斜翻转 (Tilt Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Tilt command 会相反
	默认位速度 (Preset Speed)	5/ 25/ 50/ 80/ <u>120</u> 度/秒	设定执行 <u>默认位</u> 时云台的转动速度
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ <u>关闭</u>	设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同
	数位变焦限制 (D-Zoom Limit)	<u>x1</u> ~x12	设定数字缩放限制
数字效果 (D-Effect)	镜像 (Mirror)	<u>关闭</u> / 镜像/ 翻转/ 镜像+翻转	设定画面翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	低/ <u>中</u> / 高	AF 触发的速度，速度越高，AF 触发的速度越快
	对焦区域 (AF Frame)	中央区域/ 全区域/ <u>自动</u>	对焦区域设定，设成 <u>中央区域</u> 时，以画面中央区域内来做对焦，全区域则以完整画面来计算对焦
网络 (Ethernet)	DHCP	<u>开启</u> / 关闭	开启/关闭 动态主机设定
	IP 地址(IP Address)	<u>192.168.100.100</u>	当 <u>DHCP</u> 设定为 <u>Off</u> 时可设定

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	子网掩码 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	
	网关(Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	
声音 (Audio)	音频(Audio Enable)	开启/ 关闭	开启/关闭 声音输出
	声道音效(Audio In)	<u>Line In</u> / Mic In	
	音量(Audio Volume)	0~ <u>C</u> ~10	音量设定
	声音延迟 (Audio Delay)	开启/ 关闭	当声音与影像发生不同,可开启此功能设定声音延迟时间
	声音延迟时间(毫秒) (Audio Delay Time(ms))	<u>-10</u> ~-500ms	声音延迟时间设定
	编码采样率 (Encode Sample Rate)	<u>48 KHz(AAC)</u>	设定声音编码格式及采样频率
系统 (System)	提示 (Prompt)	开启/ 关闭	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器 (IR Receive)	<u>开启</u> / 关闭	开启/关闭 红外线接收 当选择关闭, 遥控器将无法控制摄像机。 此时可重新断上电恢复遥控器控制。
	IR 选择 (IR Select)	<u>1</u> / 2/ 3	摄像机 IR Select 设定, 需与遥控器 Camera Select 设定相同方可控制
	追踪指示灯 (Tracking Led Status)	开启/ 关闭	开启/ 关闭追踪指示灯 开启后, 摄像机追踪时, 前面板 LED 显示绿灯闪烁
	语言 (Language)	<u>English</u> / 中文	
	镜头初始位置 (Initial Position)	<u>最后操作位置</u> / 第一默认值	可选择开机后, 镜头回到 最后操作的位置 或是 第一默认位置 <说明>第一默认位置=Preset 0
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ 关闭	功能开启时, 执行 默认位 将会冻结画面, 等执行完 预设位 才会解除冻结
	隐私权模式(Privacy Mode)	开启/ 关闭	启用/ 取消 隐私权模式 功能开启后, 当摄像机透过遥控器或软件关机后, 镜头会自动转向右下方, 以确保用户隐私
	协议 (Protocol)	<u>VISCA</u>	支持 VISCA 协议
	波特率(Baud Rate)	<u>9600</u> /38400	选择控制讯号的传输速度
	VISCA 地址 (VISCA Address)	<u>1</u> ~7	可指定摄像机 ID 地址。当设定 0 为自动。
	输出模式 (Output Mode)	<u>1080p 60</u> /50/30/25 720p 60/50	选择输出的分辨率

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	出厂设置 (Factory Reset)	确认	恢复出厂默认值
状态(Status)			显示目前设定状态

第 5 章 网络功能设定说明

5.1 摄像机连接网络

5.1.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接




2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机



- 修改计算机网络设定

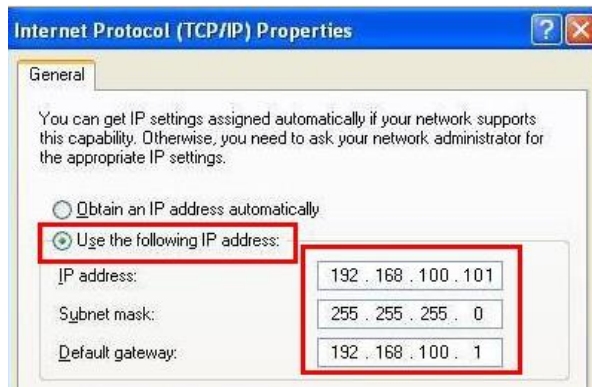

5.1.2 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址

例：<http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)

- 输入管理者账号及密码

<说明>初次登入请参考 [5.2.10 系统设置-用户](#) 修改默认密码



5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面

可使用免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等软件

RTSP 联机地址格式如下：

- RTSP Stream 1 => <rtsp://摄像机 IP:8557/h264>
- RTSP Stream 2 => <rtsp://摄像机 IP:8556/h264>
- RTSP Stream3 => <rtsp://摄像机:8553/h264>



Stream 3 为全景镜头画面

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- <rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264>
- 启用密码验证功能，请参考 [5.2.8 系统设置-网络](#)

范例：

开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，输入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

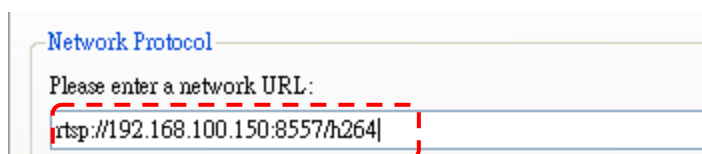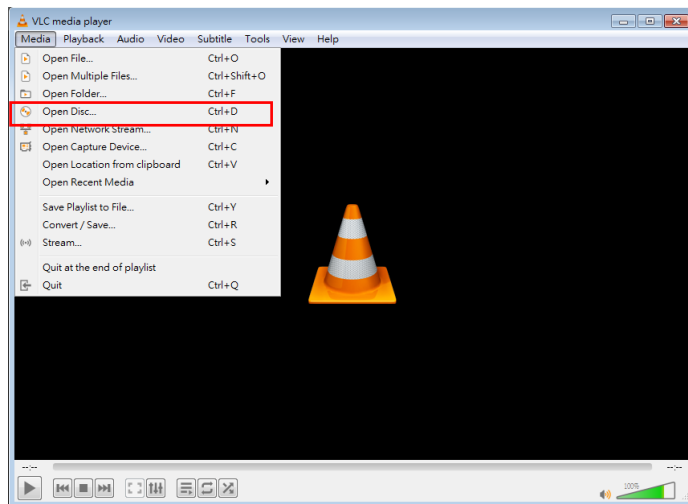


5.2 网页选单功能说明

5.2.1 登入画面



No	项目	功能说明
1	使用者登入账号	请输入使用者登入账号 (预设: admin)
2	用户密码	请输入用户密码 (默认: 9999) <说明>初次登入请参考 5.2.10 系统设置-用户 修改默认密码
3	记住用户账号与密码	将用户登入账号和密码储存至浏览器, 下次登入可不必重新输入
4	语言	支持英文/ 繁体中文/ 简体中文
5	登入	登入网页管理页面




5.2.2 实时影像-云台控制



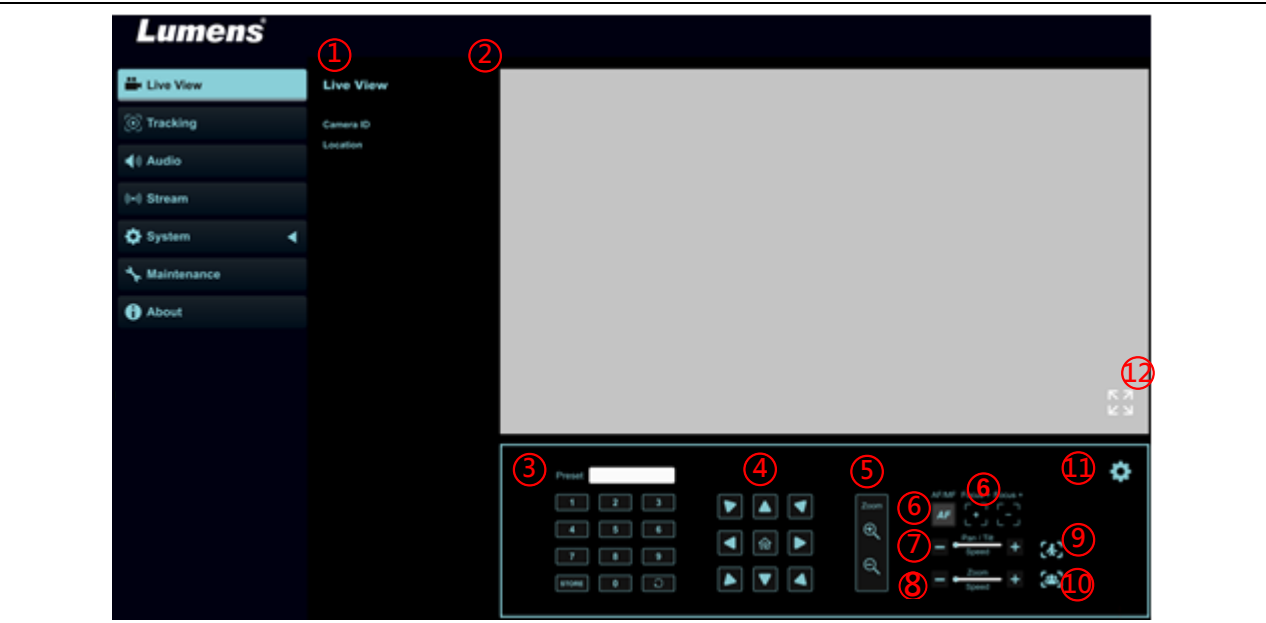


No	项目	功能说明
1	摄像机名称 / 位置	显示摄像机名称/ 位置 可参考 5.2.7 系统设置-输出设定
2	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面
3	预设位设定	先选择号码, 再选择储存或载入


4	水平/倾斜设定	调整摄像机画面水平/倾斜位置
5	变焦	放大缩小倍率
6	AF/MF	切换自动对焦/手动对焦
7	水平/垂直速度	调整镜头水平/垂直移动速度
8	变焦速度	调整变焦速度
9	自动追踪	开启/关闭自动追踪
10	智能取景	开启/关闭智能取景
11	摄像机设定	相关设定请参考 5.2.3 实时影像-摄像机设定
12	放大预览窗格	放大/缩小预览画面

5.2.3 实时影像-摄像机设定

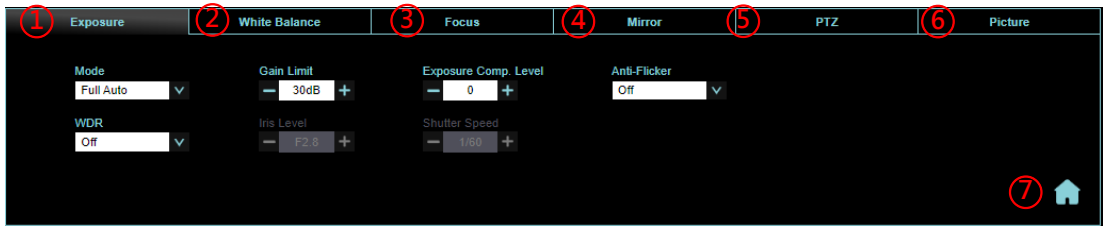
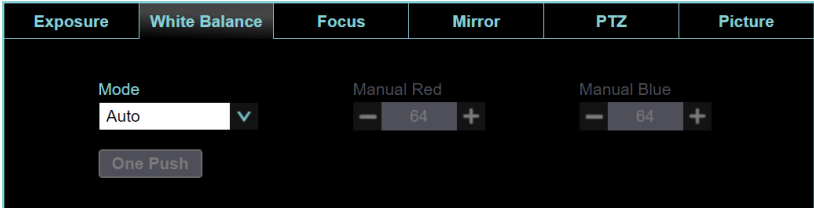
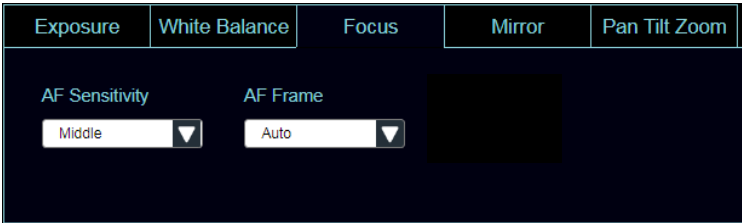
		
No	项目	功能说明
1.	曝光	■ 模式: 选择曝光模式(全自动/快门先决/光圈先决/手动模式/白板) ■ 增益限制: 调整增益限制("手动模式"下, 方可设定) ■ 曝光补偿等级: 选择曝光补偿等级 ■ 宽动态: 设定宽动态等级以取得较佳的影像 ■ 光圈等级: 调整光圈大小("手动模式"或"光圈优先"下, 方可设定) ■ 快门变焦: 调整快门速度("手动模式"或"快门优先"下, 方可设定) ■ 抗闪烁: 启用抗闪烁功能(选择 50 赫兹或 60 赫兹)
2.	白平衡	 ■ 模式: 选择色温模式 ■ 单次触发: 单次执行色温调整 ("单次触发"模式下, 方可设定) ■ 色温调整 红色/蓝色: 手动调整红色/蓝色色温
3.	对焦	 ■ 对焦反应速度: 设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域: 设定自动对焦的范围

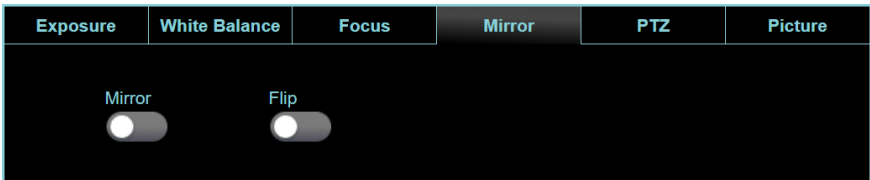
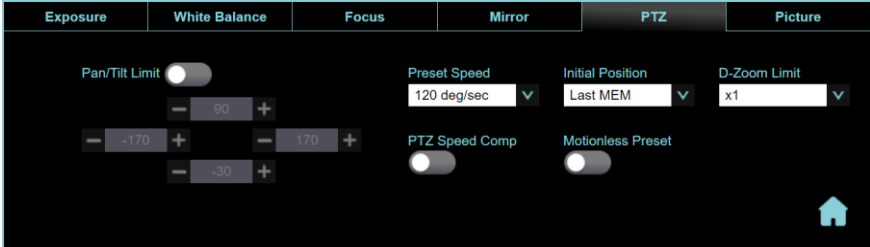
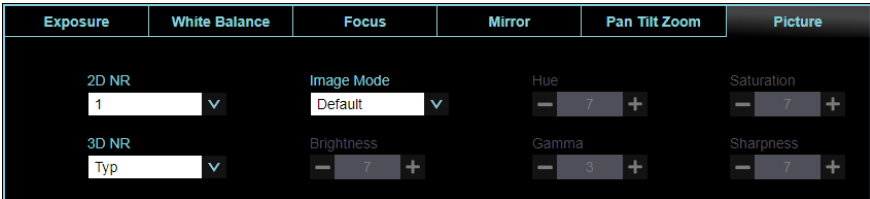
4.	镜像	 ■ 镜像：设定画面镜像 ■ 翻转：设定画面翻转
5.	水平 倾斜 变焦 (PTZ)	 ■ 水平/倾斜 限制: 开启后，可设定水平/倾斜 限制 ■ 默认位速度: 设定执行 Preset 时云台的转动速度 ■ 镜头初始位置: 设定开机后，镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 <说明>第一默认位置=Preset 0 ■ 数位变焦限制: 设定数字缩放限制 ■ PTZ 速度补偿: 开启后，水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同 ■ 预设冻结画面: 功能开启时，执行 Preset 将会冻结画面，等执行完 Preset 才会解除冻结
6.	图片	 ■ 2D 噪声抑制: 2D 噪声抑制设定 ■ 3D 噪声抑制: 3D 噪声抑制设定 ■ 影像模式: 用户可自行定义喜好的影像风格 ■ 色调: 调整影像色调，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 饱和度: 调整影像饱和度，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 亮度: 调整影像亮度，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ Gamma: 调整 Gamma 等级，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 锐利度: 调整影像锐利度，当影像模式设定为自定义时可调整
7.	云台控制	回到云台控制页面

5.2.4 追踪

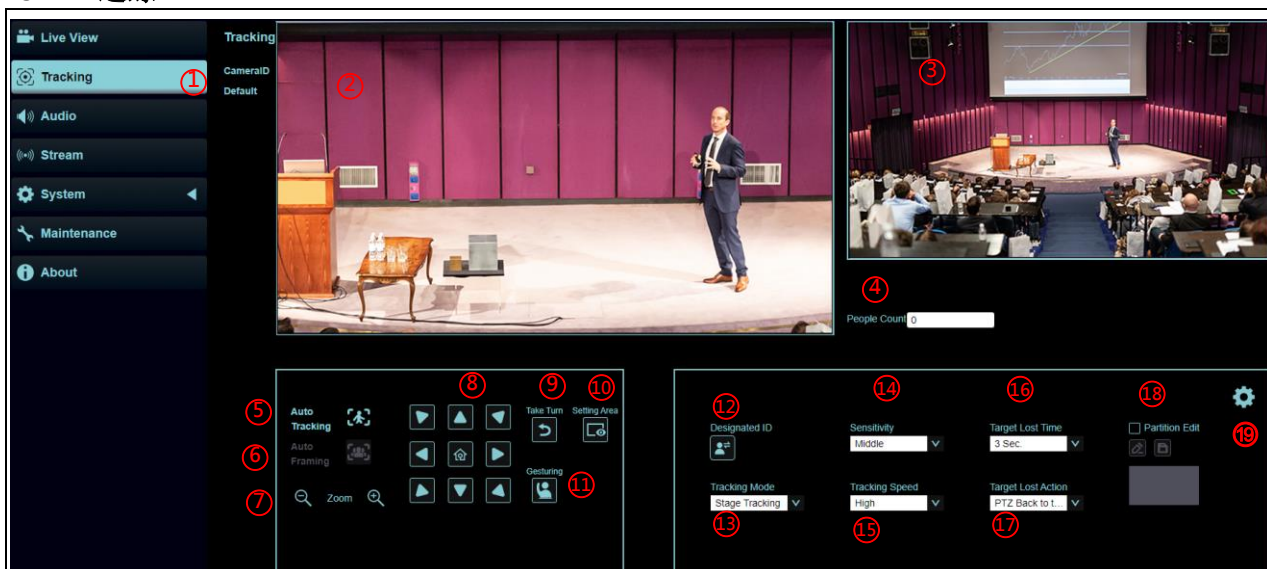


No	项目	功能说明
1.	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置，可参考 5.2.7 系统设置-输出设定
2.	主预览窗格	显示目前主摄像镜头所拍摄的画面 <说明>鼠标左键点击画面中被侦测人物可切换追踪目标，追踪目标显示为绿框
3.	全景预览窗格	显示目前全景镜头所拍摄的画面
4.	人数计算	显示系统自动计算画面中人物数量
5.	自动追踪	开始/ 停止 自动追踪 <说明>自动追踪/ 智能取景 仅支持择一使用
6.	智能取景	开始/ 停止 智能取景 依会议中人数变化，自动侦测人体位置，并自动缩放画面到能容纳所有参与者的最适合大小。 <说明>自动追踪/ 智能取景 仅支持择一使用
7.	倍率缩放	放大缩小倍率
8.	水平/ 倾斜设定	调整摄像机画面水平/ 倾斜位置 <说明>自动追踪/ 智能取景 开启时，不支持 PTZ 设定
9.	依序切换	依序切换，往右单向循环切换追踪目标，每按一次按钮切换一次
10.	追踪区显示	显示追踪范围及屏蔽区域
11.	手势辨识	开启/ 关闭 手势辨识 支持以下手势，当演讲者举起双手时，跟踪目标会自动切换。 
12.	指定 ID	按下启动，可使用鼠标点选目标框切换 ID ※默认位置中模式不支持此功能
13.	追踪模式	设定追踪模式 (全局追踪/讲台追踪/区域追踪/默认位置中/智能取景/区域取景)

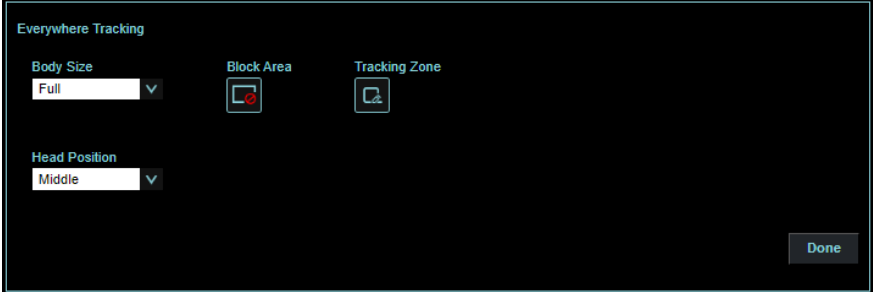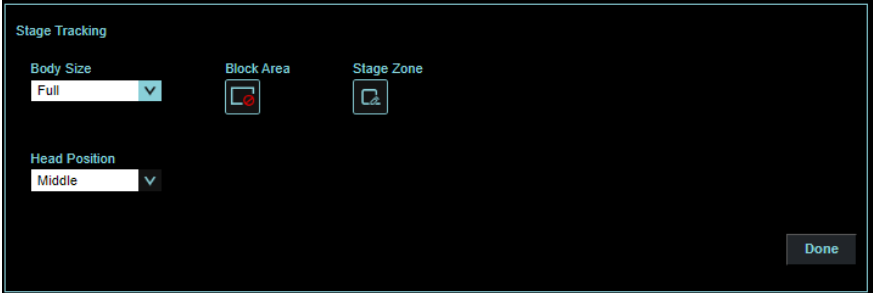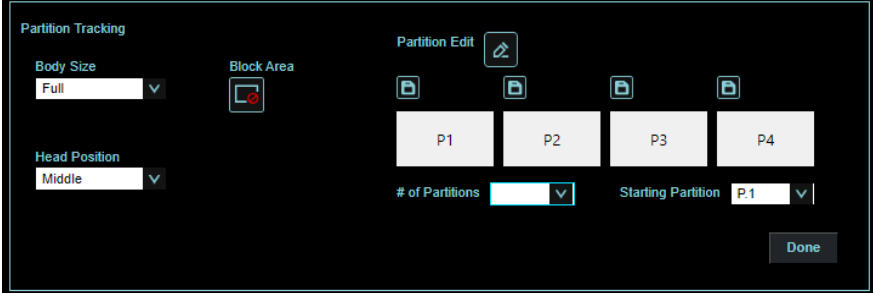14.	灵敏度	设定追踪灵敏度
15.	追踪速度	设定追踪速度
16.	目标丢失时间	设定追踪目标丢失多久时间需采取动作
17.	目标丢失位置	设定追踪目标丢失后的动作
18.	分区设定	勾选分区设定后，可编辑/ 储存分区范围
19.	追踪模式进阶设定	VC-TR30 支持 6 种追踪模式
19.1	设定-全局追踪	 ■ 身体测量：设定全身/ 半身 ■ 头位置：设定人物头部于画面中的位置 ■ 屏蔽区域：点击进入编辑模式，鼠标左键画框，设定屏蔽区域 ■ 追踪区域：设定指定追踪区域
19.2	设定- 讲台追踪	 ■ 身体测量：设定全身/ 半身 ■ 头位置：设定人物头部于画面中的位置 ■ 屏蔽区域：点击进入编辑模式，鼠标左键画框，设定屏蔽区域 ■ 讲台区域：点击进入编辑模式，鼠标左键画框，决定追踪区域.
19.3	设定- 分区追踪	设定分区追踪，共可设置 4 个区域。 当人物进入分区区域，镜头切换至分区位置，区域内不执行追踪，分区区域外为全局追踪 设定步骤请参考 5.2.4.2 分区追踪  ■ 身体测量：设定全身/ 半身 ■ 头位置：设定人物头部于画面中的位置

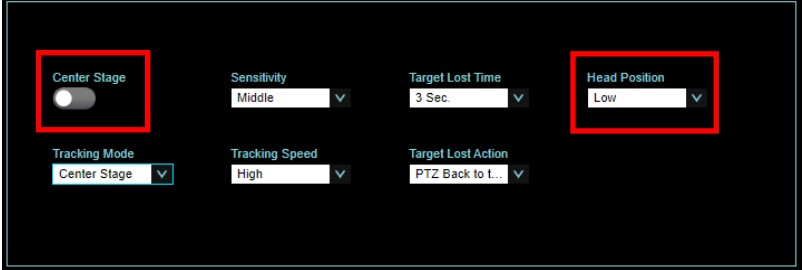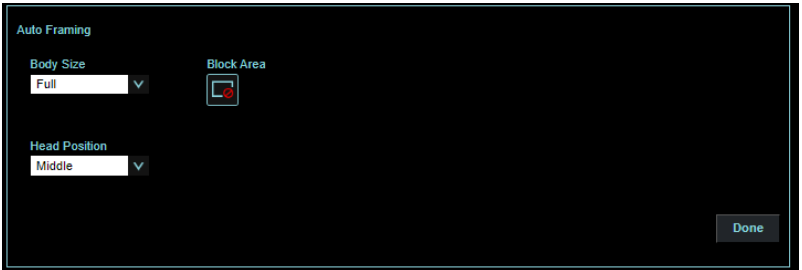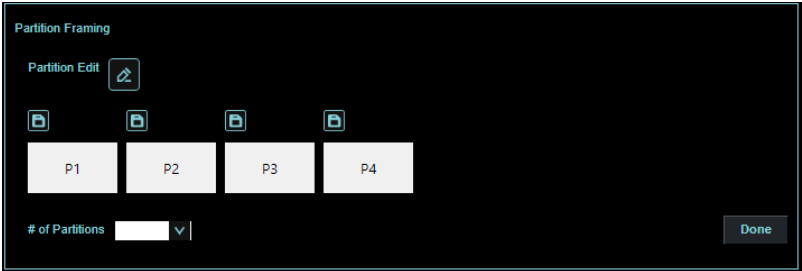
		■ 屏蔽区域: 点击进入编辑模式, 鼠标左键画框, 设定屏蔽区域 ■ 区域编辑: 可编辑、储存区域位置及预览区域画面。 区域画面可点击放大, 再点击放大图示取消预览。 ■ 分区数量: 显示目前储存数量。 ■ 起始分区: 起始分区位置。
19.4	设定-默认位置中	设定默认位置中, 开启后当摄像机呼叫预设位以当下拍摄到的画面重新将人物置中。  ■ 默认位置中: 开启/关闭 ■ 头位置: 设定人物头部于画面中的位置
19.5	设定-智能取景	 ■ 身体测量 : 设定全身/ 半身 ■ 头位置: 设定人物头部于画面中的位置 ■ 屏蔽区域: 点击进入编辑模式, 鼠标左键画框, 设定屏蔽区域
19.6	设定-区域取景	 ■ 分区设定: 可编辑、储存区域位置及预览区域画面。 区域画面可点击放大, 再点击放大图示取消预览。 ■ 分区数量: 显示目前储存数量。

5.2.4.1 讲台追踪


1. 追踪模式选择[讲台追踪], 点击  进入设定

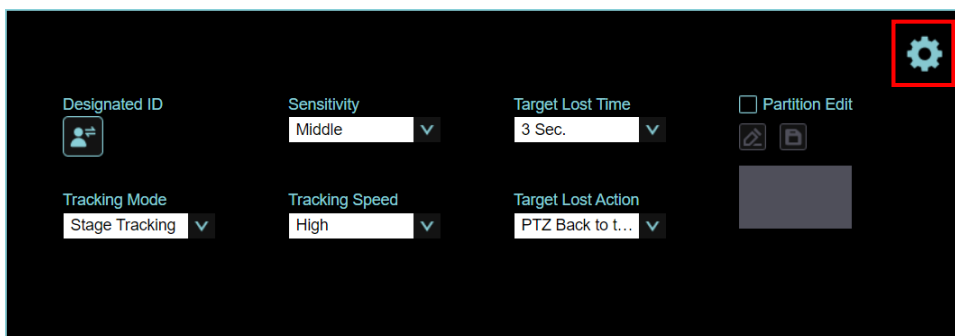

2. 点击  讲台区域进入编辑模式, 于全景预览窗格内点击鼠标左键画框(蓝框), 决定区域及移动范围, 完成框选后, 鼠标点击框线可进行移动或删除。

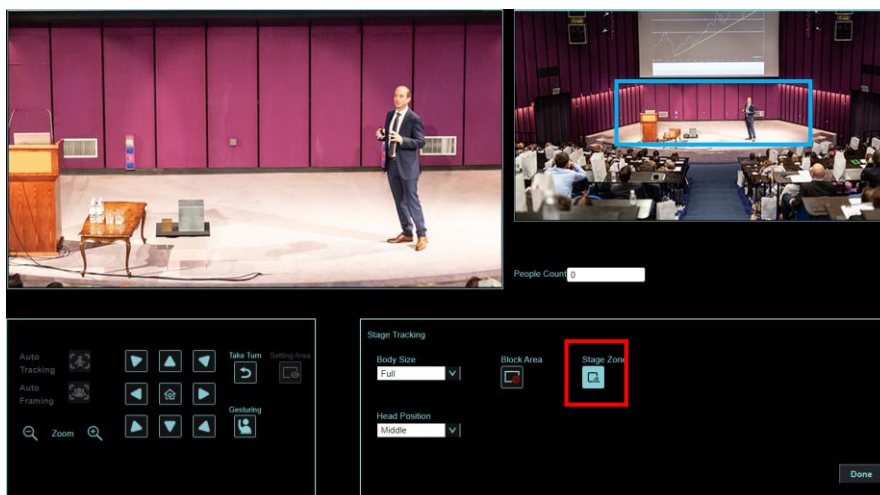

3. 选择  可于全景预览窗格内点击鼠标左键画框(红框), 设定屏蔽区域

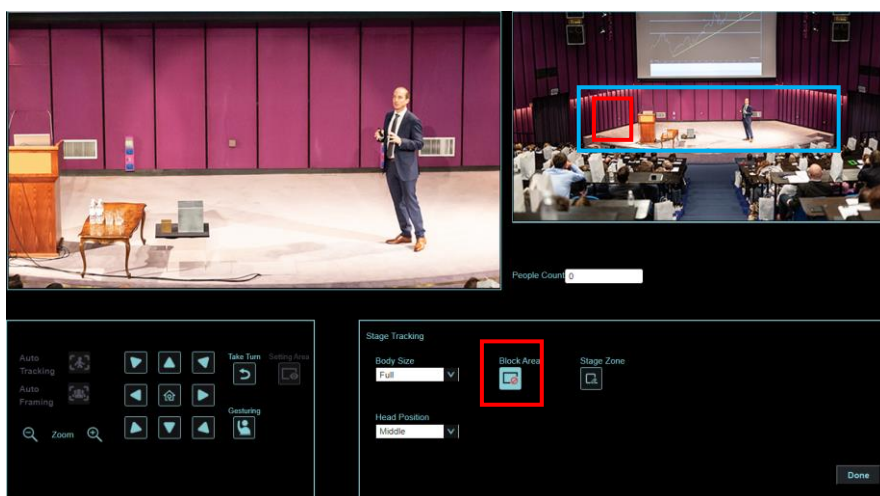


4. 框选完毕点击  设置


5. 点击  开启讲台追踪功能

5.2.4.2 区域追踪

1. 追踪模式选择[区域追踪], 点击  进入设定

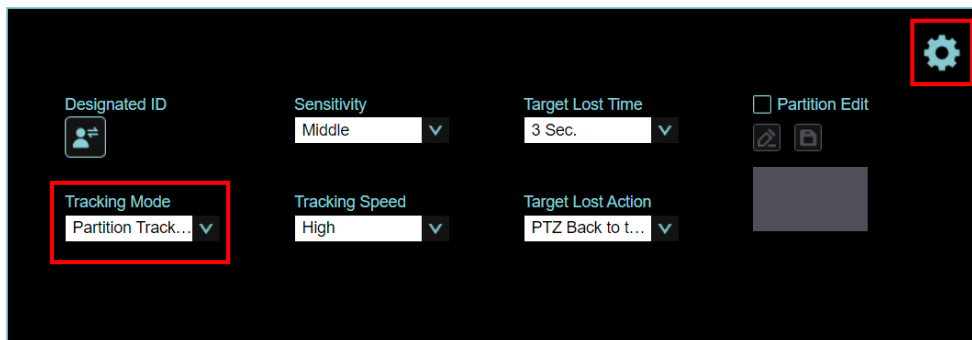


2. 点击  开启区域编辑, 于全景预览窗格内点击鼠标左键画框(橘框), 决定区域, 完成后按下  储存, 下方分区图标显示为储存位置

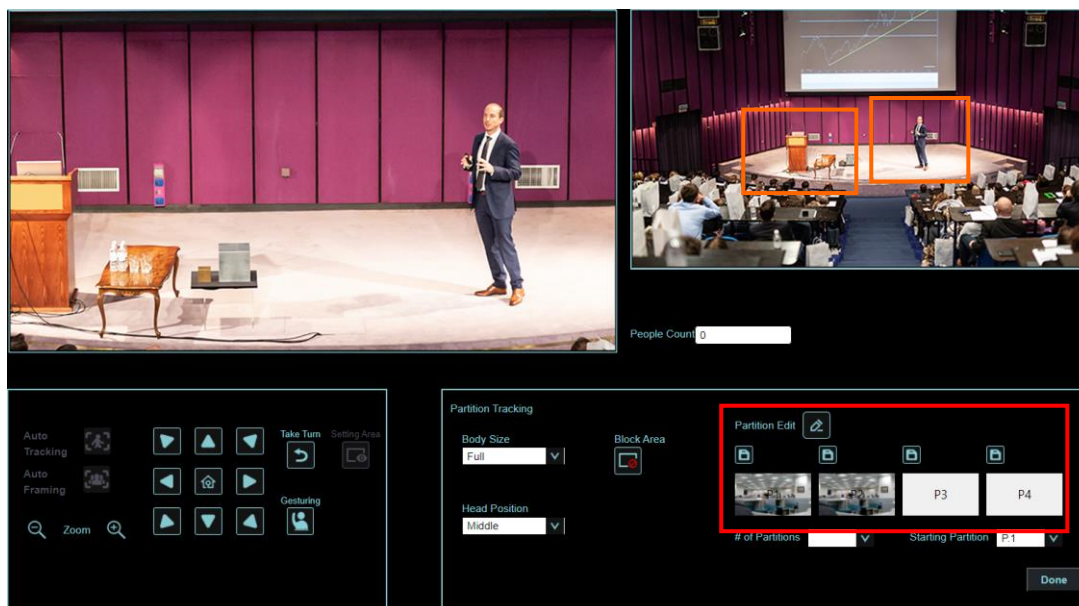

3. 设置完毕点击  设置

4. 点击  开启区域追踪功能

5.2.5 音讯

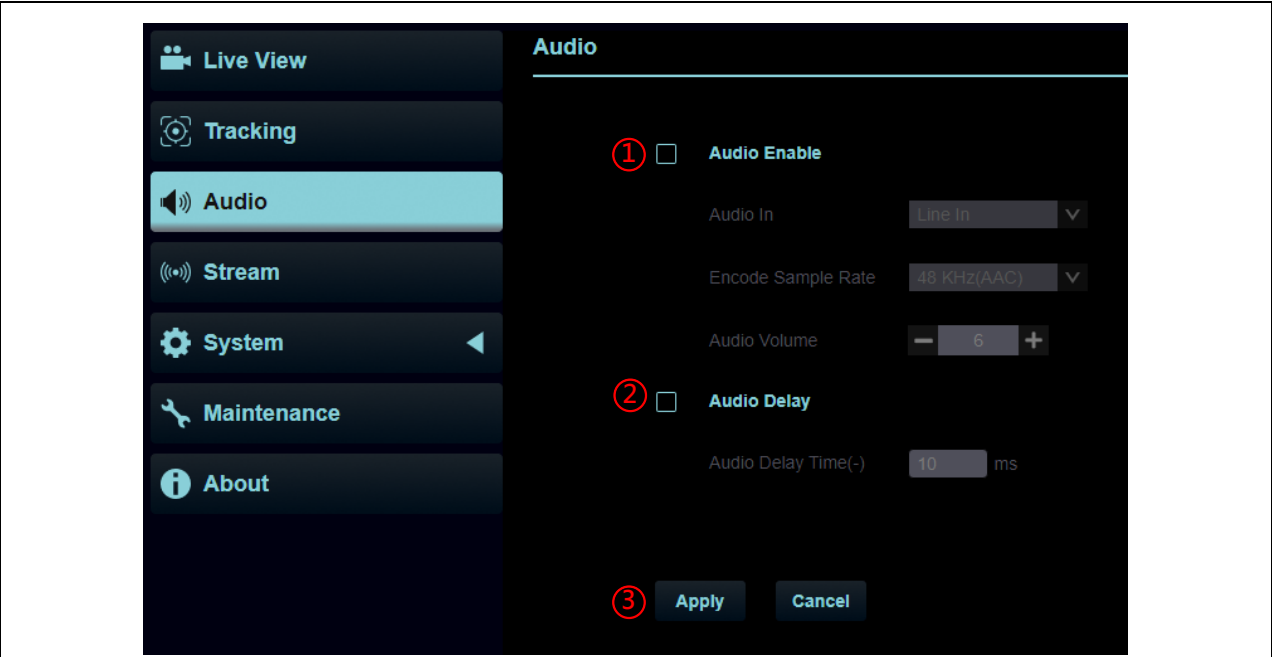

No	项目	功能说明
1	启用音讯	勾选启用音频功能 ■ 声道音效: 设定 Line In/ Mic In ■ 编码取样率: 声音编码格式及采样频率(48KHz(AAC)) ■ 音量: 进行音量调整
2	声音延迟	勾选后可设定音讯延迟时间 (10~-500ms)
3	套用/ 取消	套用/ 取消 音讯设定


5.2.6 串流 – Stream 1/ 2

No	项目	功能说明
1	串流 1/ 串流 2	支持 2 路串流输出
2	串流参数设定	相关设定请参考 5.2.6.1 串流参数设定
3	RTSP	勾选启用 RTSP ■ 启用 / 停用 多播 当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 时，建议开启多播功能 ■ 启用 / 停用 帐户密码验证 ➢ RTSP 联机格式可参考 5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面 ➢ 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 5.2.11 系统设置-用户 新增/修改帐户信息
4	RTMP/ RTMPS	依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台 如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 5.2.5 音频 将音频功能开启
5	SRT	■ 勾选开启及设定 SRT 串流 当开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机 ■ 埠号需设定在 1024 以上，最高为 9999 <说明>下列 port 为摄像机使用，设定该 port 可能无法正常联机 8554, 8555, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 ■ 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒

5.2.6.1 串流参数设定

功能		串流 1	串流 2
编码格式		H.264	
分辨率		1080p / 720p	720p
比特率	设定范围	2,000~20,000	2,000~20,000
	出厂值	7,000	3,000
速率控制		CBR / VBR	
每秒张数		依支持分辨率设定	
图像群组		依支持分辨率设定	

5.2.7 系统-输出

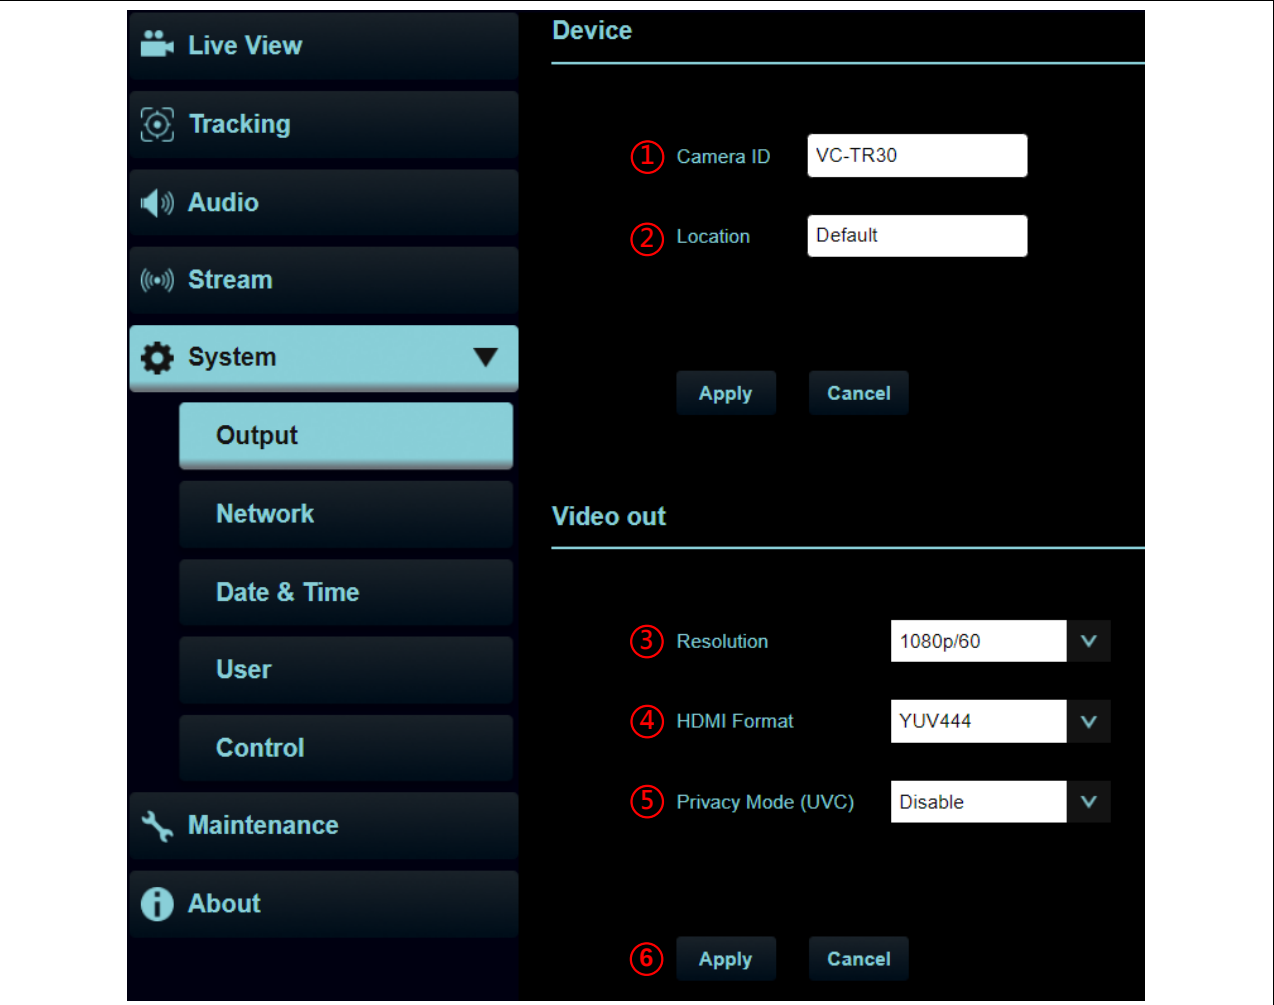

No	项目	功能说明
1	摄像机名称	可于此修改摄像机名称 ■ 摄像机名称支持 1-32 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明>修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称
2	摄像机位置	可于此修改摄像机所在的位置，如 Room1 ■ 摄像机位置支持 1-32 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明>修改此字段会同步修改 Onvif 设备位置
3	分辨率	设定摄像机的分辨率 切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器
4	HDMI 格式	选择 YUV444 / RGB
5	隐私权模式(UVC)	启用/ 取消隐私权模式 功能开启后，当摄像机透过遥控器或软件关机后，镜头会自动转向右下方，以确保用户隐私
6	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.8 系统-网络

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Output

Network

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Network

① DHCP

IPv4 Address

192.168.4.60

IPv4 Netmask

255.255.255.0

Gateway

192.168.4.254

DNS

192.168.1.211

MAC Address:

dc:e2:ac:02:e0:16

② HTTP Port

80

③ HTTPS Port

81

④

Apply

Cancel

5.2.9 系统-日期&时间

Lumens®

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Output

Network

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Date & Time

Current Date & Time2021-01-01 00 : 38 : 44

PC Clock2021-01-01 00 : 38 : 44

Date & Time Formatyyyy-mm-dd hh:mm:ss

Time SettingKeep current setting

ApplyCancel

功能说明

显示当前摄像机/计算机日期与时间，可设定显示格式及同步方式
当[时间设定] 选择手动设定时，可自定义日期与时间

5.2.10 系统-用户

Lumens®

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Output

Network

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

User

	User name	Current password	New Password	Confirm Password	Authorization mode
Administrator	admin				
User 1					Operator
User 2					Operator
User 3					Operator
User 4					Operator
User 5					Operator
User 6					Operator
User 7					Operator
User 8					Operator

ApplyCancel


功能说明

新增/ 修改/删除用户帐户

- 账号密码支持 4~32 字符
- 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，特殊符号或底线将无法使用
- 授权方式: 设定新增使用者的管理权限



使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)
影像观看	V	V	V
设定	V	V	X
账号管理	V	X	X

5.2.11 系统设置-控制

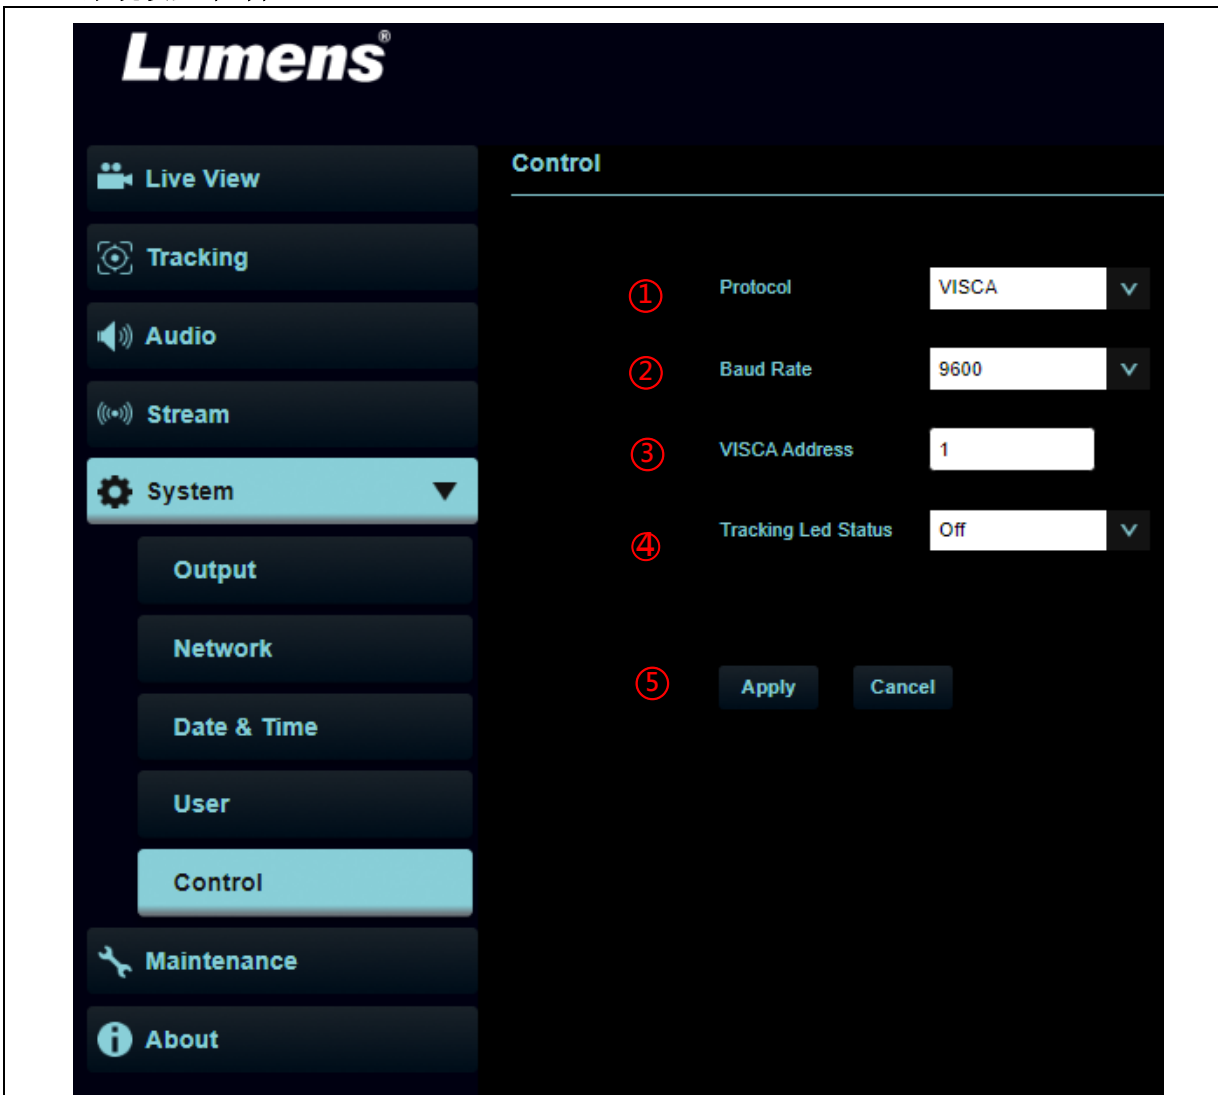

No	项目	功能说明
1	协议	支持 VISCA 协议
2	波特率	选择控制讯号的传输速度 9600/ 38400
3	VISCA 地址	可指定摄像机 ID 地址 1~7，当设定 0 为自动。
4	追踪指示灯	设定追踪启用时，前面板 LED 是否闪烁。
5	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.12 维护

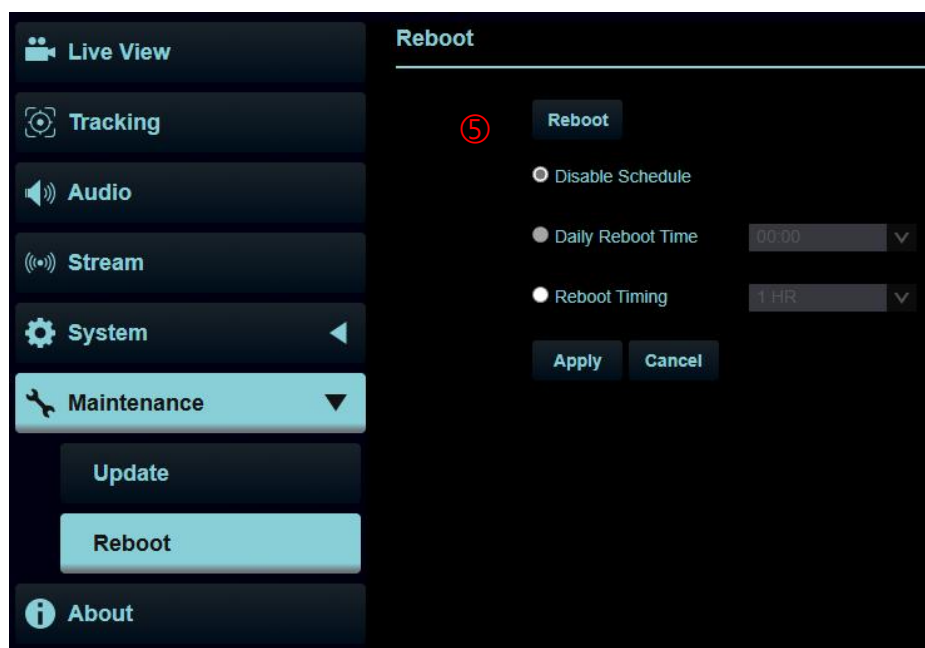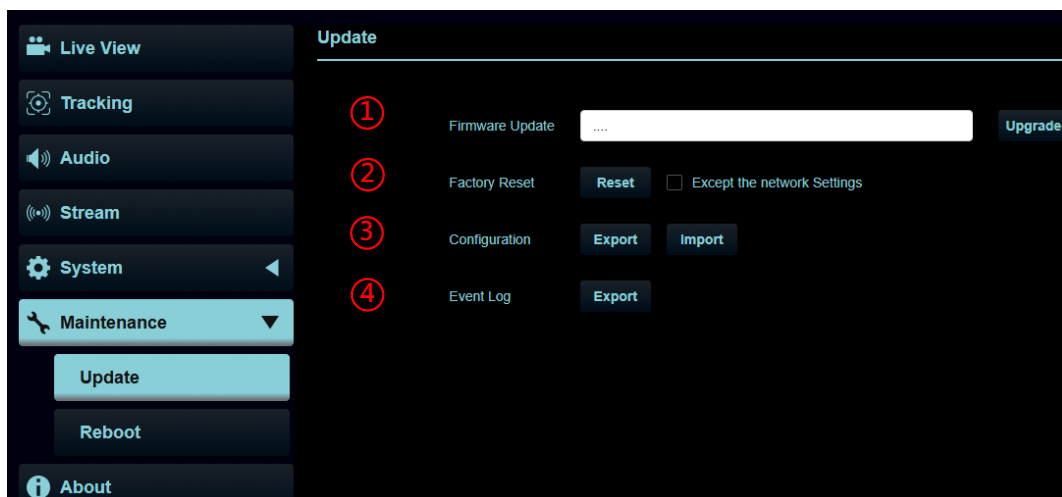

No	项目	功能说明
1	固件更新	选择固件档案，点选[Upgrade]进行固件更新 <说明>更新约需 2-3 分钟 <说明>更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成固件更新失败
2	回复默认值	■ 回复出厂默认值 ■ 设定保留网络信息
3	系统设置	将设定参数储存成 Profile，使用者可下载与上传摄像机设定参数
4	事件日志	若摄像机发生异常，可导出事件日志并提供 Lumens 确认
5	Reboot	• Reboot: 点击后立刻执行 Reboot. • Daily Reboot Time: 选择确切想要执行 Reboot 的时间 <注意: SNTP 开启后方能使用> • Reboot Timing: 选择经过几个小时后，摄像机自动执行 reboot: 1HR~24HR.

5.2.13 关于

	
功能说明	
显示摄像机的固件版本、序号等相关信息 若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助	

第 6 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-TR30 常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1.请确认有无插入电源线。 2.如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 PoE (IEEE802.3af)标准的集线器
2.	摄像机无影像输出	1.检查电源或 PoE 供电是否正常。 2.确认输出讯号是否为串流输出。 3.确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 4.更换线材确认是否线材故障。
3.	摄像机影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 无法控制	1.请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2.请确认 VISCA 设定与控制设备相同
5.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考 第 5 章 网络功能设定说明
6.	Onvif 软件搜寻不到机台	请确认网页中[系统]> [输出]> [摄像机名称] / [摄像机位置] 仅使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。
7.	重新启动后，摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 屏幕选单: [系统]> [镜头初始位置] 网页: [实时影像]> [摄像机设定]> [PTZ]
8.	网页帐密忘记时，该如何登入	请联系 Lumens 经销商或服务中心

第 7 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - USB 接孔有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

5 电池（若产品、配件含有电池）

- 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
- 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
---	---	--	---------------------------

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ EN55032 CE 警语

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

■ “Extron IP Link Compatible

Extron has developed and tested an IP Link driver for this product. Using IP Link technology, this device can be monitored, controlled and supported over a standard Ethernet network. In order to enable IP Link network connectivity and control, you must install and configure an IP Link-enabled device such as a MediaLink controller or IP Link Ethernet control interface. For more information, please see www.extron.com/iplc”.

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。