


VC-TR32

自动跟踪摄像机

(PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文

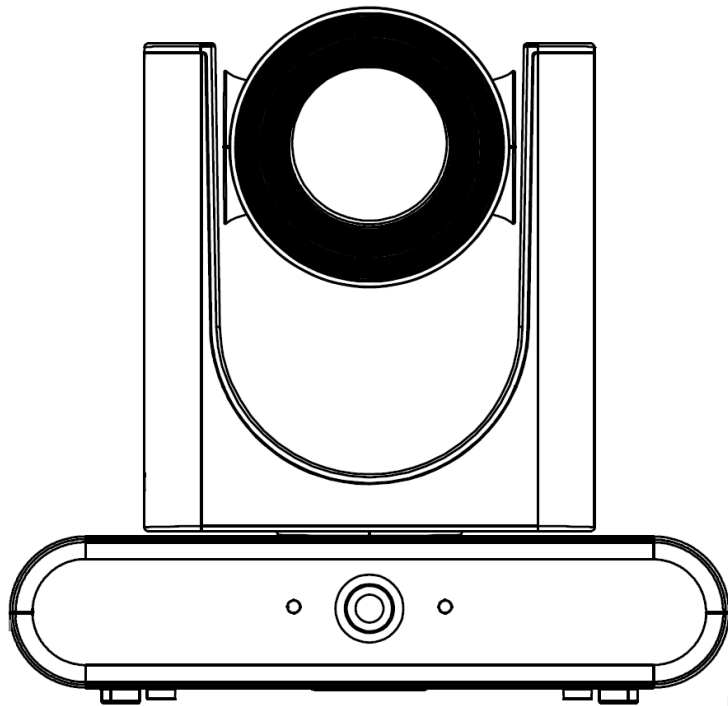

FW version: VVS102

[重要]



最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、
软件、驱动程序等，请至 Lumens 网站下载

<https://www.Lumens.cn/cn/Download>

目 录

第 1 章 配件清单	2
第 2 章 产品外观介绍	3
2.1 产品 I/O 功能介绍	3
2.2 LED 灯号指示说明	3
第 3 章 安装说明	4
3.1 应用场景	4
3.2 安装前准备	4
3.3 安装说明	4
3.4 连接装置	7
第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍	8
4.1 遥控器	8
4.2 屏幕选单	10
第 5 章 网络功能设定说明	14
5.1 摄像机连接网络	14
5.2 网页选单功能说明	16
第 6 章 常见问题排除	31
第 7 章 安全指示	32
版 权 资 讯	34


第 1 章 配件清单

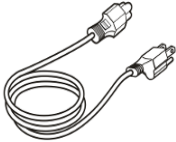电源转接器	电源线	USB 线材 - 2M (Type B to Type A)	遥控器
	 外观可能因国别不同		
快速安装手册	合格证		
			


第 2 章 产品外观介绍

2.1 产品 I/O 功能介绍

正面

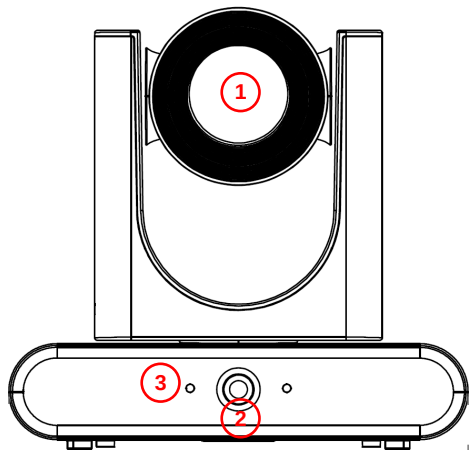

背面

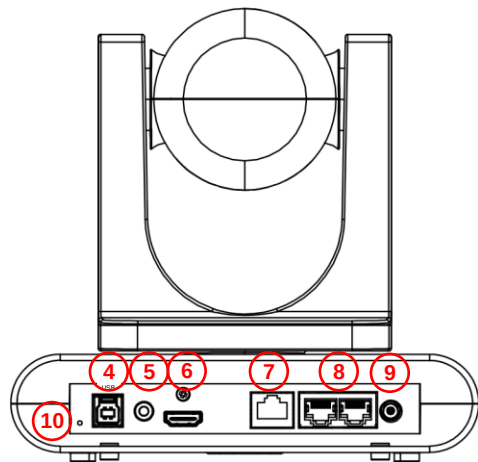

NO.	项目	功能说明
1.	主摄像镜头	高清摄像镜头
2.	全景镜头	全景摄像镜头
3.	Power/ Standby LED 指示灯	显示摄像机状态，请参考 2.2 LED 灯号指示说明
4.	USB 孔	连接计算机 USB 端口，提供 USB 讯号影像
5.	音讯输入	3.5mm LINE IN
6.	HDMI 输出	HDMI 输出 (支持 Audio 输出)
7.	网络孔	网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3af)供电
8.	RS-232/ RS-422 输入-输出	RS-232/ RS-422 输入-输出端口 针脚定义请参考 3.4.3 RS-232/ RS-422 脚位定义说明
9.	DC 12V 电源插孔	DC 供电连接端口
10.	Service	重置按键

2.2 LED 灯号指示说明



状态	云台状态	Power	Standby
未上电	无	无灯号	无灯号
开机中	初始化自检	绿灯	无灯号
使用中 (USB 未使用)	回到上次记忆位置	绿灯	无灯号
USB 使用中	无	绿灯	绿灯
待机中	移至最右下角位置	无灯号	橘灯
隐私模式	移至最右下角位置	橘灯	无灯号
追踪/ 智能取景模式	跟随追踪目标	绿灯闪烁	绿灯闪烁
固件更新中	无	绿灯	红灯闪烁

第 3 章 安装说明

3.1 应用场景

3.1.1 VC-TR32 支持追踪距离: 2-12m

- 建议追踪距离: 8m

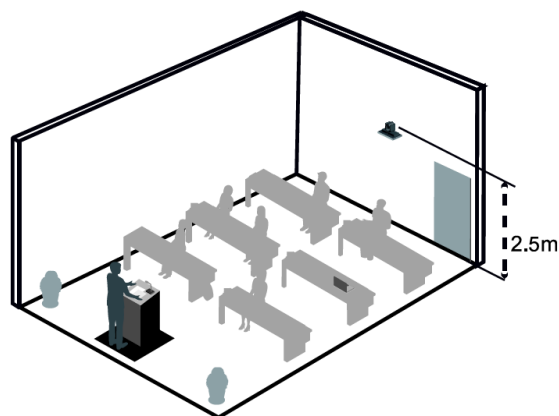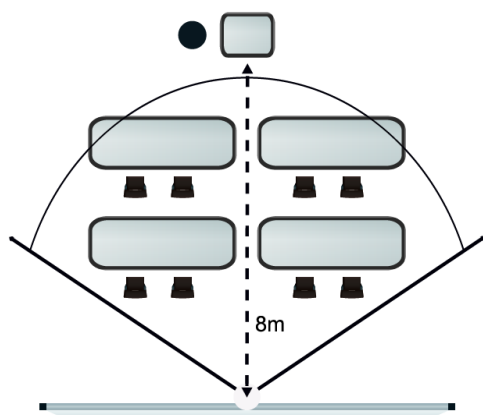

Note 为保持最佳追踪效果, 请避免背景中的海报/屏幕/显示器/电视等物品出现人像图案

- 安装高度: 2-3m, 建议最佳高度: 2.4m

3.2 安装前准备

高清摄像机的安装和连接需要专门的技巧, 若用户自行安装时请依照安装步骤循序安装, 且确认设备之安装稳定牢固, 并注意自身安全, 避免意外。

3.2.1 确认安装环境的安全性, 请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处, 以免发生意外。

3.2.2 请先检查箱内之配件是否齐全, 若有缺件, 请与供货商连络并告知短缺之配件, 并保持箱体配件之完整。

3.2.3 安装前须事先规划摄像机安装的位置, 请依照下列项目规划安装的位置


- 确认取像对象的摆设位置。
- 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

3.3 安装说明

3.3.1 我想要将摄像机安装于桌面

3.3.1.1 安装注意事项

- 请将机台安装于平坦的桌面
- 搬运时, 勿用手抓取摄像机头
- 请勿用手转动摄像机头, 不当的转动可能会导致摄像机故障



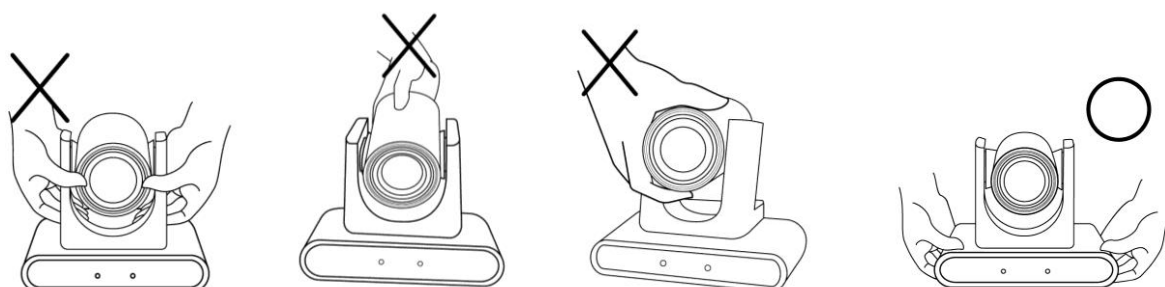


3.3.2 我想要将摄像机安装于天花板/ 墙面/ 电视架

Lumens 提供以下选配配件，若有需求可联系经销商购买


- VC-WM14 三合一折迭支架
- VC-WM15 天花板悬挂支架

支架安装方式，请至 Lumens 网站下载 VC-WM14/ VC-WM15 快速安装手册

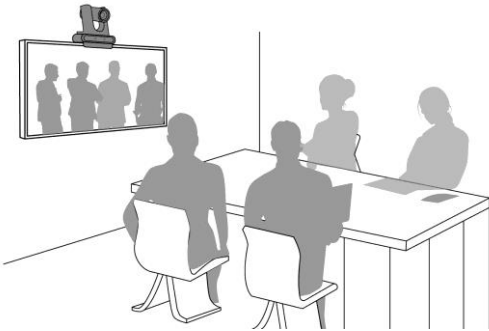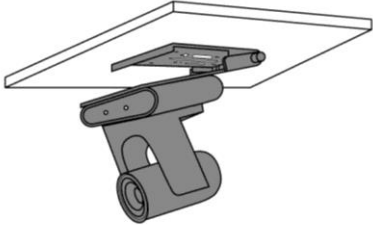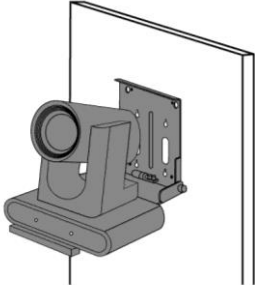安装于电视上	安装于天花板	安装于墙面
		


3.3.3 摄像机尺寸

- 长 x 宽 x 高: 190 x 130 x 184.9mm
- 重量: 1.5Kg

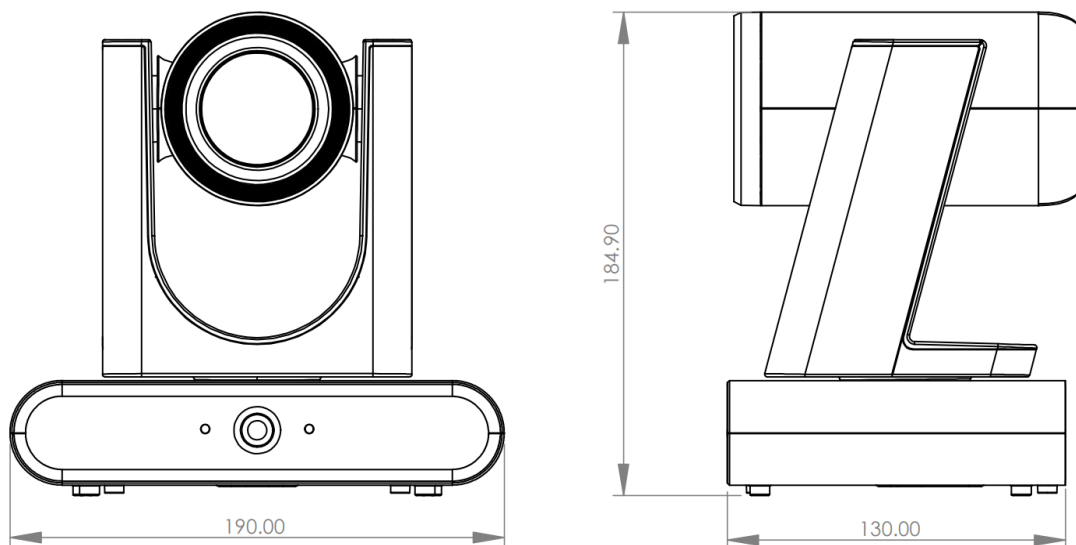


3.3.4 主机底部尺寸

底部三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4" -20 UNC 的云台三脚架上

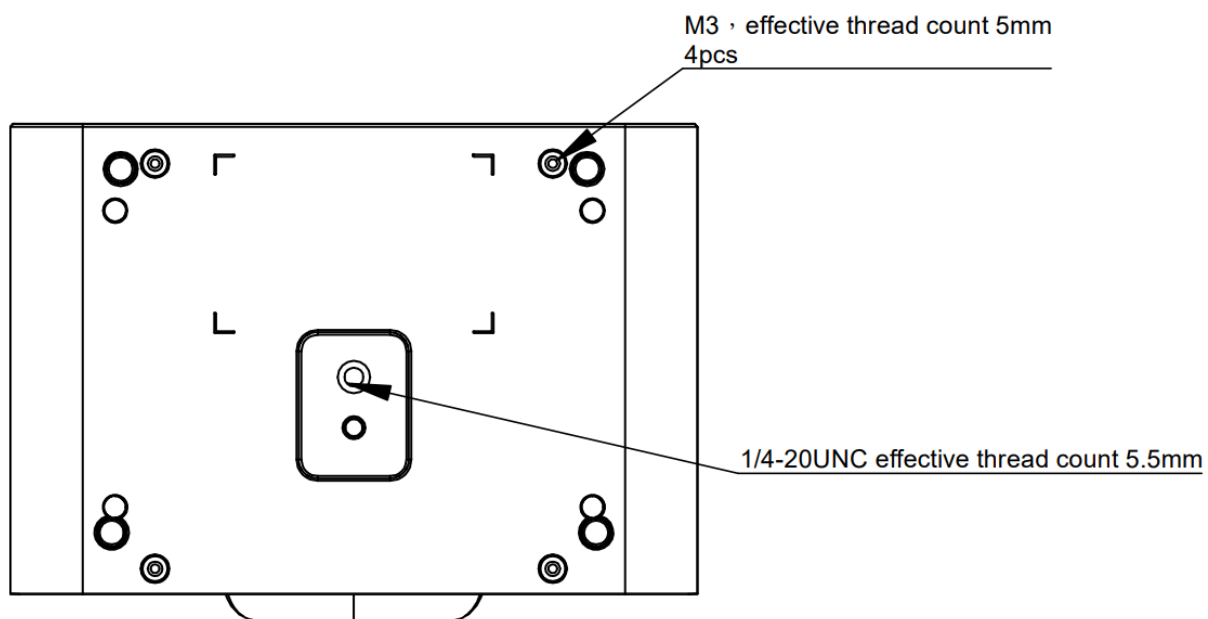

3.4 连接装置


3.4.1 产品连接

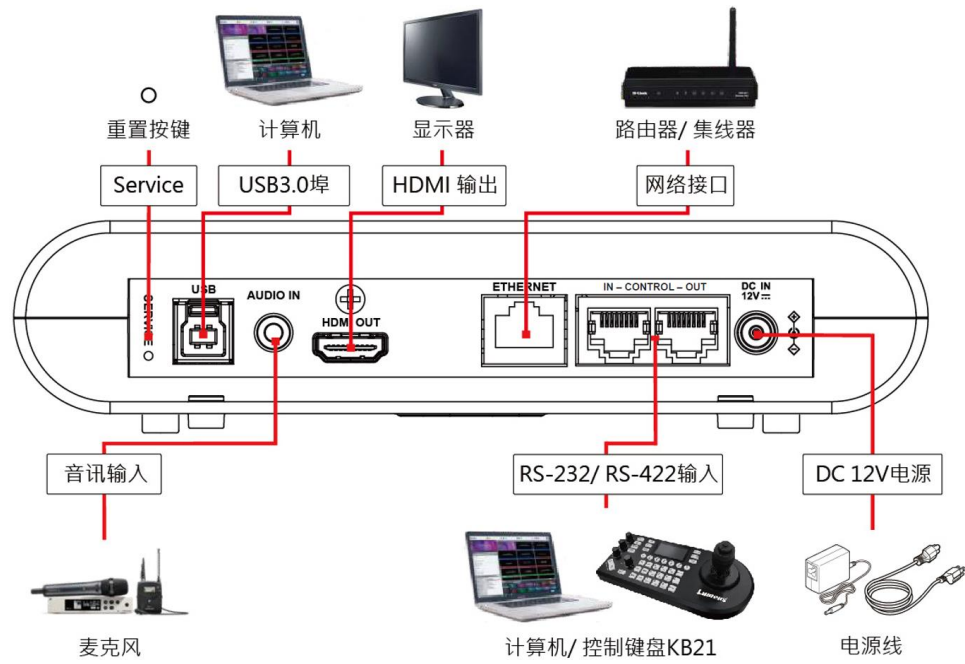

Note 网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3af)供电

3.4.2 连接 RS-232/ RS-422

- 最高可连接 7 台 Lumens 摄像机
- 脚位定义说明

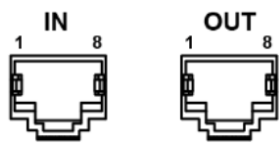

Pin No.	IN	OUT	RS-232/ RS-422
1	RX-	TX-	RS422
2	RX+	TX+	RS422
3	GND	GND	GND
4	TX	RX	RS232
5	RX	TX	RS232
6	DTR	DSR	RS232
7	TX-	RX-	RS422
8	TX+	RX+	RS422

第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

4.1 遥控器

编号	项目	说明
1.	Power	电源开关
2.	Preset	■ 数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■ Preset: 指定 ID(0~9) · 储存目前位置数据 ■ Reset: 指定 ID(0~9) · 清除该位置数据
3.	Menu	开启 OSD 选单
4.	Pan/ Tilt/ Enter	■ Pan/ Tilt: 移动镜头 ■ Home-Enter: 回到首页/执行
5.	Info	状态信息
6.	Zoom	■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小
7.	Focus	■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下 · 调整焦距
8.	Auto Tracking	■ On/Off: 开启/关闭 自动追踪 ■ Full: 全身追踪 ■ Upper: 半身追踪 ■ Switch: 切换追踪目标
9.	L/R Direction Set	左右转向相反/一般 状态切换
10.	Mirror	旋转画面(关闭/ 镜像 /翻转 /旋转)
11.	Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
12.	Back Light	开启/关闭 背光补偿
13.	Pan/Tilt Reset	清除 水平/倾斜 设定
14.	Voice Tracking	VC-TR32 不支持此功能 Note 仅适用支持声音追踪之摄像机
15.	Auto Framing	开启/关闭 智能取景

4.1.5 需避免的预置位

部分预置位的号码是保留给特定功能使用的。请避免使用以下号码做为预置位

号码	说明
80/81	开启 / 关闭追踪 (取决于所选追踪模式)
109	返回 PTZ 镜头最外端或自定义的 109 号位置
110	目标丢失选项中的返回初始位置
111	讲台追踪模式的讲台位置
101~104	区域追踪里所划定的 4 个区块
105~108	区域取景里所划定的 4 个区块
200	自定义默认位置中模式里的位置

4.2 屏幕选单

使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单

第一层	第二层	第三层	功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	全自动/ 快门先决/ 光圈先决 / 手动模式	曝光模式设定
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/ 关闭	开启/关闭 曝光补偿
	曝光补偿等级 (Level)	-5~5	曝光补偿(Exposure Comp.)开启后可调整
	聚光灯(Spot Light)	开启/ 关闭	开启/ 关闭 聚光灯
	聚光灯位置 (X/Y - Coordinates)	X(0~6) Y(0~4)	聚光灯开启后可调整
	快门先决 (Shutter Pri)	1/10000~1/25	曝光模式为快门先决时可调整
	光圈先决(Iris Pri)	F1.6~F6.3	曝光模式设定为光圈先决时可调整
	手动 增益 (Manual Gain)	0-45dB	曝光模式设定为手动模式时可调整
	手动 快门 (Manual Speed)	1/10000~C~1/25	手动设定快门
	手动光圈 (Manual Iris)	F1.6~F6.3	手动设定光圈
	增益限制(Gain Limit)	9-45 dB	电子增益最大值之限制值
	光圈限制(Iris Limit)	F1.6~F6.3	光圈最大值之限制值
	宽动态(WDR)	关闭/ 1/ 2/ 3	宽动态设定
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	自动/ 室内/ 室外/ 触发白平衡/ 自动白平衡/ 手动模式/ 钠灯/ 3000K/ 4300K/ 5000K/ 6500K/ 8000K	选择色温模式 1. 自动: 4000k ~ 7000k 2. 室内: 3200k 3. 室外: 5800k 4. 触发白平衡: 1700k ~ 10000k 5. 自动白平衡: 1700k ~ 10000k 6. 手动模式: 自定义 7. 钠灯: 2800k
	单次触发 (One Push)	ENTER	单次执行
	色温调整 红色 (Manual Red)	0~128	白平衡模式为手动模式时可调整
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~128	白平衡模式为手动模式时可调整

第一层	第二层	第三层	功能说明
追踪功能 (Tracking)	类型(Type)	自动追踪/ 智能取景	
图片 (Picture)	影像模式 (Picture effect)	关闭/ 黑白	
	影像模式(Image Mode)	标准/ 鲜亮模式	
	进阶设定 (Advanced)	开启/ 关闭	
	锐利度(Sharpness)	0 ~14	进阶设定 Advanced 开启时可调整
	2D 噪声抑制(2D NR)	关闭/ 1/ 2/ 3	进阶设定 Advanced 开启时可调整
	3D 噪声抑制(3D NR)	关闭/ 低/ 典型/ 最高	进阶设定 Advanced 开启时可调整
	亮度(Brightness)	0~15	进阶设定(Advanced)开启时可调整
	色调(Hue)	0~15	进阶设定(Advanced)开启时可调整
	饱和度(Saturation)	0~15	进阶设定(Advanced)开启时可调整
	Gamma	0~3	进阶设定(Advanced)开启时可调整
水平 倾斜 变焦 (Pan Tilt Zoom)	水平/ 倾斜 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/ 关闭	水平/ 倾斜 角度限制设定
	水平 右限制 (Pan Right Limit)	0~170	向右角度限制
	水平 左限制 (Pan Left Limit)	-170~0	向左角度限制
	水平 上限制 (Tilt UP Limit)	0~90	向上角度限制
	水平 下限制 (Tilt Down Limit)	-30~0	向下角度限制
	水平翻转(Pan Flip)	开启/ 关闭	开启后 Pan 指令会相反
	倾斜翻转(Tilt Flip)	开启/ 关闭	开启后 Tilt 指令会相反
	默认位速度 (Preset Speed)	5/ 25/ 50/ 80/ 120/ 160/ 200/ 300 度/秒	设定执行默认位时云台的转动速度
	默认位模式(Preset Mode)	一般/ PTZ 设定	PTZ 设定功能开启后，当相机被预设位触发时，不会套用预设位的储存设定
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ 关闭	设定 水平/ 倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同
	数位变焦限制 (D-Zoom Limit)	x1~x12	设定数字缩放限制

第一层	第二层	第三层	功能说明
	PTZ 位移同步 (PTZ Motion Sync)	开启/ 关闭	开启后，操作预设位可达到 PTZ 同步效果 Note 此功能参考默认位速度设定，但可能因 PTZ 移动范围差异自动调整配速
数字效果 (D-Effect)	镜像(Mirror/ Flip)	关闭/ 镜像/ 翻转/ 镜像+ 翻转	设定画面翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	低/ 中/ 高	AF 触发的速度，速度越高，AF 触发的速度越快
	对焦区域 (AF Frame)	中央区域/ 全区域/ 自动	对焦区域设定，设成中央区域时，以画面中央区域内来做对焦，全区域则以完整画面来计算对焦
	对焦跟随 (Zoom tracking)	曲线追踪/ 对焦跟随	手动对焦 MF 模式下可设定手动对焦模式时，镜头缩放时的对焦模式
	PTZ 辅助对焦 (PTZ Assist)	开启/ 关闭	手动对焦 MF 模式下可设定手动模式时，PTZ 变化是否启用自动对焦
	预设自动对焦 (Preset AF)	开启/ 关闭	设定回复预设位后是否要执行自动对焦
	智能自动对焦 (Smart AF)	开启/ 关闭	自动对焦 AF 模式下可设定设定自动对焦是否优先对焦人物
网络 (Ethernet)	DHCP	开启/ 关闭	开启/关闭 动态主机设定
	IP 地址(IP Address)	192.168.100.100	当 DHCP 设定为关闭时可设定
	子网掩码 (Subnet mask)	255.255.255.0	
	网关(Gateway)	192.168.100.254	
声音 (Audio)	声道音效(Audio In)	Line In/ Mic In	设定声音输入
	音频(Audio Enable)	开启/ 关闭	开启/关闭 声音输出
	音量(Volume)	0~10	音量设定
	声音延迟(Delay)	开启/ 关闭	当声音与影像发生不同，可开启此功能设定声音延迟时间
	声音延迟时间(毫秒) (Delay Time(ms))	-1~-500ms	声音延迟时间设定
	编码类型(Encode Type)	AAC	设定声音编码类型
	编码采样率 (Sample Rate)	48 KHz(AAC)	设定声音编码格式及采样频率

第一层	第二层	第三层	功能说明
系统 (System)	提示(Prompt)	开启/ 关闭	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器 (IR Receive)	开启/ 关闭	关闭: 遥控器将无法控制摄像机。 此时可重新断上电恢复遥控器控制。
	IR 选择(IR Select)	1/ 2/ 3	摄像机 IR Select 设定, 需与遥控器 Camera Select 设定相同方可控制
	语言(Language)	English/ 中文	
	镜头初始位置 (Initial Position)	最后操作位置/ 第一默认值	选择开机后, 镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 Note 第一默认位置=Preset 0
	控制装置 (Control Device)	编码器/ 控制器	控制装置设定, 控制器: 用于遥杆 编码器: 用于追踪系统
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ 关闭	切换预设位时会冻结画面, 等执行完 预设位才会解除冻结
	隐私权模式(Privacy Mode)	开启/ 关闭	启用/ 取消 隐私权模式 功能开启后, 当摄像机透过遥控器或 软件关机后, 镜头会自动转向右下方, 以确保用户隐私
	控制端口 (Control Port)	RS-232/ RS-422	选择使用的控制接口 RS-232 或是 RS-422
	协议(Protocol)	VISCA	支持 VISCA 协议
	波特率(Baud Rate)	9600/38400	选择控制讯号的传输速度
	VISCA 地址 (VISCA Address)	0~7	指定摄像机 ID 地址
	输出模式 (Output Mode)	1080p 60/50/30/25 720p 60/50	选择输出分辨率
	出厂设置(Factory Reset)	开启/ 关闭	恢复出厂默认值
状态 (Status)			显示目前设定状态

第 5 章 网络功能设定说明

5.1 摄像机连接网络

5.1.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示


1. 通过交换机或路由器连接



例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机



● 修改计算机网络设定

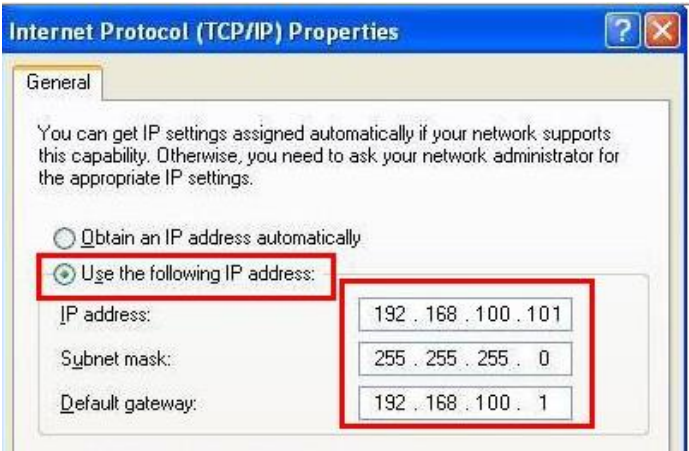

5.1.2 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址

例：<http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)

- 输入管理者账号及密码

Note 初次登入请参考 [5.2.11 系统-用户](#) 修改默认密码



5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面

可使用免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等软件

RTSP 联机地址格式如下：



- RTSP Stream 1 => <rtsp://摄像机 IP:8557/h264>
- RTSP Stream 2 => <rtsp://摄像机 IP:8556/h264>
- RTSP 全景镜头=> <rtsp://摄像机 IP:8553/h264>
-

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- <rtsp://Username:Password@摄像机 IP:port/h264>
- 启用密码验证功能，请参考 [5.2.8 系统设置-网络](#)

范例：

开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，输入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

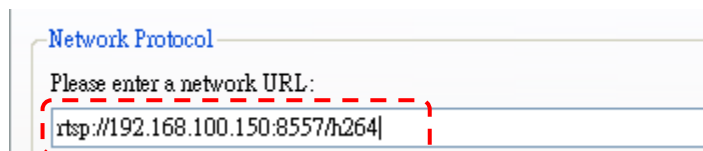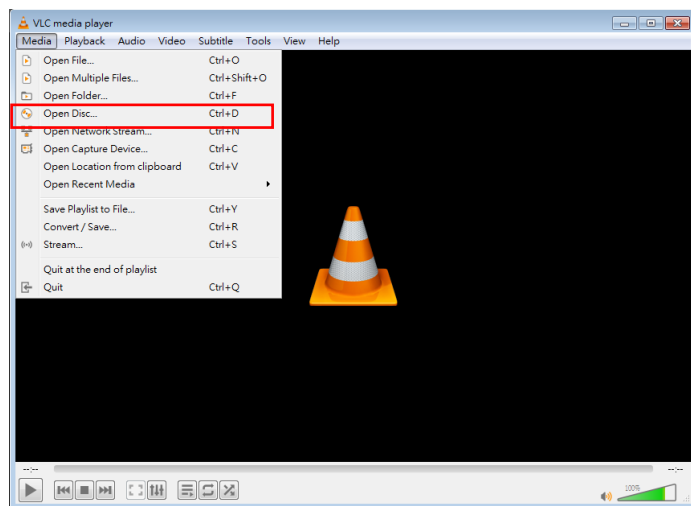

5.2 网页选单功能说明



5.2.1 实时影像-云台控制




No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置，请参考 5.2.6 系统-装置
2	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面
3	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入
4	水平/倾斜设定	调整摄像机画面水平/倾斜位置
5	变焦	放大缩小倍率
6	AF/MF	切换自动对焦/手动对焦，手动对焦下可调整焦距
7	水平/ 垂直速度	调整镜头水平/ 垂直移动速度
8	变焦速度	调整变焦速度
9	启动追踪	开启/ 关闭 自动追踪/ 智能取景 Note 自动追踪/ 智能取景需择一使用
10	摄像机设定	相关设定请参考 5.2.2 实时影像-摄像机设定
11	放大预览窗格	放大/ 缩小预览画面

5.2.2 实时影像-摄像机设定


1 Exposure 2 White Balance 3 Focus 4 Mirror 5 PTZ 6 Picture Mode Full Auto Gain Level - 0 dB + WDR Off Anti-Flicker Off Exposure Comp. Level - 0 + Iris Level - F3.2 + Shutter Speed - 1/60 + 7
--

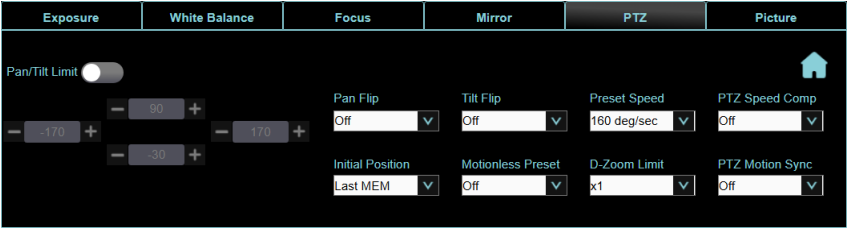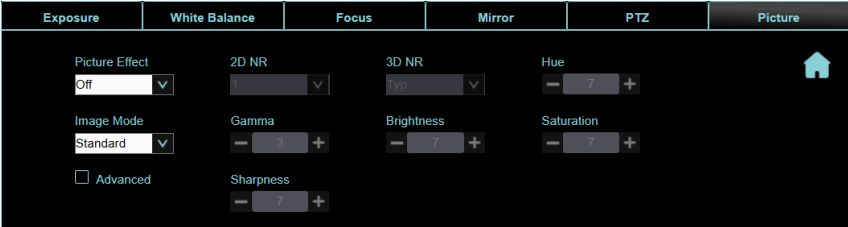		■ 翻转：设定画面翻转
5.	水平 倾斜 变焦(PTZ)	 ■ 水平/倾斜 限制: 开启后，可设定水平/倾斜 限制 ■ 默认位速度: 设定执行 Preset 时云台的转动速度 ■ PTZ 速度补偿: 开启后，水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同 ■ 镜头初始位置: 设定开机后，镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 Note 第一默认位置=Preset 0 ■ 预设冻结画面: 功能开启时，执行 Preset 将会冻结画面，等执行完 Preset 才会解除冻结 ■ 数位变焦限制: 设定缩放限制 ■ PTZ 位移同步: 开启后，操作预设位时可达到 PTZ 同步效果 Note 参考默认位速度设定，可能因 PTZ 移动范围差异自动调整配速
6.	图片	 ■ 图像模式: 设定照片效果，关闭/ 黑白 ■ 影像模式: 用户可自行定义喜好的影像风格 ■ 进阶设定: 勾选后可进行图片参数调整 ■ 2D 噪声抑制: 2D 噪声抑制设定(进阶设定 Advanced开启时可调整) ■ 3D 噪声抑制: 3D 噪声抑制设定(进阶设定 Advanced开启时可调整) ■ Gamma: 调整 Gamma 等级 (进阶设定 Advanced开启时可调整) ■ 亮度: 调整影像亮度 (进阶设定 Advanced开启时可调整) ■ 色调: 调整影像色调 (进阶设定 Advanced开启时可调整) ■ 饱和度: 调整影像饱和度 (进阶设定 Advanced开启时可调整) ■ 锐利度: 调整影像锐利度 (进阶设定 Advanced开启时可调整)
7.	云台控制	回到云台控制页面

5.2.3 追踪

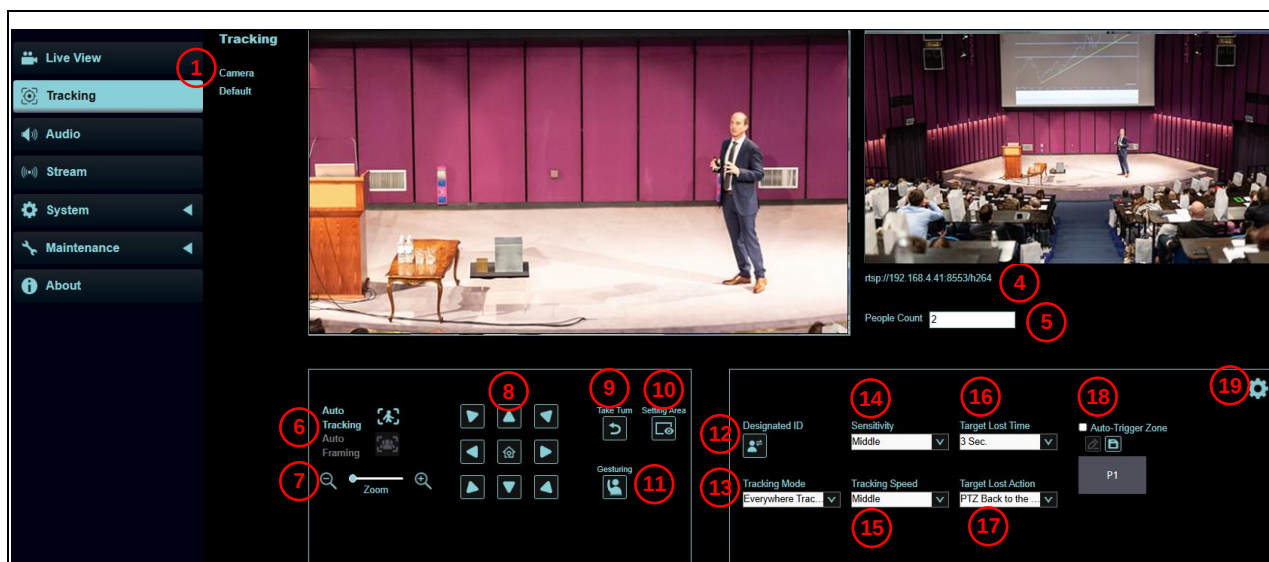

No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置，可参考 5.2.6 系统-装置
2	PTZ 预览窗格	显示 PTZ 摄像镜头所拍摄的画面
3	全景预览窗格	显示全景摄像镜头所拍摄的画面
4	全景镜头 RTSP 地址	rtsp://摄像机 IP:8553/h264
5	人数计算	显示系统自动计算画面中人物数量
6	追踪	开始/ 停止 自动追踪/智能取景 Note - 自动追踪/ 智能取景需择一使用 - 不适用[默认位置中] 模式
7	倍率缩放	放大缩小倍率
8	水平/ 倾斜设定	调整摄像机画面水平/ 倾斜位置 Note 自动追踪/ 智能取景 开启时，不支持 PTZ 设定
9	依序切换	依序切换追踪目标
10	显示设置区域	显示已设定的追踪范围或屏蔽区域
11	手势辨识	开启/ 关闭 手势辨识 支持以下手势，当演讲者举起双手时，跟踪目标会自动切换。 
12	指定 ID	按下启动，可使用鼠标点选目标框切换 ID Note 默认位置中模式不支持此功能
13	追踪模式	设定追踪模式 (全局追踪/讲台追踪/区域追踪/默认位置中/智能取景/区域取景)
14	灵敏度	设定追踪灵敏度
15	追踪速度	设定追踪速度
16	目标丢失时间	设定追踪目标丢失多久时间需采取动作

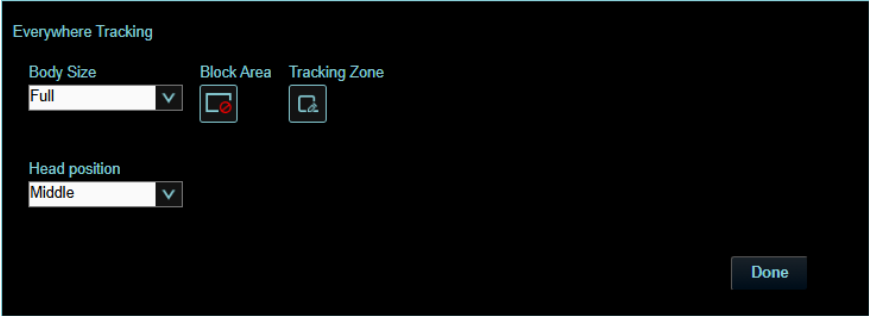17	目标丢失位置	设定追踪目标丢失后的动作
18	自动触发区	人物进入区域 3 秒后 · 触发启动追踪/ 取景 Note - 追踪模式-默认位置中 未支持此功能 - 启用自动追踪/ 智能取景, 会关闭自动触发区域功能 - 停止自动追踪/ 智能取景, 会重新启动自动触发区域功能
19	追踪模式进阶设定	追踪进阶设定
19.1	设定-全局追踪	 - 身体位置: 设定全身/ 半身 - 头部位置: 设定人物头部于画面中的位置 - 屏蔽区域: 点击鼠标左键于全景画面画框 · 设定屏蔽区域 - 追踪区域: 点击鼠标左键于全景画面画框 · 设定指定追踪区域
19.2	设定-讲台追踪	 - 屏蔽区域: 点击鼠标左键于全景画面画框 · 设定屏蔽区域 - 讲台区域: 点击鼠标左键于全景画面画框 · 设定指定讲台区域
19.3	设定-分区追踪	设定分区追踪, 共可设置 4 个区域。 当人物进入分区区域, 镜头切换至分区位置, 区域内不执行追踪, 分区区域外为全局追踪。  - 身体位置: 设定全身/ 半身 - 头部位置: 设定人物头部于画面中的位置 - 屏蔽区域: 点击鼠标左键于全景画面画框 · 设定屏蔽区域 - 分区设定: 可编辑、储存分区位置

19.4	默认位置中	Center Stage Sensitivity Middle ▼ Target Lost Time 3 Sec ▼
------	-------	--

Head Position

Middle

▼

Tracking Mode

Center Stage

▼

Tracking Speed

Middle

▼

Target Lost Action

PTZ Back to the

▼

选择[默认位置中]后，点击上方按钮开启/ 关闭该功能

5.2.4 音讯

Live View Tracking Audio Stream System Maintenance About Audio 1 ☐ Audio Enable Audio In Line In Encode Type AAC Encode Sample Rate 48 KHz Audio Volume 6 2 ☐ Audio Delay Audio Delay Time(-) 1 ms 3 ☒ UAC Enable 4 Apply Cancel		
No	项目	功能说明
1	启用音讯	勾选启用音频功能 - 声道音效: Line In/ MIC In - 编码类型: AAC - 编码取样率: 48KHz - 音量: 进行音量调整
2	声音延迟	勾选后可设定音讯延迟时间 (-1~-500ms)
3	USB 音讯输出	启用 USB Audio Class (UAC) 功能，使摄像机可透过 USB 传送音讯
4	套用/ 取消	套用/ 取消 音讯设定

5.2.5 串流



No	項目	功能说明
1	串流 1/ 串流 2	支持 2 路串流输出
2	串流参数设定	相关设定请参考 5.2.5.1 串流参数设定
3	RTSP	勾选启用 RTSP ■ 启用/ 停用 多播 当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 时，建议开启多播功能 ■ 启用/ 停用 帐户密码验证 ➢ RTSP 联机格式可参考 5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面 ➢ 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 5.2.11 系统设置-用户 新增/ 修改帐户信息
4	RTMP/ RTMPS	依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台 如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 5.2.4 音频 将音频功能开启
5	SRT	■ 勾选开启及设定 SRT 串流。开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机 ■ 埠号需设定在 1024 以上，最高为 65535 Note 下列 port 为摄像机使用，设定该 port 可能无法正常联机 8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 ■ 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒

5.2.5.1 串流参数设定

功能		串流 1	串流 2
编码格式		H.264	H.264
分辨率		1080p/ 720p	720p
比特率	设定范围	2,000~20,000	2,000~20,000
	出厂值	7,000	3,000
速率控制		CBR / VBR	
每秒张数		依支持分辨率设定	
图像群组		依支持分辨率设定	

5.2.6 系统-装置

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Device

Output

Device

Camera ID

Camera

Location

Default

Apply

Cancel

功能说明

可于此修改摄像机名称/ 位置

- 摄像机名称支持 1-12 字符
- 摄像机位置支持 1-11 字符
- 字符请使用英文大小写字母、中文或数字键混合， “/” “空白” 与 “_” 等特殊符号将无法使用

Note 修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称/ 位置

5.2.7 系统-输出

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

Output

1 Resolution

1080p/60

2 HDMI Format

YUV422

3 Privacy Mode

Disable

Overlay

4 Top Left

Off

Top Right

Off

5 Apply

Cancel

No	项目	功能说明
1	分辨率	设定摄像机的分辨率 Note 切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器
2	HDMI 格式	选择 YUV422/ RGB
3	隐私权模式(UVC)	开启后，当摄像机透过遥控器或软件关机，镜头会自动转向右下方，确保用户隐私
4	Overlay	可设定串流显示 "日期时间" 或 "自定义内容" 以及显示位置 Note 自定义内容最多支持 30 个字符
5	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.8 系统-网络

Live View Tracking Audio Stream System Device Output Network Security Date & Time User Control Maintenance Network Tracking Data Output 1 DHCP IP Address 192.168.4.41 Netmask 255.255.255.0 Gateway 192.168.4.254 DNS 192.168.1.211 MAC Address dc:e2:ac:00:58:5b 2 HTTP Port 80 3 HTTPS Port 81 4 Apply Cancel		
No	项目	功能说明
1	DHCP	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定
2	HTTP 埠号	设定 HTTP 通讯端口，预设 of Port 80
3	HTTPS 埠号	设定 HTTPS 通讯端口，预设 of Port 81
4	套用/ 取消	套用/ 取消 设定
5	追踪数据输出	FreeD Enable Serial Output IP Output Destination IP 0.0.0.0 Port 0 Apply Cancel 启用后，当摄像机移动，可回馈 PTZ 位置信息 1. 串行端口输出：需将协议设定为 VISCA，波特率设定为 38400 (相关设定请参考 5.2.12 系统-控制) 2. IP 输出：可设定 IP 地址及通讯端口 3. 端口号码须大于 1024。以下端口不可使用：3702、5353、8080、8554、8556、8557、52380、52381 Note 启用追踪数据输出时，可能会影响摄像机的性能。

5.2.9 系统-安全性

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Security

802.1x Setting

Enable

EAP Identify

EAP Password

EAP Method

PEAP

Import

Choose File

CA Certificate

Issuer DN

Subject DN

Available Period

-

Apply

Cancel

功能说明

开启 / 关闭 802.1x 协议，开启后可进行设定

Note 路由器需支持 802.1x 协议方可开启此功能

5.2.10 系统-日期 & 时间

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Date & Time

Time in Camera

Date

2025/03/27

Time

09:38:06

Time Setting

Set Manually

Date

2025/03/27

Hours

17

Minutes

36

Seconds

56

Apply

Cancel

功能说明

显示当前摄像机/计算机日期与时间，可设定显示格式及同步方式

当[时间设定] 选择手动设定时，可自定义日期与时间

5.2.11 系统-用户

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

User

EDIT

DEL

	User Name	Authorization Mode
☐	admin	Administrator
+		

功能说明

新增/ 修改/删除用户帐户

- 账号密码支持 4~32 字符
- 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，特殊符号或底线将无法使用
- 授权方式: 设定新增使用者的管理权限

使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)
影像观看	V	V	V
设定	V	V	X
账号管理	V	X	X

※执行恢复默认值(Factory Reset)会清除用户数据

5.2.12 系统-控制

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Control

1Control PortRS-232

2Baud Rate9600

3ProtocolVISCA

4VISCAAddress-1+

5Tracking Led StatusOff

6

ApplyCancel

No	项目	功能说明
1	控制埠	RS-232 / RS-422
2	波特率	选择控制讯号的传输速度 9600/ 38400
3	协议	支持 VISCA/ Pelco D 协议
4	VISCA 地址	可指定摄像机 ID 地址 0~7。
5	追踪指示灯	设定追踪启用时，前面板 LED 是否显示绿灯闪烁。
6	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.13 维护

Live View Tracking Audio Stream System Maintenance Reboot About Maintenance Firmware Update Factory Reset Setting Profile Error Log Clean		
No	项目	功能说明
1	固件更新	点击[...]选择固件档案，点选[Upgrade]进行固件更新 Note 更新约需 2-3 分钟 Note 更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成固件更新失败
2	回复默认值	回复出厂默认值
3	系统设置	储存设定参数，使用者可下载与上传摄像机设定参数
4	事件记录	若摄像机发生错误事件，会在此建立错误代码记录 Note 出现错误代码，可先尝试点击 Clean 以确认问题是否重复发生

5.2.14 维护-重启

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Maintenance

Reboot

About

Reboot

1

Reboot

2

☒ Disable

3

☐ Daily Reboot

00:00

▼

4

☐ Timing Reboot

1 HR

▼

5

Apply

Cancel

No	项目	功能说明
1	重启	点选按钮后重启摄像机
2	取消排程	禁用定时重启功能
3	每日重启时间	设定摄像机每日自动重启的时间(00:00~23:00) Note 请先至 系统-时间 完成 SNTP 服务器同步，才能设定每日重启
4	定时重启	设定摄像机每隔指定时间自动重新启动(1HR ~ 24HR)
5	套用 / 取消	套用设定或取消

5.2.15 关于

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Maintenance

About

Lumens®

www.MyLumens.com

Manufacturer : Lumens Digital Optics Inc.

Model Name : VC-TR32

Firmware Ver. : VVS102_VVT103_VVD100

MAC Address : dc:e2:ac:04:84:46

Serial Number : VFCA02267

Uptime : 2:10

Get Help ?

功能说明
显示摄像机的固件版本、序号等相关信息 若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助

第 6 章 常见问题排除

本章说明使用摄像机常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 PoE (IEEE802.3af) 标准的集线器
2.	摄像机无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 3. 更换线材确认是否线材故障。
3.	摄像机影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 VISCA 设定与控制设备相同
5.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考第 5 章 网络功能设定说明
6.	Onvif 软件搜寻不到机台	请确认网页中[系统 System]> [装置 Device]> [摄像机名称] / [摄像机位置] 仅使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。
7.	重新启动后，摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 屏幕选单: [系统 System]> [镜头初始位置 Initial Position] 网页: [实时影像 Live View]> [摄像机设定 Camera Setting 
8.	网页帐号密码忘记时，该如何登入	请联系 Lumens 经销商或服务中心

第 7 章 安全指示

设定及使用数字摄录展台时，务必遵循下列安全指示：

1 操作

- 1.1 产品操作环境温度规格 0~40 度。请依建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用。
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - 电源线有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 机身底部四个螺丝孔(M4x10mm)可透过螺丝固定于平面上

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。
- 3.4 产品卷标贴于机身底部，请确保其完整性以利未来查询。

4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		WARNING 此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
---	---	--	---

■ 电池警语 (若产品、配件含有电池)

基本安全：

- 请勿加热或投入火中，否则可能引起爆炸或泄漏。
- 避免短路：请勿将电池正负极直接接触或使用金属物品连接。
- 请勿擅自拆解、撞击、刺穿或改装电池。
- 避免将电池浸入水中或其他液体中。

使用和存放警语：

- 请勿在高温 (超过 60°C) 或高湿环境中存放。
- 避免在阳光直射或靠近热源处存放。
- 长期不用时，请将电池取出并放置在干燥阴凉处。

处理和回收：

- 废弃电池请勿随意丢弃，应按照当地法规妥善回收处理。
- 电池泄漏时，避免接触泄漏物，并立即清洁受污染区域。

儿童防护：

- 本产品包含钮扣型电池之电池组，吞食钮扣型电池将于 2 小时内引起严重内部灼伤，甚至死亡。

- 若误吞或接触电池内部物质，请立即就医。
- 将电池放置在儿童无法触及的地方(无论是新的或使用过的)。
- 若电池匣未能关闭紧密，停止使用该产品并使其远离儿童。

■ FCC 警语

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ EN55032 CE 警语

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。