


# VC-TR40/ VC-TR40N

## 自动跟踪摄像机

(PTZ Video Camera)

(TR40 分为一般版本与 AT 版本，此手册包含 AT 版本的功能介绍)

### 使用手册-简体中文

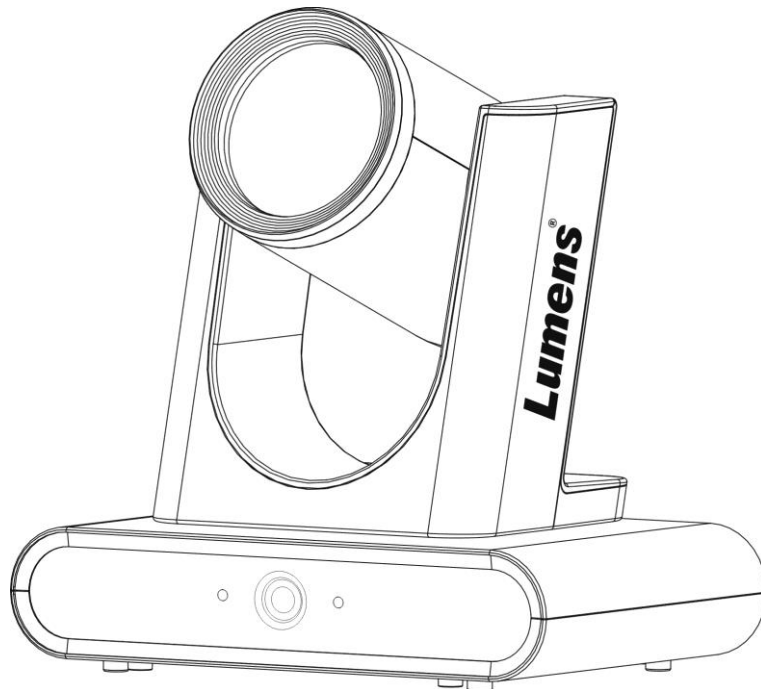

[重要]

最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、  
軟體、驅動程式等，請至 Lumens 網站下載  
<https://www.MyLumens.com/support>


# 目 录

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 第 1 章 配件清单.....                    | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 第 2 章 产品外观介绍 .....                 | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 2.1 产品 I/O 功能介绍 .....              | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 2.2 LED 灯号指示说明 .....               | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 第 3 章 版本与安装说明 .....                | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 3.1 介绍 .....                       | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 3.2 VC-TR40 与 VC-TR40,AT 应用场景..... | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 3.2.1 VC-TR40,AT 应用场景 .....        | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 3.3 安装前准备 .....                    | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 3.4 安装说明 .....                     | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 3.5 连接装置 .....                     | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍 .....           | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 4.1 遥控器 .....                      | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 4.2 屏幕选单 .....                     | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 第 5 章 网络功能设定说明.....                | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 5.1 摄像机连接网络 .....                  | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 5.2 网页选单功能说明 .....                 | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 第 6 章 常见问题排除 .....                 | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 第 7 章 安全指示.....                    | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 版 权 资 讯 .....                      | 錯誤! 尚未定義書籤。 |


## 第 1 章 配件清单

---

摄像机

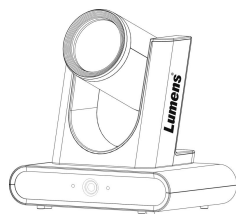


遥控器



RS-232/RS-422  
连接说明




电源线

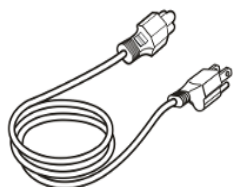

外观可能因国别不同

电源转换器

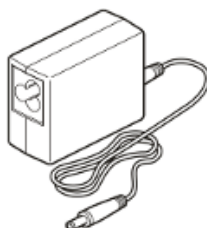

3PIN 转 2PIN 接头



(For Japan only)

USB 3.0 连接线-2M  
(Type B to Type A)




HDMI 连接线-1.5M



## 第 2 章 产品外观介绍

### 2.1 产品 I/O 功能介绍

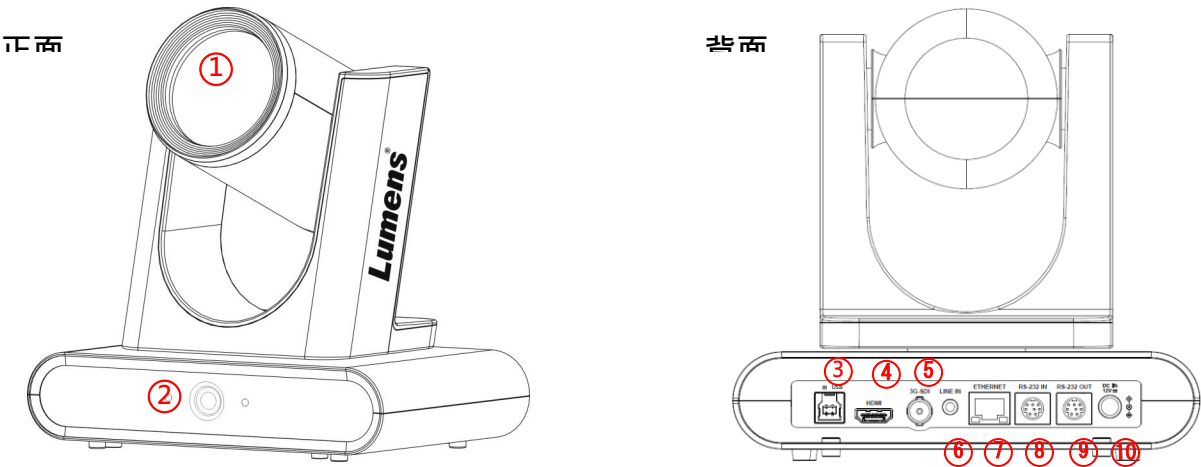

| NO. | 项目          | 功能说明                         |
|-----|-------------|------------------------------|
| 1.  | 主摄像镜头       | 高清摄像镜头                       |
| 2.  | 全景镜头        | 全景摄像镜头                       |
| 3.  | USB3.0 孔    | 连接计算机 USB 端口，提供 USB 讯号影像     |
| 4.  | HDMI 输出     | HDMI 输出 (支持 Audio 输出)        |
| 5.  | 3G-SDI 输出   | 3G-SDI 输出 (支持 Audio 输出)      |
| 6.  | 音讯输入        | 3.5mm LINE IN                |
| 7.  | 网络孔         | 网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3af)供电 |
| 8.  | RS-232 输入   | RS-232 输入端口，最多可串接 7 台摄像机     |
| 9.  | RS-232 输出   | RS-232 输出端口，最多可串接 7 台摄像机     |
| 10. | DC 12V 电源插孔 | DC 供电连接端口                    |

### 2.2 LED 灯号指示说明

| 状态         | Power | Standby |
|------------|-------|---------|
| 开机中        | 绿灯    | 橘灯      |
| 使用中        | 绿灯    | 无灯号     |
| 待机中        | 无灯号   | 橘灯      |
| 追踪/ 智能取景模式 | 绿灯闪烁  | 绿灯闪烁    |

## 第 3 章 版本与安装说明

TR40 分为一般版本与 AT 版本，AT 版本需要透过不同韧体档案升级。档案可从 Lumens 官网下载  
AT 版本与一般版本仅在追踪功能有不同表现，其余方面皆一致。

### 3.1 介绍

VC-TR40 与 VC-TR40AT 有着不同的追踪功能，可依使用情境决定何种版本适合。

#### a. VC-TR40: 追踪或框选位于追踪区块的目标

模式: Everywhere Tracking, Stage Tracking, Partition Tracking, Auto Framing, Partition Framing

#### b. VC-TR40,AT: 提供 Presenter 模式与 Audience 模式作为选择。

- Presenter 模式: 当目标进入追踪区域时，进行追踪。
- Audience 模式: 当侦测到目标执行起立或举手的动作时进行追踪。

更多追踪功能细节请参考 [5.2.4 Tracking](#) 页面

### 3.2 VC-TR40 与 VC-TR40,AT 应用场景


#### a. 可应用距离范围: 2-14m, 建议最佳追踪目标距离: 8m

\*摄像机最大追踪距离预设 12m，可以透过网页修改为 14m

请注意，不同的环境可能导致不同的追踪效果表现

如何修改可参考 [5.2.12 系统设置-控制](#)


#### b. 安装高度: 2-3m, 建议最佳高度: 2.4m

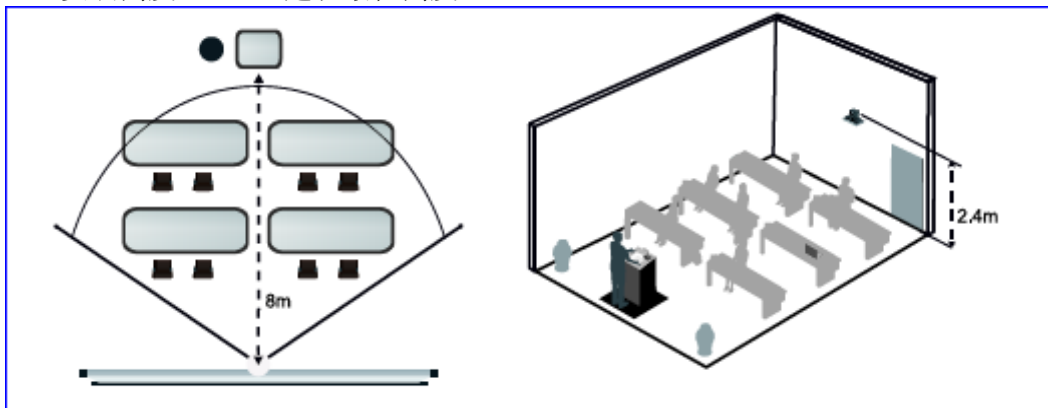

<注意>为保持最佳追踪效果，请避免背景中的海报/屏幕/显示器/电视等物品出现人像图案

### 3.2.1 VC-TR40,AT 应用场景

- VC-TR40,AT\*1: 安装教室后方，拍摄演讲者
- VC-TR40,AT\*2: 安装教室前方，拍摄观众

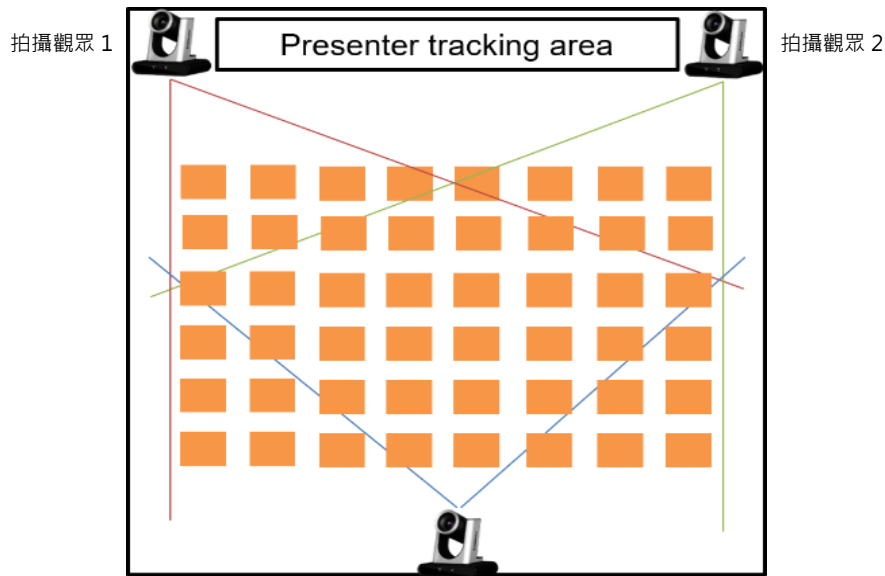

### 3.3 安装前准备

高清摄像机的安装和连接需要专门的技巧，若用户自行安装时请依照安装步骤循序安装，且确认设备之安装稳定牢固，并注意自身安全，避免意外。

3.3.1 确认安装环境的安全性，请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处，以免发生意外。

3.3.2 请先检查箱内之配件是否齐全，若有缺件，请与供货商连络并告知短缺之配件，且请保持箱体配件之完整。


3.3.3 安装前须事先规划摄像机安装的位置，请依照下列项目规划安装的位置

- 确认取像对象的摆设位置。
- 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

### 3.4 安装说明

3.4.1 我想要将摄像机安装于桌面

- 请将机台安装于平坦的桌面
- 搬运时，勿用手抓取摄像机头
- 请勿用手转动摄像机头，不当的转动可能会导致摄像机故障

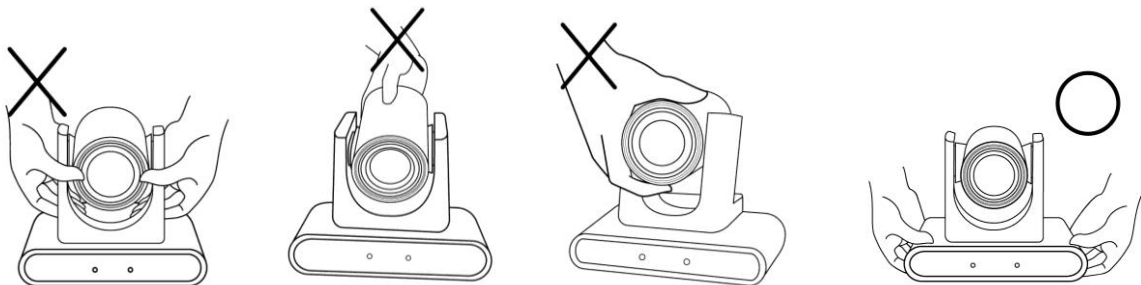


3.4.2 我想要将摄像机安装于天花板/ 墙面/ 电视架

Lumens 提供以下选配配件，若有需求可联系经销商购买


- VC-WM14 三合一折迭支架
- VC-WM15 天花板悬挂支架

支架安裝方式，請至 Lumens 網站下載 VC-WM14/VC-WM15 快速安裝


◆ 安裝于電視上

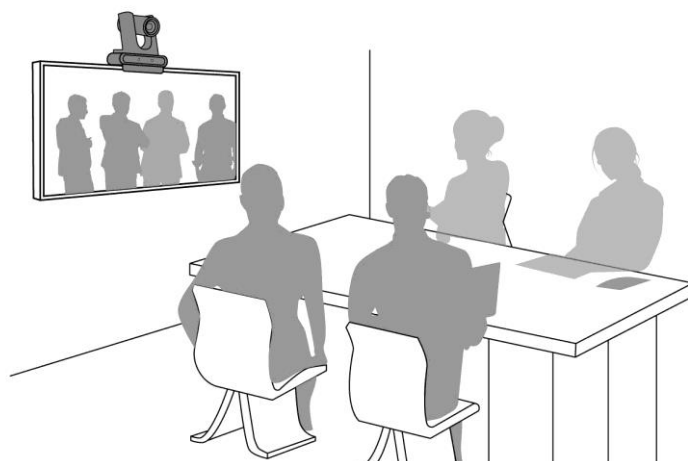

◆ 安裝于天花板

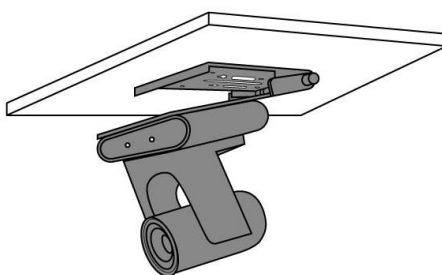


◆ 安裝于牆面

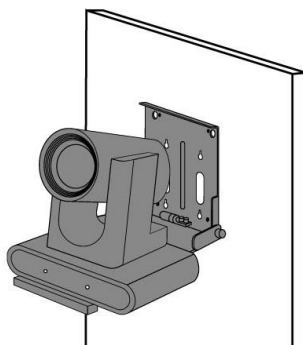

注意：相機僅會追蹤全景鏡頭中的目標，安裝時請確保全景鏡頭能涵蓋現場所有預拍攝的區域


### 3.4.3 摄像机尺寸

- 长 x 宽 x 高: 190 x 138 x 185mm
- 重量: 1.3Kg

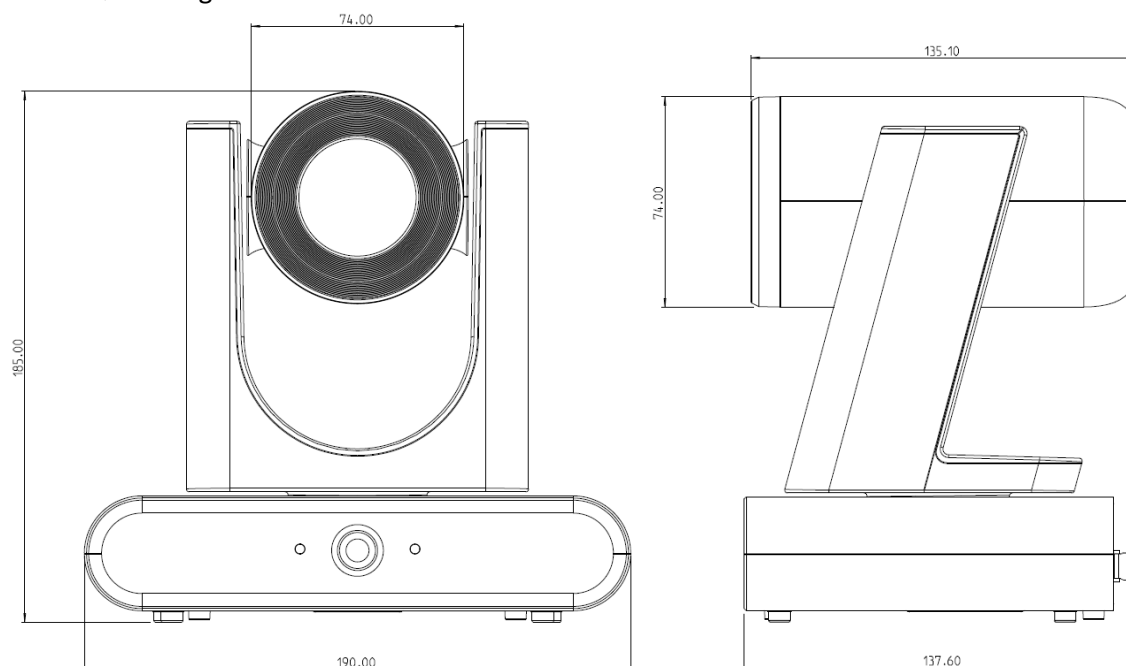


### 3.4.4 主机底部尺寸

底部三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4"-20 UNC 的云台三脚架上

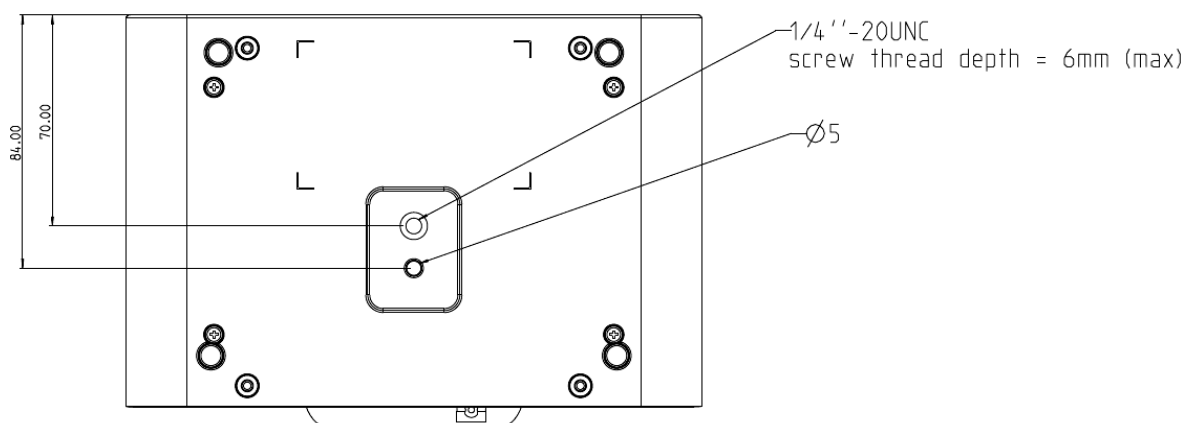


### 3.5 连接装置

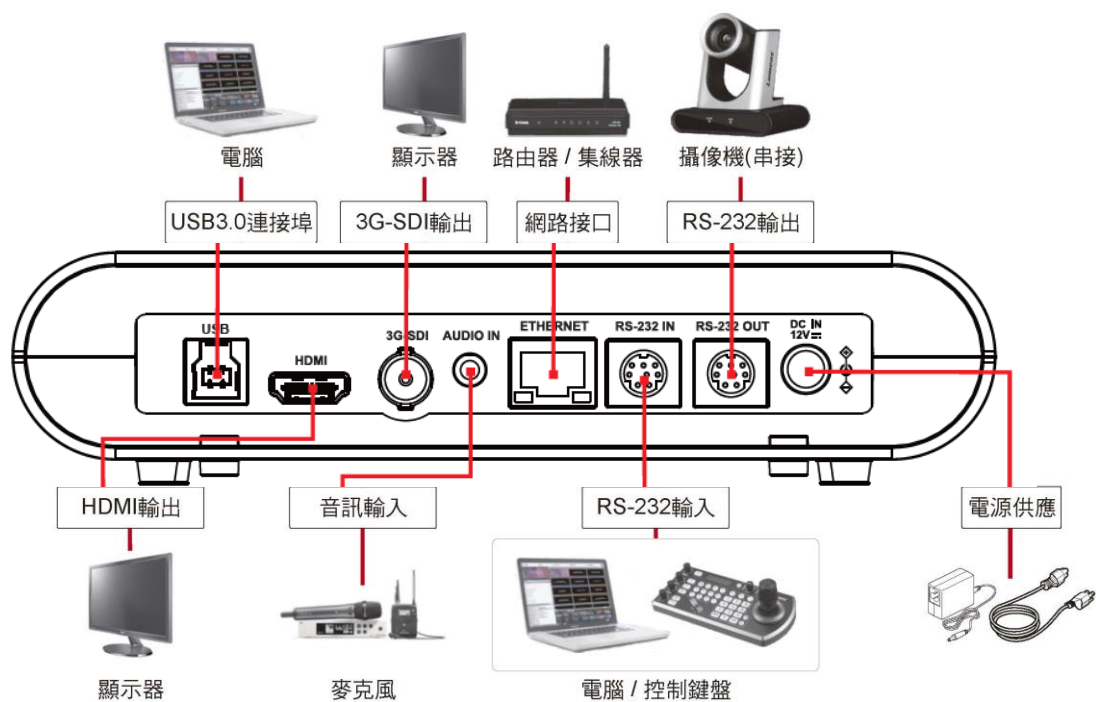


<说明>网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3af) 供电

#### 3.5.1 连接 RS-232(最高可连接 7 台 Lumens 摄像机)

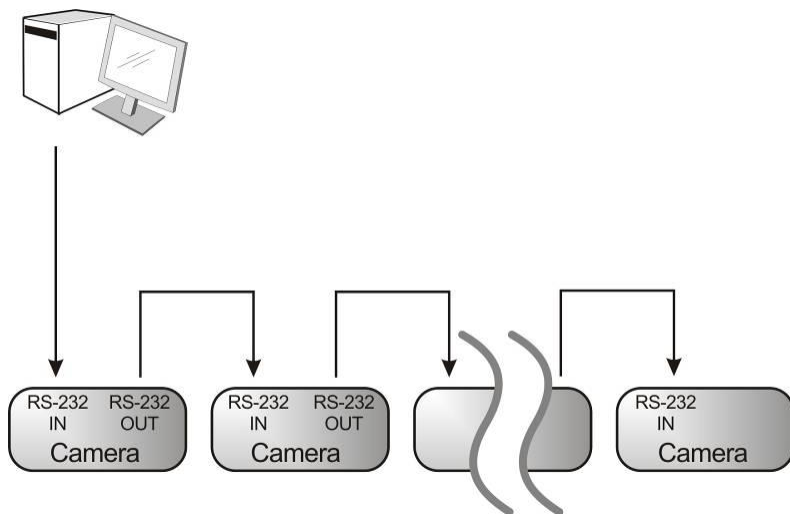

## ■ RS-232 脚位定义说明

### ▼ RS-232 IN Pins Instructions

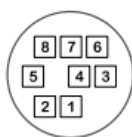

| NO | Pins   | Signals                 |
|----|--------|-------------------------|
| 1  | DTR    | Data Transmission Reade |
| 2  | DSR    | Data Set Reade          |
| 3  | TXD    | Transmit Data           |
| 4  | GND    | Ground                  |
| 5  | RXD    | Receive Data            |
| 6  | GND    | Ground                  |
| 7  | IR OUT | IR Commander Signal     |
| 8  | N.C.   | No Connection           |

### ▼ RS-232 Connection Instructions

#### RS-232 IN of VC


1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

#### RS-232 of PC

1. CD
2. RXD
3. TXD
4. DTR
5. GND
6. DSR
7. RTS
8. CTS
9. RI



### ▼ RS-232 OUT Pins Instructions

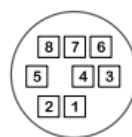

| NO | Pins | Signals                 |
|----|------|-------------------------|
| 1  | DTR  | Data Transmission Reade |
| 2  | DSR  | Data Set Reade          |
| 3  | TXD  | Transmit Data           |
| 4  | GND  | Ground                  |
| 5  | RXD  | Receive Data            |
| 6  | GND  | Ground                  |
| 7  | OPEN | Reserved                |
| 8  | OPEN | Reserved                |

### ▼ RS-232 Connection Instructions

#### RS-232 IN of Next Camera

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

#### RS-232 OUT of Last Camera


1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. OPEN
8. OPEN



# 第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

## 4.1 遥控器

| 编号  | 项目                          | 说明                                                                                    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Power                       | 电源开关                                                                                  |
| 2.  | Preset                      | ■ 数字键 0-9: 点击可呼叫预设位<br>■ Preset: 指定 ID(0~9), 储存目前位置数据<br>■ Reset: 指定 ID(0~9), 清除该位置数据 |
| 3.  | Menu                        | 开启 OSD 选单                                                                             |
| 4.  | Pan/ Tilt/ Enter            | ■ Pan/ Tilt: 移动镜头<br>■ Home-Enter: 回到首页/执行                                            |
| 5.  | Info                        | 状态信息                                                                                  |
| 6.  | Zoom                        | ■ Fast: 快速调整影像大小<br>■ Slow: 微调影像大小                                                    |
| 7.  | Focus                       | ■ Auto: 自动对焦<br>■ Manual: 开启手动对焦<br>■ Far/ Near: 手动模式下, 调整焦距                          |
| 8.  | Auto Tracking               | ■ On/Off: 开启/关闭 自动追踪<br>■ Full: 全身追踪<br>■ Upper: 半身追踪<br>■ Switch: 切换追踪目标             |
| 9.  | L/R Direction Set           | 左右转向相反/一般 状态切换                                                                        |
| 10. | Mirror                      | 旋转画面(关闭/ 镜像 /翻转 /旋转)                                                                  |
| 11. | Camera select               | 选择 ID 1~3 的摄像机                                                                        |
| 12. | Back Light                  | 开启/关闭 背光补偿                                                                            |
| 13. | Pan/Tilt Reset              | 清除 水平/倾斜 设定                                                                           |
| 14. | Auto Framing                | ■ On/Off: 开启/关闭 智能取景<br>■ Trigger: 手动框选校正<br><div>Note VC-TR40,AT 不支持此功能</div>        |
| 15. | Voice Tracking (or Trigger) | VC-TR61 未支持此功能<br>见下方注 1 说明                                                           |

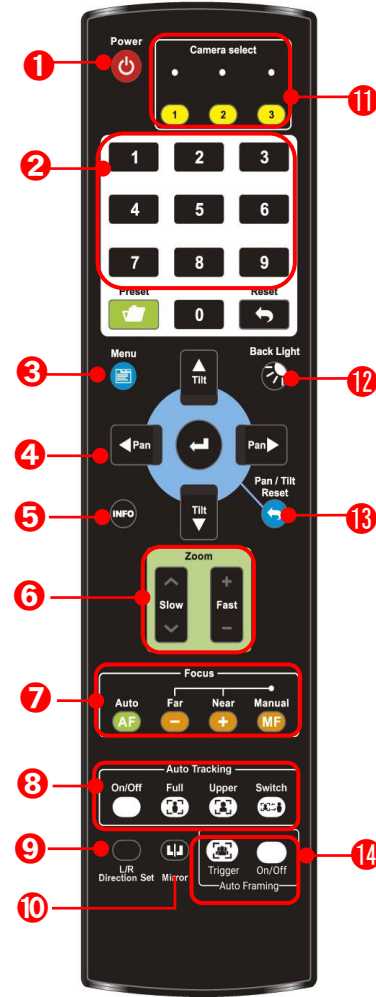

| 新版本  |
|------|
|      |
| 先前版本 |
|      |

注 1 依遥控器版本不同, #14. #15 按钮标示略有差异, 详见左图

(两者仅标示不同, 功能相同)

#14 Auto Framing = Auto Framing On/ Off

#15[Voice Tracking] 或 [Trigger]:

- 若搭配支持声音追踪功能之摄影机: 可用于启用/ 停用声音追踪功能
- 若搭配不支持声音追踪之摄影机:
  - 单镜头: 智能取景 将视角退回广角端并重新框选
  - 双镜头: 无对应动作

※双镜头内建广角镜, 具备更佳取景能力, 无需手动框选校正)

### 4.1.5 需避免的预置位

部分预置位的号码是保留给特定功能使用的。请避免使用以下号码做为预置位

| 号码      | 说明                        |
|---------|---------------------------|
| 80/81   | 开启 / 关闭追踪 (取决于所选追踪模式)     |
| 109     | 返回 PTZ 镜头最外端或自定义的 109 号位置 |
| 110     | 目标丢失选项中的返回初始位置            |
| 111     | 讲台追踪模式的讲台位置               |
| 101~104 | 区域追踪里所划定的 4 个区块           |
| 105~108 | 区域取景里所划定的 4 个区块           |
| 200     | 自定义默认位置中模式里的位置            |

## 4.2 屏幕选单

<说明>使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单；默认值用底线粗体表示。

| 第一层<br>主项次             | 第二层<br>次项次                       | 第三层<br>调整值                                                                 | 功能说明                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 曝光<br>(Exposure)       | 模式 (Mode)                        | <u>全自动</u> / 快门先决/ 光圈先决/ 手动模式/ 白板                                          | 曝光模式设定                                                                                                             |
|                        | 聚光灯(Spot Light)                  | On/ <u>Off</u>                                                             | 开启/关闭 聚光灯                                                                                                          |
|                        | 聚光灯位置 (Spot Light Position)      | X(0~6)Y(0~4)                                                               | <b>聚光灯(Spot Light)</b> 开启后可调整                                                                                      |
|                        | 抗闪烁<br>(Anti-Flicker)            | 50Hz/ 60Hz/ <u>关闭</u>                                                      | 开启/ 关闭抗闪烁功能                                                                                                        |
|                        | 曝光补偿<br>(Exposure Comp.)         | 开启/ <u>关闭</u>                                                              | 开启/关闭 曝光补偿                                                                                                         |
|                        | 曝光补偿等级<br>(Exposure Comp. Level) | -6~ <u>C</u> ~4                                                            | <b>曝光补偿(Exposure Comp.)</b> 开启后可调整                                                                                 |
|                        | 快门速度(Shutter Speed )             | 60/30 模式                                                                   | 当 <b>曝光模式</b> 设定为 <b>快门先决</b> 或 <b>手动模式</b> 时可调整                                                                   |
|                        |                                  | 50/25 模式<br>1/10000~1/25                                                   |                                                                                                                    |
|                        | 光圈等级(Iris Level )                | F1.6~ <u>C</u> ~F14/ Close                                                 | 当 <b>曝光模式</b> 设定为 <b>光圈先决</b> 或 <b>手动模式</b> 时可调整                                                                   |
|                        | 增益限制<br>(Gain Limit)             | 8~ <u>30</u> dB                                                            | 电子增益最大之限制值                                                                                                         |
| 白平衡<br>(White Balance) | 增益水平(Gain Level)                 | <u>0</u> ~30dB                                                             | 当 <b>曝光模式</b> 设定为 <b>手动模式</b> 时可调整                                                                                 |
|                        | 宽动态 (WDR)                        | <u>关闭</u> / 1/ 2/ 3                                                        | 宽动态设定                                                                                                              |
|                        | 模式<br>(Mode)                     | 1. <u>自动</u><br>2. 室内<br>3. 室外<br>4. 触发白平衡<br>5. 自动白平衡<br>6. 手动模式<br>7. 钠灯 | 选择色温模式<br>1. 4000k ~ 7000k<br>2. 3200k<br>3. 5800k<br>4. 1700k ~ 10000k<br>5. 1700k ~ 10000k<br>6. 自定义<br>7. 2800k |
|                        | 单次触发<br>(One Push Trigger)       | <u>ENTER</u>                                                               | 单次执行                                                                                                               |
|                        | 色温调整 红色<br>(Manual Red)          | 0~ <u>C</u> ~127                                                           | 当白平衡模式设定为 <b>手动模式</b> 时可调整                                                                                         |
|                        | 色温调整 蓝色<br>(Manual Blue)         | 0~ <u>C</u> ~127                                                           | 当白平衡模式设定为 <b>手动模式</b> 时可调整                                                                                         |

| 第一层<br>主项次                    | 第二层<br>次项次                   | 第三层<br>调整值                    | 功能说明                              |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 追踪功能<br>(Tracking)            | 类型(Type)                     | <u>自动追踪</u> /智能取景             | TR40,AT 无智能取景功能                   |
| 图片<br>(Picture)               | 2D 噪声抑制<br>(2D NR)           | 关闭/ <u>1</u> / 2/ 3           | 2D 噪声抑制                           |
|                               | 3D 噪声抑制<br>(3D NR)           | 关闭/ 低/ <u>标准</u> / 最高         | 3D 噪声抑制                           |
|                               | 影像模式<br>(Image Mode)         | <u>预设</u> / 自定义               | 用户可自行定义喜好的影像风格                    |
|                               | 亮度(Brightness)               | 0~ <u>A</u> ~15               | 当 <b>影像模式</b> 设定为 <b>自定义</b> 时可调整 |
|                               | 色调(Hue)                      | 0~ <u>A</u> ~15               | 当 <b>影像模式</b> 设定为 <b>自定义</b> 时可调整 |
|                               | 饱和度<br>(Saturation)          | 0~ <u>A</u> ~15               | 当 <b>影像模式</b> 设定为 <b>自定义</b> 时可调整 |
|                               | Gamma                        | 0~ <u>A</u> ~3                | 当 <b>影像模式</b> 设定为 <b>自定义</b> 时可调整 |
|                               | 锐利度(Sharpness)               | 0~ <u>A</u> ~14               | 当 <b>影像模式</b> 设定为 <b>自定义</b> 时可调整 |
| 水平 倾斜<br>变焦(Pan<br>Tilt Zoom) | 水平/倾斜 限制<br>(Pan/Tilt Limit) | 开启/ <u>关闭</u>                 | 开启/关闭 角度限制设定                      |
|                               | 水平 右限制<br>(Pan Right Limit)  | 0~ <u>170</u>                 | 向右角度限制                            |
|                               | 水平 左限制<br>(Pan Left Limit)   | <u>-170</u> ~0                | 向左角度限制                            |
|                               | 水平 上限制<br>(Tilt UP Limit)    | 0~ <u>90</u>                  | 向上角度限制                            |
|                               | 水平 下限制<br>(Tilt Down Limit)  | <u>-30</u> ~0                 | 向下角度限制                            |
|                               | 水平翻转<br>(Pan Flip)           | 开启/ <u>关闭</u>                 | 开启后 Pan command 会相反               |
|                               | 倾斜翻转<br>(Tilt Flip)          | 开启/ <u>关闭</u>                 | 开启后 Tilt command 会相反              |
|                               | 默认位速度<br>(Preset Speed)      | 5/ 25/ 50/ 80/ <u>120</u> 度/秒 | 设定执行 <b>默认位</b> 时云台的转动速度          |
|                               | PTZ 速度补偿<br>(PTZ Speed Comp) | 开启/ <u>关闭</u>                 | 设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同          |
|                               | 数位变焦限制<br>(D-Zoom Limit)     | <u>x1</u> ~x12                | 设定数字缩放限制                          |

| 第一层<br>主项次              | 第二层<br>次项次                            | 第三层<br>调整值              | 功能说明                                                |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 数字效果<br>(D-Effect)      | 镜像 (Mirror)                           | 关闭/ 镜像/ 翻转/ 镜像<br>+翻转   | 设定画面翻转模式                                            |
| 自动对焦<br>(Auto<br>Focus) | 对焦反应速度<br>(AF Sensitivity)            | 低/ <u>中</u> / 高         | AF 触发的速度，速度越高，AF 触发的速度越快                            |
|                         | 对焦区域<br>(AF Frame)                    | 中央区域/ 全区域/ <u>自动</u>    | 对焦区域设定，设成 <b>中央区域</b> 时，以画面中央区域内来做对焦，全区域则以完整画面来计算对焦 |
| 网络<br>(Ethernet)        | DHCP                                  | 开启/ 关闭                  | 开启/关闭 动态主机设定                                        |
|                         | IP 地址(IP Address)                     | <u>192.168.100.100</u>  | 当 <b>DHCP</b> 设定为 <b>Off</b> 时可设定                   |
|                         | 子网掩码<br>(Subnet mask)                 | <u>255.255.255.0</u>    |                                                     |
|                         | 网关(Gateway)                           | <u>192.168.100.254</u>  |                                                     |
| 声音<br>(Audio)           | 音频(Audio Enable)                      | 开启/ <u>关闭</u>           | 开启/关闭 声音输出                                          |
|                         | 声道音效 (Audio In)                       | <u>Line In</u> / Mic In |                                                     |
|                         | 音量(Audio Volume)                      | 0~ <u>A</u> ~10         | 音量设定                                                |
|                         | 声音延迟<br>(Audio Delay)                 | 开启/ <u>关闭</u>           | 当声音与影像发生不同，可开启此功能设定声音延迟时间                           |
|                         | 声音延迟时间(毫秒)<br>(Audio Delay Time(ms) ) | <u>-10</u> ~-500ms      | 声音延迟时间设定                                            |
|                         | 编码采样率<br>(Encode Sample Rate)         | <u>48 KHz(AAC)</u>      | 设定声音编码格式及采样频率                                       |
| 系统<br>(System)          | 提示 (Prompt)                           | 开启/ <u>关闭</u>           | 开启或关闭屏幕上的提示讯息                                       |
|                         | 红外线接收器<br>(IR Receive)                | <u>开启</u> / 关闭          | 开启/关闭 红外线接收<br>当选择关闭，遥控器将无法控制摄像机。此时可重新断上电恢复遥控器控制。   |
|                         | IR 选择 (IR Select)                     | <u>1</u> / 2/ 3         | 摄像机 IR Select 设定，需与遥控器 Camera Select 设定相同方可控制       |
|                         | 追踪指示灯<br>(Tracking Led Status)        | 开启/ <u>关闭</u>           | 开启/ 关闭追踪指示灯<br>开启后，摄像机追踪时，前面板 LED 显示绿灯闪烁            |

| 第一层<br>主项次     | 第二层<br>次项次                       | 第三层<br>调整值                              | 功能说明                                                                    |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                | 语言 (Language)                    | <u>English</u> / 中文                     |                                                                         |
|                | 镜头初始位置<br>(Initial Position)     | <u>最后操作位置</u> / 第一默认<br>值               | 可选择开机后，镜头回到 <b>最后操作<br/>的位置</b> 或是 <b>第一默认位置</b><br><说明>第一默认位置=Preset 0 |
|                | 预设冻结画面<br>(Motionless<br>Preset) | 开启/ <u>关闭</u>                           | 功能开启时，执行 <b>默认位</b> 将会冻结<br>画面，等执行完 <b>预设位</b> 才会解除冻<br>结               |
|                | 隐私权模式<br>(Privacy Mode)          | 开启/ <u>关闭</u>                           | 启用/ 取消 隐私权模式<br>功能开启后，当摄像机透过遥控器<br>或软件关机后，镜头会自动转向右<br>下方，以确保用户隐私        |
|                | 协议 (Protocol)                    | <u>VISCA</u>                            | 支持 VISCA 协议                                                             |
|                | 波特率(Baud Rate)                   | <u>9600</u> /38400                      | 选择控制讯号的传输速度                                                             |
|                | VISCA 地址<br>(VISCA Address)      | <u>1</u> ~7                             | 可指定摄像机 ID 地址。当设定 0<br>为自动。                                              |
|                | 输出模式<br>(Output Mode)            | <u>1080p 60</u> /50/30/25<br>720p 60/50 | 选择输出的分辨率                                                                |
|                | 出厂设置<br>(Factory Reset)          | 开启/ <u>关闭</u>                           | 恢复出厂默认值                                                                 |
| 状态<br>(Status) |                                  |                                         | 显示目前设定状态                                                                |

## 第 5 章 网络功能设定说明

### 5.1 摄像机连接网络

#### 5.1.1 网络连接


常用之网络连接方式有两种，如下所示

##### 1. 通过交换机或路由器连接




##### 2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机

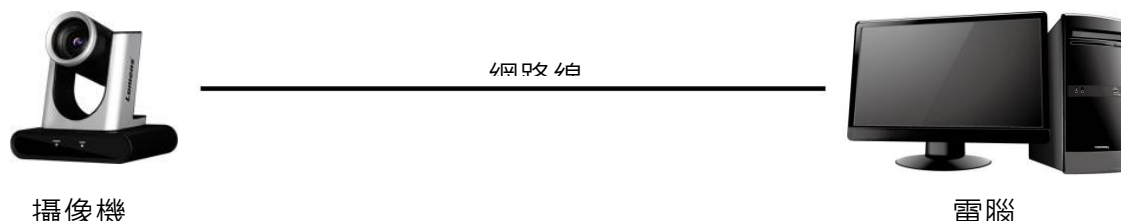

##### ● 修改计算机网络设定

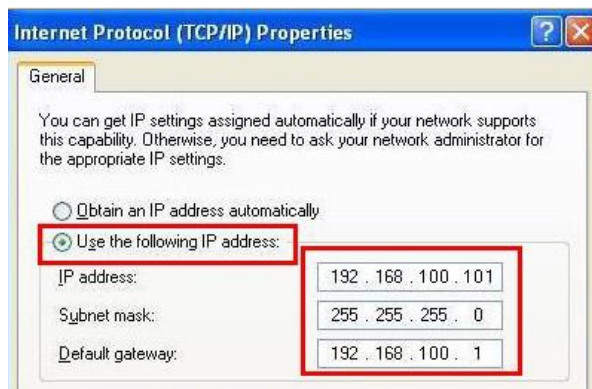


#### 5.1.2 使用浏览器观看画面

##### ■ 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址

例：<http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)

##### ■ 输入管理者账号及密码

<说明>初次登入请参考 [5.2.10 系统设置-用户](#) 修改默认密码

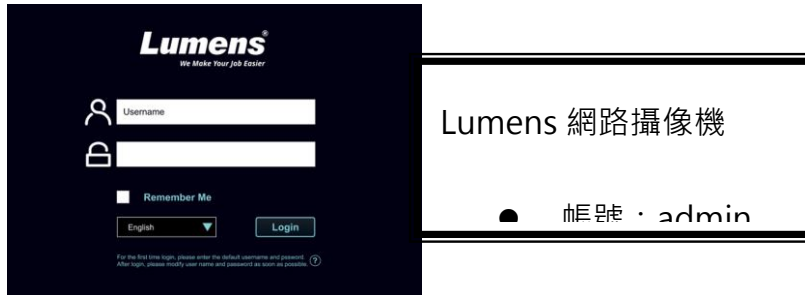

### 5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面

可使用免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等软件

RTSP 联机地址格式如下：

- RTSP Stream 1 => <rtsp://摄像机 IP:8557/h264>
- RTSP Stream 2 => <rtsp://摄像机 IP:8556/h264>
- RTSP Stream3 => <rtsp://摄像机 IP:8553/h264>



Stream3 会显示相机全景镜头画面

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- <rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264>
- 启用密码验证功能，请参考 [5.2.8 系统设置-网络](#)

范例：

开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，输入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

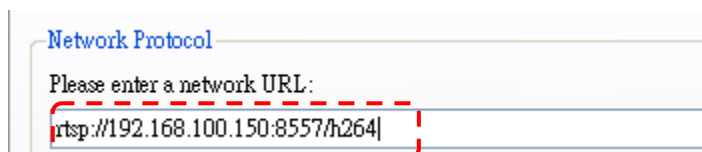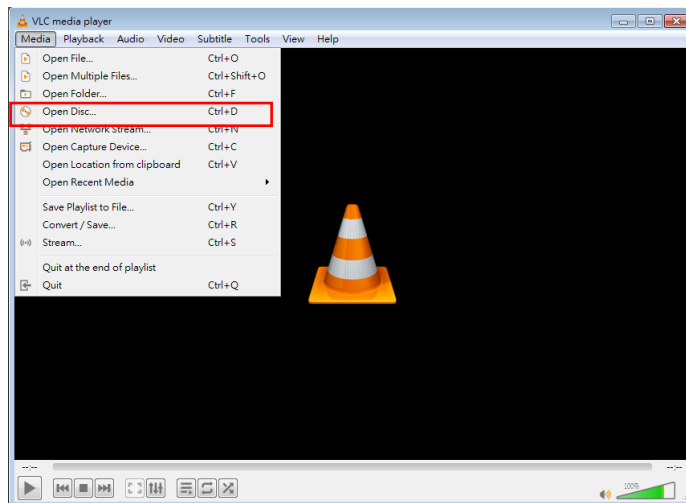


5.2 网页选单功能说明

5.2.1 登入画面



| No | 项目        | 功能说明                                                                    |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 使用者登入账号   | 请输入使用者登入账号 (预设: admin)                                                  |
| 2  | 用户密码      | 请输入用户密码 (默认: 9999)<br><说明>初次登入请参考 <a href="#">5.2.10 系统设置-用户</a> 修改默认密码 |
| 3  | 记住用户账号与密码 | 将用户登入账号和密码储存至浏览器，下次登入可不必重新输入                                            |
| 4  | 语言        | 支持英文/ 繁体中文/ 简体中文                                                        |
| 5  | 登入        | 登入网页管理页面                                                                |



5.2.2 实时影像-云台控制

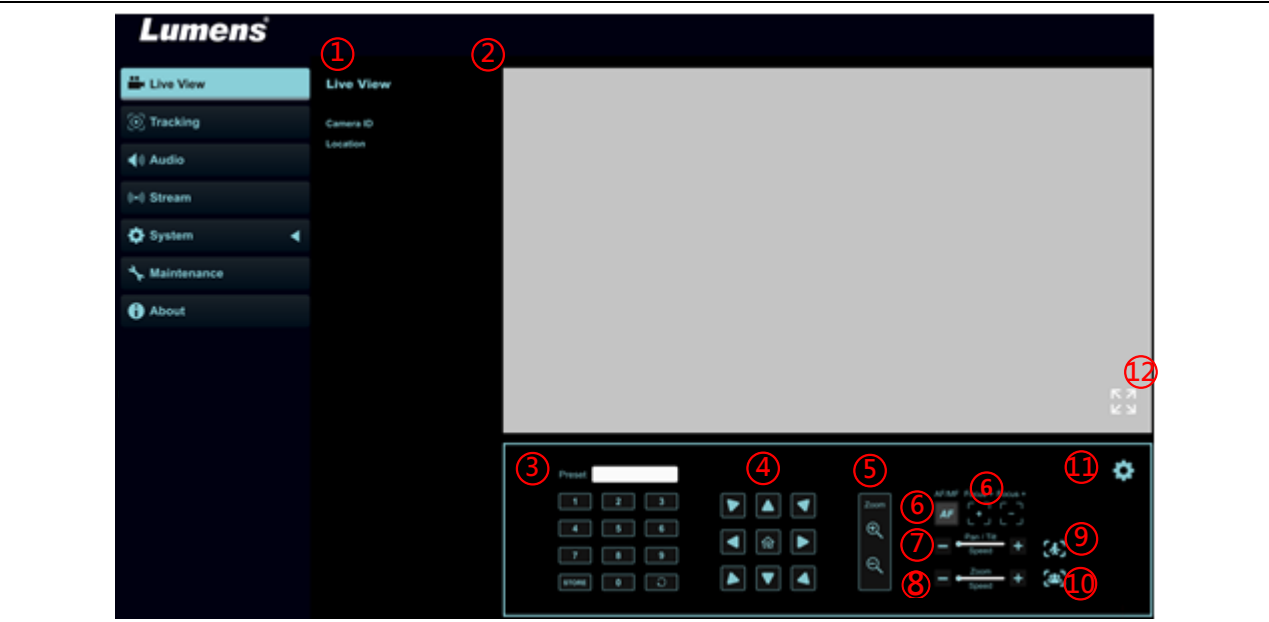


| No | 项目        | 功能说明                                               |
|----|-----------|----------------------------------------------------|
| 1  | 摄像机名称/ 位置 | 显示摄像机名称/ 位置<br>可参考 <a href="#">5.2.7 系统设置-输出设定</a> |
| 2  | 预览窗格      | 显示目前摄像机所拍摄的画面                                      |


|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| 3  | 预设位设定    | 先选择号码，再选择储存或载入                           |
| 4  | 水平/倾斜设定  | 调整摄像机画面水平/倾斜位置                           |
| 5  | 变焦       | 放大缩小倍率                                   |
| 6  | AF/MF    | 切换自动对焦/手动对焦                              |
| 7  | 水平/ 垂直速度 | 调整镜头水平/ 垂直移动速度                           |
| 8  | 变焦速度     | 调整变焦速度                                   |
| 9  | 自动追踪     | 开启/ 关闭自动追踪                               |
| 10 | 智能取景     | 开启/ 关闭智能取景 (VC-TR40,AT 无此功能)             |
| 11 | 摄像机设定    | 相关设定请参考 <a href="#">5.2.3 实时影像-摄像机设定</a> |
| 12 | 放大预览窗格   | 放大/ 缩小预览画面                               |

### 5.2.3 实时影像-摄像机设定

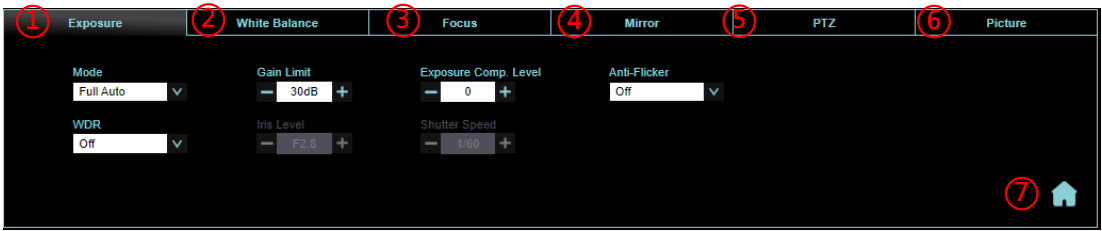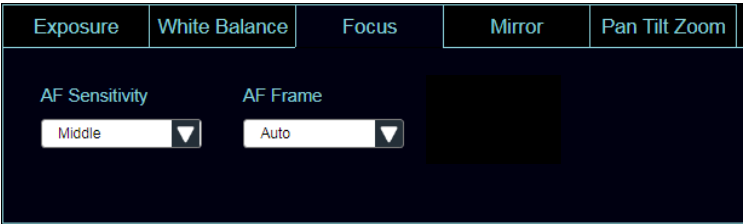
|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                 | 项目  | 功能说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                                                                                 | 曝光  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 模式: 选择曝光模式(全自动/快门先决/光圈先决/手动模式/白板)</li> <li>■ 增益限制: 调整增益限制("手动模式"下, 方可设定)</li> <li>■ 曝光补偿等级: 选择曝光补偿等级</li> <li>■ 宽动态: 设定宽动态等级以取得较佳的影像</li> <li>■ 光圈等级: 调整光圈大小("手动模式"或"光圈优先"下, 方可设定)</li> <li>■ 快门变焦: 调整快门速度("手动模式"或"快门优先"下, 方可设定)</li> <li>■ 抗闪烁: 启用抗闪烁功能(选择 50 赫兹或 60 赫兹)</li> </ul> |
| 2.                                                                                 | 白平衡 |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 模式: 选择色温模式</li> <li>■ 单次触发: 单次执行色温调整 ("单次触发"模式下, 方可设定)</li> <li>■ 色温调整 红色/蓝色: 手动调整红色/蓝色色温</li> </ul>                                                                                            |
| 3.                                                                                 | 对焦  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 对焦反应速度: 设定自动对焦之灵敏度</li> <li>■ 对焦区域: 设定自动对焦的范围</li> </ul>                                                                                                                                        |


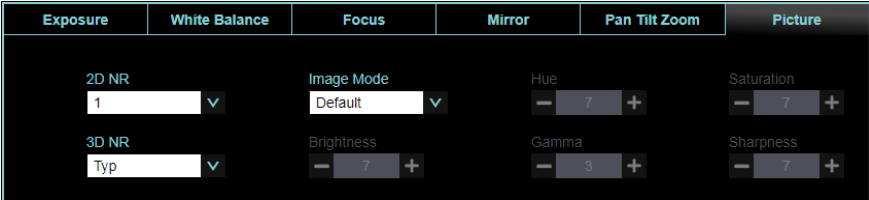
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | 镜像             |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 镜像：设定画面镜像</li> <li>■ 翻转：设定画面翻转</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. | 水平 倾斜 变焦 (PTZ) |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 水平/倾斜 限制: 开启后，可设定水平/倾斜 限制</li> <li>■ 默认位速度: 设定执行 Preset 时云台的转动速度</li> <li>■ 镜头初始位置: 设定开机后,镜头回到<b>最后操作的位置</b>或是<b>第一默认位置</b><br/>           &lt;说明&gt;第一默认位置=Preset 0</li> <li>■ 数位变焦限制: 设定数字缩放限制</li> <li>■ PTZ 速度补偿: 开启后，水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同</li> <li>■ 预设冻结画面: 功能开启时，执行 Preset 将会冻结画面，等执行完 Preset 才会解除冻结</li> </ul> |
| 6. | 图片             |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2D 噪声抑制: 2D 噪声抑制设定</li> <li>■ 3D 噪声抑制: 3D 噪声抑制设定</li> <li>■ 影像模式: 用户可自行定义喜好的影像风格</li> <li>■ 色调: 调整影像色调，当影像模式设定为自定义时可调整</li> <li>■ 饱和度: 调整影像饱和度,当影像模式设定为自定义时可调整</li> <li>■ 亮度: 调整影像亮度，当影像模式设定为自定义时可调整</li> <li>■ Gamma: 调整 Gamma 等级，当影像模式设定为自定义时可调整</li> <li>■ 锐利度: 调整影像锐利度，当影像模式设定为自定义时可调整</li> </ul>                 |
| 7. | 云台控制           | 回到云台控制页面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


## 5.2.4 追踪 (此区为 VC-TR40 追踪功能介绍, TR40,AT 请参阅 [5.2.4.A](#))

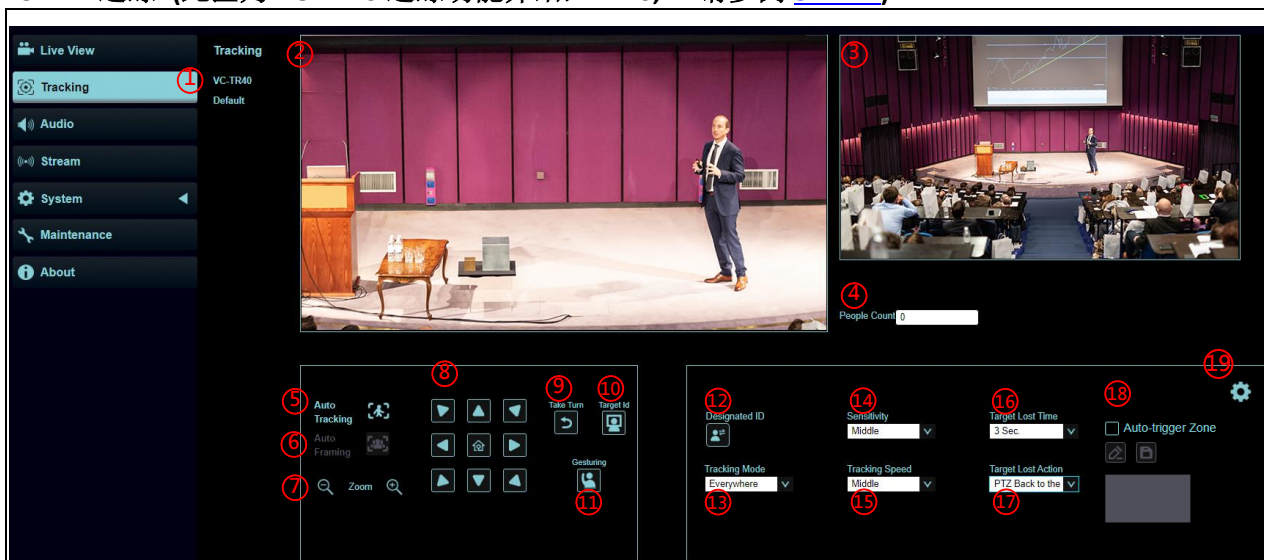

| No  | 项目        | 功能说明                                                                                                                                |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 摄像机名称/ 位置 | 显示摄像机名称/ 位置, 可参考 <a href="#">5.2.7 系统设置-输出设定</a>                                                                                    |
| 2.  | 主预览窗格     | 显示目前主摄像镜头所拍摄的画面<br><说明>鼠标左键点击画面中被侦测人物可切换追踪目标, 追踪目标显示为绿框                                                                             |
| 3.  | 全景预览窗格    | 显示目前全景镜头所拍摄的画面                                                                                                                      |
| 4.  | 人数计算      | 显示系统自动计算画面中人物数量                                                                                                                     |
| 5.  | 自动追踪      | 开始/ 停止 自动追踪<br><说明>自动追踪/ 智能取景 仅支持择一使用                                                                                               |
| 6.  | 智能取景      | 开始/ 停止 智能取景<br>依会议中人数变化, 自动侦测人体位置, 并自动缩放画面到能容纳所有参与者的最适合大小。<br><说明>自动追踪/ 智能取景 仅支持择一使用                                                |
| 7.  | 倍率缩放      | 放大缩小倍率                                                                                                                              |
| 8.  | 水平/ 倾斜设定  | 调整摄像机画面水平/ 倾斜位置<br><说明>自动追踪/ 智能取景 开启时, 不支持 PTZ 设定                                                                                   |
| 9.  | 依序切换      | 依序切换, 往右单向循环切换追踪目标, 每按一次按钮切换一次                                                                                                      |
| 10. | 目标 ID     | 显示目标 ID                                                                                                                             |
| 11. | 手势辨识      | 开启/ 关闭 手势辨识<br>支持以下手势, 当演讲者举起双手时, 跟踪目标会自动切换。<br> |
| 12. | 指定 ID     | 按下启动, 可使用鼠标点及目标框切换 ID—                                                                                                              |

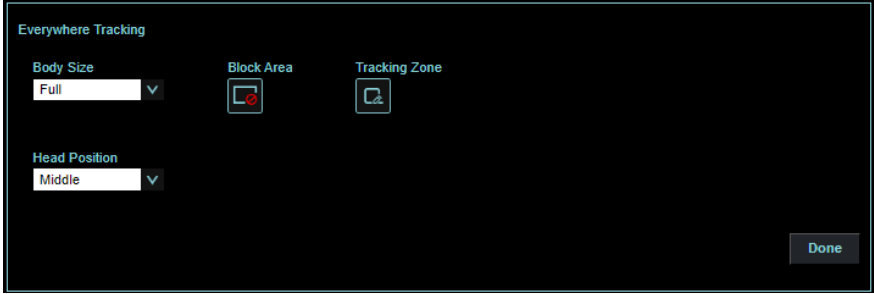
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.  | 追踪模式     | 设定追踪模式 (全局追踪/平台追踪/分区追踪/默认位置中/智能取景/区域取景)                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.  | 灵敏度      | 设定追踪灵敏度                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15.  | 追踪速度     | 设定追踪速度                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16.  | 目标丢失时间   | 设定追踪目标丢失多久时间需采取动作                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17.  | 目标丢失位置   | 设定追踪目标丢失后的动作                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18.  | 追踪自动触发区  | 当目标进入到画定的追踪区域后，像机的追踪功能将自动触发                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19.  | 追踪模式进阶设定 | VC-TR40 支持 6 种追踪模式                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19.1 | 设定-全局追踪  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 身体测量：设定全身/ 半身</li> <li>■ 头位置：设定人物头部于画面中的位置</li> <li>■ 屏蔽区域：点击进入编辑模式，鼠标左键画框，设定屏蔽区域</li> <li>■ 追踪区域：设定指定追踪区域</li> </ul>                  |
| 19.2 | 设定- 平台追踪 |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 身体测量：设定全身/ 半身</li> <li>■ 头位置：设定人物头部于画面中的位置</li> <li>■ 屏蔽区域：点击进入编辑模式，鼠标左键画框，设定屏蔽区域</li> <li>■ 讲台区域：点击进入编辑模式，鼠标左键画框，决定追踪区域。</li> </ul> |
| 19.3 | 设定- 分区追踪 | <p>设定分区追踪，共可设置 4 个区域。</p> <p>当人物进入分区区域，镜头切换至分区位置，区域内不执行追踪，分区区域外为全局追踪</p> <p>设定步骤请参考 <a href="#">5.2.4.2 分区追踪</a></p>                                                                                                                                               |
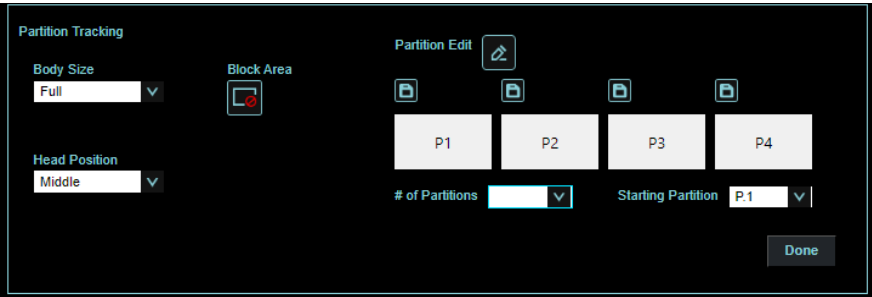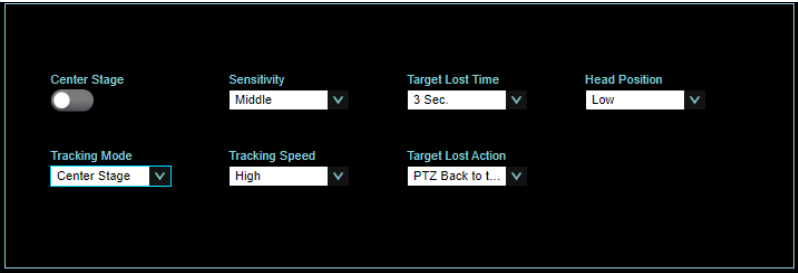
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 身体测量：设定全身/ 半身</li> <li>■ 头位置：设定人物头部于画面中的位置</li> <li>■ 屏蔽区域：点击进入编辑模式，鼠标左键画框，设定屏蔽区域</li> <li>■ 区域编辑：可编辑、储存区域位置及预览区域画面。区域画面可点击放大，再点击放大图示取消预览。</li> <li>■ 分区数量：显示目前储存数量。</li> <li>■ 起始分区：起始分区位置。</li> </ul> |
| 19.4 | 设定-默认位置中 | <p>设定默认位置中，开启后当摄像机呼叫预设位以当下拍摄到的画面重新将人物置中。</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 默认位置中：开启/关闭</li> <li>■ 头位置：设定人物头部于画面中的位置</li> </ul>                                                                                                       |
| 19.5 | 设定-智能取景  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 身体测量：设定全身/ 半身</li> <li>■ 头位置：设定人物头部于画面中的位置</li> <li>■ 屏蔽区域：点击进入编辑模式，鼠标左键画框，设定屏蔽区域</li> <li>■ 框选尺寸：设定 窄/中/宽 取景尺寸</li> </ul>                                                                            |

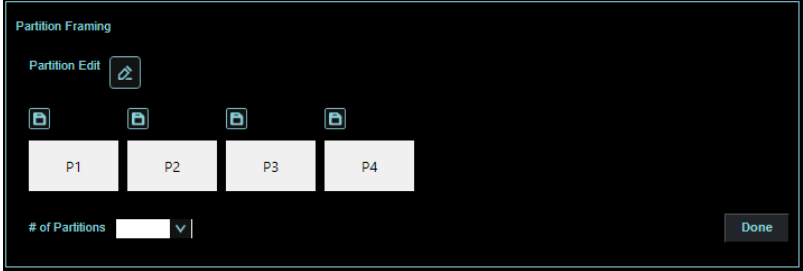
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.6 | 设定-区域取景 | <div data-bbox="544 123 1350 392">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 分区设定: 可编辑、储存区域位置及预览区域画面。区域画面可点击放大, 再点击放大图示取消预览。</li> <li>■ 分区数量: 显示目前储存数量。</li> </ul> |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2.4.1 平台追踪(Stage)


1. 追踪模式选择[平台追踪], 点击  进入设定

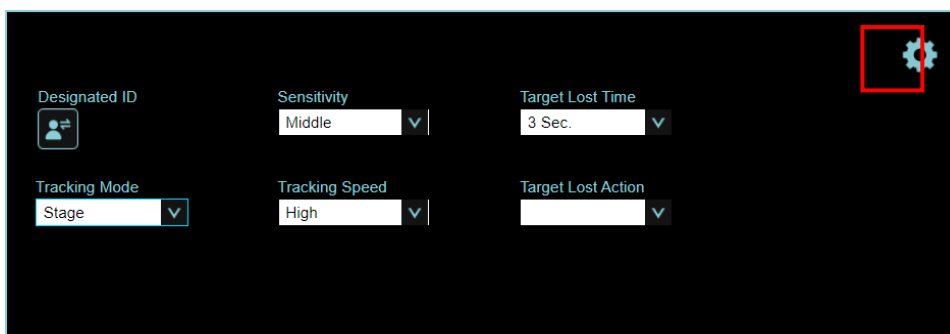


2. 选择  区域选择进入编辑模式, 于全景预览窗格内点击鼠标左键画框(黄框), 决定区域及移动范围, 完成框选后, 鼠标点击框线可进行移动或删除。

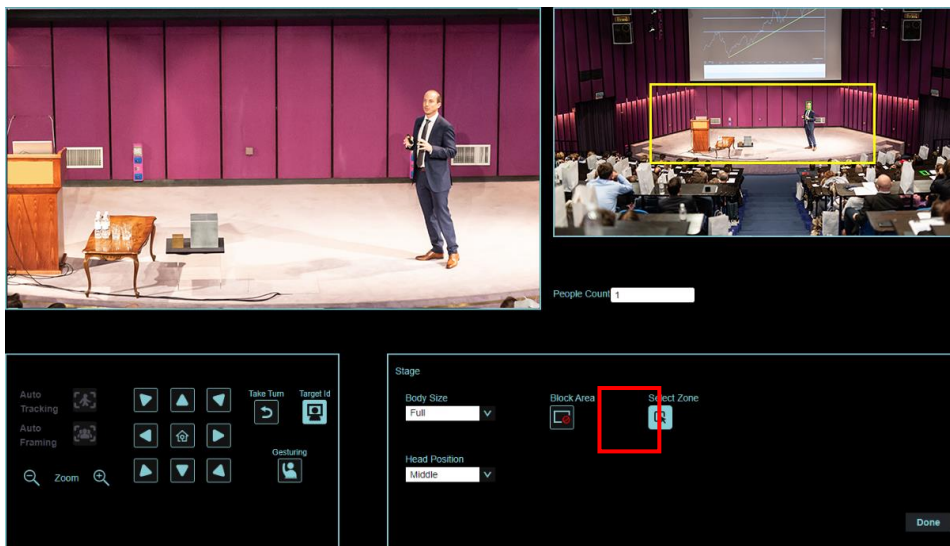

3. 选择  可于全景预览窗格内点击鼠标左键画框(红框)，设定屏蔽区域

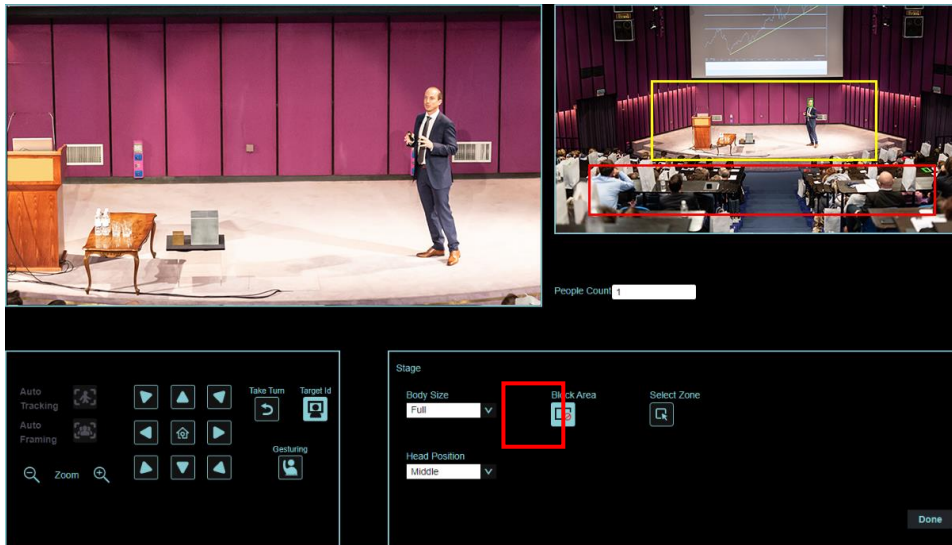


4. 框选完毕点击  设置


5. 点击  开启平台追踪功能

#### 5.2.4.2 分区追踪(Partition)

1. 追踪模式选择[分区追踪]，点击  进入设定

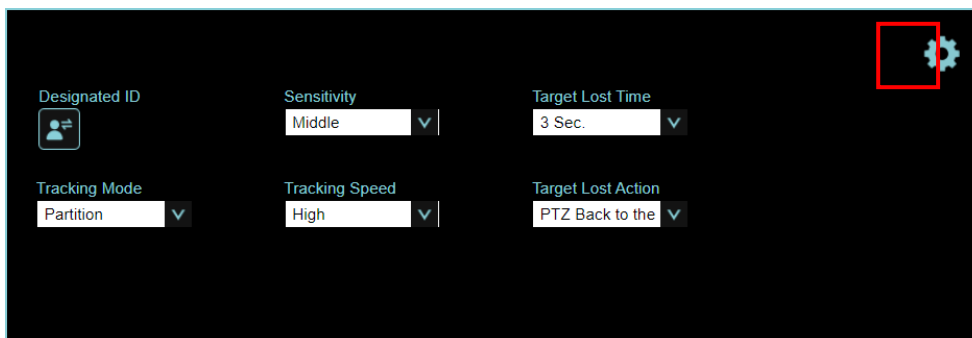


2. 点击开启区域编辑，于全景预览窗格内点击鼠标左键画框(橘框)，决定区域，完成后按下储存，下方分区图标显示为储存位置

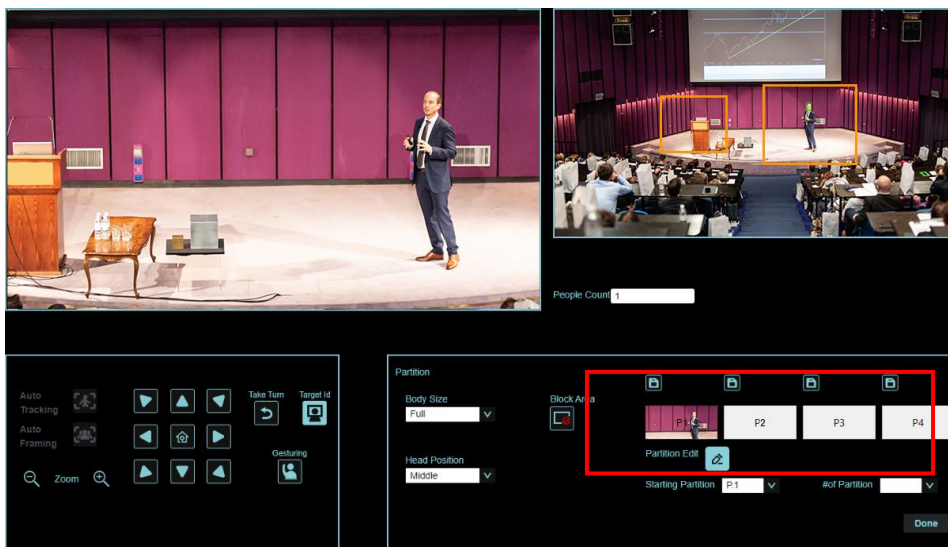


3. 若需设置其他分区，可接续画框，完成后按下储存

<说明>重迭的分区位置，可能造成追踪行为异常

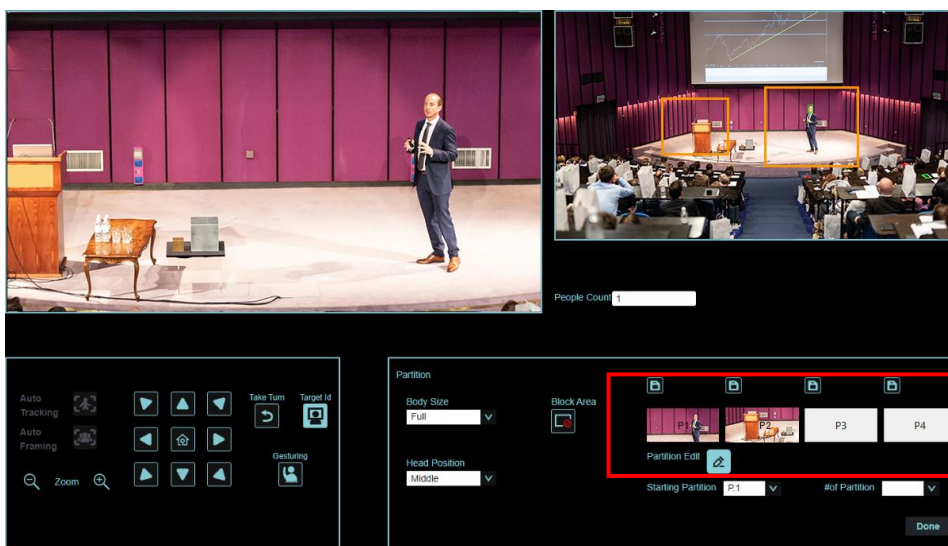


4. 点击 开启分区追踪功能



5.2.4.A 追踪 (VC-TR40,AT 版本)

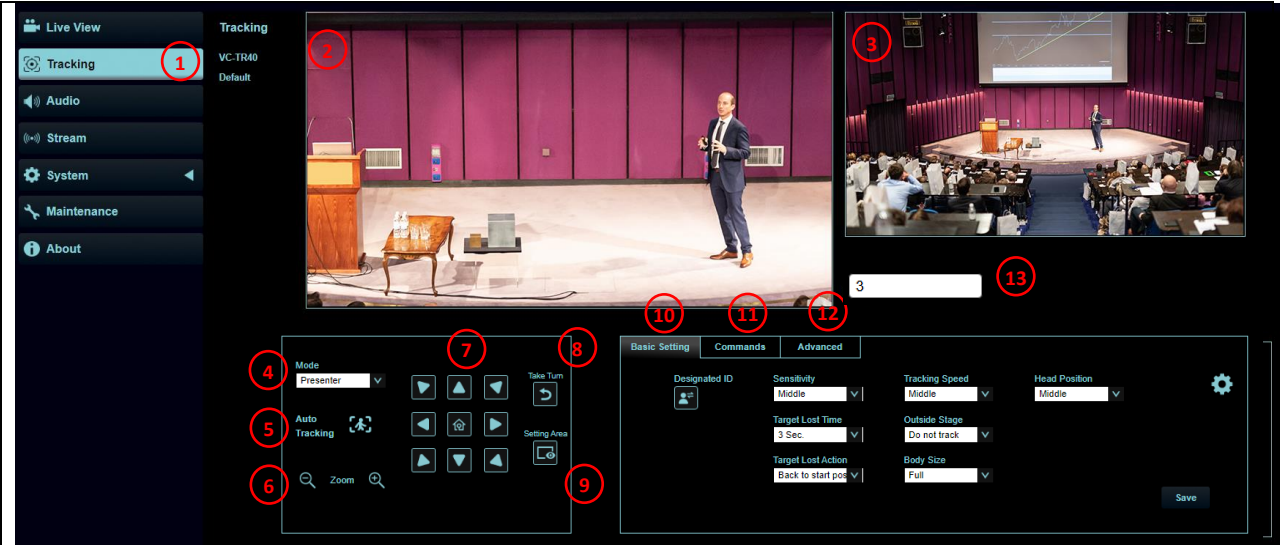


| No | 项目        | 功能说明                                                                                                                 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 摄像机名称/ 位置 | 显示摄像机名称/ 位置，可参考 <a href="#">5.2.7 系统-输出</a>                                                                          |
| 2  | 主预览窗格     | 显示目前主摄像镜头所拍摄的画面                                                                                                      |
| 3  | 全景预览窗格    | 显示目前全景镜头所拍摄的画面                                                                                                       |
| 4  | 模式        | <ul style="list-style-type: none"><li>演讲者模式: 当演讲者移动位置时，摄像机随之追踪。</li><li>观众模式: 针对观众起立时自动侦测，触发智能取景，拍摄站立者的特写。</li></ul> |
| 5  | 自动追踪      | 开始/ 停止 自动追踪                                                                                                          |
| 6  | 倍率缩放      | 放大缩小倍率                                                                                                               |
| 7  | 水平/ 倾斜设定  | 调整摄像机画面水平/ 倾斜位置<br><small>Note</small> 自动追踪开启时，PTZ 将无法操控                                                             |
| 8  | 依序切换      | 依序切换，往右单向循环切换追踪目标，每按一次按钮切换一次<br><small>Note</small> 观众模式不支持此功能                                                       |
| 9  | 划定区域设定    | 设定追踪区域及屏蔽区域                                                                                                          |

VC-TR40, AT: 演讲者与观众模式 介绍
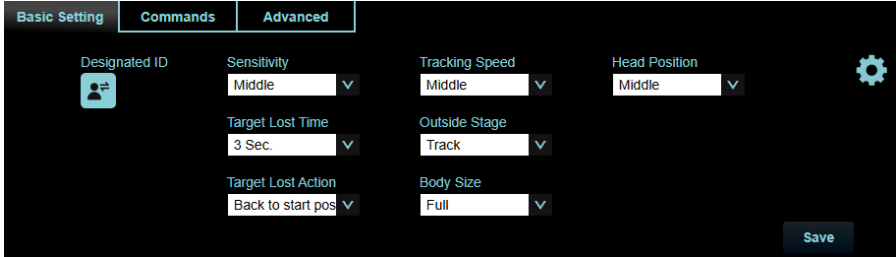
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 基本设定 - 演讲者 | <p>演讲者模式与 VC-TR40 一般版本的追踪功能运作原理一致，开启自动追踪功能后皆会自动追踪进入区域内的目标。</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>指定 ID: 点选后，画面中被侦测到的个体将显示框框标记，使</li></ul> |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
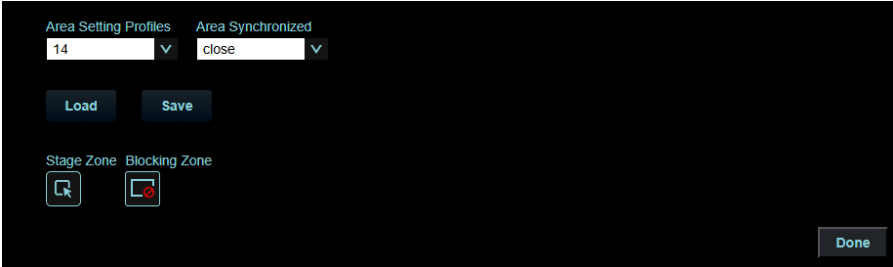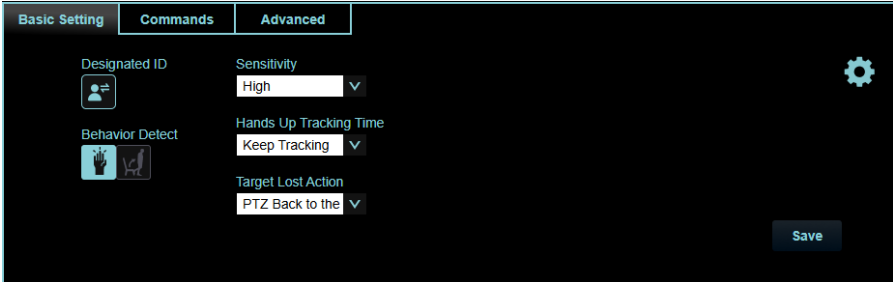
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | <p>其易识别。 追踪后，点选不同框，使相机追踪不同个体。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>灵敏度:</b> 设定灵敏度低、中、高</li> <li>▪ <b>目标丢失时间:</b> 设定追踪目标丢失多久时间后需采取动作。(3/5/10 秒)</li> <li>▪ <b>目标丢失后动作:</b> 目标丢失后，采取什么动作 (返回起始点、维持最后位置、回到中心)</li> <li>▪ <b>追踪速度:</b> 设定追踪速度 (低、中、高)</li> <li>▪ <b>讲台区域外跟踪:</b> 设定追踪目标离开讲台区域外，继续或停止跟踪</li> <li>▪ <b>身体位置:</b> 设定全身/ 半身</li> <li>▪ <b>头部位置:</b> 设定人物头部于画面中的位置为低、中、高。</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>讲台区域:</b> 点击进入编辑模式，鼠标左键于全景画面画框，设定指定追踪区域，区域内目标启动跟踪</li> <li>▪ <b>屏蔽区域:</b> 点击进入编辑模式，鼠标左键于全景画面画框，设定屏蔽区域，屏蔽区域内停止跟踪</li> <li>▪ <b>区域配置文件同步:</b> 可将画好的设置储存为配置文件</li> </ul> |
| 10 | 基本设定-观众 | <p>观众模式包含 <b>举手/ 起立</b> 两种方式可以触发相机前往拍摄目标</p> <p><b>1. 举手</b></p> <p>在全景镜头中将手举起，以触发相机前往拍摄目标</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>调整灵敏度:</b> 设定灵敏度低、中、高</li> <li>▪ <b>举手追踪时间:</b> 设定相机被触发后，将停留在目标处多久 (永久 / 15 / 30 / 60 / 120 秒)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |


- **目标丢失动作:** 失去目标后，相机将执行的动作（返回起始点、维持最后位置、回到中心）
- **指定 ID:** 点选后，画面中被侦测到的个体将显示框框标记，使其易识别。

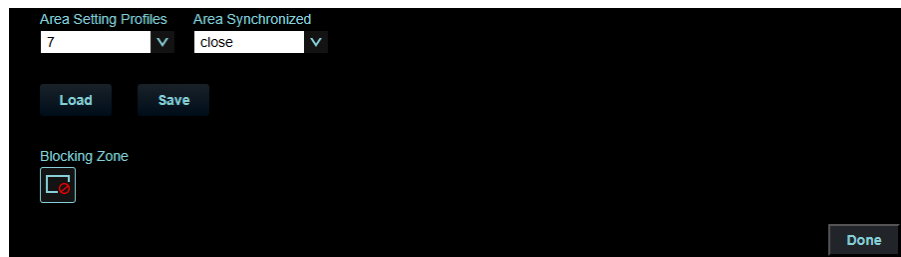


- **屏蔽区域:** 点击进入编辑模式，鼠标左键于全景画面画框，设定屏蔽区域，屏蔽区域内停止跟踪
- **区域配置文件同步:** 可将画好的设置储存为配置文件



## 2. 起立

在全景镜头中做出起立动作后，相机将前往拍摄目标

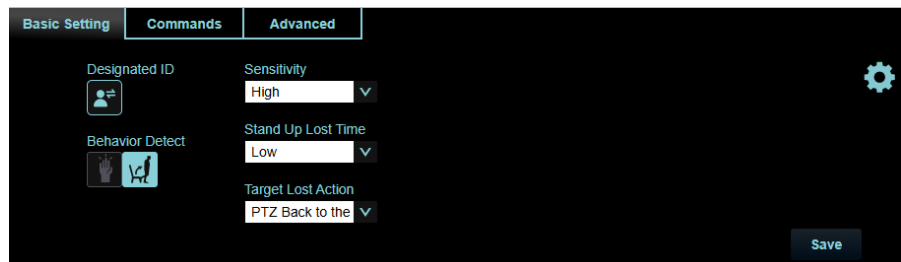

- **灵敏度:** 设定灵敏度低、中、高
- **起立丢失时间:** 相机停留在目标身上多久时间
- **目标丢失动作:** 相机离开目标后，将执行的动作（返回起始点、维持最后位置、回到中心）
- **指定 ID:** 点选后，画面中被侦测到的个体将显示框框标记，使其易识别。

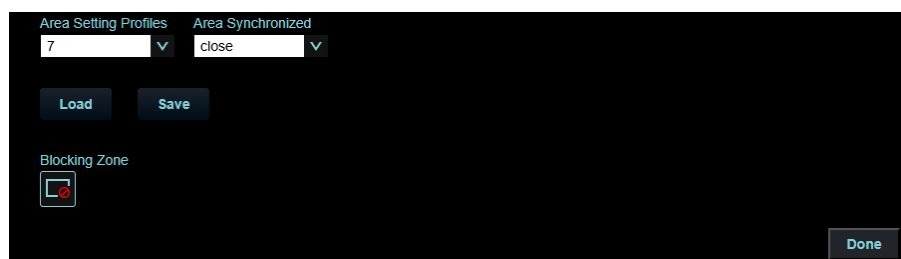
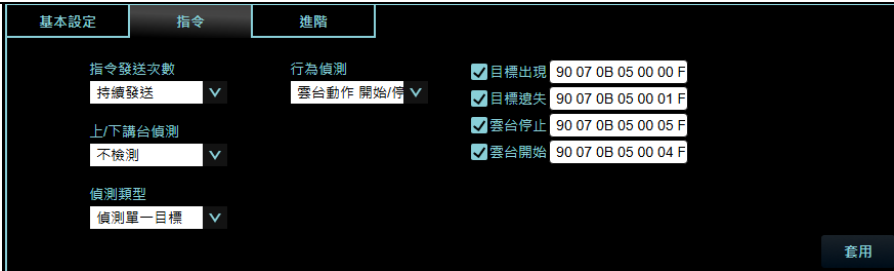
|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>屏蔽区域:</b> 点击进入编辑模式，鼠标左键于全景画面画框，设定屏蔽区域，屏蔽区域内停止跟踪</li> <li>▪ <b>区域配置文件同步:</b> 可将画好的设置储存为配置文件</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | 指令-演讲者<br>(搭配 Lumens LC300 智能导播功能使用) |  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 指令发送次数: 发送一次 / 持续发送</li> </ul> <p><b>注意:</b> 若要搭配 Lumens LC300 智能导播功能, 需将指令字段打勾方能连动</p> <p><b>参考下页 P28 了解 LC300 的相关设定</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 上/下讲台侦测: 设定是否追踪目标走上、走下讲台，并发送指令</li> <li>▪ 侦测类型: 检测讲台上多个或单一目标</li> <li>▪ 行为侦测: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 一般模式: 不发送云台静止、运动指令</li> <li>➢ 云台动作 开始/停止: 增加云台停止、云台开始指令</li> </ul> </li> </ul>  |
| 11 | 指令-观众<br>(搭配 Lumens LC300 智能导播功能使用)  |  <p>指令发送次数: 一次/多次</p> <p><b>注意:</b> 若要搭配 Lumens LC300 智能导播功能, 需将指令字段打勾方能连动</p> <p><b>参考下页 P28 了解 LC300 的相关设定</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | 进阶<br>(搭配 Lumens LC300 智能导播功能使用)     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 连接方式: 网络/串行端口</li> <li>▪ 协议: UDP/TCP</li> <li>▪ 导播机 IP: 输入 LC300 IP address</li> <li>▪ 导播机埠号: 52382</li> </ul> <p><b>注意:</b> 若要搭配 Lumens LC300 智能导播功能, 此区设定需正确</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |      |                         |
|----|------|-------------------------|
|    |      | 参考下页 P28 了解 LC300 的相关设定 |
| 13 | 侦测人数 | 相机从全景镜头中所侦测到的总人数        |

5.2.4.L 如何将 VC-TR40,AT 搭配 Lumens LC300 智能导播功能

1 帐户

2 视频来源

3 声音设置

4 影片设置

5 主题

智能导播

存储设置

排程设置

备份设置

關於

4

on

觸發時機: 任何時間

範本: 演講者\*1\_聆聽者\*1

1

目標丢失設定

優先級: 3

Scene001

T1

S1

Scene002

Scene003

Scene004

Scene005

S2

2

演講者 1 號機設定

攝影機: VC-TR40-AT(192.168.4.68)

觸發事件: 目標出現

優先級: 2

Scene001

T1

S1

Scene002

Scene003

Scene004

Scene005

S2

聆聽者 1 號機設定

攝影機: VC-TR40-AT-S2(192.168.4.141)

觸發事件: 聽眾 起立(舉手)

優先級: 1

Scene001

T1

S1

Scene002

Scene003

Scene004

Scene005

S2

5

套用

| No | 項目        | 功能说明                                   |
|----|-----------|----------------------------------------|
| 1  | 目标丢失设定    | 可设定当目标丢失后, LC300 的 PGM 场景将如何切换         |
| 2  | 演讲者/聆听者设定 | 设定好相对应的相机后, 可针对不同的触发事件选择不同的场景切换        |
| 3  | 优先级设定     | 当两者以上的触发事件重迭产生时, 决定何者为优先。<br>1~10 级供选择 |
| 4  | 启动        | 启动功能                                   |
| 5  | 套用        | 套用设定                                   |

请记得先将 VC-TR,40AT 的"指令"及"进阶"页面设定完成方能与 Lumens LC300 装置连动

基本設定

指令

進階

指令發送次數

持續發送

目標起立

90 07 0B 05 01 00 F

特寫就位

90 07 0B 05 01 03 F

多個目標

90 07 0B 05 01 02 F

目標坐下

90 07 0B 05 01 01 F

套用

基本設定

指令

進階

連接方式

網路

協議

UDP


導播機IP

192.168.4.127

導播機埠號

52382

### 5.3.1 串流 – Stream 1/ 2

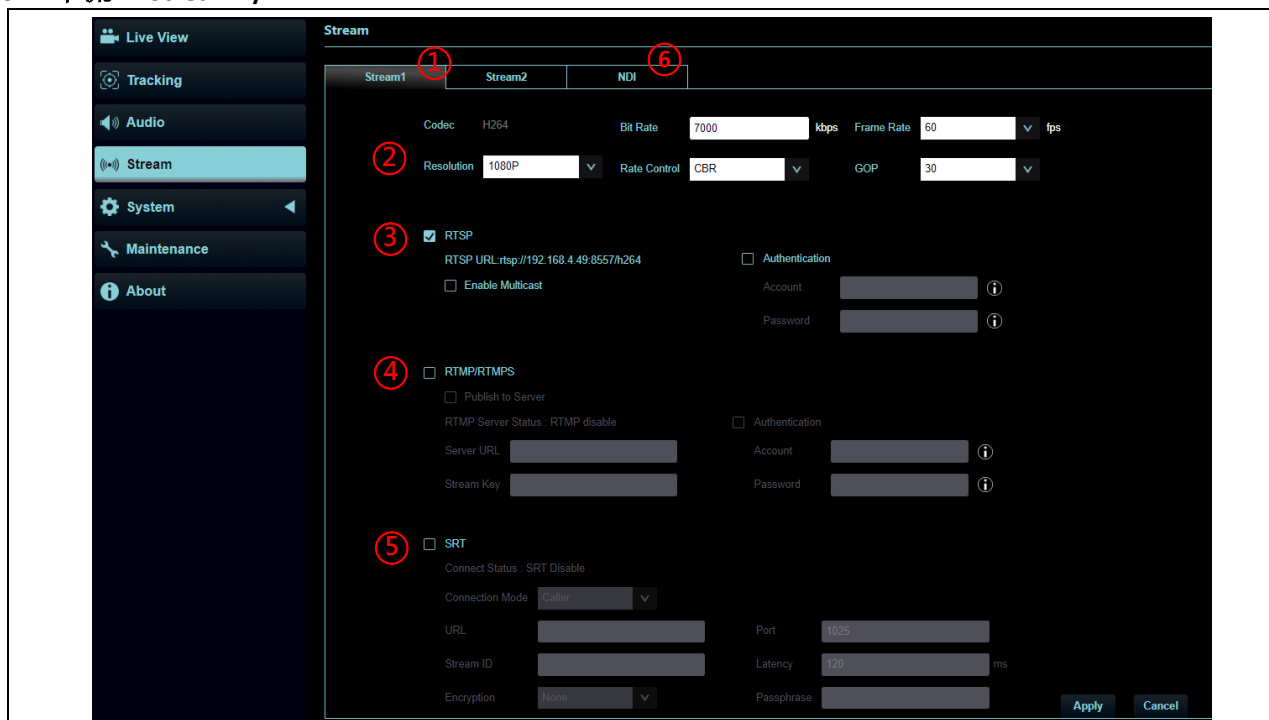


| No | 项目          | 功能说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 串流 1/ 串流 2  | 支持 2 路串流输出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | 串流参数设定      | 相关设定请参考 <a href="#">5.2.6.1 串流参数设定</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | RTSP        | 勾选启用 RTSP <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 启用 / 停用 多播<br/>当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 时，建议开启多播功能</li> <li>■ 启用 / 停用 帐户密码验证               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ RTSP 联机格式可参考 <a href="#">5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面</a></li> <li>➢ 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 <a href="#">5.2.11 系统设置-用户</a> 新增/ 修改帐户信息</li> </ul> </li> </ul> |
| 4  | RTMP/ RTMPS | 依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台<br>如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 <a href="#">5.2.5 音频</a> 将音频功能开启                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | SRT         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 勾选开启及设定 SRT 串流<br/>当开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机</li> <li>■ 埠号需设定在 1024 以上，最高为 9999<br/>&lt;说明&gt;下列 port 为摄像机使用，设定该 port 可能无法正常联机<br/>8554, 8555, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935</li> <li>■ 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒</li> </ul>                                                               |
| 6  | NDI         | 仅适用 VC-TR40N，设定请参考 <a href="#">5.2.7 串流-NDI</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 5.2.4.3 串流参数设定

| 功能   | 串流 1         | 串流 2         |
|------|--------------|--------------|
| 编码格式 | H.264        |              |
| 分辨率  | 1080p / 720p | 720p         |
| 比特率  | 设定范围         | 2,000~20,000 |
|      | 出厂值          | 7,000        |


|      |           |
|------|-----------|
| 速率控制 | CBR / VBR |
| 每秒张数 | 依支持分辨率设定  |
| 图像群组 | 依支持分辨率设定  |

### 5.3 串流 – NDI (仅适用 VC-TR40N)

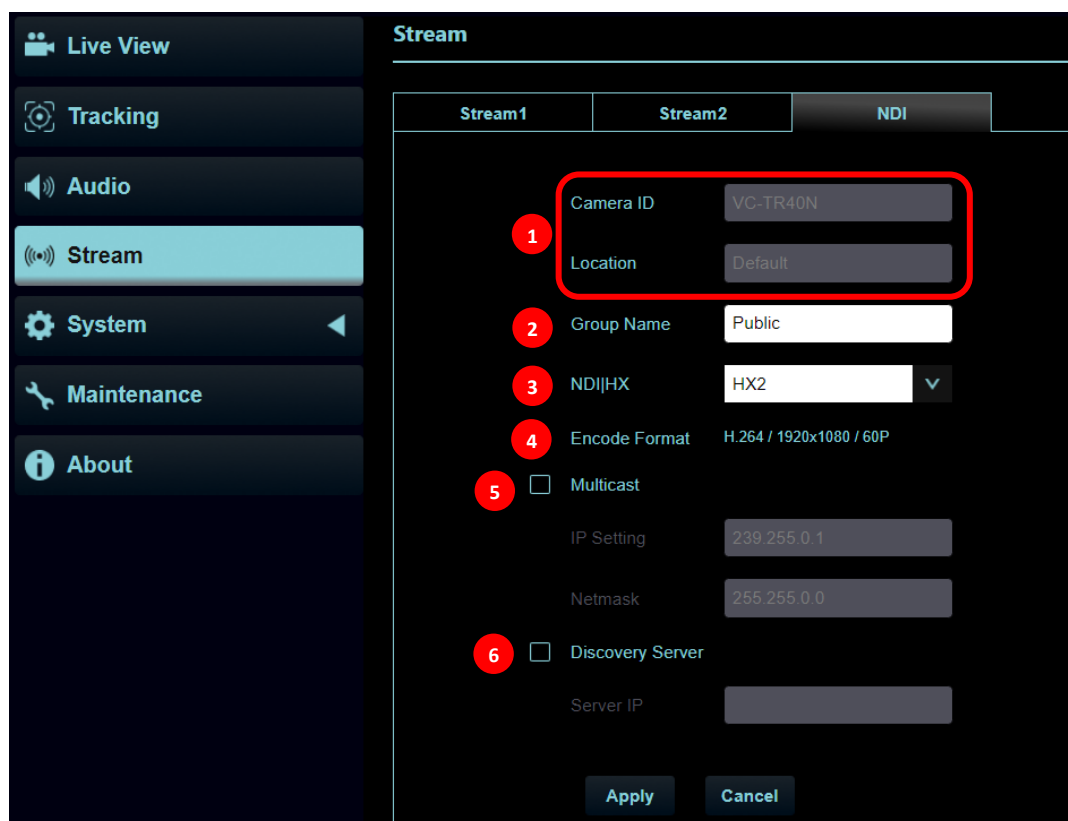


| No | 项目        | 功能说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 摄像机名称/ 位置 | 依[系统]>[装置]设定内容显示名称/ 位置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | 组名        | <p>可于此修改组名，搭配 NDI Tool 中 Access Manager- Receive 中设定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 若未指定群组，属于 Public，Access Manager 预设包含 Public，Studio Monitor 找得到该机台</li> <li>■ 若指定群组，但 Access Manager 未加入该 Groups，Studio Monitor 找不到该机台</li> <li>■ 若指定群组，且 Access Manager 有加入该 Groups，Studio Monitor 找得到该机台</li> </ul> <p>&lt;说明&gt;名称可包含逗号(,)，用来区隔不同群组<br/>例如：default,123,abc，则该机台同时属于三个群组(default / 123 / abc)</p> |
| 3  | NDI HX    | <p>VC-TR40N 可设定 HX2/ HX3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ HX2: 支援 HX2</li> <li>■ HX3: 支持 HX3 (Stream 1/ 2 无法同时使用)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | 启用多播      | <p>多播设定</p> <p>当同时联机观看影像之联机人数超过 4 人时，建议开启此功能</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | 发现服务      | 勾选输入服务器 IP 地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | 套用        | 修改完设定后，请点此按钮套用设定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 5.3.2 系统-输出设定

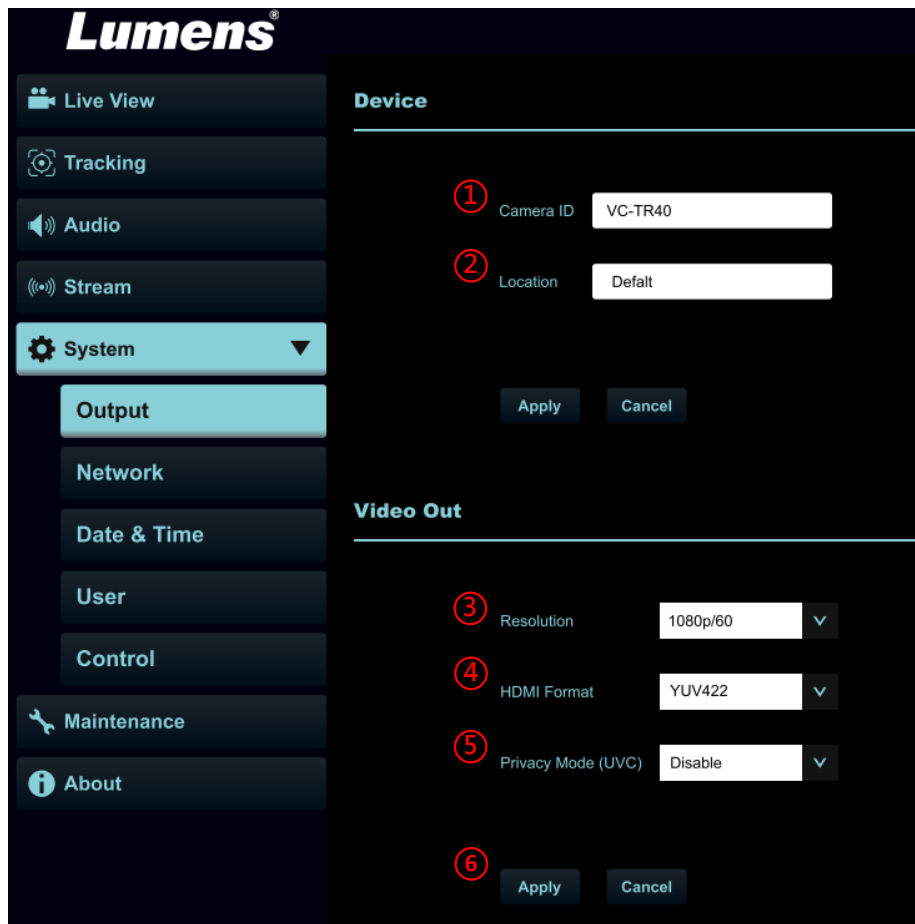


| No | 项目          | 功能说明                                                                                                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 摄像机名称       | 可于此修改摄像机名称<br>■ 摄像机名称支持 1-32 字符<br>■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用<br><说明>修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称            |
| 2  | 摄像机位置       | 可于此修改摄像机所在的位置，如 Room1<br>■ 摄像机位置支持 1-32 字符<br>■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用<br><说明>修改此字段会同步修改 Onvif 设备位置 |
| 3  | 分辨率         | 设定摄像机的分辨率<br>切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器                                                                              |
| 4  | HDMI 格式     | 选择 YUV444 / RGB                                                                                                    |
| 5  | 隐私权模式 (UVC) | 启用/ 取消隐私权模式<br>功能开启后，当摄像机透过遥控器或软件关机后，镜头会自动转向右下方，以确保用户隐私                                                            |
| 6  | 套用/ 取消      | 套用/ 取消 设定                                                                                                          |

5.3.3 系统-网络

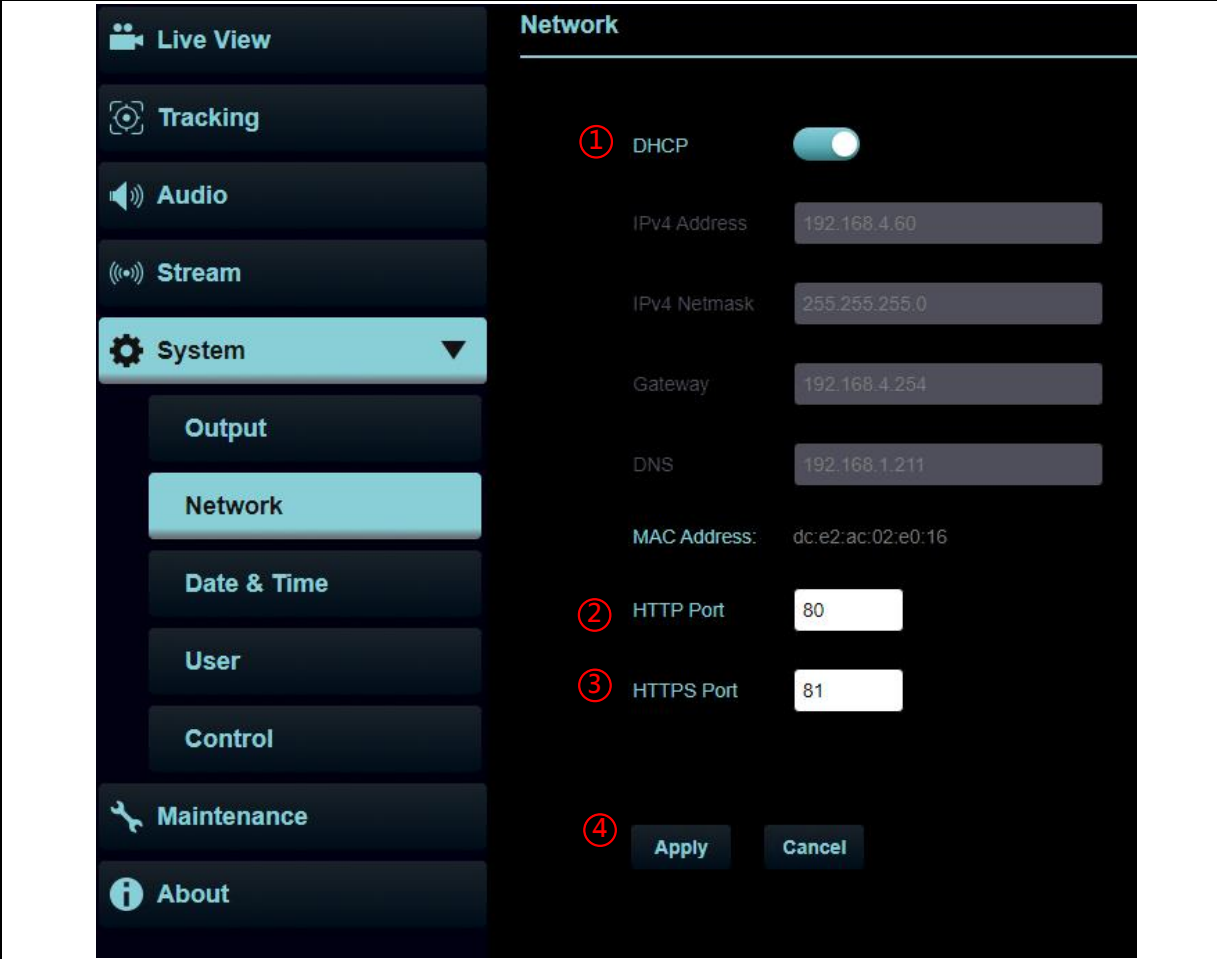

| No | 项目       | 功能说明                         |
|----|----------|------------------------------|
| 1  | DHCP     | 摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定 |
| 2  | HTTP 埠号  | 设定 HTTP 通讯端口，预设 of Port 80   |
| 3  | HTTPS 埠号 | 设定 HTTPS 通讯端口，预设 of Port 81  |
| 4  | 套用/ 取消   | 套用/ 取消 设定                    |


### 5.3.3 系统-日期&时间

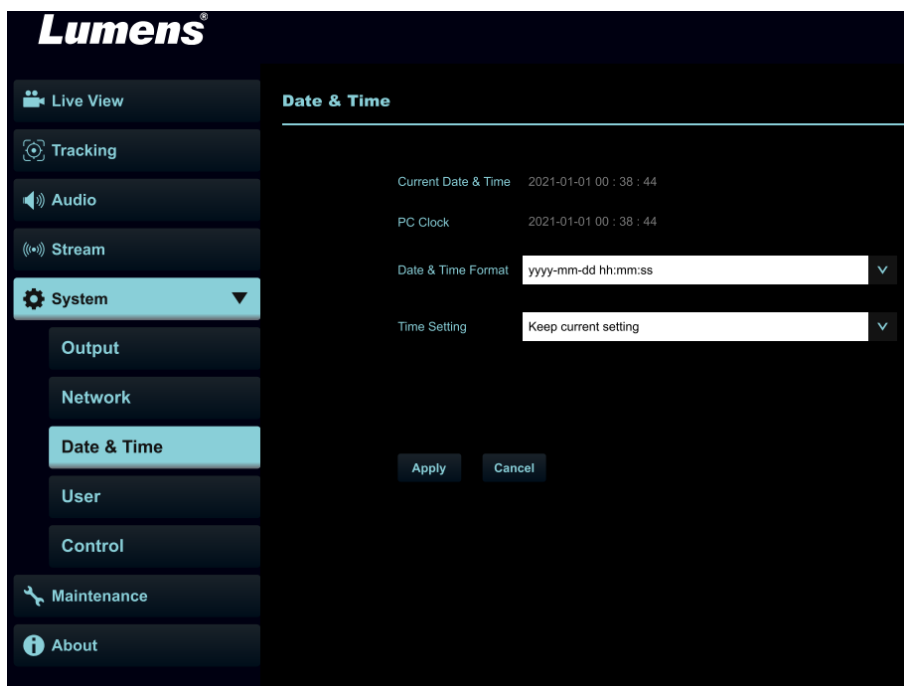

#### 功能说明

显示当前摄像机/计算机日期与时间，可设定显示格式及同步方式  
当[时间设定] 选择手动设定时，可自定义日期与时间

### 5.3.4 系统-用户

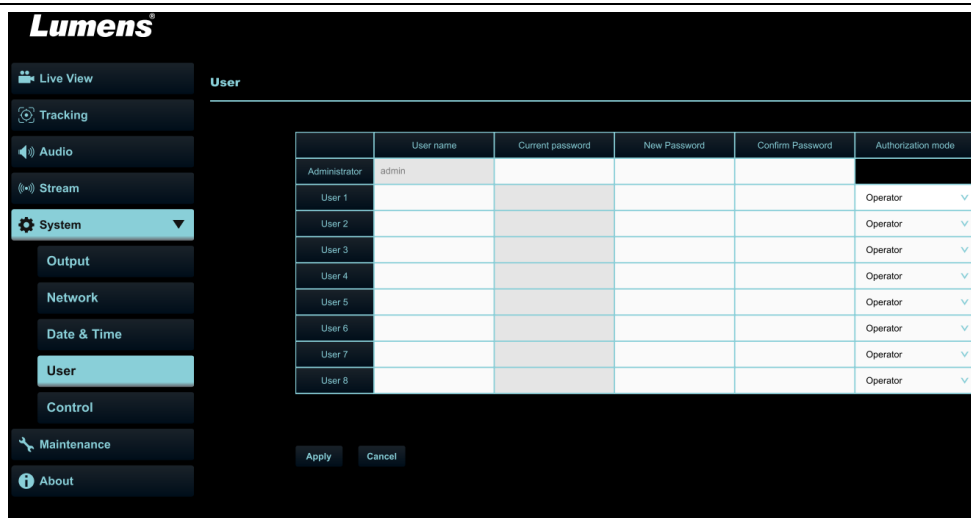

#### 功能说明

新增/ 修改/删除用户帐户


- 账号密码支持 4~32 字符
- 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，特殊符号或底线将无法使用
- 授权方式: 设定新增使用者的管理权限

| 使用者种类 | 管理者<br>(Admin) | 操作者<br>(Operator) | 观看者<br>(Viewer) |
|-------|----------------|-------------------|-----------------|
| 影像观看  | V              | V                 | V               |
| 设定    | V              | V                 | X               |
| 账号管理  | V              | X                 | X               |

5.3.5 系统设置-控制

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| <div><div><div>Live View</div><div>Tracking</div><div>Audio</div><div>Stream</div><div>System</div><div>Output</div><div>Network</div><div>Date &amp; Time</div><div>User</div><div>Control</div><div>Maintenance</div><div>About</div></div><div><div>Control</div><div><div>① ProtocolVISCA</div><div>② Baud Rate9600</div><div>③ VISCA Address1</div><div>④ Tracking Led StatusOff</div><div>⑤ Tracking Distance</div><div>⑥ ApplyCancel</div></div></div></div> |          |                                       |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目       | 功能说明                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 协议       | 支持 VISCA 协议                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 波特率      | 选择控制讯号的传输速度 9600/ 38400               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VISCA 地址 | 可指定摄像机 ID 地址 1~7，当设定 0 为自动。           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 追踪指示灯    | 设定追踪启用时，前面板 LED 是否闪烁。                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 追踪距离     | 选择摄像机能追踪的最远距离 12M/14M (距离切换后摄像机将自动重启) |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 套用/ 取消   | 套用/ 取消 设定                             |

## 5.4 维护

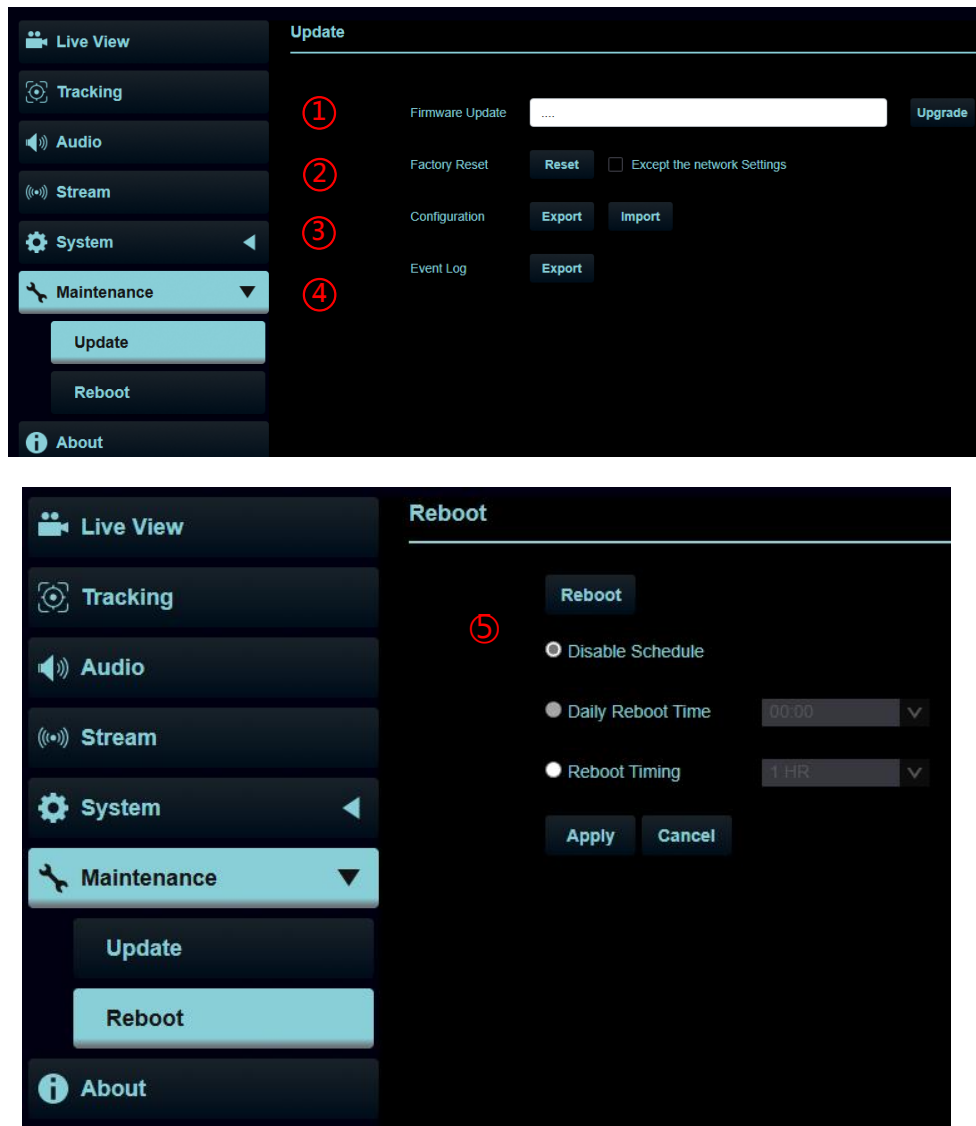

| No | 项目     | 功能说明                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 韧体更新   | 选择韧体档案，点选[Upgrade]进行韧体更新<br><说明>更新约需 2-3 分钟<br><说明>更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成韧体更新失败                                                                                                                                        |
| 2  | 回复默认值  | ■ 回复出厂默认值<br>■ 设定保留网络信息                                                                                                                                                                                              |
| 3  | 系统设置   | 将设定参数储存成 Profile，使用者可下载与上传摄像机设定参数                                                                                                                                                                                    |
| 4  | 事件日志   | 若摄像机发生异常，可导出事件日志并提供 Lumens 确认                                                                                                                                                                                        |
| 5  | Reboot | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reboot: 点击后立刻执行 Reboot.</li><li>• Daily Reboot Time: 选择确切想要执行 Reboot 的时间<br/>&lt;注意: SNTP 开启后方能使用&gt;</li><li>• Reboot Timing: 选择经过几个小时后，摄像机自动执行 reboot: 1HR~24HR.</li></ul> |

5.5 关于



功能说明

显示摄像机的固件版本、序号等相关信息  
若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助

## 第 6 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-TR40/ VC-TR40N 常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

| 编号  | 问题                             | 解决方法                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 开机无电源                          | 1. 请确认有无插入电源线。<br>2. 如使用 PoE 方式连接, 请确认供电端为支持 PoE (IEEE802.3af) 标准的集线器                                                                                   |
| 2.  | 摄像机无影像输出                       | 1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。<br>2. 确认输出讯号是否为串流输出。<br>3. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配<br>4. 更换线材确认是否线材故障。                                                                   |
| 3.  | 摄像机影像延迟严重                      | 请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps, 避免使用 25/30fps。                                                                                                             |
| 4.  | RS-232 无法控制                    | 1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out)<br>2. 请确认 VISCA 设定与控制设备相同                                                                                                    |
| 5.  | 是否可利用网络进行操作                    | 网络使用方法请参考 <a href="#">第 5 章 网络功能设定说明</a>                                                                                                                |
| 6.  | Onvif 软件搜寻不到机台                 | 请确认网页中[系统]>[输出]> [摄像机名称] / [摄像机位置] 仅使用英文字母或数字, 使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。                                                                            |
| 7.  | 重新启动后, 摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...) | 请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置<br>屏幕选单: [系统]> [镜头初始位置]<br>网页: [实时影像]> [摄像机设定]> [PTZ]                                                                   |
| 8.  | 网页帐密忘记时, 该如何登入                 | 请联系 Lumens 经销商或服务中心                                                                                                                                     |
| 9.  | 因追踪距离较远而造成的追踪效果不佳              | 请确保目标与摄像机的距离维持在建议追踪距离。<br>可透过 <a href="#">5.2.12 系统设置-控制</a> 调整最大追踪距离。距离选项可以在 12 与 14 公尺之间做切换。                                                          |
| 10. | 整体追踪效果不理想                      | 确认距离符合建议值后若效果仍不佳, 确认是否有以下几项可能影响事项:<br>1. 场景太暗或衣服颜色过黑<br>2. 在全景镜头内, 个体在全景镜头中露出的面积过小或是有被遮蔽, 造成辨识不易。<br>3. 相机架设高度过高, 高于 3 米。 <a href="#">可参考第 3 章 安装说明</a> |

# 第 7 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

## 1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
  - USB 接孔有磨损或损坏时。
  - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

## 2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

## 3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

## 4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

## 5 电池（若产品、配件含有电池）

- 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
- 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

## ■ 安全措施

|                                                                                     |                                                       |                                                                                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | 此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。 |  | 此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

## ■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

## ■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ **EN55032 CE 警告**

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

■ **“Extron IP Link Compatible**

Extron has developed and tested an IP Link driver for this product. Using IP Link technology, this device can be monitored, controlled and supported over a standard Ethernet network. In order to enable IP Link network connectivity and control, you must install and configure an IP Link-enabled device such as a MediaLink controller or IP Link Ethernet control interface. For more information, please see [www.extron.com/iplc](http://www.extron.com/iplc)”.

# 版 权 资 讯

---

版权所有 © Lumens Digital Optics Inc. 保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc. 正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc. 之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。