


VC-TR40/ VC-TR40N

自动跟踪摄像机

(PTZ Video Camera)

(TR40 分为一般版本与 AT 版本，此手册包含 AT 版本的功能介绍)

使用手册-简体中文

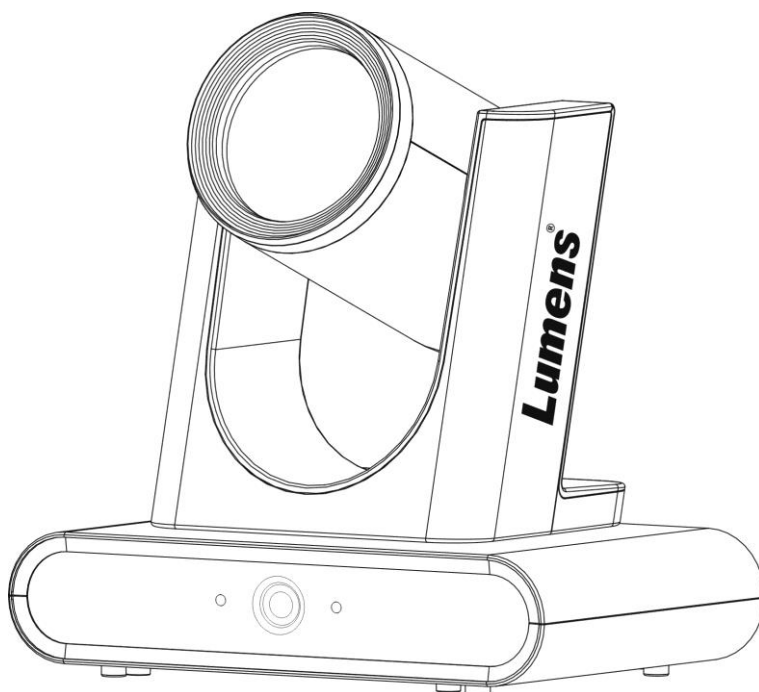

[重要]


最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、
軟體、驅動程式等，請至 Lumens 網站下載
<https://www.MyLumens.com/support>

目 录


第 1 章 配件清单.....	錯誤! 尚未定義書籤。
第 2 章 产品外观介绍	錯誤! 尚未定義書籤。
2.1 产品 I/O 功能介绍	錯誤! 尚未定義書籤。
2.2 LED 灯号指示说明	錯誤! 尚未定義書籤。
第 3 章 版本与安装说明	錯誤! 尚未定義書籤。
3.1 介绍	錯誤! 尚未定義書籤。
3.2 VC-TR40 与 VC-TR40,AT 应用场景.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3.2.1 VC-TR40,AT 应用场景	錯誤! 尚未定義書籤。
3.3 安装前准备	錯誤! 尚未定義書籤。
3.4 安装说明	錯誤! 尚未定義書籤。
3.5 连接装置	錯誤! 尚未定義書籤。
第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍	錯誤! 尚未定義書籤。
4.1 遥控器	錯誤! 尚未定義書籤。
4.2 屏幕选单	錯誤! 尚未定義書籤。
第 5 章 网络功能设定说明.....	錯誤! 尚未定義書籤。
5.1 摄像机连接网络	錯誤! 尚未定義書籤。
5.2 网页选单功能说明	錯誤! 尚未定義書籤。
第 6 章 常见问题排除	錯誤! 尚未定義書籤。
第 7 章 安全指示.....	錯誤! 尚未定義書籤。
版 权 资 讯	錯誤! 尚未定義書籤。

第 1 章 配件清单

摄像机

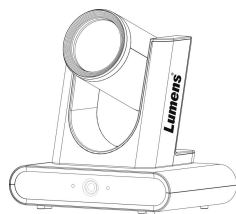


遥控器



RS-232/RS-422
连接说明




电源线

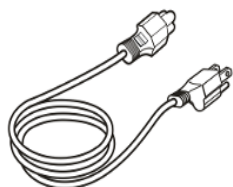

外观可能因国别不同

电源转换器

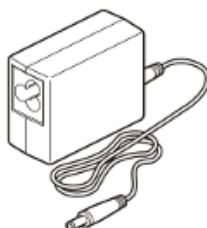

3PIN 转 2PIN 接头



(For Japan only)

USB 3.0 连接线-2M
(Type B to Type A)




HDMI 连接线-1.5M



第 2 章 产品外观介绍

2.1 产品 I/O 功能介绍

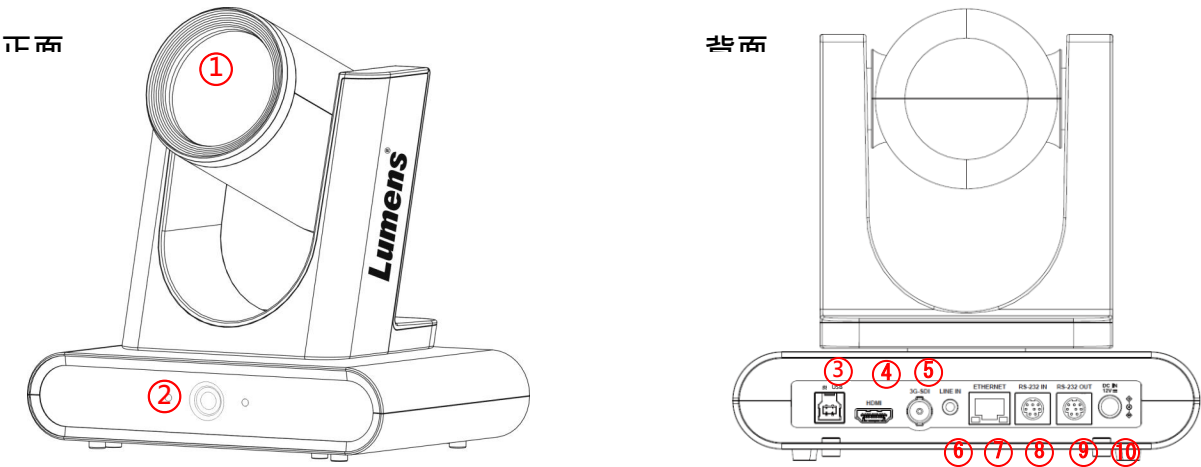

NO.	项目	功能说明
1.	主摄像镜头	高清摄像镜头
2.	全景镜头	全景摄像镜头
3.	USB3.0 孔	连接计算机 USB 端口，提供 USB 讯号影像
4.	HDMI 输出	HDMI 输出 (支持 Audio 输出)
5.	3G-SDI 输出	3G-SDI 输出 (支持 Audio 输出)
6.	音讯输入	3.5mm LINE IN
7.	网络孔	网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3af)供电
8.	RS-232 输入	RS-232 输入端口，最多可串接 7 台摄像机
9.	RS-232 输出	RS-232 输出端口，最多可串接 7 台摄像机
10.	DC 12V 电源插孔	DC 供电连接端口

2.2 LED 灯号指示说明

状态	Power	Standby
开机中	绿灯	橘灯
使用中	绿灯	无灯号
待机中	无灯号	橘灯
追踪/ 智能取景模式	绿灯闪烁	绿灯闪烁

第 3 章 版本与安装说明

TR40 分为一般版本与 AT 版本，AT 版本需要透过不同韧体档案升级。档案可从 Lumens 官网下载
AT 版本与一般版本仅在追踪功能有不同表现，其余方面皆一致。

3.1 介绍

VC-TR40 与 VC-TR40AT 有着不同的追踪功能，可依使用情境决定何种版本适合。

a. VC-TR40: 追踪或框选位于追踪区块的目标

模式: Everywhere Tracking, Stage Tracking, Partition Tracking, Auto Framing, Partition Framing

b. VC-TR40,AT: 提供 Presenter 模式与 Audience 模式作为选择。

- Presenter 模式: 当目标进入追踪区域时，进行追踪。
- Audience 模式: 当侦测到目标执行起立或举手的动作时进行追踪。

更多追踪功能细节请参考 [5.2.4 Tracking](#) 页面


3.2 VC-TR40 与 VC-TR40,AT 应用场景

- a. 可应用距离范围: 2-14m，建议最佳追踪目标距离: 8m
*摄像机最大追踪距离预设 12m，可以透过网页修改为 14m

请注意，不同的环境可能导致不同的追踪效果表现

如何修改可参考 [5.2.12 系统设置-控制](#)


- b. 安装高度: 2-3m，建议最佳高度: 2.4m

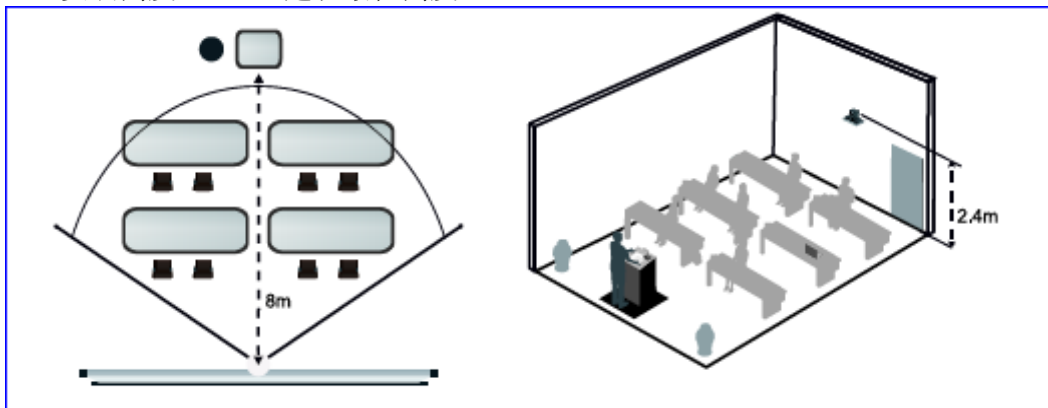

<注意>为保持最佳追踪效果，请避免背景中的海报/屏幕/显示器/电视等物品出现人像图案

3.2.1 VC-TR40,AT 应用场景

- VC-TR40,AT*1: 安装教室后方，拍摄演讲者
- VC-TR40,AT*2: 安装教室前方，拍摄观众

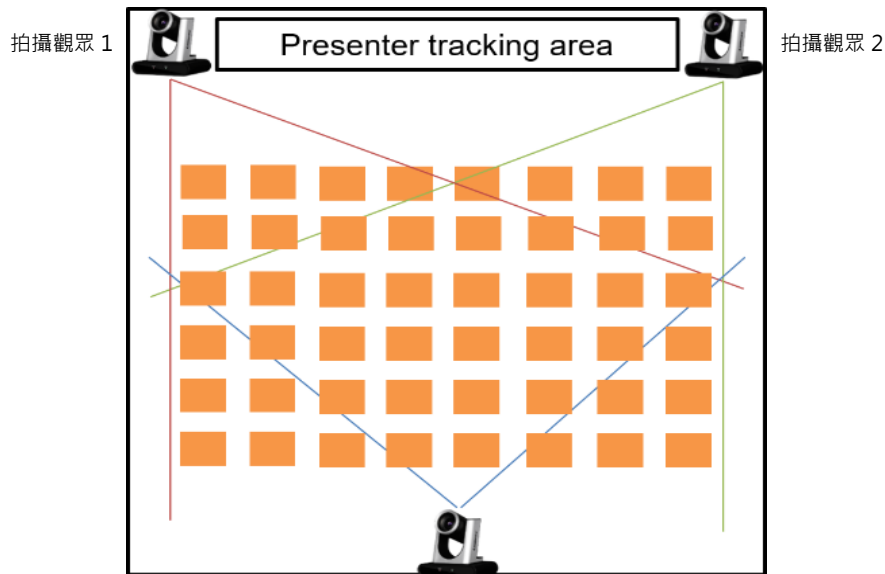

3.3 安装前准备

高清摄像机的安装和连接需要专门的技巧，若用户自行安装时请依照安装步骤循序安装，且确认设备之安装稳定牢固，并注意自身安全，避免意外。

3.3.1 确认安装环境的安全性，请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处，以免发生意外。

3.3.2 请先检查箱内之配件是否齐全，若有缺件，请与供货商连络并告知短缺之配件，且请保持箱体配件之完整。


3.3.3 安装前须事先规划摄像机安装的位置，请依照下列项目规划安装的位置

- 确认取像对象的摆设位置。
- 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

3.4 安装说明

3.4.1 我想要将摄像机安装于桌面

- 请将机台安装于平坦的桌面
- 搬运时，勿用手抓取摄像机头
- 请勿用手转动摄像机头，不当的转动可能会导致摄像机故障

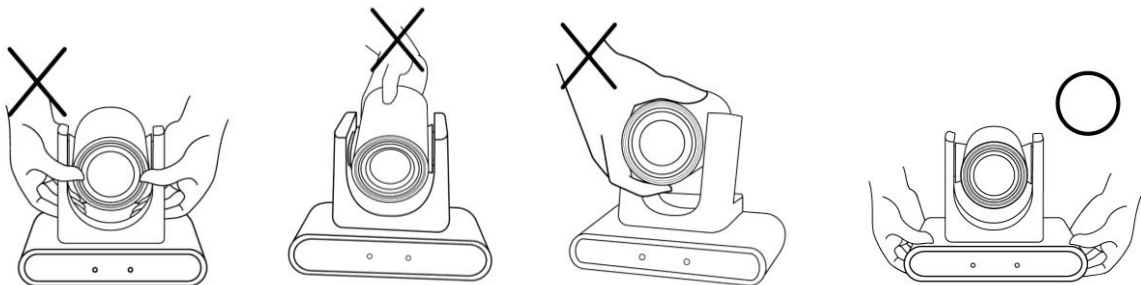


3.4.2 我想要将摄像机安装于天花板/ 墙面/ 电视架

Lumens 提供以下选配配件，若有需求可联系经销商购买


- VC-WM14 三合一折迭支架
- VC-WM15 天花板悬挂支架

支架安装方式，请至 Lumens 网站下载 VC-WM14/VC-WM15 快速安装


◆ 安装于电视上

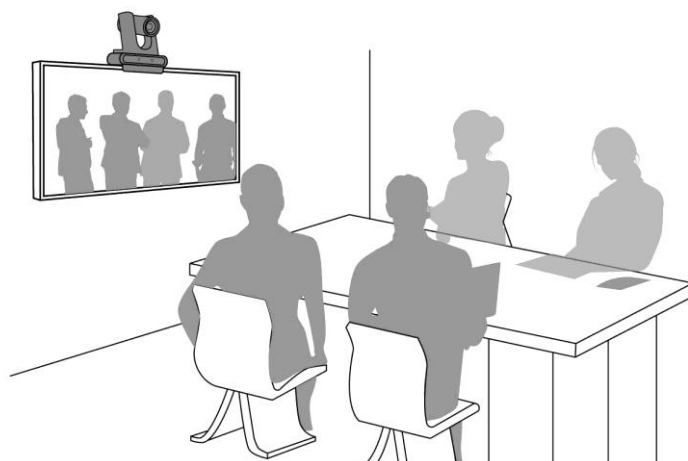

◆ 安装于天花板

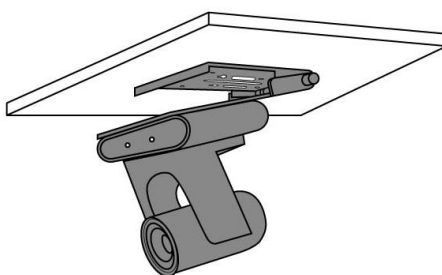


◆ 安装于墙面

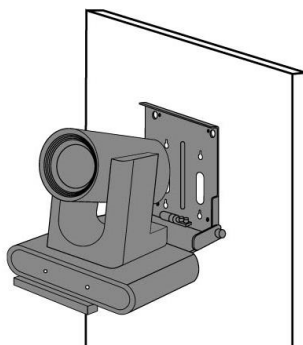

注意：相机仅会追踪全景镜头中的目标，安装时请确保全景镜头能涵盖现场所有预拍摄的区域


3.4.3 摄像机尺寸

- 长 x 宽 x 高: 190 x 138 x 185mm
- 重量: 1.3Kg

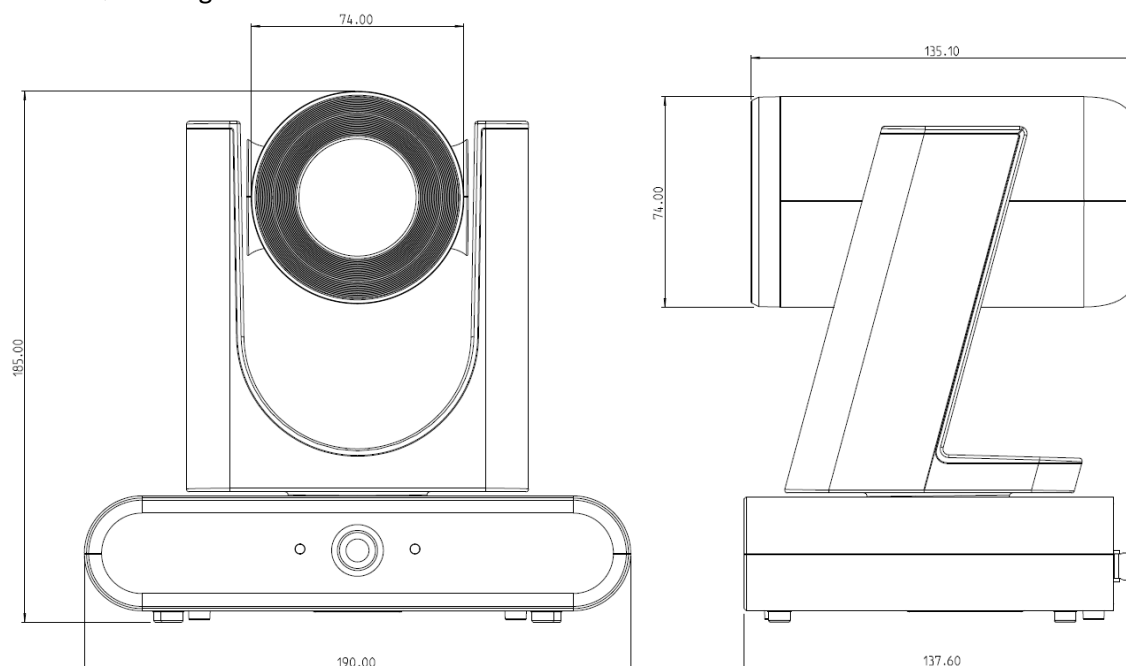


3.4.4 主机底部尺寸

底部三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4"-20 UNC 的云台三脚架上

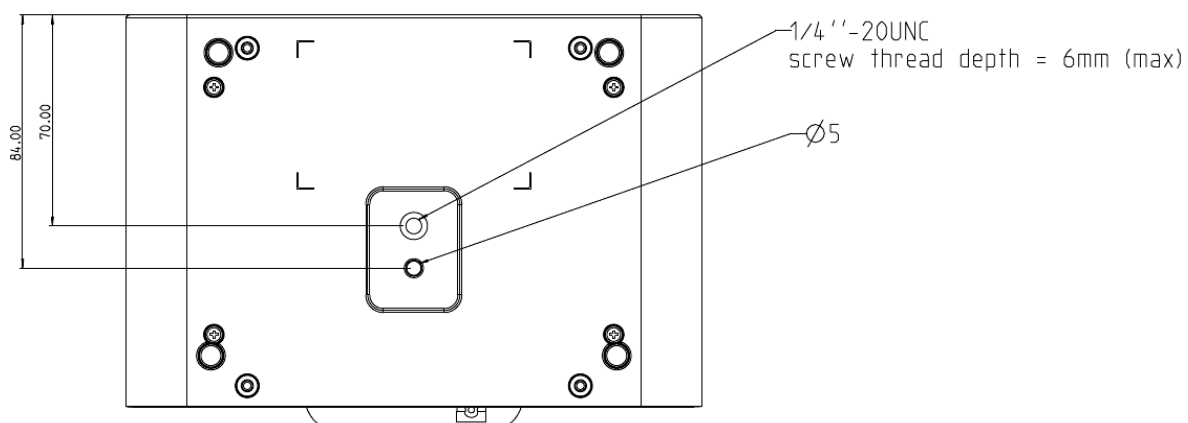


3.5 连接装置

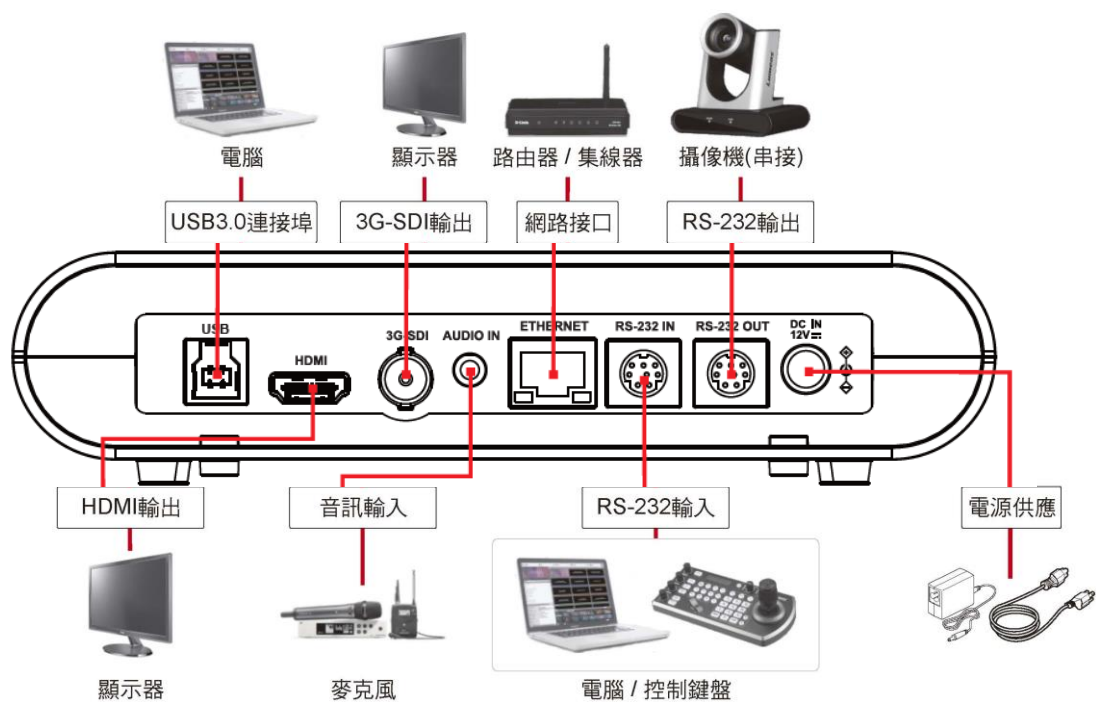


<说明>网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3af) 供电

3.5.1 连接 RS-232(最高可连接 7 台 Lumens 摄像机)

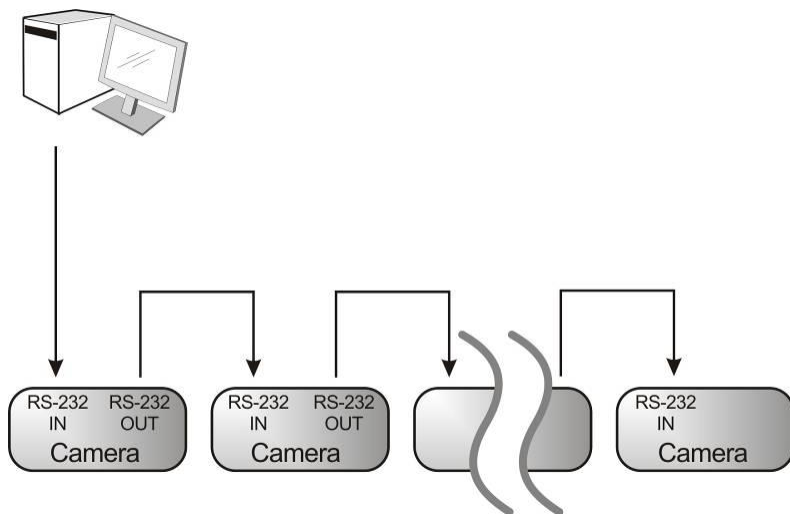

■ RS-232 脚位定义说明

▼ RS-232 IN Pins Instructions

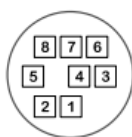

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection

▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of VC


1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 of PC

1. CD
2. RXD
3. TXD
4. DTR
5. GND
6. DSR
7. RTS
8. CTS
9. RI



▼ RS-232 OUT Pins Instructions

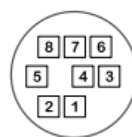

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved

▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of Next Camera

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 OUT of Last Camera


1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. OPEN
8. OPEN



第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

4.1 遥控器

编号	项目	说明
1.	Power	电源开关
2.	Preset	■ 数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■ Preset: 指定 ID(0~9), 储存目前位置数据 ■ Reset: 指定 ID(0~9), 清除该位置数据
3.	Menu	开启 OSD 选单
4.	Pan/ Tilt/ Enter	■ Pan/ Tilt: 移动镜头 ■ Home-Enter: 回到首页/执行
5.	Info	状态信息
6.	Zoom	■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小
7.	Focus	■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下, 调整焦距
8.	Auto Tracking	■ On/Off: 开启/关闭 自动追踪 ■ Full: 全身追踪 ■ Upper: 半身追踪 ■ Switch: 切换追踪目标
9.	L/R Direction Set	左右转向相反/一般 状态切换
10.	Mirror	旋转画面(关闭/ 镜像 /翻转 /旋转)
11.	Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
12.	Back Light	开启/关闭 背光补偿
13.	Pan/Tilt Reset	清除 水平/倾斜 设定
14.	Auto Framing	■ On/Off: 开启/关闭 智能取景 ■ Trigger: 手动框选校正 Note VC-TR40,AT 不支持此功能
15.	Voice Tracking (or Trigger)	VC-TR61 未支持此功能 见下方注 1 说明

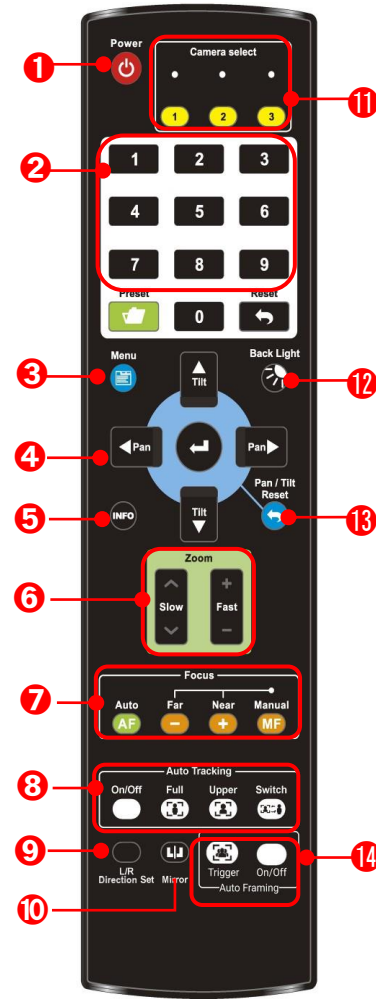

新版本
先前版本

注 1 依遥控器版本不同, #14. #15 按钮标示略有差异, 详见左图

(两者仅标示不同, 功能相同)

#14 Auto Framing = Auto Framing On/ Off

#15[Voice Tracking] 或 [Trigger]:

- 若搭配支持声音追踪功能之摄影机: 可用于启用/ 停用声音追踪功能
- 若搭配不支持声音追踪之摄影机:
 - 单镜头: 智能取景 将视角退回广角端并重新框选
 - 双镜头: 无对应动作

※双镜头内建广角镜, 具备更佳取景能力, 无需手动框选校正)

4.1.5 需避免的预置位

部分预置位的号码是保留给特定功能使用的。请避免使用以下号码做为预置位

号码	说明
80/81	开启 / 关闭追踪 (取决于所选追踪模式)
109	返回 PTZ 镜头最外端或自定义的 109 号位置
110	目标丢失选项中的返回初始位置
111	讲台追踪模式的讲台位置
101~104	区域追踪里所划定的 4 个区块
105~108	区域取景里所划定的 4 个区块
200	自定义默认位置中模式里的位置

4.2 屏幕选单

<说明>使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单；默认值用底线粗体表示。

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	<u>全自动</u> / 快门先决/ 光圈先决/ 手动模式/ 白板	曝光模式设定
	聚光灯(Spot Light)	On/ <u>Off</u>	开启/关闭 聚光灯
	聚光灯位置 (Spot Light Position)	X(0~6)Y(0~4)	聚光灯(Spot Light) 开启后可调整
	抗闪烁 (Anti-Flicker)	50Hz/ 60Hz/ <u>关闭</u>	开启/ 关闭抗闪烁功能
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 曝光补偿
	曝光补偿等级 (Exposure Comp. Level)	-6~ <u>C</u> ~4	曝光补偿(Exposure Comp.) 开启后可调整
	快门速度(Shutter Speed)	60/30 模式 50/25 模式 1/10000~1/25	当 曝光模式 设定为 快门先决 或 手动模式 时可调整
	光圈等级(Iris Level)	F1.6~ <u>C</u> ~F14/ Close	当 曝光模式 设定为 光圈先决 或 手动模式 时可调整
	增益限制 (Gain Limit)	8~ <u>30</u> dB	电子增益最大之限制值
	增益水平(Gain Level)	<u>0</u> ~30dB	当 曝光模式 设定为 手动模式 时可调整
	宽动态 (WDR)	<u>关闭</u> / 1/ 2/ 3	宽动态设定
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. <u>自动</u> 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯	选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k
	单次触发 (One Push Trigger)	<u>ENTER</u>	单次执行
	色温调整 红色 (Manual Red)	0~ <u>C</u> ~127	当白平衡模式设定为 手动模式 时可调整
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~127	当白平衡模式设定为 手动模式 时可调整

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
追踪功能 (Tracking)	类型(Type)	<u>自动追踪</u> /智能取景	TR40,AT 无智能取景功能
图片 (Picture)	2D 噪声抑制 (2D NR)	关闭/ <u>1</u> / 2/ 3	2D 噪声抑制
	3D 噪声抑制 (3D NR)	关闭/ 低/ <u>标准</u> / 最高	3D 噪声抑制
	影像模式 (Image Mode)	<u>预设</u> / 自定义	用户可自行定义喜好的影像风格
	亮度(Brightness)	0~ <u>A</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	色调(Hue)	0~ <u>A</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	饱和度 (Saturation)	0~ <u>A</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	Gamma	0~ <u>A</u> ~3	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	锐利度(Sharpness)	0~ <u>A</u> ~14	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
水平 倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)	水平/倾斜 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 角度限制设定
	水平 右限制 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制
	水平 左限制 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	水平 上限制 (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	水平 下限制 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻转 (Pan Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Pan command 会相反
	倾斜翻转 (Tilt Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Tilt command 会相反
	默认位速度 (Preset Speed)	5/ 25/ 50/ 80/ <u>120</u> 度/秒	设定执行 默认位 时云台的转动速度
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ <u>关闭</u>	设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同
	数位变焦限制 (D-Zoom Limit)	<u>x1</u> ~x12	设定数字缩放限制

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
数字效果 (D-Effect)	镜像 (Mirror)	关闭/ 镜像/ 翻转/ 镜像 +翻转	设定画面翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	低/ <u>中</u> / 高	AF 触发的速度，速度越高，AF 触发的速度越快
	对焦区域 (AF Frame)	中央区域/ 全区域/ <u>自动</u>	对焦区域设定，设成 中央区域 时，以画面中央区域内来做对焦，全区域则以完整画面来计算对焦
网络 (Ethernet)	DHCP	开启/ 关闭	开启/关闭 动态主机设定
	IP 地址(IP Address)	<u>192.168.100.100</u>	当 DHCP 设定为 Off 时可设定
	子网掩码 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	
	网关(Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	
声音 (Audio)	音频(Audio Enable)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 声音输出
	声道音效 (Audio In)	<u>Line In</u> / Mic In	
	音量(Audio Volume)	0~ <u>A</u> ~10	音量设定
	声音延迟 (Audio Delay)	开启/ <u>关闭</u>	当声音与影像发生不同，可开启此功能设定声音延迟时间
	声音延迟时间(毫秒) (Audio Delay Time(ms))	<u>-10</u> ~-500ms	声音延迟时间设定
	编码采样率 (Encode Sample Rate)	<u>48 KHz(AAC)</u>	设定声音编码格式及采样频率
系统 (System)	提示 (Prompt)	开启/ <u>关闭</u>	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器 (IR Receive)	<u>开启</u> / 关闭	开启/关闭 红外线接收 当选择关闭，遥控器将无法控制摄像机。此时可重新断上电恢复遥控器控制。
	IR 选择 (IR Select)	<u>1</u> / 2/ 3	摄像机 IR Select 设定，需与遥控器 Camera Select 设定相同方可控制
	追踪指示灯 (Tracking Led Status)	开启/ <u>关闭</u>	开启/ 关闭追踪指示灯 开启后，摄像机追踪时，前面板 LED 显示绿灯闪烁

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	语言 (Language)	<u>English</u> / 中文	
	镜头初始位置 (Initial Position)	<u>最后操作位置</u> / 第一默认 值	可选择开机后，镜头回到 最后操作 的位置 或是 第一默认位置 <说明>第一默认位置=Preset 0
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ <u>关闭</u>	功能开启时，执行 默认位 将会冻结 画面，等执行完 预设位 才会解除冻 结
	隐私权模式 (Privacy Mode)	开启/ <u>关闭</u>	启用/ 取消 隐私权模式 功能开启后，当摄像机透过遥控器 或软件关机后，镜头会自动转向右 下方，以确保用户隐私
	协议 (Protocol)	<u>VISCA</u>	支持 VISCA 协议
	波特率(Baud Rate)	<u>9600</u> /38400	选择控制讯号的传输速度
	VISCA 地址 (VISCA Address)	<u>1</u> ~7	可指定摄像机 ID 地址。当设定 0 为自动。
	输出模式 (Output Mode)	<u>1080p 60</u> /50/30/25 720p 60/50	选择输出的分辨率
	出厂设置 (Factory Reset)	开启/ <u>关闭</u>	恢复出厂默认值
状态 (Status)			显示目前设定状态

第 5 章 网络功能设定说明

5.1 摄像机连接网络

5.1.1 网络连接


常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接




2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机

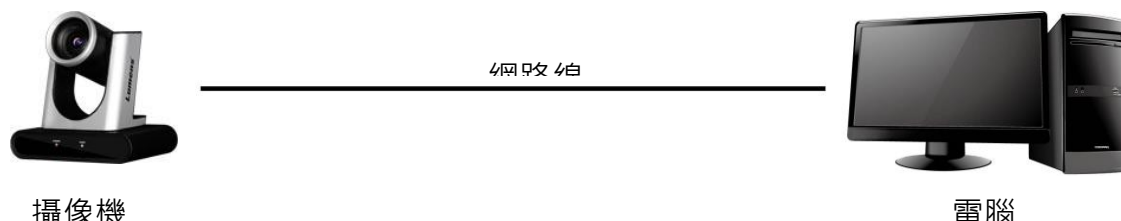

● 修改计算机网络设定

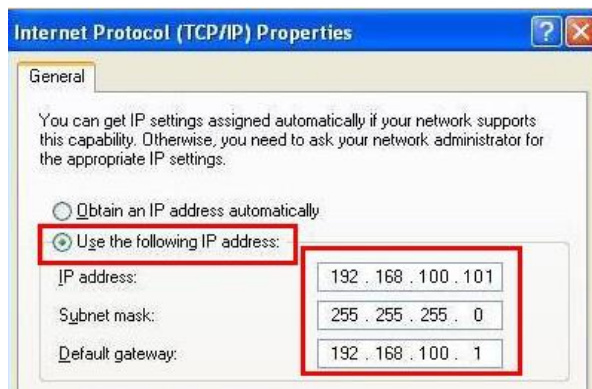


5.1.2 使用浏览器观看画面

■ 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址

例：<http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)

■ 输入管理者账号及密码

<说明>初次登入请参考 [5.2.10 系统设置-用户](#) 修改默认密码

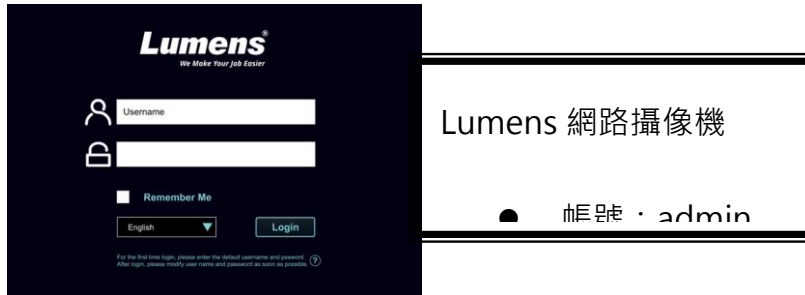

5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面

可使用免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等软件

RTSP 联机地址格式如下：

- RTSP Stream 1 => <rtsp://摄像机 IP:8557/h264>
- RTSP Stream 2 => <rtsp://摄像机 IP:8556/h264>
- RTSP Stream3 => <rtsp://摄像机 IP:8553/h264>



Stream3 会显示相机全景镜头画面

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- <rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264>
- 启用密码验证功能，请参考 [5.2.8 系统设置-网络](#)

范例：

开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，输入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

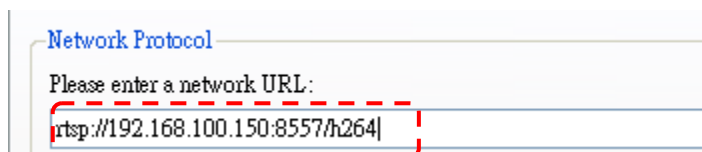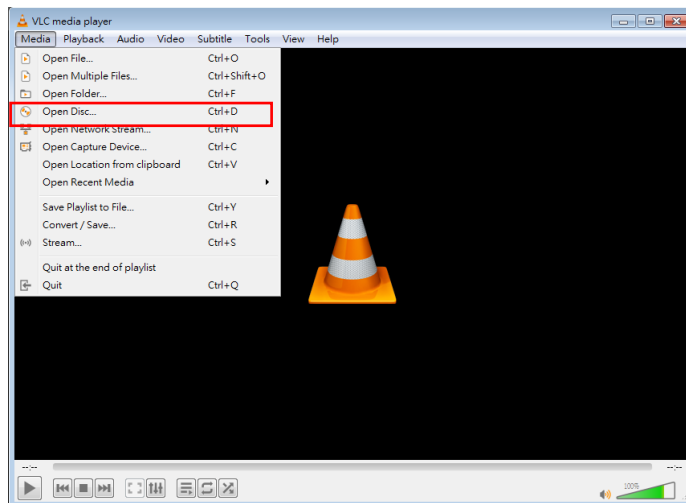


5.2 网页选单功能说明

5.2.1 登入画面



No	项目	功能说明
1	使用者登入账号	请输入使用者登入账号 (预设: admin)
2	用户密码	请输入用户密码 (默认: 9999) <说明>初次登入请参考 5.2.10 系统设置-用户 修改默认密码
3	记住用户账号与密码	将用户登入账号和密码储存至浏览器，下次登入可不必重新输入
4	语言	支持英文/ 繁体中文/ 简体中文
5	登入	登入网页管理页面



5.2.2 实时影像-云台控制


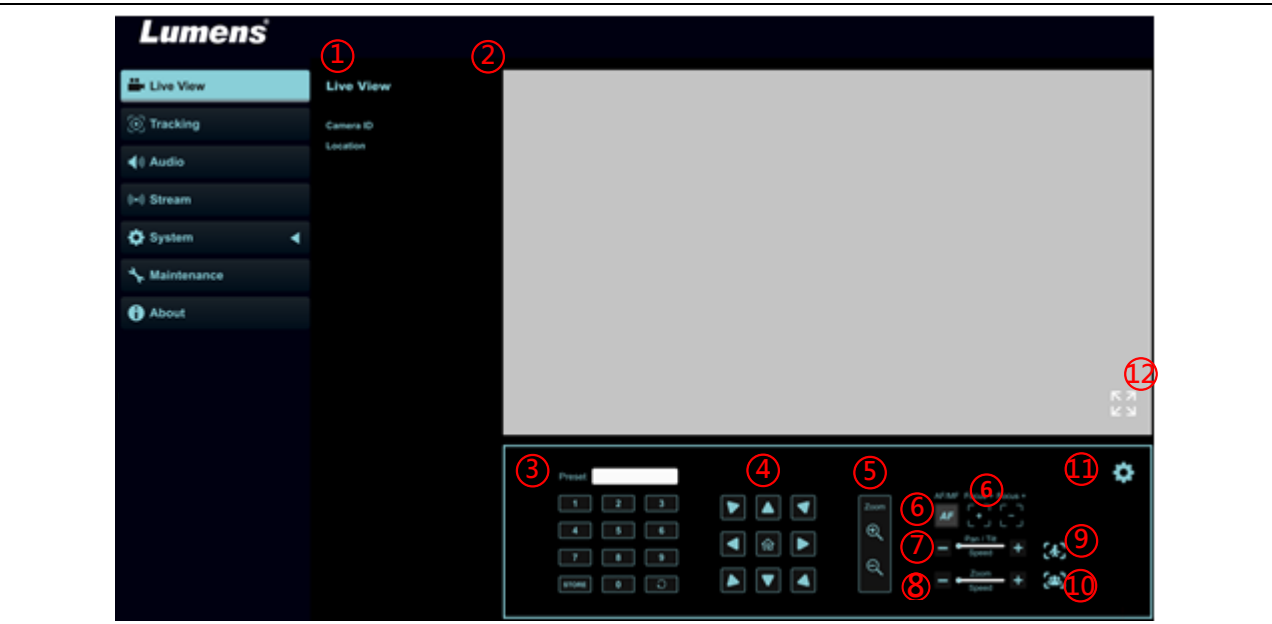


No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置 可参考 5.2.7 系统设置-输出设定
2	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面


3	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入
4	水平/倾斜设定	调整摄像机画面水平/倾斜位置
5	变焦	放大缩小倍率
6	AF/MF	切换自动对焦/手动对焦
7	水平/ 垂直速度	调整镜头水平/ 垂直移动速度
8	变焦速度	调整变焦速度
9	自动追踪	开启/ 关闭自动追踪
10	智能取景	开启/ 关闭智能取景 (VC-TR40,AT 无此功能)
11	摄像机设定	相关设定请参考 5.2.3 实时影像-摄像机设定
12	放大预览窗格	放大/ 缩小预览画面

5.2.3 实时影像-摄像机设定

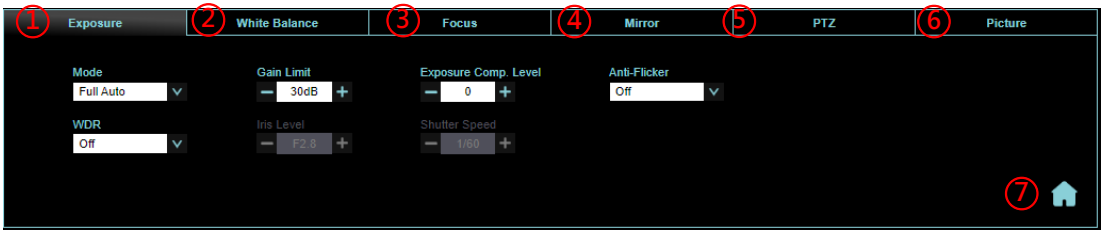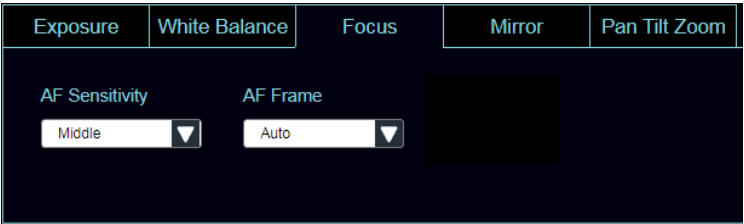
		
No	项目	功能说明
1.	曝光	■ 模式: 选择曝光模式(全自动/快门先决/光圈先决/手动模式/白板) ■ 增益限制: 调整增益限制("手动模式"下, 方可设定) ■ 曝光补偿等级: 选择曝光补偿等级 ■ 宽动态: 设定宽动态等级以取得较佳的影像 ■ 光圈等级: 调整光圈大小("手动模式"或"光圈优先"下, 方可设定) ■ 快门变焦: 调整快门速度("手动模式"或"快门优先"下, 方可设定) ■ 抗闪烁: 启用抗闪烁功能(选择 50 赫兹或 60 赫兹)
2.	白平衡	 ■ 模式: 选择色温模式 ■ 单次触发: 单次执行色温调整 ("单次触发"模式下, 方可设定) ■ 色温调整 红色/蓝色: 手动调整红色/蓝色色温
3.	对焦	 ■ 对焦反应速度: 设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域: 设定自动对焦的范围

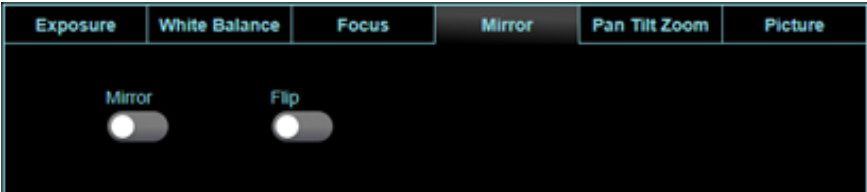
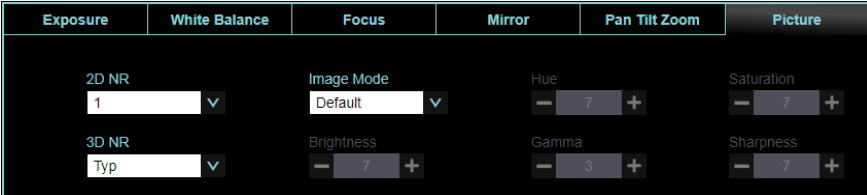
4.	镜像	 ■ 镜像：设定画面镜像 ■ 翻转：设定画面翻转
5.	水平 倾斜 变焦 (PTZ)	 ■ 水平/倾斜 限制: 开启后，可设定水平/倾斜 限制 ■ 默认位速度: 设定执行 Preset 时云台的转动速度 ■ 镜头初始位置: 设定开机后,镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 <说明>第一默认位置=Preset 0 ■ 数位变焦限制: 设定数字缩放限制 ■ PTZ 速度补偿: 开启后，水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同 ■ 预设冻结画面: 功能开启时，执行 Preset 将会冻结画面，等执行完 Preset 才会解除冻结
6.	图片	 ■ 2D 噪声抑制: 2D 噪声抑制设定 ■ 3D 噪声抑制: 3D 噪声抑制设定 ■ 影像模式: 用户可自行定义喜好的影像风格 ■ 色调: 调整影像色调，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 饱和度: 调整影像饱和度,当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 亮度: 调整影像亮度，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ Gamma: 调整 Gamma 等级，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 锐利度: 调整影像锐利度，当影像模式设定为自定义时可调整
7.	云台控制	回到云台控制页面


5.2.4 追踪 (此区为 VC-TR40 追踪功能介绍, TR40,AT 请参阅 [5.2.4.A](#))

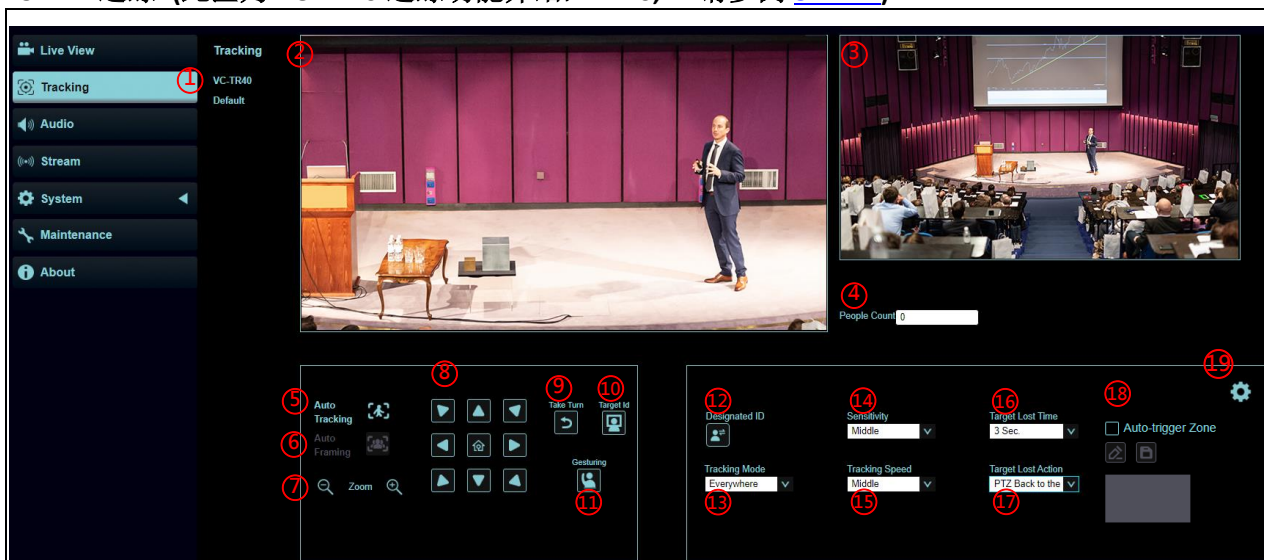

No	项目	功能说明
1.	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置, 可参考 5.2.7 系统设置-输出设定
2.	主预览窗格	显示目前主摄像镜头所拍摄的画面 <说明>鼠标左键点击画面中被侦测人物可切换追踪目标, 追踪目标显示为绿框
3.	全景预览窗格	显示目前全景镜头所拍摄的画面
4.	人数计算	显示系统自动计算画面中人物数量
5.	自动追踪	开始/ 停止 自动追踪 <说明>自动追踪/ 智能取景 仅支持择一使用
6.	智能取景	开始/ 停止 智能取景 依会议中人数变化, 自动侦测人体位置, 并自动缩放画面到能容纳所有参与者的最适合大小。 <说明>自动追踪/ 智能取景 仅支持择一使用
7.	倍率缩放	放大缩小倍率
8.	水平/ 倾斜设定	调整摄像机画面水平/ 倾斜位置 <说明>自动追踪/ 智能取景 开启时, 不支持 PTZ 设定
9.	依序切换	依序切换, 往右单向循环切换追踪目标, 每按一次按钮切换一次
10.	目标 ID	显示目标 ID
11.	手势辨识	开启/ 关闭 手势辨识 支持以下手势, 当演讲者举起双手时, 跟踪目标会自动切换。 
12.	指定 ID	按下启动, 可使用鼠标点及目标框切换 ID—

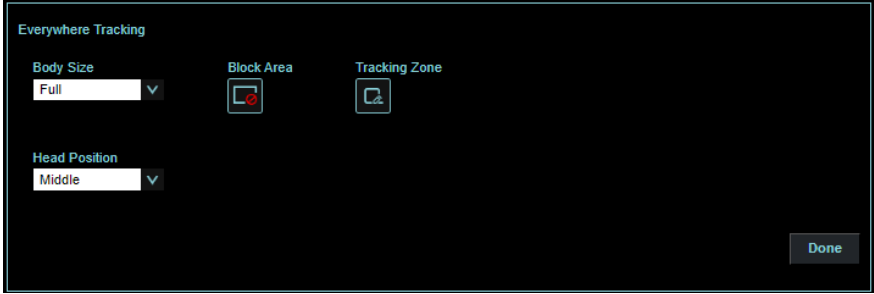
13.	追踪模式	设定追踪模式 (全局追踪/平台追踪/分区追踪/默认位置中/智能取景/区域取景)
14.	灵敏度	设定追踪灵敏度
15.	追踪速度	设定追踪速度
16.	目标丢失时间	设定追踪目标丢失多久时间需采取动作
17.	目标丢失位置	设定追踪目标丢失后的动作
18.	追踪自动触发区	当目标进入到画定的追踪区域后，像机的追踪功能将自动触发
19.	追踪模式进阶设定	VC-TR40 支持 6 种追踪模式
19.1	设定-全局追踪	 ■ 身体测量：设定全身/ 半身 ■ 头位置：设定人物头部于画面中的位置 ■ 屏蔽区域：点击进入编辑模式，鼠标左键画框，设定屏蔽区域 ■ 追踪区域：设定指定追踪区域
19.2	设定- 平台追踪	 ■ 身体测量：设定全身/ 半身 ■ 头位置：设定人物头部于画面中的位置 ■ 屏蔽区域：点击进入编辑模式，鼠标左键画框，设定屏蔽区域 ■ 讲台区域：点击进入编辑模式，鼠标左键画框，决定追踪区域。
19.3	设定- 分区追踪	设定分区追踪，共可设置 4 个区域。 当人物进入分区区域，镜头切换至分区位置，区域内不执行追踪，分区区域外为全局追踪 设定步骤请参考 5.2.4.2 分区追踪

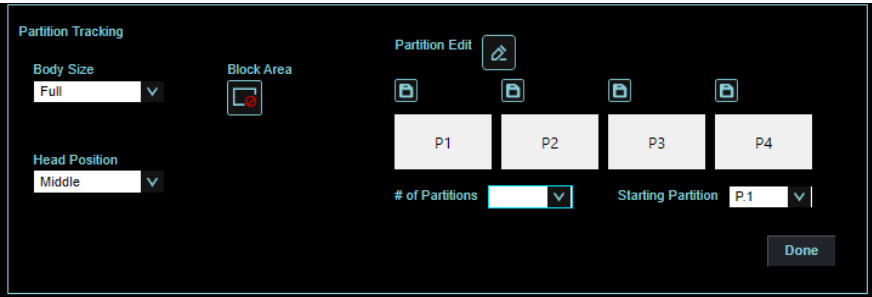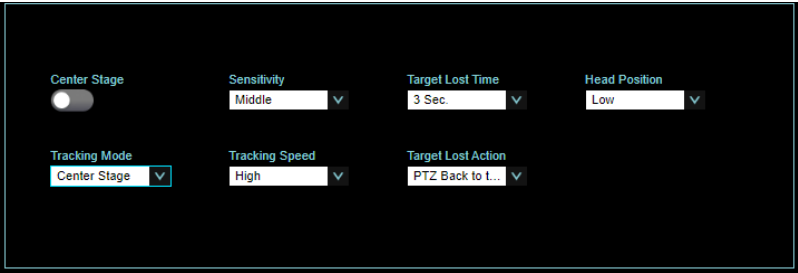		 ■ 身体测量：设定全身/ 半身 ■ 头位置：设定人物头部于画面中的位置 ■ 屏蔽区域：点击进入编辑模式，鼠标左键画框，设定屏蔽区域 ■ 区域编辑：可编辑、储存区域位置及预览区域画面。区域画面可点击放大，再点击放大图示取消预览。 ■ 分区数量：显示目前储存数量。 ■ 起始分区：起始分区位置。
19.4	设定-默认位置中	设定默认位置中，开启后当摄像机呼叫预设位以当下拍摄到的画面重新将人物置中。  ■ 默认位置中：开启/关闭 ■ 头位置：设定人物头部于画面中的位置
19.5	设定-智能取景	 ■ 身体测量：设定全身/ 半身 ■ 头位置：设定人物头部于画面中的位置 ■ 屏蔽区域：点击进入编辑模式，鼠标左键画框，设定屏蔽区域 ■ 框选尺寸：设定 窄/中/宽 取景尺寸

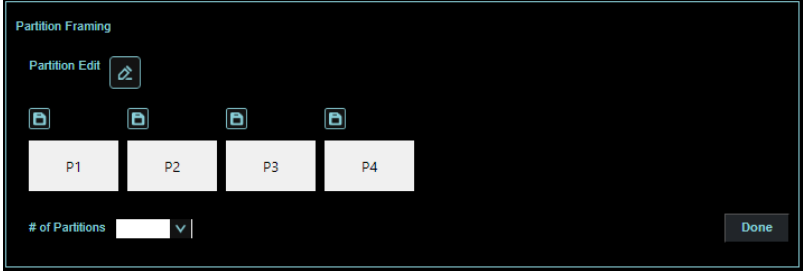
19.6	设定-区域取景	 ■ 分区设定: 可编辑、储存区域位置及预览区域画面。区域画面可点击放大, 再点击放大图示取消预览。 ■ 分区数量: 显示目前储存数量。
------	---------	---

5.2.4.1 平台追踪(Stage)


1. 追踪模式选择[平台追踪], 点击  进入设定

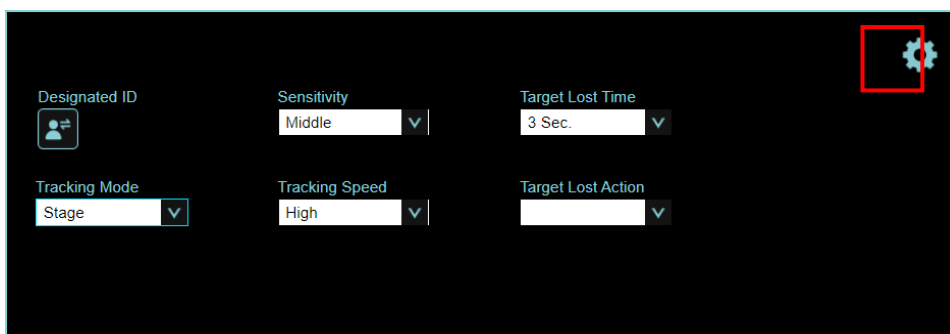


2. 选择  区域选择进入编辑模式, 于全景预览窗格内点击鼠标左键画框(黄框), 决定区域及移动范围, 完成框选后, 鼠标点击框线可进行移动或删除。

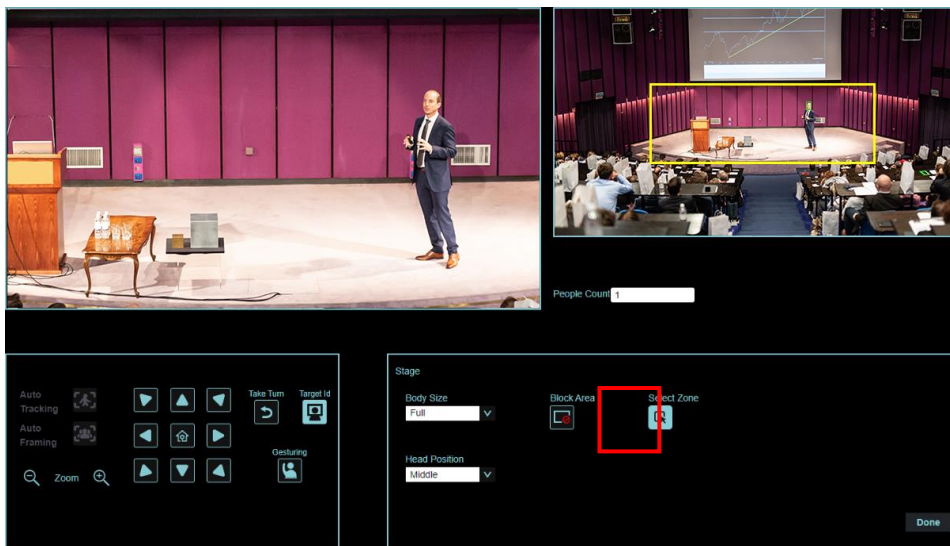

3. 选择  可于全景预览窗格内点击鼠标左键画框(红框)，设定屏蔽区域

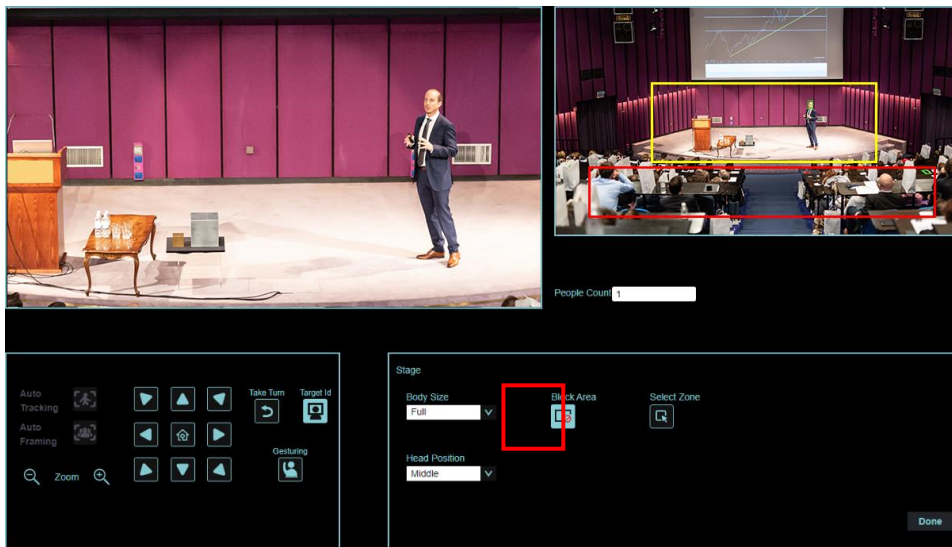


4. 框选完毕点击  设置


5. 点击  开启平台追踪功能

5.2.4.2 分区追踪(Partition)

1. 追踪模式选择[分区追踪]，点击  进入设定

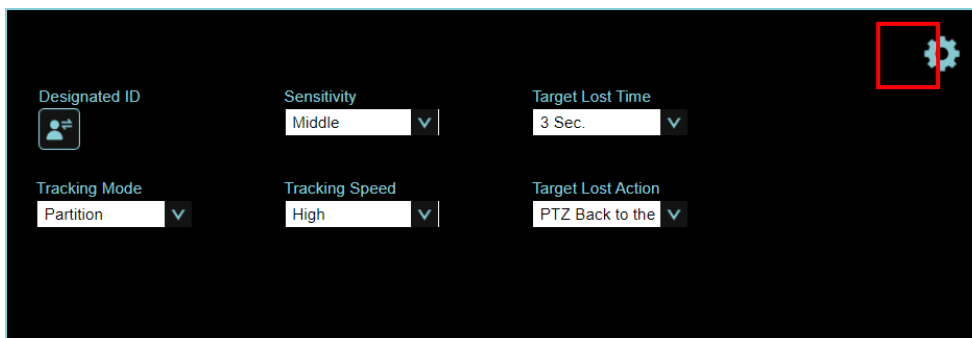


2. 点击开启区域编辑，于全景预览窗格内点击鼠标左键画框(橘框)，决定区域，完成后按下储存，下方分区图标显示为储存位置

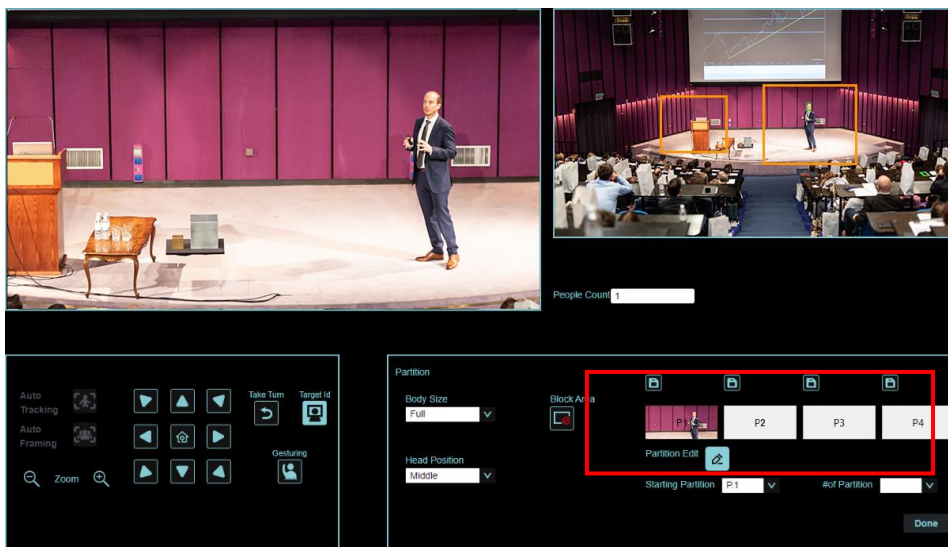


3. 若需设置其他分区，可接续画框，完成后按下储存

<说明>重迭的分区位置，可能造成追踪行为异常

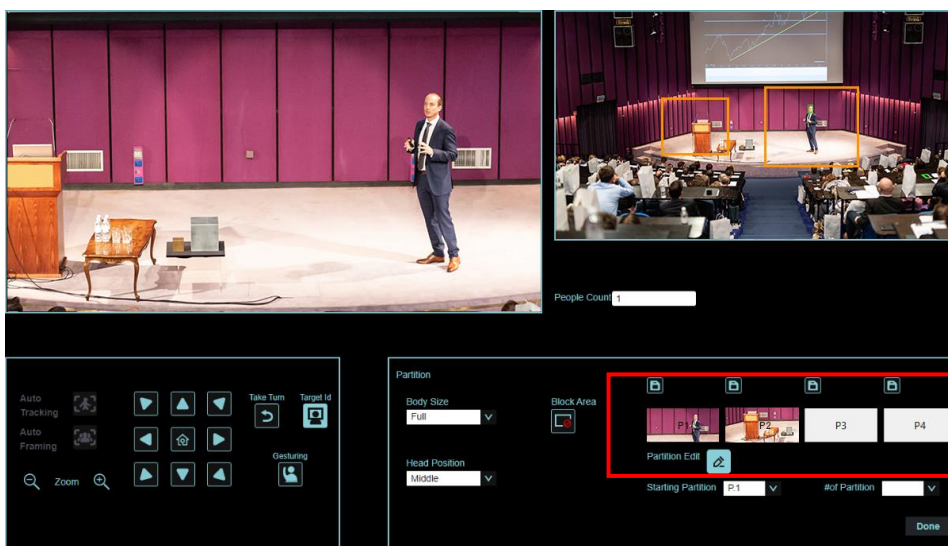


4. 点击 开启分区追踪功能



5.2.4.A 追踪 (VC-TR40,AT 版本)

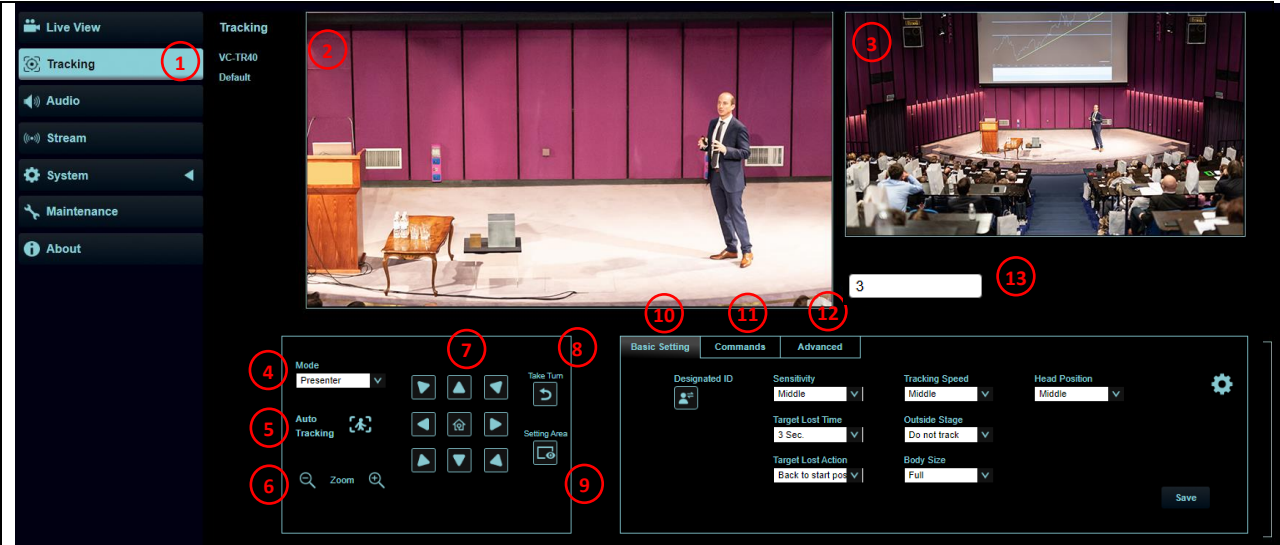


No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置，可参考 5.2.7 系统-输出
2	主预览窗格	显示目前主摄像镜头所拍摄的画面
3	全景预览窗格	显示目前全景镜头所拍摄的画面
4	模式	- 演讲者模式: 当演讲者移动位置时，摄像机随之追踪。 - 观众模式: 针对观众起立时自动侦测，触发智能取景，拍摄站立者的特写。
5	自动追踪	开始/ 停止 自动追踪
6	倍率缩放	放大缩小倍率
7	水平/ 倾斜设定	调整摄像机画面水平/ 倾斜位置 Note 自动追踪开启时，PTZ 将无法操控
8	依序切换	依序切换，往右单向循环切换追踪目标，每按一次按钮切换一次 Note 观众模式不支持此功能
9	划定区域设定	设定追踪区域及屏蔽区域

VC-TR40, AT: 演讲者与观众模式 介绍

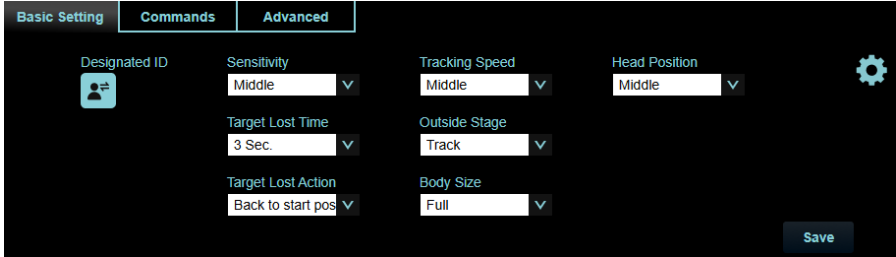10	基本设定 - 演讲者	演讲者模式与 VC-TR40 一般版本的追踪功能运作原理一致，开启自动追踪功能后皆会自动追踪进入区域内的目标。  指定 ID: 点选后，画面中被侦测到的个体将显示框框标记，使
----	------------	--

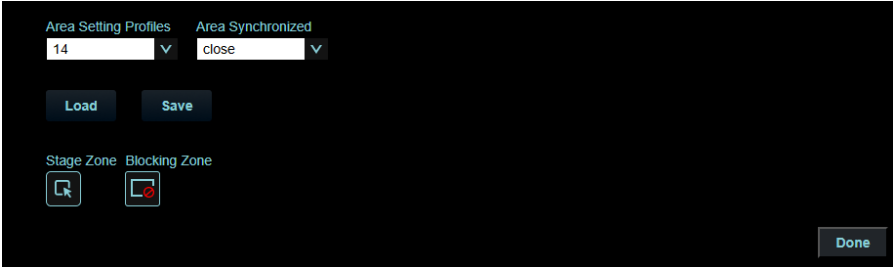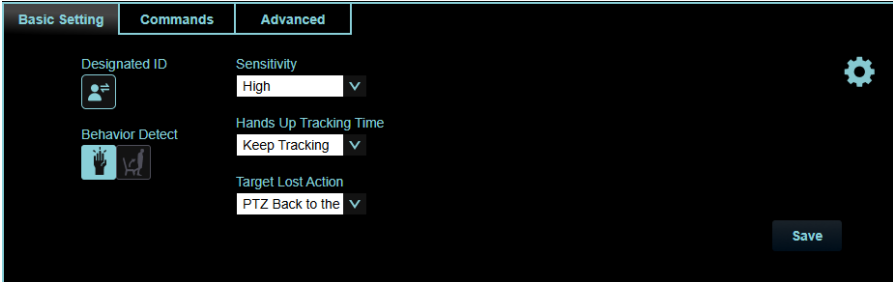		其易识别。 追踪后，点选不同框，使相机追踪不同个体。 ▪ 灵敏度: 设定灵敏度低、中、高 ▪ 目标丢失时间: 设定追踪目标丢失多久时间后需采取动作。(3/5/10 秒) ▪ 目标丢失后动作: 目标丢失后，采取什么动作 (返回起始点、维持最后位置、回到中心) ▪ 追踪速度: 设定追踪速度 (低、中、高) ▪ 讲台区域外跟踪: 设定追踪目标离开讲台区域外，继续或停止跟踪 ▪ 身体位置: 设定全身/ 半身 ▪ 头部位置: 设定人物头部于画面中的位置为低、中、高。  ▪ 讲台区域: 点击进入编辑模式，鼠标左键于全景画面画框，设定指定追踪区域，区域内目标启动跟踪 ▪ 屏蔽区域: 点击进入编辑模式，鼠标左键于全景画面画框，设定屏蔽区域，屏蔽区域内停止跟踪 ▪ 区域配置文件同步: 可将画好的设置储存为配置文件
10	基本设定-观众	观众模式包含 举手/ 起立 两种方式可以触发相机前往拍摄目标 1. 举手 在全景镜头中将手举起，以触发相机前往拍摄目标  ▪ 调整灵敏度: 设定灵敏度低、中、高 ▪ 举手追踪时间: 设定相机被触发后，将停留在目标处多久 (永久 / 15 / 30 / 60 / 120 秒)


- **目标丢失动作:** 失去目标后，相机将执行的动作（返回起始点、维持最后位置、回到中心）
- **指定 ID:** 点选后，画面中被侦测到的个体将显示框框标记，使其易识别。

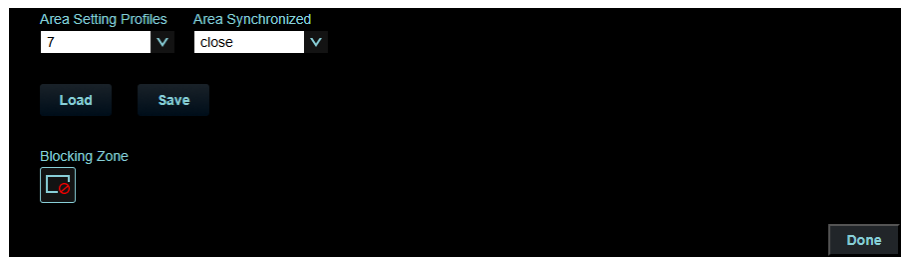


- **屏蔽区域:** 点击进入编辑模式，鼠标左键于全景画面画框，设定屏蔽区域，屏蔽区域内停止跟踪
- **区域配置文件同步:** 可将画好的设置储存为配置文件



2. 起立

在全景镜头中做出起立动作后，相机将前往拍摄目标

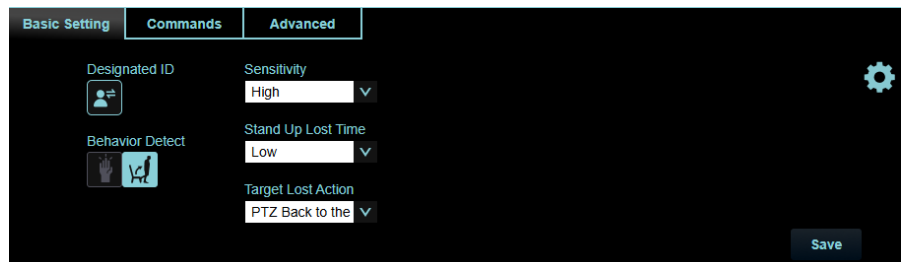

- **灵敏度:** 设定灵敏度低、中、高
- **起立丢失时间:** 相机停留在目标身上多久时间
- **目标丢失动作:** 相机离开目标后，将执行的动作（返回起始点、维持最后位置、回到中心）
- **指定 ID:** 点选后，画面中被侦测到的个体将显示框框标记，使其易识别。

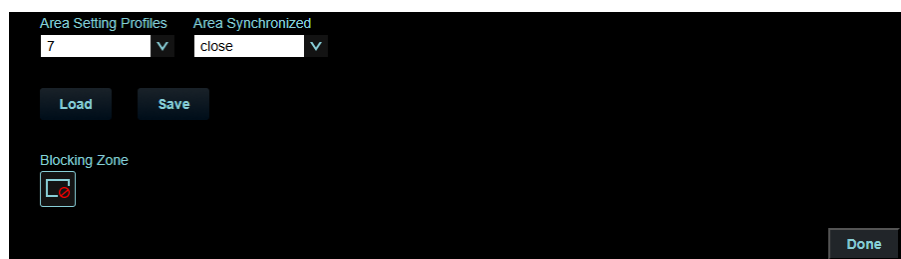

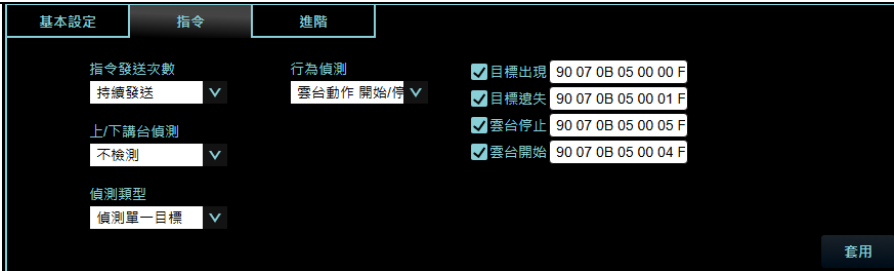		■ 屏蔽区域: 点击进入编辑模式，鼠标左键于全景画面画框，设定屏蔽区域，屏蔽区域内停止跟踪 ■ 区域配置文件同步: 可将画好的设置储存为配置文件
11	指令-演讲者 (搭配 Lumens LC300 智能导播功能使用)	 ■ 指令发送次数: 发送一次 / 持续发送 注意: 若要搭配 Lumens LC300 智能导播功能, 需将指令字段打勾方能连动 参考下页 P28 了解 LC300 的相关设定 ■ 上/下讲台侦测: 设定是否追踪目标走上、走下讲台，并发送指令 ■ 侦测类型: 检测讲台上多个或单一目标 ■ 行为侦测: ➢ 一般模式: 不发送云台静止、运动指令 ➢ 云台动作 开始/停止: 增加云台停止、云台开始指令 
11	指令-观众 (搭配 Lumens LC300 智能导播功能使用)	 指令发送次数: 一次/多次 注意: 若要搭配 Lumens LC300 智能导播功能, 需将指令字段打勾方能连动 参考下页 P28 了解 LC300 的相关设定
12	进阶 (搭配 Lumens LC300 智能导播功能使用)	 ■ 连接方式: 网络/串行端口 ■ 协议: UDP/TCP ■ 导播机 IP: 输入 LC300 IP address ■ 导播机埠号: 52382 注意: 若要搭配 Lumens LC300 智能导播功能, 此区设定需正确

		参考下页 P28 了解 LC300 的相关设定
13	侦测人数	相机从全景镜头中所侦测到的总人数

5.2.4.L 如何将 VC-TR40,AT 搭配 Lumens LC300 智能导播功能

1 帐户

2 视频来源

3 声音设置

4 影片设置

5 主题

6 智能导播

7 存储设置

8 排程设置

9 备份设置

10 關於

4

on

觸發時機: 任何時間

範本: 演講者*1_聆聽者*1

1

目標丢失設定

優先級: 3

2

演講者 1 號機設定

攝影機: VC-TR40-AT(192.168.4.68)

觸發事件: 目標出現

優先級: 2

3

聆聽者 1 號機設定

攝影機: VC-TR40-AT-S2(192.168.4.141)

觸發事件: 聽眾 起立(舉手)

優先級: 1

5

套用

1

目標丢失設定

可設定當目標丢失後，LC300 的 PGM 場景將如何切換

2

演講者 / 聆聽者 設定

設定好相對應的相機後，可針對不同的觸發事件選擇不同的場景切換

3

優先級設定

當兩者以上的觸發事件重迭產生時，決定何者為優先。
1~10 級供選擇

4

啟動

啟動功能

5

套用

套用設定

請記得先將 VC-TR,40AT 的"指令"及"进阶"頁面設定完成方能與 Lumens LC300 裝置連動

基本設定

指令

进阶

指令發送次數

持續發送

目標起立 90 07 0B 05 01 00 F

特寫就位 90 07 0B 05 01 03 F

多個目標 90 07 0B 05 01 02 F

目標坐下 90 07 0B 05 01 01 F

套用

基本設定

指令

进阶

連接方式

網路

協議

UDP


導播機IP

192.168.4.127

導播機埠號

52382

5.3.1 串流 – Stream 1/ 2

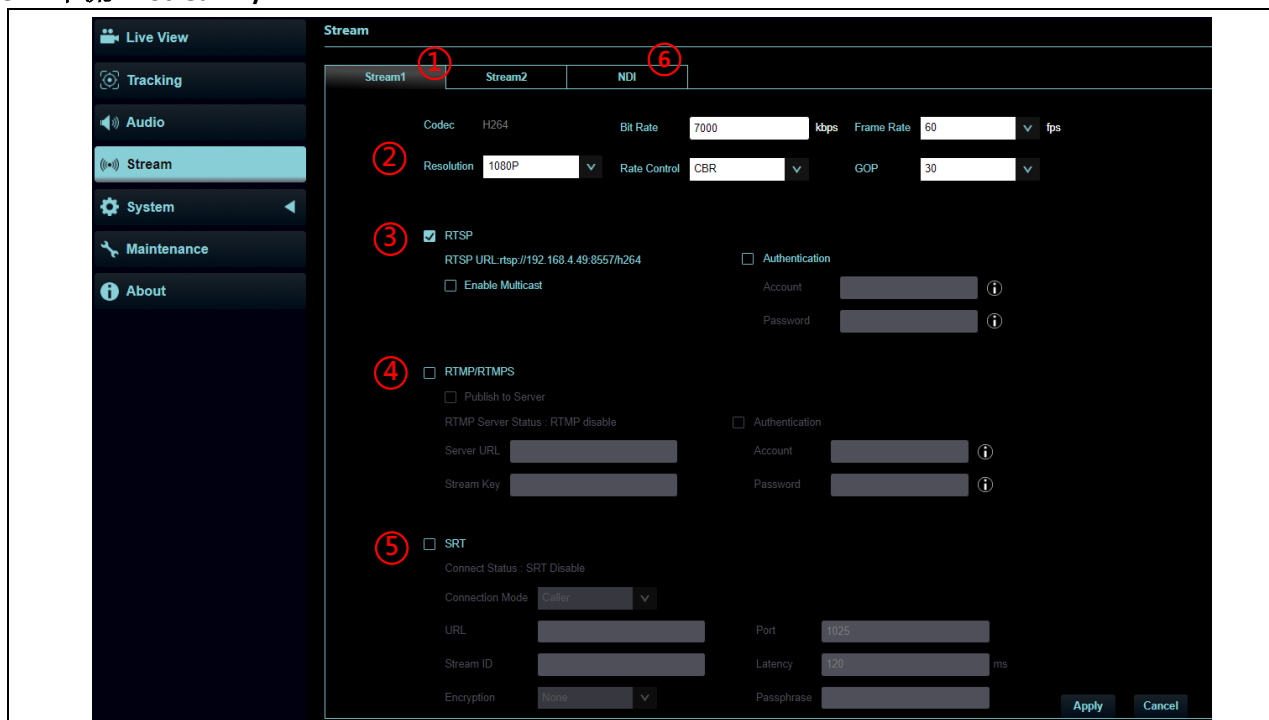


No	项目	功能说明
1	串流 1/ 串流 2	支持 2 路串流输出
2	串流参数设定	相关设定请参考 5.2.6.1 串流参数设定
3	RTSP	勾选启用 RTSP ■ 启用 / 停用 多播 当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 时，建议开启多播功能 ■ 启用 / 停用 帐户密码验证 ➢ RTSP 联机格式可参考 5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面 ➢ 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 5.2.11 系统设置-用户 新增/ 修改帐户信息
4	RTMP/ RTMPS	依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台 如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 5.2.5 音频 将音频功能开启
5	SRT	■ 勾选开启及设定 SRT 串流 当开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机 ■ 埠号需设定在 1024 以上，最高为 9999 <说明>下列 port 为摄像机使用，设定该 port 可能无法正常联机 8554, 8555, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 ■ 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒
6	NDI	仅适用 VC-TR40N，设定请参考 5.2.7 串流-NDI

5.2.4.3 串流参数设定

功能	串流 1	串流 2
编码格式	H.264	
分辨率	1080p / 720p	720p
比特率	设定范围	2,000~20,000
	出厂值	7,000


速率控制	CBR / VBR
每秒张数	依支持分辨率设定
图像群组	依支持分辨率设定

5.3 串流 – NDI (仅适用 VC-TR40N)

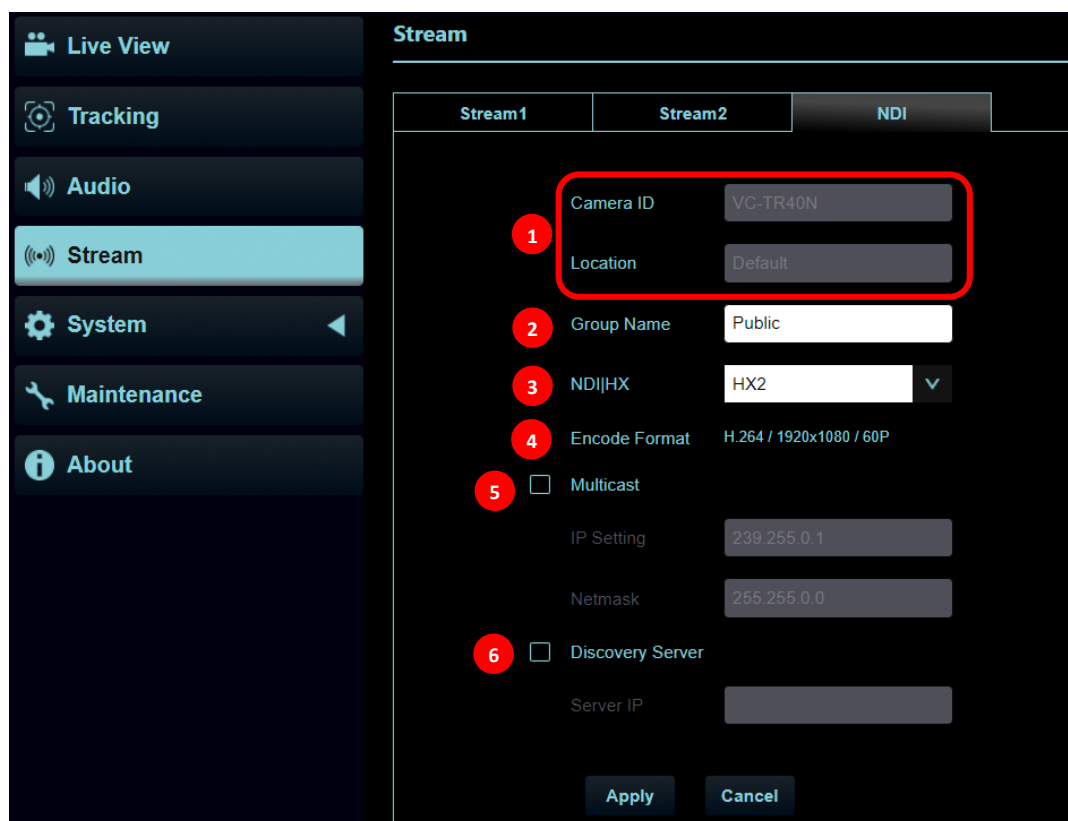

No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	依[系统]>[装置]设定内容显示名称/ 位置
2	组名	可于此修改组名，搭配 NDI Tool 中 Access Manager- Receive 中设定 ■ 若未指定群组，属于 Public，Access Manager 预设包含 Public，Studio Monitor 找得到该机台 ■ 若指定群组，但 Access Manager 未加入该 Groups，Studio Monitor 找不到该机台 ■ 若指定群组，且 Access Manager 有加入该 Groups，Studio Monitor 找得到该机台 <说明>名称可包含逗号(,)，用来区隔不同群组 例如：default,123,abc，则该机台同时属于三个群组(default / 123 / abc)
3	NDI HX	VC-TR40N 可设定 HX2/ HX3 ■ HX2: 支援 HX2 ■ HX3: 支持 HX3 (Stream 1/ 2 无法同时使用)
4	启用多播	多播设定 当同时联机观看影像之联机人数超过 4 人时，建议开启此功能
5	发现服务	勾选输入服务器 IP 地址
6	套用	修改完设定后，请点此按钮套用设定

5.3.2 系统-输出设定

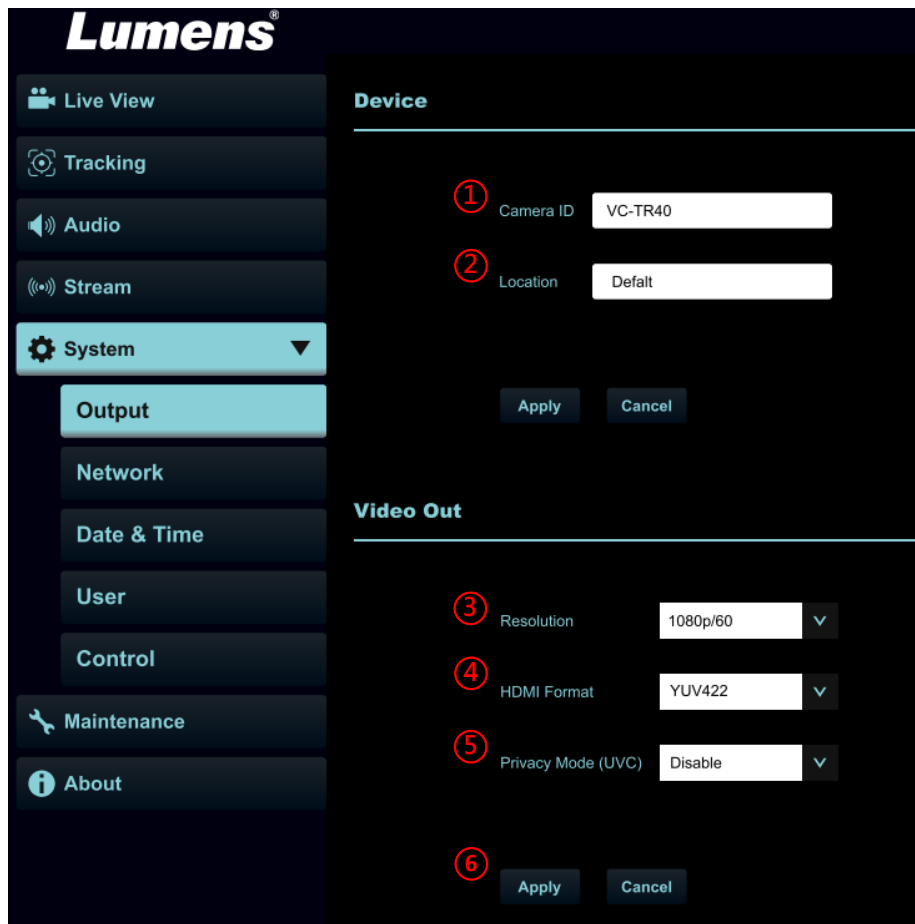


No	项目	功能说明
1	摄像机名称	可于此修改摄像机名称 ■ 摄像机名称支持 1-32 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明>修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称
2	摄像机位置	可于此修改摄像机所在的位置，如 Room1 ■ 摄像机位置支持 1-32 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明>修改此字段会同步修改 Onvif 设备位置
3	分辨率	设定摄像机的分辨率 切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器
4	HDMI 格式	选择 YUV444 / RGB
5	隐私权模式 (UVC)	启用/ 取消隐私权模式 功能开启后，当摄像机透过遥控器或软件关机后，镜头会自动转向右下方，以确保用户隐私
6	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.3.3 系统-网络

Live View Tracking Audio Stream System Output Network Date & Time User Control Maintenance About Network ① DHCP ☒ IPv4 Address 192.168.4.60 IPv4 Netmask 255.255.255.0 Gateway 192.168.4.254 DNS 192.168.1.211 MAC Address: dc:e2:ac:02:e0:16 ② HTTP Port 80 ③ HTTPS Port 81 ④ Apply Cancel		
No	项目	功能说明
1	DHCP	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定
2	HTTP 埠号	设定 HTTP 通讯端口，预设 of Port 80
3	HTTPS 埠号	设定 HTTPS 通讯端口，预设 of Port 81
4	套用/ 取消	套用/ 取消 设定


5.3.3 系统-日期&时间

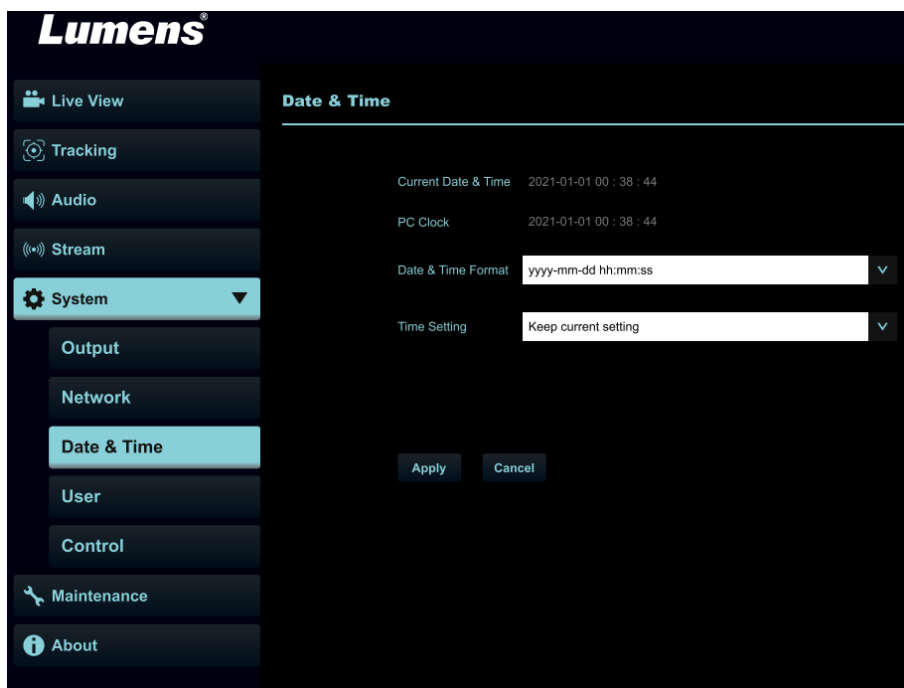

功能说明

显示当前摄像机/计算机日期与时间，可设定显示格式及同步方式
当[时间设定] 选择手动设定时，可自定义日期与时间

5.3.4 系统-用户

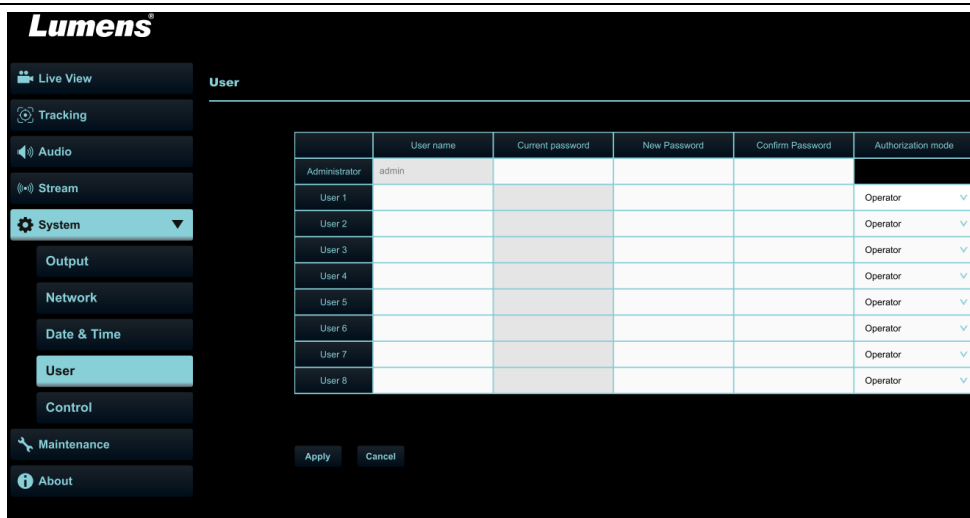


功能说明

新增/ 修改/删除用户帐户

- 账号密码支持 4~32 字符
- 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，特殊符号或底线将无法使用
- 授权方式: 设定新增使用者的管理权限


使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)
影像观看	V	V	V
设定	V	V	X
账号管理	V	X	X

5.3.5 系统设置-控制

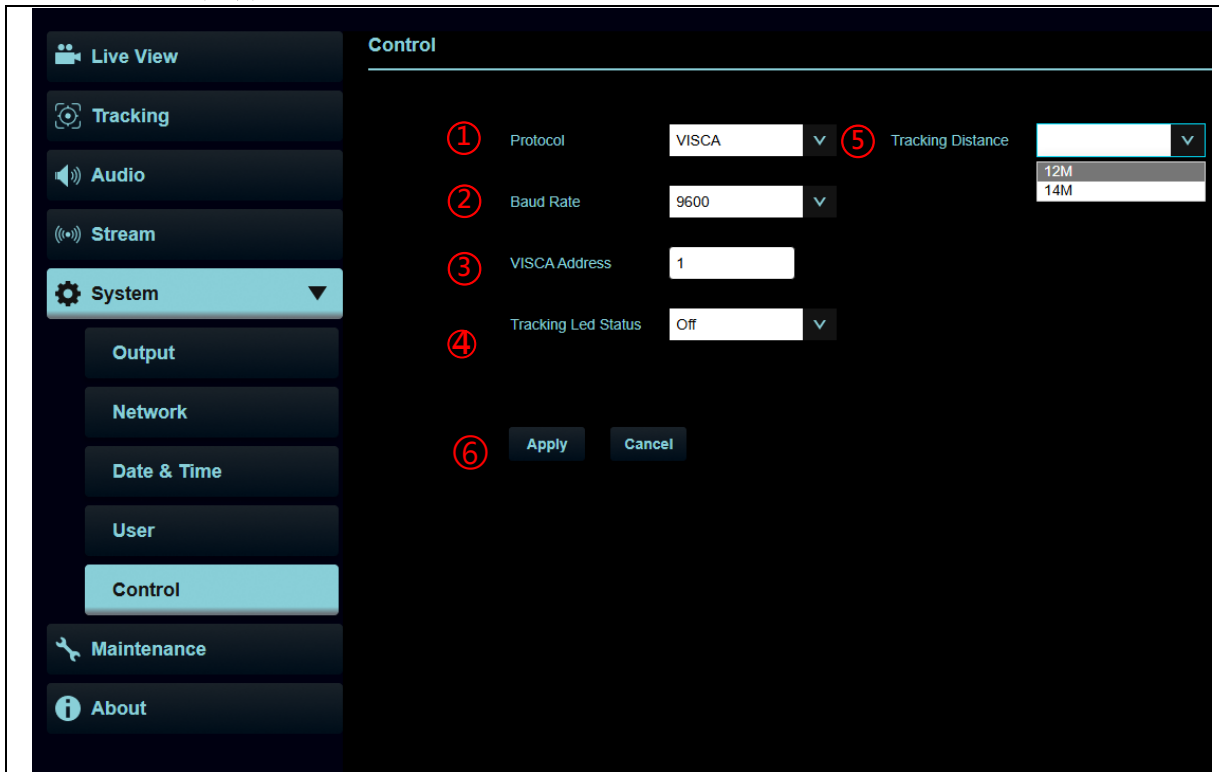

No	项目	功能说明
1	协议	支持 VISCA 协议
2	波特率	选择控制讯号的传输速度 9600/ 38400
3	VISCA 地址	可指定摄像机 ID 地址 1~7，当设定 0 为自动。
4	追踪指示灯	设定追踪启用时，前面板 LED 是否闪烁。
5	追踪距离	选择摄像机能追踪的最远距离 12M/14M (距离切换后摄像机将自动重启)
6	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.4 维护

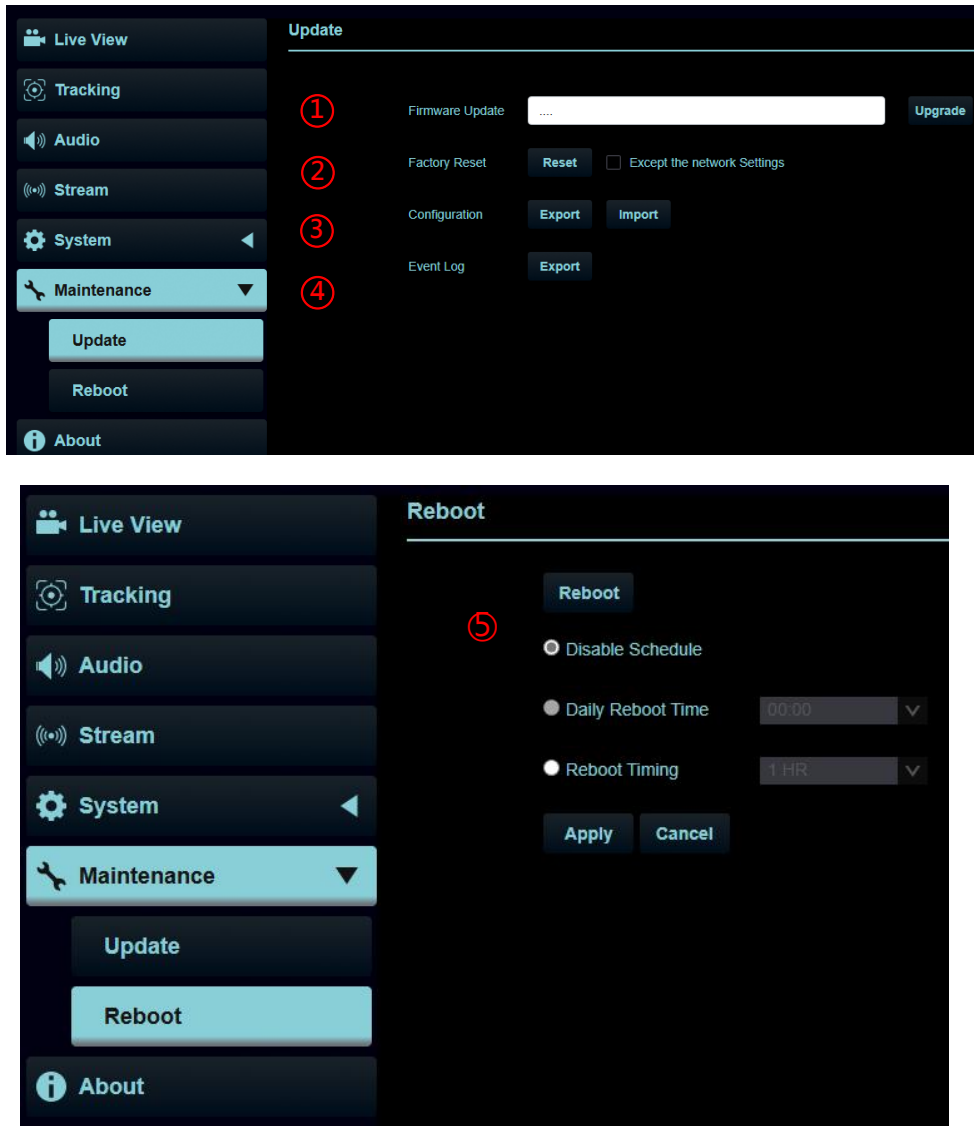

No	项目	功能说明
1	固件更新	选择固件档案，点选[Upgrade]进行固件更新 <说明>更新约需 2-3 分钟 <说明>更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成固件更新失败
2	回复默认值	■ 回复出厂默认值 ■ 设定保留网络信息
3	系统设置	将设定参数储存成 Profile，使用者可下载与上传摄像机设定参数
4	事件日志	若摄像机发生异常，可导出事件日志并提供 Lumens 确认
5	Reboot	• Reboot: 点击后立刻执行 Reboot. • Daily Reboot Time: 选择确切想要执行 Reboot 的时间 <注意: SNTP 开启后方能使用> • Reboot Timing: 选择经过几个小时后，摄像机自动执行 reboot: 1HR~24HR.

5.5 关于

	
功能说明	
显示摄像机的韧体版本、序号等相关信息 若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助	

第 6 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-TR40/ VC-TR40N 常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接, 请确认供电端为支持 PoE (IEEE802.3af) 标准的集线器
2.	摄像机无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认输出讯号是否为串流输出。 3. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 4. 更换线材确认是否线材故障。
3.	摄像机影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps, 避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 VISCA 设定与控制设备相同
5.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考 第 5 章 网络功能设定说明
6.	Onvif 软件搜寻不到机台	请确认网页中[系统]>[输出]> [摄像机名称] / [摄像机位置] 仅使用英文字母或数字, 使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。
7.	重新启动后, 摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 屏幕选单: [系统]> [镜头初始位置] 网页: [实时影像]> [摄像机设定]> [PTZ]
8.	网页帐密忘记时, 该如何登入	请联系 Lumens 经销商或服务中心
9.	因追踪距离较远而造成的追踪效果不佳	请确保目标与摄像机的距离维持在建议追踪距离。 可透过 5.2.12 系统设置-控制 调整最大追踪距离。距离选项可以在 12 与 14 公尺之间做切换。
10.	整体追踪效果不理想	确认距离符合建议值后若效果仍不佳, 确认是否有以下几项可能影响事项: 1. 场景太暗或衣服颜色过黑 2. 在全景镜头内, 个体在全景镜头中露出的面积过小或是有被遮蔽, 造成辨识不易。 3. 相机架设高度过高, 高于 3 米。 可参考第 3 章 安装说明

第 7 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - USB 接孔有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

5 电池（若产品、配件含有电池）

- 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
- 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
---	---	--	---------------------------

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ **EN55032 CE 警告**

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

■ **“Extron IP Link Compatible**

Extron has developed and tested an IP Link driver for this product. Using IP Link technology, this device can be monitored, controlled and supported over a standard Ethernet network. In order to enable IP Link network connectivity and control, you must install and configure an IP Link-enabled device such as a MediaLink controller or IP Link Ethernet control interface. For more information, please see www.extron.com/iplc”.

版 权 资 讯

版权所有 © Lumens Digital Optics Inc. 保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc. 正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc. 之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。