


VC-TR41/ VC-TR41N 快速安装手册

1. 产品连接

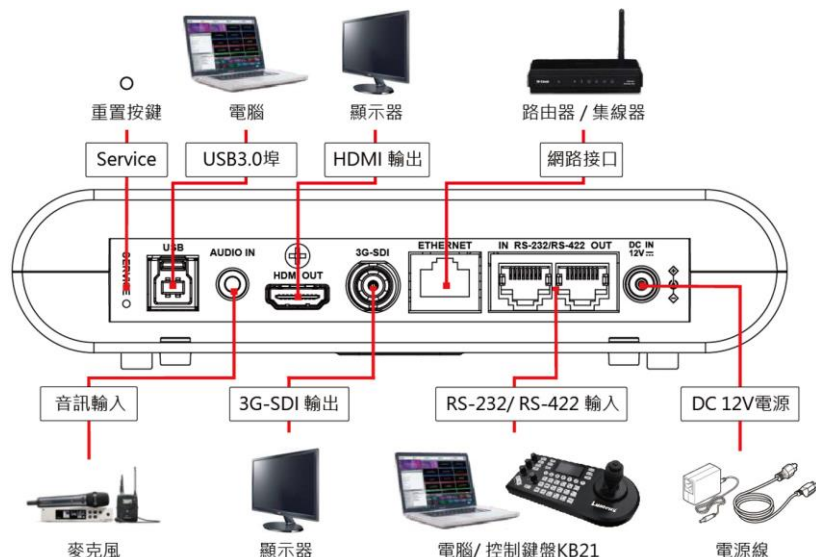


2. 安装注意事项

2.1 使用配件所附的DC 12V电源线或支持PoE的路由器或集线器透过网络线供电

*摄像机支援 PoE (IEEE802.3af)

2.2 支持追踪距离：2-14m/ 建议距离: 8m

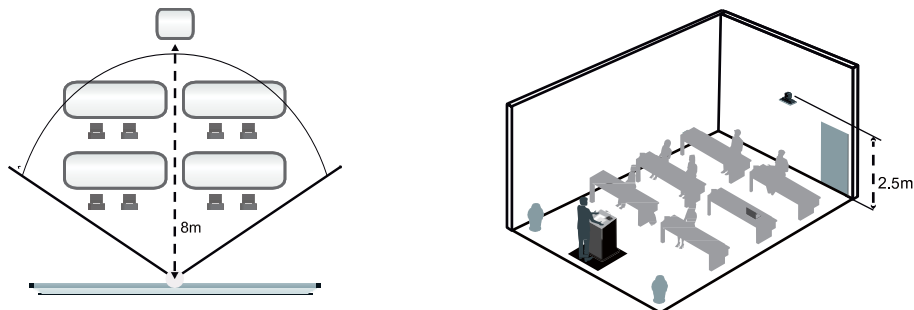

*为保持最佳追踪效果，避免背景中的海报/屏幕/显示器/电视 出现人像图案

3. 观看影像

■ HDMI / 3G-SDI 影像输出

连接 HDMI 或 SDI 线材至显示器，即可输出摄影机画面

■ USB 影像输出

使用 USB 线材与计算机连接，可搭配视讯软件观看影像

如：Zoom, Microsoft Teams 等软件

■ 网络影像输出

使用 Cat5e 网络线连接路由器，即可透过浏览器观看摄影机影像及控制

1. 确认机器 IP 位置

DHCP 预设为开启，可使用遥控器按压 [Menu] => [Ethernet]

=> [IP Address] 确认

*如以计算机直连，摄影机默认 IP 为 192.168.100.100，请将计算机设定为相同网段

Ethernet	
DHCP	ON
IP Address	192.168.4.68
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.4.254

2. 开启浏览器，在网址列输入 IP 位置

192.168.4.68

3. 输入登入账号和密码，即可进入 Web 页面观看影像及控制摄影机


● Account: admin
● Password: 9999

4. 启动追踪

按下遥控器启动追踪功能，体验自动追踪带来的方便

*摄影机追踪启动时，Power/ Standby LED 显示为绿灯闪烁

*自动追踪及智能取景功能只能择一使用。

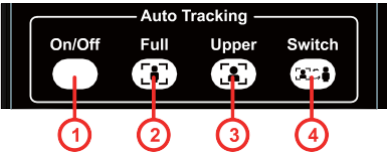


项次	按键名称	功能
1	自动追踪	开启/关闭自动追踪
2	全身拍摄模式	摄影画面呈现讲者全身
3	半身拍摄模式	摄影画面呈现讲者上半身
4	切换追踪目标	更换拍摄讲者

5. 进阶功能

■ 智能取景

1. 采用 Auto-Framing 技术，摄影机将依会议场景人数变化，自动侦测人体位置，将人物调整至画面中央，以呈现最佳影像，提升会议效率
2. 按压遥控器[Auto Framing] 按钮，即可开启/关闭智能取景功能

*自动追踪及智能取景功能只能择一使用。

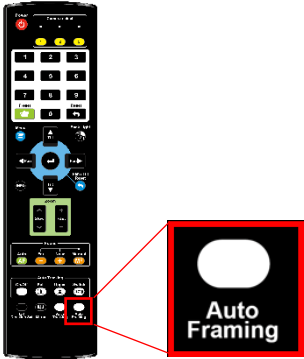

※若安装过程碰到无法解决问题，请扫描 QR Code，
将有专人提供协助

