


1. 产品连接

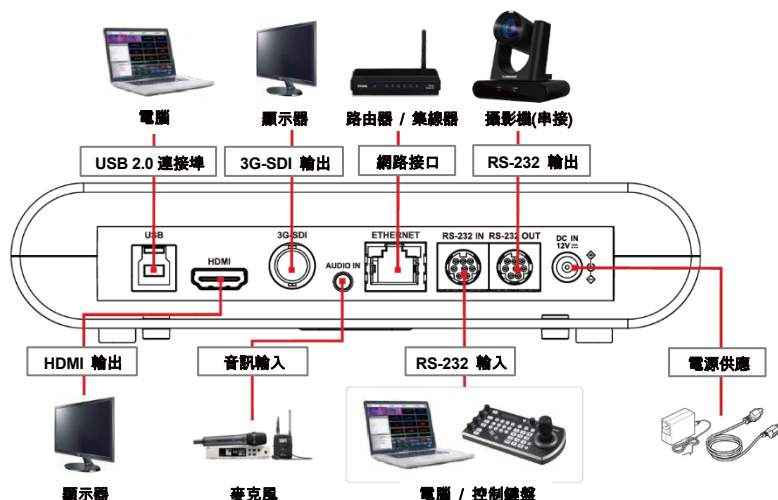


2. 安装注意事项

2.1 使用配件所附的DC 12V电源线或支持PoE的路由器或集线器透过网络线供电

*摄影机支持 PoE (IEEE802.3at)

2.2 建议最佳追踪距离: 8m

2.3 建议最佳安装高度: 2.5m

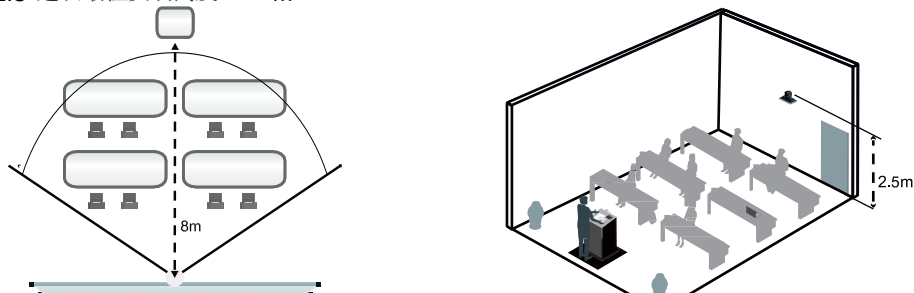

*为保持最佳追踪效果, 避免背景中的海报/屏幕/显示器/电视 出现人像图案

3. 观看影像

■ HDMI / 3G-SDI 影像输出

连接 HDMI 或 SDI 线材至显示器, 即可输出摄影机画面

*摄影机默认分辨率为 **HDMI 2160p 59.94/ SDI 1080p 59.94**

■ USB 影像输出

使用 USB 线材与计算机连接, 可搭配视讯软件观看影像
如: Skype, Zoom, Microsoft Teams 等软件

■ 网络影像输出

使用 Cat5e 网络线连接路由器, 即可透过浏览器观看摄影机影像及控制

1. 确认机器 IP 位置


DHCP 预设为开启, 可使用遥控器按压 [Menu] => [Ethernet]

=> [IP Address] 确认

*如以计算机直连, 摄影机默认 IP 为 192.168.100.100, 请将计算机设定为相同网段



2. 开启浏览器, 在网址列输入 IP 位置



3. 输入登入账号和密码, 即可进入 Web 页面观看影像及控制摄影机

■ 账号: admin

■ 密码: 9999


4. 启动追踪

按下遥控器启动追踪功能, 体验自动追踪带来的方便

*摄影机追踪启动时, Power/ Standby LED 显示为绿灯闪烁

VC-TR60 快速安装手册

*自动追踪及智能取景功能只能择一使用。

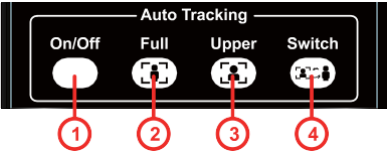


项次	按键名称	功能
1	自动追踪	开启/关闭自动追踪
2	全身拍摄模式	摄影画面呈现讲者全身
3	半身拍摄模式	摄影画面呈现讲者上半身
4	切换追踪目标	更换拍摄讲者

5. 进阶功能

■ 智能取景

1. 采用 Auto-Framing 技术，摄影机将依会议场景人数变化，自动侦测人体位置，将人物调整至画面中央，以呈现最佳影像，提升会议效率
2. 按压遥控器 [Auto Framing] 按钮，即可开启/关闭智能取景功能

*自动追踪及智能取景功能只能择一使用。

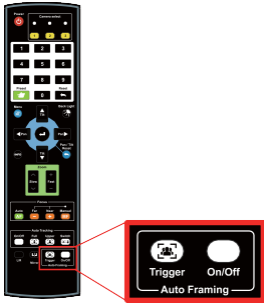

※若安装过程碰到无法解决问题，请扫描 QR Code，
将有专人提供协助

