


VC-TR60A_VC-TR60A, Dante AV-H 快速安装手册

1. 产品连接

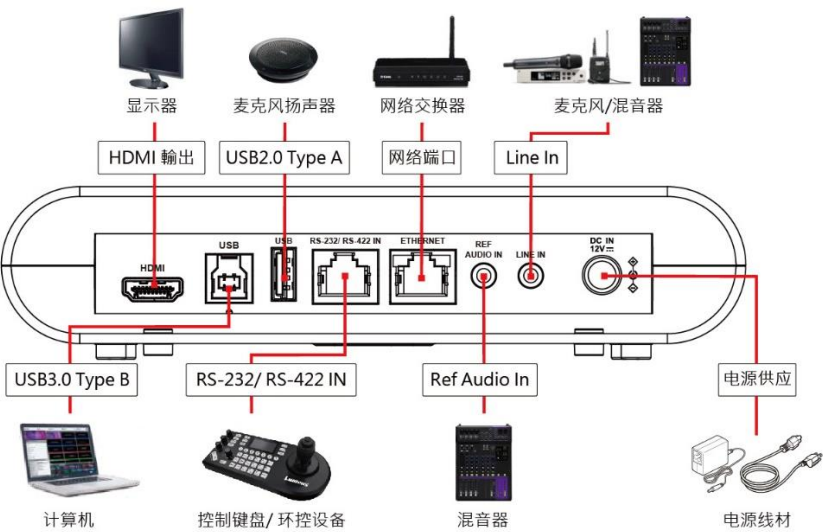


2. 安装注意事项

- 2.1 使用配件所附的DC 12V电源线或支持PoE+ (IEEE802.3at)的网络交换机供电
- 2.2 摄像机建议安装于显示器上，勿摆放于桌面，以免影响镜头视野及收音效果
- 2.3 自动追踪/ 智能取景建议：
 - 避免背景中的海报/ 显示器，出现人像图案
- 2.4 声音追踪建议：
 - 从摄像机角度，请避免人与人之间重迭的情况，以免影响收音
 - 摄像机前保留空间(长1m、宽2m)，勿有任何物体遮挡
 - 会议桌与墙面保持距离，减小声音反射造成声音定位干扰
 - 会议室可使用吸音材料，或配置吸音装置

2.5 安装示意图:

- 支持追踪距离：自动追踪、智能取景 6-12m / 声音追踪 2-8m

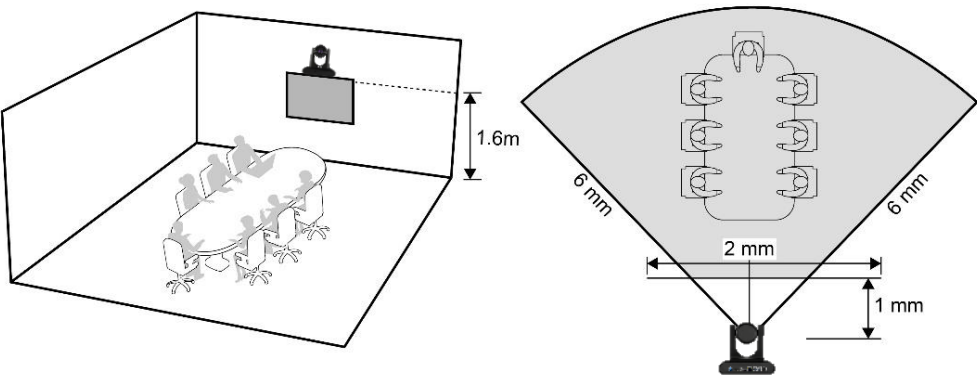


3. 快速启动追踪

使用遥控器快速启动追踪功能，体验自动追踪带来的方便
若需进行进阶设定，请参考 [4.观看影像-网络影像输出](#) / [5.追踪设定](#) 登入网页操作

Note 自动追踪/ 声音追踪/ 智能取景 功能只能择一使用。


自动追踪

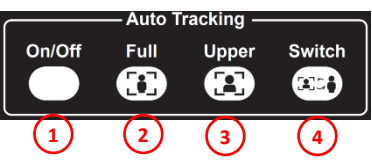

项次	按键名称	功能
1	开启/关闭	开启/关闭自动追踪
2	全身拍摄模式	摄影画面呈现讲者全身
3	半身拍摄模式	摄影画面呈现讲者上半身
4	切换追踪目标	更换拍摄讲者

声音追踪/ 智能取景

依网页[追踪模式] 设定，遥控器 Auto Framing On/Off 可开启声音追踪或 智能取景



项次	按键名称	功能
1	开启/关闭	开启/关闭 声音追踪/ 智能取景
2	框选校正	手动触发重新框选校正 (仅适用智能取景)

VC-TR60A_VC-TR60A, Dante AV-H 快速安装手册

www.lumens.cn Lumens®

4. 观看影像

HDMI 影像输出

连接 HDMI 线材至显示器，输出摄像机画面

Note 摄像机默认分辨率 1080p 60

USB 影像输出

使用 USB Type B-Type A 线材与计算机连接，可搭配视讯软件观看影像如：Skype, Zoom, Microsoft Teams 等软件

网络影像输出

使用 Cat5e 网络线连接路由器，即可透过浏览器观看摄像机影像及控制

1. 确认机器 IP 位置

DHCP 预设为开启，可于选单[Menu]> [Ethernet]> [IP Address]确认

Note 摄像机默认 IP 为 192.168.100.100，如以计算机直连，请将计算机设定为相同网段

Ethernet	
DHCP	ON
IP Address	192.168.4.68
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.4.254

2. 开启浏览器，在网址列输入 IP 位置

192.168.4.68

3. 输入登入账号和密码，即可进入 Web 页面观看影像及控制摄像机

- Account: admin
- Password: 9999

5. 追踪设定


4.1 登入网页，至[追踪] 页面，选择[追踪模式]

- 声音追踪: 声音追踪
- 自动追踪: 全局追踪/ 讲台追踪/ 区域追踪
- 默认位置中
- 智能取景: 智能取景/ 区域取景


4.2 进入设定页面, 可进行追踪、取景等相关设定

4.3 点击 声音追踪/ 人物追踪/ 智能取景，启动追踪

Note 自动追踪/ 声音追踪/ 智能取景 功能只能择一使用。

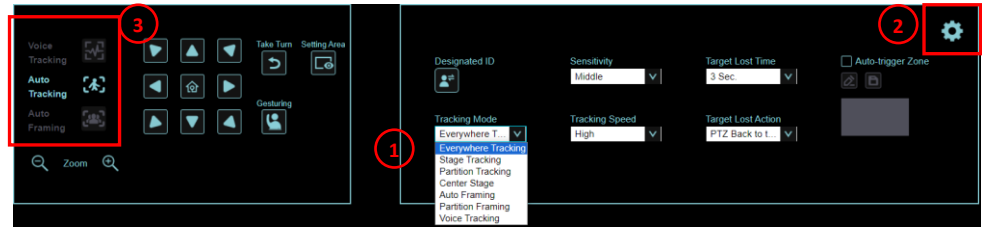

6. RS-232/ RS-422 针脚

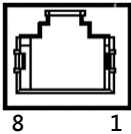

RJ45	IN	Series	RJ45	IN	Series
1	RX_IN-	RS422	5	RX	RS232
2	RX_IN+	RS422	6	DTR	Detection
3	GND	GND	7	TX_IN-	RS422
4	TX	RS232	8	TX_IN+	RS422

※若安装过程碰到无法解决问题，请扫描 QR Code，将有专人提供协助。

