


# VC-TR60A\_VC-TR60A, Dante AV-H

## 自動跟蹤攝像機

(PTZ Video Camera)

### 使用手冊-繁體中文

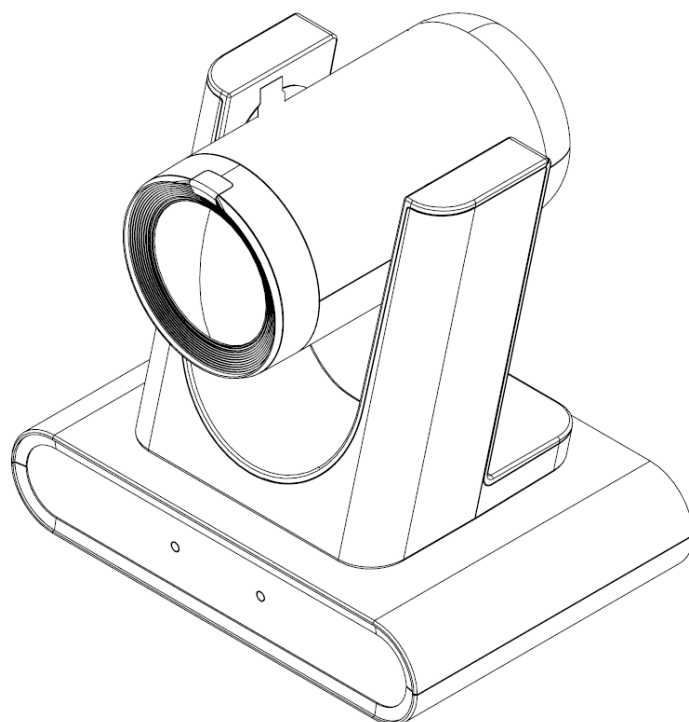

最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、軟體、驅動程式等，請至 Lumens 網站下載

<https://www.MyLumens.com/support>

# 目 錄

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第 1 章 配件清單 .....         | 2  |
| 第 2 章 產品外觀介紹 .....       | 3  |
| 2.1 產品 I/O 功能介紹 .....    | 3  |
| 2.2 LED 燈號指示說明 .....     | 3  |
| 第 3 章 安裝說明 .....         | 4  |
| 3.1 應用場景 .....           | 4  |
| 3.2 安裝前準備 .....          | 4  |
| 3.3 連接裝置 .....           | 7  |
| 第 4 章 遙控器按鍵與螢幕選單介紹 ..... | 8  |
| 4.1 遙控器 .....            | 8  |
| 4.1.1 需避免的預設位 .....      | 9  |
| 4.2 螢幕選單 .....           | 10 |
| 第 5 章 網路功能設定說明 .....     | 15 |
| 5.1 攝像機連接網路 .....        | 15 |
| 5.2 網頁選單功能說明 .....       | 17 |
| 第 6 章 常見問題排除 .....       | 33 |
| 第 7 章 安全指示 .....         | 34 |
| 版 權 資 訊 .....            | 35 |

## 第 1 章 配件清單

---

攝像機



電源轉接器




電源線




(外觀可能因國別不同)

3PIN 轉 2PIN 接頭



(For Japan only)

USB 線材 - 2M  
(Type B to Type A)




遙控器




# 第 2 章 產品外觀介紹

## 2.1 產品 I/O 功能介紹

正面

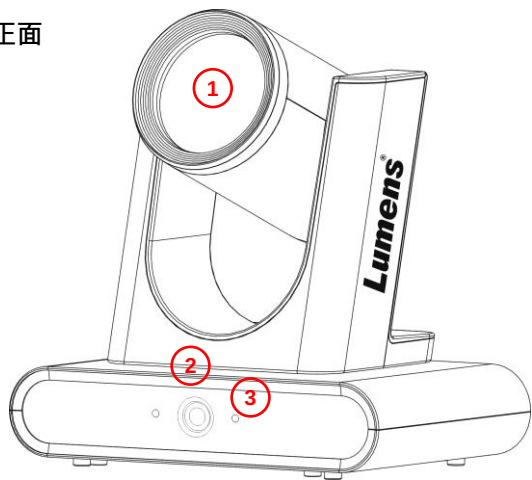

背面

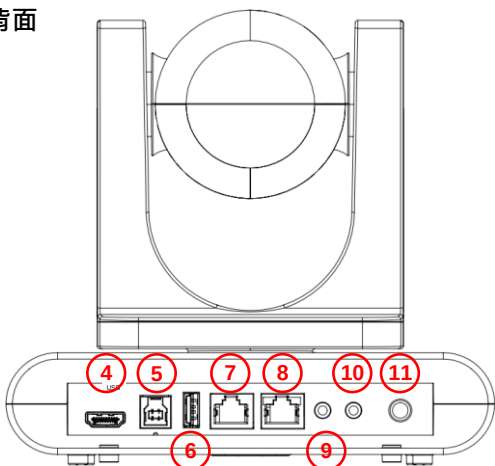

| NO. | 項目                | 功能說明                                       |
|-----|-------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | 主攝像鏡頭             | 12x 高清攝像鏡頭                                 |
| 2.  | 全景鏡頭              | 全景攝像鏡頭                                     |
| 3.  | LED 指示燈           | 顯示攝像機狀態，請參考 <a href="#">2.2 LED 燈號指示說明</a> |
| 4.  | HDMI 輸出           | HDMI 輸出 (支援 Audio 輸出)                      |
| 5.  | USB3.0 Out        | 連接電腦 USB 端口，提供 USB 訊號影像                    |
| 6.  | Ref USB In        | USB2.0 聲音回路，避免音響設備回聲產生的跟蹤誤判                |
| 7.  | RS-232/ RS-422 In | RS-232/ RS-422 輸入端口                        |
| 8.  | 網路孔               | 網路線端口，支援 PoE+ (IEEE802.3at)供電              |
| 9.  | Ref Audio In      | 聲音回路，避免音響設備回聲產生的跟蹤誤判                       |
| 10. | Line In           | 3.5mm LINE IN                              |
| 11. | DC 12V 電源插孔       | DC 供電連接端口                                  |

## 2.2 LED 燈號指示說明


| 狀態         | Power | Standby |
|------------|-------|---------|
| 未上電        | 無燈號   | 無燈號     |
| 開機中        | 綠燈    | 橘燈      |
| 開機完成(使用中)  | 綠燈    | 無燈號     |
| 待機中        | 無燈號   | 橘燈      |
| 隱私模式       | 橘燈    | 無燈號     |
| 追蹤/ 智能取景模式 | 綠燈閃爍  | 綠燈閃爍    |

## 第 3 章 安裝說明

### 3.1 應用場景

#### 3.1.1 VC-TR60A 支援安裝距離

- 自動追蹤、智能取景 6-12m
- 聲音追蹤 2-8m

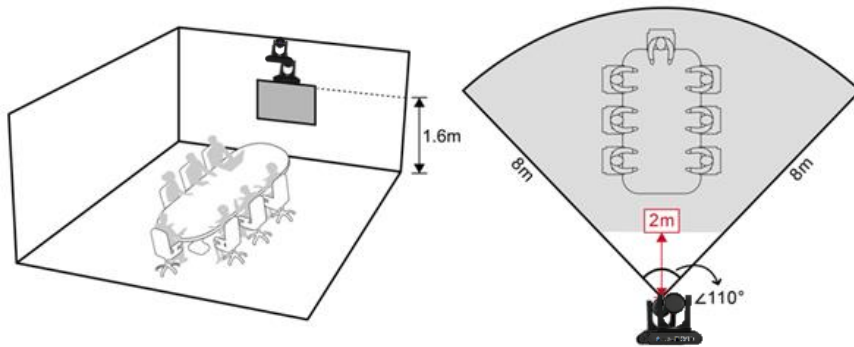

#### 3.1.2 安裝注意事項

3.1.2.1 攝像機建議安裝於顯示器上，勿擺放於桌面，以免影響鏡頭視野及收音效果

3.1.2.2 自動追蹤/ 智能取景建議:


- 避免背景中的海報/ 顯示器，出現人像圖案

3.1.2.3 聲音追蹤建議:

- 從攝像機角度，請避免人與人之間重疊的情況，以免影響收音
- 攝像機前保留空間(長 1m、寬 2m)，勿有任何物體遮擋
- 會議桌與牆面保持距離，減小聲音反射造成聲音定位干擾
- 會議室可使用吸音材料，或配置吸音裝置

3.1.2.4 搬運說明

- 請勿用手抓取攝像機頭
- 請勿用手轉動攝像機頭，不當的轉動可能會導致攝像機故障

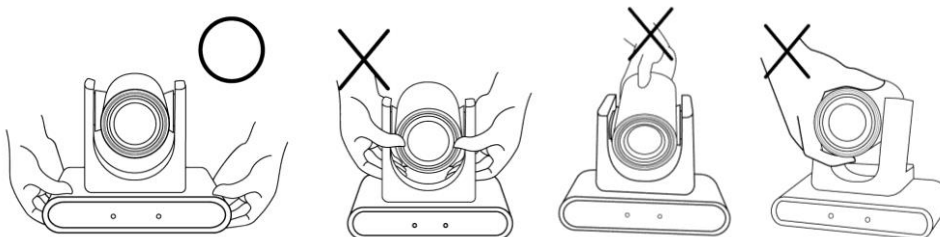

### 3.2 安裝前準備

高清攝像機的安裝和連接需要專門的技巧，若用戶自行安裝時請依照安裝步驟循序安裝，且確認設備之安裝穩定牢固，並注意自身安全，避免意外。

3.2.1 確認安裝環境的安全性，請勿將機體安裝於不可靠之天花板或易於掉落之處，以免發生意外。

3.2.2 檢查箱內配件是否齊全，若有缺件，請保持原箱體配件狀態並聯繫供應商告知短缺之配件。

3.2.3 安裝前須事先規劃攝像機安裝的位置，請依照下列項目規劃安裝的位置

- 確認取像物件的擺設位置。
- 確認攝像機與其他燈源是否保持適當距離。


### 3.2.4 我想要將攝像機安裝於天花板/ 牆面/ 電視架

Lumens 提供以下選配配件，若有需求可聯繫經銷商購買


- VC-WM14 三合一摺疊支架
- VC-WM15 天花板懸掛支架

支架安裝方式，請至 Lumens 網站下載 [VC-WM14/VC-WM15 快速安裝手冊](#)


- 安裝於電視上

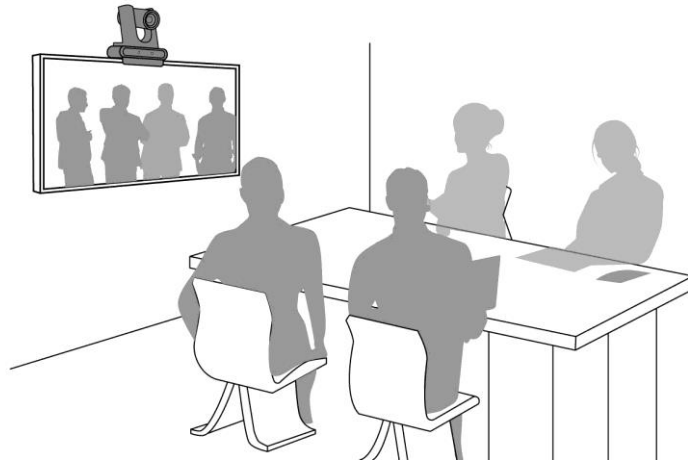

- 安裝於天花板

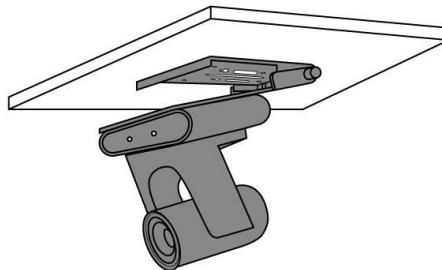


- 安裝於牆面

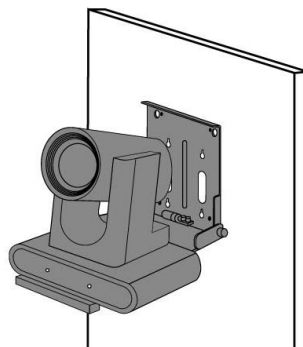


### 3.2.5 攝像機尺寸

- 長 x 寬 x 高: 190 x 144 x 179mm
- 重量: 1.5Kg

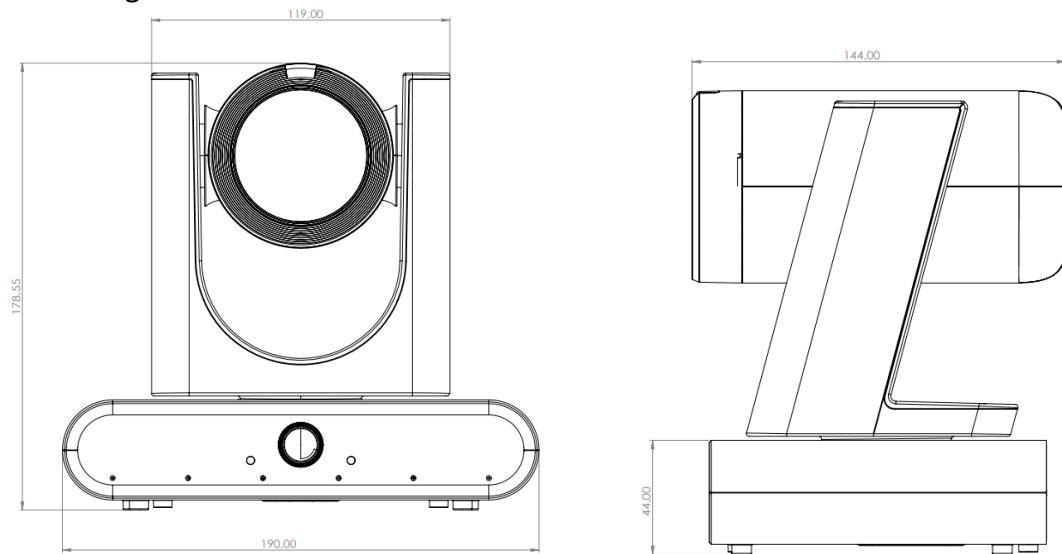


### 3.2.6 主機底部尺寸

底部三腳架鎖孔，可安裝於標準規格 1/4" -20 UNC 的雲台三腳架上

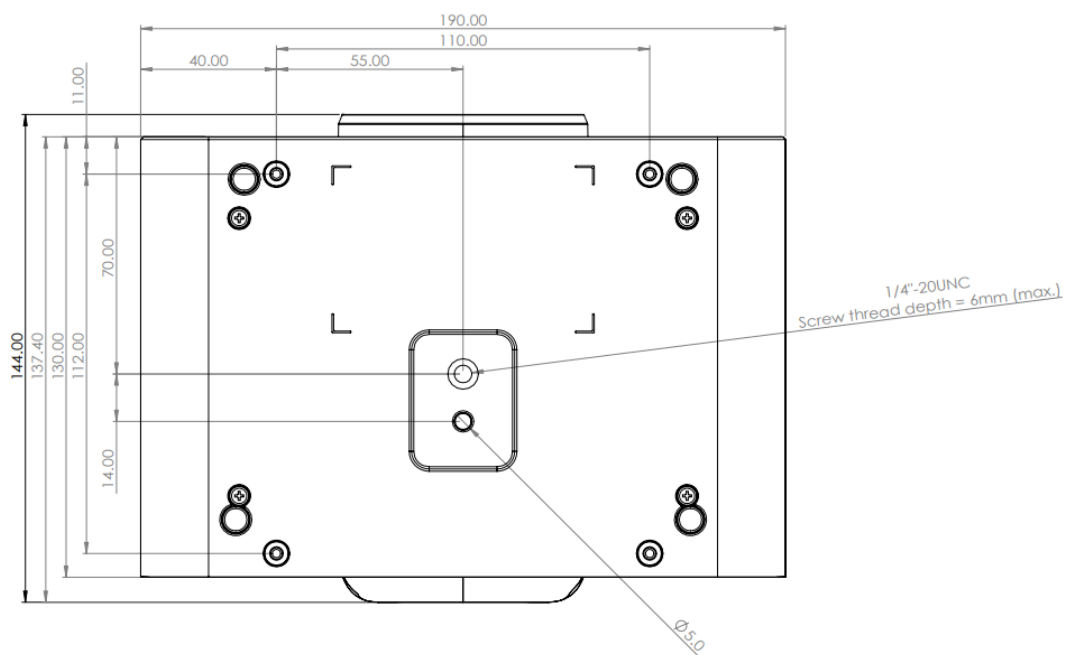


3.3 連接裝置

3.3.1 產品連接

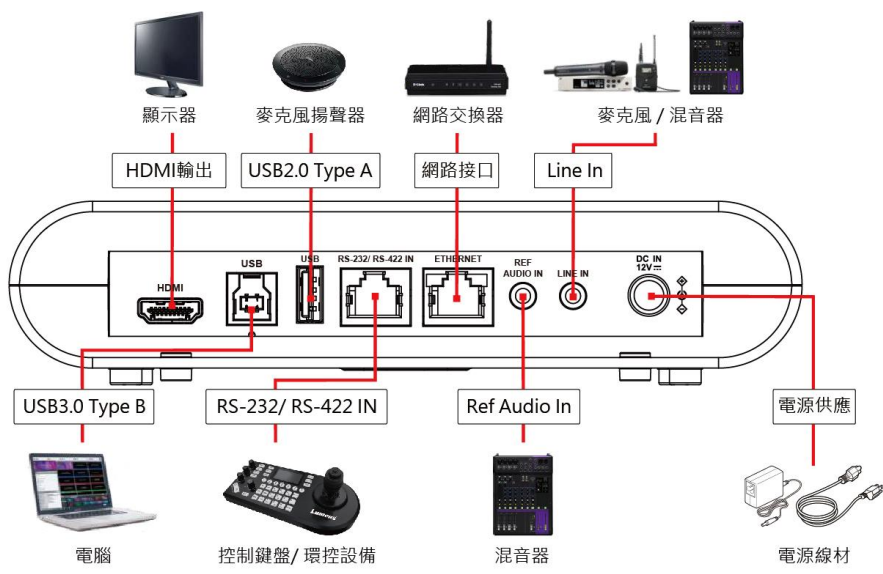

Note 網路線端口，支援 PoE+ (IEEE802.3at)供電


3.3.2 RS-232 腳位定義說明

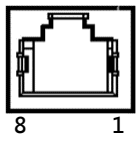


| RJ45 | IN     | Series | RJ45 | IN     | Series    |
|------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 1    | RX_IN- | RS422  | 5    | RX     | RS232     |
| 2    | RX_IN+ | RS422  | 6    | DTR    | Detection |
| 3    | GND    | GND    | 7    | TX_IN- | RS422     |
| 4    | TX     | RS232  | 8    | TX_IN+ | RS422     |

# 第 4 章 遙控器按鍵與螢幕選單介紹

## 4.1 遙控器

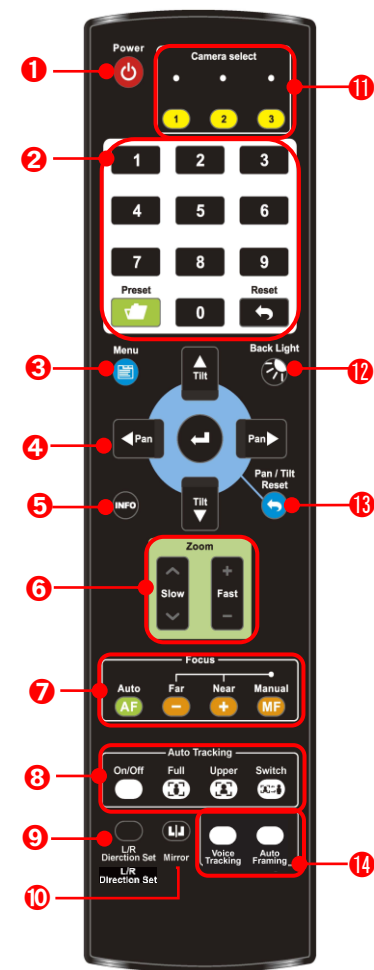

| 編號  | 項目                | 說明                                                                                      |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Power             | 電源開關                                                                                    |
| 2.  | Preset            | ■ 數字鍵 0-9: 點擊可呼叫預設位<br>■ Preset: 指定 ID(0~9) · 儲存目前位置資料<br>■ Reset: 指定 ID(0~9) · 清除該位置資料 |
| 3.  | Menu              | 開啟 OSD 選單                                                                               |
| 4.  | Pan/ Tilt/ Enter  | ■ Pan/ Tilt: 移動鏡頭<br>■ Home-Enter: 回到首頁/執行                                              |
| 5.  | Info              | 狀態資訊                                                                                    |
| 6.  | Zoom              | ■ Fast: 快速調整影像大小<br>■ Slow: 微調影像大小                                                      |
| 7.  | Focus             | ■ Auto: 自動對焦<br>■ Manual: 開啟手動對焦<br>■ Far/ Near: 手動模式下 · 調整焦距                           |
| 8.  | Auto Tracking     | ■ On/Off: 開啟/關閉 自動追蹤<br>■ Full: 攝影畫面呈現講者全身<br>■ Upper: 攝影畫面呈現講者上半身<br>■ Switch: 更換拍攝講者  |
| 9.  | L/R Direction Set | 左右轉向相反/一般 狀態切換                                                                          |
| 10. | Mirror            | 旋轉畫面(關閉/ 鏡像 /翻轉 /旋轉)                                                                    |
| 11. | Camera select     | 選擇 ID 1~3 的攝像機                                                                          |
| 12. | Back Light        | 開啟/關閉 背光補償                                                                              |
| 13. | Pan/Tilt Reset    | 清除 水平/傾斜 設定                                                                             |
| 14. | Voice Tracking    | 開啟/關閉 聲音追蹤模式(※請參考 注 1 說明)                                                               |
|     | Auto Framing      | ■ On/Off: 依網頁[追蹤模式] 設定 · 開啟/關閉 智能取景(※請參考 注 1 說明)                                        |

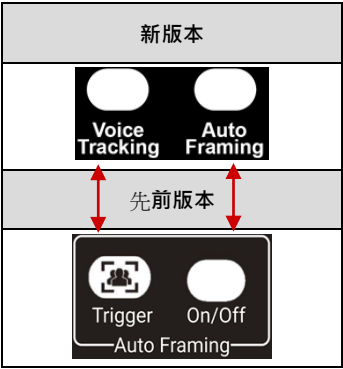

※注 1: 依遙控器版本不同, #14. 按鈕標示略有差異 · 詳見左圖 (兩者僅標示不同 · 功能相同)

#Auto Framing = On/ Off (Auto Framing)

#Voice Tracking = Trigger :

- 若搭配支援聲音追蹤功能之攝像機: 可用於啟用/ 停用聲音追蹤功能
- 若搭配不支援聲音追蹤之攝像機 · 則有以下差別:
  - 單鏡頭攝像機: 取動智能取景校正 · 將視角退回廣角端並重新框選
  - 雙鏡頭攝像機: 無對應動作

※智能取景校正功能是設計給單鏡頭攝像機。雙鏡頭內建廣角鏡 · 具備更佳取景能力 · 無需手動框選校正。

### 4.1.1 需避免的預設位

部分預設位號碼保留給特定功能使用。請避免使用以下號碼做為預設位

| 號碼      | 說明                        |
|---------|---------------------------|
| 80/81   | 開啟 / 關閉追蹤 (取決於所選追蹤模式)     |
| 109     | 返回 PTZ 鏡頭最外端或自定義的 109 號位置 |
| 110     | 目標丟失選項中的返回初始位置            |
| 111     | 講台追蹤模式的講台位置               |
| 101~104 | 區域追蹤裡所劃定的 4 個區塊           |
| 105~108 | 區域取景裡所劃定的 4 個區塊           |
| 200     | 自定義預設位置中模式裡的位置            |

## 4.2 螢幕選單

使用遙控器按[MENU]，叫出螢幕選單；預設值用底線粗體表示。

| 第一層                    | 第二層                              | 第三層                                                                        | 功能說明                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 曝光<br>(Exposure)       | 模式<br>(Mode)                     | <u>全自動</u> / 快門先決/<br>光圈先決/ 手動模式/<br>白板                                    | 曝光模式設定                                                                                                            |
|                        | 聚光燈(Spot Light)                  | 開啟/ <u>關閉</u>                                                              | 開啟/ 關閉 聚光燈                                                                                                        |
|                        | 聚光燈位置<br>(Spot Light Position)   | X(0~5)Y(0~3)                                                               | <b>聚光燈</b> 開啟後可調整                                                                                                 |
|                        | 抗閃爍(Anti-flicker)                | 50Hz/ 60Hz/ <u>關閉</u>                                                      | 當拍攝 LED 燈出現閃爍時，可依頻率開啟抗閃爍功能                                                                                        |
|                        | 曝光補償<br>(Exposure Comp.)         | 開啟/ <u>關閉</u>                                                              | 開啟/關閉 曝光補償                                                                                                        |
|                        | 曝光補償等級<br>(Exposure Comp. Level) | -7~ <u>C</u> ~7                                                            | <b>曝光補償(Exposure Comp.)</b> 開啟後可調整                                                                                |
|                        | 快門速度<br>(Shutter Speed )         | 1/10000~1/1                                                                | 曝光模式為快門先決/ 手動模式時可調整                                                                                               |
|                        | 光圈等級(Iris Level )                | F1.6~ <u>C</u> ~F14/ 關閉                                                    | 曝光模式為快門先決/ 手動模式時可調整                                                                                               |
|                        | 增益限制(Gain Limit)                 | 8~ <u>30</u> dB                                                            | 電子增益最大之限制值                                                                                                        |
|                        | 增益水平(Gain Level)                 | <u>0</u> ~30dB                                                             | 曝光模式為手動模式時可調整                                                                                                     |
|                        | 寬動態(WDR)                         | <u>關閉</u> / 1/ 2/ 3/ 4/ 5                                                  | 寬動態設定                                                                                                             |
| 白平衡<br>(White Balance) | 模式<br>(Mode)                     | 1. <u>自動</u><br>2. 室內<br>3. 室外<br>4. 觸發白平衡<br>5. 自動白平衡<br>6. 手動模式<br>7. 鈉燈 | 選擇色溫模式<br>1. 4000k ~ 7000k<br>2. 3200k<br>3. 5800k<br>4. 1700k ~ 10000k<br>5. 1700k ~ 10000k<br>6. 自訂<br>7. 2800k |
|                        | 單次觸發<br>(One Push Trigger)       | <u>ENTER</u>                                                               | 單次執行                                                                                                              |
|                        | 色溫調整 紅色<br>(Manual Red)          | 0~ <u>C</u> ~127                                                           | 白平衡模式為手動模式時可調整                                                                                                    |
|                        | 色溫調整 藍色<br>(Manual Blue)         | 0~ <u>C</u> ~127                                                           | 白平衡模式為手動模式時可調整                                                                                                    |
| 圖片<br>(Picture)        | 2D 雜訊抑制(2D NR)                   | 關閉/ 1~ <u>C</u> ~7                                                         | 2D 雜訊抑制                                                                                                           |
|                        | 3D 雜訊抑制(3D NR)                   | 關閉/ 1~ <u>C</u> ~7                                                         | 3D 雜訊抑制                                                                                                           |

| 第一層                               | 第二層                           | 第三層                          | 功能說明                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                   | 影像模式(Image Mode)              | <u>預設</u> / 自定義              | 使用者可自行定義喜好的影像風格                                 |
|                                   | 亮度(Brightness)                | 0~ <u>C</u> ~14              | 影像模式設定為自定義時可調整                                  |
|                                   | 色調(Hue)                       | 0~ <u>C</u> ~14              | 影像模式設定為自定義時可調整                                  |
|                                   | 飽和度(Saturation)               | 0~ <u>C</u> ~14              | 影像模式設定為自定義時可調整                                  |
|                                   | Gamma                         | 0~ <u>C</u> ~4               | 影像模式設定為自定義時可調整                                  |
|                                   | 銳利度(Sharpness)                | 0~ <u>C</u> ~11              | 影像模式設定為自定義時可調整                                  |
| 追蹤功能<br>(Tracking)                | 類型(Type)                      | <u>聲音追蹤</u> / 自動追蹤/<br>智能取景  |                                                 |
| 水平 傾斜<br>變焦<br>(Pan Tilt<br>Zoom) | 水平/ 傾斜 限制<br>(Pan/Tilt Limit) | 開啟/ <u>關閉</u>                | 水平/ 傾斜 角度限制設定                                   |
|                                   | 水平 右限制<br>(Pan Right Limit)   | 0~ <u>170</u>                | 向右角度限制<br>水平/ 傾斜 限制 開啟後可調整                      |
|                                   | 水平 左限制<br>(Pan Left Limit)    | <u>-170</u> ~0               | 向左角度限制<br>水平/ 傾斜 限制 開啟後可調整                      |
|                                   | 水平 上限制<br>(Tilt UP Limit)     | 0~ <u>90</u>                 | 向上角度限制<br>水平/ 傾斜 限制 開啟後可調整                      |
|                                   | 水平 下限制<br>(Tilt Down Limit)   | <u>-30</u> ~0                | 向下角度限制<br>水平/ 傾斜 限制 開啟後可調整                      |
|                                   | 水平翻轉(Pan Flip)                | 開啟/ <u>關閉</u>                | 開啟後 Pan 指令會相反                                   |
|                                   | 傾斜翻轉(Tilt Flip)               | 開啟/ <u>關閉</u>                | 開啟後 Tilt 指令會相反                                  |
|                                   | 預設位速度<br>(Preset Speed)       | 5/ 25/ 50/ 80/ 120<br>度/秒    | 設定執行 <u>預設位</u> 時雲台的轉動速度                        |
|                                   | PTZ 速度補償<br>(PTZ Speed Comp)  | 開啟/ <u>關閉</u>                | 設定 水平/ 傾斜 移動速度跟隨變焦位置而有所不同                       |
|                                   | 數位變焦模式<br>(D-Zoom Mode)       | <u>x1</u> ~x8                | 設定變焦倍率                                          |
| 數位效果<br>(D-Effect)                | 鏡像 (Mirror)                   | <u>關閉</u> / 鏡像/ 翻轉/<br>鏡像+翻轉 | 設定畫面翻轉模式                                        |
| 自動對焦<br>(Auto<br>Focus)           | 對焦反應速度<br>(AF Sensitivity)    | 低/ <u>中</u> / 高              | AF 觸發的速度，速度越高，AF 觸發的速度越快                        |
|                                   | 對焦區域<br>(AF Frame)            | 中央區域/ 全區域/<br><u>自動</u>      | 對焦區域設定<br>中央區域: 以畫面中央區域內來做對焦<br>全區域: 以完整畫面來計算對焦 |
| 網路                                | DHCP                          | <u>開啟</u> / 關閉               | 開啟/關閉 動態主機設定                                    |

| 第一層            | 第二層                                   | 第三層                          | 功能說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Ethernet)     | IP 位址(IP Address)                     | <u>192.168.100.100</u>       | 當 <b>DHCP</b> 設定為 <b>關閉</b> 時可設定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | 子網路遮罩<br>(Subnet mask)                | <u>255.255.255.0</u>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 閘道器(Gateway)                          | <u>192.168.100.254</u>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 聲音<br>(Audio)  | 啟用音訊(Audio Enable)                    | 開啟/ <u>關閉</u>                | 開啟/ 關閉 聲音輸出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | 聲道音效(Audio In)                        | <u>Line In</u>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 音量(Audio Volume)                      | 0~ <u>C</u> ~10              | 音量設定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 聲音延遲(Audio Delay)                     | 開啟/ <u>關閉</u>                | 當聲音與影像不同步，可開啟此功能設定聲音延遲時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 聲音延遲時間(毫秒)<br>(Audio Delay Time(ms) ) | <u>-10</u> ~-500ms           | 聲音延遲時間設定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 編碼採樣率<br>(Encode Sample Rate)         | <u>48</u> KHz(AAC)           | 設定聲音編碼格式及採樣頻率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 系統<br>(System) | 提示 (Prompt)                           | 開啟/ <u>關閉</u>                | 開啟或關閉螢幕上的提示訊息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | 紅外線接收器<br>(IR Receive)                | 紅外線接收器<br>(IR Receive)       | <u>開啟</u> / 關閉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                       | IR 選擇<br>(IR Select)         | <u>1</u> / 2/ 3<br>攝像機 IR Select 設定，需與遙控器 Camera Select 設定相同方可控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Tally 指示燈(Tally Lamp)                 | Tally 指示燈<br>(Tally Lamp)    | 開啟/ <u>關閉</u><br>選擇開啟或關閉 Tally 指示燈功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                                       | 指示燈連動模式<br>(Tally CMMD Mode) | 一般/ <u>連動</u><br>設定指示燈是否與 RS232 指令連動<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>一般</b>(不連動): 指示燈開關與燈號模式需分開設定。 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 指示燈開啟，預設模式為不亮燈，需另外下指令設定燈號模式</li> <li>· 指示燈關閉，設定燈號模式時，不會被觸發開啟</li> </ul> </li> <li>■ <b>連動</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>· 指示燈開啟，預設模式為紅燈</li> </ul> </li> </ul> 指示燈關閉，設定燈號模式時，連動將指示燈設定為開啟 |
|                | 畫中畫(PIP)                              | 畫中畫(PIP)                     | 開啟/ <u>關閉</u><br>開啟後，可設定模式及子畫面尺寸、位置<br><div>Note</div> 畫中畫與凍結畫面切換 功能擇一使用                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 第一層 | 第二層                            | 第三層                            | 功能說明                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                | 模式選擇<br>(Mode Select)          | 自動切換/ <b>PTZ</b> /全景畫面<br>自動切換僅適用聲音追蹤模式下可選擇                                                                                         |
|     |                                | 尺寸(Size)                       | 小/ 中/ 大，設定子畫面尺寸大小                                                                                                                   |
|     |                                | 位置(Position)                   | 右下角/ 左下角/ 右上角/ 左上角<br>設定子畫面顯示位置                                                                                                     |
|     | 追蹤指示燈<br>(Tracking Led Status) | 開啟/ <u>關閉</u>                  | 開啟: 攝像機追蹤時，前面板 LED 顯示綠燈閃爍                                                                                                           |
|     | 語言(Language)                   | <u>English</u> / 中文            |                                                                                                                                     |
|     | 鏡頭初始位置<br>(Initial Position)   | <u>最後操作位置</u> /<br>第一預設值       | 選擇開機後，鏡頭回到 <b>最後操作的位置</b> 或是 <b>第一預設位置</b><br><small>Note</small> 第一預設位置= Preset 0                                                  |
|     | 凍結畫面<br>(Mortionless)          | 凍結畫面切換<br>(Mortionless Switch) | 開啟/ <u>關閉</u><br>切換畫面時會切換到全景畫面，等 PTZ 執行完畢切回特寫畫面<br><small>Note</small> 僅聲音追蹤模式支援此功能                                                 |
|     |                                | 預設凍結畫面<br>(Motionless Preset)  | 開啟/ <u>關閉</u><br>切換預設位時會凍結畫面，等執行完 <b>預設位</b> 才會解除凍結                                                                                 |
|     | 隱私權模式<br>(Privacy Mode)        | 開啟/ <u>關閉</u>                  | 功能開啟後，當攝像機透過遙控器或軟體開機後，鏡頭會自動轉向右下方，以確保用戶隱私                                                                                            |
|     | 協議 (Protocol)                  | 協議 (Protocol)                  | 支援 VISCA 協議                                                                                                                         |
|     |                                | 波特率(Baud Rate)                 | <b>9600/38400</b><br>選擇控制訊號的傳輸速度                                                                                                    |
|     |                                | VISCA 位址<br>(VISCA Address)    | <b>1~7</b><br>指定攝像機 ID 位址。                                                                                                          |
|     | USB 4K 輸出模式<br>(USB 4K Mode)   | 開啟/ <u>關閉</u>                  | 支援 USB 輸出 4K(2160p 25/30) 解析度<br><small>Note</small><br>■ 解析度設定為 2160p 30/ 25 時可選擇<br>■ 開啟後，串流 1 解析度最高支援 1080p<br>■ 切換解析度後，攝像機會重新啟動 |
|     | 輸出模式<br>(Output Mode)          | 輸出訊號                           | 選擇輸出來源<br>PTZ/ Panoramic                                                                                                            |
|     |                                | 輸出模式                           | 選擇輸出解析度<br>2160P 60/50/30/25<br>1080p 60/50/30/25<br>720p 60/50<br>1080i 60/50                                                      |

| 第一層            | 第二層                     | 第三層           | 功能說明     |
|----------------|-------------------------|---------------|----------|
|                | 出廠設置<br>(Factory Reset) | 開啟/ <u>關閉</u> | 恢復出廠預設值  |
| 狀態<br>(Status) |                         |               | 顯示目前設定狀態 |

## 第 5 章 網路功能設定說明

### 5.1 攝像機連接網路

#### 5.1.1 網路連接

常用之網路連接方式有兩種，如下所示

##### 1. 通過交換機或路由器連接




##### 2. 通過網路線直接連接，須修改電腦之 IP 位址同攝像機使用之網段

例：攝像機出廠預設 IP 位址為 192.168.100.100，需將電腦 IP 位址設定相同網段如 192.168.100.101，電腦才可正確與攝像機連線



##### ● 修改電腦網路設定

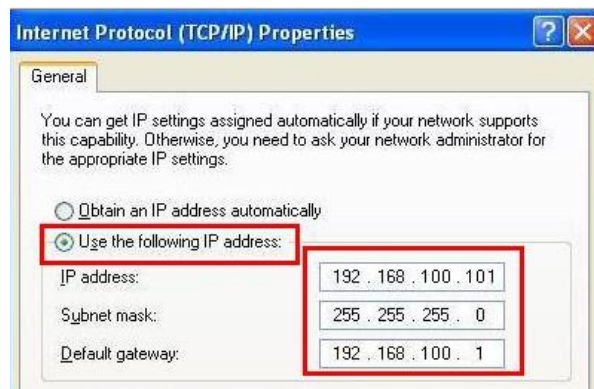

#### 5.1.2 使用瀏覽器觀看畫面

- 開啟瀏覽器，在網址列輸入攝像機的 IP 位址

例：<http://192.168.100.100> (預設 IP 位址)

- 輸入管理者帳號及密碼

**Note** 初次登入請參考 [5.2.10 系統-使用者](#) 修改預設密碼



#### Lumens 網路攝像機

- 帳號：admin
- 密碼：9999(預設)

### 5.1.3 使用 RTSP 播放器觀看畫面

可使用免費軟體進行 RTSP 連線，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等軟體

RTSP 連線位址格式如下：


- RTSP 串流 1 => <rtsp://攝像機 IP:8557/h264>
- RTSP 串流 2 => <rtsp://攝像機 IP:8556/h264>
- 全景鏡頭 => <rtsp://攝像機 IP:8553/h264>

如啟用密碼驗證，RTSP 連線位址如下：

- [rtsp://Username:Password@VC IP address:8557/stream1\(or stream2\)](rtsp://Username:Password@VC IP address:8557/stream1(or stream2))
- 啟用密碼驗證功能，請參考 [5.2.8 系統-網路](#)

範例：

開啟 VLC 軟體，點擊[開啟網路串流]，輸入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

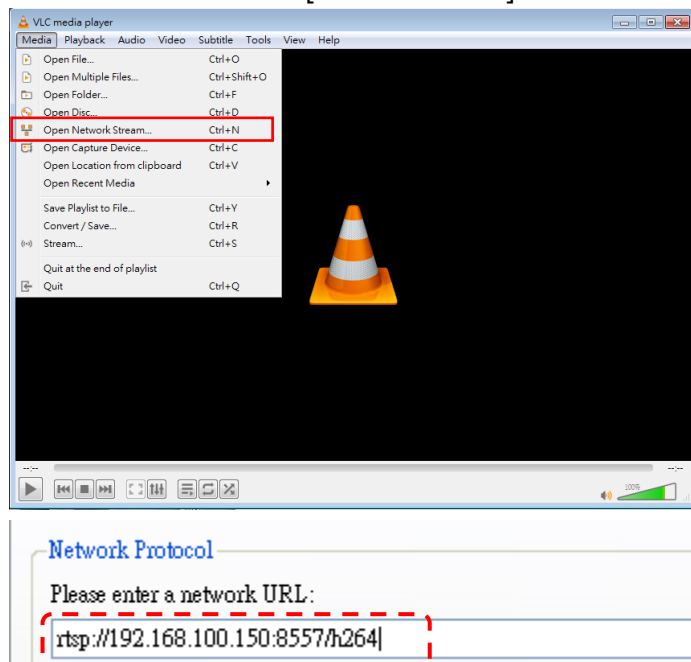

5.2 網頁選單功能說明

5.2.1 登入畫面







☐

Remember Me

English

Login




| No | 項目         | 功能說明                                                                               |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 使用者登入帳號    | 請輸入使用者登入帳號 (預設：admin)                                                              |
| 2  | 使用者密碼      | 請輸入使用者密碼 (預設：9999)<br><div>Note</div> 初次登入請參考 <a href="#">5.2.10 系統-使用者</a> 修改預設密碼 |
| 3  | 記住使用者帳號與密碼 | 將使用者登入帳號和密碼儲存至瀏覽器，下次登入可不必重新輸入                                                      |
| 4  | 語言         | 支援英文/ 繁體中文/ 簡體中文                                                                   |
| 5  | 登入         | 登入網頁管理頁面                                                                           |


## 5.2.2 即時影像



| No | 項目        | 功能說明                                                                   |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 攝像機名稱/ 位置 | 顯示攝像機名稱/ 位置，可參考 <a href="#">5.2.7 系統-輸出</a>                            |
| 2  | 預覽窗格      | 顯示目前攝像機所拍攝的畫面                                                          |
| 3  | 預設位設定     | 先選擇號碼，再選擇儲存或載入<br><b>PTZ ONLY: 設定預設位呼叫時，僅套用 Pan/Tilt/Zoom/Focus 位置</b> |
| 4  | 水平/ 傾斜設定  | 調整攝像機畫面水平/傾斜位置                                                         |
| 5  | 變焦        | 放大縮小倍率                                                                 |
| 6  | AF/ MF    | 切換自動對焦/手動對焦，手動對焦下可調整焦距                                                 |
| 7  | 水平/ 垂直速度  | 調整鏡頭水平/ 垂直移動速度                                                         |
| 8  | 變焦速度      | 調整變焦速度                                                                 |
| 9  | 啟動追蹤      | 開啟/ 關閉 聲音追蹤/ 自動追蹤/ 智能取景                                                |
| 10 | 攝像機設定     | 相關設定請參考 <a href="#">5.2.3 即時影像-攝像機設定</a>                               |

### 5.2.3 即時影像-攝像機設定

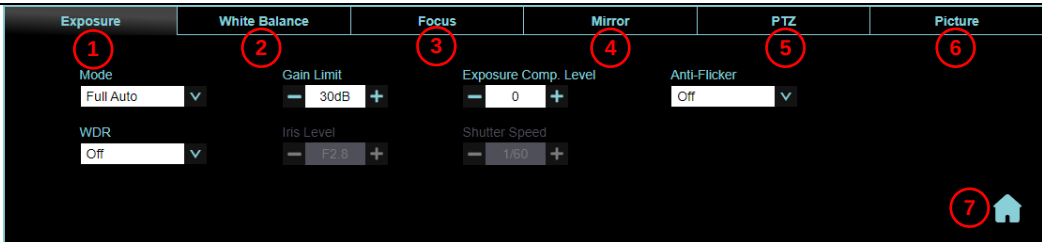
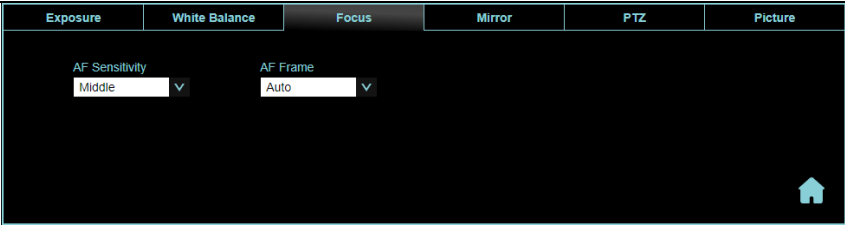
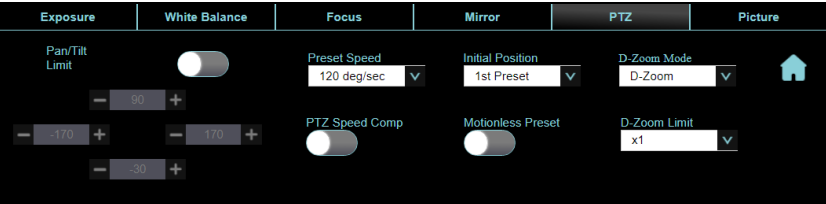
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | 項目            | 功能說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. | 曝光            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 模式: 選擇曝光模式(全自動/快門先決/光圈先決/手動模式/白板)</li> <li>■ 增益限制: 調整增益限制 ([手動模式]下 可設定)</li> <li>■ 曝光補償等級: 選擇曝光補償等級</li> <li>■ 寬動態: 設定寬動態等級以取得較佳的影像</li> <li>■ 光圈等級: 調整光圈大小 ([手動模式]/ [光圈優先]下 可設定)</li> <li>■ 快門變焦: 調整快門速度 ([手動模式]/ [快門優先]下 可設定)</li> <li>■ 抗閃爍: 當拍攝 LED 燈出現閃爍時, 可依頻率開啟抗閃爍功能</li> </ul> |
| 2. | 白平衡           |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 模式: 選擇色溫模式</li> <li>■ 色溫調整 紅色/藍色:調整紅色/藍出色溫 ([手動模式]下 可設定)</li> <li>■ 單次觸發: 單次執行色溫調整 ([單次觸發]模式下 可設定)</li> </ul>                                                                                      |
| 3. | 對焦            |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 對焦反應速度: 設定自動對焦之靈敏度</li> <li>■ 對焦區域: 設定自動對焦的範圍</li> </ul>                                                                                                                                          |
| 4. | 鏡像            |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 鏡像: 設定畫面鏡像</li> <li>■ 翻轉: 設定畫面翻轉</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 5. | 水平 傾斜 變焦(PTZ) |                                                                                                                                                                                                                                             |



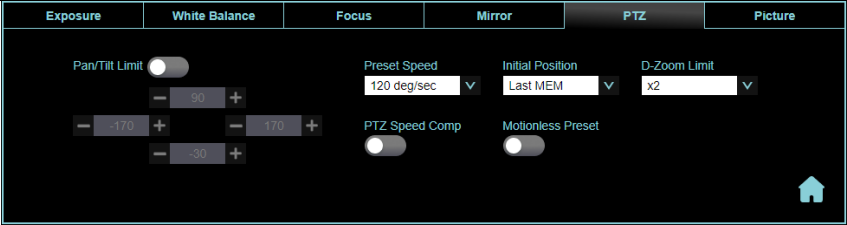
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 水平/傾斜 限制: 開啟後，可設定水平/傾斜 限制</li> <li>■ 預設位速度: 設定執行 Preset 時雲台的轉動速度</li> <li>■ 鏡頭初始位置: 設定開機後，鏡頭回到<b>最後操作的位置</b>或是<b>第一預設位置</b><br/> <div> Note 第一預設位置=Preset 0 </div> </li> <li>■ 數位變焦模式: 設定變焦倍率</li> <li>■ PTZ 速度補償: 開啟後，水平/傾斜 移動速度跟隨變焦位置而有所不同</li> <li>■ 預設凍結畫面: 切換預設位時會凍結畫面，等執行完<b>預設位</b>才會解除凍結</li> </ul>      |
| 6. | 圖片   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2D 雜訊抑制: 2D 雜訊抑制設定</li> <li>■ 3D 雜訊抑制: 3D 雜訊抑制設定</li> <li>■ 影像模式: 使用者可自行定義喜好的影像風格</li> <li>■ 色調: 調整影像色調，當影像模式設定為[自定義]時可調整</li> <li>■ 飽和度: 調整影像飽和度，當影像模式設定為[自定義]時可調整</li> <li>■ 亮度: 調整影像亮度，當影像模式設定為[自定義]時可調整</li> <li>■ Gamma: 調整 Gamma 等級，當影像模式設定為[自定義]時可調整</li> <li>■ 銳利度: 調整影像銳利度，當影像模式設定為[自定義]時可調整</li> </ul> |
| 7. | 雲台控制 | 回到雲台控制頁面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 5.2.4 追蹤



| No  | 項目        | 功能說明                                                                                                                                               |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 攝像機名稱/ 位置 | 顯示攝像機名稱/ 位置，可參考 <a href="#">5.2.7 系統-裝置</a>                                                                                                        |
| 2.  | PTZ 預覽窗格  | 顯示 PTZ 攝像鏡頭所拍攝的畫面                                                                                                                                  |
| 3.  | 全景預覽窗格    | 顯示全景攝像鏡頭所拍攝的畫面                                                                                                                                     |
| 4.  | 人數計算      | 顯示系統自動計算畫面中人物數量                                                                                                                                    |
| 5.  | 追蹤        | 開始/ 停止 聲音追蹤/ 自動追蹤/ 智能取景<br><div>Note</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>聲音追蹤/ 自動追蹤/ 智能取景僅支援擇一使用</li> <li>不適用[預設位置中] 模式</li> </ul>        |
| 6.  | 倍率縮放      | 放大縮小倍率                                                                                                                                             |
| 7.  | 水平/ 傾斜設定  | 調整攝像機畫面水平/ 傾斜位置<br><div>Note</div> 追蹤功能開啟時，不支援 PTZ 設定                                                                                              |
| 8.  | 依序切換      | 依序切換追蹤目標，每按一次按鈕切換一次<br><div>Note</div> 僅適用[自動追蹤] 模式                                                                                                |
| 9.  | 顯示設定區域    | 顯示已設定的追蹤範圍或屏蔽區域<br><div>Note</div> 僅適用[自動追蹤] 模式                                                                                                    |
| 10. | 手勢辨識      | 支援以下手勢，當演講者舉起雙手時，跟蹤目標會自動切換。<br><br><div>Note</div> 僅適用[自動追蹤] 模式 |
| 11. | 指定 ID     | 開啟辨識框，可使用滑鼠點擊目標框切換 ID<br><div>Note</div> [預設位置中] 模式無支援此功能                                                                                          |
| 12. | 追蹤模式      | 設定追蹤模式 <ul style="list-style-type: none"> <li>聲音追蹤: 聲音追蹤</li> <li>自動追蹤: 全域追蹤/ 講台追蹤/ 區域追蹤</li> <li>預設位置中</li> <li>智能取景: 智能取景/ 區域取景</li> </ul>       |
| 13. | 靈敏度       | 設定追蹤靈敏度                                                                                                                                            |

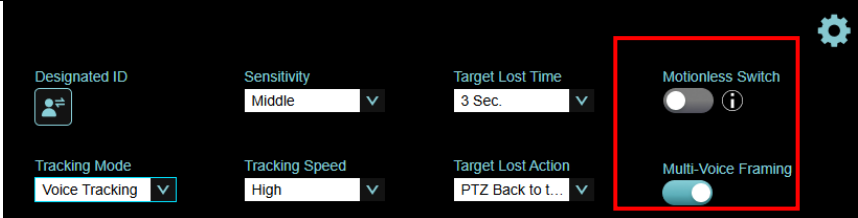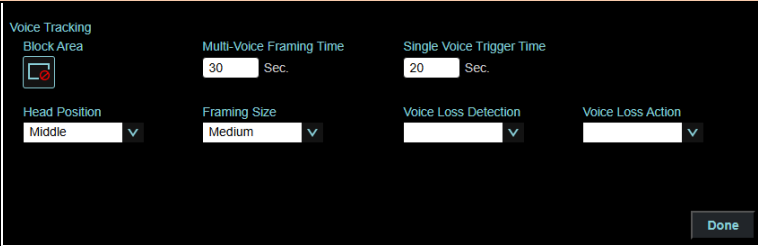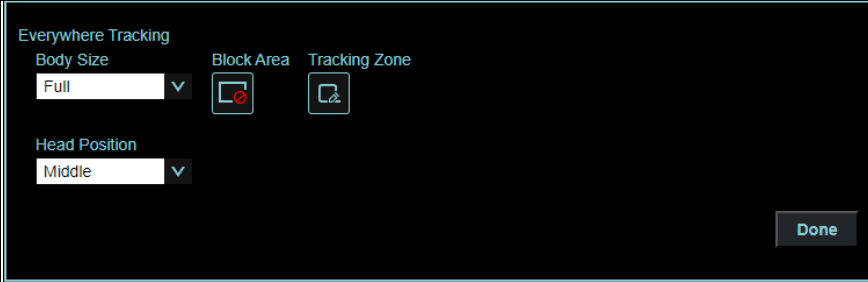
|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.           | 追蹤速度         | 設定追蹤速度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15.           | 目標丟失時間       | 設定追蹤目標丟失多久時間需採取動作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16.           | 目標丟失位置       | 設定追蹤目標丟失後的動作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17.           | 自動觸發區        | <p>人物進入區域 3 秒後，觸發啟動追蹤/ 取景</p> <p><b>Note</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>追蹤模式-預設位置中 未支援此功能</li> <li>啟用自動追蹤/ 智能取景，會關閉自動觸發區域功能</li> <li>停止自動追蹤/ 智能取景，會重新啟動自動觸發區域功能</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| 17.1          | 全景自動切換/ 多人取景 |  <p>全景自動切換: 當偵測聲音後相機轉動至目標時，途中畫面會切換至全景，到定點時，畫面再切回主鏡頭。(PIP 畫中畫模式關閉時方可使用)</p> <p><b>Note</b> 僅聲音追蹤模式支援此功能</p> <p>多人取景模式: 當同時偵測到多個聲音時，執行多人取景</p>                                                                                                                                                       |
| 18. 追蹤功能-進階設定 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18.1          | 設定-聲音追蹤      |  <p><b>屏蔽區域:</b> 屏蔽掉不想被聲音偵測到的地方</p> <p><b>頭部位置:</b> 低 / 中 / 高</p> <p><b>多人取景觸發時間 (10~90s):</b> 切換聲音 3 次後，相機將進入智能取景，框選聲音來源對象</p> <p><b>取景尺寸:</b> 窄 / 中 / 寬</p> <p><b>單人取景觸發時間(10~30s):</b> 進入多人取景後，多久後會切換回單人觸發模式</p> <p><b>聲音遺失偵測:</b> 設定開啟/ 關閉</p> <p><b>聲音遺失動作:</b> 設定停留在最後位置/ 返回原點/ 切換至全景畫面</p> |
| 18.2          | 設定-全域追蹤      |  <ul style="list-style-type: none"> <li>身體位置: 設定全身/ 半身</li> <li>頭部位置: 設定人物頭部於畫面中的位置</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
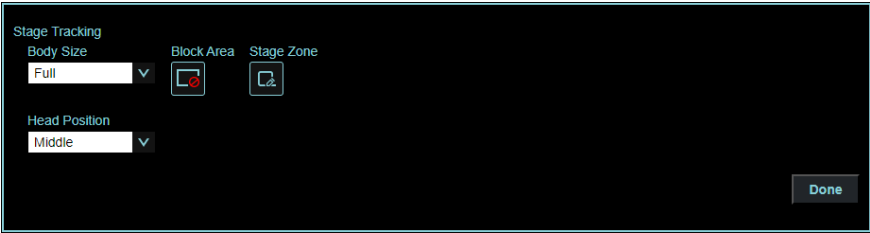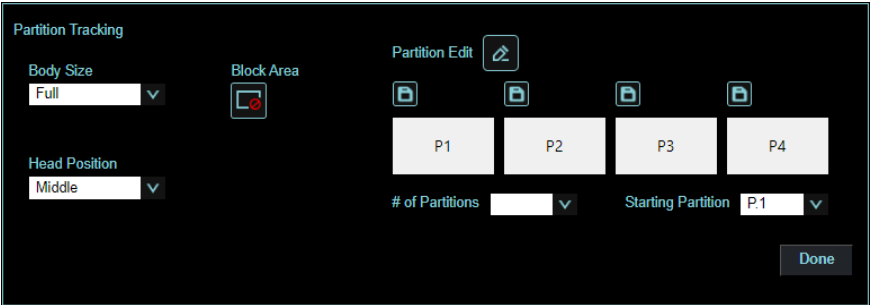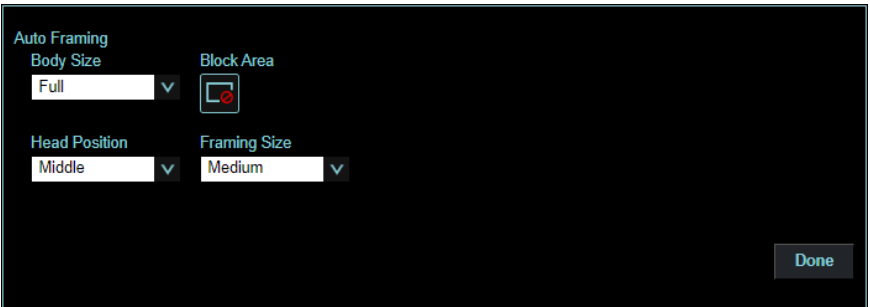
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 屏蔽區域: 點擊滑鼠左鍵於全景畫面畫框, 設定屏蔽區域</li> <li>■ 追蹤區域: 點擊滑鼠左鍵於全景畫面畫框, 設定指定追蹤區域</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18.3 | 設定-平台追蹤 |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 身體位置: 設定全身/ 半身</li> <li>■ 頭部位置: 設定人物頭部於畫面中的位置</li> <li>■ 屏蔽區域: 點擊滑鼠左鍵於全景畫面畫框, 設定屏蔽區域</li> <li>■ 追蹤區域: 點擊滑鼠左鍵於全景畫面畫框, 設定指定追蹤區域</li> </ul>                                                                                                |
| 18.4 | 設定-分區追蹤 | <p>設定分區追蹤, 共可設置 4 個區域。</p> <p>當人物進入分區區域, 鏡頭切換至分區位置, 區域內不執行追蹤, 分區區域外為全域追蹤。</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 身體位置: 設定全身/ 半身</li> <li>■ 頭部位置: 設定人物頭部於畫面中的位置</li> <li>■ 分區設定: 可編輯、儲存分區位置。</li> <li>■ 分區數量: 設定分區數量</li> <li>■ 起始分區: 設定起始分區位置 (追蹤時攝像機第一個跟蹤的分區)</li> </ul> |
| 18.5 | 設定-智能取景 |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 身體位置: 設定全身/ 半身</li> <li>■ 頭部位置: 設定人物頭部於畫面中的位置</li> <li>■ 屏蔽區域: 點擊滑鼠左鍵於全景畫面畫框, 設定屏蔽區域</li> <li>■ 取景尺寸: 設定取景尺寸</li> </ul>                                                                                                               |

|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.6 | 設定-區域取景 | <div><div>Partition Framing</div><div><div>Partition Edit</div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>P1</div><div>P2</div><div>P3</div><div>P4</div></div><div><div># of Partitions</div><div><input type="text"/></div><div>▼</div></div><div><div>Done</div></div></div> |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


- 分區設定: 可編輯、儲存分區位置。
- 分區數量: 設定分區數量

## 5.2.5 音訊

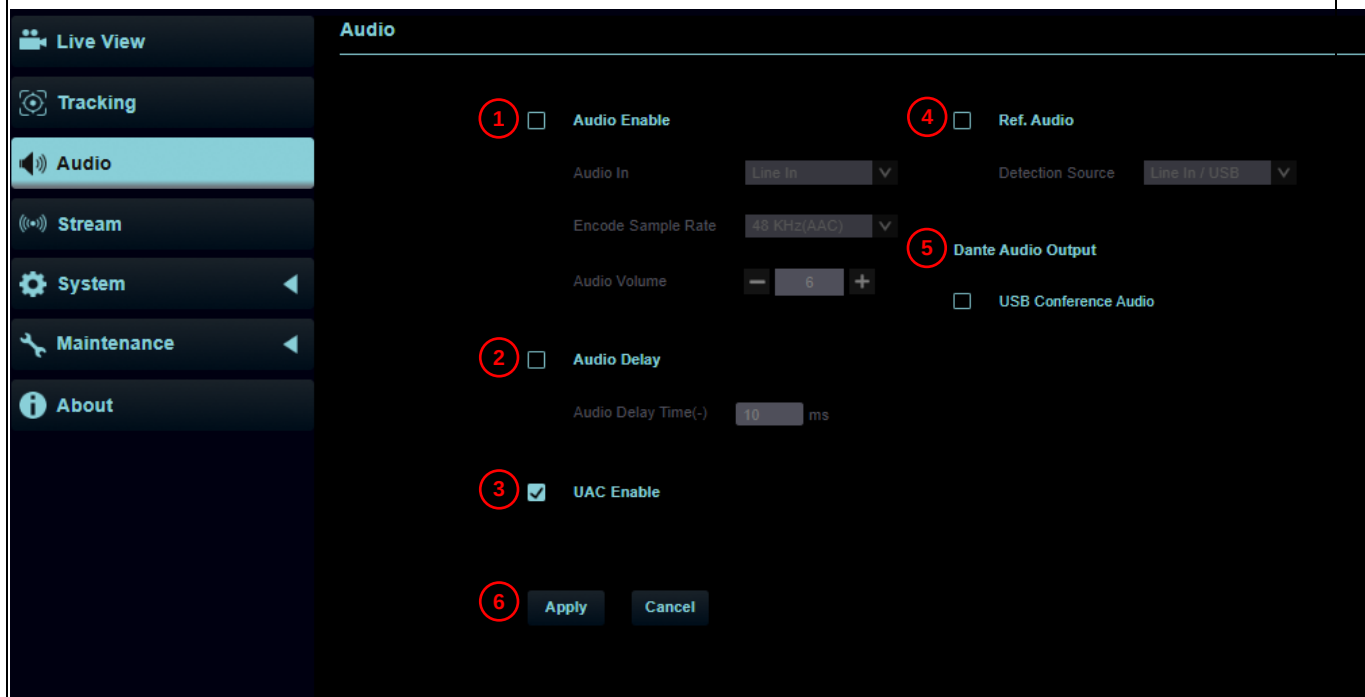

| No | 項目         | 功能說明                                                                                                                                                            |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 啟用音訊       | 勾選啟用音訊功能<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 聲道音效: 設定 Line In/ Dante Channel</li> <li>■ 編碼取樣率: 聲音編碼格式及採樣頻率(48KHz(AAC))</li> <li>■ 音量: 進行音量調整</li> </ul> |
| 2  | 聲音延遲       | 勾選後可設定音訊延遲時間 (-10~-500ms)                                                                                                                                       |
| 3  | UAC        | 勾選啟用 UAC 輸出                                                                                                                                                     |
| 4  | 參考音訊       | 指定系統使用的參考音訊來源<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 偵測來源: 設定 Line In, USB/ Dante Channel/ ALL</li> </ul>                                                  |
| 5  | Dante 音訊輸出 | 設定 Dante 音訊輸出來源<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ USB 會議音訊: 啟用後, 可將 USB Audio 輸出至 Dante 網路</li> </ul>                                                 |
| 6  | 套用/ 取消     | 套用/ 取消 音訊設定                                                                                                                                                     |

## 5.2.6 串流

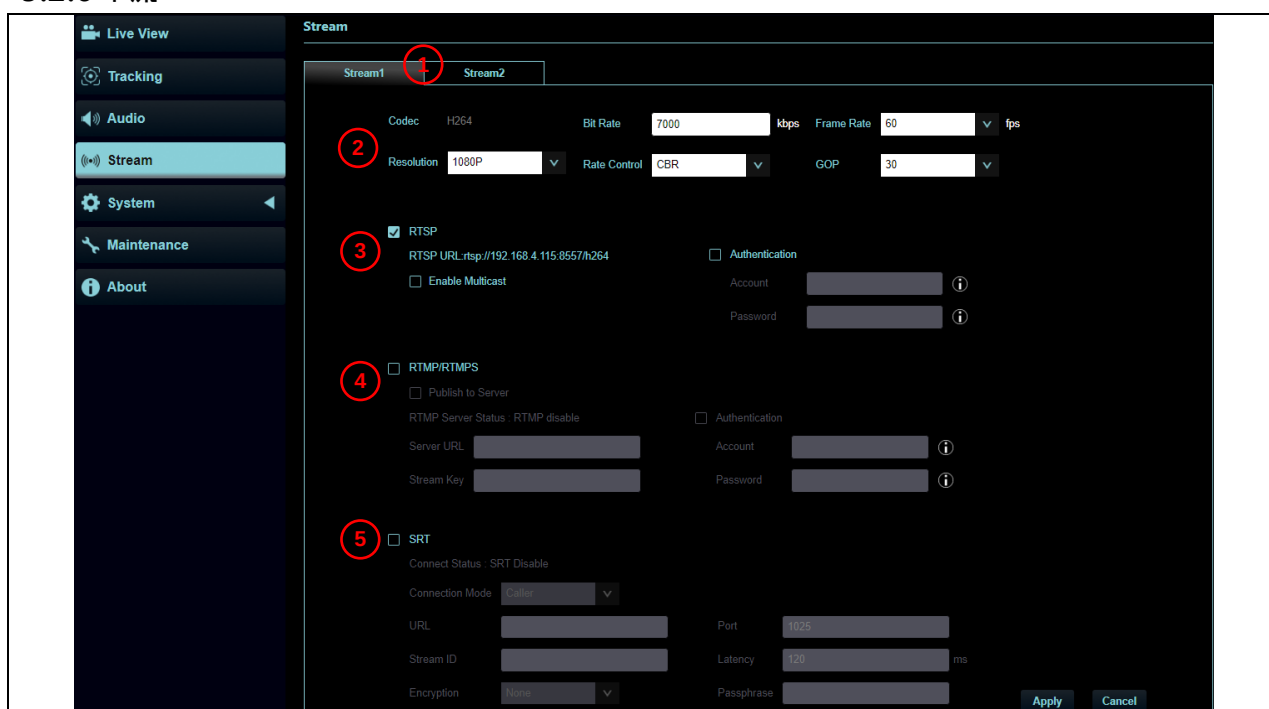


| No | 項目          | 功能說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 串流 1/ 串流 2  | 支援 2 路串流輸出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | 串流參數設定      | 相關設定請參考 <a href="#">5.2.6.1 串流參數設定</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | RTSP        | <p>勾選啟用 RTSP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 啟用/ 停用 多播<br/>當同時連線觀看即時影像之連線人數超過 4 時，建議開啟多播功能</li> <li>■ 啟用/ 停用 帳戶密碼驗證 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ RTSP 連線格式可參考 <a href="#">5.1.3 使用 RTSP 播放器觀看畫面</a></li> <li>➢ 帳戶密碼同攝像機網頁登入密碼，可參考 <a href="#">5.2.10 系統設置-使用者</a> 新增 / 修改帳戶資訊</li> </ul> </li> </ul> |
| 4  | RTMP/ RTMPS | <p>依提供 RTMP 服務平台所提供 RTMP 網址，複製在此連接位址，即可將攝像機畫面推流至 RTMP 服務平台</p> <p>如需上傳至 YouTube 進行直播，請參考 <a href="#">5.2.5 音訊</a> 將音訊功能開啟</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | SRT         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 勾選開啟及設定 SRT 串流。開啟 SRT 串流後，之後開機後會自動連線</li> <li>■ 埠號需設定在 1024 以上，最高為 9999</li> </ul> <p><b>Note</b> 下列 port 為攝像機使用，設定該 port 可能無法正常連線<br/>8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 延遲時間 20 至 8,000 微秒，預設值為 120 微秒</li> </ul>                     |

### 5.2.6.1 串流參數設定

| 功能         |      | 串流 1            | 串流 2         |
|------------|------|-----------------|--------------|
| 編碼格式       |      | H.264           | H.264        |
| 解析度        |      | 4K/ 1080p/ 720p | 720p         |
| 比特率        | 設定範圍 | 2,000~20,000    | 2,000~20,000 |
|            | 出廠值  | 7,000           | 3,000        |
| 速率控制       |      | CBR / VBR       |              |
| 每秒張數/ 圖像群組 |      | 依支援解析度設定        |              |

## 5.2.7 系統-輸出

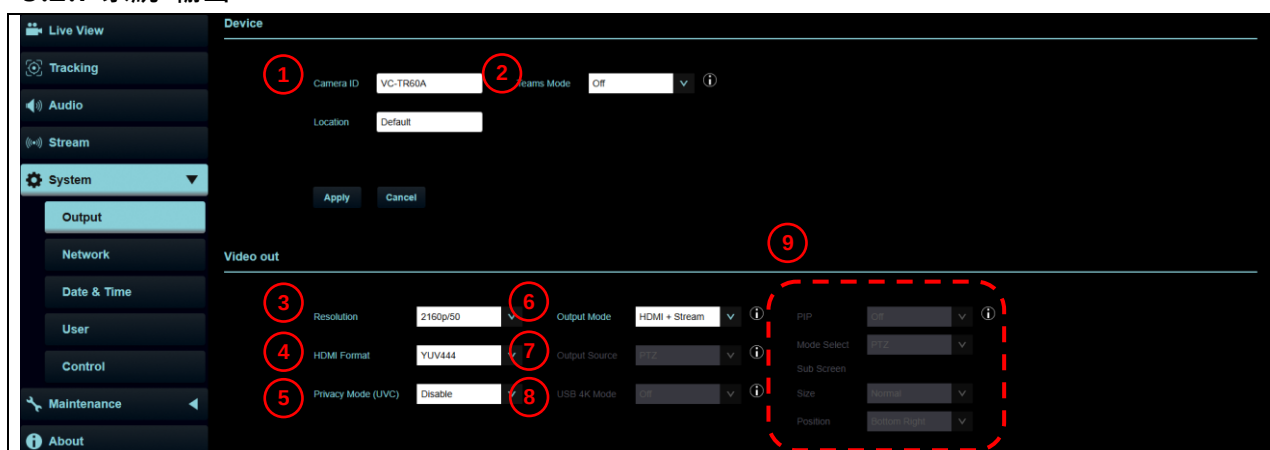

| No | 項目          | 功能說明                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 攝像機名稱/ 位置   | <p>可於此修改攝像機名稱/ 位置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 攝像機名稱支援 1-32 字元</li> <li>■ 字元請使用英文大小寫字母、中文或數字鍵混合，"/" 與 "空白" 等特殊符號將無法使用</li> </ul> <p><b>Note</b> 修改此欄位會同步修改 Onvif 設備名稱/ 位置</p>                  |
| 2  | Teams 模式    | <p>開啟此模式以符合 Microsoft Teams 認證規範。</p> <p>開啟後部分選項將被關閉: HDMI / RTSP / UAC / 自定義 IQ / 畫中畫 / 解析度變更 / 網頁相機預覽畫面</p>                                                                                                  |
| 3  | 解析度         | <p>設定攝像機的解析度</p> <p><b>Note</b> 切換解析度後，攝像機會重新啟動，請重新整理瀏覽器</p>                                                                                                                                                   |
| 4  | HDMI 格式     | 選擇 YUV422/ YUV444 / RGB                                                                                                                                                                                        |
| 5  | 隱私權模式(UVC)  | 開啟後，當攝像機透過遙控器或軟體關機，鏡頭會自動轉向右下方，確保用戶隱私                                                                                                                                                                           |
| 6  | 輸出模式        | <p>選擇 HDMI+Stream 或 HDMI+UVC 輸出</p> <p><b>Note</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2160p 50/60 解析度時，無法支援 HDMI、串流和 USB 同時輸出</li> <li>■ 設定為 4K 解析度時，UVC 輸出為 1080p 解析度</li> </ul>                    |
| 7  | 輸出訊號        | <p>選擇輸出來源</p> <p><b>Note</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 可選擇 PTZ 或全景畫面作為輸出來源</li> <li>■ 當輸出解析度設定為 2160p 25 或以下時，此功能方可使用</li> </ul>                                                            |
| 8  | USB 4K 輸出模式 | <p>支援 USB 輸出 4K(2160p 25/30) 解析度</p> <p><b>Note</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 解析度設定為 2160p 30/ 25 時可選擇</li> <li>■ 開啟後，Stream 1 解析度最高支援 1080p</li> <li>■ 切換解析度後，攝像機會重新啟動，請重新整理瀏覽器</li> </ul> |
| 9  | 畫中畫         | <p>開啟/ 關閉畫中畫，開啟後，可選擇模式及子畫面尺寸、位置</p> <p><b>Note</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 支援以下解析度</li> </ul> <p>HDMI: 2160p 30/25、1080p 60/50/30/25</p> <p>UVC: 1080p 60/50/30/25</p>                    |

|  |  |                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [畫中畫] 與 [聲音追蹤]-[凍結畫面切換]功能擇一使用</li> <li>■ 啟用[畫中畫] 後，[凍結畫面切換]將自動進用</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2.8 系統-網路

| No | 項目       | 功能說明                         |
|----|----------|------------------------------|
| 1  | DHCP     | 攝像機網路設定。當 DHCP 功能關閉時，可進行修改設定 |
| 2  | HTTP 埠號  | 設定 HTTP 通訊埠，預設為 Port 80      |
| 3  | HTTPS 埠號 | 設定 HTTPS 通訊埠，預設為 Port 81     |
| 4  | 套用/ 取消   | 套用/ 取消 設定                    |

### 5.2.9 系統-日期 & 時間

| 功能說明                         |
|------------------------------|
| 顯示當前攝像機/電腦日期與時間，可設定顯示格式及同步方式 |

當[時間設定] 選擇手動設定時，可自訂日期與時間

## 5.2.10系統-使用者

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Output

Network

Date & Time

User

Control

Maintenance

User

|               | User Name | Current Password | New Password | Confirm Password | Authorization mode |
|---------------|-----------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Administrator | admin     |                  |              |                  |                    |
| User1         |           |                  |              |                  | Operator           |
| User2         |           |                  |              |                  | Operator           |
| User3         |           |                  |              |                  | Operator           |
| User4         |           |                  |              |                  | Operator           |
| User5         |           |                  |              |                  | Operator           |
| User6         |           |                  |              |                  | Operator           |
| User7         |           |                  |              |                  | Operator           |
| User8         |           |                  |              |                  | Operator           |

ApplyCancel

功能說明


新增/ 修改/刪除使用者帳戶

- 帳號密碼支援 4~32 字元
- 字元請使用英文大小寫字母或數字鍵混合，特殊符號或底線將無法使用
- 管理權限

| 使用者種類 | 管理者<br>(Admin) | 操作者<br>(Operator) | 觀看者<br>(Viewer) |
|-------|----------------|-------------------|-----------------|
| 影像觀看  | V              | V                 | V               |
| 設定    | V              | V                 | X               |
| 帳號管理  | V              | X                 | X               |


Note 執行恢復預設值(Factory Reset)會清除使用者資料

## 5.2.11 系統-控制

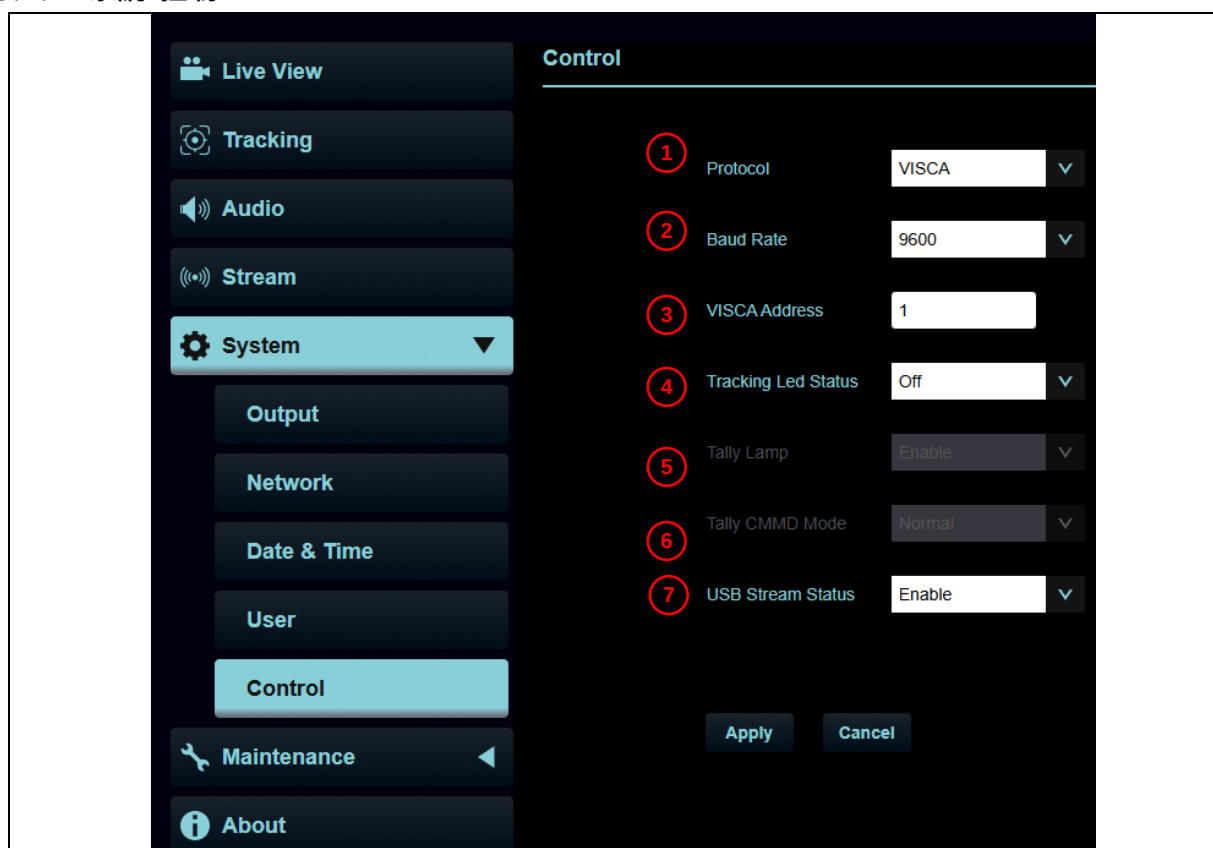


| No | 項目        | 功能說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 協議        | 支援 VISCA 協議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | 波特率       | 選擇控制訊號的傳輸速度 9600/ 38400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | VISCA 地址  | 可指定攝像機 ID 位址 1~7。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | 追蹤指示燈     | 設定追蹤啟用時，前面板 LED 是否顯示綠燈閃爍。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | Tally 提示燈 | 開啟/關閉 Tally 提示燈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | 提示燈連動模式   | 設定提示燈是否與 RS232 指令連動 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 一般(不連動): 提示燈開關與燈號模式需分開設定。               <ul style="list-style-type: none"> <li>-提示燈開，預設模式為不亮燈，需另外下指令設定燈號模式</li> <li>-提示燈關，設定燈號模式時，不會被觸發開啟</li> </ul> </li> <li>■ 連動:               <ul style="list-style-type: none"> <li>-提示燈開，預設模式為紅燈</li> <li>-提示燈關，設定燈號模式時，連動將提示燈設定為開啟</li> </ul> </li> </ul> |
| 7  | USB 輸出    | 開啟 / 關閉 USB 輸出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 5.2.12 維護-更新

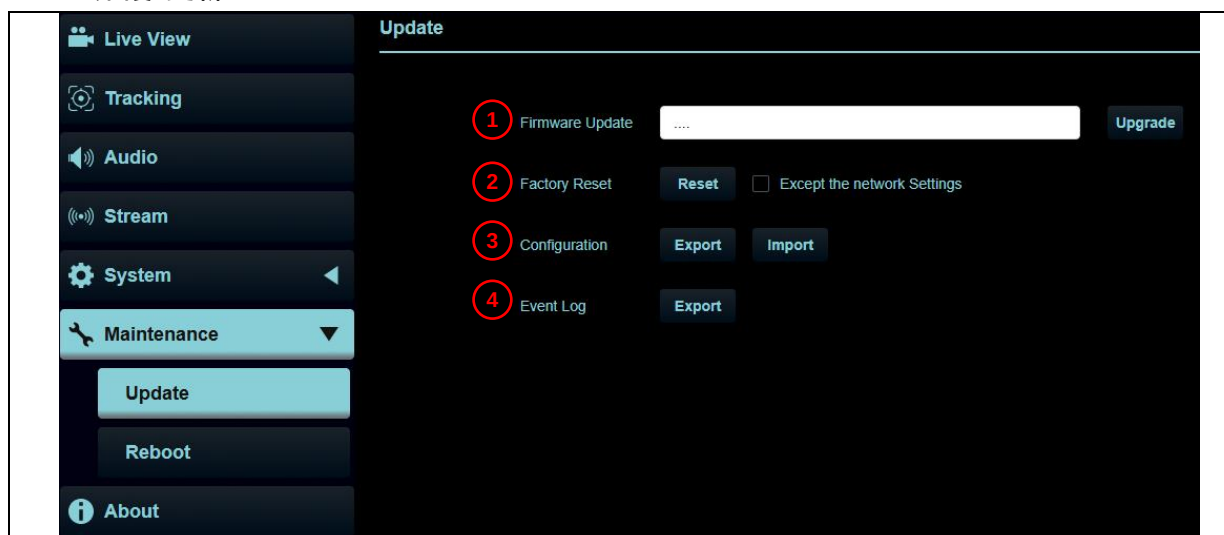


| No | 項目    | 功能說明                                                                                                                                                               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 韌體更新  | 選擇韌體檔案，點選[Upgrade]進行韌體更新<br><br><div> <div>Note</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 更新約需 2-3 分鐘</li> <li>■ 更新中請勿操作/ 關閉機台電源，避免造成韌體更新失敗</li> </ul> </div> |
| 2  | 回復預設值 | 回復出廠預設值<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ DHCP 設定為關閉時，可勾選保留網路設定</li> </ul>                                                                               |
| 3  | 系統設置  | 將設定參數儲存成 Profile，使用者可下載與上傳攝像機設定參數                                                                                                                                  |
| 4  | 事件日誌  | 若攝像機發生異常，可匯出事件日誌並提供 Lumens 確認                                                                                                                                      |

### 5.2.13 維護-重啟

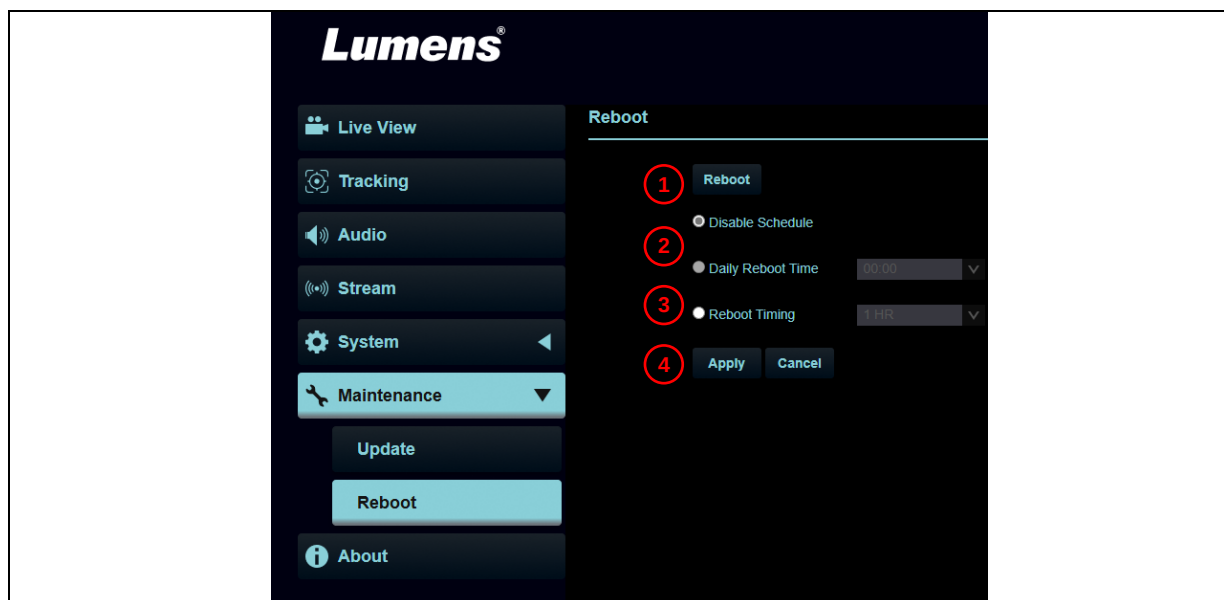

| No | 項目     | 功能說明                                                       |
|----|--------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 重啟     | 點擊後立即重啟機台                                                  |
| 2  | 取消排程   | 關閉重啟排程                                                     |
| 3  | 每日重啟時間 | 設定每日重啟的時間<br><i>注意: 僅有當日期設定欄位中的 SNTP 同步功能開啟的情況下可以執行此功能</i> |
| 4  | 定時重啟   | 設定多少時間後，機器將重啟                                              |

## 5.2.14 關於
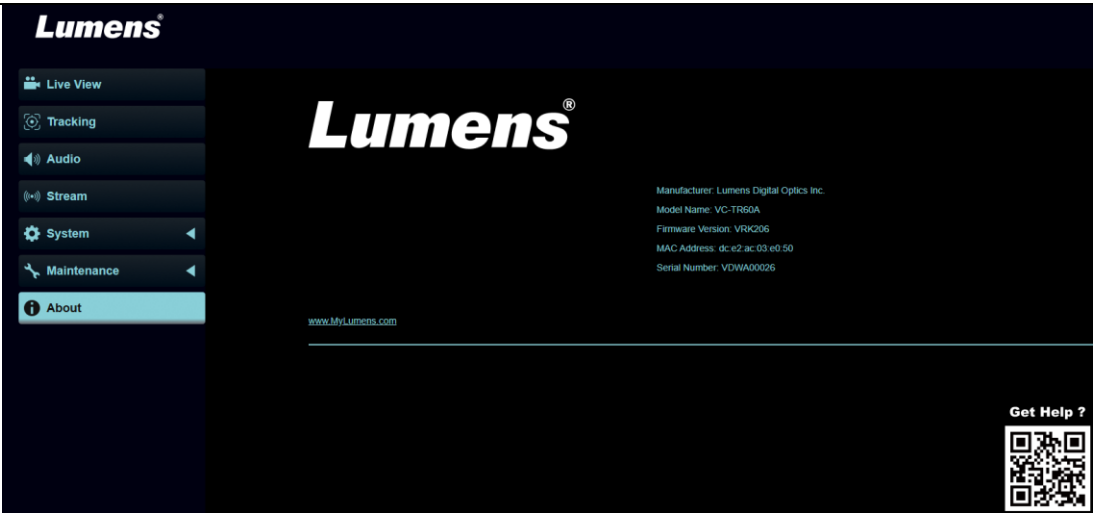
|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>功能說明</b>                                                                        |
| <p>顯示攝像機的韌體版本、序號等相關資訊</p> <p>若需技術支援，可掃描右下方條碼取得協助</p>                               |

## 第 6 章 常見問題排除

本章說明使用 VC-TR60A 常遭遇的問題，提供建議解決方案，仍無法解決問題時，請洽經銷商或服務中心。

| 編號 | 問題                            | 解決方法                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 開機無電源                         | 1. 請確認有無插入電源線。<br>2. 如使用 PoE 方式連接，請確認供電端為支持 PoE+ (IEEE802.3at) 標準的集線器                                                                                                                                                                         |
| 2. | 攝像機無影像輸出                      | 1. 檢查電源或 PoE 供電是否正常。<br>2. 確認攝像機解析度與螢幕設備是否搭配<br>3. 更換線材確認是否線材故障。                                                                                                                                                                              |
| 3. | 攝像機影像延遲嚴重                     | 請儘量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。                                                                                                                                                                                                    |
| 4. | RS-232 無法控制                   | 1. 請確認接線無誤(RS-232 In/ Out)<br>2. 請確認 VISCA 設定與控制設備相同                                                                                                                                                                                          |
| 5. | 是否可利用網路進行操作                   | 網路使用方法請參考 <a href="#">第 5 章 網路功能設定說明</a>                                                                                                                                                                                                      |
| 6. | Onvif 軟體搜尋不到機台                | 請確認網頁中[系統 System]> [輸出 Output]> [攝像機名稱] / [攝像機位置] 僅使用英文字母或數字，使用特殊字元及空白鍵會導致 ONVIF 軟體搜尋不到機台。                                                                                                                                                    |
| 7. | 重新開機後，攝像機未儲存相關參數(PTZ, AWB...) | 請至螢幕選單或網頁確認 鏡頭初始位置 是否設定為 最後操作位置<br>螢幕選單: [系統 System]> [鏡頭初始位置 Initial Position]<br>網頁: [即時影像 Live Viewer]> [攝像機設定 Camera Setting  |
| 8. | 網頁帳密忘記時，該如何登入                 | 請聯繫 Lumens 經銷商或服務中心                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. | RTSP 串流中斷後，攝像機自動進入待機模式        | 1. 請確認 RTSP 串流是否已全部中斷 (例如媒體播放器、解碼器或 VMS 用戶端已關閉)<br>2. 當所有 RTSP 串流連線中斷時，攝像機將自動停止影像輸出並進入待機模式<br>3. 重新建立 RTSP 串流連線後，攝像機即可恢復正常運作                                                                                                                  |

## 第 7 章 安全指示

請務必遵循下列安全指示使用本產品：

### 1 操作

- 1.1 請依本產品建議的操作環境下使用，勿在水邊或熱源邊使用。
- 1.2 請勿將本產品傾斜或置於不穩定的推車、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插頭時，請清除插頭上灰塵，切勿將本產品使用於多孔插頭，以免產生火花或火災。
- 1.4 請勿堵塞本產品外殼的溝槽或開孔，因其有通風及避免本產品過熱。
- 1.5 請勿自行開啟或移除外蓋，因可能產生觸電或其他危險，維修服務請洽合格服務人員。
- 1.6 如有下列情形，請將本產品的電源拔除，並洽合格服務人員進行維修服務：
  - USB 接孔有磨損或損壞時。
  - 本產品遭液體、雨、或水濺濕時。

### 2 安裝

- 2.1 基於安全性考量，請認購買的標準吊掛架符合 UL 或 CE 安全認可，並且由代理商認可的技術人員進行安裝。

### 3 存放

- 3.1 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處，以免磨損或損壞電線或插頭。
- 3.2 雷雨期間或長時間不用本產品時，請將電源插頭拔下。
- 3.3 請勿將本產品或配件置於震動或發熱的物體上。

### 4 清潔

- 4.1 清潔前請將所有接線拔下，使用乾燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或揮發性溶劑擦拭。

### 5 電池（若產品、配件含有電池）

- 5.1 更換電池時，請僅使用相同或同類型電池。
- 5.2 丟棄電池或產品時，請依國家地區相關指示丟棄舊電池或產品。

### ■ 安全措施

|                                                                                     |                                                       |                                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | 此標誌表示裝置內含危險電壓，可能造成電擊危險。請勿擅自開蓋，機內無供客戶維修的零件，僅專業人員可進行維修。 |  | 此標誌表示使用手冊內含本裝置之重要操作及維修指示。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

### ■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定，本設備已經過測試，符合 A 類設備的限制。這些限制旨在為在商業環境操作設備提供合理的保護，以防止有害干擾。

### ■ IC 警語

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.

### ■ EN55032 CE 警語

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本設備在居住環境中使用可能會導致無線電干擾

# 版權資訊

---

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意，不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔，除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品，本檔內之資訊可能變更，恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用，其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中，因此沒有侵權之意。

免責聲明：對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏；提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞，Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。