


VC-TR71X_VC-TR71XN 快速安装手册

www.Lumens.cn

Lumens®

1. 产品连接

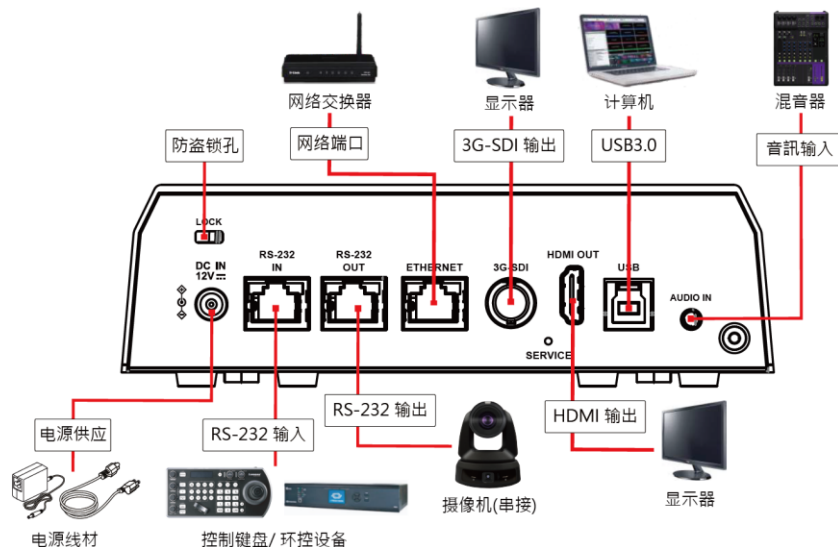


2. 安装注意事项

2.1 使用配件所附的DC 12V电源线或支持PoE的路由器或集线器透过网络线供电

* 摄像机支援 PoE+ (IEEE802.3at)

2.2 支持追踪距离：2-18m/ 建议距离: 8m

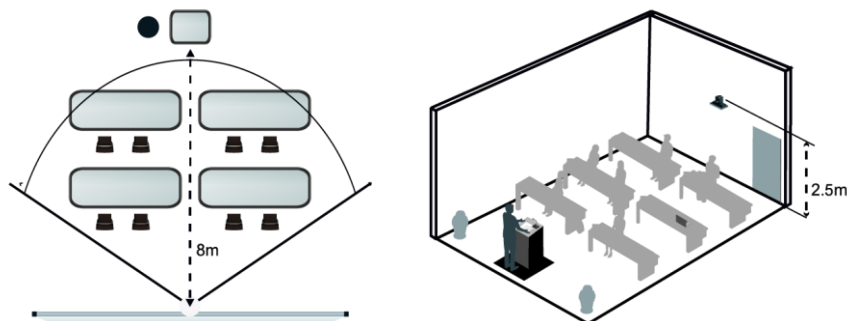

*为保持最佳追踪效果，避免背景中的海报/显示器 出现人像图案

2.3 全景镜头倾斜方向调整说明


全景镜头支持三种可手动调整的倾斜方向（上、一般、下）

• 当摄像机安装2米以上高度时，建议调整倾斜方向以获得最佳视角。

• 正装：全景镜头调整至[下]位置

• 倒装：全景镜头调整至[上]位置


• 调整倾斜方向后，请至网页[追踪] > [全景镜头倾斜方向]选项中，选择对应设定

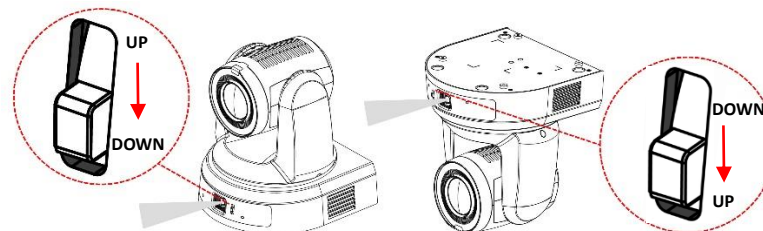

*倒装时，请搭配镜像/ 翻转功能使用

3. 将摄像机安装至天花板

3.1 将安装钣金 A 以 4 颗 M3 银色螺丝固定于机器底座

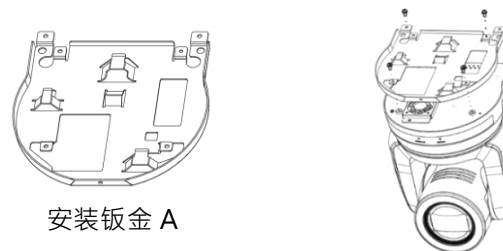

安装钣金 A

3.2 将安装钣金 B 锁固于天花板吊架

(1) 请使用符合 UL 安全认可之吊架


(2) 请预留摄像机连接线材的孔位

3.3 将安装钣金 B 锁固于天花板吊架


● 将安装钣金 A 上推至天花板，向右卡入安装钣金 B

● 再锁上 2 颗 M3 银色螺丝、1 颗黑色 M3 螺丝固定

*摄像机倒装后按下遥控器 [Mirror] 键，设定画面翻转

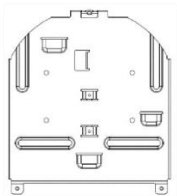

安装钣金 B

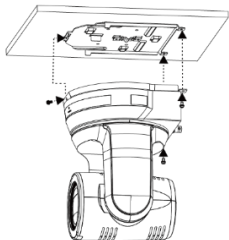

4. 观看影像

■ HDMI / 3G-SDI 影像输出

连接 HDMI 或 SDI 线材至显示器，即可输出摄像机画面

■ USB 影像输出

使用 USB 线材与计算机连接，可搭配视讯软件观看影像
如：Skype, Zoom, Microsoft Teams 等软件

■ 网络影像输出

使用 Cat5e 网络线连接路由器，即可透过浏览器观看摄像机影像及控制

1. 确认机器 IP 位置

可使用遥控器按压 [Menu] > [Ethernet] > [IP Address] 确认

*如以计算机直连，摄像机默认 IP 为 192.168.100.100，请将计算机设定为相同网段

Ethernet	
DHCP	ON
IP Address	192.168.4.68
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.4.254

2. 开启浏览器，在网址列输入 IP 位置

3. 输入登入账号和密码，即可进入 Web 页面观看影像及控制摄像机

■ 账号: admin/ ■ 密码: 9999


5. 启动追踪

按下遥控器启动追踪功能，体验自动追踪带来的方便

*摄像机追踪启动时，Power/ Standby LED 显示为绿灯闪烁

*自动追踪及智能取景功能需择一使用。


■ 自动追踪

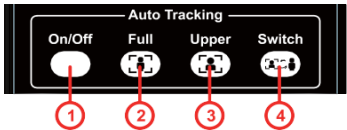


项次	按键名称	功能
1	自动追踪	开启/关闭自动追踪
2	全身拍摄模式	摄影画面呈现讲者全身
3	半身拍摄模式	摄影画面呈现讲者上半身
4	切换追踪目标	更换拍摄讲者

■ 智能取景

- 采用 Auto-Framing 技术，摄像机将依会议场景人数变化，自动侦测人体位置，将人物调整至画面中央，以呈现最佳影像，提升会议效率
- 按压遥控器[Auto Framing] 按钮，开启/关闭智能取景功能

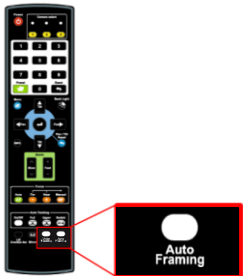

6. RS-232 脚位定义



脚位	讯号(IN)	讯号(OUT)
3	GND	
4	TX	RX
5	RX	TX
6	DTR	DSR

※有关 New Tek 产品操作或说明，请至 <http://new.tk/NDIHX-Driver-Win>

※若安装过程碰到无法解决问题，请
扫描 QR Code，将有专人提供协助

