


# VC-TR61 / VC-TR61N

## 自動跟蹤攝像機

(PTZ Video Camera)

### 使用手冊-繁體中文

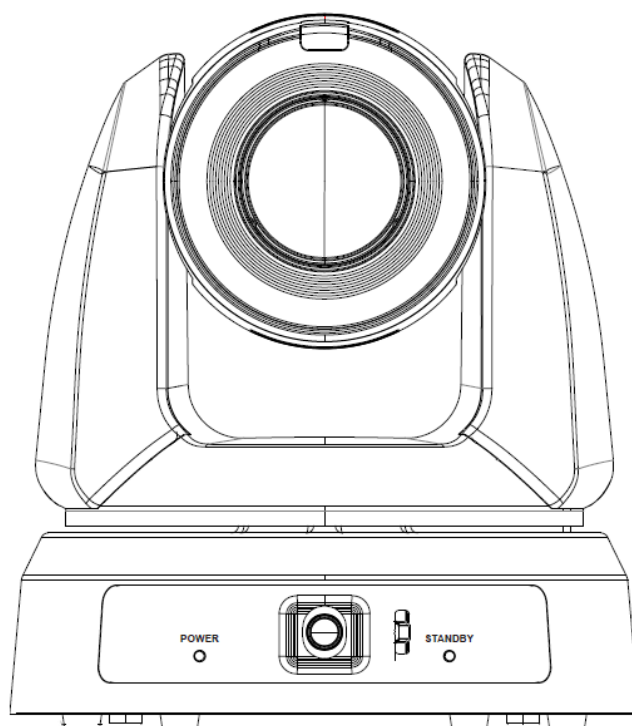

最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、軟體、驅動程式等，請至 Lumens 網站下載

<https://www.MyLumens.com/support>


# 目 錄

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第 1 章 配件清單 .....         | 2  |
| 第 2 章 產品外觀介紹 .....       | 3  |
| 2.1 I/O 功能介紹 .....       | 3  |
| 2.2 LED 燈號指示說明 .....     | 4  |
| 2.3 Tally 指示燈功能說明 .....  | 4  |
| 第 3 章 安裝說明 .....         | 5  |
| 3.1 應用場景 .....           | 5  |
| 3.2 安裝注意事項 .....         | 5  |
| 3.3 連接裝置 .....           | 9  |
| 第 4 章 遙控器按鍵與螢幕選單介紹 ..... | 10 |
| 4.1 遙控器 .....            | 10 |
| 4.2 螢幕選單 .....           | 12 |
| 第 5 章 網路功能設定說明 .....     | 16 |
| 5.1 攝像機連接網路 .....        | 16 |
| 5.2 網頁選單功能說明 .....       | 19 |
| 第 6 章 常見問題排除 .....       | 35 |
| 第 7 章 安全指示 .....         | 36 |
| 版 權 資 訊 .....            | 37 |

## 第 1 章 配件清單

---

電源轉接器

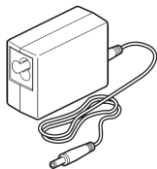


電源線



(外觀可能因國別不同)


USB 3.0 線材-2m  
(Type B - Type A)

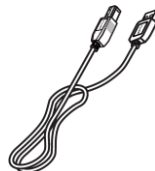


遙控器



安裝板金 A

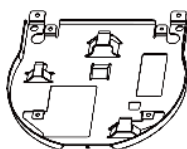


安裝板金 B

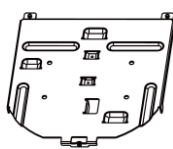

M3 螺絲  
銀色 x8/黑色 x2



3PIN 轉 2PIN 接頭




(僅適用日本)


# 第 2 章 產品外觀介紹

## 2.1 I/O 功能介紹

正面

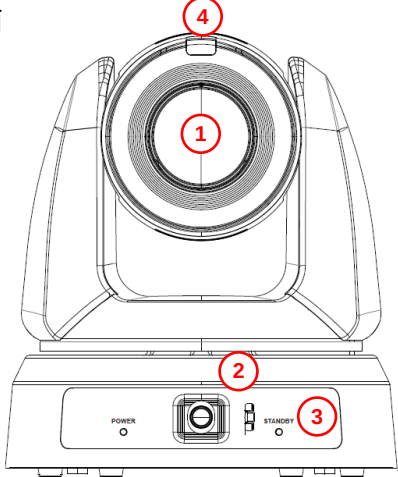

背面

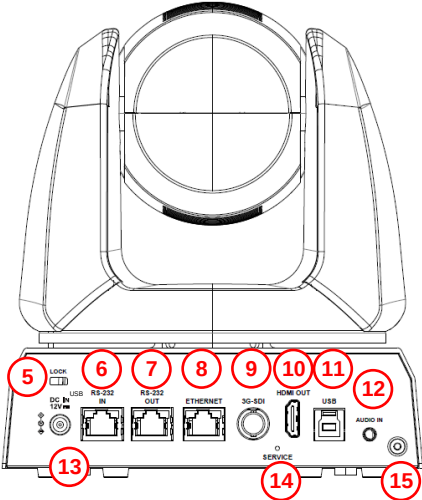

| NO. | 項目          | 功能說明                                                                                    |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 主攝像鏡頭       | 高清攝像鏡頭                                                                                  |
| 2.  | 全景鏡頭        | 全景攝像鏡頭<br><b>Note</b> 當攝像機安裝 2 米以上高度時，建議調整鏡頭傾斜方向，可參考 <a href="#">3.2.5 全景鏡頭傾斜方向調整說明</a> |
| 3.  | LED 指示燈     | 顯示攝像機狀態，請參考 <a href="#">2.2 LED 燈號指示說明</a>                                              |
| 4.  | Tally 指示燈   | 顯示攝像機 Tally 燈狀態                                                                         |
| 5.  | Lock        | 防盜鎖孔                                                                                    |
| 6.  | RS232 IN    | RS-232 輸入/輸出端口<br>針腳定義請參考 <a href="#">3.3.2RS-232 腳位定義說明</a>                            |
| 7.  | RS232 OUT   |                                                                                         |
| 8.  | 網路孔         | 網路線端口，支援 PoE+ (IEEE802.3at) 供電                                                          |
| 9.  | 3G-SDI      | 3G-SDI 輸出 (BNC 75Ω，支援 SMPTE 425M)                                                       |
| 10. | HDMI 輸出     | HDMI 輸出                                                                                 |
| 11. | USB3.0 孔    | 連接電腦 USB 端口，提供 USB 訊號影像                                                                 |
| 12. | Audio In    | Line In 音源輸入                                                                            |
| 13. | DC 12V 電源插孔 | DC 供電連接端口                                                                               |
| 14. | Service     | 重置按鍵                                                                                    |
| 15. | 鋼索鎖         | 鋼索鎖孔                                                                                    |

## 2.2 LED 燈號指示說明

| 狀態         | Power | Standby |
|------------|-------|---------|
| 未上電        | 無燈號   | 無燈號     |
| 開機中        | 綠燈    | 橘燈      |
| 開機完成(使用中)  | 綠燈    | 無燈號     |
| 待機中        | 無燈號   | 橘燈      |
| 追蹤/ 智能取景模式 | 綠燈閃爍  | 綠燈閃爍    |
| 隱私模式       | 橘燈    | 無燈號     |

## 2.3 Tally 指示燈功能說明


Tally 指示燈功能可透過 RS-232 指令開啟，請參考 RS-232 command set 文件

## 第 3 章 安裝說明

### 3.1 應用場景

VC-TR61 支援追蹤距離: 2-18m

安裝高度: 2 - 3 m 最佳建議高度: 2.4 m

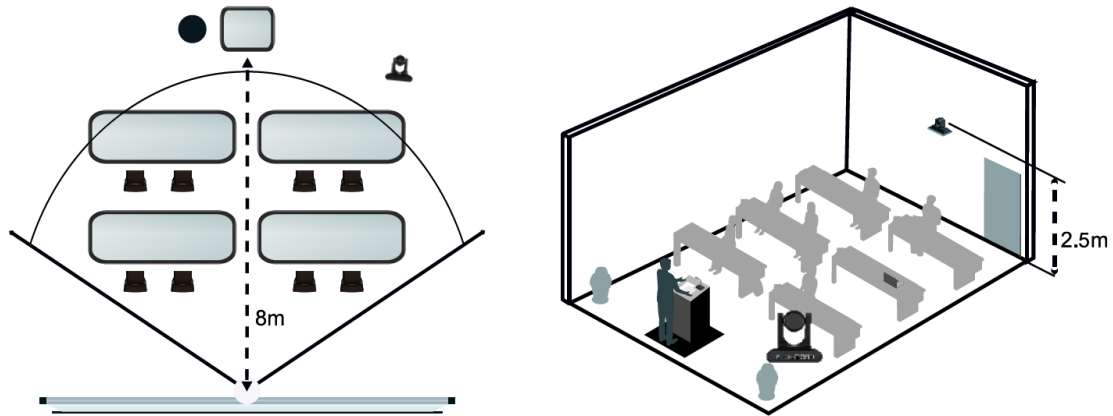

Note 為保持最佳追蹤效果, 請避免背景中的海報/顯示器 等物品出現人像圖案

### 3.2 安裝注意事項

高清攝像機的安裝和連接需要專門的技巧，若用戶自行安裝時請依照安裝步驟循序安裝，且確認設備之安裝穩定牢固，並注意自身安全，避免意外。

3.2.1 確認安裝環境的安全性，請勿將機體安裝於不可靠之天花板或易於掉落之處，以免發生意外。


3.2.2 檢查箱內配件是否齊全，若有缺件，請保持原箱體配件狀態並聯繫供應商告知短缺之配件。

3.2.3 安裝前須事先規劃攝像機安裝的位置，請依照下列項目規劃安裝的位置


- 確認取像物件的擺設位置。
- 確認攝像機與其他燈源是否保持適當距離。

3.2.4 搬運說明

- 搬運時，勿用手抓取攝像機頭
- 請勿用手轉動攝像機頭，不當的轉動可能會導致攝像機故障

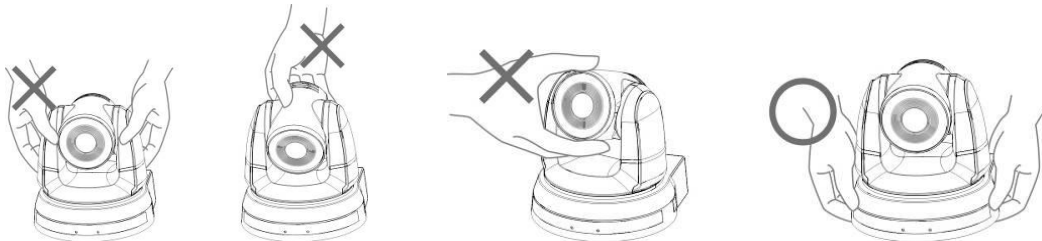

- 安裝前，請確認機台與取像物件間的方位
- 建議機台安裝距離與被攝物品距離 1.5 公尺以上，最佳距離請依鏡頭使用倍率調整

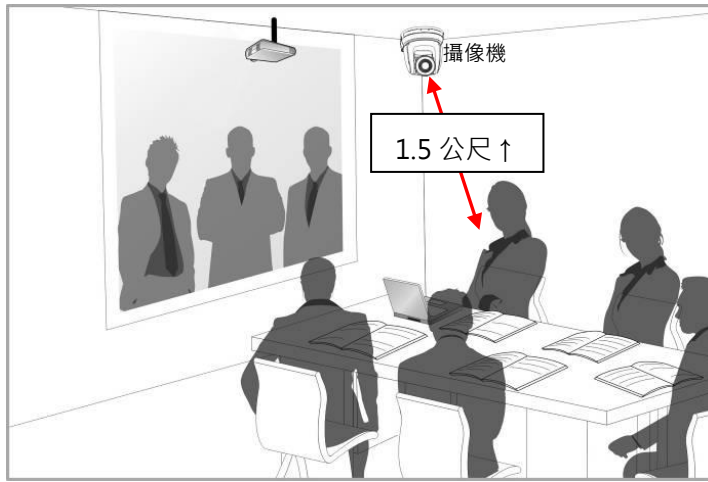


- 本機台(含安裝鉸金)重量約為 2.7kg, 若需要安裝於天花板上, 請使用符合 UL 安全認可之吊架, 以避免機台掉落。
- 請定期檢查攝像機安裝是否穩固

### 3.2.5 全景鏡頭傾斜方向調整說明


全景鏡頭支援三種可手動調整的傾斜方向 ( 上、一般、下 )

- 當攝像機安裝 **2 米** 以上高度時, 建議調整傾斜方向以獲得最佳視角。
- 正裝: 全景鏡頭調整至[下]位置
- 倒裝: 全景鏡頭調整至[上]位置
- 調整傾斜方向後, 請至網頁[追蹤] > [全景鏡頭傾斜方向]選項中, 選擇對應設定

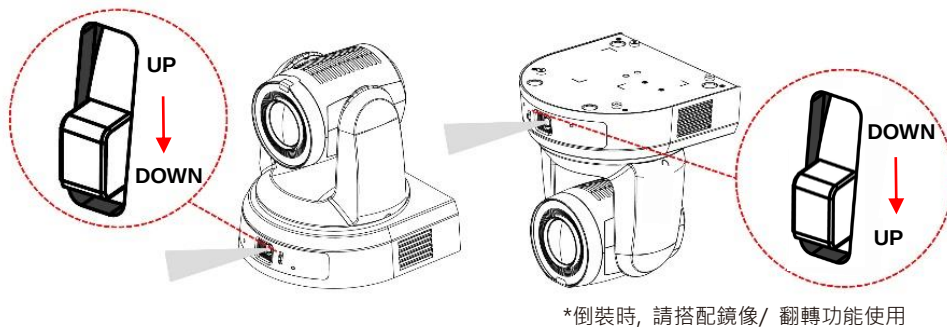

### 3.2.6 我想要將攝像機安裝於桌面

將攝像機放置於平坦的桌面, 以確保機器俯仰/平移時的操作

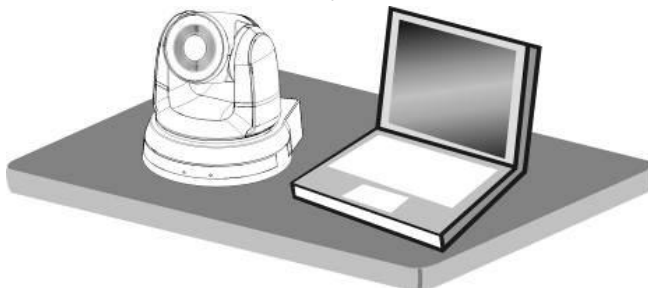

### 3.2.7 我想要將攝像機安裝於天花板


#### 3.2.6.1 準備安裝所需零件與設備

1. 箱內配件(安裝鉸金 A, B、M3 螺絲銀色\*8 顆、黑色\*2 顆)
2. 鎖固於天花板吊架螺絲 \*4 顆
3. 鑽孔機、螺絲起子、梯子

#### 4. 尺寸圖請參考第 9 章 附錄

##### 3.2.6.2 安裝步驟

1. 將安裝鉸金 A 以 4 顆 M3 銀色螺絲鎖固於機器底座

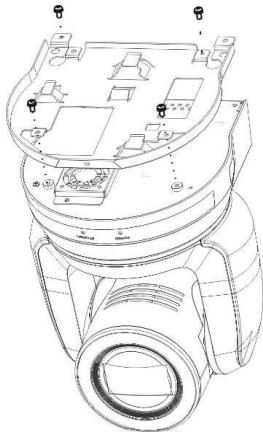


2. 將安裝鉸金 B 鎖固於天花板之吊架

- Note** (1) 請使用符合 UL 安全認可之吊架  
(2) 請預留攝像機連接線材的孔位


3. 將安裝鉸金 A 與安裝鉸金 B 結合

- (1) 將安裝鉸金 A 上推至天花板向右卡入安裝鉸金 B
- (2) 再鎖上 2 顆 M3 銀色螺絲、1 顆 M3 黑色螺絲固定

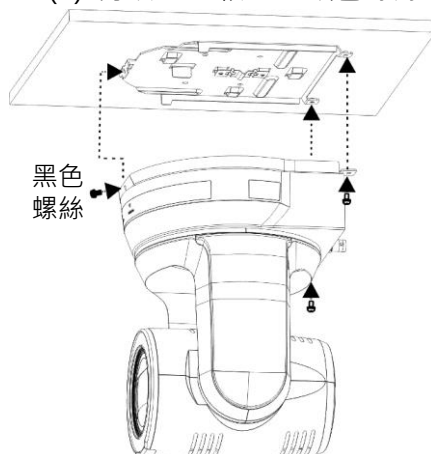

##### 3.2.6.3 如何移除


1. 將連接線從攝像機移除
2. 將天花板連同攝像機取下後，先移除鎖固安裝鉸金 A 與安裝鉸金 B 的 3 顆螺絲，向左推後取下機台

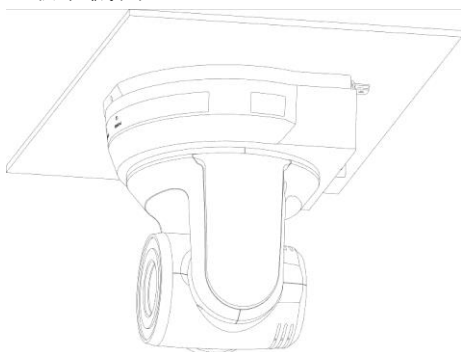

3. 再分別移除吊架與機台間的螺絲


### 3.2.8 攝像機尺寸

- 長 x 寬 x 高: 174 x 186.65 x 197.11mm
- 重量: 2.2Kg

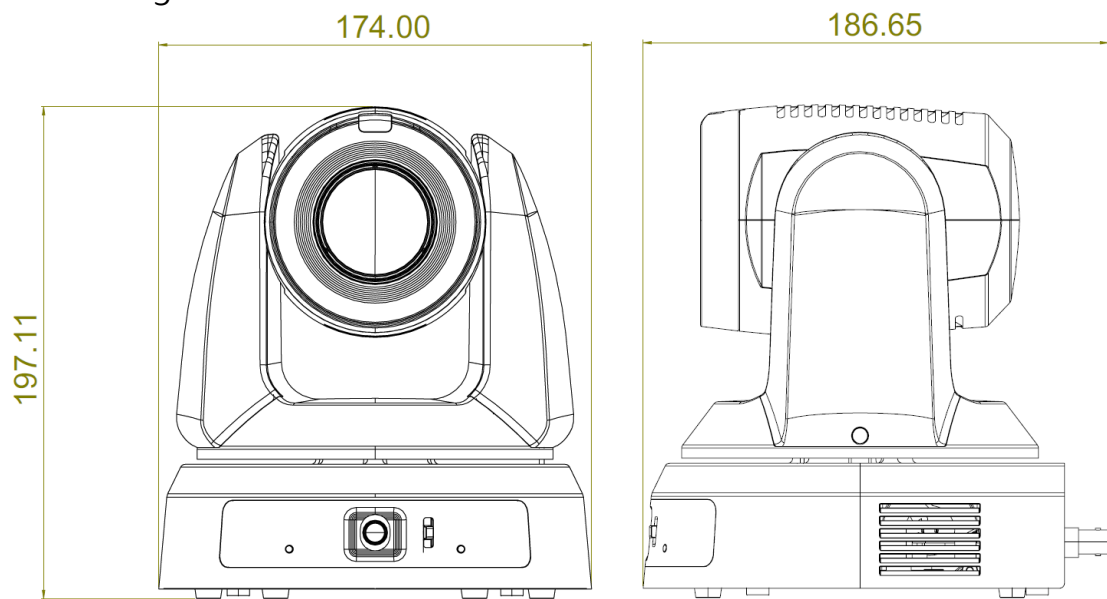


### 3.2.9 主機底部尺寸

底部三腳架鎖孔，可安裝於標準規格 1/4" -20 UNC 的雲台三腳架上

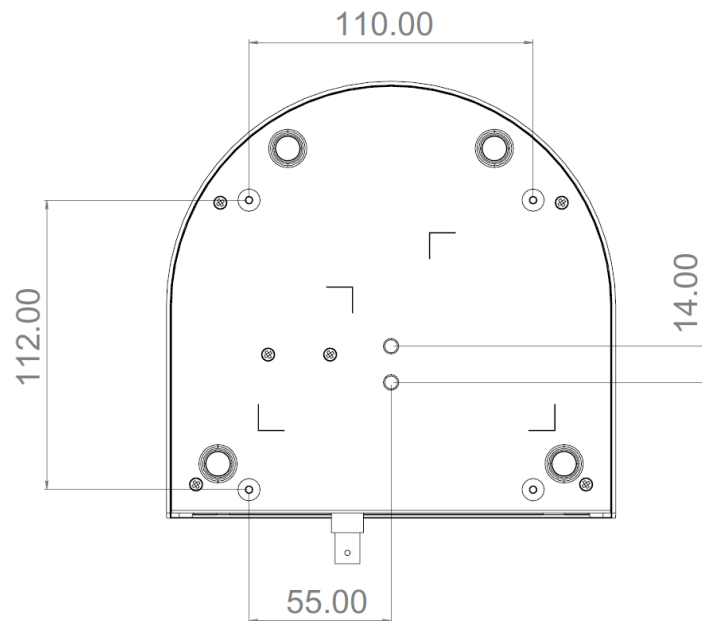


3.3 連接裝置

3.3.1 產品連接

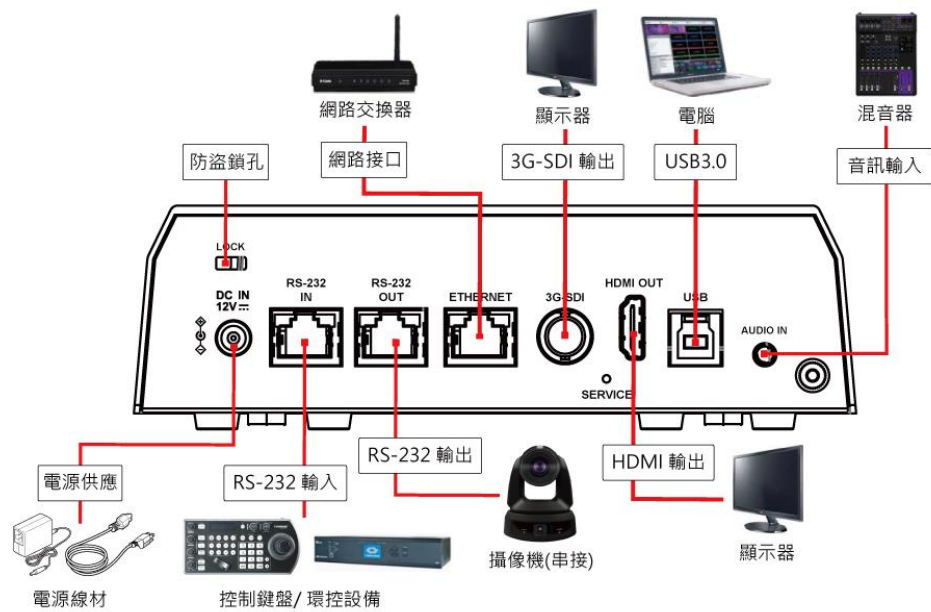

Note 網路線端口，支援 PoE+ (IEEE802.3at)供電


3.3.2 RS-232 腳位定義說明

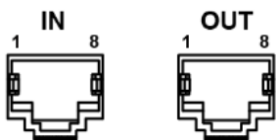


| Pin No. | IN  | OUT |
|---------|-----|-----|
| 1       | NA  | NA  |
| 2       | NA  | NA  |
| 3       | GND | GND |
| 4       | TX  | RX  |
| 5       | RX  | TX  |
| 6       | DTR | DSR |
| 7       | NA  | NA  |
| 8       | NA  | NA  |

# 第 4 章 遙控器按鍵與螢幕選單介紹

## 4.1 遙控器

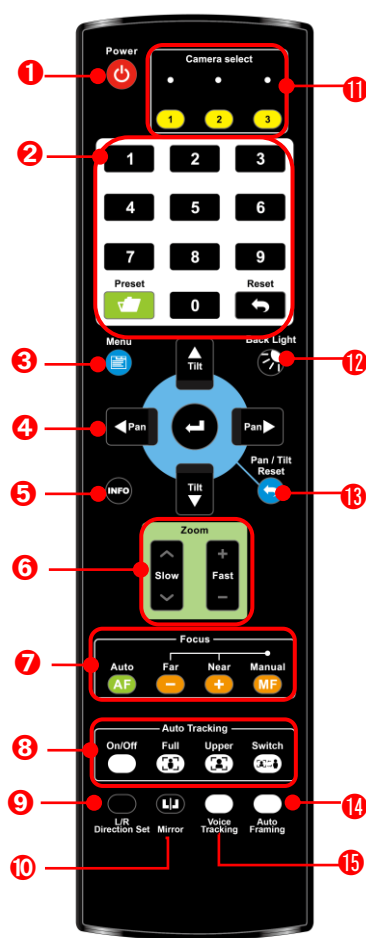

| 編號  | 項目                             | 說明                                                                                      |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Power                          | 電源開關                                                                                    |
| 2.  | Preset                         | ■ 數字鍵 0-9: 點擊可呼叫預設位<br>■ Preset: 指定 ID(0~9) · 儲存目前位置資料<br>■ Reset: 指定 ID(0~9) · 清除該位置資料 |
| 3.  | Menu                           | 開啟 OSD 選單                                                                               |
| 4.  | Pan/ Tilt/ Enter               | ■ Pan/ Tilt: 移動鏡頭<br>■ Home-Enter: 回到首頁/執行                                              |
| 5.  | Info                           | 狀態資訊                                                                                    |
| 6.  | Zoom                           | ■ Fast: 快速調整影像大小<br>■ Slow: 微調影像大小                                                      |
| 7.  | Focus                          | ■ Auto: 自動對焦<br>■ Manual: 開啟手動對焦<br>■ Far/ Near: 手動模式下 · 調整焦距                           |
| 8.  | Auto Tracking                  | ■ On/Off: 開啟/關閉 自動追蹤<br>■ Full: 全身追蹤<br>■ Upper: 半身追蹤<br>■ Switch: 切換追蹤目標               |
| 9.  | L/R Direction Set              | 左右轉向相反/一般 狀態切換                                                                          |
| 10. | Mirror                         | 旋轉畫面(關閉/ 鏡像 /翻轉 /旋轉)                                                                    |
| 11. | Camera select                  | 選擇 ID 1~3 的攝像機                                                                          |
| 12. | Back Light                     | 開啟/關閉 背光補償                                                                              |
| 13. | Pan/Tilt Reset                 | 清除 水平/傾斜 設定                                                                             |
| 14. | Auto Framing<br>(or ON/ OFF)   | 開啟/關閉 智能取景<br>見下方注 1 說明                                                                 |
| 15. | Voice Tracking<br>(or Trigger) | VC-TR61 未支援此功能<br>見下方注 1 說明                                                             |

| 新版本                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| 先前版本                                                                                |
|  |

注 1 依遙控器版本不同, #14. #15 按鈕標示略有差異 · 詳見左圖

(兩者僅標示不同 · 功能相同)

#14 Auto Framing = Auto Framing On/ Off

#15[Voice Tracking] 或 [Trigger] :

- 若搭配支援聲音追蹤功能之攝影機: 可用於啟用/ 停用聲音追蹤功能
- 若搭配不支援聲音追蹤之攝影機:

- 單鏡頭: 智能取景 將視角退回廣角端並重新框選
- 雙鏡頭: 無對應動作

※雙鏡頭內建廣角鏡 · 具備更佳取景能力 · 無需手動框選校正)

### 4.1.5 需避免的預置位

部分預置位的號碼是保留給特定功能使用的。請避免使用以下號碼做為預置位

| 號碼      | 說明                        |
|---------|---------------------------|
| 80/81   | 開啟 / 關閉追蹤 (取決於所選追蹤模式)     |
| 109     | 返回 PTZ 鏡頭最外端或自定義的 109 號位置 |
| 110     | 目標丟失選項中的返回初始位置            |
| 111     | 講台追蹤模式的講台位置               |
| 101~104 | 區域追蹤裡所劃定的 4 個區塊           |
| 105~108 | 區域取景裡所劃定的 4 個區塊           |
| 200     | 自定義預設位置中模式裡的位置            |

## 4.2 螢幕選單

使用遙控器按[MENU]，叫出螢幕選單；預設值用底線粗體表示。

| 第一層                    | 第二層                              | 第三層                                                                        | 功能說明                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 曝光<br>(Exposure)       | 模式<br>(Mode)                     | <u>全自動</u> / 快門先決/ 光圈先決<br>/ 手動模式/白板模式                                     | 曝光模式設定                                                                                                            |
|                        | 曝光補償<br>(Exposure Comp.)         | 開啟/ <u>關閉</u>                                                              | 開啟/關閉 曝光補償                                                                                                        |
|                        | 曝光補償等級<br>(Exposure Comp. Level) | -6~ <u>C</u> ~4                                                            | 曝光補償(Exposure Comp.)開啟後<br>可調整                                                                                    |
|                        | 聚光燈(Spot Light)                  | 開啟/ <u>關閉</u>                                                              | 開啟/ 關閉 聚光燈                                                                                                        |
|                        | 聚光燈位置<br>(Spot Light Position)   | X(0~6)Y(0~4)                                                               | 聚光燈開啟後可調整                                                                                                         |
|                        | 增益限制(Gain Limit)                 | 8~ <u>30</u> dB                                                            | 電子增益最大之限制值                                                                                                        |
|                        | 寬動態(WDR)                         | <u>關閉</u> / 1/ 2/ 3                                                        | 寬動態設定                                                                                                             |
|                        | 抗閃爍<br>(Anti-Flicker)            | 50Hz/ 60Hz/ 關閉                                                             | 開啟/ 關閉抗閃爍功能                                                                                                       |
|                        | 快門先決(Shutter Speed)              | 1/10000~1/25                                                               | 曝光模式為快門先決時可調整                                                                                                     |
|                        | 光圈先決(Iris Level)                 | F1.8~ <u>C</u> ~F11/ 關閉                                                    | 曝光模式為快門先決時可調整                                                                                                     |
|                        | 增益水平(Gain Level)                 | 0~30dB                                                                     | 曝光模式為手動模式時可調整                                                                                                     |
| 白平衡<br>(White Balance) | 模式<br>(Mode)                     | 1. <u>自動</u><br>2. 室內<br>3. 室外<br>4. 觸發白平衡<br>5. 自動白平衡<br>6. 手動模式<br>7. 鈉燈 | 選擇色溫模式<br>1. 4000k ~ 7000k<br>2. 3200k<br>3. 5800k<br>4. 1700k ~ 10000k<br>5. 1700k ~ 10000k<br>6. 自訂<br>7. 2800k |
|                        | 單次觸發<br>(One Push Trigger)       | <u>ENTER</u>                                                               | 單次執行                                                                                                              |
|                        | 色溫調整 紅色<br>(Manual Red)          | 0~ <u>C</u> ~128                                                           | 白平衡模式為手動模式時可調整                                                                                                    |
|                        | 色溫調整 藍色<br>(Manual Blue)         | 0~ <u>C</u> ~128                                                           | 白平衡模式為手動模式時可調整                                                                                                    |
| 追蹤功能<br>(Tracking)     | 類型(Type)                         | <u>自動追蹤</u> / 智能取景                                                         |                                                                                                                   |
| 圖片                     | 3D 雜訊抑制(3D NR)                   | 關閉/ 1~ <u>C</u> ~7                                                         | 3D 雜訊抑制                                                                                                           |

| 第一層                            | 第二層                           | 第三層                       | 功能說明                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Picture)                      | 影像模式(Image Mode)              | <u>標準</u> /自定義            | 使用者可自行定義喜好的影像風格                                                                                                                   |
|                                | Gamma                         | 0~ <u>C</u> ~3            | 影像模式設定為自定義時可調整                                                                                                                    |
|                                | 亮度(Brightness)                | 0~ <u>C</u> ~25           | 影像模式設定為自定義時可調整                                                                                                                    |
|                                | 對比度(Contrast)                 | 0~ <u>C</u> ~25           | 影像模式設定為自定義時可調整                                                                                                                    |
|                                | 飽和度(Saturation)               | 0~ <u>C</u> ~25           | 影像模式設定為自定義時可調整                                                                                                                    |
|                                | 銳利度(Sharpness)                | 0~ <u>C</u> ~11           |                                                                                                                                   |
| 水平 傾斜<br>變焦<br>(Pan Tilt Zoom) | 水平/ 傾斜 限制<br>(Pan/Tilt Limit) | 開啟/ <u>關閉</u>             | 水平/ 傾斜 角度限制設定                                                                                                                     |
|                                | 水平 右限制<br>(Pan Right Limit)   | 0~ <u>170</u>             | 向右角度限制                                                                                                                            |
|                                | 水平 左限制<br>(Pan Left Limit)    | <u>-170</u> ~0            | 向左角度限制                                                                                                                            |
|                                | 水平 上限制<br>(Tilt UP Limit)     | 0~ <u>90</u>              | 向上角度限制                                                                                                                            |
|                                | 水平 下限制<br>(Tilt Down Limit)   | <u>-30</u> ~0             | 向下角度限制                                                                                                                            |
|                                | 水平翻轉(Pan Flip)                | 開啟/ <u>關閉</u>             | 開啟後 Pan 指令會相反                                                                                                                     |
|                                | 傾斜翻轉(Tilt Flip)               | 開啟/ <u>關閉</u>             | 開啟後 Tilt 指令會相反                                                                                                                    |
|                                | 預設位速度<br>(Preset Speed)       | 5/ 25/ 50/ 80/ 120 度/秒    | 設定執行 <u>預設位</u> 時雲台的轉動速度                                                                                                          |
|                                | PTZ 速度補償<br>(PTZ Speed Comp)  | 開啟/ <u>關閉</u>             | 設定 水平/ 傾斜 移動速度跟隨變焦位置而有所不同                                                                                                         |
|                                | 數位變焦模式<br>(D-Zoom Mode)       | <u>開啟</u> / 關閉            | 設定變焦倍率                                                                                                                            |
|                                | 數位變焦限制(Limit)                 | <u>2x</u> ~8x             | <div>Note</div> 以下解析度及輸出不支援數位變焦 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4K 解析度</li> <li>■ 1080P/ 720P, Stream/ UVC 輸出</li> </ul> |
| 數位效果<br>(D-Effect)             | 鏡像(Mirror)                    | <u>關閉</u> / 鏡像/ 翻轉/ 鏡像+翻轉 | 設定畫面翻轉模式                                                                                                                          |
| 自動對焦<br>(Auto)                 | 對焦反應速度<br>(AF Sensitivity)    | 低/ <u>中</u> / 高           | AF 觸發的速度，速度越高，AF 觸發的速度越快                                                                                                          |

| 第一層              | 第二層                                   | 第三層                    | 功能說明                                             |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Focus)           | 對焦區域<br>(AF Frame)                    | 中央區域/ 全區域              | 對焦區域設定<br>中央區域: 以畫面中央區域內來做對焦<br>全區域: 以完整畫面來計算對焦  |
|                  | 對焦跟隨<br>(Zoom tracking)               | 開啟/ <u>關閉</u>          | <b>手動對焦 MF</b> 模式下可設定<br>手動對焦模式時·鏡頭縮放時的對焦模式      |
|                  | PTZ 輔助對焦<br>(PTZ Assist)              | 開啟/ <u>關閉</u>          | <b>手動對焦 MF</b> 模式下可設定<br>手動模式時·PTZ 變化是否啟用自動對焦    |
| 網路<br>(Ethernet) | DHCP                                  | <u>開啟</u> / 關閉         | 開啟/關閉 動態主機設定                                     |
|                  | IP 位址(IP Address)                     | <u>192.168.100.100</u> | 當 <b>DHCP</b> 設定為 <u>關閉</u> 時可設定                 |
|                  | 子網路遮罩<br>(Subnet mask)                | <u>255.255.255.0</u>   |                                                  |
|                  | 閘道器(Gateway)                          | <u>192.168.100.254</u> |                                                  |
| 聲音<br>(Audio)    | 聲道音效(Audio In)                        | <u>Line In</u>         | 設定聲音輸入                                           |
|                  | 啟用音訊(Audio Enable)                    | 開啟/ <u>關閉</u>          | 開啟/ 關閉 聲音輸出                                      |
|                  | 音量(Audio Volume)                      | 0~ <u>C</u> ~10        | 音量設定                                             |
|                  | 聲音延遲<br>(Audio Delay)                 | 開啟/ <u>關閉</u>          | 當聲音與影像不同步·可設定聲音延遲時間                              |
|                  | 聲音延遲時間(毫秒)<br>(Audio Delay Time(ms) ) | <u>-10</u> ~-500ms     | 聲音延遲時間設定                                         |
|                  | 編碼採樣率<br>(Encode Sample Rate)         | <u>48 (AAC)</u>        | 設定聲音編碼格式及採樣頻率                                    |
| 系統<br>(System)   | 提示(Prompt)                            | 開啟/ <u>關閉</u>          | 開啟或關閉螢幕上的提示訊息                                    |
|                  | 紅外線接收器<br>(IR Receive)                | <u>開啟</u> / 關閉         | 關閉: 遙控器將無法控制攝像機。<br>此時可重新斷上電恢復遙控器控制。             |
|                  | IR 選擇(IR Select)                      | <u>1</u> / 2/ 3        | 攝像機 IR Select 設定·需與遙控器<br>Camera Select 設定相同方可控制 |
|                  | Tally 指示燈(Tally Lamp)                 | 開啟/ <u>關閉</u>          | 選擇開啟或關閉 Tally 指示燈功能。                             |

| 第一層            | 第二層                            | 第三層                                                                                                   | 功能說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 指示燈連動模式<br>(Tally CMMD Mode)   | 一般/ <u>連動</u>                                                                                         | 設定指示燈是否與 RS232 指令連動<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 一般(不連動): 指示燈開關與燈號模式需分開設定。 <ul style="list-style-type: none"> <li>指示燈開啟，預設模式為不亮燈，需另外下指令設定燈號模式</li> <li>指示燈關閉，設定燈號模式時，不會被觸發開啟</li> </ul> </li> <li>■ 連動: <ul style="list-style-type: none"> <li>指示燈開啟，預設模式為紅燈</li> <li>指示燈關閉，設定燈號模式時，連動將指示燈設定為開啟</li> </ul> </li> </ul> |
|                | 追蹤指示燈<br>(Tracking Led Status) | 開啟/ <u>關閉</u>                                                                                         | 開啟/ 關閉追蹤指示燈<br>開啟後，攝像機追蹤時，前面板 LED 顯示綠燈閃爍                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 語言(Language)                   | <u>English</u> / 中文                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | 鏡頭初始位置<br>(Initial Position)   | <u>最後操作位置</u> / 第一預設值                                                                                 | 選擇開機後，鏡頭回到 <b>最後操作的位</b><br><b>置</b> 或是 <b>第一預設位置</b><br><div>Note 第一預設位置=Preset 0</div>                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 預設凍結畫面<br>(Motionless Preset)  | 開啟/ <u>關閉</u>                                                                                         | 切換預設位時會凍結畫面，等執行完 <b>預設位</b> 才會解除凍結                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 隱私權模式(Privacy Mode)            | 開啟/ <u>關閉</u>                                                                                         | 啟用/ 取消 隱私權模式<br>功能開啟後，當攝像機透過遙控器或軟體關機後，鏡頭會自動轉向右下方，以確保用戶隱私                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 協議(Protocol)                   | <u>VISCA</u>                                                                                          | 支援 VISCA 協議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 波特率(Baud Rate)                 | <u>9600</u> /38400                                                                                    | 選擇控制訊號的傳輸速度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | VISCA 位址<br>(VISCA Address)    | <u>0</u> ~7                                                                                           | 指定攝像機 ID 位址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 輸出模式<br>(Output Mode)          | <u>2160P</u> 59.94/50/29.97/25<br>1080p 59.94/50/29.97/25<br>720p 59.94/50/29.97/25<br>1080i 59.94/50 | 選擇輸出解析度<br>(設定為 1080i 時，僅 HDMI 能輸出，SDI 將輸出 1080P)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | 出廠設置(Factory Reset)            | 開啟/ <u>關閉</u>                                                                                         | 恢復出廠預設值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 狀態<br>(Status) |                                |                                                                                                       | 顯示目前設定狀態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 第 5 章 網路功能設定說明

### 5.1 攝像機連接網路

#### 5.1.1 網路連接

常用之網路連接方式有兩種，如下所示

##### 1. 通過交換機或路由器連接




##### 2. 通過網路線直接連接，須修改電腦之 IP 位址同攝像機使用之網段

例：攝像機出廠預設 IP 位址為 192.168.100.100，需將電腦 IP 位址設定相同網段如 192.168.100.101，電腦才可正確與攝像機連線



##### ● 修改電腦網路設定

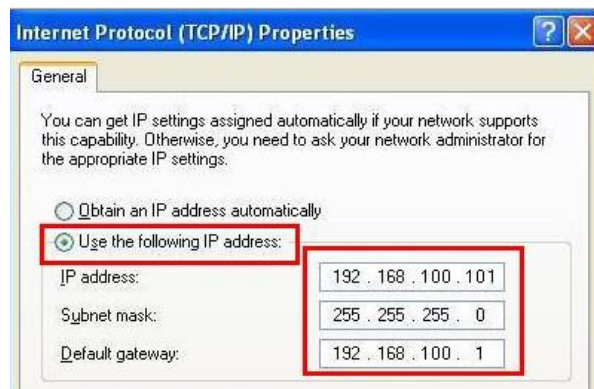

#### 5.1.2 使用瀏覽器觀看畫面

- 開啟瀏覽器，在網址列輸入攝像機的 IP 位址

例：<http://192.168.100.100> (預設 IP 位址)

- 輸入管理者帳號及密碼

**Note** 初次登入請參考 [5.2.11 系統-使用者](#) 修改預設密碼



#### Lumens 網路攝像機

- 帳號：admin
- 密碼：9999(預設)

### 5.1.3 使用 RTSP 播放器觀看畫面

可使用免費軟體進行 RTSP 連線，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等軟體

RTSP 連線位址格式如下：


- RTSP 串流 1 => <rtsp://攝像機 IP:8557/h264>
- RTSP 串流 2 => <rtsp://攝像機 IP:8556/h264>
- 全景鏡頭 => <rtsp://攝像機 IP:8553/h264>  
<rtsp://攝像機 IP:8553/hevc> (僅在全景鏡頭設為 4K 解析度時才能輸出 hevc)

如啟用密碼驗證，RTSP 連線位址如下：

- [rtsp://Username:Password@VC IP address:8557/stream1\(or stream2\)](rtsp://Username:Password@VC IP address:8557/stream1(or stream2))
- 啟用密碼驗證功能，請參考 [5.2.9 系統-網路](#)

範例：

開啟 VLC 軟體，點擊[開啟網路串流]，輸入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

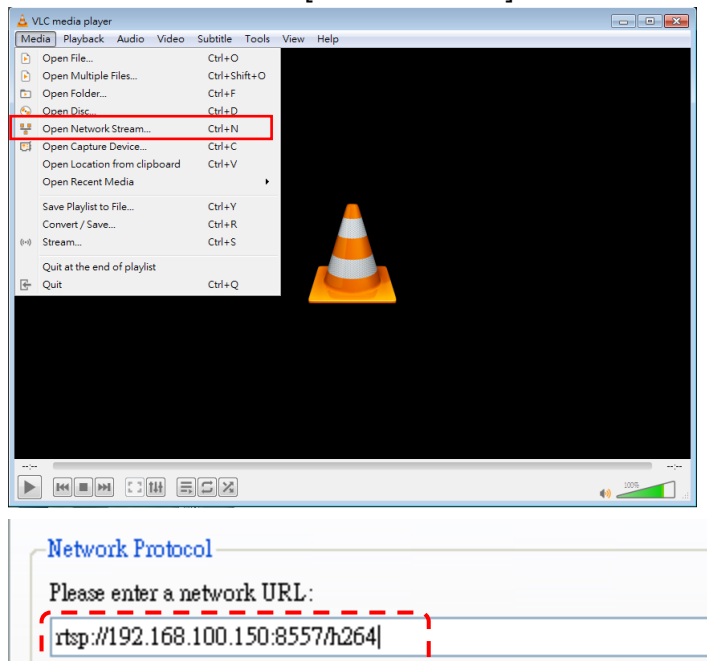

### 5.1.4 使用 Snapshot URL 擷取影像

可透過 Snapshot URL 取得攝像機目前畫面的 JPEG 靜態影像。

Snapshot URL 連結格式如下：


- [http://user:pass@<攝像機 IP>/dms\\_A.jpg](http://user:pass@<攝像機 IP>/dms_A.jpg)

範例：

於瀏覽器網址列輸入：

- [http://admin:9999@192.168.100.150/dms\\_A.jpg](http://admin:9999@192.168.100.150/dms_A.jpg)

即可取得攝像機目前畫面的 JPEG 靜態影像。

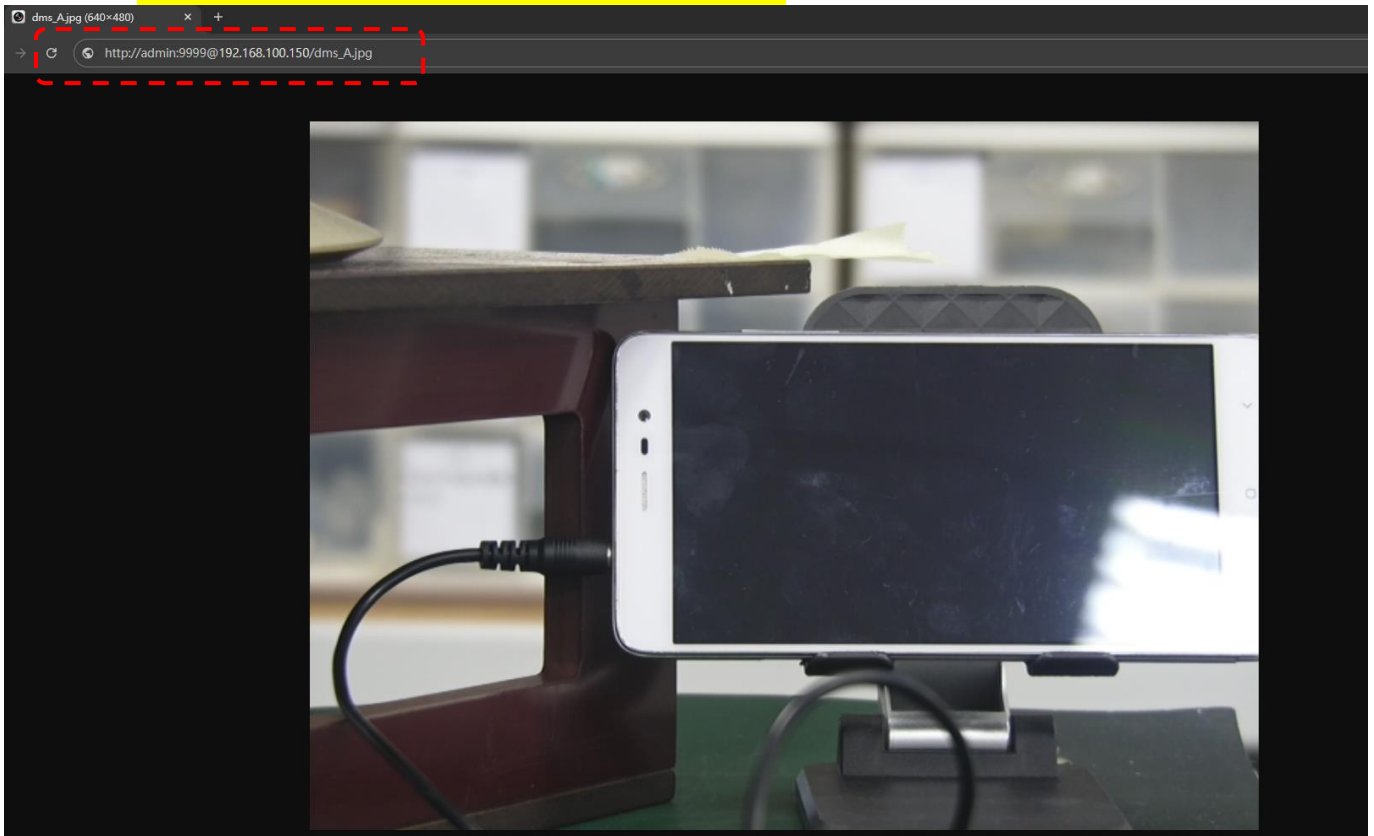

5.2 網頁選單功能說明

5.2.1 登入畫面







☐

Remember Me


| No | 項目         | 功能說明                                                                                   |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 使用者登入帳號    | 請輸入使用者登入帳號 (預設：admin)                                                                  |
| 2  | 使用者密碼      | 請輸入使用者密碼 (預設：9999)<br><small>Note</small> 初次登入請參考 <a href="#">5.2.11 系統-使用者</a> 修改預設密碼 |
| 3  | 記住使用者帳號與密碼 | 將使用者登入帳號和密碼儲存至瀏覽器，下次登入可不必重新輸入                                                          |
| 4  | 語言         | 支援英文/ 繁體中文/ 簡體中文                                                                       |
| 5  | 登入         | 登入網頁管理頁面                                                                               |



## 5.2.2 即時影像




| No | 項目        | 功能說明                                                     |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 攝像機名稱/ 位置 | 顯示攝像機名稱/ 位置，可參考 <a href="#">5.2.7 系統-裝置</a>              |
| 2  | 預覽窗格      | 顯示目前攝像機所拍攝的畫面                                            |
| 3  | 預設位設定     | 先選擇號碼，再選擇儲存或載入                                           |
| 4  | 水平/ 傾斜設定  | 調整攝像機畫面水平/傾斜位置                                           |
| 5  | 變焦        | 放大縮小倍率                                                   |
| 6  | AF/ MF    | 切換自動對焦/手動對焦，手動對焦下可調整焦距                                   |
| 7  | 水平/ 垂直速度  | 調整鏡頭水平/ 垂直移動速度                                           |
| 8  | 變焦速度      | 調整變焦速度                                                   |
| 9  | 啟動追蹤      | 開啟/ 關閉 自動追蹤/ 智能取景<br><small>Note</small> 自動追蹤/ 智能取景需擇一使用 |
| 10 | 攝像機設定     | 相關設定請參考 <a href="#">5.2.3 即時影像-攝像機設定</a>                 |

### 5.2.3 即時影像-攝像機設定



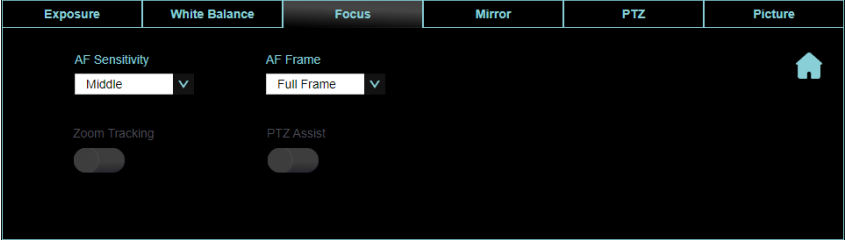
|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                 | 項目  | 功能說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.                                                                                 | 曝光  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 模式: 選擇曝光模式(全自動/快門先決/光圈先決/手動模式/白板)</li> <li>■ 寬動態: 設定寬動態等級以取得較佳的影像</li> <li>■ 曝光補償等級: 選擇曝光補償等級</li> <li>■ 增益水平: 調整增益水平 ([手動模式]下 可設定)</li> <li>■ 光圈等級: 調整光圈大小 ([手動模式]/ [光圈優先]下 可設定)</li> <li>■ 快門變焦: 調整快門速度 ([手動模式]/ [快門優先]下 可設定)</li> <li>■ 抗閃爍: 當拍攝 LED 燈出現閃爍時, 可依頻率開啟抗閃爍功能</li> </ul> |
| 2.                                                                                 | 白平衡 |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 模式: 選擇色溫模式</li> <li>■ 色溫調整 紅色/藍色:調整紅色/藍出色溫 ([手動模式]下 可設定)</li> <li>■ 單次觸發: 單次執行色溫調整 ([單次觸發]模式下 可設定)</li> </ul>                                                                                      |
| 3.                                                                                 | 對焦  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 對焦反應速度: 設定自動對焦之靈敏度</li> <li>■ 對焦區域: 設定自動對焦的範圍</li> <li>■ 對焦跟隨:<br/>動對焦模式時, 鏡頭縮放時的對焦模式 (手動對焦 MF 模式下可設定)</li> <li>■ PTZ 輔助對焦:<br/>手動模式時, PTZ 變化是否啟用自動對焦 (手動對焦 MF 模式下可設定)</li> </ul>                 |
| 4.                                                                                 | 鏡像  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 鏡像: 設定畫面鏡像</li> <li>■ 翻轉: 設定畫面翻轉</li> </ul>                                                                                                                                                       |

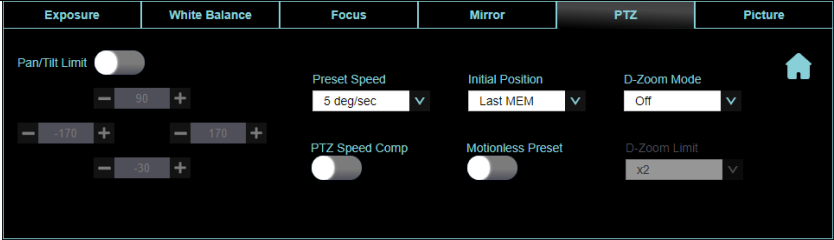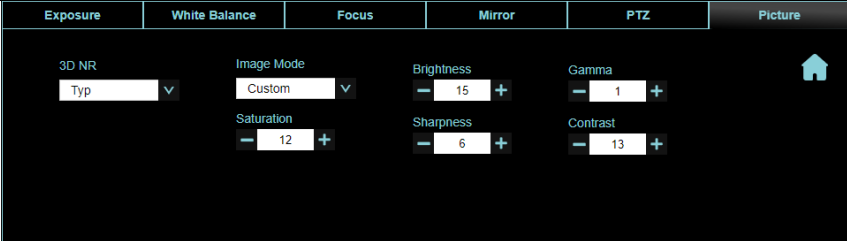
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | 水平 傾斜 變焦(PTZ) |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 水平/傾斜 限制: 開啟後，可設定水平/傾斜 限制</li> <li>■ 預設位速度: 設定執行 Preset 時雲台的轉動速度</li> <li>■ 鏡頭初始位置: 設定開機後，鏡頭回到<b>最後操作的位置</b>或是<b>第一預設位置</b><br/> Note 第一預設位置=Preset 0</li> <li>■ 數位變焦模式: 開啟/ 關閉變焦倍率數位變焦</li> <li>■ 數位變焦限制: 設定數位變焦限制倍率<br/> Note 4K 解析度不支援數位變焦</li> <li>■ PTZ 速度補償: 開啟後，水平/傾斜 移動速度跟隨變焦位置而有所不同</li> <li>■ 預設凍結畫面: 切換預設位時會凍結畫面，等執行完<b>預設位</b>才會解除凍結</li> </ul> |
| 6. | 圖片            |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3D 雜訊抑制: 3D 雜訊抑制設定</li> <li>■ 影像模式: 使用者可自行定義喜好的影像風格</li> <li>■ 亮度: 調整影像亮度，當影像模式設定為[自定義]時可調整</li> <li>■ Gamma: 調整 Gamma 等級，當影像模式設定為[自定義]時可調整</li> <li>■ 飽和度: 調整影像飽和度，當影像模式設定為[自定義]時可調整</li> <li>■ 銳利度: 調整影像銳利度</li> <li>■ 對比度: 調整影像對比度，當影像模式設定為[自定義]時可調整</li> </ul>                                                                                         |
| 7. | 雲台控制          | 回到雲台控制頁面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 5.2.4 追蹤

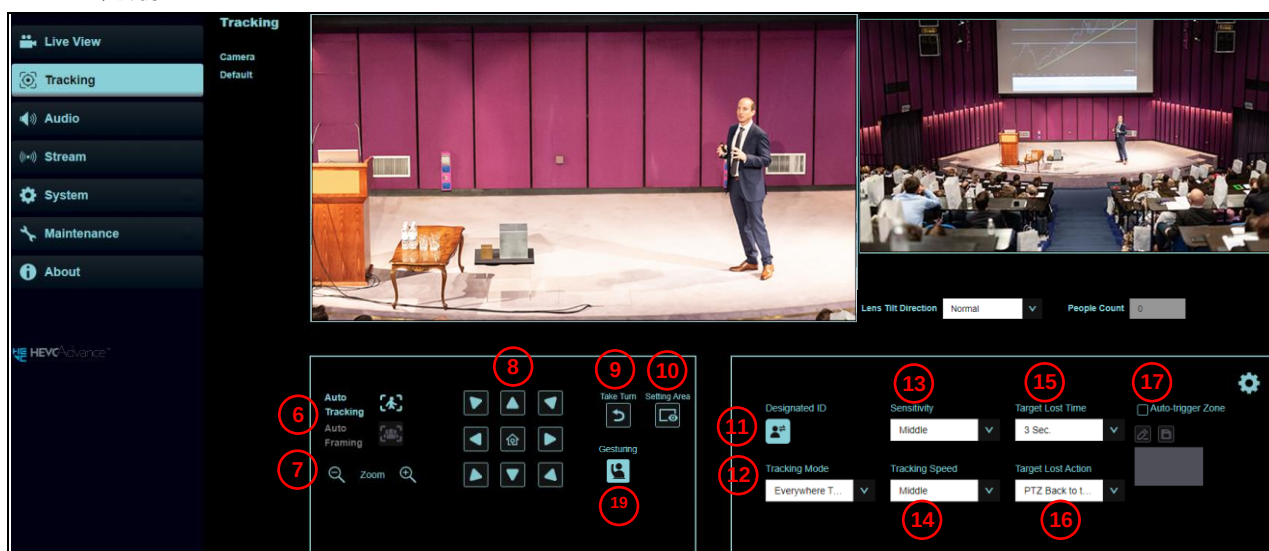


| No  | 項目        | 功能說明                                                                                                                         |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 攝像機名稱/ 位置 | 顯示攝像機名稱/ 位置，可參考 <a href="#">5.2.7 系統-裝置</a>                                                                                  |
| 2.  | PTZ 預覽窗格  | 顯示 PTZ 攝像鏡頭所拍攝的畫面                                                                                                            |
| 3.  | 全景預覽窗格    | 顯示全景攝像鏡頭所拍攝的畫面                                                                                                               |
| 4.  | 全景鏡頭傾斜方向  | 設定攝像機全景鏡頭傾斜方向<br><b>Note</b> 請確認此設定與實際安裝所調整的鏡頭傾斜方向一致，可參考 <a href="#">3.2.5 全景鏡頭傾斜方向調整說明</a>                                  |
| 5.  | 人數計算      | 顯示系統自動計算畫面中人物數量                                                                                                              |
| 6.  | 追蹤        | 開始/ 停止 自動追蹤/ 智能取景<br><b>Note</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>自動追蹤/ 智能取景需擇一使用</li> <li>不適用[預設位置中] 模式</li> </ul> |
| 7.  | 倍率縮放      | 放大縮小倍率                                                                                                                       |
| 8.  | 水平/ 傾斜設定  | 調整攝像機畫面水平/ 傾斜位置<br><b>Note</b> 追蹤功能開啟時，不支援 PTZ 設定                                                                            |
| 9.  | 依序切換      | 依序切換追蹤目標                                                                                                                     |
| 10. | 顯示設定區域    | 顯示已設定的追蹤範圍或屏蔽區域                                                                                                              |
| 11. | 指定 ID     | 開啟辨識框，可使用滑鼠點擊目標框切換 ID<br><b>Note</b> [預設位置中] 模式無支援此功能                                                                        |
| 12. | 追蹤模式      | 設定追蹤模式<br><ul style="list-style-type: none"> <li>自動追蹤: 全域追蹤/ 講台追蹤/ 區域追蹤</li> <li>預設位置中</li> <li>智能取景: 智能取景/ 區域取景</li> </ul>  |
| 13. | 靈敏度       | 設定追蹤靈敏度                                                                                                                      |
| 14. | 追蹤速度      | 設定追蹤速度                                                                                                                       |
| 15. | 目標丟失時間    | 設定追蹤目標丟失多久時間需採取動作                                                                                                            |
| 16. | 目標丟失位置    | 設定追蹤目標丟失後的動作                                                                                                                 |
| 17. | 自動觸發區     | 人物進入區域 3 秒後，觸發啟動追蹤/ 取景                                                                                                       |
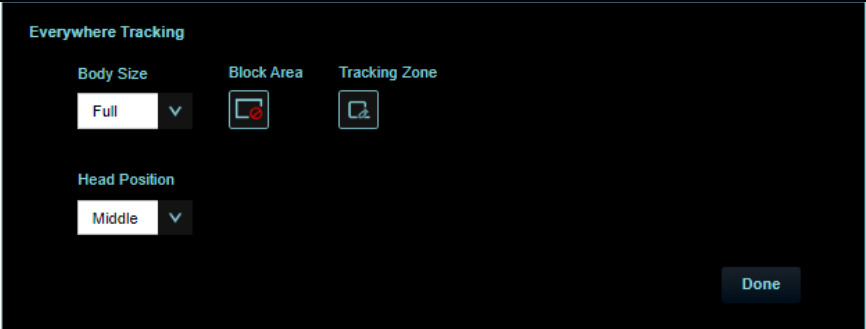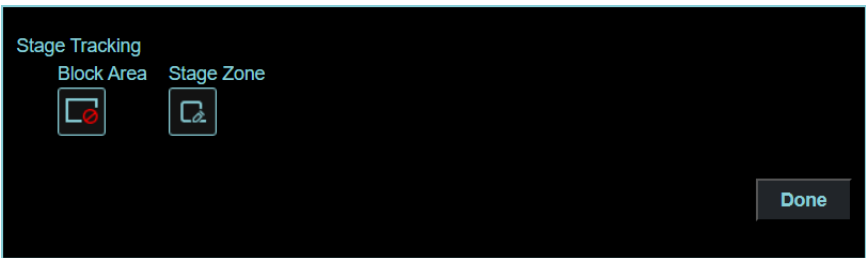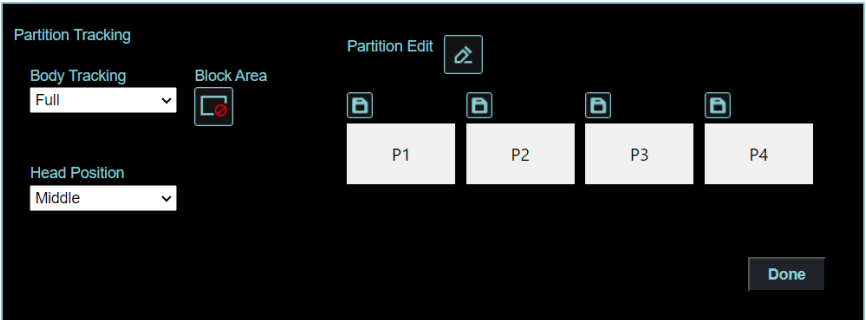
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | <div>Note</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>追蹤模式-預設位置中 未支援此功能</li> <li>啟用自動追蹤/ 智能取景，會關閉自動觸發區域功能</li> <li>停止自動追蹤/ 智能取景，會重新啟動自動觸發區域功能</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| 18.  | 追蹤模式進階設定 | 追蹤進階設定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18.1 | 設定-全域追蹤  | <div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>身體位置：設定全身/ 半身</li> <li>頭部位置：設定人物頭部於畫面中的位置</li> <li>屏蔽區域：點擊滑鼠左鍵於全景畫面畫框，設定屏蔽區域</li> <li>追蹤區域：點擊滑鼠左鍵於全景畫面畫框，設定指定追蹤區域</li> </ul>                                                                  |
| 18.2 | 設定-講台追蹤  | <div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>屏蔽區域：點擊滑鼠左鍵於全景畫面畫框，設定屏蔽區域</li> <li>講台區域：點擊滑鼠左鍵於全景畫面畫框，設定指定講台區域</li> </ul>                                                                                                                    |
| 18.3 | 設定-分區追蹤  | <p>設定分區追蹤，共可設置 4 個區域。</p> <p>當人物進入分區區域，鏡頭切換至分區位置，區域內不執行追蹤，分區區域外為全域追蹤。</p> <div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>身體位置：設定全身/ 半身</li> <li>頭部位置：設定人物頭部於畫面中的位置</li> <li>屏蔽區域：點擊滑鼠左鍵於全景畫面畫框，設定屏蔽區域</li> <li>分區設定：可編輯、儲存分區位置。</li> </ul> |
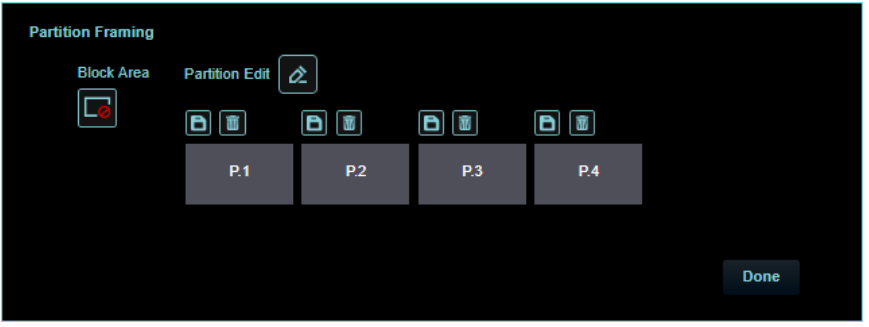
|      |         |                                                                                                                                                                         |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.4 | 設定-智能取景 |  <p>■ 屏蔽區域: 點擊滑鼠左鍵於全景畫面畫框，設定屏蔽區域</p>                                                  |
| 18.5 | 設定-區域取景 |  <p>■ 屏蔽區域: 點擊滑鼠左鍵於全景畫面畫框，設定屏蔽區域</p> <p>■ 分區設定: 可編輯、儲存分區位置。</p>                       |
| 19   | 手勢辨識    | <p>開啟此功能後，當相機進行自動追蹤時，舉起單手的人物將被切換為追蹤目標</p> <p>限制:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 只能使用手掌或是拳頭手勢</li> <li>2. 手需舉過高於肩膀</li> <li>3. 與相機的距離不可超過 8 公尺</li> </ol> |

## 5.2.5 音訊

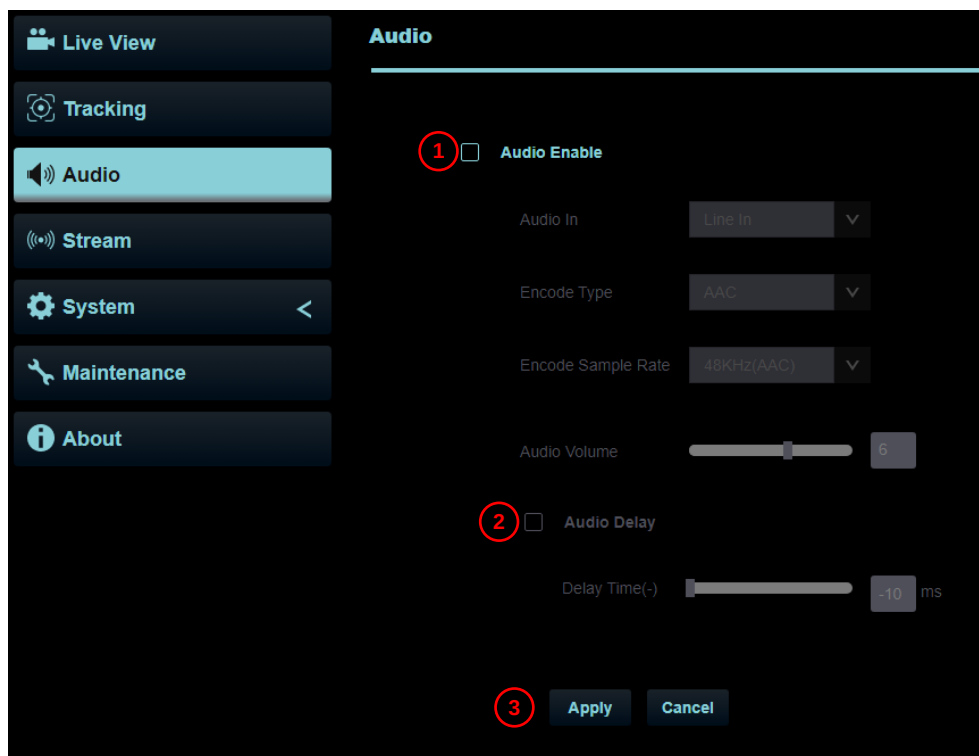

| No | 項目     | 功能說明                                                                                                                                                   |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 啟用音訊   | 勾選啟用音訊功能<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 聲道音效: Line In</li> <li>■ 編碼類型: AAC</li> <li>■ 編碼取樣率: 48KHz(AAC))</li> <li>■ 音量: 進行音量調整</li> </ul> |
| 2  | 聲音延遲   | 勾選後可設定音訊延遲時間 (-10~-500ms)                                                                                                                              |
| 3  | 套用/ 取消 | 套用/ 取消 音訊設定                                                                                                                                            |

## 5.2.6 串流

The screenshot shows the 'Stream' configuration page. On the left is a sidebar with options: Live View, Tracking, Audio, Stream (highlighted), System, Maintenance, and About. The main area is titled 'Stream' and has three tabs: Stream 1 (selected), Stream 2, and Panoramic. Five red circles with numbers 1 through 5 point to specific settings: 1 points to the 'Stream 1' tab; 2 points to the 'Codec' dropdown (set to H.264); 3 points to the 'RTSP' checkbox (checked); 4 points to the 'RTMP/RTMPS' checkbox (unchecked); and 5 points to the 'SRT' checkbox (unchecked).

| No | 項目          | 功能說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 串流          | 支援 2 路及全景串流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | 串流參數設定      | 相關設定請參考 <a href="#">5.2.6.1 串流參數設定</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | RTSP        | <p>勾選啟用 RTSP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 啟用/ 停用 多播<br/>當同時連線觀看即時影像之連線人數超過 4 時，建議開啟多播功能</li> <li>■ 啟用/ 停用 帳戶密碼驗證 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ RTSP 連線格式可參考 <a href="#">5.1.3 使用 RTSP 播放器觀看畫面</a></li> <li>➢ 帳戶密碼同攝像機網頁登入密碼，可參考 <a href="#">5.2.11 系統設置-使用者</a> 新增 / 修改帳戶資訊</li> </ul> </li> </ul> |
| 4  | RTMP/ RTMPS | <p>依提供 RTMP 服務平台所提供 RTMP 網址，複製在此連接位址，即可將攝像機畫面推流至 RTMP 服務平台</p> <p>如需上傳至 YouTube 進行直播，請參考 <a href="#">5.2.5 音訊</a>將音訊功能開啟</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | SRT         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 勾選開啟及設定 SRT 串流。開啟 SRT 串流後，之後開機後會自動連線</li> <li>■ 埠號需設定在 1024 以上，最高為 65535</li> </ul> <p><b>Note</b> 下列 port 為攝像機使用，設定該 port 可能無法正常連線<br/>8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 延遲時間 20 至 8,000 微秒，預設值為 120 微秒</li> </ul>                    |


### 5.2.6.1 串流參數設定

| 功能   | 串流 1            | 串流 2  |
|------|-----------------|-------|
| 編碼格式 | HEVC/ H.264     | H.264 |
| 解析度  | 4K/ 1080p/ 720p | 720p  |

|            |      |              |              |
|------------|------|--------------|--------------|
| 比特率        | 設定範圍 | 2,000~20,000 | 2,000~20,000 |
|            | 出廠值  | 7,000        | 3,000        |
| 速率控制       |      | CBR / VBR    |              |
| 每秒張數/ 圖像群組 |      | 依支援解析度設定     |              |

### 5.2.7 NDI ( VC-TR61N )

| No | Item                   | Function Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Camera ID/<br>Location | 根據 [System] > [Output] 裡面所設定的內容顯示                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Group Name             | <p>設定 Group 名稱時，相機端與 NDI 工具端的 Group 名稱皆需一致</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 相機端 Group 預設值狀態為 Public，此時若 NDI 工具也維持預設值，機台可被搜尋</li> <li>■ 若相機有設自定義 Group，但 NDI 工具端無設定，機台則無法被搜尋</li> </ul> <p><small>Note</small> 名稱可包含逗號 (,) 以區隔不同 Group<br/>舉例: "default, 123, abc" 代表此機台共隸屬於三個 Group</p> |
| 3  | NDI HX                 | <p>支援 NDI HX2/ HX3</p> <p>選擇 HX2 或 HX3 任一, VC-TR61N 便可透過 NDI 同時輸出全景與 PTZ 鏡頭畫面</p> <p>在 NDI Studio 中，可選擇任一個顯示畫面</p>                                                                                                                                                                                  |
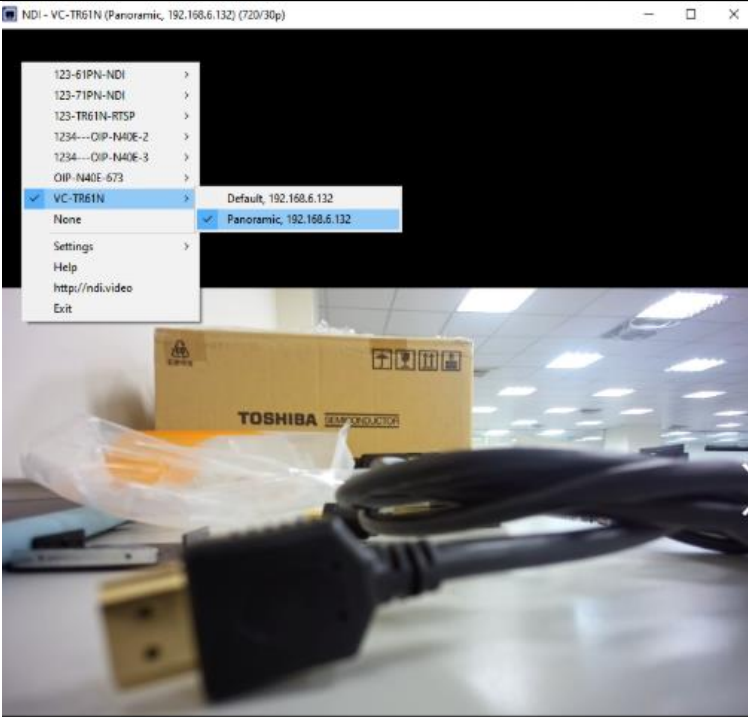
|   |                  |                                                                                                                                   |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  |                                                 |
| 4 | Multicast        | <p>Multicast Settings.</p> <p>It is recommended to enable this feature when there are more than 4 viewers online simultaneous</p> |
| 5 | Discovery Server | Check to enter the Server IP address                                                                                              |

### 5.2.8 系統-裝置

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Device

Output

Device

Camera ID

VC-TR61

Location

Default

Apply

Cancel


#### 功能說明

可於此修改攝像機名稱/ 位置

- 攝像機名稱支援 1-32 字元
- 攝像機位置支援 1-30 字元
- 字元請使用英文大小寫字母、中文或數字鍵混合， “/” 與 “空白” 等特殊符號將無法使用

**Note** 修改此欄位會同步修改 Onvif 設備名稱/ 位置

## 5.2.9 系統-輸出
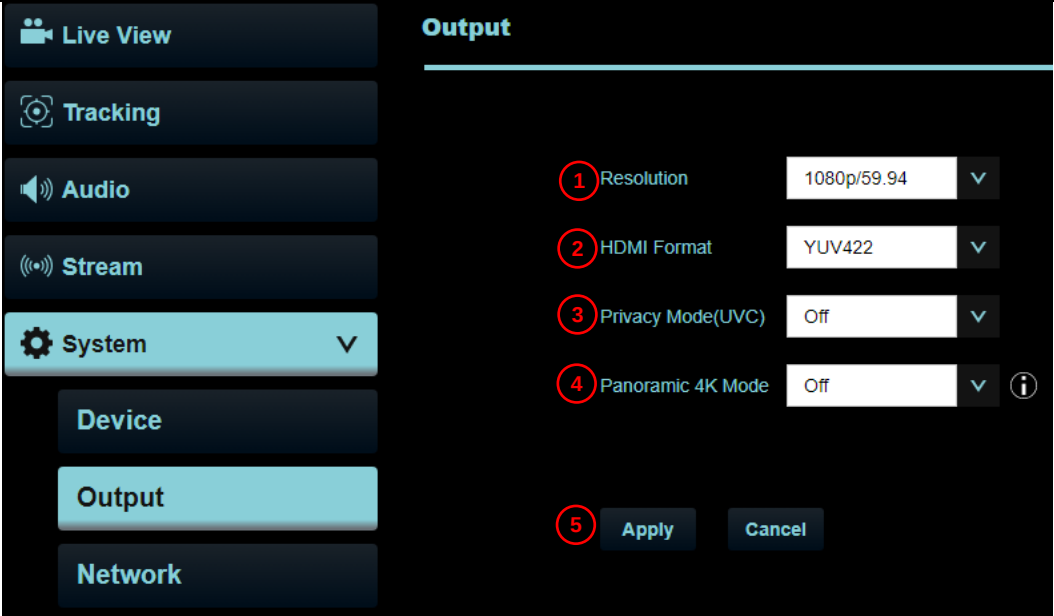
|  |            |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                 | 項目         | 功能說明                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                  | 解析度        | 設定攝像機的解析度<br>(設定為 1080i 時，僅 HDMI 能輸出，SDI 將輸出 1080P)<br><small>Note</small> 切換解析度後，攝像機會重新啟動，請重新整理瀏覽器                                                                                                    |
| 2                                                                                  | HDMI 格式    | 選擇 YUV422/ RGB                                                                                                                                                                                         |
| 3                                                                                  | 隱私權模式(UVC) | 開啟後，當攝像機透過遙控器或軟體關機，鏡頭會自動轉向右下方，確保用戶隱私                                                                                                                                                                   |
| 4                                                                                  | 全景 4K 輸出模式 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 支援全景輸出 4K 解析度</li> <li><small>Note</small></li> <li>■ 解析度設定為 2160p 60/ 30 時可選擇</li> <li>■ 開啟後，UVC 解析度最高支援 720p</li> <li>■ 切換解析度後，攝像機會重新啟動，請重新整理瀏覽器</li> </ul> |
| 5                                                                                  | 套用/ 取消     | 套用/ 取消 設定                                                                                                                                                                                              |

5.2.10 系統-網路

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Output

Network

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Network

1

DHCP

IPv4 Address

192.168.4.115

IPv4 Netmask

255.255.255.0

Gateway

192.168.4.254

DNS

192.168.1.211

MAC Address

dc:e2:ac:03:e0:50

2

HTTP Port

80

3

HTTPS Port

81

4

Apply

Cancel

| No | 項目       | 功能說明                         |
|----|----------|------------------------------|
| 1  | DHCP     | 攝像機網路設定。當 DHCP 功能關閉時，可進行修改設定 |
| 2  | HTTP 埠號  | 設定 HTTP 通訊埠，預設為 Port 80      |
| 3  | HTTPS 埠號 | 設定 HTTPS 通訊埠，預設為 Port 81     |
| 4  | 套用/ 取消   | 套用/ 取消 設定                    |

5.2.11 系統-日期 & 時間

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Output

Network

Date & Time

User

Date & Time

Current Date & Time

2024-07-26 10:53:34

PC Clock

2024-07-26 10:53:36

Date & Time Format

yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Time Setting

Synchronize with PC

Apply

Cancel

功能說明

顯示當前攝像機/電腦日期與時間，可設定顯示格式及同步方式  
當[時間設定] 選擇手動設定時，可自訂日期與時間

## 5.2.12 系統-使用者

Live View

Tracking

Audio

Stream

System ▾

Device

Output

Network

Date & Time

User

Control

User

EDIT

DEL

| User Name                      | Authorization Mode |
|--------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> admin | Administrator      |
| <input type="checkbox"/> +     |                    |

功能說明

新增/ 修改/刪除使用者帳戶

- 帳號密碼支援 4~32 字元
- 字元請使用英文大小寫字母或數字鍵混合，特殊符號或底線將無法使用
- 管理權限


| 使用者種類 | 管理者<br>(Admin) | 操作者<br>(Operator) | 觀看者<br>(Viewer) |
|-------|----------------|-------------------|-----------------|
| 影像觀看  | V              | V                 | V               |
| 設定    | V              | V                 | X               |
| 帳號管理  | V              | X                 | X               |

Note 執行恢復預設值(Factory Reset)會清除使用者資料


### 5.2.13 系統-控制

| No | 項目        | 功能說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 協議        | 支援 VISCA 協議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | 波特率       | 選擇控制訊號的傳輸速度 9600/ 38400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | VISCA 地址  | 可指定攝像機 ID 位址 0~7。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | 追蹤指示燈     | 設定追蹤啟用時，前面板 LED 是否顯示綠燈閃爍。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | Tally 提示燈 | 開啟/關閉 Tally 提示燈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | 提示燈連動模式   | 設定提示燈是否與 RS232 指令連動 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 一般(不連動): 提示燈開關與燈號模式需分開設定。               <ul style="list-style-type: none"> <li>-提示燈開，預設模式為不亮燈，需另外下指令設定燈號模式</li> <li>-提示燈關，設定燈號模式時，不會被觸發開啟</li> </ul> </li> <li>■ 連動:               <ul style="list-style-type: none"> <li>-提示燈開，預設模式為紅燈</li> <li>-提示燈關，設定燈號模式時，連動將提示燈設定為開啟</li> </ul> </li> </ul> |
| 7  | 套用/ 取消    | 套用/ 取消 設定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 5.2.14 維護
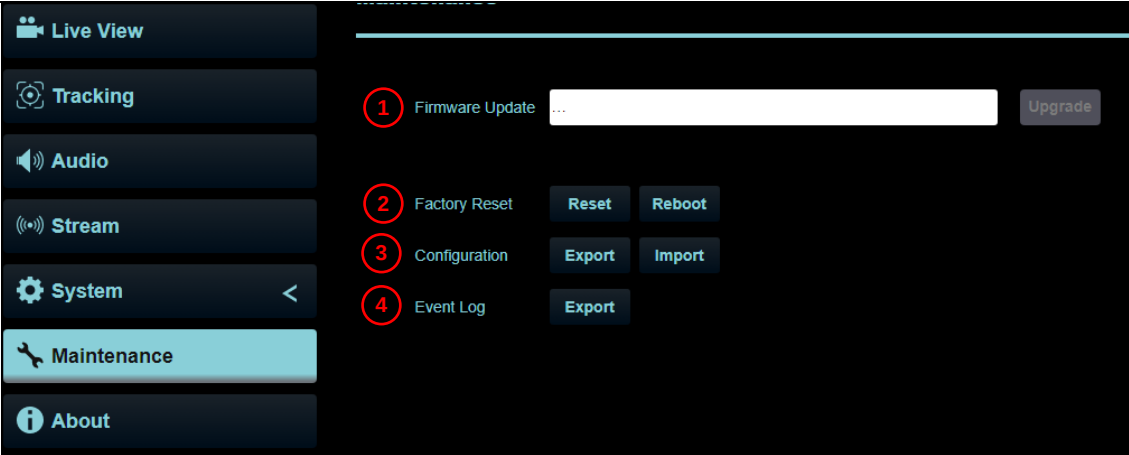
|  |       |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                 | 項目    | 功能說明                                                                                                                                              |
| 1                                                                                  | 韌體更新  | <p>選擇韌體檔案，點選[Upgrade]進行韌體更新</p> <p>Note</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 更新約需 2-3 分鐘</li> <li>■ 更新中請勿操作/ 關閉機台電源，避免造成韌體更新失敗</li> </ul> |
| 2                                                                                  | 回復預設值 | 回復出廠預設值/ 重啟裝置                                                                                                                                     |
| 3                                                                                  | 系統設置  | 將設定參數儲存成設定檔，使用者可下載與上傳攝像機設定參數                                                                                                                      |
| 4                                                                                  | 事件日誌  | 若攝像機發生異常，可匯出事件日誌並提供 Lumens 確認                                                                                                                     |

### 5.2.15 關於
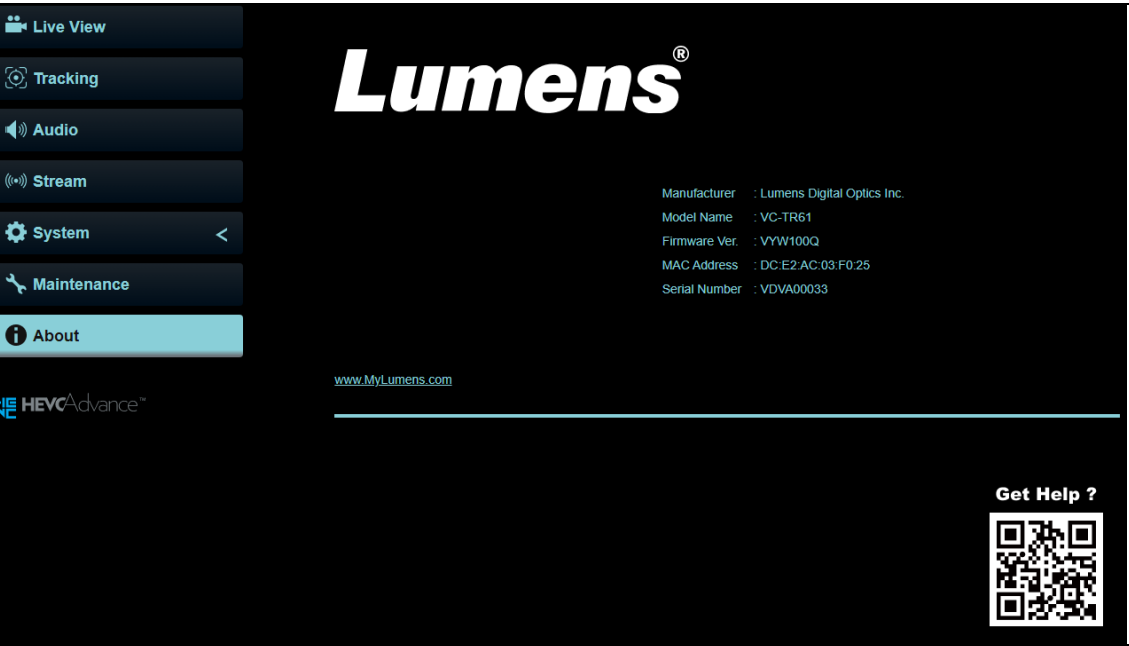
|  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 功能說明                                                                                 |  |
| <p>顯示攝像機的韌體版本、序號等相關資訊</p> <p>若需技術支援，可掃描右下方條碼取得協助</p>                                 |  |

## 第 6 章 常見問題排除

本章說明使用 VC-TR61 常遭遇的問題，提供建議解決方案，仍無法解決問題時，請洽經銷商或服務中心。

| 編號 | 問題                            | 解決方法                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 開機無電源                         | 1. 請確認有無插入電源線。<br>2. 如使用 PoE 方式連接，請確認供電端為支持 PoE+ (IEEE802.3at) 標準的集線器                                                                                                                                                                            |
| 2. | 攝像機無影像輸出                      | 1. 檢查電源或 PoE 供電是否正常。<br>2. 確認攝像機解析度與螢幕設備是否搭配<br>3. 更換線材確認是否線材故障。                                                                                                                                                                                 |
| 3. | 攝像機影像延遲嚴重                     | 請儘量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。                                                                                                                                                                                                       |
| 4. | RS-232 無法控制                   | 1. 請確認接線無誤(RS-232 In/ Out)<br>2. 請確認 VISCA 設定與控制設備相同                                                                                                                                                                                             |
| 5. | Onvif 軟體搜尋不到機台                | 請確認網頁中[系統 System]> [裝置 Device]> [攝像機名稱] / [攝像機位置] 僅使用英文字母或數字，使用特殊字元及空白鍵會導致 ONVIF 軟體搜尋不到機台。                                                                                                                                                       |
| 6. | 重新開機後，攝像機未儲存相關參數(PTZ, AWB...) | 請至螢幕選單或網頁確認 鏡頭初始位置 是否設定為 最後操作位置<br>螢幕選單: [系統 System]> [鏡頭初始位置 Initial Position]<br>網頁: [即時影像 Live Viewer]> [攝像機設定 Camera Setting  |
| 7. | 網頁帳密忘記時，該如何登入                 | 請聯繫 Lumens 經銷商或服務中心                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. | 解析度設定 1080i 時，SDI 螢幕無畫面       | 當 TR61 設定為 1080i 時，僅 HDMI 能輸出 1080i，SDI 將輸出 1080P。<br><br>如 SDI 有 1080i 需求，可考慮使用 HDMI-SDI 轉接器將相機的 HDMI 1080i 訊源轉成 SDI 1080i。                                                                                                                     |

## 第 7 章 安全指示

請務必遵循下列安全指示使用本產品：

### 1 操作

- 1.1 請依本產品建議的操作環境下使用，勿在水邊或熱源邊使用。
- 1.2 請勿將本產品傾斜或置於不穩定的推車、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插頭時，請清除插頭上灰塵，切勿將本產品使用於多孔插頭，以免產生火花或火災。
- 1.4 請勿堵塞本產品外殼的溝槽或開孔，因其有通風及避免本產品過熱。
- 1.5 請勿自行開啟或移除外蓋，因可能產生觸電或其他危險，維修服務請洽合格服務人員。
- 1.6 如有下列情形，請將本產品的電源拔除，並洽合格服務人員進行維修服務：
  - USB 接孔有磨損或損壞時。
  - 本產品遭液體、雨、或水濺濕時。

### 2 安裝

- 2.1 基於安全性考量，請認購買的標準吊掛架符合 UL 或 CE 安全認可，並且由代理商認可的技術人員進行安裝。

### 3 存放

- 3.1 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處，以免磨損或損壞電線或插頭。
- 3.2 雷雨期間或長時間不用本產品時，請將電源插頭拔下。
- 3.3 請勿將本產品或配件置於震動或發熱的物體上。

### 4 清潔

- 4.1 清潔前請將所有接線拔下，使用乾燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或揮發性溶劑擦拭。

### 5 電池（若產品、配件含有電池）

- 5.1 更換電池時，請僅使用相同或同類型電池。
- 5.2 丟棄電池或產品時，請依國家地區相關指示丟棄舊電池或產品。

### ■ 安全措施

|                                                                                     |                                                       |                                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | 此標誌表示裝置內含危險電壓，可能造成電擊危險。請勿擅自開蓋，機內無供客戶維修的零件，僅專業人員可進行維修。 |  | 此標誌表示使用手冊內含本裝置之重要操作及維修指示。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

### ■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定，本設備已經過測試，符合 A 類設備的限制。這些限制旨在為在商業環境操作設備提供合理的保護，以防止有害干擾。

### ■ IC 警語

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.

### ■ EN55032 CE 警語

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本設備在居住環境中使用可能會導致無線電干擾

# 版權資訊

---

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意，不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔，除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品，本檔內之資訊可能變更，恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用，其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中，因此沒有侵權之意。

免責聲明：對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏；提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞，Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。