


VC-TR70 快速安装手册

1. 产品连接

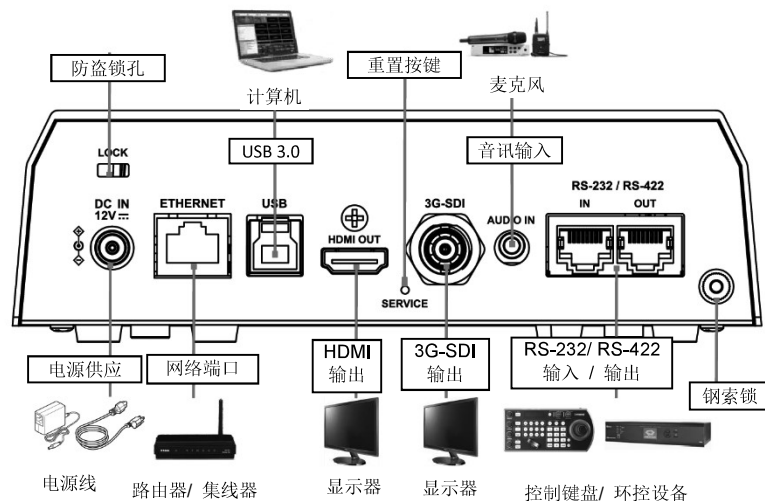


2. 安装注意事项

2.1 使用配件所附的DC 12V电源线或支持PoE的路由器或集线器透过网络线供电

* VC-TR70 支援 PoE (IEEE802.3bt)

2.2 建议最佳追踪距离: 8~15m


2.3 建议最佳安装高度: 2.5m

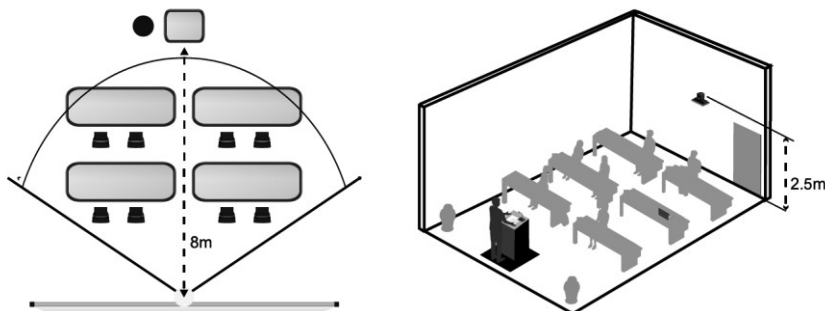

*为保持最佳追踪效果, 避免背景中的海报/屏幕/显示器/电视 出现人像图案

3. 将摄像机安装至天花板

3.1 将安装钣金 A 以 4 颗 M3 银色螺丝固定于机器底座

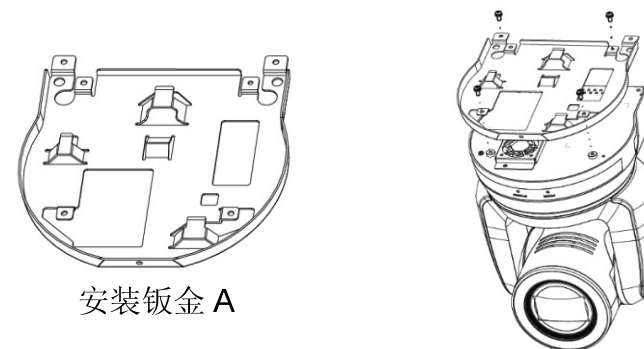

安装钣金 A

3.2 将安装钣金 B 锁固于天花板吊架

※ 注意

(1) 请使用符合 UL 安全认可之吊架


(2) 请预留摄像机连接线材的孔位

3.3 将安装钣金 B 锁固于天花板吊架

● 将安装钣金 A 上推至天花板, 向右卡入安装钣金 B

● 再锁上 2 颗 M3 银色螺丝、1 颗黑色 M3 螺丝固定

*摄像机倒装后按下遥控器 [Mirror] 键, 设定画面翻转

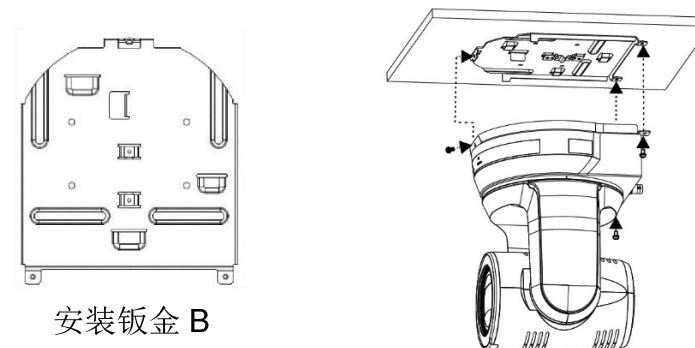

安装钣金 B

4. 观看影像

■ HDMI / 3G-SDI 影像输出

连接 HDMI 或 SDI 线材至显示器，即可输出摄影机画面
*摄影机默认分辨率为 **HDMI** 2160p 59.94/ **SDI** 1080p 59.94


■ USB 影像输出

使用 USB 线材与计算机连接，可搭配视讯软件观看影像
如：Skype, Zoom, Microsoft Teams 等软件

■ 网络影像输出

使用 Cat5e 网络线连接路由器，即可透过浏览器观看摄影机影像及控制

- 确认机器 IP 位置
可使用遥控器按压 **[Menu]>**
[Ethernet]> [IP Address] 确认
*如以计算机直连，摄影机默认 IP 为
192.168.100.100，请将计算机设定为相同网段
- 开启浏览器，在网址列输入 IP 位置
- 输入登入账号和密码，即可进入 Web
页面观看影像及控制摄影机
■ 账号: admin/ ■ 密码: 9999

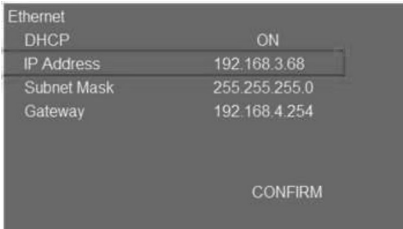

5. 启动追踪

按下遥控器启动追踪功能，体验自动追踪带来的方便
*摄影机追踪启动时，Power/ Standby LED 显示为绿灯闪烁
*自动追踪及智能取景功能只能择一使用。


项次	按键名称	功能
1	自动追踪	开启/关闭自动追踪
2	全身拍摄模式	摄影画面呈现讲者全身
3	半身拍摄模式	摄影画面呈现讲者上半身
4	切换追踪目标	更换拍摄讲者

6. 启动追踪


■ 智能取景

1. 采用 **Auto-Framing** 技术，摄影机将依会议场景
人数变化，自动侦测人体位置，将人物调整至
画面中央，以呈现最佳影像，提升会议效率
2. 按压遥控器**[Auto Framing]** 按钮，即可开启/
关闭智能取景功能

*自动追踪及智能取景功能只能择一使用。

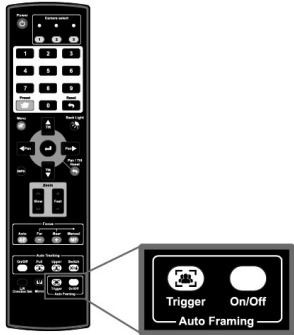

7. RS-232/ RS-422 脚位定义



Pin No.	Function	Function	RS-232 / RS-422
1	RX-	TX-	RS-422
2	RX+	TX+	RS-422
3	GND		RS-232 / RS-422
4	TX	RX	RS-232
5	RX	TX	RS-232
6	DTR	DSR	RS-232
7	TX-	RX-	RS-422
8	TX+	RX+	RS-422

※若安装过程碰到无法解决的问题，请扫描 QR Code，
将有专人提供协助

