


BC-602 快速安装手册


1. 产品介绍

1. 镜头
2. Tally指示灯
3. 网络端口
(支援IEEE 802.3af)
4. 3G-SDI输出
5. 电源指示灯
6. DC 12V电源接口
7. RS232输出
8. RS232输入
9. HDMI输出
10. 音源输入
11. 音源输出
12. 三角架螺丝孔(1/4", 20UNC)
13. 定位孔(Ø5; 深度 2mm)

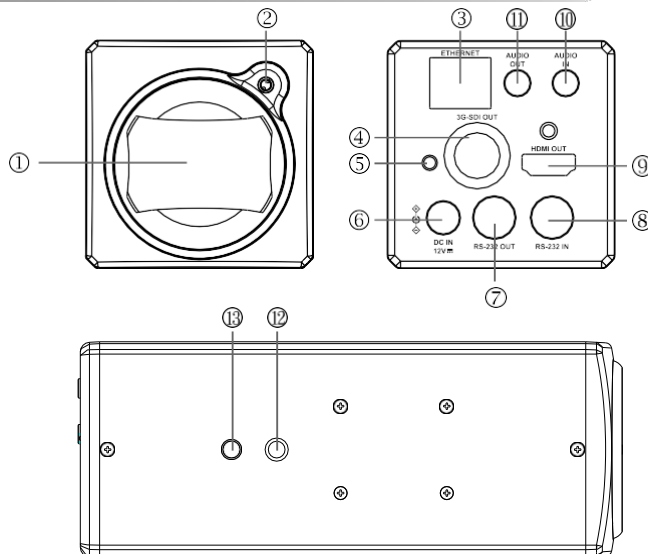

2. 安装摄像机

2.1 壁挂架(选配):使用Lumens VC-WM11壁挂架将摄像机安装于墙面上

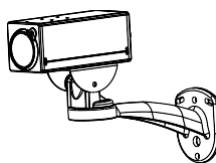

2.2 三角架(自行选购):安装于规格1/4", 20UNC的云台三脚架上

3. 连接注意事项

3.1 供电

- 3.1.1 使用配件DC12V电源线供电
- 3.1.2 使用支持PoE供电的路由器或集线器(IEEE 802.3 af)


4. 单台摄像机连接说明

4.1 单台摄像连接说明

4.1.1 IP输出: 使用网络线连接计算机, 透过IP输出画面并控制BC-




4.1.2 HDMI输出或SDI输出: 使用HDMI或SDI线材连接屏幕观看画面, 以控制键盘透过RS232或IP控制BC-602 (默认分辨率为1080p60)

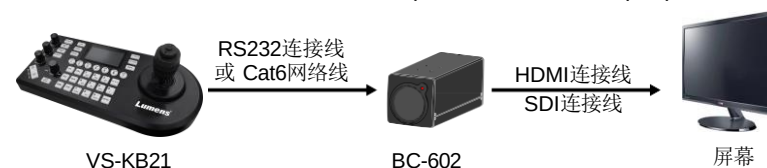

5. 多台摄像机连接说明

5.1 多台摄像连接说明

5.1.1 将多台BC-602、控制键盘和计算机连接至同一路由器, 以控制键盘透过IP控制BC-602, 并使用计算机观看画面

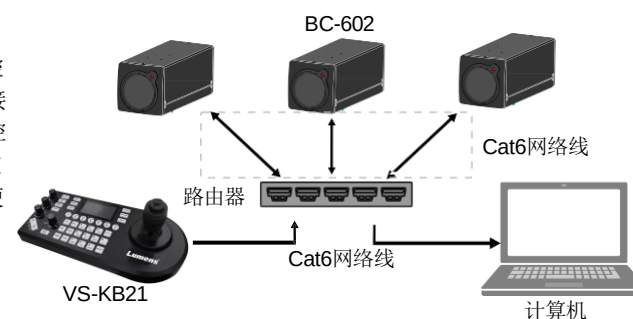

6. 开始使用

6.1 确认摄像机IP位置

若BC-602直连计算机
摄像机预设IP为192.168.100.100, 请将计算机IP位置设定与摄像机在同一网段(192.168.100.xxx)

6.2 开启浏览器并输入摄像机IP地址、账号及密码, 观看摄像机画面并控制摄像机

账号: admin

密码: 9999