

BC-602
高 清 摄 像 机
(FHD Box Camera)

使用手册-简体中文



[重要]

最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、软件、

驱动程序等，请至 **Lumens** 网站下载

<https://www.lumens.cn/cn/Download>

目 录

版 权 资 讯	2
第 1 章 安全指示	3
第 2 章 配件清单	5
第 3 章 产品功能介绍	6
3.1 产品 I/O 功能介绍	6
3.2 Tally 指示灯功能说明	7
第 4 章 安装说明	8
4.1 基本设备	8
4.2 连接装置	9
第 5 章 网络功能设定说明	11
5.1 网页系统需求	11
5.2 摄影机连接网络	11
5.3 网页功能说明	15
第 6 章 常见问题排除	28

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，谨此保留变更产品规格，恕不另行通知。本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。

第 1 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境使用。
- 1.2 请勿将产品倾斜使用。
- 1.3 请勿将本产品置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.4 请勿在水边或热源边使用本产品。
- 1.5 仅使用厂商推荐的附属装置。
- 1.6 请使用本产品所标示的电源类型，如不确定适用电源类型时，请洽您的经销商或当地电力公司。
- 1.7 操作插头时，请务必遵循下列安全措施，以免产生火花或火灾：
 - 插入插座前，请清除插头上的灰尘。
 - 请将插头插牢。
- 1.8 切勿多个插头共享墙上的插座、延长线或多孔插座头，以免造成危险。
- 1.9 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.10 除非使用手册内特别指示，请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.11 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - 电源线有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请确认您购买的标准吊挂架，符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 切勿将异物塞入机壳沟槽内，请勿以液体溅湿本产品。
- 3.3 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.4 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

4 清洁

- 4.1 清理前请将所有接线拔下，请用湿布清洁，切勿使用液体或喷雾式清洁剂。

5 遥控器 (配件若有遥控器)

- 5.1 遥控器使用错误型号的电池可能产生故障，请依相关指示丢弃旧电池。

■ 安全措施

警告：为避免火灾或电击危险，切勿将本装置暴露于雨中或湿气中。

长时间未使用高清摄影机时，请将电源拔掉。

	注意 电击危险 请勿自行开启	
注意：防止电击，请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		
	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。	
		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。

■ **FCC 警告**

本产品符合 FCC 规定第 15 条 J 款 A 级计算机装置的限制，该等限制乃是针对操作于商用环境中的有害干扰所提供的合理保护措施。

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ **EN55032 (CE 辐射) 警告**


Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

第 2 章 配件清单

BC-602




电源线

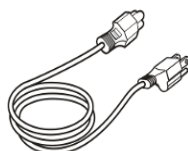

外观可能因国别不同

电源转接器

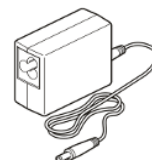

快速安装手册



合格证



第 3 章 产品功能介绍

3.1产品 I/O 功能介绍



NO.	项目	功能说明
1	镜头	30x 高清摄像镜头
2	Tally 指示灯	显示摄影机 Tally 灯状态
3	网络端口	网络线端口，支持 IEEE 802.3af 之路由器或集线器 PoE 供电
4	3G-SDI 输出	出厂输出分辨率为 1080P/ 60
5	电源指示灯	上电后,指示灯会显示红色
6	DC 12V 电源接口	AC power 供电连接端口
7	RS232 输出	RS232 输出端口,最多可串接 7 台摄影机
8	RS232 输入	RS232 输入端口,最多可串接 7 台摄影机
9	HDMI 输出	HDMI 输出
10	Audio 输入	可支持 Line In / Mic In
11	Audio 输出	支持 3.5mm 音源输入
12	三角架螺丝孔	规格 1/4",20 UNC,可将机器锁固于三脚架或是安装在 VC-WM11(选购)上

3.2Tally 指示灯功能说明

Tally 指示灯功能可透过 RS232 指令开启, 请参考 RS-232 command set 文件


第 4 章 安装说明

4.1 基本设备

4.1.1 BC-602 尺寸


长 x 宽 x 高 : 186.71 x 67.0 x 67.0 mm

重量 : 0.5 Kg

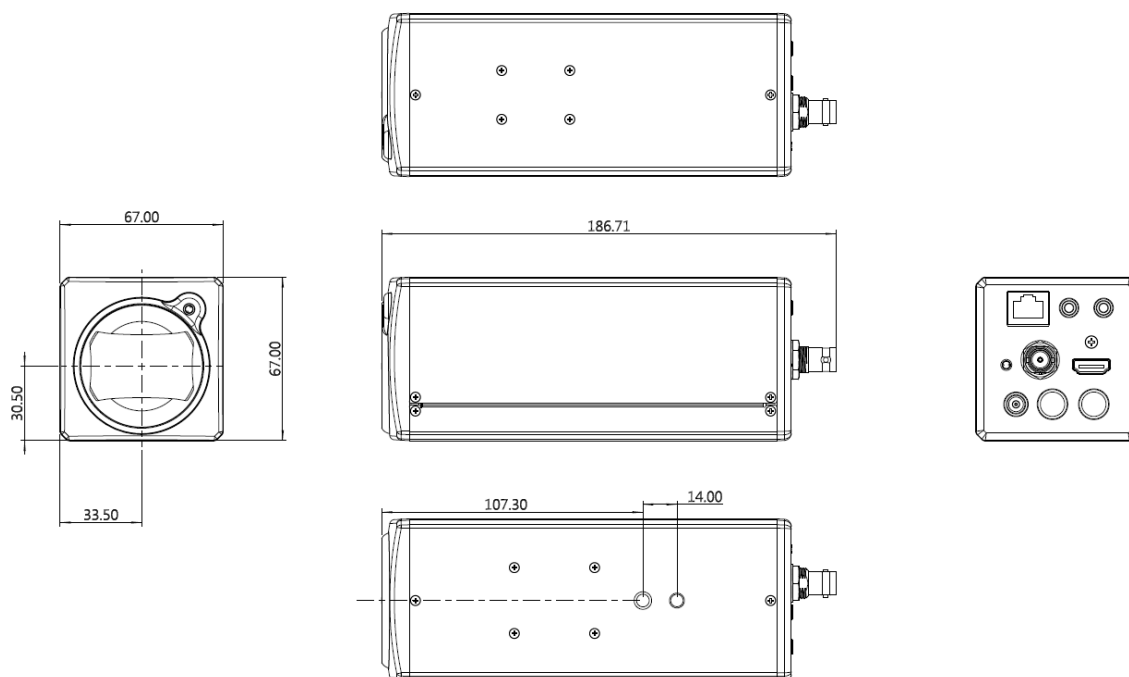

4.1.2 安装方式

4.1.2.1 壁挂架: 安装于墙面上, 使用 Lumens VC-WM11(选配)壁挂架

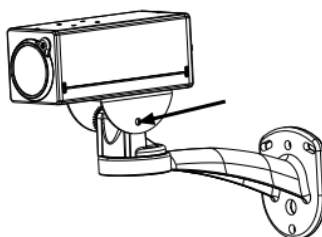

4.1.2.2 三脚架: 安装于规格 1/4", 20 UNC 的云台三脚架上



4.2 连接装置

4.2.1 HDMI / 3G-SDI 连接屏幕




4.2.2 连接网络



<说明> 相关网页连接设定和说明，请参考 [第5章 网络功能设定说明](#)。


4.2.3 连接声音输入

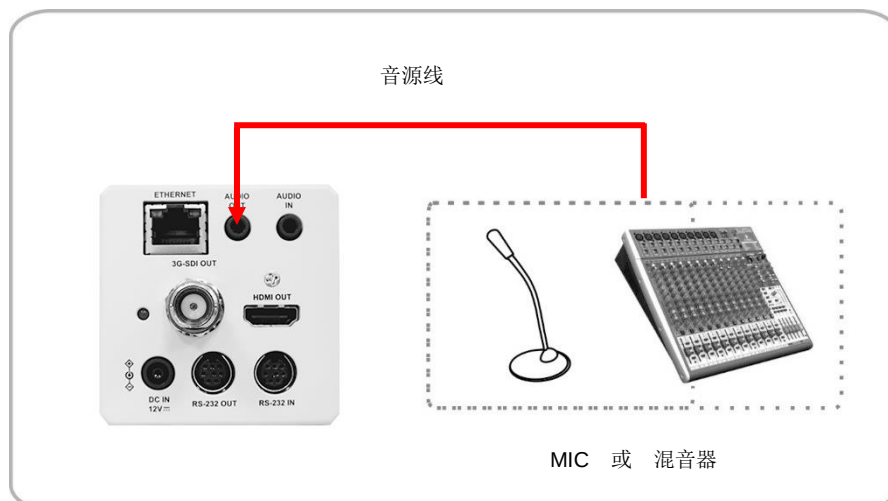

4.2.4 连接 RS-232

■ RS-232 串接


使用 RS-232 in/out 最高可连接 7 台 Lumens 摄影机。

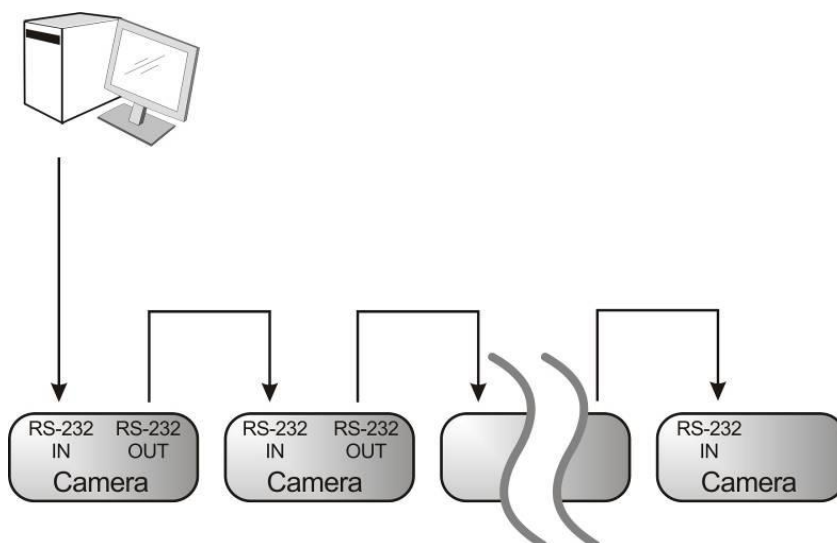

■ RS-232 脚位定义说明


▼ RS-232 IN Pins Instructions

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection

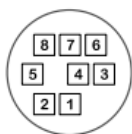


▼ RS-232 OUT Pins Instructions


NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved

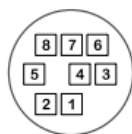

▼ RS-232 Connection Instructions

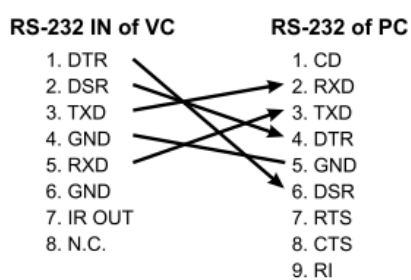

▼ RS-232 Connection Instructions

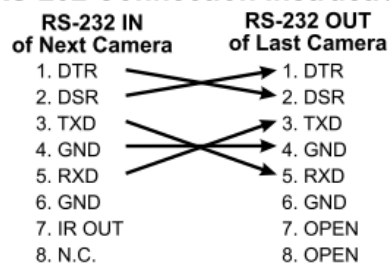

第 5 章 网络功能设定说明

5.1 网页系统需求

5.1.1 网页浏览器：


- Internet Explorer 11 以上
- FireFox 66.0.3 以上
- Chrome 73 以上
- Edge 42.17134 以上
- Safari 12.1 以上

5.2 摄影机连接网络

5.2.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示


1. 通过交换机或路由器连接

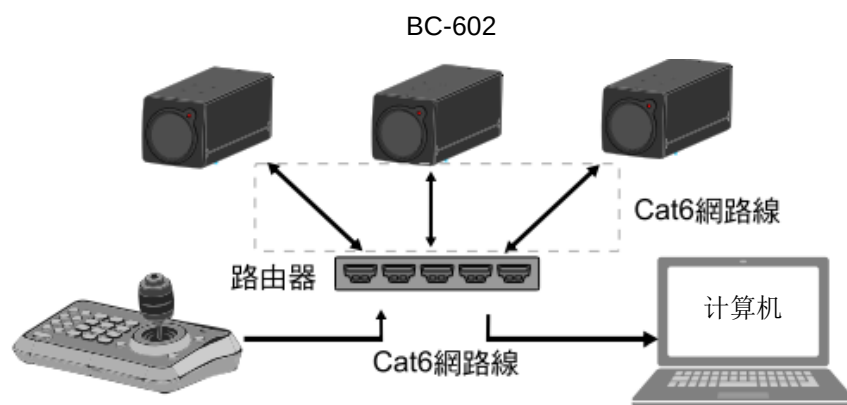


2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄影机使用之网段

例：BC-602 出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄影机联机

● 连接图

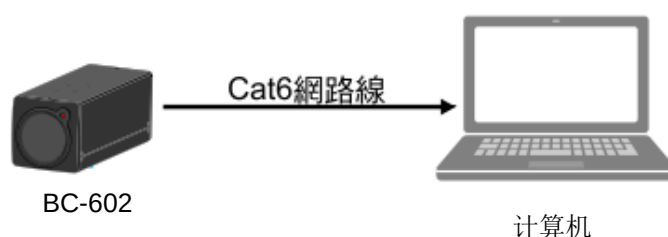


- 修改计算机网络设定

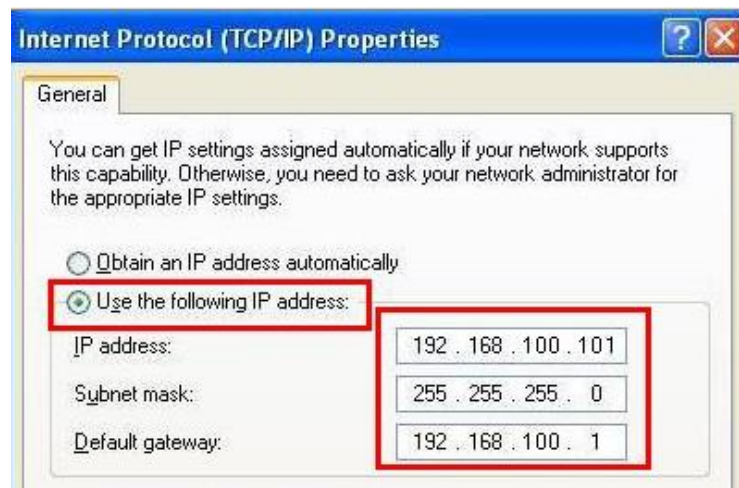

5.2.2 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入 BC-602 的 IP 地址
例： <http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)
- 输入管理者账号及密码
账号： admin (预设)
密码： 9999 (预设)

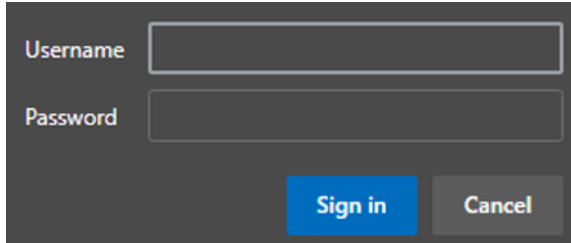

5.2.3 使用 RTSP 播放器观看画面

除浏览器及 VMS 外，亦可使用其它免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等免费软件




RTSP 联机地址格式如下：

- RTSP Main Streaming (1080P@H.265)=> <rtsp://摄影机 IP:8554/hevc>
- RTSP Sub1 Streaming (1080P@H.264)=> <rtsp://摄影机 IP:8557/h264>
- RTSP Sub2 Streaming (720P@H.264)=> <rtsp://摄影机 IP:8556/h264>

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- [RTSP Main Streaming](#)
<rtsp://Username:Password@VC IP address:port/hevc>
- RTSP Sub1/ Sub2 Streaming
<rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264>
- 启用密码验证功能，请参考 [5.3.9 设定---网络](#)

范例：开启 VLC 软件并输入 URL： <rtsp://192.168.4.48:8557/h264>

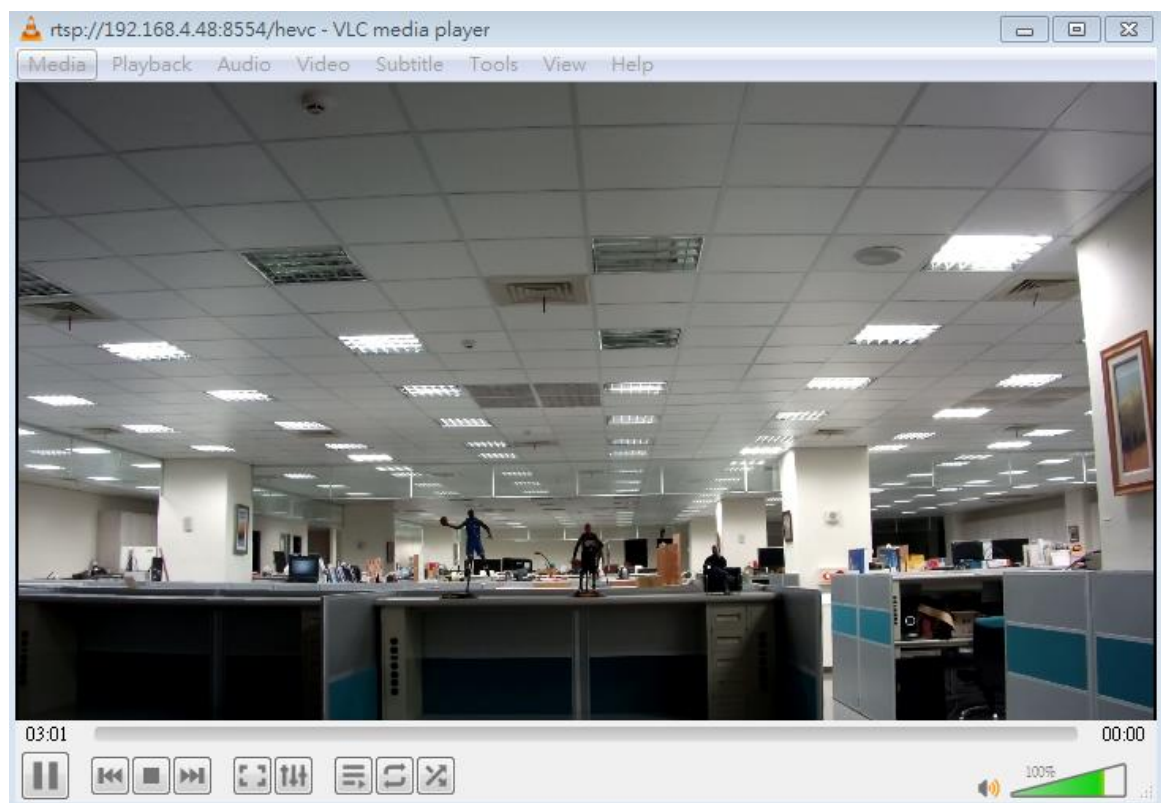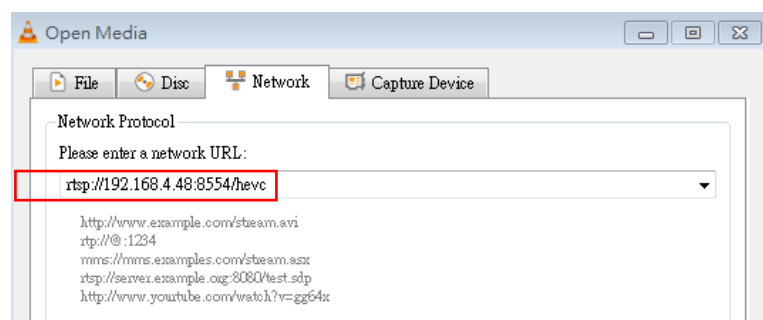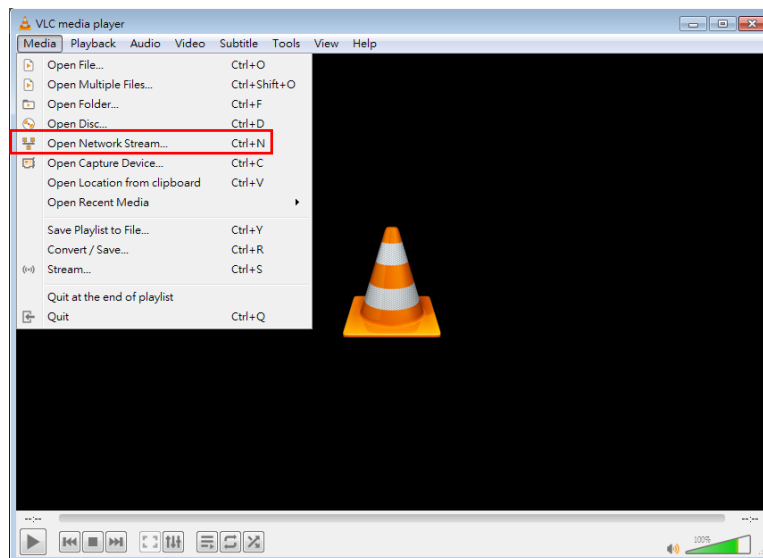

5.3网页功能说明

5.3.1 登入画面

1

Username

2

Password

Sign in

Cancel

Lumens®

Live View

Audio

Stream

System

Maintenance

About

Live View

BC-602

Default

2025/01/24 02:40:13

EN

BC-602

English


繁體中文

簡體中文

输入摄像机 IP 地址于网页 URL 字段后登入

No	项目	功能说明
1	使用者名称	请输入使用者账号 (预设: admin)
2	密码	请输入用户密码 (默认: 9999)
3	语系选择	进入网页后可选择接口语言: 英文、繁中、简中

5.3.2 实时画面

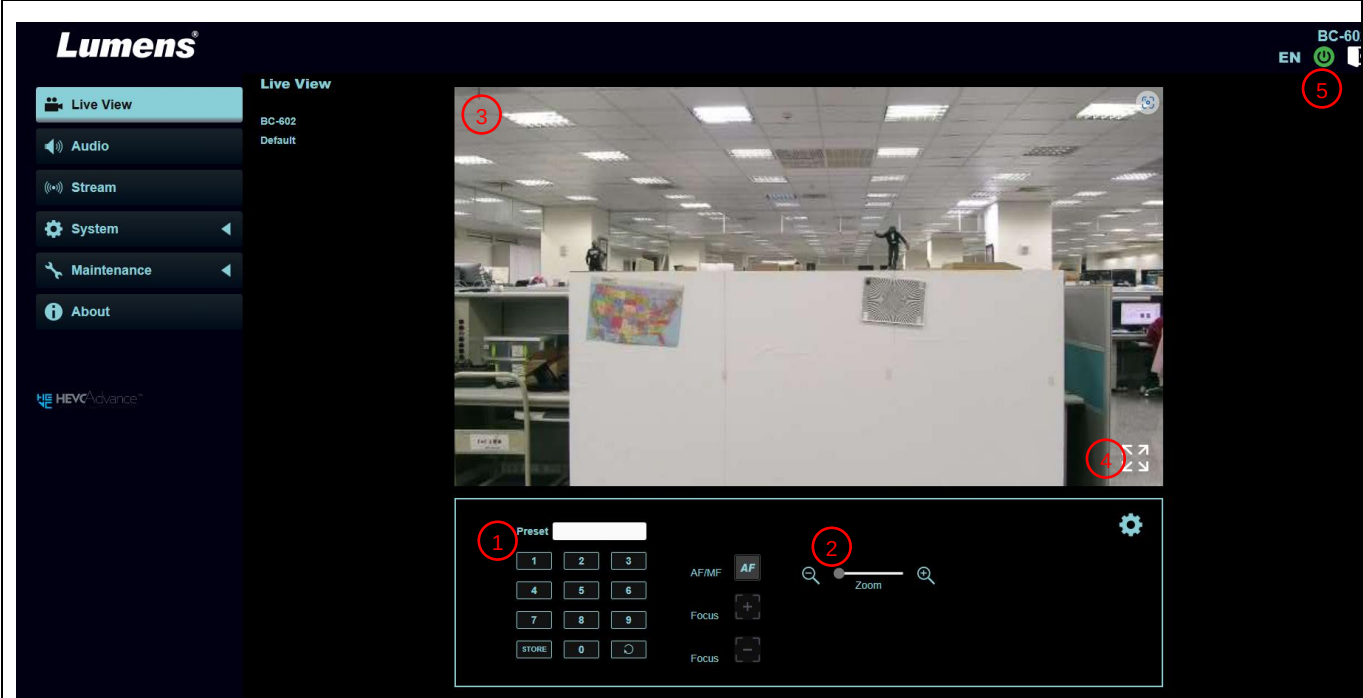

No	项目	功能说明
1	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入
2	倍率缩放	透过调整杆来放大缩小倍率
3	预览窗格	显示目前摄影机所拍摄的画面
4	切换全屏幕	将预览窗格切换至全屏幕
5	电源钮	将摄影机电源关闭或开启

5.3.3 音讯

Live View Audio Stream System Maintenance About HEVC Advance™ Audio 1 ☐ Audio Enable 2 Audio In Line In ▼ 3 Encode Type AAC ▼ 4 Encode Sample Rate 48 KHz ▼ 5 Audio Volume 6 6 ☐ Audio Delay 7 Audio Delay Time(-) 1 ms Apply Cancel

5.3.4 串流

Live View Audio Stream System Maintenance About HEVCAdvance™ Stream 1 Stream Type RTSP Enable Multicast Require Password Authentication 2 Stream1 Codec: H.265 Resolution1080P Frame Rate30.94 Bit Rate7000 kbps Rate ControlCBR IP Ratio30 Stream2 Codec: H.264 Resolution1080P Frame Rate59.94 Bit Rate7000 kbps Rate ControlCBR IP Ratio30 Stream3 Codec: H.264 Resolution640x360 Frame Rate30.94 Bit Rate1000 kbps Rate ControlCBR IP Ratio15 Apply Cancel		
No	项目	功能说明
1	Stream Type	1. RTSP ■ 启用 / 停用 多播 当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 人时，建议开启多播功能 ■ 启用 / 停用 帐户密码验证 ➢ RTSP 联机格式可参考 6.1.4 使用 RTSP 播放器 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 5.3.3 用户管理 新增/ 修改 帐户信息 2. MPEG-TS Port 需设定在 1024 以上，最高为 9999 下列 port 已为摄像机使用，如设定该 port 可能无法正常联机 8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 3. SRT 请先设定 SRT 字段，再勾选开启 SRT 串流° 当开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机 埠号需设定在 1024 以上，最高为 9999 下列 port 已为摄像机使用，如设定该 port 可能无法正常联机 8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒 4. SNTP/ Port ■ SNTP 设定: 设定 SNTP 服务器地址 ■ Port 设定: 设定 HTTP 通讯端口，预设为 Port 80

		<说明> 当摄影机 DHCP 功能关闭时，方可进行修改设定
--	--	-------------------------------

2. 串流参数设定

功能		串流 1	串流 2	串流 3
编码格式		H.265	H.264	
分辨率		1080P / 720P	1080P/ 720P/ 1080i	640x360
每秒张数		依支持分辨率设定 ※串流 2 分辨率选择 1080i 时仅支持 59.94 / 50		
Bit Rate(kbps)	设定范围	2,000~20,000	2,000~20,000	512~5,000
	出厂值	7,000	7,000	1,000
速率控制		CBR / VBR		
IP Ratio		依支持分辨率设定 ※串流 2 分辨率选择 1080i 时仅支持 15 / 25		

5.3.5 系统 – 装置

Live View Audio Stream System Device Output Network Security Date & Time User Control Maintenance About Device Camera IDBC-602 LocationDefault Apply Cancel		
No	项目	功能说明
1	摄影机名称	可于此修改摄影机名称 ■ 摄像机名称限制为 1-12 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用
2	摄影机位置	可于此修改摄像机所在的位置，如 1 号会议室 ■ 摄像机位置限制为 1-11 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用

5.3.6系统 – 输出

Live View Audio Stream System Device Output Network Security Date & Time User Control Maintenance About Output 1 Resolution1080p/59.94 2 HDMI FormatYUV422 3 Color SpaceStandard Profile 4 Overlay Top LeftOff Top RightOff ApplyCancel		
No	项目	功能说明
1	分辨率	设定摄像机的分辨率，支持分辨率如下： 1080P 60/59.94/50/30/29.97/25 fps 720P 60/59.94/50/30/29.97/25 fps 1080i 60/59.94/50 fps 切换分辨率后，摄影机会重启，若网页无画面，请重新整理浏览器
2	HDMI 格式	设定 HDMI 格式 YUV422/ RGB
3	色彩	Standard Profile / REC.709 / BT.2020
4	Overlay	可设定串流显示 "日期时间" 或 "自定义内容" 以及显示" 位置"

5.3.7 系统-网络

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Output

Resolution1080p/59.94

HDMI FormatYUV422

Color SpaceStandard Profile

Overlay

Top LeftOff

Top RightOff

Apply

Cancel

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Network

1DHCP

IP Address192.168.4.88

Netmask255.255.255.0

Gateway192.168.4.254

DNS192.168.1.211


MAC Addressdc:e2:ac:00:58:87

2HTTP Port80

3HTTPS Port81

No	项目	功能说明
1	DHCP	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定
2	HTTP 埠号	设定 HTTP 通讯端口，预设 为 Port 80
3	HTTPS 埠号	设定 HTTPS 通讯端口，预设 为 Port 81


5.3.8系统-安全

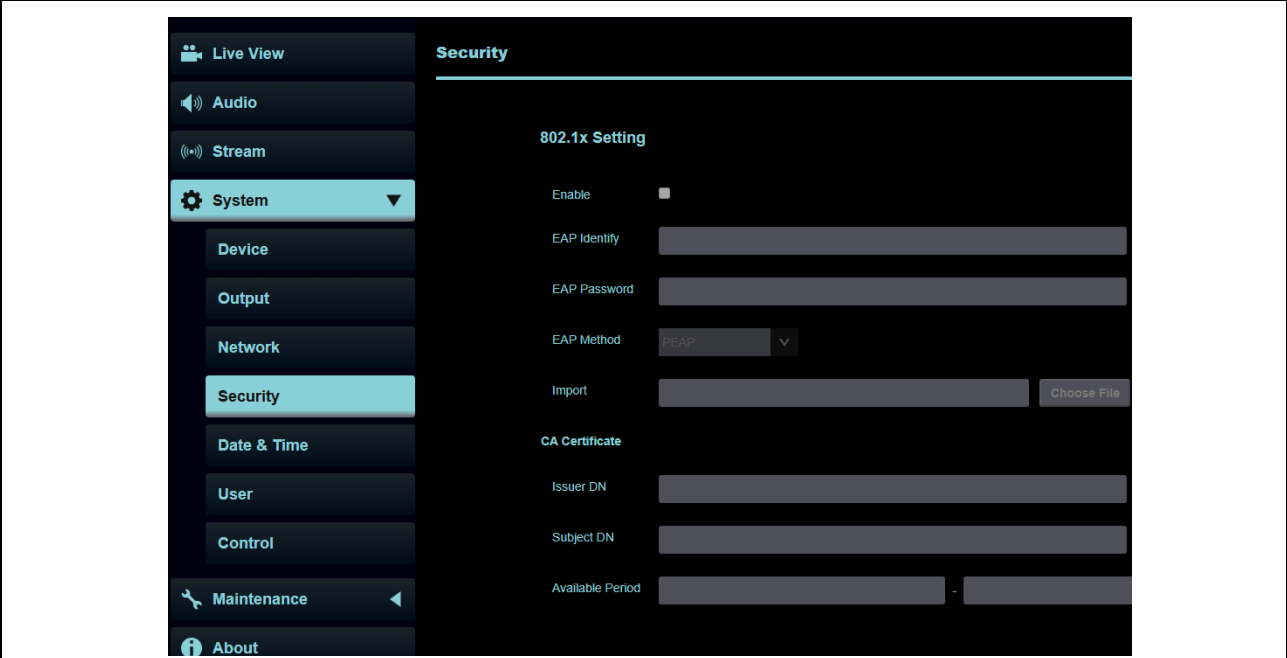

功能说明

开启或关闭 802.1x 协议。 开启后可调整相关设定
<注意> 路由器需支持 802.1x 协议方能开启此功能

5.3.9系统-日期与时间

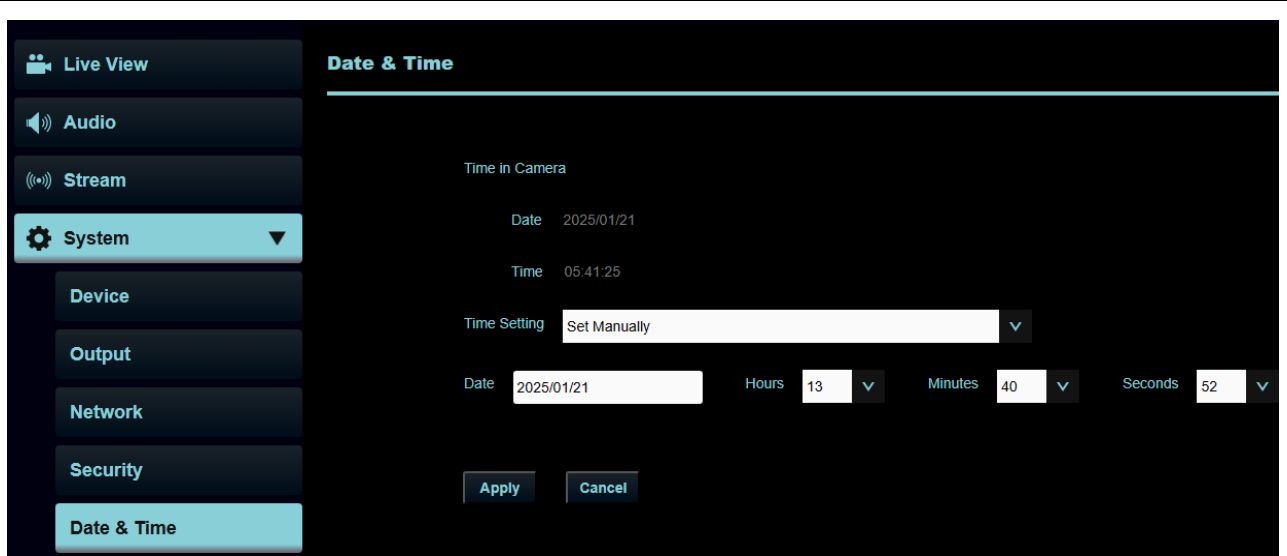

No	项目	功能说明
1	摄影机时间	显示当前摄影机日期与时间
2	时间设定	■ 手动设定：自行手动设定时间 ■ 同步计算机时间：依计算机时间设定为摄影机时间 ■ 同步 SNTP 服务器：与 SNTP 服务器同步时间 <说明> SNTP 服务器地址 ：请至网络设定修改

5.3.10 系统-用户

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

User

EDIT

DEL

	User Name	Authorization Mode
☐	admin	Administrator
+		

功能说明

新增/ 修改/ 删除用户帐户

点选+后，输入用户名称，密码来新增用户

用户权力

种类	管理者	操作者	观看者
View images	Y	Y	Y
Settings	Y	Y	N
Account management	Y	N	N

Add User

User Name

New Password

Confirm Password

Authorization Mode

Operator

Apply

Cancel

5.3.11 系统-控制

Live View Audio Stream System Device Output Network Security Date & Time User Control Maintenance Control Baud Rate9600 ProtocolVISCA VISCA Address1 Tally LampDisable Tally CMMD ModeLink Apply Cancel		
No	项目	功能说明
1	Baud Rate	9600/38400
2	Protocol	VISCA
3	VISCA Address	可设定 0~7 的 ID
4	Tally Lamp	开启/ 关闭 Tally 指示灯
5	Tally CMD Mode	指示灯连动模式: 设定指示灯是否与 RS232 指令连动 ➤ 一般(不连动): 指示灯开关与灯号模式需分开设定。 - 指示灯开, 默认模式为不亮灯, 需另外下指令设定灯号模式 - 指示灯关, 设定灯号模式时, 不会被触发开启 ➤ 连动: - 指示灯开, 默认模式为红灯 - 指示灯关, 设定灯号模式时, 连动将指示灯设定为开启

5.3.12 维护

Live View Audio Stream System Maintenance Reboot About Maintenance Firmware Update Factory Reset Setting Profile Error Log Clean		
No	项目	功能说明
1.	版本更新	点选[...] 选择升级档案，接着点 [Upgrade] 进行档案升级 <注意>升级通常会花 2~3 分钟 <注意>升级中请勿关闭电源或是有其他动作以避免升级失败
2	回复出厂设定	回复到出厂设定值
3	配置文件案	储存或读取配置文件案
4	错误代码	摄像机若遭遇错误状况，错误代码将纪录于此

5.3.13 维护-重启

Live View Audio Stream System Maintenance Reboot About Reboot Reboot Disable Daily Reboot Timing Reboot Apply Cancel		
No	项目	功能说明
1	重启	点选后立刻重新启动

2	关闭	关闭重启功能
3	每日重启	设定每日重启时间 ※请先至 设定-时间 完成 SNTP 服务器同步，才能设定每日重启
4	定时重启	设定定时重启时间

5.3.14 关于

Live View

Audio

Stream

System

Maintenance

About



Manufacturer :

Lumens Digital Optics Inc.

Model Name :

BC-602

Firmware Ver. :

VCBZ100

Detail Information :

VKF100_VKG101_VUK100_VUL100_VUN100_VUM100

MAC Address :

dc:e2:ac:00:58:87

Serial Number :

VEHA00019

Uptime :

1 day, 0:44

www.MyLumens.com

HEVC[™]Advance[™]

功能说明

显示版本信息、序号、机种名称等摄像机产品信息

第 6 章 常见问题排除

本章说明使用 BC-602 时常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 IEEE 802.3af 标准的集线器
2.	BC-602 无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认显示器是否支持输出分辨率，较普遍分辨率为 1080p60/1080i60/720p60。 3. 更换线材确认是否线材故障。
3.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 Input / Output) 2. 请确认 Baud rate 设定与控制设备相同
4.	Onvif 软件搜寻不到机台	请至网页 设定-视讯-摄影机位置(Location) 确认名称使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 Onvif 软件搜寻不到机台。
5.	使用 RS232 设定 Tally 指示灯无动作	1. 请至网页 设定-摄影机-Tally 指示灯 确认功能是否设定为开启。