



VC-B50U 快速安装手册

1. 产品连接

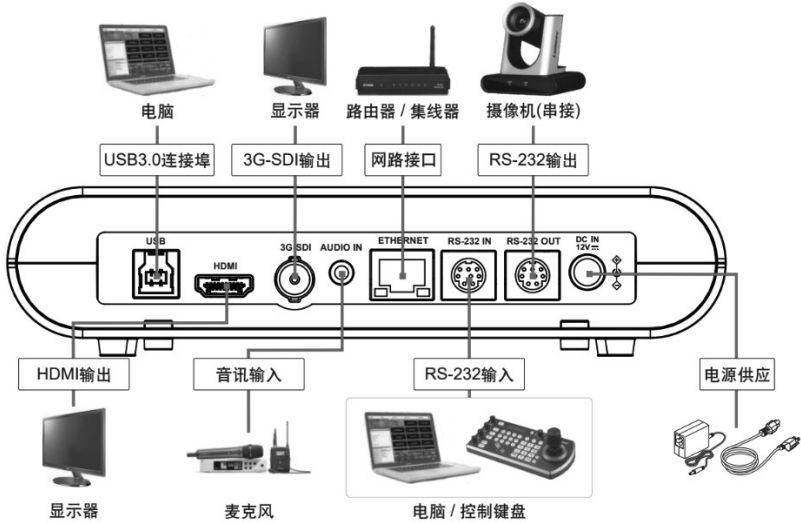

2. I/O 功能

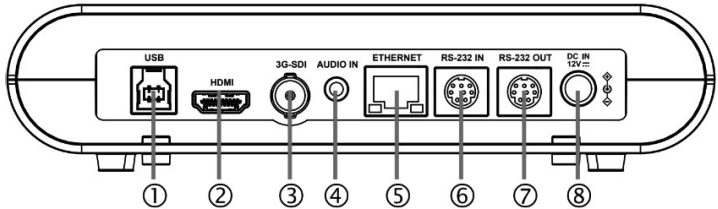

项目	名称	功能说明
1	USB 3.0 端口	连接至计算机 USB 端口，传输影像讯号
2	HDMI 输出	HDMI 影像输出
3	3G-SDI 输出	3G-SDI 影像输出
4	音讯输入	3.5mm LINE IN
5	网络孔	网络线端口，支援 PoE(IEEE802.3af)供电
6	RS-232 输入	RS-232 输入端口，可串接最多 7 台摄像机

7	RS-232 输出	RS-232 输出端口，可串接最多 7 台摄像机
8	DC 12V 电源接口	DC 供电连接端口

3. 观看影像

■ HDMI / 3G-SDI 影像输出

使用 HDMI 或 SDI 线材连接显示器，即可输出实时影像

■ USB 影像输出

使用 USB 线材与计算机连接，可搭配视讯软件输出影像

■ 网络影像输出

使用 Cat5e 网络线连接至路由器，即可透过浏览器观看摄像机影像及控制

1. 确认机器 IP 位置

DHCP 预设为开启，可透过遥控器[Menu]> [Ethernet] 查询 IP 地址

*如直连至计算机，摄像机默认 IP 为 192.168.100.100，请将计算机设定为相同网段

Ethernet	
DHCP	ON
IP Address	192.168.4.68
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.4.254

2. 开启浏览器，在网址列输入 IP 地址

192.168.4.68

3. 输入账号和密码，即可登入网页

接口观看实时影像并控制摄像机

● Account: admin
● Password: 9999

※若安装过程遇到无法解决问题，请扫描 QR Code，

将有专人提供协助



Get Help ?