


VC-B50U

高 清 摄 像 机

(PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文

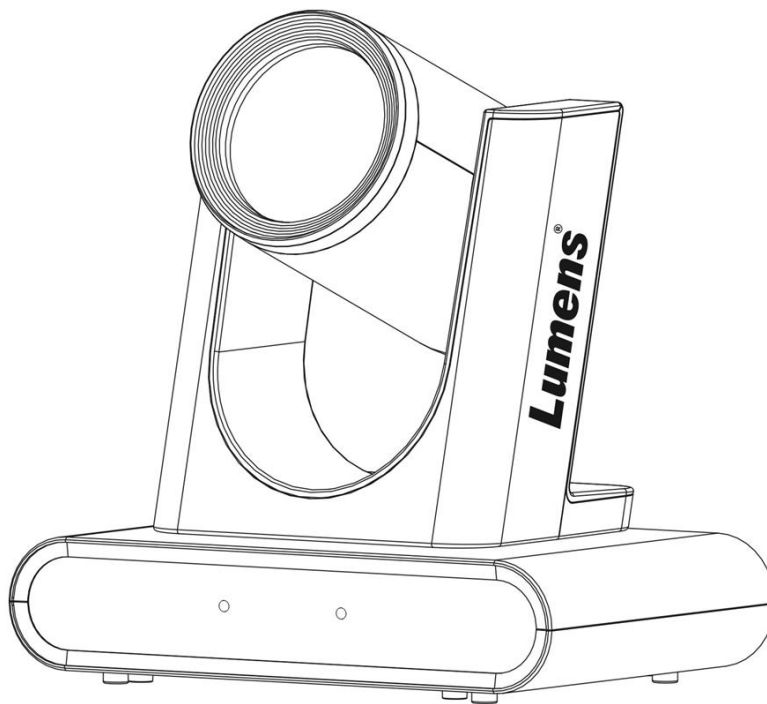

Version VVM100

[重要]

最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、
软件、驱动程序等，请至 Lumens 网站下载


<https://www.lumens.cn/cn/Download>

目 录


第 1 章 配件清单	2
第 2 章 产品外观介绍.....	3
2.1 产品 I/O 功能介绍	3
2.2 LED 灯号指示说明	3
第 3 章 版本与安装说明.....	4
3.1 安装前准备	4
3.2 安装说明	4
3.3 连接装置	7
第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍	8
4.1 遥控器	8
4.2 屏幕选单	9
第 5 章 网络功能设定说明.....	13
5.1 摄像机连接网络	13
5.2 网页选单功能说明	15
第 6 章 常见问题排除.....	25
第 7 章 安全指示	26

第 1 章 配件清单


摄像机

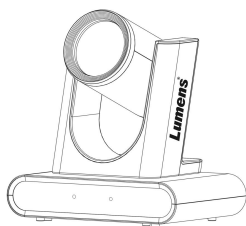

电源转换器

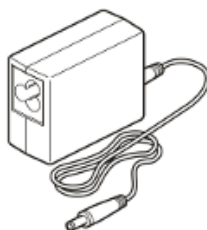

电源线

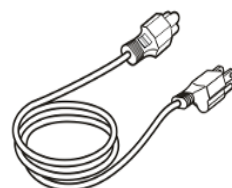

外观可能因国别不同

USB 3.0 连接线-2M
(Type B to Type A)



遥控器



快速安装手册



RS-232/RS-422
连接说明




合格证




第 2 章 产品外观介绍

2.1 产品 I/O 功能介绍

正面

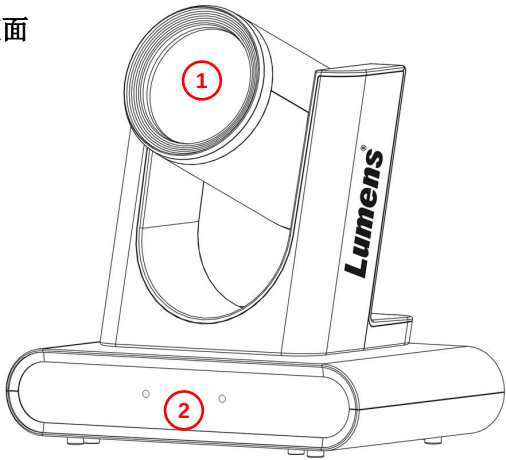

背面

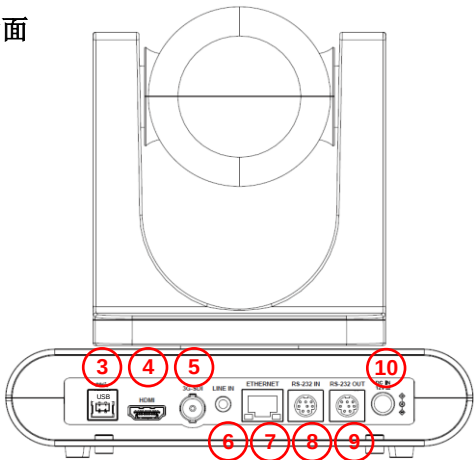

NO.	项目	功能说明
1.	主摄像镜头	高清摄像镜头
2.	LED 指示灯	显示摄像机状态，请参考 2.2 LED 灯号指示说明
3.	USB3.0 孔	连接计算机 USB 端口，提供 USB 讯号影像
4.	HDMI 输出	HDMI 输出 (支持 Audio 输出)
5.	3G-SDI 输出	3G-SDI 输出 (支持 Audio 输出)
6.	音讯输入	3.5mm LINE IN
7.	网络孔	网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3af)供电
8.	RS-232 输入	RS-232 输入端口，最多可串接 7 台摄像机
9.	RS-232 输出	RS-232 输出端口，最多可串接 7 台摄像机
10.	DC 12V 电源插孔	DC 供电连接端口

2.2 LED 灯号指示说明

状态	Power	Standby
开机中	绿灯	橘灯
使用中	绿灯	无灯号
待机中	无灯号	橘灯
隐私模式	橘灯	无灯号

第 3 章 版本与安装说明

3.1 安装前准备

高清摄像机的安装和连接需要专门的技巧，若用户自行安装时请依照安装步骤循序安装，且确认设备之安装稳定牢固，并注意自身安全，避免意外。

3.1.1 确认安装环境的安全性，请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处，以免发生意外。

3.1.2 请先检查箱内之配件是否齐全，若有缺件，请与供货商连络并告知短缺之配件，且请保持箱体配件之完整。


3.1.3 安装前须事先规划摄像机安装的位置，请依照下列项目规划安装的位置

- 确认取像对象的摆设位置。
- 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

3.2 安装说明

3.2.1 我想要将摄像机安装于桌面

- 请将机台安装于平坦的桌面
- 搬运时，勿用手抓取摄像机头
- 请勿用手转动摄像机头，不当的转动可能会导致摄像机故障

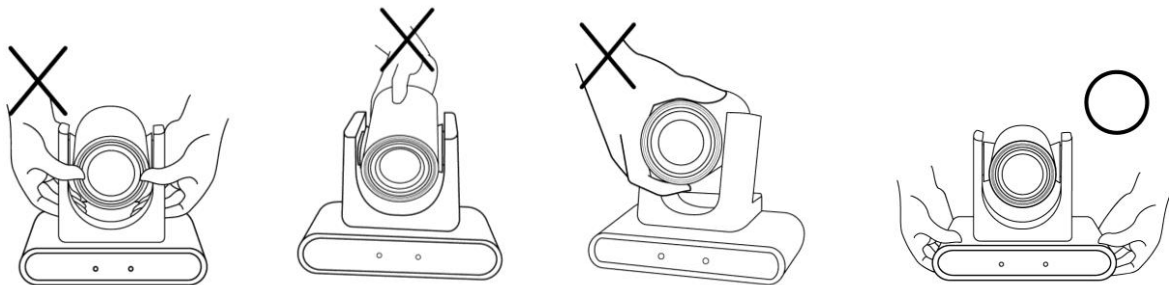


3.2.2 我想要将摄像机安装于天花板/ 墙面/ 电视架

Lumens 提供以下选配配件，若有需求可联系经销商购买


- VC-WM14 三合一折迭支架
- VC-WM15 天花板悬挂支架

支架安装方式，请至 Lumens 网站下载 VC-WM14/VC-WM15 快速安装


◆ 安装于电视上

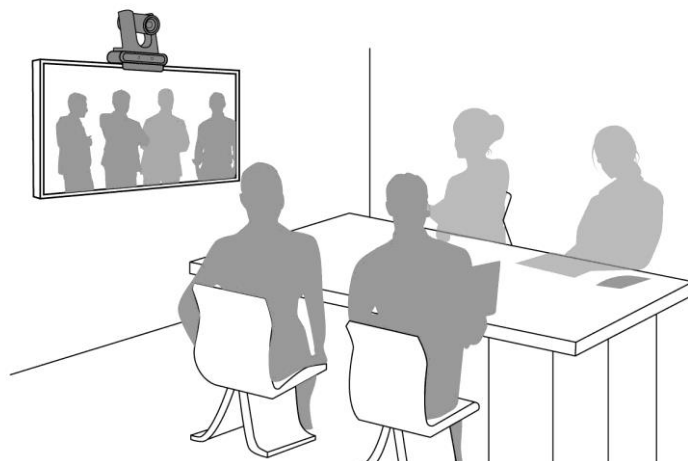

◆ 安装于天花板

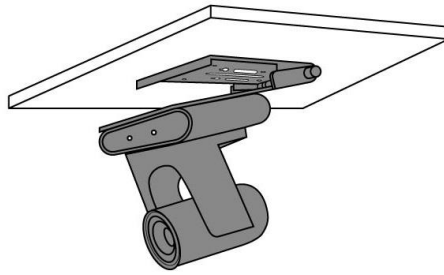


◆ 安装于墙面

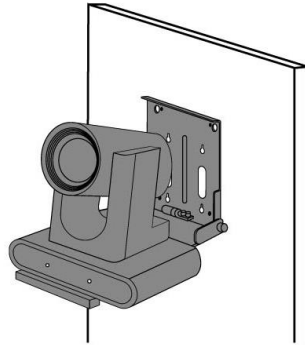


3.4.3 摄像机尺寸

- 长 x 宽 x 高: 190 x 138 x 185mm
- 重量: 1.3Kg

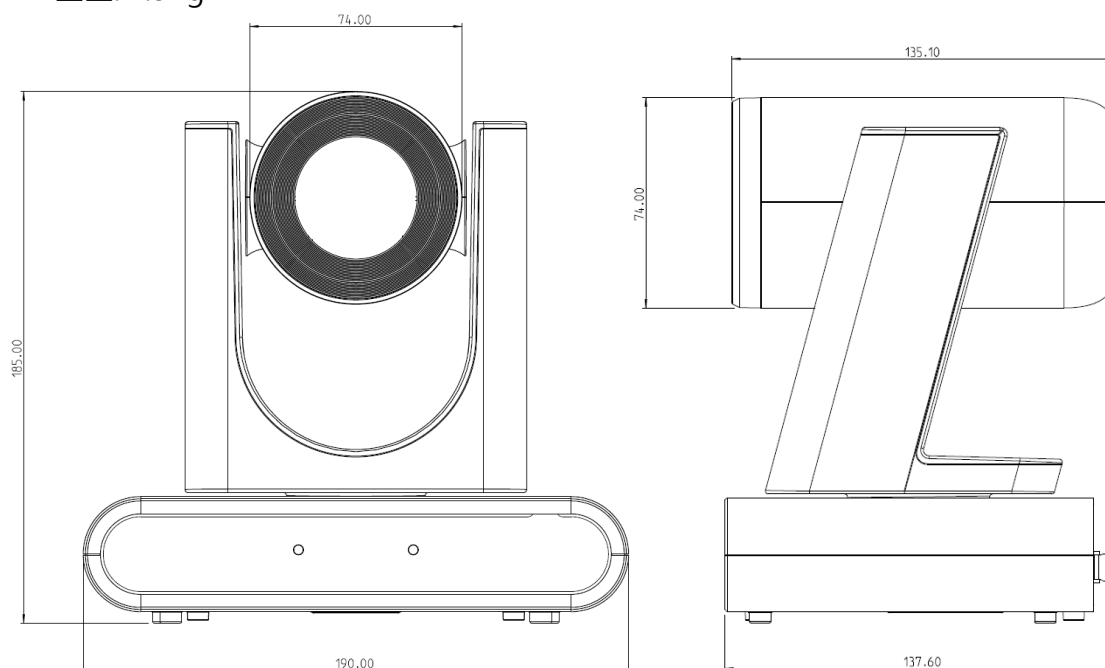


3.4.4 主机底部尺寸


底部三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4" -20 UNC 的云台三脚架上

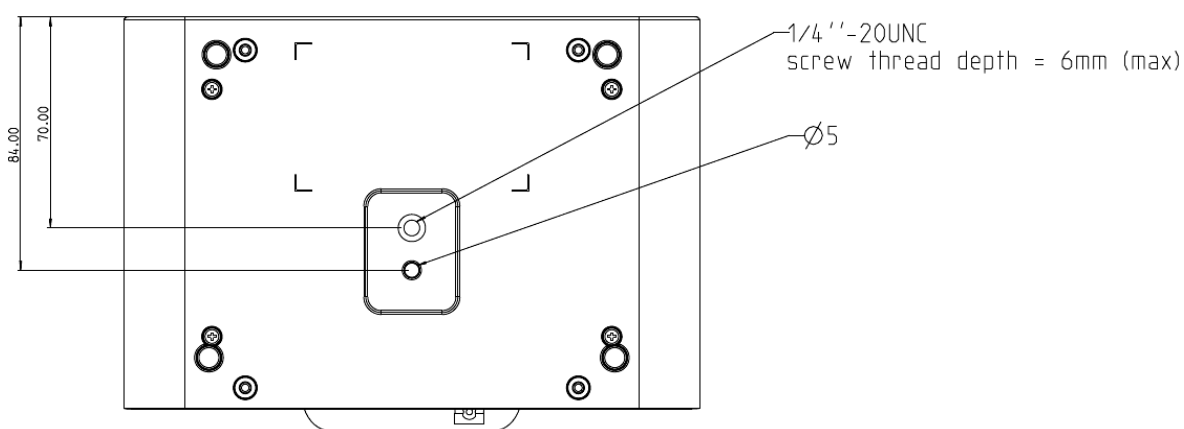

3.3 连接装置

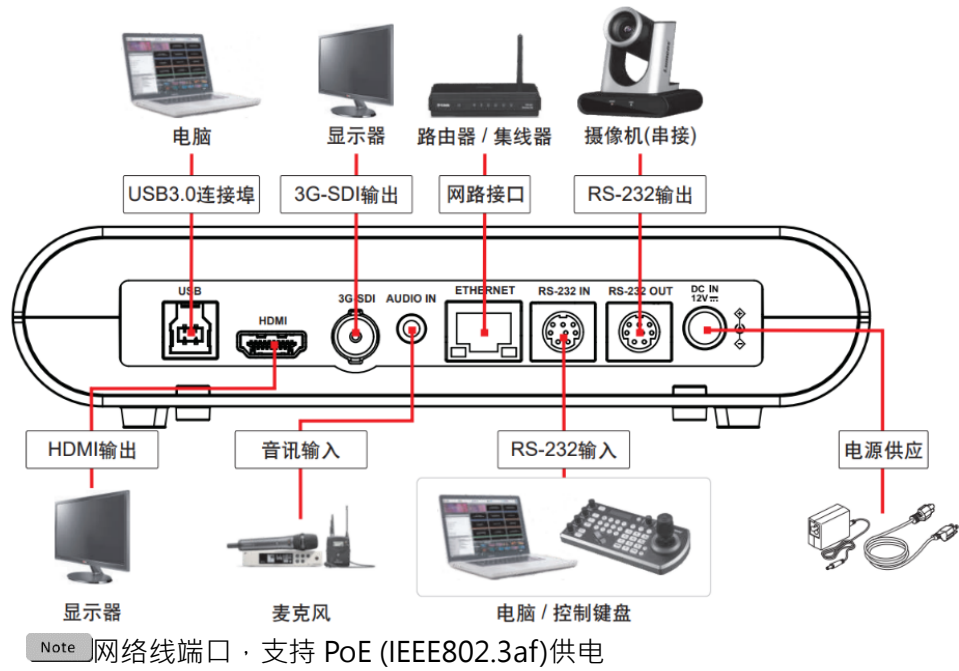

3.5.1 连接 RS-232(最高可连接 7 台 Lumens 摄像机)

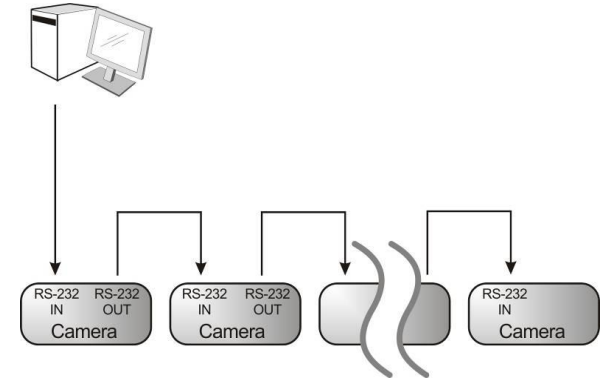

■ RS-232 脚位定义说明


▼ RS-232 IN Pins Instructions

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection


▼ RS-232 OUT Pins Instructions

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved

▼ RS-232 Connection Instructions

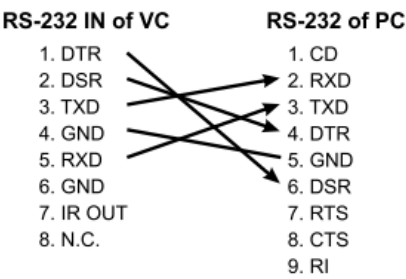


▼ RS-232 Connection Instructions

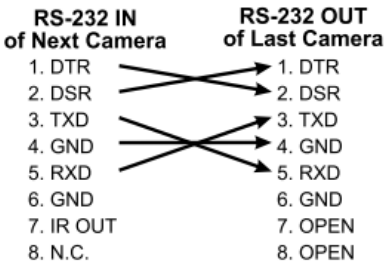

第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

4.1 遥控器

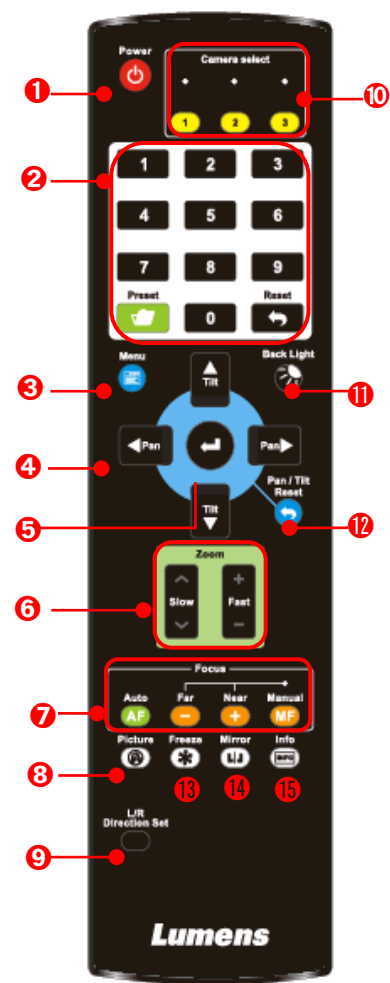

编号	项目	说明
1.	Power	电源开关
2.	Preset	■ 数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■ Preset: 指定 ID(0~9) · 储存目前位置数据 ■ Reset: 指定 ID(0~9) · 清除该位置数据
3.	Menu	开启 OSD 选单
4.	Pan/ Tilt	移动镜头
5.	Home-Enter	回到首页/ 执行
6.	Zoom	■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小
7.	Focus	■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下 · 调整焦距
8.	Picture	影像效果切换 (关/ 负片/ 黑白)
9.	L/R Direction Set	左右转向相反/ 一般 状态切换
10.	Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
11.	Back Light	开启/ 关闭 背光补偿
12.	Pan/ Tilt Reset	清除 水平/ 倾斜 设定
13.	Freeze	冻结画面
14.	Mirror / Flip	旋转画面(关闭/ 镜像/ 翻转/ 镜像+翻转)
15.	Info	状态信息

4.2 屏幕选单

使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单；默认值用**底线粗体**表示。

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值		功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	全自动/ 快门先决/ 光圈先决 / 手动模式/ 白板		曝光模式设定
	聚光灯(Spot Light)	On/Off		开启/关闭 聚光灯
	聚光灯位置 (Spot Light Position)	X(0~6)Y(0~4)		聚光灯(Spot Light)开启后可调整
	抗闪烁 (Anti-Flicker)	50Hz/ 60Hz/ 关闭		开启/ 关闭抗闪烁功能
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/ 关闭		开启/关闭 曝光补偿
	曝光补偿等级 (Exposure Comp. Level)	-6~C~4		曝光补偿(Exposure Comp.)开启后可调整
	快门速度(Shutter Speed)	60/30 模式	50/25 模式	当曝光模式设定为 快门先决或 手动模式 时可调整
		1/10000~1/25		
	光圈等级(Iris Level)	F1.6~C~F14/ Close		当曝光模式设定为 光圈先决或 手动模式 时可调整
	增益限制 (Gain Limit)	8~30dB		电子增益最大之限制值
	增益水平(Gain Level)	0~30dB		当曝光模式设定为 手动模式 时可调整
	宽动态 (WDR)	关闭/ 1/ 2/ 3		宽动态设定
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. 自动 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯		选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k
	单次触发 (One Push Trigger)	ENTER		单次执行
	色温调整 红色 (Manual Red)	0~C~127		当白平衡模式设定为 手动模式 时可调整

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~127	当白平衡模式设定为 手动模式 时可调整
图片 (Picture)	2D 噪声抑制 (2D NR)	关闭/ <u>1</u> / 2/ 3	2D 噪声抑制
	3D 噪声抑制 (3D NR)	关闭/ 低/ <u>标准</u> / 最高	3D 噪声抑制
	影像模式 (Image Mode)	<u>预设</u> / 自定义	用户可自行定义喜好的影像风格
	亮度(Brightness)	0~ <u>C</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	色调(Hue)	0~ <u>C</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	饱和度(Saturation)	0~ <u>C</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	Gamma	0~ <u>C</u> ~3	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	锐利度(Sharpness)	0~ <u>C</u> ~14	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
水平 倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)	水平/倾斜 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 角度限制设定
	水平 右限制 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制
	水平 左限制 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	水平 上限制 (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	水平 下限制 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻转 (Pan Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Pan command 会相反
	倾斜翻转 (Tilt Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Tilt command 会相反
	默认位速度 (Preset Speed)	5/ 25/ 50/ 80/ <u>120</u> 度/秒	设定执行 默认位 时云台的转动速度
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ <u>关闭</u>	设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置 而有所不同
	数位变焦限制 (D-Zoom Limit)	<u>x1</u> ~x12	设定数字缩放限制

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
数字效果 (D-Effect)	镜像 (Mirror)	<u>关闭</u> / 镜像/ 翻转/ 镜像+翻转	设定画面翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	低/ <u>中</u> / 高	AF 触发的速度，速度越高，AF 触发的速度越快
	对焦区域 (AF Frame)	中央区域/ 全区域/ <u>自动</u>	对焦区域设定，设成 中央区域 时，以画面中央区域内来做对焦，全区域则以完整画面来计算对焦
网络 (Ethernet)	DHCP	<u>开启</u> / 关闭	开启/关闭 动态主机设定
	IP 地址(IP Address)	<u>192.168.100.100</u>	当 DHCP 设定为 Off 时可设定
	子网掩码 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	
	网关(Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	
声音 (Audio)	音频(Audio Enable)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 声音输出
	声道音效(Audio In)	<u>Line In</u>	
	音量(Audio Volume)	0~ <u>C</u> ~10	音量设定
	声音延迟 (Audio Delay)	开启/ <u>关闭</u>	当声音与影像发生不同，可开启此功能设定声音延迟时间
	声音延迟时间(毫秒) (Audio Delay Time(ms))	<u>-10</u> ~-500ms	声音延迟时间设定
	编码采样率 (Encode Sample Rate)	<u>48 KHz(AAC)</u>	设定声音编码格式及采样频率
系统 (System)	提示 (Prompt)	开启/ <u>关闭</u>	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器 (IR Receive)	<u>开启</u> / 关闭	开启/关闭 红外线接收 当选择关闭，遥控器将无法控制摄像机。 此时可重新断上电恢复遥控器控制。
	IR 选择 (IR Select)	<u>1</u> / 2/ 3	摄像机 IR Select 设定，需与遥控器 Camera Select 设定相同方可控制
	语言 (Language)	<u>English</u> / 中文	
	镜头初始位置 (Initial Position)	<u>最后操作位置</u> / 第一默认值	可选择开机后，镜头回到 最后操作的位置 或是 第一默认位置 Note 第一默认位置=Preset 0

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ <u>关闭</u>	功能开启时，执行 <u>默认位</u> 将会冻结画面， 等执行完 <u>预设位</u> 才会解除冻结
	隐私权模式(Privacy Mode)	开启/ <u>关闭</u>	启用/ 取消 隐私权模式 功能开启后，当摄像机透过遥控器或软件 关机后，镜头会自动转向右下方，以确保 用户隐私
	协议 (Protocol)	<u>VISCA</u>	支持 VISCA 协议
	波特率(Baud Rate)	<u>9600</u> /38400	选择控制讯号的传输速度
	VISCA 地址 (VISCA Address)	<u>1</u> ~7	可指定摄像机 ID 地址。当设定 0 为自动。
	输出模式 (Output Mode)	<u>2160p 30/25</u> 1080p 60/50/30/25 720p 60/50	选择输出的分辨率 Note - SDI 未支援 2160p 分辨率 - 分辨率设定 2160P 30，SDI 将输出 1080P30
	出厂设置 (Factory Reset)	开启/ <u>关闭</u>	恢复出厂默认值
状态(Status)			显示目前设定状态

第 5 章 网络功能设定说明

5.1 摄像机连接网络

5.1.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接




2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机



● 修改计算机网络设定

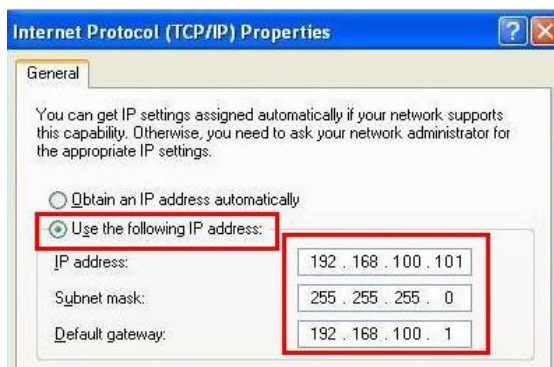

5.1.2 使用浏览器观看画面

■ 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址

例：<http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)

■ 输入管理者账号及密码

Note 初次登入请参考 5.2.9 系统-用户 修改默认密码



Lumens 网络摄像机

- 账号：admin
- 密码：9999(预设)

5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面

可使用免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等软件

RTSP 联机地址格式如下：



- RTSP Stream 1 => rtsp://摄像机 IP:8554/hevc
- RTSP Stream 2 => rtsp://摄像机 IP:8556/h264

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264
- 启用密码验证功能，请参考 5.2.7 系统设置-网络


范例：

开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，输入 URL：rtsp://192.168.100.150:8557/h264

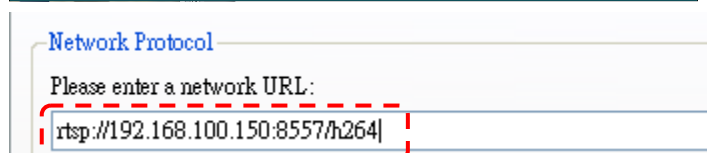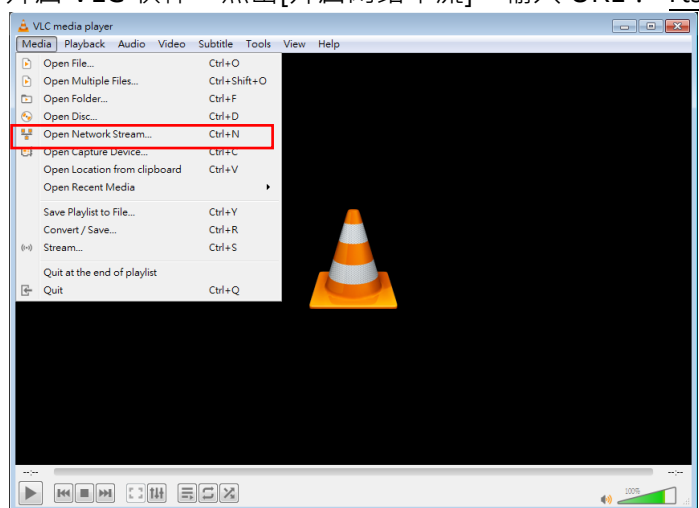


5.2 网页选单功能说明

5.2.1 登入画面

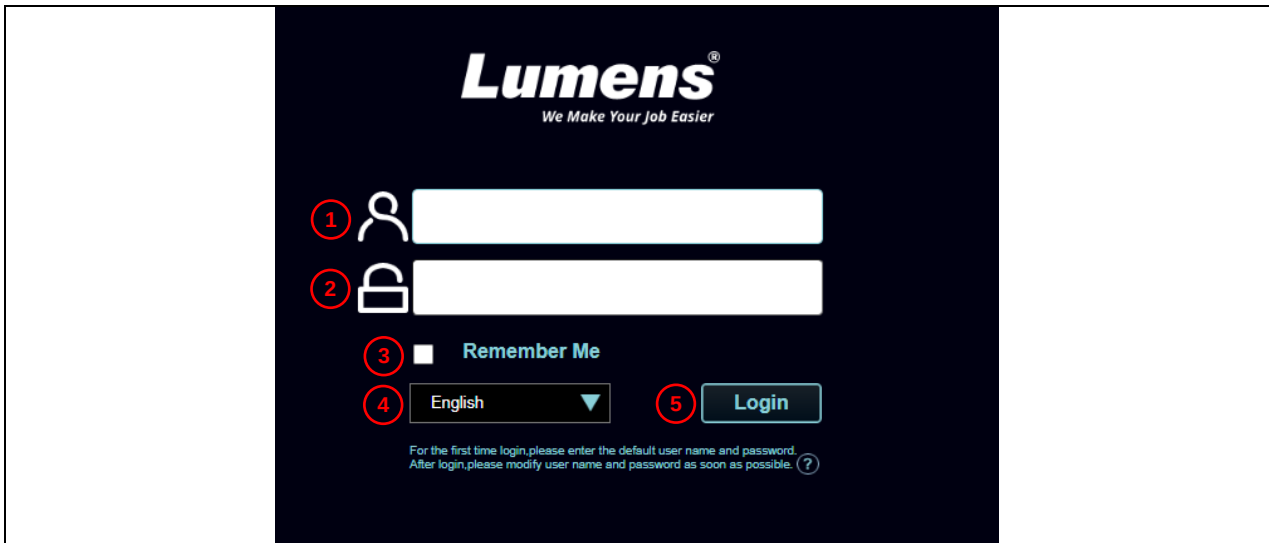

No	项目	功能说明
1	使用者登入账号	请输入使用者登入账号 (预设：admin)
2	用户密码	请输入用户密码 (默认：9999) Note初次登入请参考 5.2.9 系统-用户 修改默认密码
3	记住用户账号与密码	将用户登入账号和密码储存至浏览器，下次登入可不必重新输入
4	语言	支持英文/ 繁体中文/ 简体中文
5	登入	登入网页管理页面



5.2.2 实时影像-云台控制


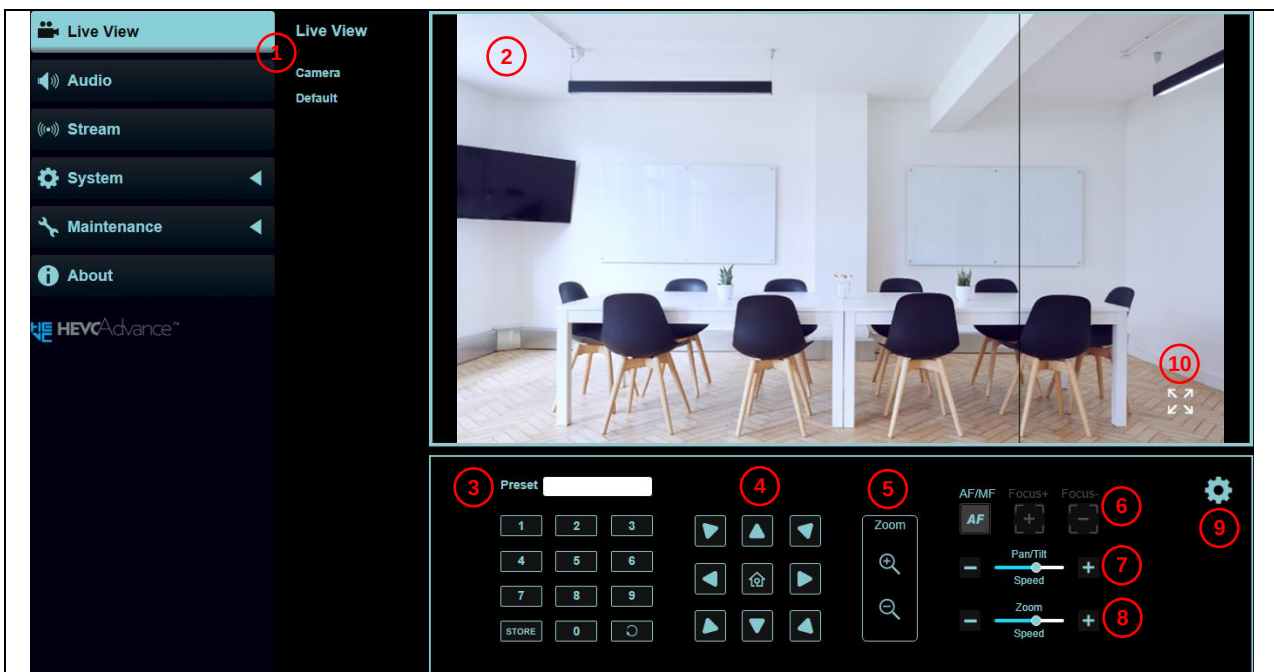


No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置 可参考 5.2.6 系统-输出设定
2	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面
3	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入

4	水平/倾斜设定	调整摄像机画面水平/倾斜位置
5	变焦	放大缩小倍率
6	AF/MF	切换自动对焦/手动对焦
7	水平/ 垂直速度	调整镜头水平/ 垂直移动速度
8	变焦速度	调整变焦速度
9	摄像机设定	相关设定请参考 5.2.3 实时影像-摄像机设定
10	放大预览窗格	放大/ 缩小预览画面

5.2.3 实时影像-摄像机设定

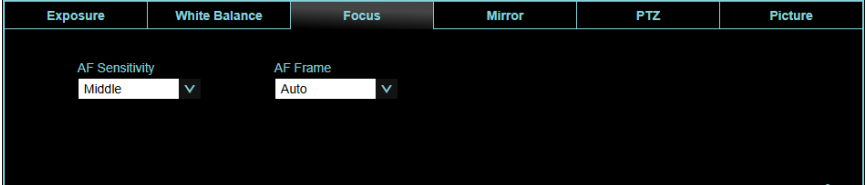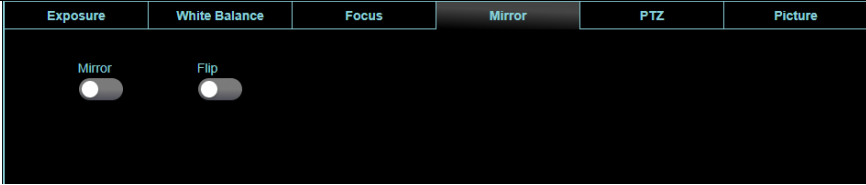		
No	项目	功能说明
1.	曝光	■ 模式: 选择曝光模式(全自动/快门先决/光圈先决/手动模式/白板) ■ 增益限制: 调整增益限制(" 手动模式" 下, 方可设定) ■ 曝光补偿等级: 选择曝光补偿等级 ■ 宽动态: 设定宽动态等级以取得较佳的影像 ■ 光圈等级: 调整光圈大小(" 手动模式" 或" 光圈优先" 下, 方可设定) ■ 快门变焦: 调整快门速度(" 手动模式" 或" 快门优先" 下, 方可设定) ■ 抗闪烁: 启用抗闪烁功能(选择 50 赫兹或 60 赫兹)
2.	白平衡	 ■ 模式: 选择色温模式 ■ 单次触发: 单次执行色温调整 (" 单次触发" 模式下, 方可设定) ■ 色温调整 红色/蓝色: 手动调整红色/蓝色色温
3.	对焦	 ■ 对焦反应速度: 设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域: 设定自动对焦的范围
4.	镜像	 ■ 镜像: 设定画面镜像 ■ 翻转: 设定画面翻转

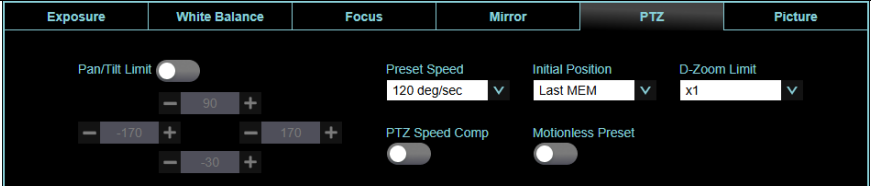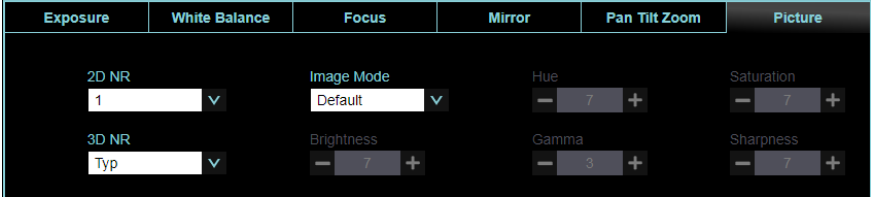5.	水平 倾斜 变焦(PTZ)	 ■ 水平/倾斜 限制: 开启后，可设定水平/倾斜 限制 ■ 默认位速度: 设定执行 Preset 时云台的转动速度 ■ 镜头初始位置: 设定开机后，镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 Note 第一默认位置=Preset 0 ■ 数位变焦限制: 设定数字缩放限制 ■ PTZ 速度补偿: 开启后，水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同 ■ 预设冻结画面: 功能开启时，执行 Preset 将会冻结画面，等执行完 Preset 才会解除冻结
6.	图片	 ■ 2D 噪声抑制: 2D 噪声抑制设定 ■ 3D 噪声抑制: 3D 噪声抑制设定 ■ 影像模式: 用户可自行定义喜好的影像风格 ■ 色调: 调整影像色调，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 饱和度: 调整影像饱和度，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 亮度: 调整影像亮度，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ Gamma: 调整 Gamma 等级，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 锐利度: 调整影像锐利度，当影像模式设定为自定义时可调整
7.	云台控制	回到云台控制页面

5.2.4 音讯

Live View Audio Stream System Maintenance About HEVCAdvance™ Audio 1 ☒ Audio Enable Audio In Line In Encode Sample Rate 48 KHz(AAC) Audio Volume - 6 + 2 ☐ Audio Delay Audio Delay Time(-) 10 ms 3 Apply Cancel
--


5.2.5 串流

	Live View Audio Stream System Maintenance About HEVCAdvance™ Stream Stream1Stream2 2 CCodecHEVC(H.265)Bit Rate15000 kbpsFrame Rate30 fpsResolution2160PRate ControlCBRGOP15 3 RTSP RTSP URL:rtsp://192.168.4.97:8554/hevc Enable Multicast Authentication Account Password 4 RTMP/RTMPS Publish to Server RTMP Server Status: RTMP disable Server URL Stream Key Authentication Account Password 5 SRT Connect Status: SRT Disable Connection Mode: Cable URL Stream ID Encryption Port: 1025 Latency: 120 ms Password ApplyCancel	
No	项目	功能说明
1	串流 1/ 串流 2	支持 2 路串流输出
2	串流参数设定	相关设定请参考 5.2.5.1 串流参数设定
3	RTSP	勾选启用 RTSP ■ 启用/ 停用 多播 当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 时，建议开启多播功能 ■ 启用/ 停用 帐户密码验证 ➢ RTSP 联机格式可参考 5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面 ➢ 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 5.2.9 系统-用户 新增/ 修改帐户信息
4	RTMP/ RTMPS	依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台 如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 5.2.4 音频 将音频功能开启
5	SRT	■ 勾选开启及设定 SRT 串流。开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机 ■ 埠号需设定在 1024 以上，最高为 65535 Note 下列 port 为摄像机使用，设定该 port 可能无法正常联机 8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 ■ 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒

5.2.5.1 串流参数设定

功能		串流 1	串流 2
编码格式		H.264/ H.265	H.264
分辨率		2160P/ 1080P/ 720P	720p / 360P
比特率	设定范围	2,000~20,000	2,000~20,000
	出厂值	15,000	3,000
速率控制		CBR / VBR	
每秒张数		依支持分辨率设定	
图像群组		依支持分辨率设定	

5.2.6 系统-输出设定

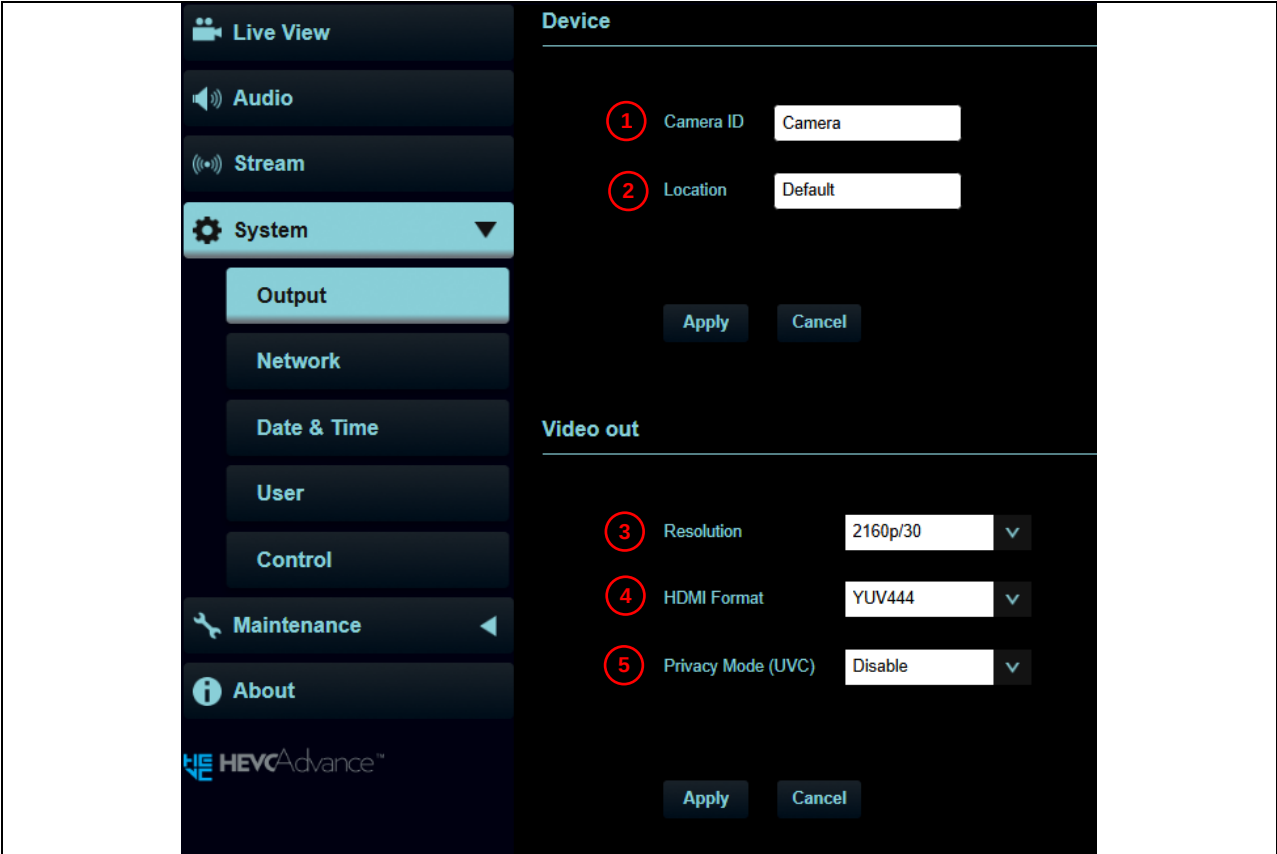

No	项目	功能说明
1	摄像机名称	可于此修改摄像机名称 ■ 摄像机名称支持 1-32 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合， “/” 与 “空白” 等特殊符号将无法使用 Note 修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称
2	摄像机位置	可于此修改摄像机所在的位置，如 Room1 ■ 摄像机位置支持 1-32 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合， “/” 与 “空白” 等特殊符号将无法使用 Note 修改此字段会同步修改 Onvif 设备位置
3	分辨率	设定摄像机的分辨率 切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器
4	HDMI 格式	选择 YUV444 / RGB
5	隐私权模式(UVC)	启用/ 取消隐私权模式 功能开启后，当摄像机透过遥控器或软件关机后，镜头会自动转向右下方，以确保用户隐私
6	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.7 系统-网络

Live View

Audio

Stream

System

Output

Network

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Network

1

DHCP

IPv4 Address

192.168.4.97

IPv4 Netmask

255.255.255.0

Gateway

192.168.4.254

DNS

192.168.1.211

MAC Address

dc:e2:ac:04:3c:06

2

HTTP Port

80

3

HTTPS Port

81

Apply

Cancel

5.2.8 系统-日期&时间

Live View

Audio

Stream

System

Output

Network

Date & Time

User

Date & Time

Current Date & Time

2025-07-15 13:58:20

PC Clock

2025-07-15 13:58:21

Date & Time Format

yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Time Setting

Synchronize with PC


Apply

Cancel

功能说明

显示当前摄像机/计算机日期与时间，可设定显示格式及同步方式
当[时间设定] 选择手动设定时，可自定义日期与时间

5.2.9 系统-用户

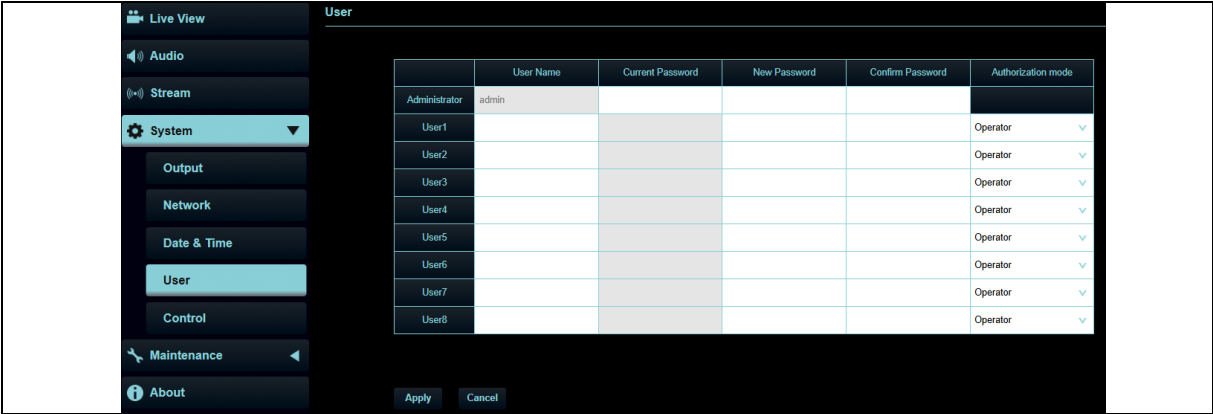


功能说明

新增/ 修改/删除用户帐户

- 账号密码支持 4~32 字符
- 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，特殊符号将无法使用
- 授权方式: 设定新增使用者的管理权限


使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)
影像观看	V	V	V
设定	V	V	X
账号管理	V	X	X

5.2.10 系统设置-控制

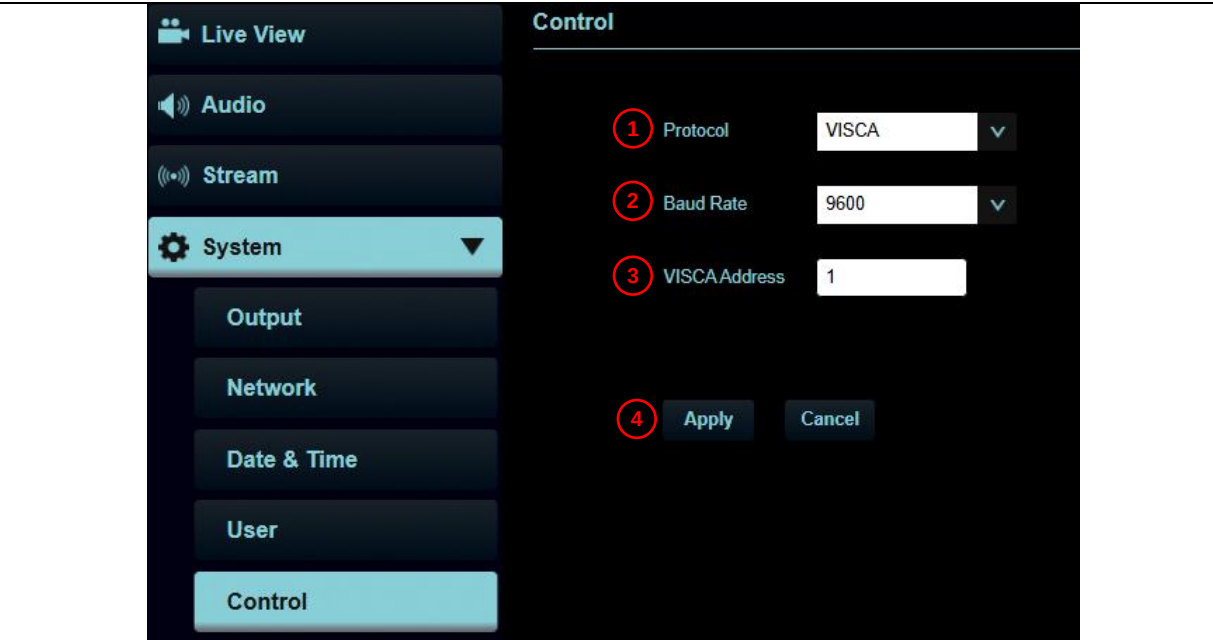


No	项目	功能说明
1	协议	支持 VISCA 协议
2	波特率	选择控制讯号的传输速度 9600/ 38400
3	VISCA 地址	可指定摄像机 ID 地址 1~7，当设定 0 为自动。
4	套用/ 取消	套用/ 取消 设定


5.2.11 维护-更新

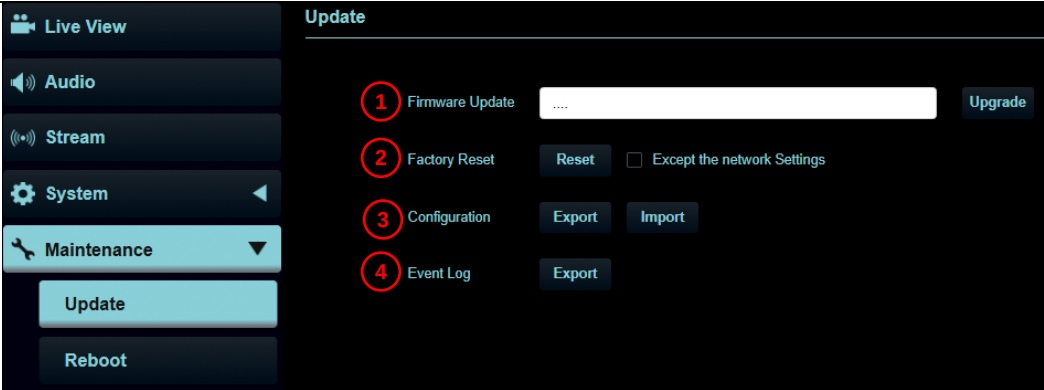		
No	项目	功能说明
1	韧体更新	选择韧体档案，点选[Upgrade]进行韧体更新 Note ■ 更新约需 2-3 分钟 ■ 更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成韧体更新失败
2	回复默认值	■ 回复出厂默认值 ■ 设定保留网络信息
3	系统设置	将设定参数储存成 Profile，使用者可下载与上传摄像机设定参数
4	事件日志	若摄像机发生异常，可导出事件日志并提供 Lumens 确认

5.2.12 维护-重启

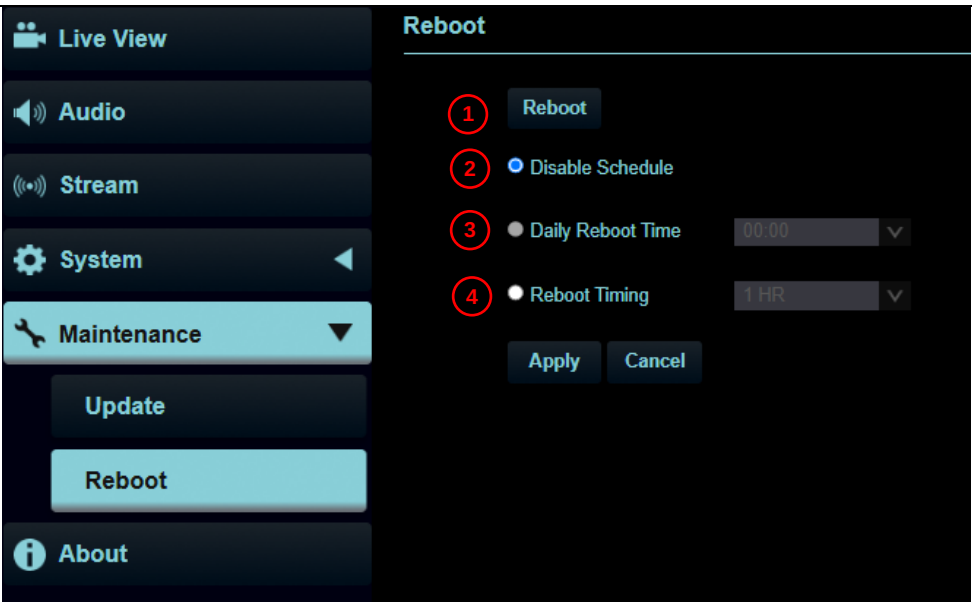		
No	项目	功能说明
1	重启	点击后立刻执行机台重启
2	取消排程	不执行重启排程
3	每日重启时间	选择确切想要执行重启的时间 Note SNTP 开启后方可使用
4	定时重启	选择经过几个小时后，摄像机自动执行重启: 1HR~24HR.

5.2.13 关于

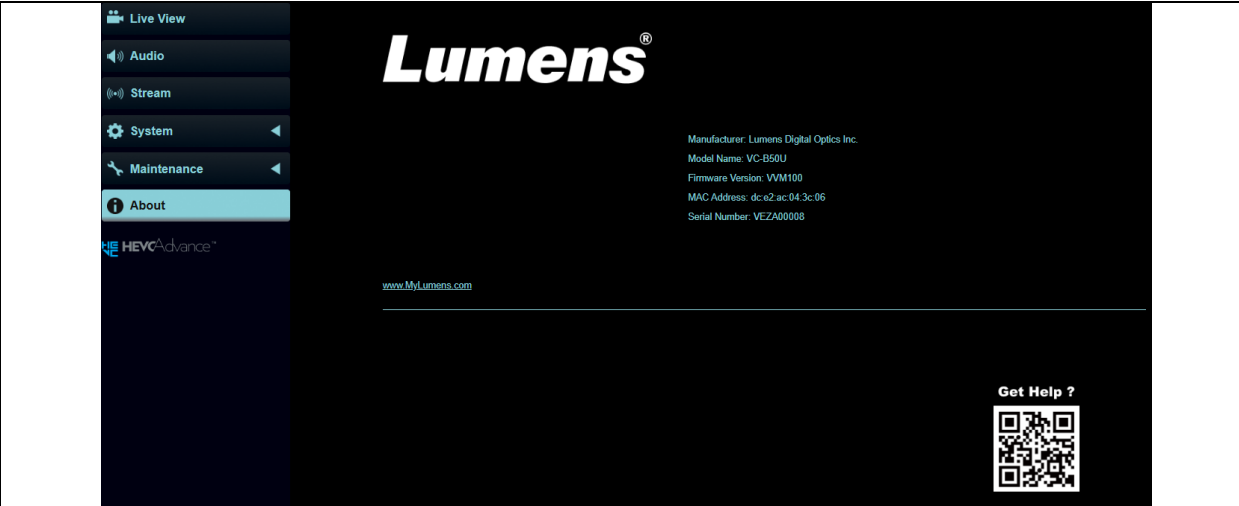	
功能说明	
显示摄像机的固件版本、序号等相关信息 若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助	

第 6 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-B50U 常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 PoE (IEEE802.3af)标准的集线器
2.	摄像机无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认输出讯号是否为串流输出。 3. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 4. 更换线材确认是否线材故障。
3.	摄像机影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 VISCA 设定与控制设备相同
5.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考 第 5 章 网络功能设定说明
6.	Onvif 软件搜寻不到机台	请确认网页中[系统]>[输出]> [摄像机名称] / [摄像机位置] 仅使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。
7.	重新启动后，摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 屏幕选单: [系统]> [镜头初始位置] 网页: [实时影像]> [摄像机设定]> [PTZ]
8.	网页帐密忘记时，该如何登入	请联系 Lumens 经销商或服务中心

第 7 章 安全指示

设定及使用数字摄录展台时，务必遵循下列安全指示：

1 操作

- 1.1 产品操作环境温度规格 0~40 度。请依建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用。
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - 电源线有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 机身底部四个螺丝孔(M4x10mm)可透过螺丝固定于平面上

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。
- 3.4 产品卷标贴于机身底部，请确保其完整性以利未来查询。

4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		WARNING 此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
---	---	---	---

■ 电池警语（若产品、配件含有电池）

基本安全：

- 请勿加热或投入火中，否则可能引起爆炸或泄漏。
- 避免短路：请勿将电池正负极直接接触或使用金属物品连接。
- 请勿擅自拆解、撞击、刺穿或改装电池。
- 避免将电池浸入水中或其他液体中。

使用和存放警语：

- 请勿在高温（超过 60°C）或高湿环境中存放。
- 避免在阳光直射或靠近热源处存放。
- 长期不用时，请将电池取出并放置在干燥阴凉处。

处理和回收：

- 废弃电池请勿随意丢弃，应按照当地法规妥善回收处理。
- 电池泄漏时，避免接触泄漏物，并立即清洁受污染区域。

儿童防护：

- 本产品包含钮扣型电池之电池组，吞食钮扣型电池将于 2 小时内引起严重内部灼伤，甚至死亡。

- 若误吞或接触电池内部物质，请立即就医。
- 将电池放置在儿童无法触及的地方(无论是新的或使用过的)。
- 若电池匣未能关闭紧密，停止使用该产品并使其远离儿童。

■ FCC 警语

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.

■ EN55032 CE 警语

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

■ BSMI 警语

警告：为避免电磁干扰，本产品不应安装或使用于住宅环境。

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。