


VC-BC601P 快速安装手册

1. 产品 I/O 介绍

1. 镜头
2. Tally指示灯
3. 网路端口
(支援IEEE 802.3af)
4. 3G-SDI输出
5. 电源指示灯
6. DC 12V电源接口
7. RS232输出
8. RS232输入
9. HDMI输出
10. 音源输入
11. 音源输出
12. 三角架螺丝孔(1/4", 20UNC)
13. 定位孔(Ø5; 深度 2mm)

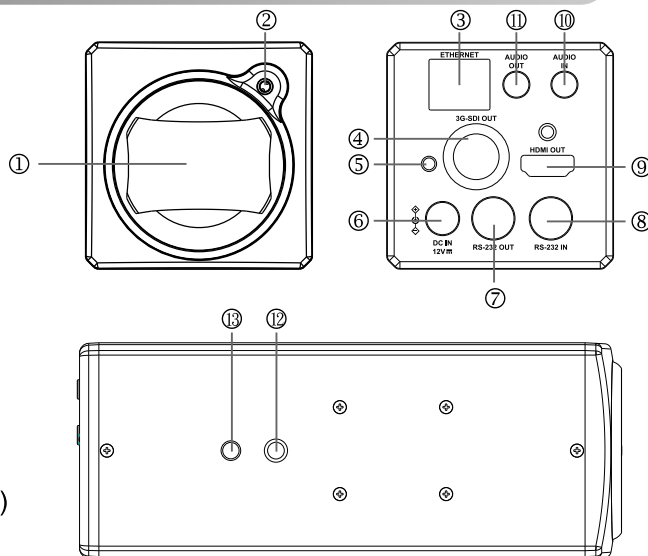


2. 安装摄像机

2.1 壁挂架(选配):使用Lumens VC-WM11壁挂架将摄像机安装于墙面上



2.2 三角架(自行选购):安装于规格1/4", 20UNC的云台三脚架上

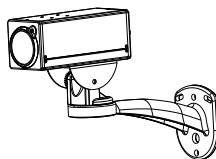

3. 连接注意事项


3.1 供电

- 3.1.1 使用配件DC12V电源线供电
- 3.1.2 使用支援PoE供电的路由器或集线器(IEEE 802.3 af)


4. 单台摄像机连接说明

4.1 单台摄像连接说明

4.1.1 IP输出: 使用网路线连接电脑, 透过IP输出画面并控制VC-BC601P

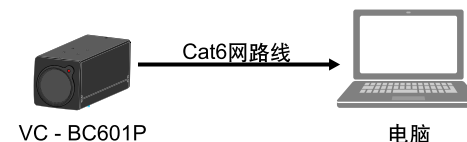


4.1.2 HDMI输出或SDI输出: 使用HDMI或SDI线材连接萤幕观看画面, 以控制键盘透过RS232或IP控制VC-BC601P(预设解析度为1080p60)

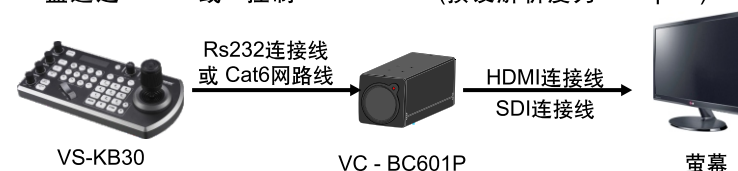

5. 多台摄像机连接说明

5.1 多台摄像连接说明

5.1.1 将多台VC-BC601P、控制键盘和电脑连接至同一路由器, 以控制键盘透过IP控制VC-BC601P, 并使用电脑观看画面

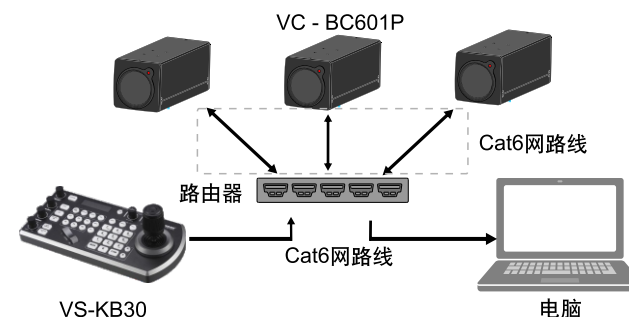

6. 开始使用

6.1 确认摄像机IP位置

- 6.1.1 若VC-BC601P直连电脑
摄像机预设IP为192.168.100.100, 请将电脑IP位置设定与摄像机在同一网段(192.168.100.xxx)
- 6.1.2 若VC-BC601P连接路由器
请至官网下载Lumens VMS 5.0并安装, 可自动搜寻路由器分配给摄像机IP位置

6.2 开启浏览器并输入摄像机IP位址、帐号及密码, 观看摄像机画面并控制摄像机
帐号: admin
密码: 9999