


VC-BC701P 快速安装手册


1. 产品 I/O 介绍

- 1.镜头
- 2.Tally指示灯
- 3.网路端口
(支援IEEE 802.3af PoE供电)
- 4.HDMI输出
- 5.RS232输出
- 6.RS232输入
- 7.DC 12V电源接口
- 8.电源指示灯
- 9.音源输入
- 10.音源输出
- 11.三角架螺丝孔(1/4",20UNC)
- 12.定位孔(Ø5; 深度 2mm)

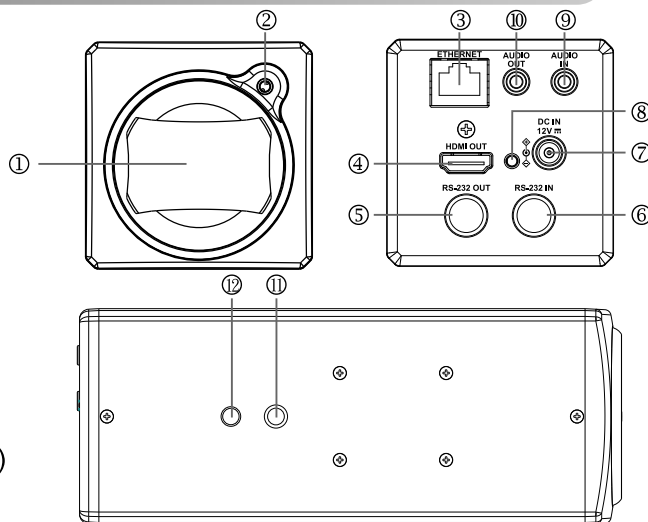

2. 安装摄像机

2.1 壁挂架(选配):使用Lumens VC-WM11壁挂架将摄像机安装于墙面上

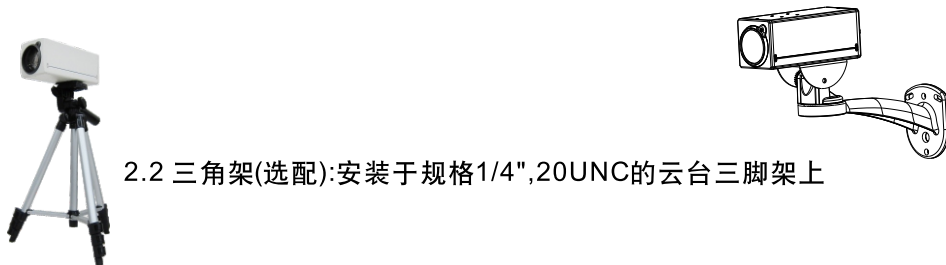

2.2 三角架(选配):安装于规格1/4",20UNC的云台三脚架上

3. 连接注意事项

3.1 供电

- 3.1.1 使用配件DC12V电源线供电
- 3.1.2 使用支援PoE供电的路由器或集线器(IEEE 802.3 af)

3.2 HDMI输出

- 3.2.1 VC-BC701P出厂输出解析度为4K, 请确认所连接之显示设备支援4K解析度


4. 单台摄像机连接说明

4.1 单台摄像连接说明

4.1.1 IP输出: 使用网路线连接电脑, 透过IP输出画面并控制VC-BC701P




4.1.2 HDMI输出: 使用HDMI连接萤幕观看画面, 以控制键盘透过RS232或IP控制VC-BC701P

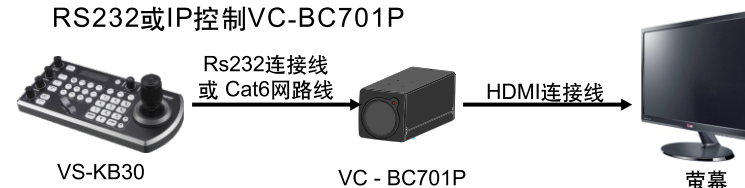

5. 多台摄像机连接说明

5.1 多台摄像连接说明

5.1.1 将多台VC-BC701P、控制键盘和电脑连接至同一路由器, 以控制键盘透过IP控制VC-BC701P, 并使用电脑观看画面

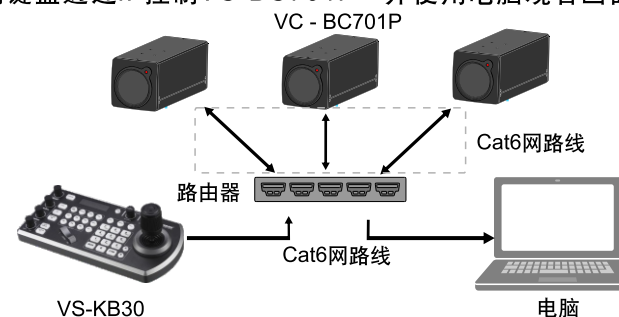

6. 开始使用

- 6.1 开启浏览器, 在网址列输入VC-BC701P网址, 预设IP位址: 192.168.100.100
- 6.2 输入管理者帐号及密码, 即可开始观看摄像机画面及控制摄像机
帐号: admin
密码: 9999