


1. 产品连接说明

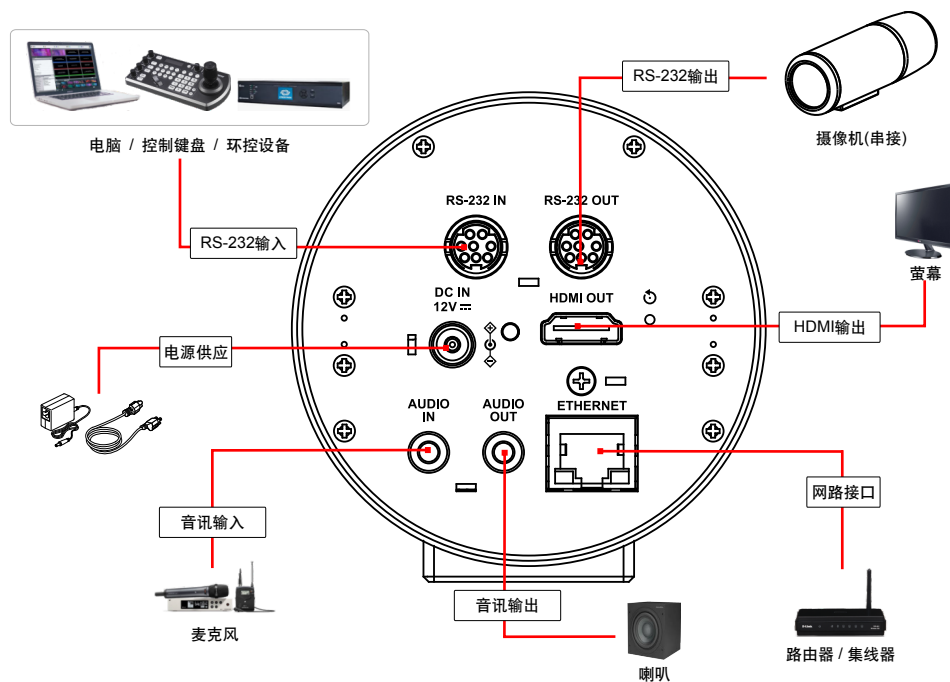

[说明]

- ※支援配件DC12V电源线或PoE IEEE 802.3af 的路由器/集线器供电
- ※出厂预设输出解析度为4K，请确认所连接之显示设备支援4K解析度


2. 安装注意事项

- 安装时请依照安装步骤循序安装，且确认设备之安装稳定牢固
- 确认安装环境的安全性，请勿将摄影机安装于不可靠之天花板、墙面或易于掉落之处，以免发生意外。

3. 安装步骤说明

●摄影机与安装臂锁固

使用底部的三脚架螺丝孔，将摄影机固定到安装臂上。

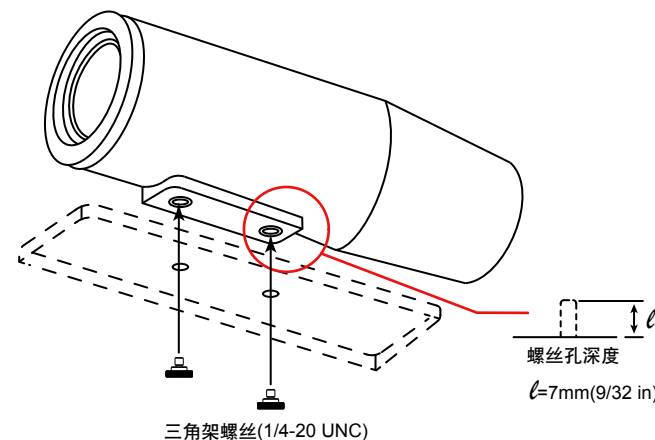


[说明]

- ※请使用规格4.5~7mm(3/16~9/32 in)的螺丝以确保与摄影机正确锁固
- ※请勿使用超过7 mm(9/32 in)的螺丝，可能导致安装不当，造成设备内部损坏
- ※根据安装底座的形状及其与摄影机镜头的位置关系，部分画面可能会被遮挡。安装摄影机时，请确认安装底座和框架不会进入摄影机的视角。

4. 线材连接步骤

●卸除摄影机后盖

逆时针旋转以卸除后盖

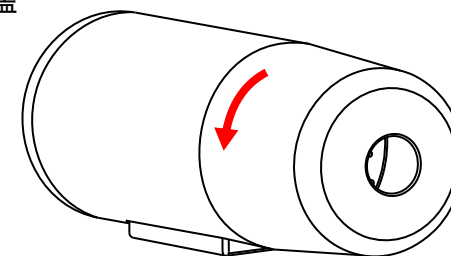


4. 连接线材


1 将欲连接线材穿过后盖收线孔

2 可搭配配件线材固定座理线


●将固定座1扣入线材
(请将卡榫位置朝上)

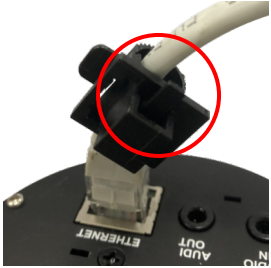


●将固定座内压扣紧

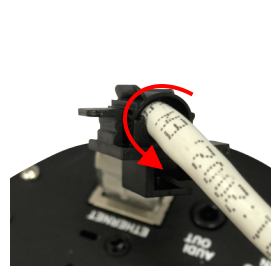


●将固定座2由下向上插入固定座1
(插入时会听见喀喀声响)

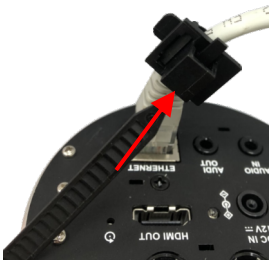

●将固定座2插入摄影机插槽固定
(按压卡榫可调整距离位置)

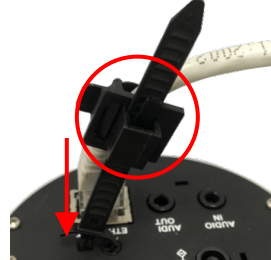


3 完成接线后，请确实盖上后盖

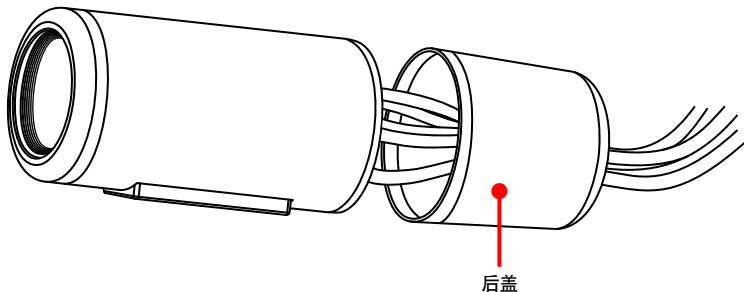


5. 摄像机连接说明

1 IP输出：使用网路线连接电脑，透过 IP输出画面并控制 VC-BC801P

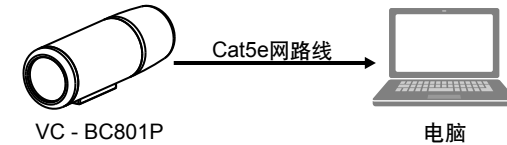


2 HDMI输出：使用 HDMI线连接萤幕观看画面，以控制键盘透过 RS-232或IP控制VC-BC801P

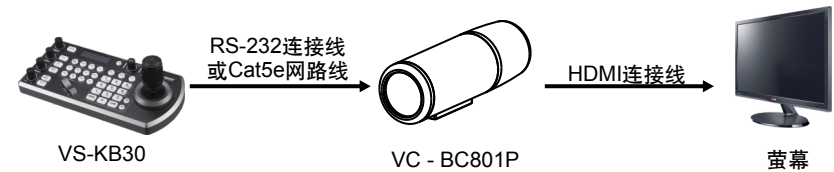

6. 网页设定

1 开启浏览器，输入摄像机IP位址。



2 输入帐号密码后，即可观看摄像机影像并控制摄像机。



帐号：admin
密码：9999

※若未连接DHCP路由器，预设IP位址为 192.168.100.100
※可使用Lumens VMS软体进行连线使用。Lumens VMS相关操作，请至Lumens网站(<https://www.Lumens.cn/support>)下载软体及使用手册。