


VC-BC801P 快速安裝手冊

www.MyLumens.com

Lumens®

1. 產品連接說明

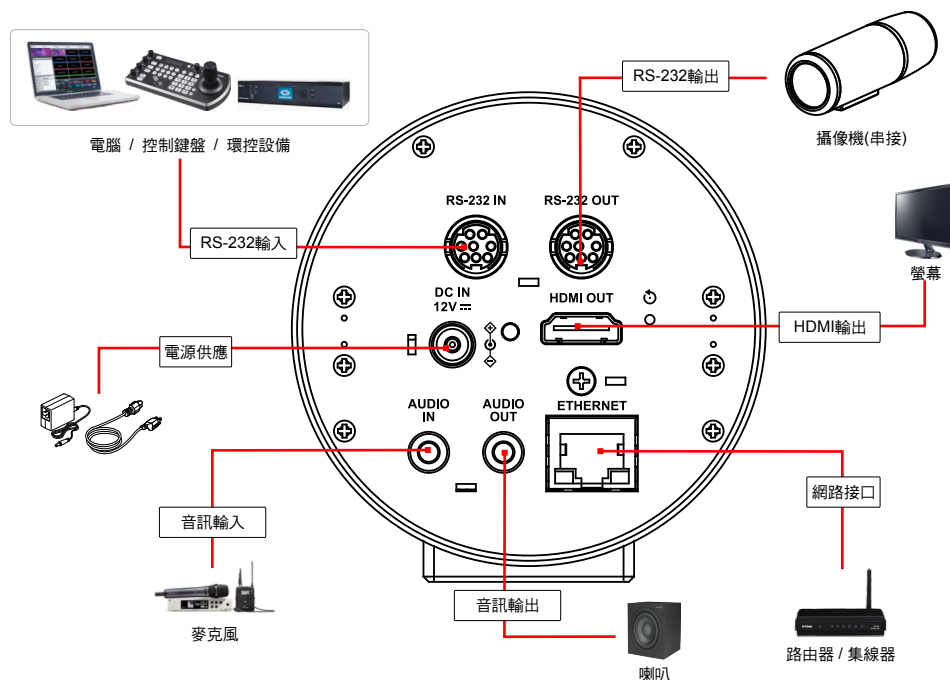

[說明]

- ※支援配件DC12V電源線或PoE IEEE 802.3af 的路由器/集線器供電
- ※出廠預設輸出解析度為4K，請確認所連接之顯示設備支援4K解析度


2. 安裝注意事項

- 安裝時請依照安裝步驟循序安裝，且確認設備之安裝穩定牢固
- 確認安裝環境的安全性，請勿將攝影機安裝於不可靠之天花板、牆面或易於掉落之處，以免發生意外。

3. 安裝步驟說明

●攝影機與安裝臂鎖固

使用底部的三腳架螺絲孔，將攝影機固定到安裝臂上。

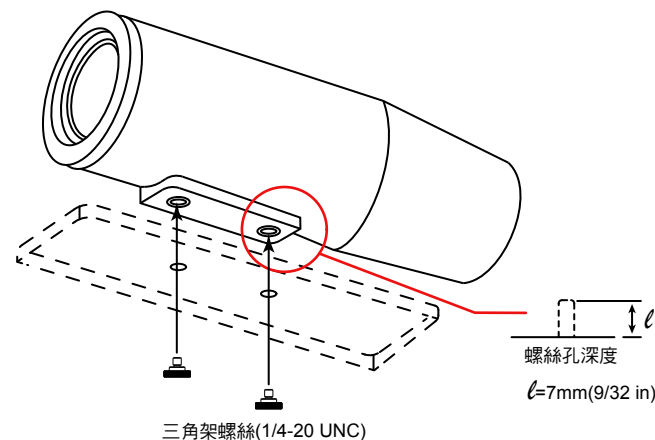


[說明]

- ※請使用規格4.5~7mm(3/16~9/32 in)的螺絲以確保與攝影機正確鎖固
- ※請勿使用超過7 mm(9/32 in)的螺絲，可能導致安裝不當，造成設備內部損壞
- ※根據安裝底座的形狀及其與攝影機鏡頭的位置關係，部分畫面可能會被遮擋。安裝攝影機時，請確認安裝底座和框架不會進入攝影機的視角。

4. 線材連接步驟

●卸除攝影機後蓋

逆時針旋轉以卸除後蓋

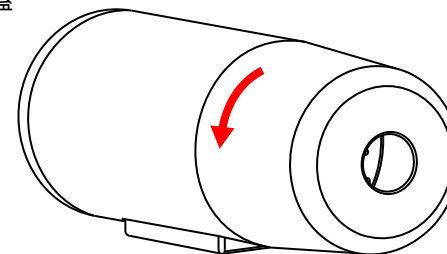


4. 連接線材

1 將欲連接線材穿過後蓋收線孔

2 可搭配配件線材固定座理線


- 將固定座1扣入線材 (請將卡榫位置朝上)

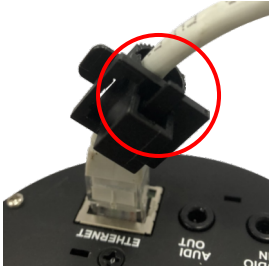


- 將固定座內壓扣緊




- 將固定座2由下向上插入固定座1 (插入時會聽見喀喀聲響)

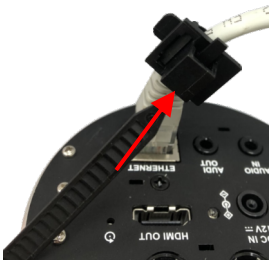

- 將固定座2插入攝影機插槽固定 (按壓卡榫可調整距離位置)

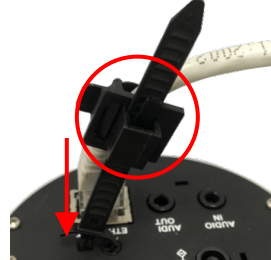


3 完成接線後，請確實蓋上後蓋

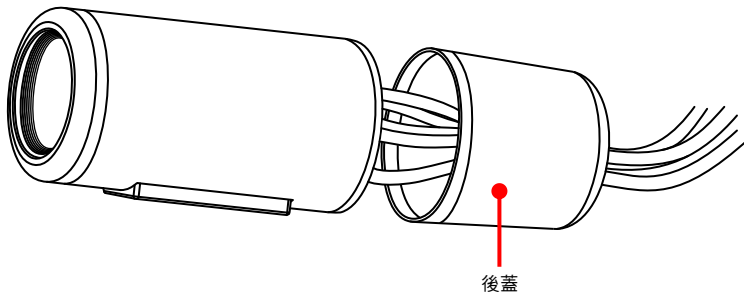


5. 攝像機連接說明

1 IP輸出：使用網路線連接電腦，透過 IP輸出畫面並控制 VC-BC801P

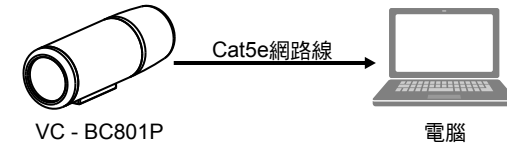

2 HDMI輸出：使用 HDMI線連接螢幕觀看畫面，以控制鍵盤透過 RS-232或IP控制VC-BC801P

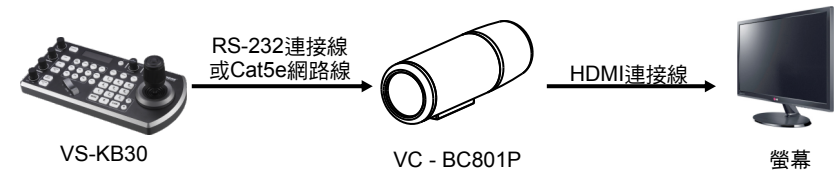

6. 網頁設定

1 開啟瀏覽器，輸入攝像機IP位址。



2 輸入帳號密碼後，即可觀看攝像機影像並控制攝像機。



帳號：admin
密碼：9999

※若未連接DHCP路由器，預設IP位址為 192.168.100.100
※可使用Lumens VMS軟體進行連線使用。Lumens VMS相關操作，請至Lumens網站(<https://www.Mylumens.com/support>)下載軟體及使用手冊。

※相關影片操作教學，請至YouTube [My Lumens]頻道觀看

