


VC-BC801P

高 清 攝 影 機

(Box Camera)

使用手冊-繁體中文

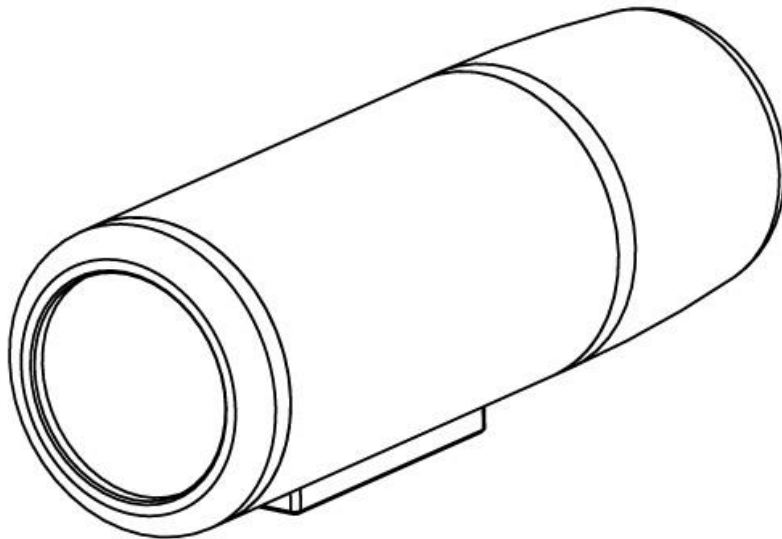

[重要]


最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、
軟體、驅動程式等，請至 **Lumens** 網站下載
<https://www.MyLumens.com/support>

目 錄

第 1 章 配件清單.....	2
第 2 章 產品功能介紹.....	3
2.1 產品 I/O 功能介紹.....	3
2.2 Tally 指示燈功能說明	3
2.3 LED 指示燈號說明.....	3
第 3 章 安裝說明.....	4
3.1 VC-BC801P 尺寸.....	4
3.2 安裝說明事項.....	4
3.3 攝影機安裝	4
3.4 線材連接	5
3.5 連接裝置	6
第 4 章 網路功能設定說明	7
4.1 網頁系統需求.....	7
4.2 攝影機連接網路.....	7
4.3 網頁功能說明.....	10
第 5 章 常見問題排除.....	24
第 6 章 安全指示.....	25
版 權 資 訊.....	26

第 1 章 配件清單


VC-BC801P

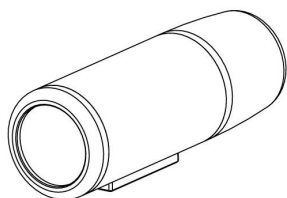

快速安裝手冊




電源線

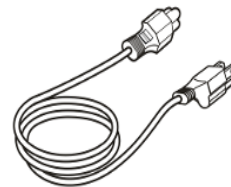


外觀可能因國別不同

電源轉接器

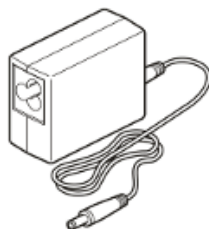

第 2 章 產品功能介紹

2.1 產品 I/O 功能介紹

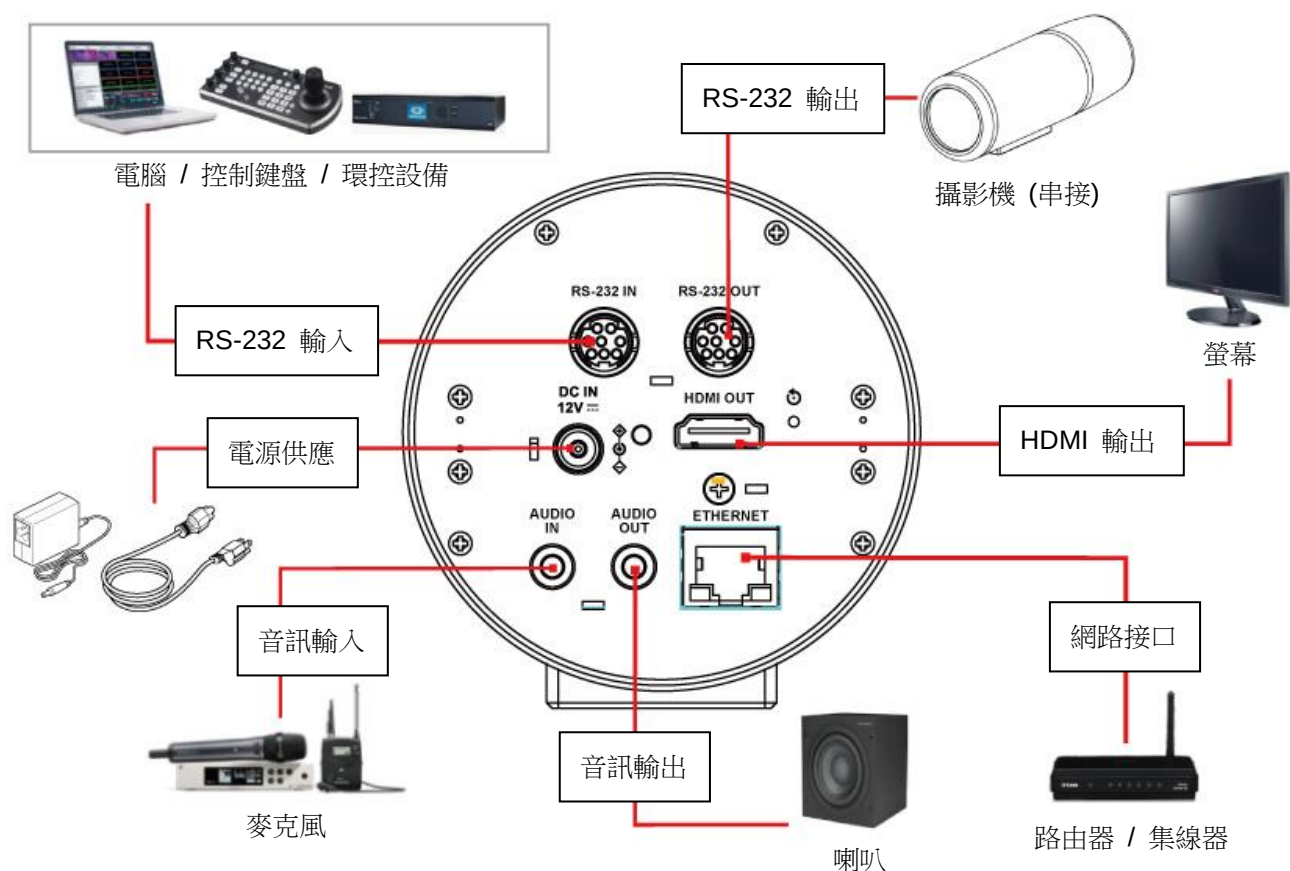

2.2 Tally 指示燈功能說明

Tally 指示燈功能可透過 RS232 命令控制開啟，請參考 [VC-BC801P RS-232 command set](#) 文件

2.3 LED 指示燈號說明


狀態	Power	Standby
開機中	綠燈	橘燈
使用中	綠燈	無燈號
待機中	無燈號	橘燈
Tally 模式	紅燈	紅燈

第 3 章 安裝說明

3.1 VC-BC801P 尺寸

長 x 寬 x 高： 265.42 x 93.0 x 90.0 mm

重量： 1.2 Kg

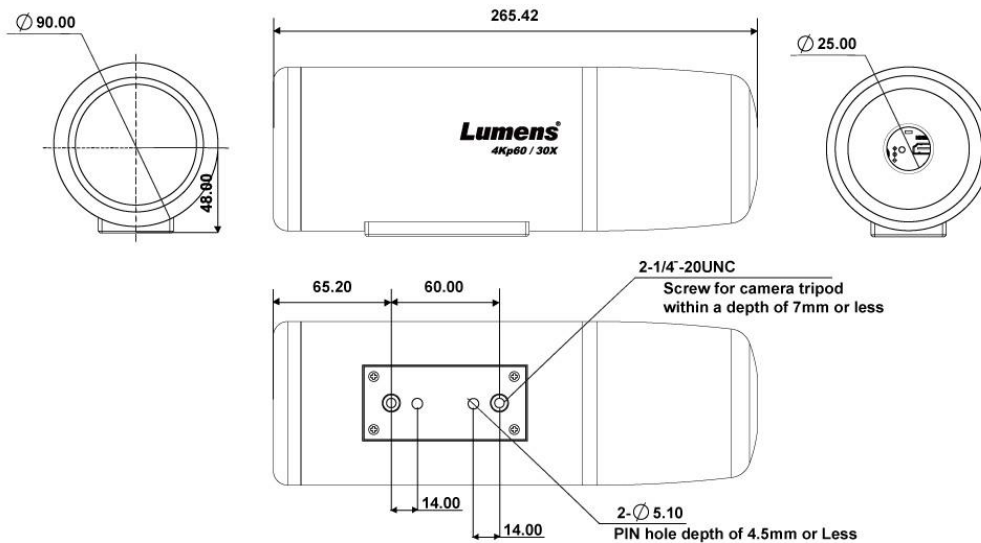


3.2 安裝說明事項

- 安裝時請依照安裝步驟循序安裝，且確認設備之安裝穩定牢固
- 確認安裝環境的安全性，請勿將攝影機安裝於不可靠之天花板、牆面或易於掉落之處，以免發生意外。

3.3 攝影機安裝

- 攝影機與安裝臂鎖固

使用底部的三腳架螺絲孔，將攝影機固定到安裝臂上。

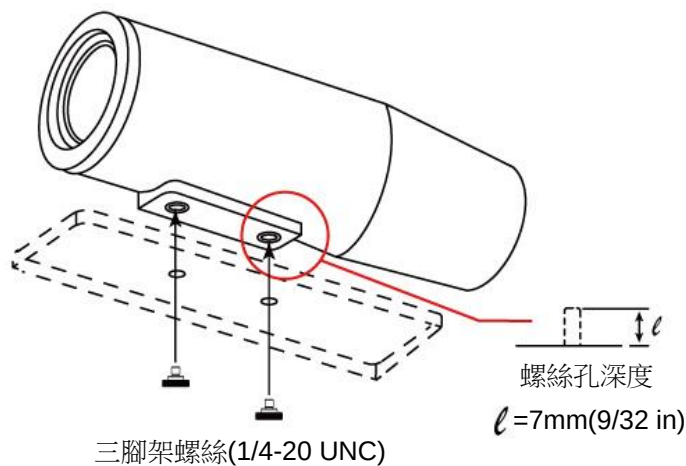


<說明>

- 請使用規格 4.5~7mm(3/16~9/32 in)的螺絲以確保與攝影機正確鎖固
- 請勿使用超過 7 mm(9/32 in)的螺絲，可能導致安裝不當，造成設備內部損壞
- 根據安裝底座的形狀及其與攝影機鏡頭的位置關係，部分畫面可能會被遮擋。安裝攝影機時，請確認安裝底座和框架不會進入攝影機的視角。

3.4 線材連接




3.4.1 卸除攝影機後蓋

逆時針旋轉以卸除後蓋

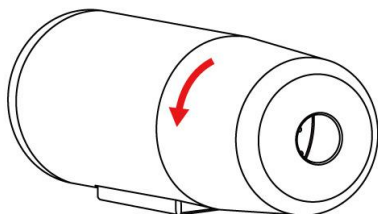


3.4.2 連接線材

- 將欲連接線材穿過收線孔
- 可搭配配件線材固定座理線

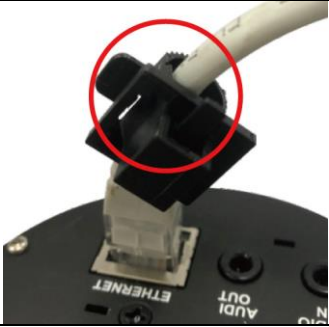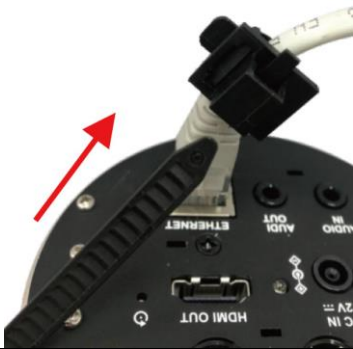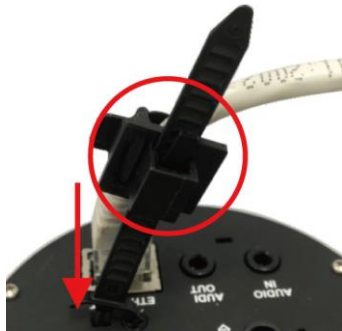將固定座 1 扣入線材 (請將卡榫位置朝上)	將固定座內壓扣緊
	
將固定座 2 由下向上插入固定座 1 (插入時會聽見喀喀聲響)	將固定座 2 插入攝影機插槽固定 (按壓卡榫可調整位置距離)
	


3.4.3 完成連線後，請確實蓋上後蓋

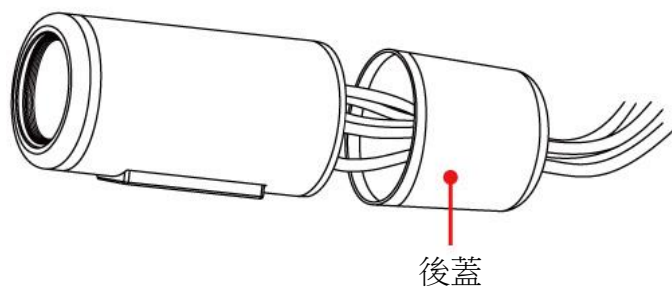

3.5 連接裝置


- RS-232 串接

使用 RS-232 in/ out 最高可連接 7 台 Lumens 攝影機。

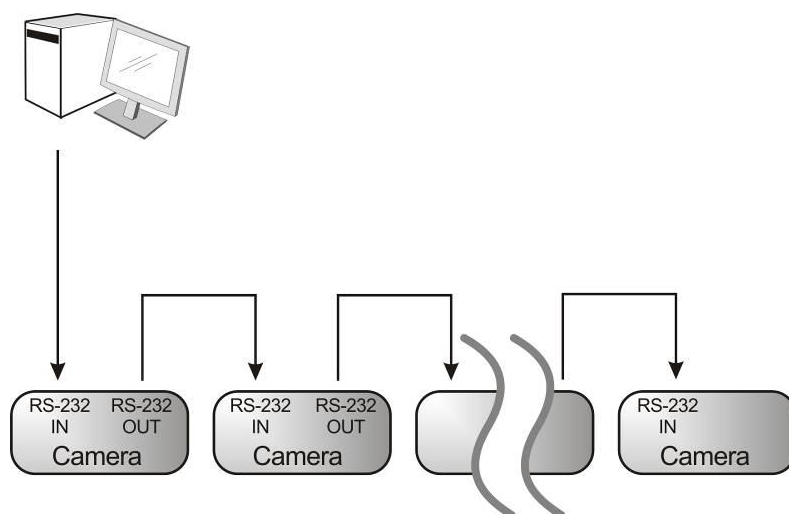


- RS-232 腳位定義說明

▼ RS-232 IN Pins Instructions

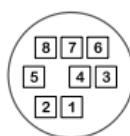

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection

▼ RS-232 OUT Pins Instructions

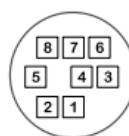

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved


▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of VC

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 of PC

1. CD
2. RXD
3. TXD
4. DTR
5. GND
6. DSR
7. RTS
8. CTS
9. RI

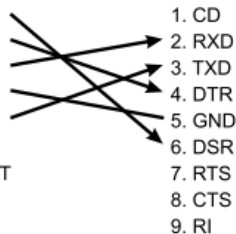


▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of Next Camera

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 OUT of Last Camera

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. OPEN
8. OPEN

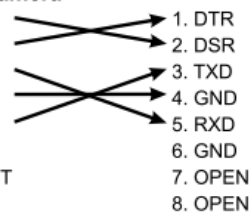

第 4 章 網路功能設定說明

4.1 網頁系統需求

網頁瀏覽器

- Internet Explorer 11 以上
- FireFox 66.0.3 以上
- Chrome 73 以上
- Edge 42.17134 以上
- Safari 12.1 以上

4.2 攝影機連接網路

4.2.1 網路連接

常用之網路連接方式有兩種，如下所示

1. 通過交換機或路由器連接




2. 通過網路線直接連接，須修改電腦之 IP 位址同攝影機使用之網段

例：攝影機出廠預設 IP 位址為 [192.168.100.100](#)，需將電腦 IP 位址設定相同網段如 [192.168.100.101](#)，電腦才可正確與攝影機連線




3. 修改電腦網路設定

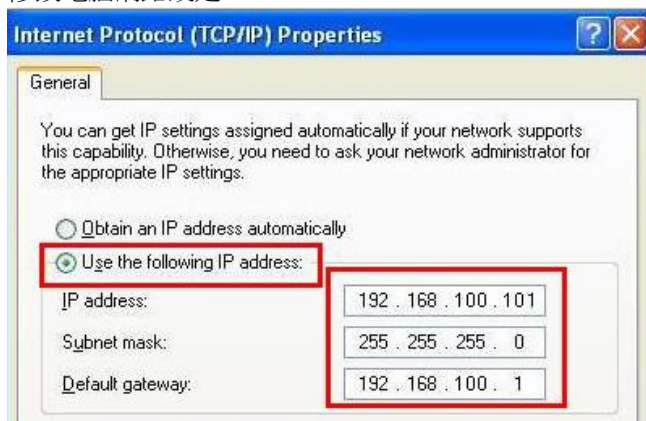

4.2.2 使用 Lumens VMS 軟體觀看畫面

- VC-BC801P DHCP 初始設定為 ON，如將 VC-BC801P 連接至區域網路，可透過下列方式取得攝影機 IP 位置
- 安裝 Lumens VMS 軟體 (請至 Lumens 官網下載, <https://www.MyLumens.com/support>)
 - 開啟 LUMENS VMS 軟體
 - 尋找攝影機：按下  [自動搜查裝置] 按鈕，即可搜尋到 VC-BC801P 攝影機
 - 點擊列表中 VC-BC801P，連線後即可開始操作

<說明>使用自動搜尋時，攝影機須與電腦位於同一網段下，如：192.168.4.X

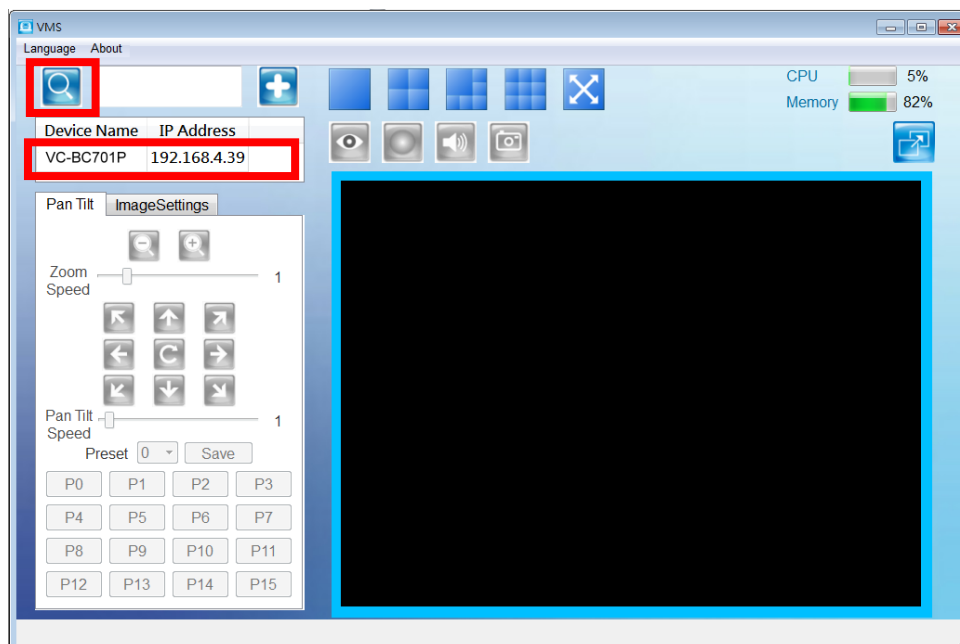

4.2.3 使用瀏覽器觀看畫面

- 開啟瀏覽器，在網址列輸入 VC-BC801P 的 IP 位址
例： <http://192.168.100.100> (預設 IP 位址)
- 輸入管理者帳號及密碼

帳號：admin (預設)

密碼：9999 (預設)

<說明>初次登入請參考 [4.3.3 使用者管理](#) 修改預設密碼



4.2.4 使用 RTSP 播放器觀看畫面

除瀏覽器及 VMS 外，亦可使用其它免費軟體進行 RTSP 連線，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等免費軟體



RTSP 連線位址格式如下：

- RTSP Main Streaming => <rtsp://攝影機 IP:8554/hevc>
- RTSP Sub1 Streaming => <rtsp://攝影機 IP:8557/h264>
- RTSP Sub2 Streaming => <rtsp://攝影機 IP:8556/h264>

如啟用密碼驗證，RTSP 連線位址如下：


- RTSP Main Streaming
<rtsp://Username:Password@攝影機 IP:port/hevc>
- RTSP Sub1/ Sub2 Streaming
<rtsp://Username:Password@攝影機 IP:port/h264>
- 啟用密碼驗證功能，請參考 [4.3.9 設定---網路](#)

範例：開啟 VLC 軟體並輸入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

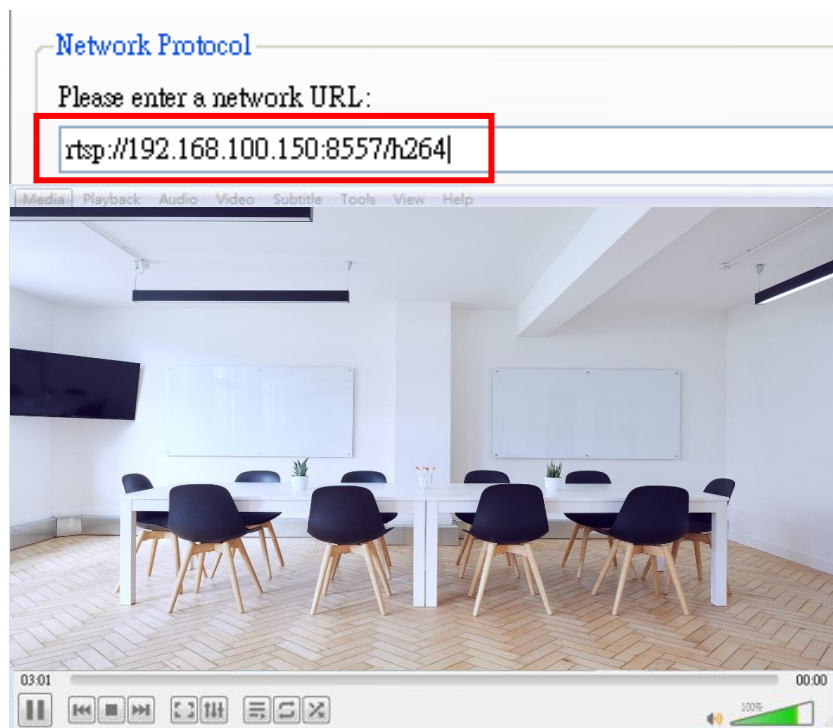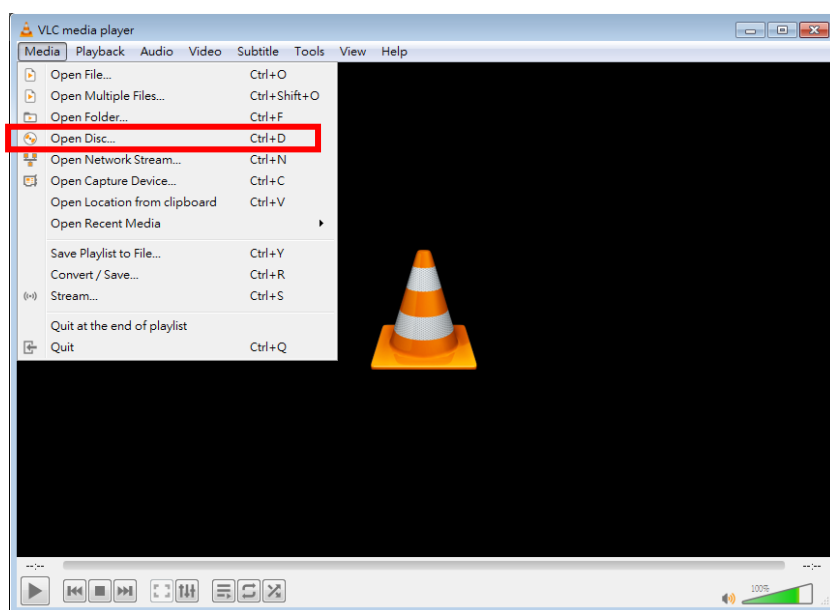

4.3 網頁功能說明

4.3.1 登入畫面

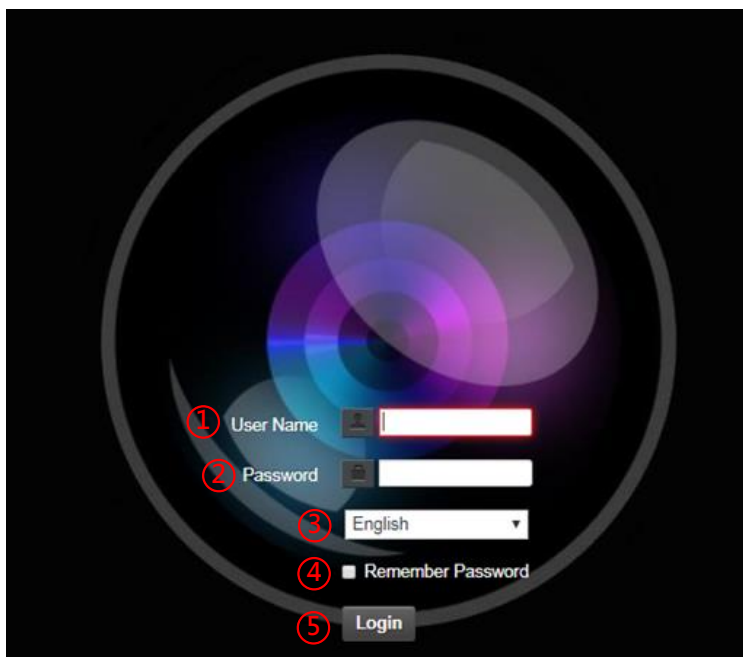

No	項目	功能說明
1	使用者名稱	請輸入使用者登入帳號 (預設：admin)
2	使用者密碼	請輸入使用者密碼 (預設：9999) <說明>初次登入請參考 4.3.3 使用者管理 修改預設密碼
3	語系選擇	目前支援 英文、繁中、簡中
4	記住密碼	將使用者名稱和密碼儲存至瀏覽器，下次登入可不必重新輸入
5	登入	登入網頁管理頁面

4.3.2 即時觀看

No	項目	功能說明
1	預設未設定	先選擇號碼，在選擇儲存或輸入
2	倍率縮放	透過調整桿來放大縮小倍率
3	預覽窗格	顯示目前攝影機所拍攝的畫面
4	切換全螢幕	將預覽窗格切換至全螢幕
5	電源鈕	將攝影機電源關閉或開啟

4.3.3 使用者管理

Add / Edit Users

① User Name

Password

Confirm Password

② Authority ☐ Admin ☒ Operator ☐ Viewer


③

User Name	Authority	
admin	Administrator	Edit

④


No	項目	功能說明			
1.	新增使用者	輸入使用者名稱，密碼來新增使用者			
2.	權限設定	設定新增使用者的管理權限			
		使用者種類	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	觀看者 (Viewer)
		影像觀看	有	有	有
		設定	有	有	無
		帳號管理	有	無	無
3.	設定套用	新增設定的使用者至帳號列表			
4.	帳號列表	編輯：修改使用者的密碼及權限 刪除：刪除使用者帳號			

4.3.4 設定-系統設置

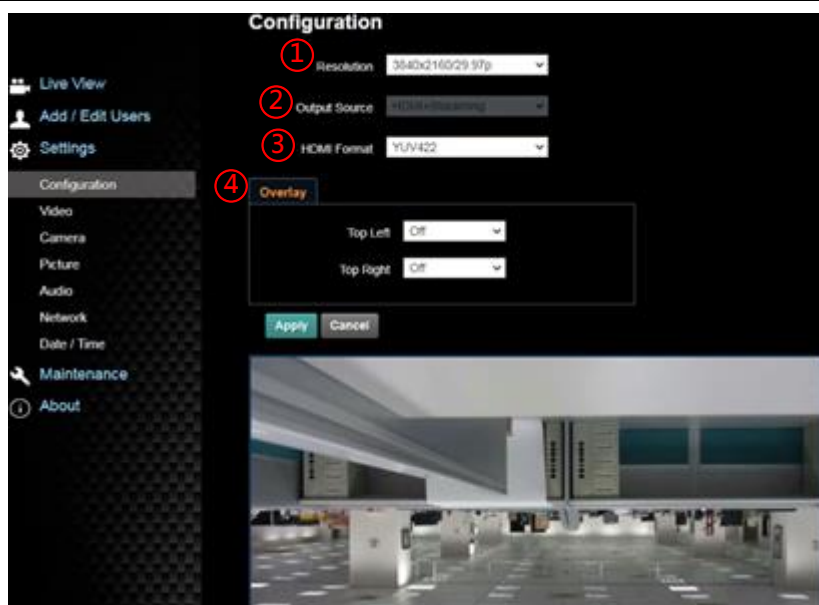

No	項目	功能說明									
1	解析度	設定攝像機的解析度，支援解析度如下： 3840x2160P 60/59.94/50/30/29.97/25 fps 1080P 60/59.94/50/30/29.97/25 fps 720P 60/59.94/50/30/29.97/25 fps 1080i 60/59.94/50 fps 切換解析度後，攝影機會重新開機，請重新整理瀏覽器									
2	輸出訊號	依輸出的解析度，可選擇 HDMI 輸出，串流輸出，或 HDMI+串流輸出° 不同解析度可支援的輸出訊號請參考下表： <table><tr><th>解析度</th><th>支援輸出狀態</th></tr><tr><td>3840x2160 60/ 59.94/ 50</td><td>HDMI 或 串流 單一輸出</td></tr><tr><td>3840x2160 30/ 29.97/ 25</td><td rowspan="4">HDMI 和串流可同時輸出</td></tr><tr><td>1080p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25</td></tr><tr><td>720p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25</td></tr><tr><td>1080i 60/ 59.94/ 50</td></tr></table>	解析度	支援輸出狀態	3840x2160 60/ 59.94/ 50	HDMI 或 串流 單一輸出	3840x2160 30/ 29.97/ 25	HDMI 和串流可同時輸出	1080p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25	720p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25	1080i 60/ 59.94/ 50
解析度	支援輸出狀態										
3840x2160 60/ 59.94/ 50	HDMI 或 串流 單一輸出										
3840x2160 30/ 29.97/ 25	HDMI 和串流可同時輸出										
1080p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25											
720p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25											
1080i 60/ 59.94/ 50											
3	HDMI Format	選擇 YUV422 或 YUV420 或 RGB <說明>YUV420 限 3840x2160/59.94p 和 3840x2160/50p 兩種解析度選擇									
4	疊加	可設定串流顯示 [日期時間] 或 [自定義內容] 以及顯示 [位置]									

4.3.5 設定-視訊



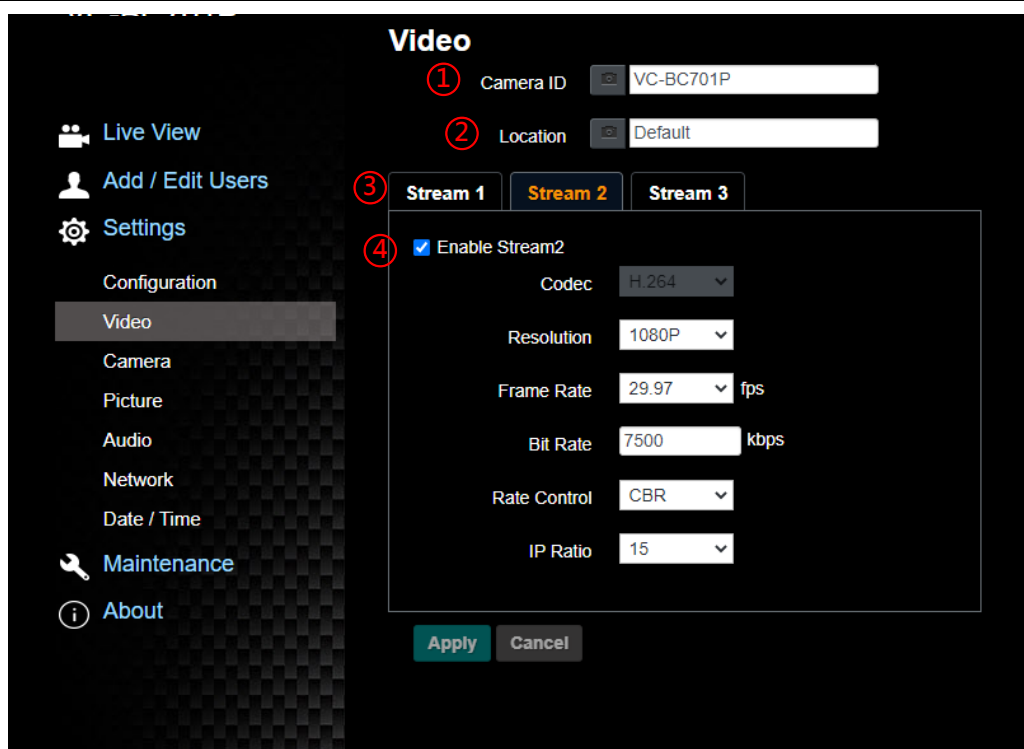






No	項目	功能說明
1	攝影機名稱	可於此修改攝影機名稱 ● 攝像機名稱限制為 1-12 字元 ● 字元請使用英文大小寫字母或數字鍵混合, [/] 與 [空白] 等特殊符號將無法使用
2	攝影機位置	可於此修改攝像機所在的位置, 如 Room1 ● 攝像機位置限制為 1-12 字元 ● 字元請使用英文大小寫字母或數字鍵混合, [/] 與 [空白] 等特殊符號將無法使用
3	串流 1 / 串流 2 / 串流 3	VC-BC801P 支援 3 路串流輸出, 相關設定請參考 4.3.5.1 串流參數設定
4	開啟串流	確認是否將串流功能開啟

4.3.5.1 串流參數設定


功能		串流 1	串流 2	串流 3
編碼格式		H.265	H.264	
解析度		4K / 1080P / 720P	1080P / 720P / 1080i 640 x 360 (串流模式)	640 x 360
每秒張數		依支援解析度設定 <說明>串流 2 解析度選擇 1080i 時僅支援 59.94 / 50		
Bit Rate (kbps)	設定範圍	2,000 ~ 20,000	2,000 ~ 20,000	512 ~ 5,000
	出廠值	15,000	7,500	1,000
速率控制		VBR / CBR		
IP Ratio		依支援解析度設定 <說明>串流 2 解析度選擇 1080i 時僅支援 15 / 25		

4.3.6 設定-攝影機

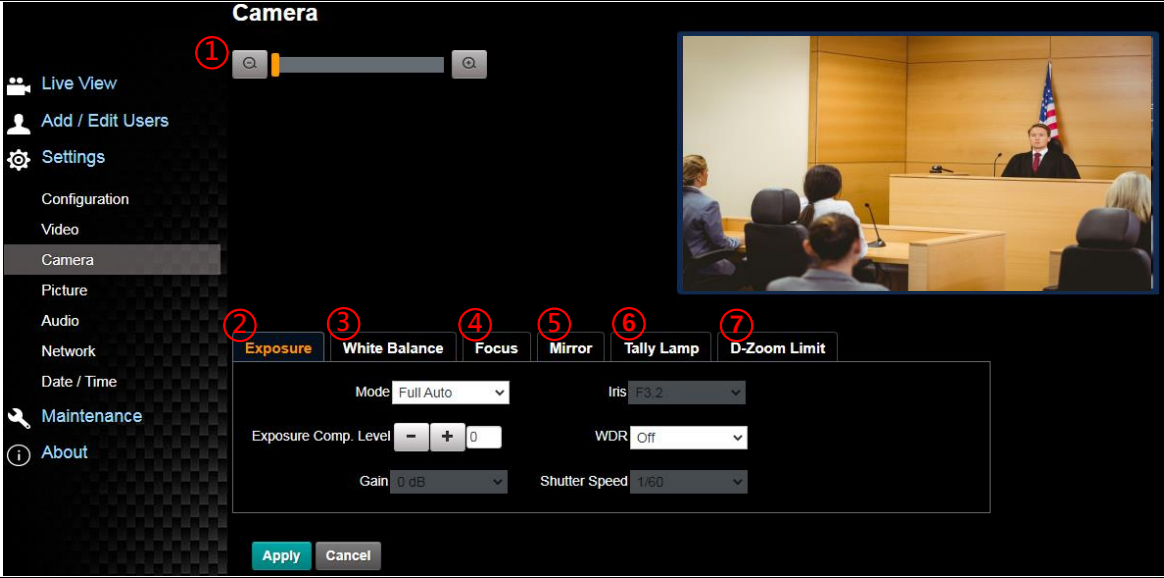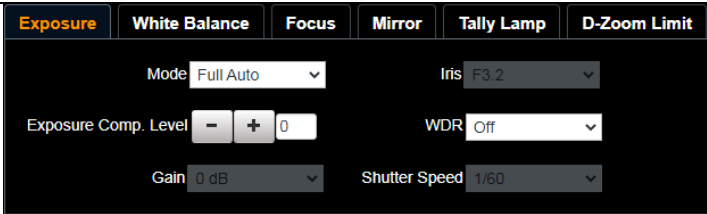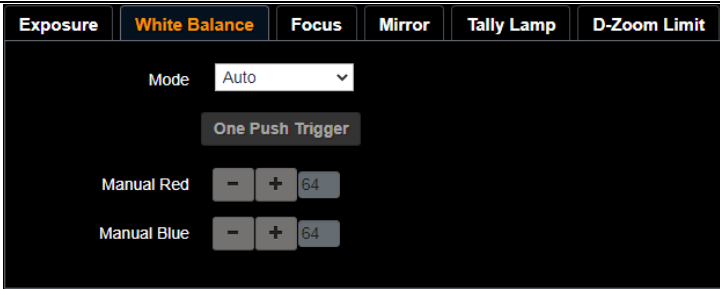		
No	項目	功能說明
1	倍率縮放	透過調整桿來放大縮小倍率
2	曝光	 ● 模式：選擇曝光模式(全自動/快門優先/光圈優先/手動調整) ● 曝光補償等級：選擇曝光補償等級 ● 增益：調整增益限制，只有在【手動】模式下，才可設定 ● 光圈：設定光圈大小，只有在【手動】或【光圈優先】模式下，才可設定 ● 寬動態：設定寬動態等級以取得較佳的影像 ● 快門速度：設定快門速度，只有在【手動】或【快門優先】模式下，才可設定
3	白平衡	 ● 模式：選擇色溫模式 ✓ 全自動 Auto ✓ 室內 Indoor ✓ 戶外 Outdoor ✓ 單次觸發 One Push WB ✓ 自動白平衡 ATW ✓ 手動 Manual ✓ 鈉燈 Sodium Lamp ● 單次觸發：單次執行色溫調整，選擇【單次觸發】模式下，才可設定 ● 色溫調整 紅色 / 藍色：手動調整 紅色/藍色 色溫

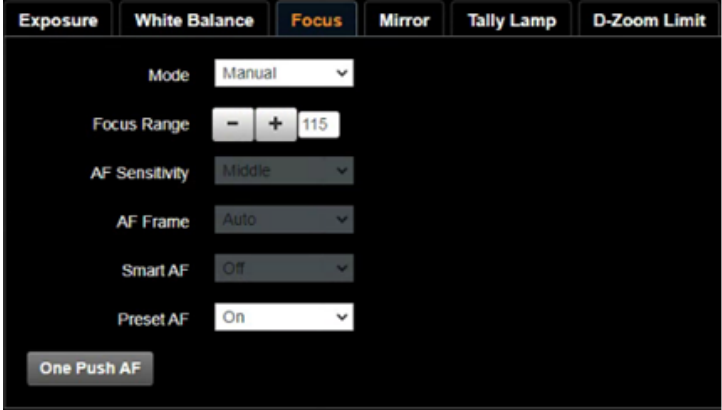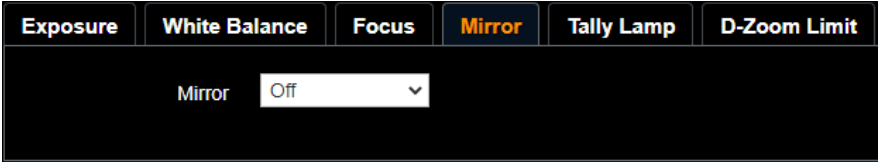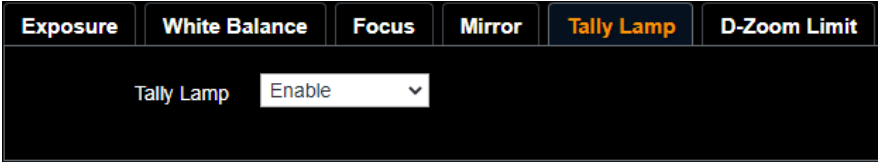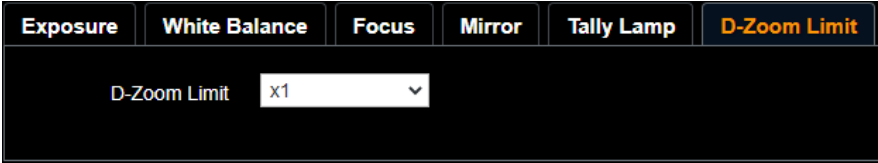
4	對焦	 ● 模式：選擇 手動/自動 對焦 ● 對焦範圍：設定對焦的範圍，選擇”手動”模式才可設定 ● 對焦反應速度：設定自動對焦之靈敏度 ● 對焦區域：設定自動對焦的範圍 ● 智慧型對焦：開啟後 AF 會以人臉為主要對焦對象 ● 預設自動對焦：設定在 Preset 完後是否要執行自動對焦 ● 單次對焦：手動對焦模式開啟後，可點擊進行單次自動對焦
5	鏡像	 ● 鏡像：設定畫面鏡像和翻轉的模式 ✓ Off 關閉 ✓ Mirror 鏡像 ✓ Flip 翻轉 ✓ Mirror+Flip 鏡像+翻轉
6	Tally 指示燈	 開啟/ 關閉 Tally 指示燈 <說明>關閉狀態下，Tally 指示燈不會接收 RS232 指令觸發開啟或是關閉
7	數位變焦限制	 設定數位縮放限制，x1-x12

4.3.7 設定-圖像

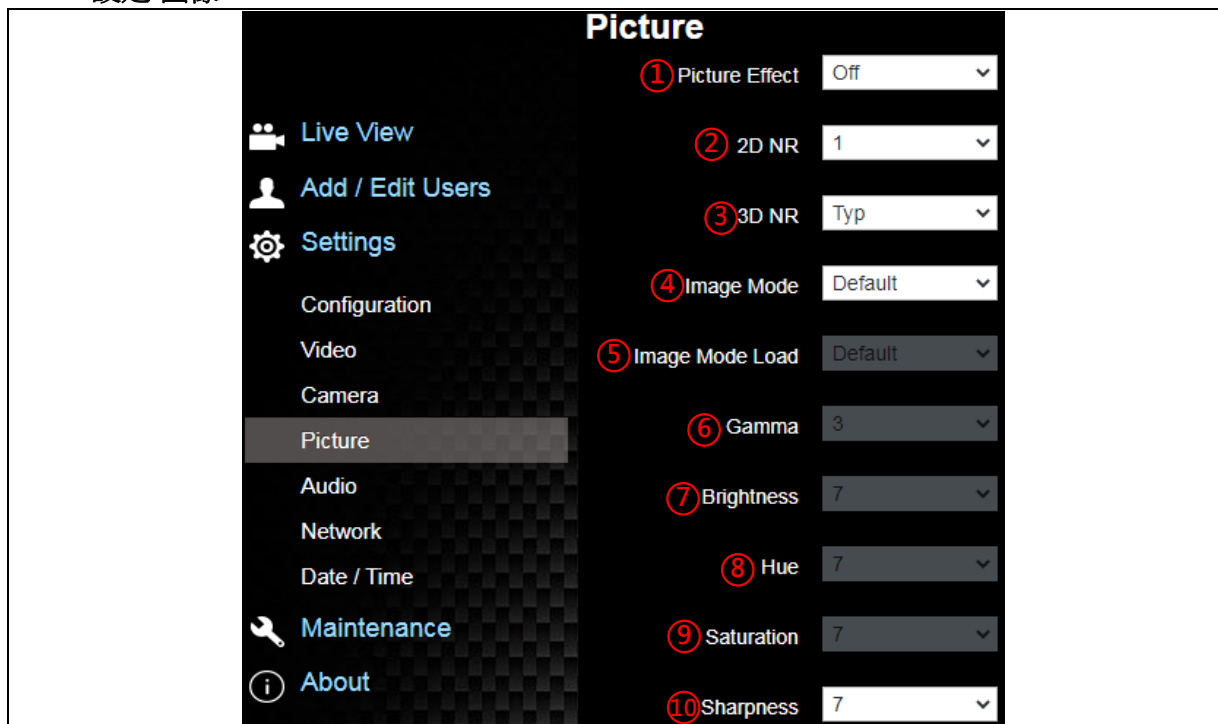

No	項目	功能說明
1	圖像模式	設定照片效果，關閉/ 負片/ 黑白
2	2D 雜訊抑制	2D 雜訊抑制設定
3	3D 雜訊抑制	3D 雜訊抑制設定
4	影像模式	使用者可自行定義喜好的影像風格
5	影像模式設置	若不需客制設定，選擇此項目可將影像參數恢復至出廠設定
6	Gamma	調整 Gamma 等級，當影像模式設定為自定義時可調整
7	亮度	調整影像亮度，當影像模式設定為自定義時可調整
8	色調	調整色調，當影像模式設定為自定義時可調整
9	飽和度	調整影像飽和度，當影像模式設定為自定義時可調整
10	銳利度	調整影像銳利度

4.3.8 設定-音訊

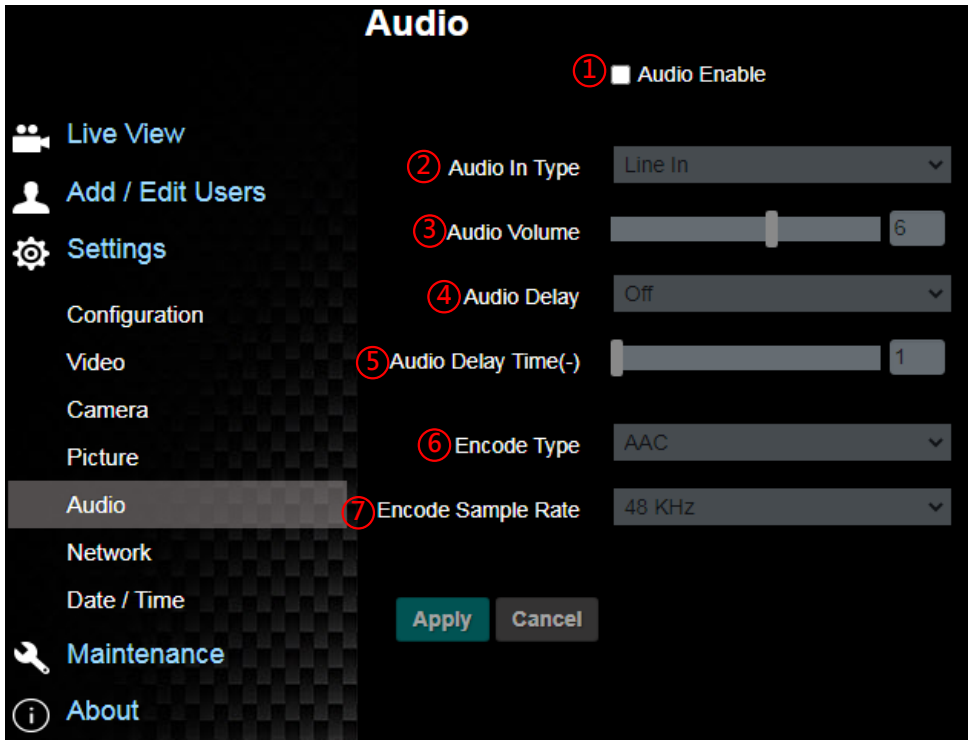		
No	項目	功能說明
1	啟用音訊	開啟 / 關閉 聲音
2	聲道音效設定	設定聲設定聲道音效 (MIC In / Line In)
3	音量	進行音量調整
4	聲音延遲	開啟 / 關閉 音訊延遲
5	聲音延遲時間	設定音訊延遲時間 (-1~-500ms)
6	編碼類型	AAC / G.711
7	編碼取樣率	設定聲音採樣頻率 ✓ 48 KHz(AAC) ✓ 44.1 KHz(AAC) ✓ 16 KHz(AAC) ✓ 16 KHz(G.711) ✓ 8 KHz(G.711)


4.3.9 設定-網路

The screenshot shows the 'Network' settings page of a Lumens device. The interface is divided into several sections, each highlighted with a red circle and a number:

- 1 Network:** Contains DHCP settings (On/Off), IPv4 Address, IPv4 Netmask, IPv6 Address, IPv6 Netmask, Gateway, DNS, and MAC Address.
- 2 RTMP / RTMPS:** Contains a 'Publish to Server' checkbox, video/audio encoder types, resolution format, chunk size, RTMP server status, and RTMP URL.
- 3 RTSP:** Contains checkboxes for 'Enable Multicast' and 'Require Password Authentication'.
- 4 MPEG-TS:** Contains a checkbox for 'Enable MPEG-TS' and an 'MPEG-TS IP' field.
- 5 SRT:** Contains a checkbox for 'Enable SRT Streaming', a 'Destination IP' field, 'Latency' (120 ms), 'Encryption' (None), 'Passphrase', and 'Connect Status' (SRT Disable).
- 6 SNTP:** Contains an 'SNTP Server' field (pool.ntp.org).
- 7 Port Setting:** Contains 'HTTP Port' (80) and 'HTTPS Port' (81) fields.

No	項目	功能說明
1	網路	攝像機網路設定。當 DHCP 功能關閉時，可進行修改設定。
2	RTMP 設定	依提供 RTMP 服務平台所提供 RTMP 網址，複製在此 RTMP 連接位址，即可將攝像機畫面推流至 RTMP 服務平台 <說明>如需進行 YouTube 直播，請參考 4.3.8 設定-音訊 先將音訊功能開啟
3	RTSP 設定	- 啟用 / 停用 多播當同時連線觀看即時影像之連線人數超過 4 人時，建議開啟多播功能 - 啟用 / 停用 帳戶密碼驗證 ✓ 帳戶密碼同攝像機網頁登入密碼，可參考 4.3.3 使用者管理 新增/ 修改帳戶資訊 ✓ RTSP 連線格式可參考 4.2.4 使用 RTSP 播放器觀看畫面
4	MPEG-TS 設定	Port 需設定在 1024 以上，最高為 9999 下列 port 已為攝像機使用，如設定該 port 可能無法正常連線 8554， 8556， 8557， 8080， 9090， 1935
5	SRT 設定	- 請先設定 SRT 欄位，再勾選開啟 SRT 串流° 當開啟 SRT 串流後，之後開機後會自動連線 - 埠號需設定在 1024 以上，最高為 9999 下列 port 已為攝像機使用，如設定該 port 可能無法正常連線 8554， 8556， 8557， 8080， 9090， 1935 - 延遲時間 20 至 8,000 微秒，預設值為 120 微秒
6	SNTP 設定	設定 SNTP 伺服器位址
7	Port 設定	設定 HTTP 和 HTTPS 通訊埠，預設分別為 Port 80 和 Port 81 <說明>當攝影機 DHCP 功能關閉時，方可進行修改設定

4.3.10 設定-時間

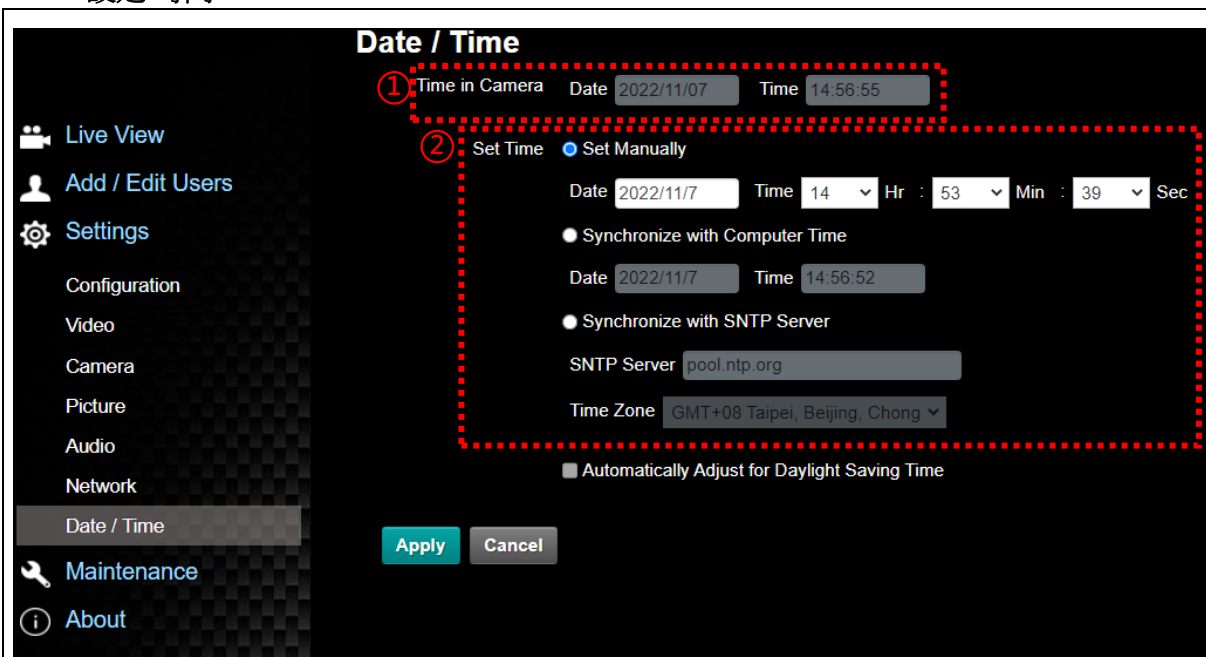

No	項目	功能說明
1	攝影機時間	顯示當前攝影機日期與時間
2	時間設定	● 手動設定：自行手動設定時間 ● 同步電腦時間：依電腦時間設定為攝影機時間 ● 同步 SNTP 伺服器：與 SNTP 伺服器同步時間 <說明> SNTP 伺服器位址：請至網路設定修改

4.3.11 設定-維護-韌體更新

No	項目	功能說明
1	韌體更新	可透過網頁更新攝影機韌體，更新方式請至 Lumens 官網下載 FW 更新手冊


4.3.12 設定-維護-事件紀錄

		
No	項目	功能說明
1	事件記錄	若攝影機發生錯誤事件，會在此建立錯誤代碼記錄 <說明>若出現錯誤代碼，可嘗試清除以確認問題是否重覆發生

4.3.13 設定-維護-安全性


		
No	項目	功能說明
1	802.1x 設定	開啟/ 關閉 802.1x 協議，開啟後可進行設定 <說明>錄由器需支援 802.1x 協議方可開啟此功能

4.3.14 設定-維護-系統服務

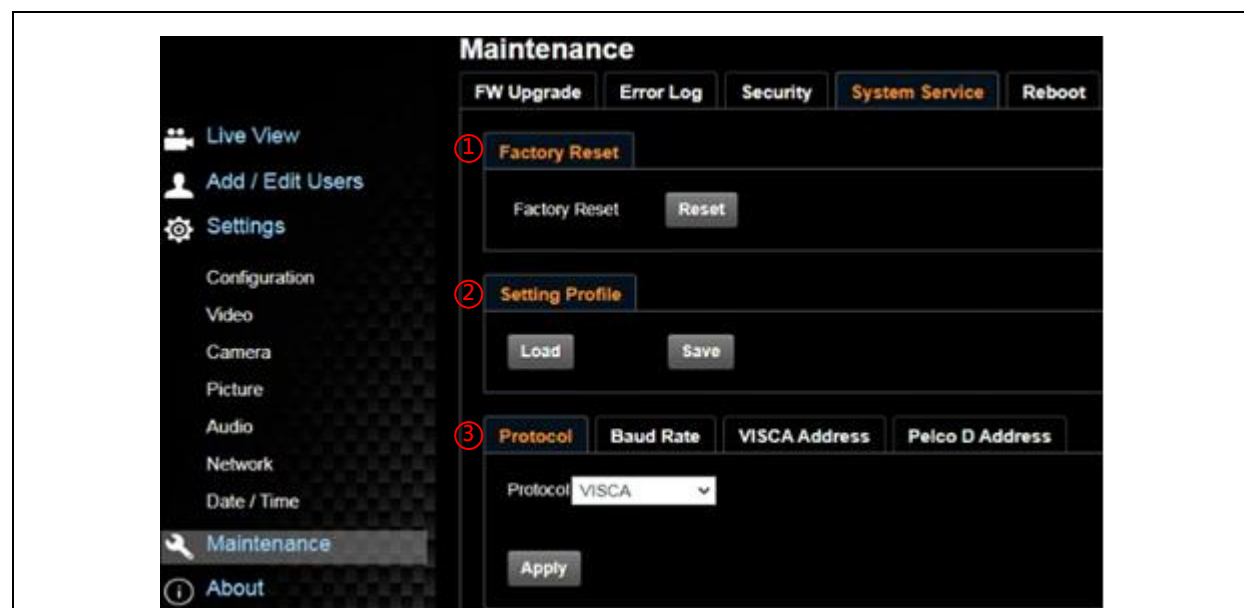

No	項目	功能說明
1	回復預設值	點選回復按鈕，可將網頁設定值恢復成出廠預設值
2	設定檔	可將網頁設定參數匯出電腦，並將該參數套載入至另一台攝影機
3	通訊協議相關設定	通訊協議相關設定，以便連接 RS-232/ RS-422 通訊使用

4.3.15 設定-維護-重啟

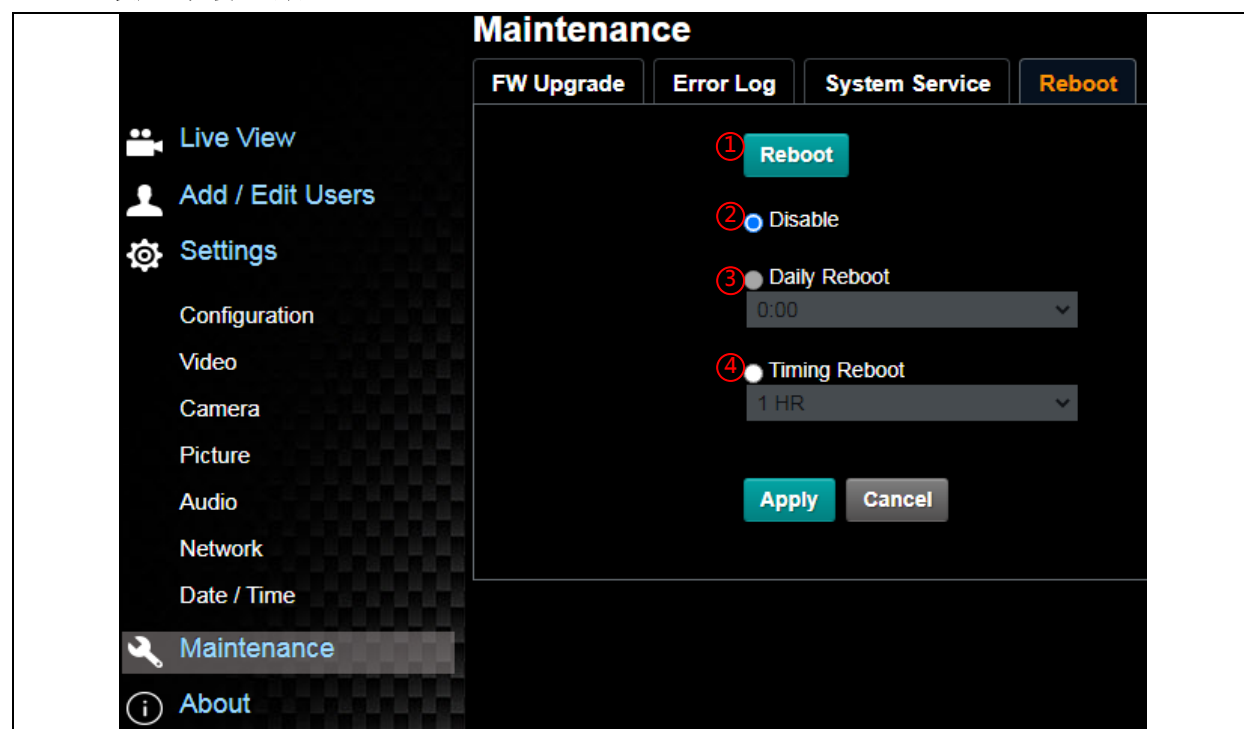

No	項目	功能說明
1	Reboot	立即重新開機
2	關閉	關閉重啟設定
3	每日重啟	設定每日重啟時間 <說明>請先至設定-時間 完成 SNTP 伺服器同步，才能設定每日重啟
4	定時重啟	設定定時重啟時間

4.3.16 關於

Live View

Add / Edit Users

Settings

Configuration

Video

Camera

Picture

Audio

Network

Date / Time

Maintenance

About

About

1

Camera IDVC-BC701P-1

2

Firmware VersionVBX100_VBY101_VBU115_VBW120_VKA151_VBT106

3

Serial NumberV99A02276

第 5 章 常見問題排除

本章說明使用 VC-BC801P 常遭遇的問題，提供建議解決方案，仍無法解決問題時，請洽經銷商或服務中心。

編號	問題	解決方法
1	開機無電源	1. 請確認有無插入電源線。 2. 如使用 PoE 方式連接，請確認供電端為支持 IEEE 802.3af 標準的集線器
2	VC-BC801P 無影像輸出	1. 檢查電源或 PoE 供電是否正常。 2. 確認輸出訊號是否為串流輸出。 3. 如接螢幕，確認螢幕設備是否支援 4K 輸出 4. 更換線材確認是否線材故障。
3	VC-BC801P 影像延遲嚴重	請儘量使用 4K, 1080p 或 720p 60/50 Hz 訊號，避免使用 25/30 Hz。
4	RS-232 無法控制	1. 請確認接線無誤(RS-232 Input / Output) 2. 請確認 Baud rate 設定與控制設備相同
5	是否可利用網路進行操作	網路使用方法請參考 第4章 網路功能設定說明
6	Onvif 軟體搜尋不到機台	請至網頁 設定-視訊-攝影機位置(Location) 確認名稱使用英文字母或數字，使用特殊字元及空白鍵會導致 Onvif 軟體搜尋不到機台。
7	使用 RS232 設定 Tally 指示燈無動作	請至網頁 設定-攝影機-Tally 指示燈 確認功能是否設定為開啟。

第 6 章 安全指示

請務必遵循下列安全指示使用本產品：

1 操作

- 1.1 請依本產品建議的操作環境下使用，勿在水邊或熱源邊使用。
- 1.2 請勿將本產品傾斜或置於不穩定的推車、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插頭時，請清除插頭上灰塵，切勿將本產品使用於多孔插頭，以免產生火花或火災。
- 1.4 請勿堵塞本產品外殼的溝槽或開孔，因其有通風及避免本產品過熱。
- 1.5 請勿自行開啟或移除外蓋，因可能產生觸電或其他危險，維修服務請洽合格服務人員。
- 1.6 如有下列情形，請將本產品的電源拔除，並洽合格服務人員進行維修服務：
 - USB 接孔有磨損或損壞時。
 - 本產品遭液體、雨、或水濺濕時。

2 安裝

- 2.1 基於安全性考量，請認購買的標準吊掛架符合 UL 或 CE 安全認可，並且由代理商認可的技術人員進行安裝。

3 存放

- 3.1 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處，以免磨損或損壞電線或插頭。
- 3.2 雷雨期間或長時間不用本產品時，請將電源插頭拔下。
- 3.3 請勿將本產品或配件置於震動或發熱的物體上。

4 清潔

- 4.1 清潔前請將所有接線拔下，使用乾燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或揮發性溶劑擦拭。

5 電池（若產品、配件含有電池）

- 5.1 更換電池時，請僅使用相同或同類型電池。
- 5.2 丟棄電池或產品時，請依國家地區相關指示丟棄舊電池或產品。

■ 安全措施

	此標誌表示裝置內含危險電壓，可能造成電擊危險。請勿擅自開蓋，機內無供客戶維修的零件，僅專業人員可進行維修。		此標誌表示使用手冊內含本裝置之重要操作及維修指示。
---	---	--	---------------------------

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定，本設備已經過測試，符合 A 類設備的限制。這些限制旨在為在商業環境操作設備提供合理的保護，以防止有害干擾。

■ IC 警語

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ EN55032 CE 警語

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本設備在居住環境中使用可能會導致無線電干擾

版權資訊

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意，不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔，除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品，本檔內之資訊可能變更，恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用，其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中，因此沒有侵權之意。

免責聲明：對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏；提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞，Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。