


1. 产品连接

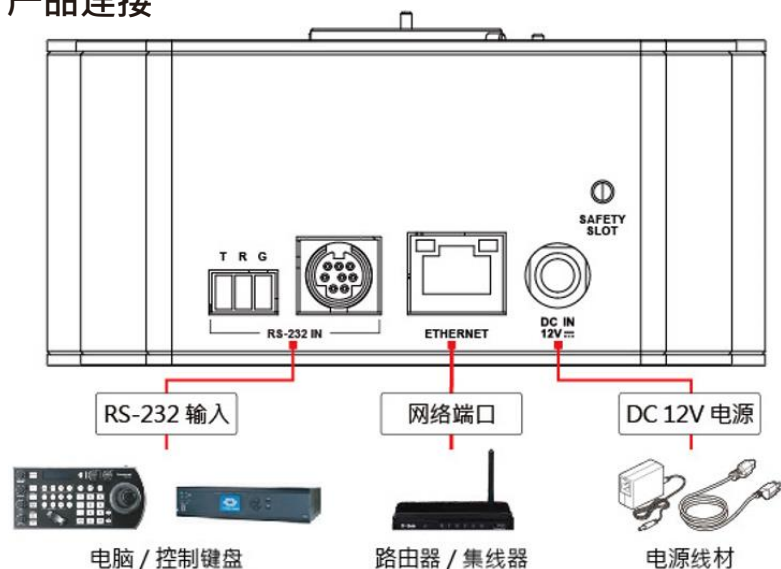

- 网络接口支持 PoE(IEEE 802.3af) 供电

2. 安装前准备

2.1 安装注意事项

- 使用随附的 DC 12V 电源线或支持 PoE(IEEE 802.3af)的路由器/集线器供电


2.2 设备准备

- PTH-01 云台机构
- 兼容的 VC 系列摄像机
- M3 螺丝 4 颗 (用于安装示范机)
- 兼容的安装支架 (VESA 75x75mm 规格)
- 转接板 (若支架不支持 VESA 75x75mm, 需由使用者自备)
- VC I/O 线材
- 安全钢索 (建议于吊挂安装时使用)


3. 安装说明

3.1 取出 PTH-01 云台机构及相应的 VC 系列摄像机

3.2 使用 4 颗 M3 螺丝, 将 VC 系列摄像机锁固于 PTH-01 上

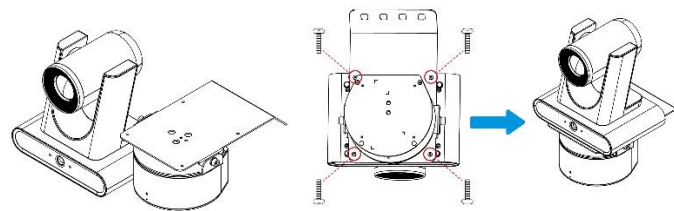


3.3 确认安装支架支持 VESA 75x75 规格。若不支持, 请使用兼容的 VESA 转接板。※ VESA 转接板需由使用者自备。

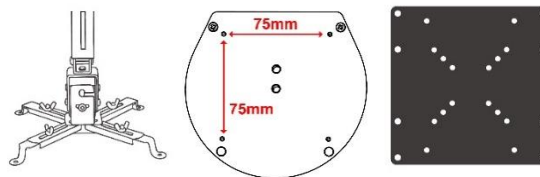


3.4 将已组装好的 PTH-01 与 VC 摄像机安装至支架上


3.5 将摄像机所需的 I/O 线材整理至两侧, 并固定于支架金属面板

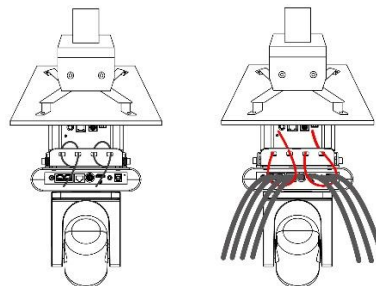

- 3.6 确保设备至固定点之间至少保留 35 公分距离。建议线材长度 70 公分以上，以避免旋转时拉扯或受限。
- 3.7 将设备旋转至电子原点位置，并确认线材余量充足。

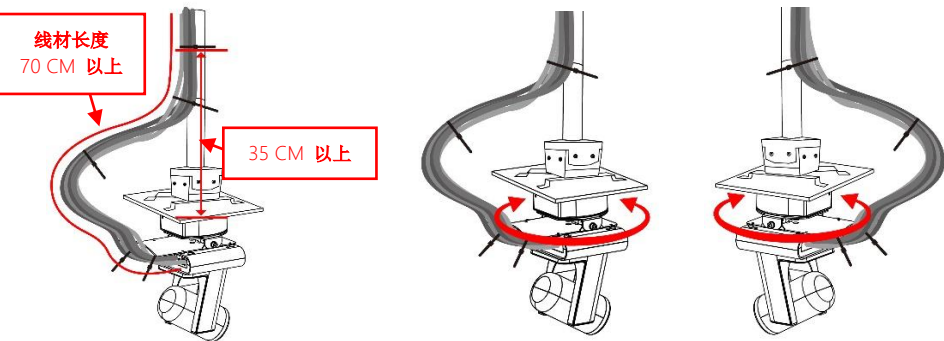

- 3.8 PTH-01 背面提供一个 M4 固定孔，可于吊挂安装时加装安全钢索，以防止设备掉落。

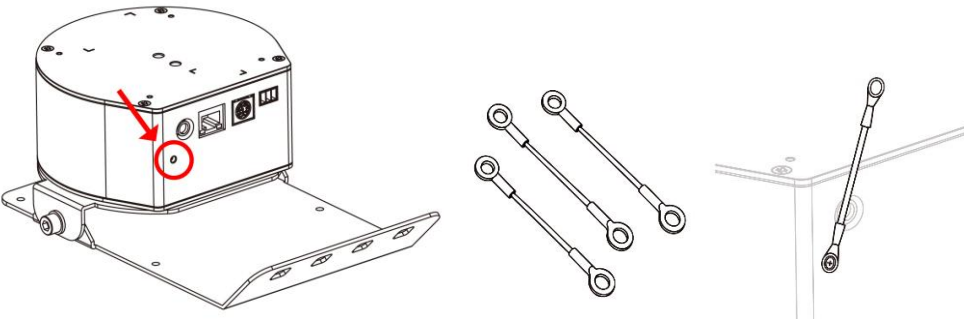


4. 控制接口

PTH-01 可依不同安装环境透过多种方式控制，支持的控制选项如下：

• 网页界面


在浏览器输入 PTH-01 的 IP 地址，进入控制面板以操作水平旋转与管理预设点位。

若需确认目前分配的 IP 地址，建议使用 ONVIF Device Manager 软件。此工具可自动侦测网络中兼容 ONVIF 的设备，并显示 PTH-01 的 IP 地址。

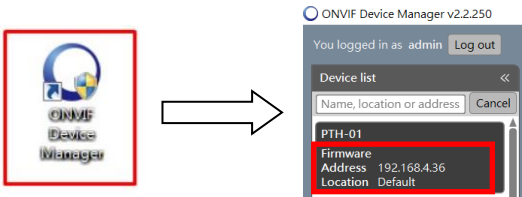

• RS-232 控制

使用 Mini-DIN 或 Phoenix 端子台，将控制器或计算机与 PTH-01 连接。透过序列通讯发送 VISCA 协议指令以控制设备。

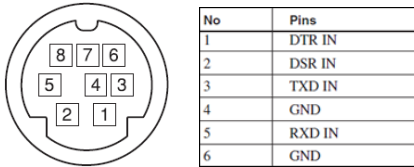

• 键盘控制器 (例如：Lumens VS-KB35)

使用网络线将 VS-KB21 连接至相同网络。透过键盘控制器的搜寻功能找到 PTH-01 的 IP 地址。可直接透过键盘接口操作 PTH-01。

※若安装过程碰到无法解决问题，请扫描 QR Code，将有专人提供协助

