


PTH-01

使用手册-简体中文

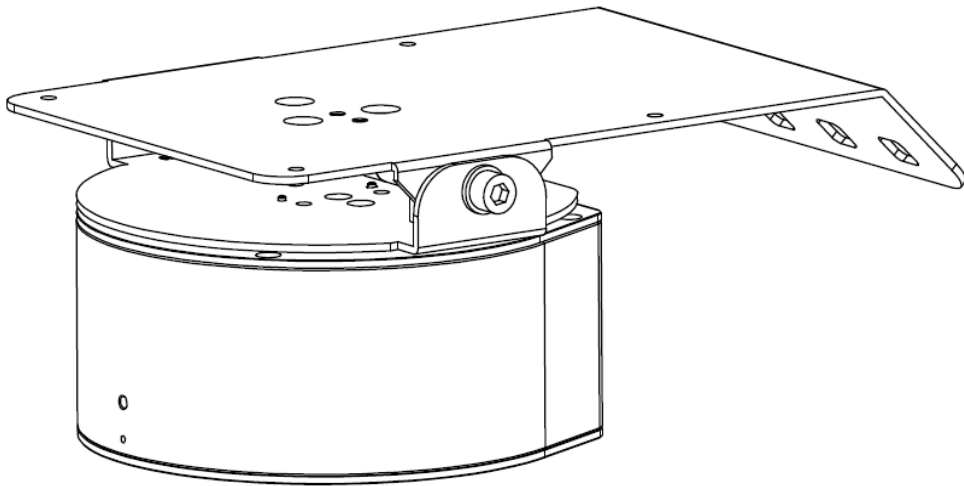




最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、软件、驱动程序等，请至 Lumens 网站下载

<https://www.lumens.cn/cn/Download>

目 录

第 1 章	配件清单	2
第 2 章	产品外观介绍	3
2.1	I/O 功能介绍	3
2.2	电源供应	3
2.3	LED 灯号指示说明	3
第 3 章	安装说明	4
3.1	PTH-01 尺寸	4
3.2	连接装置	5
3.3	控制连接	5
第 4 章	网络功能设定说明	7
4.1	连接网络	7
4.2	网页选单功能说明	8
第 5 章	常见问题排除	12
第 6 章	安全指示	13
版 权 资 讯		15

第 1 章 配件清单

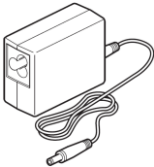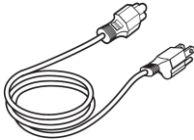PTH-01	电源转换器	电源线	束线带 (x4pcs)
		 (外观可能因国别不同)	
快速安装手册	合格证		




第 2 章 产品外观介绍

2.1 I/O 功能介绍

正面



背面

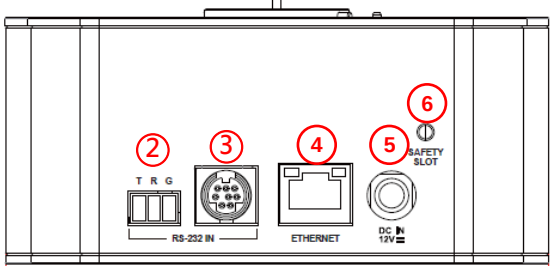

NO.	项目	功能说明
1.	LED 指示灯	显示设备状态，请参考 2.3 LED 灯号指示说明
2.	RS232 IN (Phoenix 端子)	RS-232 输入/输出端口 针脚定义请参考 3.3 RS-232 控制连接
3.	RS-232 IN (Mini-Din 端子)	
4.	网络孔	网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3af) 供电
5.	DC 12V 电源插孔	DC 供电连接端口
6.	安全锁孔	钢索锁孔

2.2 电源供应

- 连接电源线以供应电力。
- 支持 PoE (IEEE 802.3af) 作为替代电源供应方式


2.3 LED 灯号指示说明

LED 指示灯	灯号状态	说明
●	未上电	未上电
●	橘灯恒亮	系统启动中
●	绿灯恒亮	系统已初始化完成，可进行控制
●	绿灯闪烁	PTH-01 运作中
●	红灯恒亮	韧体更新中

第 3 章 安装说明


3.1 PTH-01 尺寸

- 长 x 宽 x 高: 223.21 x 153.8 x 83.3mm
- 重量: 1.8Kg

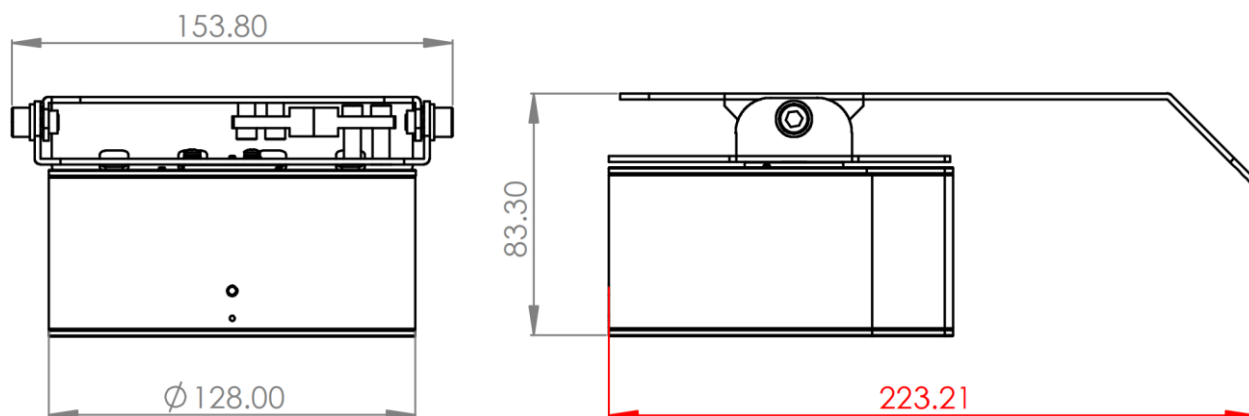


- 主机底部尺寸

底部三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4" -20 UNC 的云台三脚架上

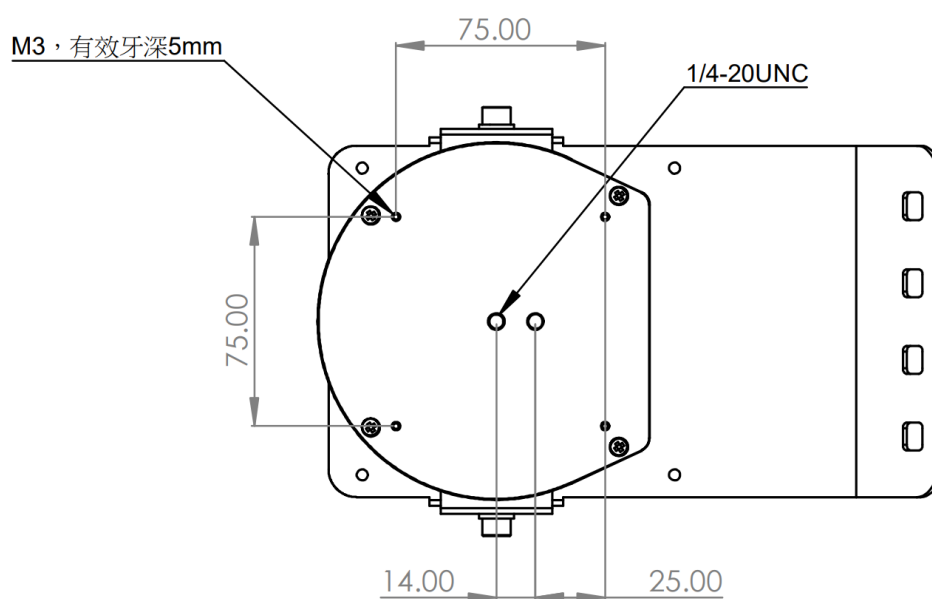


3.2 连接装置

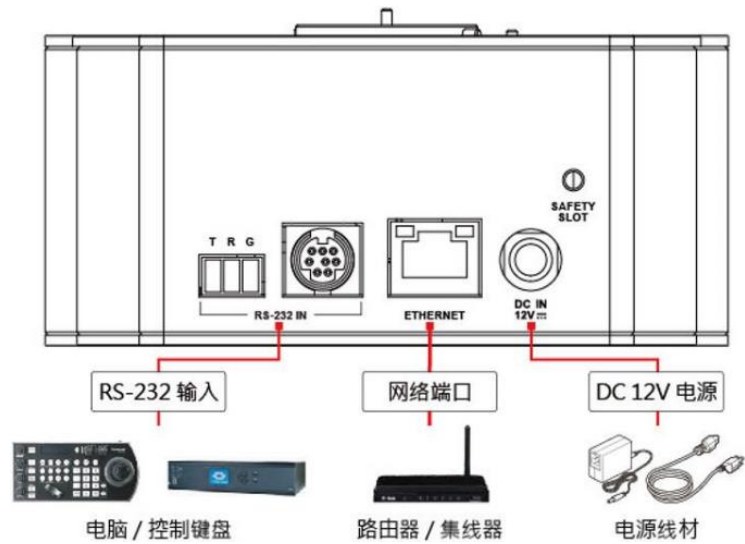

Note 网络端口，支持 PoE (IEEE802.3af)供电

3.3 控制连接

- Mini-DIN：透过专用缆线进行 RS-232 控制
- RS-232 针脚定义请参考下图:

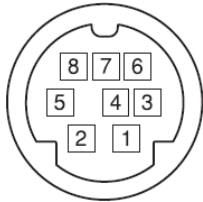


No	Pins
1	DTR IN
2	DSR IN
3	TXD IN
4	GND
5	RXD IN
6	GND

- Phoenix 端子：透过端子台进行序列控制
- 网页界面：透过 IP 以浏览器进行控制

PTH-01 的默认网络模式为 DHCP，连接路由器后，装置会自动从网络中取得 IP 地址。

若您需要确认目前分配给装置的 IP 地址，建议使用 ONVIF Device Manager 软件。此工具可自动搜寻网络中支持 ONVIF 的装置，并显示 PTH-01 的 IP 地址。

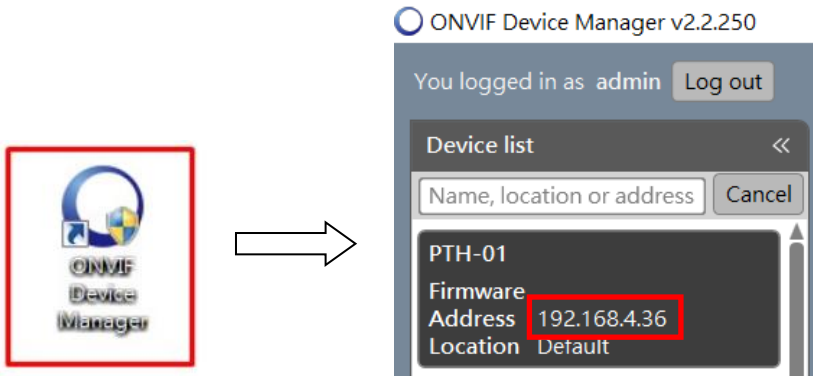

3.4 PTH-01 控制方式

PTH-01 可依据您的系统架构，透过多种方式进行控制。以下为支持的控制方式：

- 网页界面

在网页浏览器中输入 PTH-01 的 IP 地址后，进入控制接口以操作及管理默认位置。

- RS-232 控制

透过 Mini-DIN 或 Phoenix 端子连接控制器或计算机，并使用 VISCA 指令控制 PTH-01

- 键盘控制器 (例如 Lumens VS-KB35)

将 VS-KB35 连接至同一网络，透过键盘控制器搜寻 PTH-01 的 IP 后即可进行控制。

提示：

在调整默认位置或操作 PTH-01 前，建议先开启摄像机的网页接口查看实时画面，方便实时观察摄像机的移动状态，并在储存默认位置前将水平旋转位置调整到最佳角度。

第 4 章 网络功能设定说明

4.1 连接网络

4.1.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接




2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同 PTH-01 使用之网段

例：PTH-01 出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与 PTH-01 联机



● 修改计算机网络设定

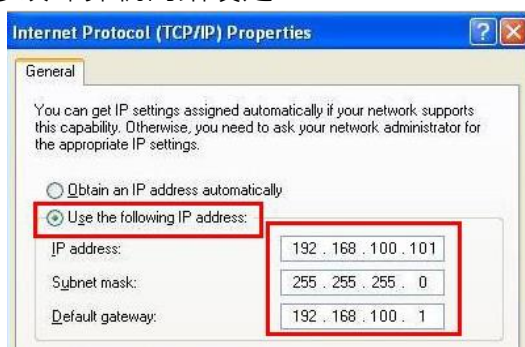


4.1.2 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入 PTH-01 的 IP 地址

例：<http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)

- 输入管理者账号及密码

Note 初次登入请参考 [4.2.5 系统-用户](#) 修改默认密码

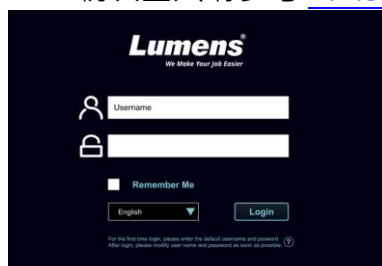

- 账号：admin
- 密码：9999(预设)

4.2 网页选单功能说明

4.2.1 登入画面

The screenshot shows the Lumens login interface. At the top is the Lumens logo. Below it are two input fields: the first is labeled 'User Name' and the second is empty. Below the input fields is a 'Remember Me' checkbox. At the bottom, there is a language dropdown menu set to 'English' and a 'Login' button. Red circles with numbers 1 through 5 are placed over the following elements: 1. User Name input field, 2. Empty password input field, 3. Remember Me checkbox, 4. English language dropdown, 5. Login button.

No	项目	功能说明
1	使用者登入账号	请输入使用者登入账号 (预设：admin)
2	用户密码	请输入用户密码 (默认：9999)  初次登入请参考 4.2.5 系统-用户 修改默认密码
3	记住用户账号与密码	将用户登入账号和密码储存至浏览器，下次登入可不必重新输入
4	语言	支持英文/ 繁体中文/ 简体中文
5	登入	登入网页管理页面

4.2.2 水平控制

The screenshot shows the 'Pan Control' interface. On the left is a sidebar menu with four items: 'Pan Control' (selected), 'System', 'Maintenance', and 'About'. The main area is titled 'Pan Control' and displays the device name 'PTH-01' and status 'Default'. Below this is a large control panel. At the top of the panel are left and right arrow buttons, with a home button in the center (callout 2). Below the arrows are three dropdown menus: 'Pan Speed' (callout 3) set to '6', 'Pan Reverse' (callout 4) set to 'Off', and 'Preset Speed' (callout 5) set to '40 deg/sec'. To the right of these is a 'Preset' label and a numeric keypad (callout 6) with buttons for digits 1-9, 0, and a 'STORE' button. A circular arrow button is also present at the bottom right of the keypad.

No	项目	功能说明
1	装置名称/ 位置	显示设备名称/ 位置，可参考 4.2.3 系统-装置 进行修改
2	水平控制	点击左 / 右按钮以控制 PTH-01。长按按钮可持续执行动作
3	水平速度	选择水平旋转速度设定，以控制 PTH-01 左右移动的速度
4	水平方向反转	切换水平旋转左右方向
5	默认位速度	设定执行默认位置时的旋转速度
6	预设位	使用默认功能储存与呼叫 PTH-01 的特定位置

4.2.3 系统 – 装置

功能说明	
可于此修改装置名称/ 位置 ■ 名称支持 1-15 字符 ■ 位置支持 1-30 字符 Note 修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称/ 位置	

4.2.4 系统 – 网络

功能说明	
网络设定 ■ 若启动时未连接网络或无 DHCP 服务器，IP 地址默认为 192.168.100.100。 ■ 当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定 ■ HTTP 埠号 预设为 80	

4.2.5 系统 – 用户

Pan Control

System

Device

Network

User

Control

Maintenance

About

User

User Nameadmin

Current Password

New Password

Confirm Password

Apply

Cancel

功能说明

新增/ 修改/删除用户帐户

■ 账号密码支持 4~32 字符

■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，特殊符号或底线将无法使用

Note 执行恢复默认值(Factory Reset)会清除用户数据

4.2.6 系统 – 控制

Pan Control

System

Device

Network

User

Control

Maintenance

About

Control

1 RS232 Connector TypeMini-Din

2 Baud Rate9600

3 VISCA Address0

4 Led StatusEnable

Apply

Cancel

No	项目	功能说明
1	端口类型	选择 Mini-DIN 或 Phoenix 端子
2	波特率	选择控制讯号传输速度：9600/ 38400
3	VISCA 地址	可设定 ID 地址 0~7，自动辨识请选 0
4	指示灯	开启/ 关闭 PTH-01 的 LED 指示灯

4.2.7 维护

Pan Control System Maintenance About Maintenance 1 Firmware Update Upgrade 2 Factory Reset Reset Reboot 3 Configuration Export Import		
No	项目	功能说明
1	固件更新	选择固件档案，点选[Upgrade] 进行固件更新 Note - 更新约需 2-3 分钟 - 更新中请勿操作、关闭机台电源，避免造成固件更新失败
2	回复默认值	回复出厂默认值/ 重启装置
3	系统设置	将设定参数储存成配置文件，使用者可下载与上传 PTH-01 设定参数

4.2.8 关于

Pan Control System Maintenance About Lumens® Manufacturer : Lumens Digital Optics Inc. Model Name : PTH-01 Firmware Ver. : PWB001o MAC Address : DC E2 AC 00 58 AE Serial Number : VF4A00002 www.MyLumens.com Get Help ? 	
功能说明	
显示设备的固件版本、序号等相关信息 若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助	

第 5 章 常见问题排除

本章说明使用 PTH-01 常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 PoE (IEEE802.3af) 标准的集线器
2.	RS-232 无法控制	1. 请参考 3.3 控制连接 ，确认接线无误 2. 请确认 VISCA 设定与控制设备相同
3.	网页帐密忘记时，该如何登入	请联系 Lumens 经销商或服务中心

第 6 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - USB 接孔有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		WARNING 此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
--	---	--	---

■ 电池警语（若产品、配件含有电池）

基本安全：

- 请勿加热或投入火中，否则可能引起爆炸或泄漏。
- 避免短路：请勿将电池正负极直接接触或使用金属物品连接。
- 请勿擅自拆解、撞击、刺穿或改装电池。
- 避免将电池浸入水中或其他液体中。

使用和存放警语：

- 请勿在高温（超过 60°C）或高湿环境中存放。
- 避免在阳光直射或靠近热源处存放。
- 长期不用时，请将电池取出并放置在干燥阴凉处。

处理和回收：

- 废弃电池请勿随意丢弃，应按照当地法规妥善回收处理。
- 电池泄漏时，避免接触泄漏物，并立即清洁受污染区域。

儿童防护：

- 本产品包含钮扣型电池之电池组，吞食钮扣型电池将于 2 小时内引起严重内部灼伤，甚至死亡。
- 若误吞或接触电池内部物质，请立即就医。
- 将电池放置在儿童无法触及的地方(无论是新的或使用过的)。
- 若电池匣未能关闭紧密，停止使用该产品并使其远离儿童。

■ FCC 警语

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice：

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void

the user's authority to operate the equipment.

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ **IC 警语**

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.

■ **EN55032 CE 警语**

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

■ **BSMI 警语**

警告：为避免电磁干扰，本产品不应安装或使用于住宅环境。

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。