

VC-BR50P_VC-BR50PN 快速安装手册

1. 我想要将摄像机安装于天花板



1.1 准备安装所需零件与设备

- ▶ 摄像机箱内配件(安装钣金A、B、M3螺丝银色*8颗、黑色*2颗)
- ▶ 锁固于天花板吊架螺丝*4颗
- ▶ 钻孔机、螺丝起子、梯子

1.2 安装步骤

1. 请先调拨解析度DIP Switch。(请参考 [2. DIP SWITCH 设定说明](#))

2. 将安装钣金A以 4颗M3银色螺丝固定于机器底座。

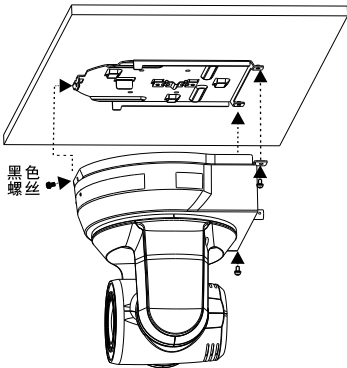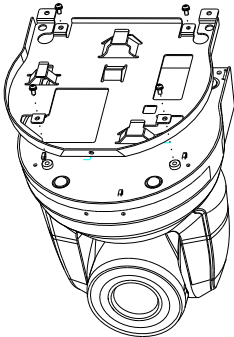

3. 将安装钣金B锁固于天花板吊架

※ 注意：


- (1) 请使用符合UL安全认可之吊架。
- (2) 请预留摄像机连接线材的孔位。

4. 将安装钣金A与安装钣金B结合

- ▶ 将安装钣金A上推至天花板向右卡入安装钣金B。
- ▶ 再锁上2颗M3银色螺丝、1颗M3黑色螺丝固定。

1.3 连接说明

1. 将网路线接至VC-BR50P/ VC-BR50PN网路连接埠，使VC-BR50P/ VC-BR50PN 连线至区域网路。

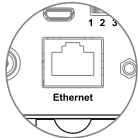

1.4 开始使用

1. 开启浏览器，在网址列输入VC-BR50P网址，
例：http://192.168.100.150 (预设IP位址)

2. 输入管理者帐号及密码，即可开始使用

帐号：admin


密码：9999

*其它亦可使用Lumens VMS、VLC、Quicktime等软体进行连线使用

*Lumens VMS相关操作请至Lumens网站下载软体及使用手册参阅

2. DIP SWITCH 设定说明

2.1 OUTPUT SWITCH




输出解析度模式 (Output Mode)	设定(Setting)
1920x1080/60p	
1920x1080/50p	
1920x1080/30p	
1920x1080/25p	
1920x1080/60i	
1920x1080/50i	
1280x720/60p	
1280x720/50p	
1080/59.94p	
1080/59.94i	
1080/29.97p	
720/29.97p	

2.2 IR SELECT



ID	设定(Setting)
1	
2	
3	

2.3 Camera Address Selector

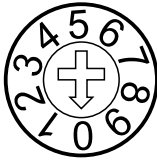

设定(Setting)	功能说明
0~7	ID 0~7
8~9	保留(Reserved)

2.4 System Switch




设定(Setting)	功能说明
DIP 1	RS-232C/RS-422 selector OFF: RS-232C / ON: RS-422
DIP 2	Infrared signal output switch OFF: Off / ON: On
DIP 3	Communication baud rate selector OFF: 9600 / ON: 38400
DIP 4	保留(Reserved)

3. 单台摄像机连接说明

设备清单

- Lumens VC-BR50P/ VC-BR50PN 1台
- 键盘控制器VS-KB30(选配) 1台

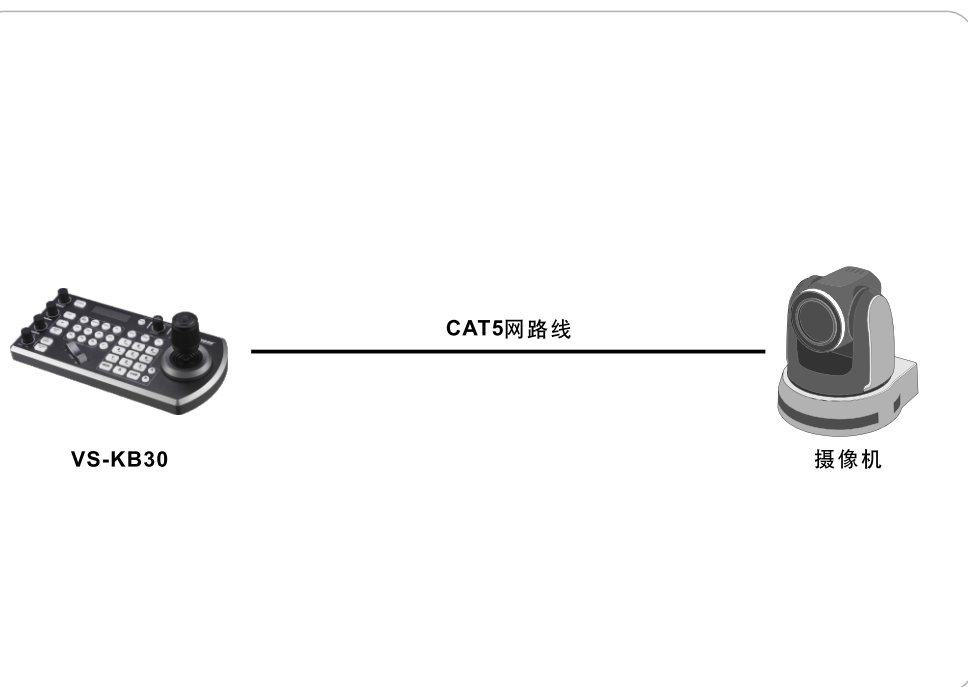

4. 多台摄像机连接说明

设备清单

- Lumens VC-BR50P/ VC-BR50PN 1~7台
- 路由器(选配) 1台
- 键盘控制器VS-KB30(选配) 或电脑 1台

