


VC-BR50P

高 清 摄 像 机

(PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文

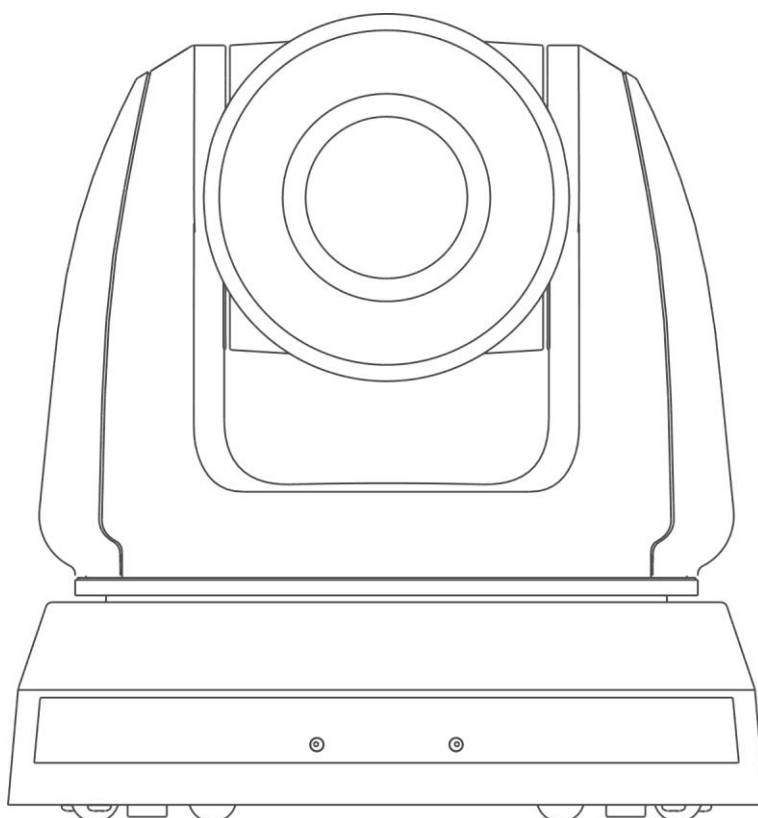

[重要]

为减少对环境的影响，产品随附的使用说明书等，其内容不会随时更新。若需取得驱动程序、软件、各国语系的使用说明书等，可至 Lumens 网站下载
<http://www.Lumens.cn>

目 录

版 权 资 讯.....	2
第 1 章 安全指示	3
第 2 章 配件清单	5
第 3 章 产品操作说明图.....	6
3.1 产品说明	6
3.2 LED 灯号指示说明	6
第 4 章 安装说明	7
4.1 安装前准备	7
4.2 安装说明	7
4.3 连接装置	13
第 5 章 遥控器按键与屏幕选单介绍	17
5.1 遥控器按键功能说明	17
5.2 屏幕选单	18
第 6 章 常用功能说明	24
6.1 我要切换 VC-BR50P	24
6.2 我要储存目前的镜头位置数据	24
6.3 我要清除储存的位置数据	24
6.4 我要开启背光补偿功能	24
6.5 我要调整镜头的拍摄角度	24
6.6 我要放大/缩小影像	24
6.7 我要调整焦距	24
6.8 我要调整聚焦速度	24
6.9 我要设定影像模式	25
6.10 我要冻结影像	25
6.11 我要旋转影像	25
6.12 我要改变摄像机的转向	25
6.13 我要显示目前状态	25
6.14 我要回复默认值	25
第 7 章 网络功能设定说明	26
7.1 网页系统需求	26
7.2 联机网络摄像机	26
7.3 网页功能说明	28
第 8 章 DIP 切换设定	36
8.1 DIP SWITCH	36
8.2 RS-422 连接	37
第 9 章 常见问题排除	39

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumns 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改进产品，产品规格变更恕不另行通知。本文信息如果变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本文可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏， Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。

第 1 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境使用。
- 1.2 请勿将产品倾斜使用。
- 1.3 请勿将本产品置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.4 请勿在水边或热源边使用本产品。
- 1.5 仅使用厂商推荐的附属装置。
- 1.6 请使用本产品所标示的电源类型，如不确定适用电源类型时，请洽您的经销商或当地电力公司。
- 1.7 操作插头时，请务必遵循下列安全措施，以免产生火花或火灾：
 - 插入插座前，请清除插头上的灰尘。
 - 请将插头插牢。
- 1.8 切勿多个插头共享墙上的插座、延长线或多孔插座头，以免造成危险。
- 1.9 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.10 除非使用手册内特别指示，请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.11 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - 电源线有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请确认您购买的标准吊挂架，符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 切勿将异物塞入机壳沟槽内，请勿以液体溅湿本产品。
- 3.3 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.4 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

4 清洁

- 4.1 清理前请将所有接线拔下，请用湿布清洁，切勿使用液体或喷雾式清洁剂。

5 遥控器 (配件若有遥控器)

- 5.1 遥控器使用错误型号的电池可能产生故障，请依相关指示丢弃旧电池。

■ 安全措施

警告：为避免火灾或电击危险，切勿将本装置暴露于雨中或湿气中。

长时间未使用高清摄像机时，请将电源拔掉。

		注意 电击危险 请勿自行开启			
注意：防止电击，请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。					
		此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。			
				此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。	

■ FCC 警告

本高清摄像机符合 FCC 规定第 15 条 J 款 A 级计算机装置的限制，该等限制乃是针对操作于商用环境中的有害干扰所提供的合理保护措施。

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.

■ EN55032 (CE 辐射) 警告

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

第 2 章 配件清单

VC-BR50P




安装说明



遥控器




电源线

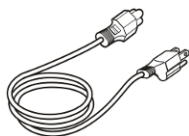


外观可能因国别不同


电源转接器




RS-422 连接头

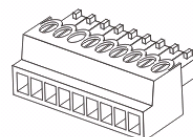

安装钣金 A

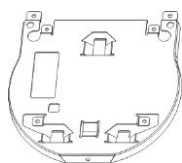

安装钣金 B



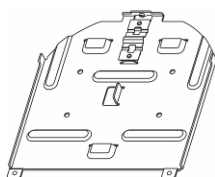


M3 螺丝



第 3 章 产品操作说明图

3.1 产品说明

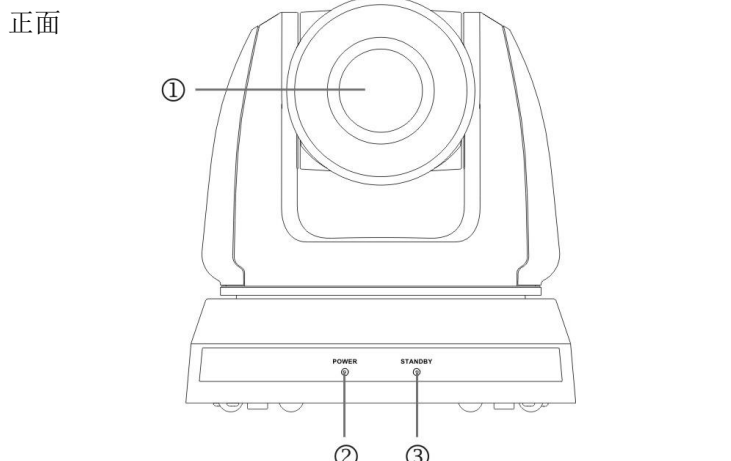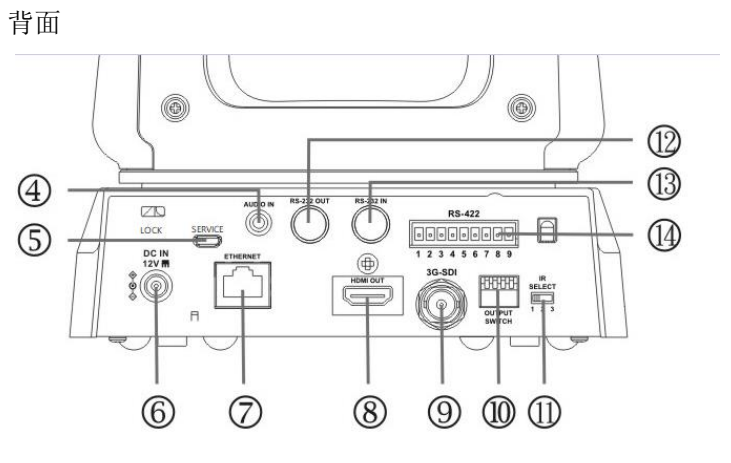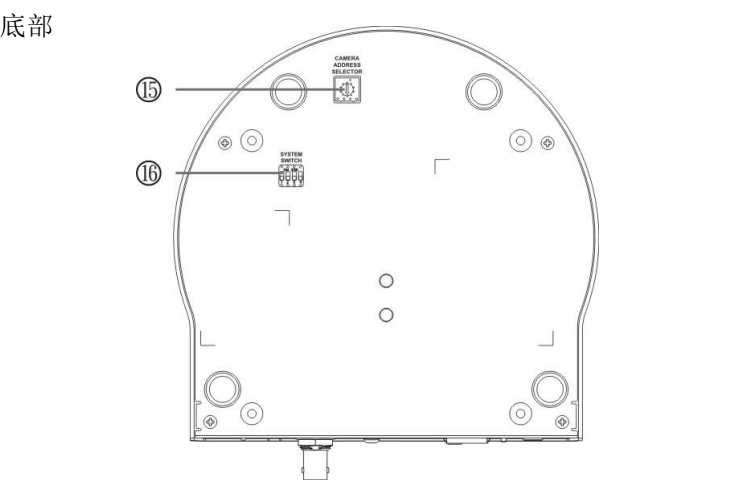正面 	1. 摄像镜头 2. Power LED 灯 3. Standby LED 灯 4. 声音输入 5. USB 接口(供 FW 更新使用)
背面 	6. 电源输入 7. 网络端口(支援 IEEE 802.3at PoE+ 供电) 8. HDMI 输出 9. 3G-SDI 10.OUTPUT Switch
底部 	11.IR SELECT 12.RS-232 输出 13.RS-232 输入 14.RS-422 连接 15.Camera Address Selectors 16.SYSTEM Switch

3.2 LED 灯号指示说明

状态	Power	Standby
开机中	绿灯	橘灯
使用中	绿灯	无灯号
待机中	无灯号	橘灯
Tally 模式	红灯	红灯

第 4 章 安装说明

4.1 安装前准备

VC-BR50P 高清攝像機的安裝和連接需要專門的技巧，若用戶自行安裝時請依照安裝步驟循序安裝，且確認設備之安裝穩定牢固，並注意自身安全，避免意外。

4.1.1 确认安装环境的安全性，请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处，以免发生意外。

4.1.2 请先检查箱内之配件是否齐全，若有缺件，请与供货商联络并告知短缺之配件，且请保持箱体配件之完整。

4.1.3 安装前须事先规划 VC-BR50P 安装的位置，请依照下列项目规划安装的位置

4.1.1.1 确认取像对象的摆设位置。


4.1.1.2 确认 VC-BR50P 与其他灯源是否保持适当距离。

4.2 安装说明

4.2.1 我想要将 VC-BR50P 安装于桌面

4.2.1.1 安装注意事项

- ◆ 请将机台安装于平坦的桌面
- ◆ 搬运时，勿用手抓取摄像机头
- ◆ 请勿用手转动摄像机头，不当的转动可能会导致摄像机故障

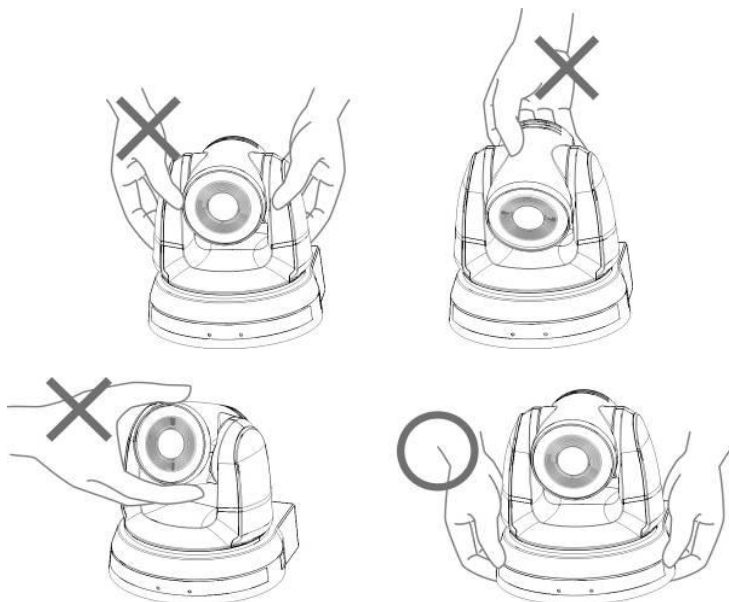


4.2.1.2 安装步骤

1. 安装前先调整 DIP Switch

<说明>DIP Switch 相关说明请参考 [第 8 章 DIP 切换设定](#)。

2. 可直接将摄像机放置于平坦的桌面，以确保机器俯仰/平移时的操作

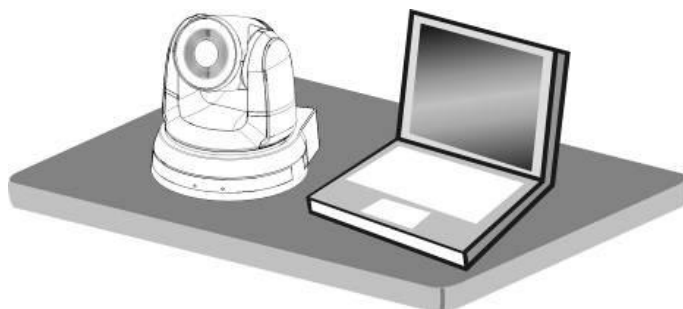

4.2.2 我想要将 VC-BR50P 安装于天花板


4.2.2.1 准备安装所需零件与设备

1. VC-BR50P 箱内配件(安装钣金 A, B、M3 螺丝银色*8 颗、黑色* 2 颗)
2. 锁固于天花板吊架螺丝 *4 颗
3. 钻孔机、螺丝起子、梯子


4.2.2.2 摄像机尺寸

长 x 宽 x 高 : 174x186.2x185.5mm

重量 : 1.8Kg

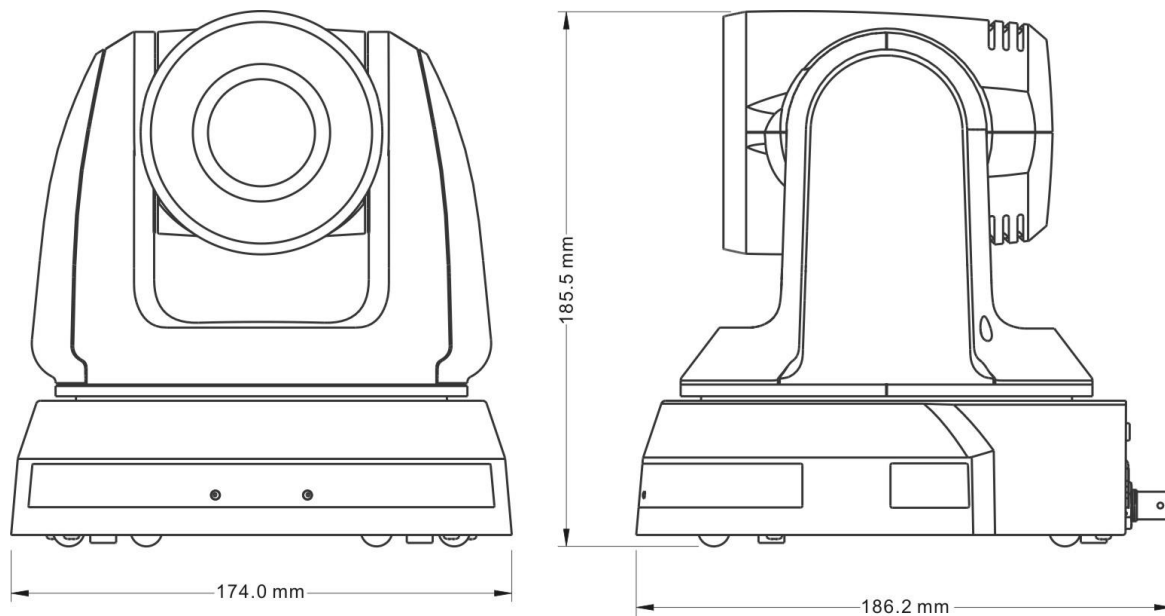


4.2.2.3 摄像机旋转最大尺寸

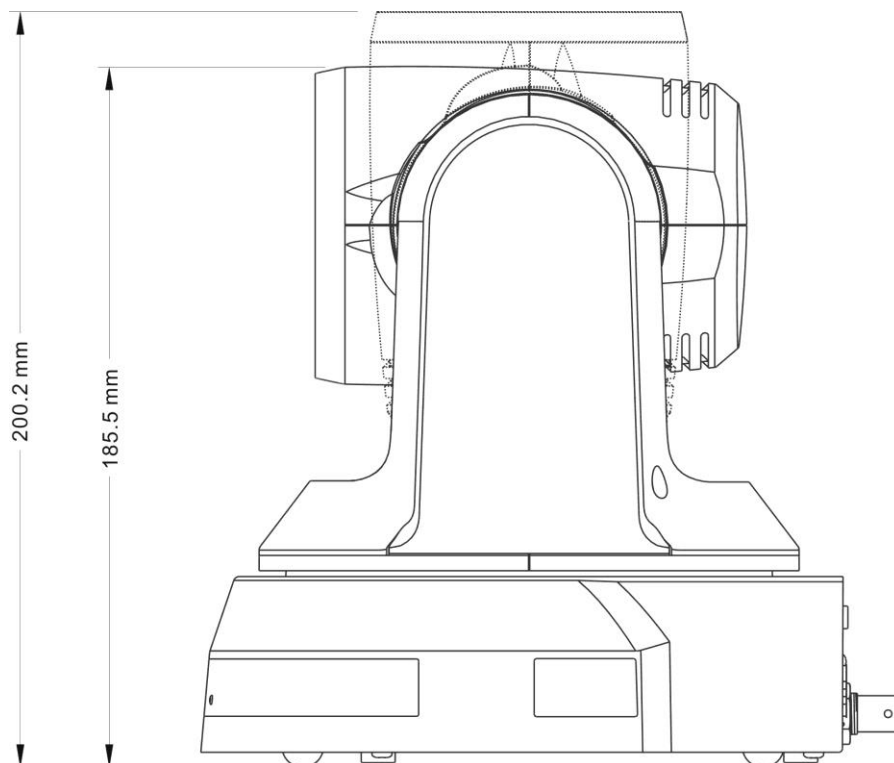

4.2.2.4 尺寸图


1. 安装钣金 A - 主机侧

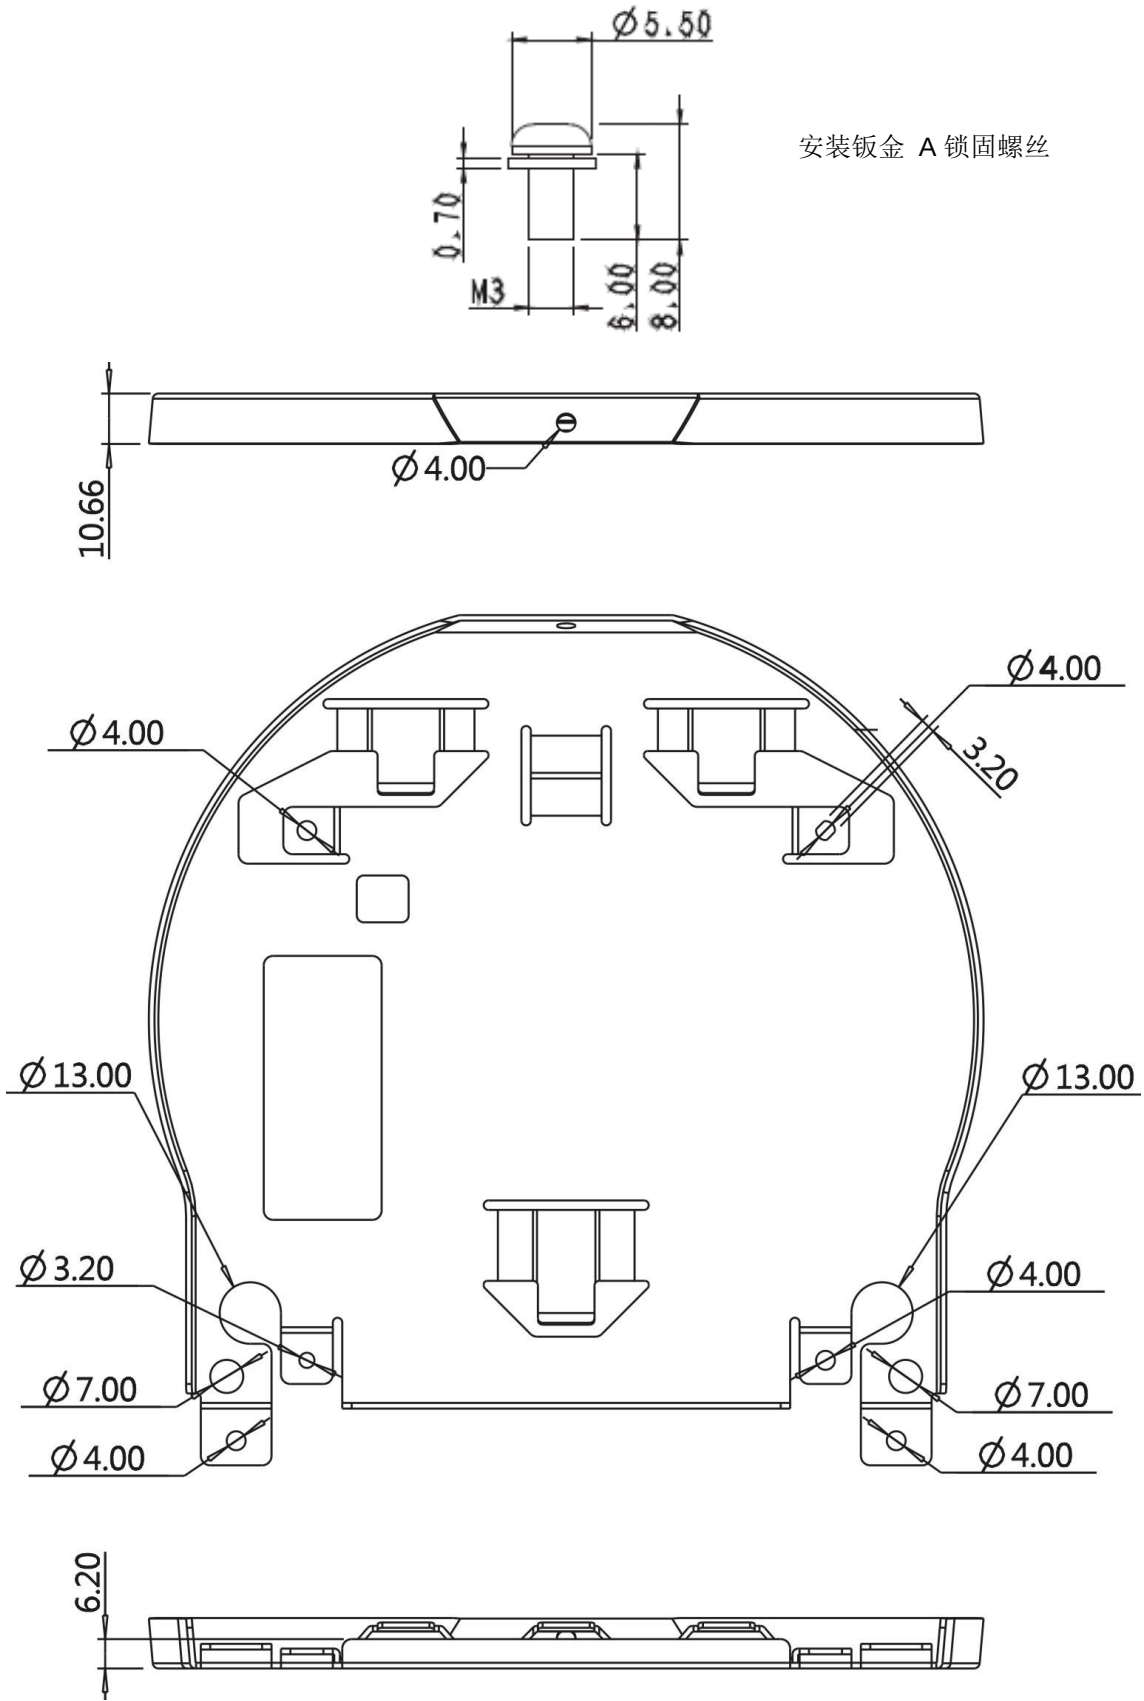


安装钣金 A 锁固螺丝

安装钣金 A-主机侧



2. 安装钣金 B-天花板侧

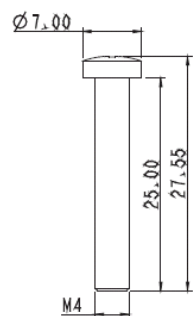

安装钣金 B 锁固螺丝

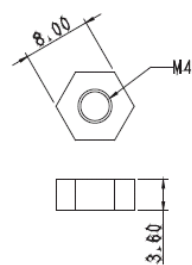


安装钣金 B 锁固螺帽

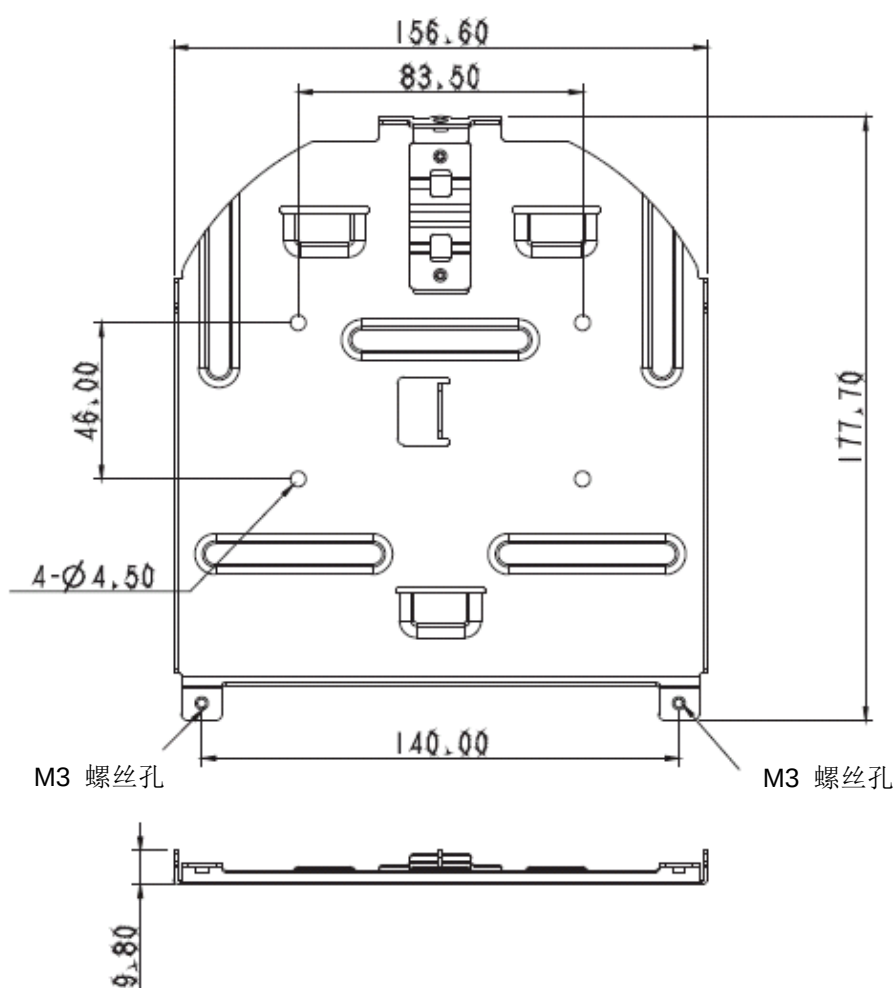

安装钣金 B-天花板侧

3. 主机底部

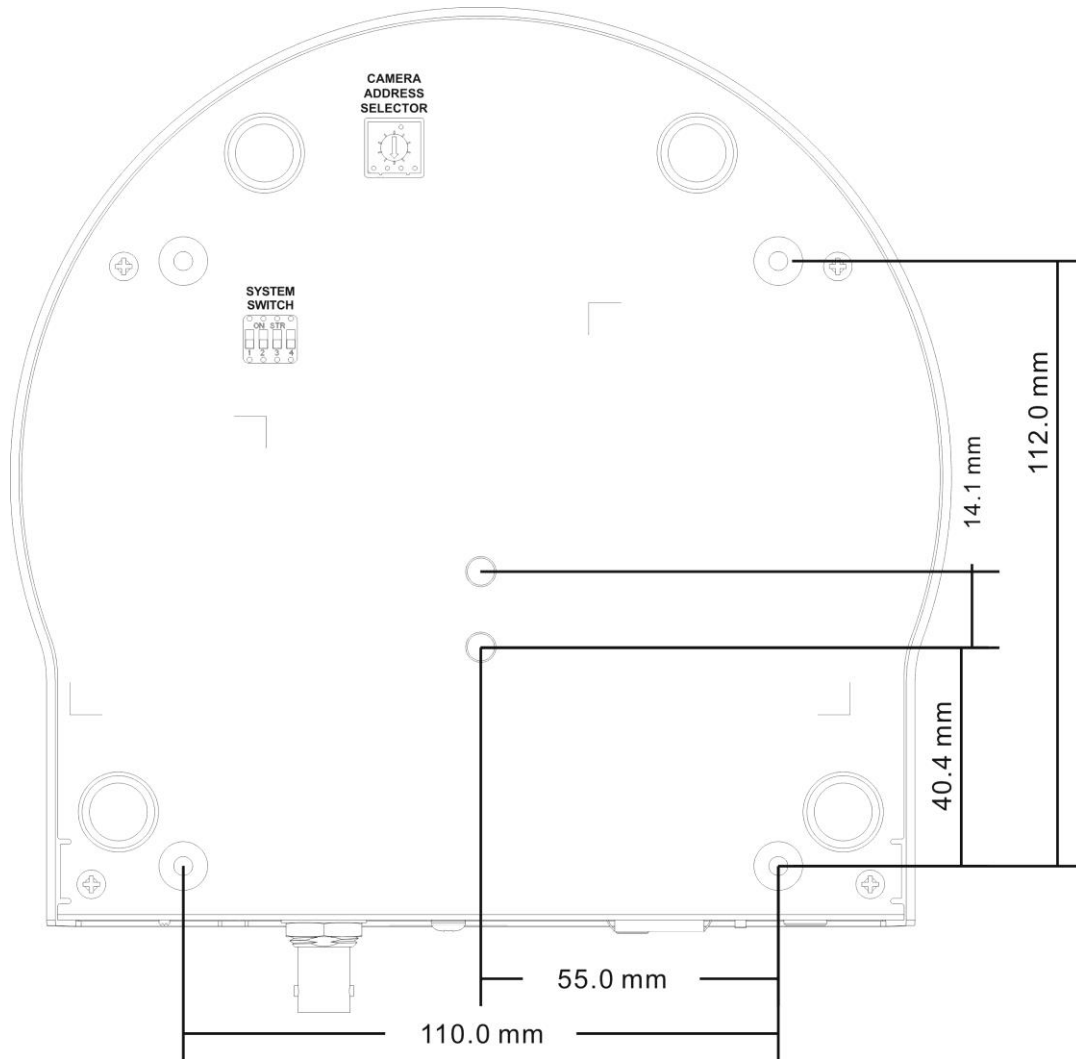

4.2.2.5 安装注意事项

1. 安装前，请确认机台与取像物件间的方位
2. 建议机台安装距离与被摄物品距离为 1 公尺以上，最佳距离请依镜头使用倍率调整




3. 本机台(含安装钣金)重量约为 2.5kg，若需要安装于天花板上，请使用符合 UL 安全认可之吊架，以避免机台掉落。
4. 请定期检查摄像机安装是否稳固

4.2.2.6 安装步骤

1. 请先调拨分辨率 DIP Switch

<说明>DIP Switch 相关说明请参考 [第 8 章 DIP 切换设定](#)。

2. 将安装钣金 A 以 4 颗 M3 银色螺丝锁固于机器底座

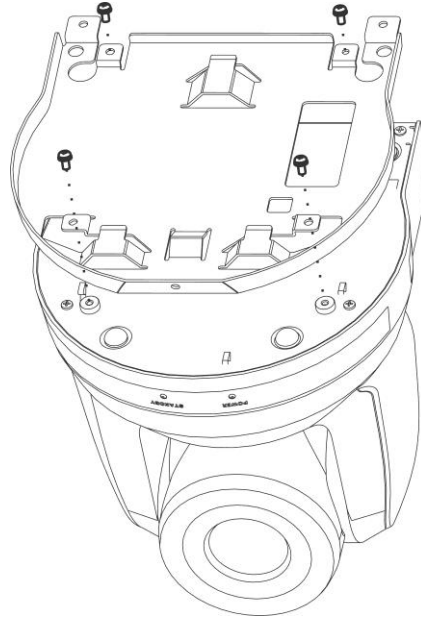


3. 将安装钣金 B 锁固于天花板之吊架

※注意:

- (1) 请使用符合 UL 安全认可之吊架
- (2) 请预留摄像机连接线材的孔位


4. 将安装钣金 A 与安装钣金 B 结合

- (1) 将安装钣金 A 上推至天花板向右卡入安装钣金 B
- (2) 再锁上 2 颗 M3 银色螺丝、1 颗 M3 黑色螺丝固定

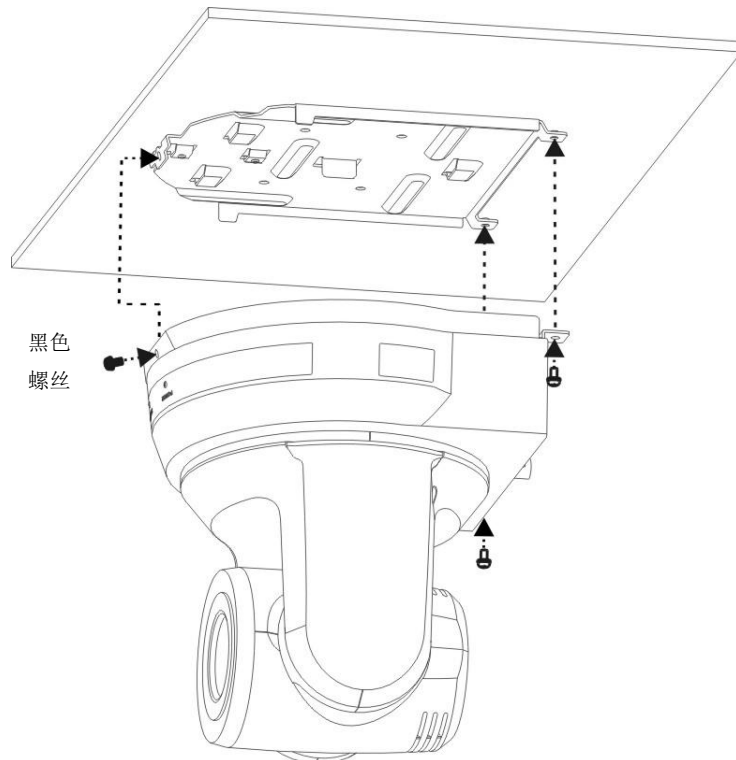

4.2.2.7 如何移除

1. 将连接线从摄像机移除
2. 将天花板连同摄像机取下后，先移除锁固安装钣金 A 与安装钣金 B 的 3 颗螺丝，向左推后取下机台

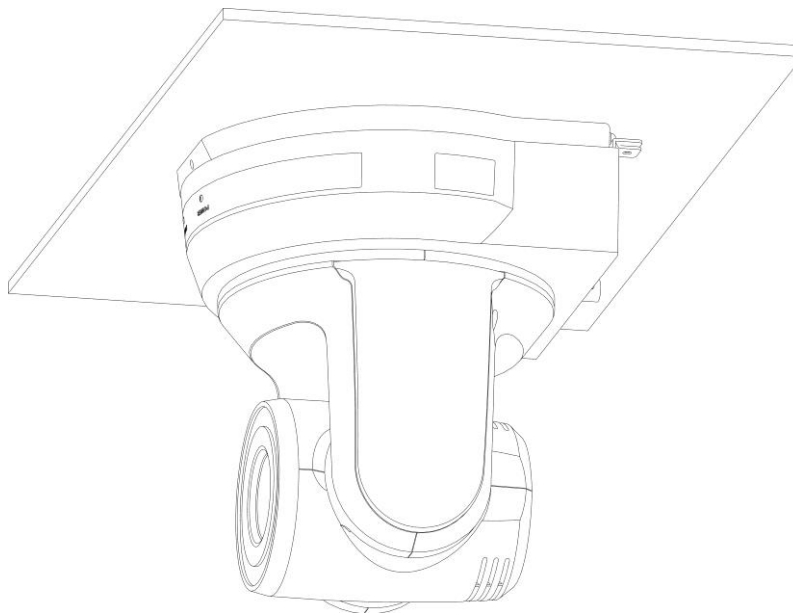


3. 再分别移除吊架与机台间的螺丝

4.3 连接装置


4.3.1 影像输出

4.3.1.1 连接 PC(软件视频会议)

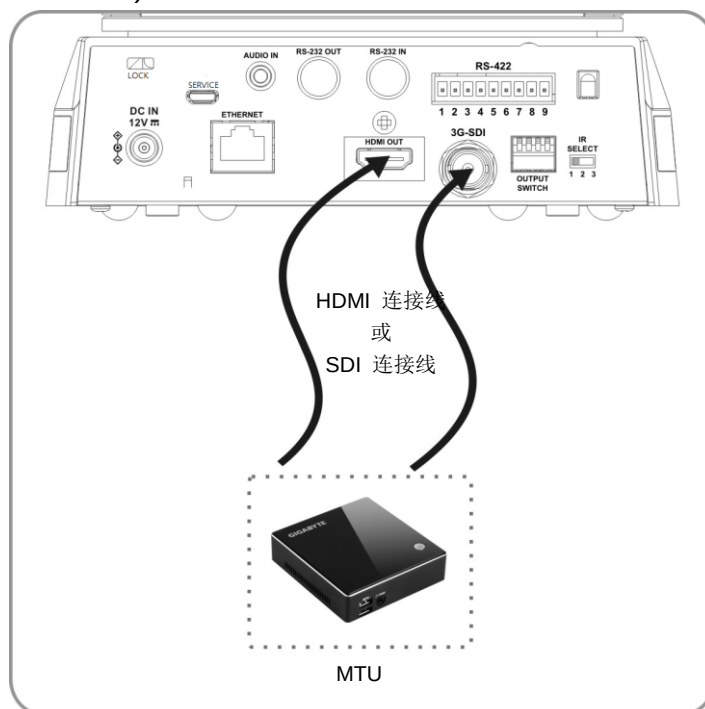


<说明 1> SDI 仅支持 48KHz 声音输出。

4.3.1.2 连接 HDTV / 计算机屏幕 (HDMI)

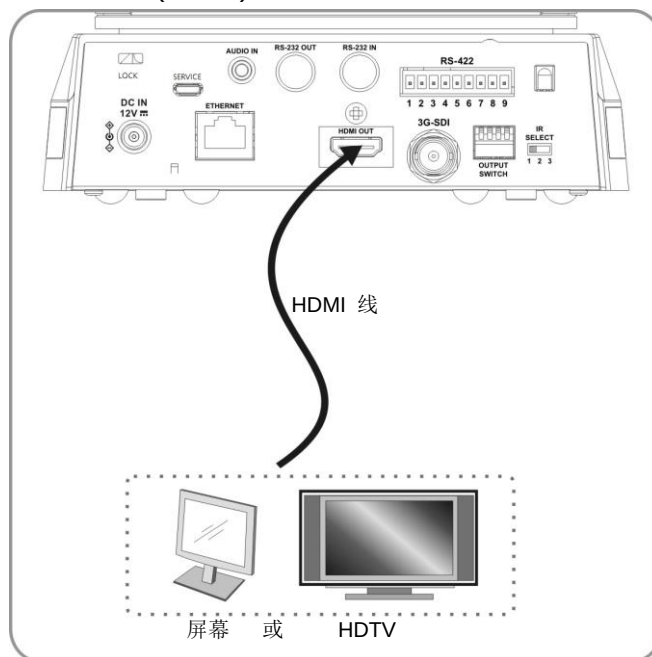

4.3.1.3 连接网络

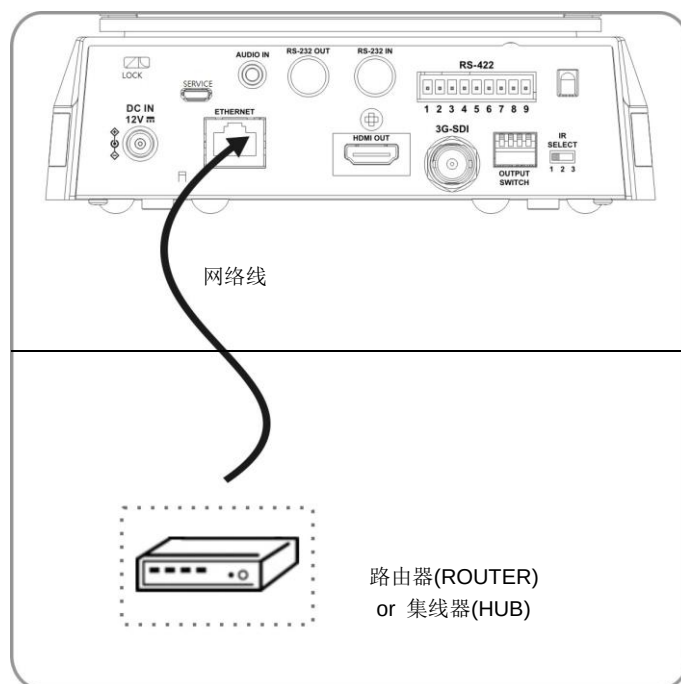


<说明 1> VC-BR50P 连上网络后可使用浏览器、Lumens VMS、VLC、QuickTime 等方式联机使用。

<说明 2> Lumens VMS 使用请参考 [VMS 软件使用手册](#)。

<说明 3> 本产品搭配支持 IEEE 802.3at 之路由器或集线器时，支援 PoE 供电。

<说明 4> 建议使用 CAT6 以上规格之网络线，以取得最佳效果。


4.3.1.4 连接声音输入

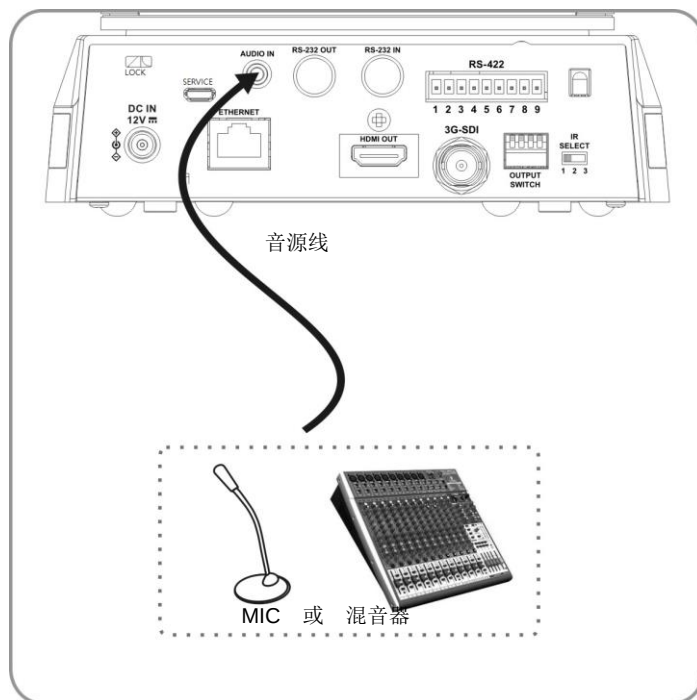

<说明 1> 请依输入设备修改 OSD 中[Audio In]设定


4.3.2 用计算机控制数台 VC

4.3.2.1 连接一台计算机，串接数台 VC(RS-232 in/out)

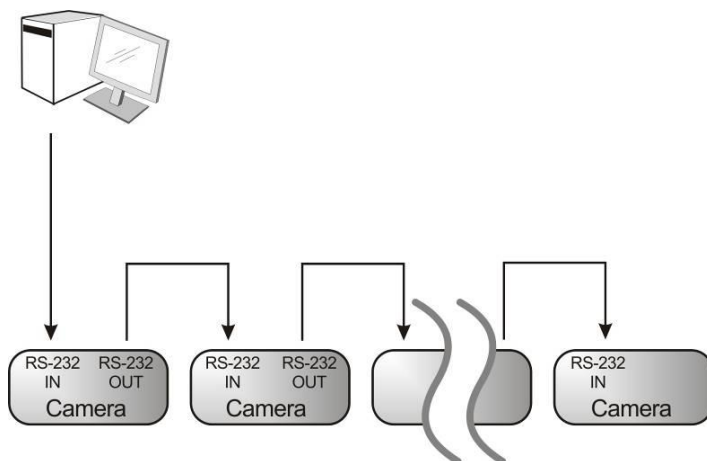

<说明>使用 RS-232 in/out 最高可连接 7 台 VC。

4.3.2.2 连接一台计算机，串接数台 VC(RS-422)

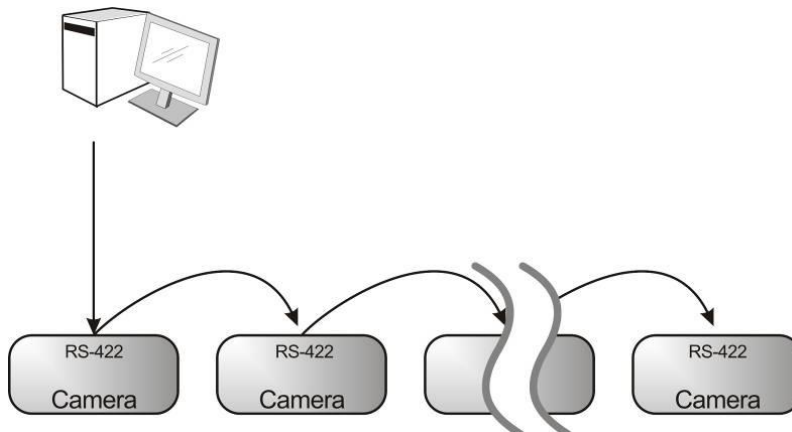

<说明>RS-422 接线请参考 [8.2 RS-422 连接](#)。

<说明>使用 RS-422 最高可连接 7 台 VC。

4.3.3 VC-BR50P 连接网络使用

4.3.3.1 使用前设定

- 连接 HDMI 输出至屏幕。
- 使用遥控器按下[MENU]开启 OSD 选单。
- 下移至[以太网网络]修改并确认 IP 地址

DHCP: 开/关 动态主机配置协议

IP 地址: 确认或修改 VC-BR50P IP 地址

子网掩码: 255.255.255.0

网关: 预设 192.168.100.254

[说明] 以上设定请依使用环境之局域网络设定修改, 如需使用 DHCP, 请将 VC-BR50P 连上局域网络后再确认 IP 地址。

- 设定完成后请按[MENU]离开 OSD 选单。
- 完成设定并确认 IP 地址后 HDMI 联机即可移除。

4.3.3.2 开始使用

- 连接网络线至 VC-BR50P 网络端口, 使 VC-BR50P 联机局域网络。
- 使用遥控器按下[MENU]开启 OSD 选单。
- 开启浏览器, 在网址列输入 VC-BR50P 网址,

例: <http://192.168.100.150>(默认 IP 地址)

- 输入管理者账号及密码

账号: admin(预设)

密码: 9999(预设)

子网掩码: 255.255.255.0

网关: 预设 192.168.100.254

[说明 1] 其它网页详细说明请参考 [第 7 章 网络功能设定说明](#)。

[说明 2] 除浏览器外, 其它尚可使用 Lumens VMS、VLC、QuickTime 等软件进行操作。

[说明 3] Lumens VMS 相关操作请至 Lumens 网站下载软件及使用手册。

第 5 章遥控器按键与屏幕选单介绍

5.1 遥控器按键功能说明

<说明>以下依英文字母顺序排列。

项目	说明
	移动镜头
Back Light	开启/关闭 背光补偿
Camera select	选择 1~3 的 VC-BR50P
Focus-Manual / Far/Near	开启手动对焦，调整焦距
Focus-Auto	自动对焦
Freeze	冻结画面
Home-Enter	回到首页/执行
Info	状态信息
L/R Direction Set	左右转向相反/一般 状态切换
Menu	开启 OSD 选单
Mirror	旋转画面(关闭 / 镜像 / 翻转 / 旋转)
Pan/Tilt Reset	清除 水平/倾斜 设定
Picture	影像效果切换 (关/负片/黑白)
Power	电源开关
Preset	指定 ID(0~9)，储存目前位置数据
Reset	指定 ID(0~9)，清除该位置数据
Zoom-Fast	快速调整影像大小
Zoom-Slow	微调影像大小

5.2 屏幕选单

<说明> 使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单：默认值用底线粗体表示。

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值		功能说明
曝光(Exposure)	模式(Mode)	1. <u>全自动</u> 2. 快门先决 3. 光圈先决 4. 手动模式 5. 白板 6. 高感度自动		曝光模式设定
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/ <u>关闭</u>		AE Level
	曝光补偿等级 (Exposure Comp. Level)	-6~ <u>0</u> ~5		Exposure Comp. 开启后方可调整数值
	快门优先 (Shutter Pri)	60/30 模式	50/25 模式	快门优先设定
		1/10000	1/10000	
		1/5000	1/5000	
		1/3000	1/3000	
		1/2500	1/2500	
		1/2000	1/1750	
		1/1500	1/1250	
		1/1000	1/1000	
		1/725	1/600	
		1/500	1/425	
		1/350	1/300	
		1/250	1/215	
		1/180	1/150	
		1/120	1/120	
		1/100	1/100	
		1/90	1/75	
		<u>1/60</u>	<u>1/50</u>	
		1/30	1/25	
		1/15	1/12	
		1/8	1/6	
		1/4	1/3	
		1/2	1/2	
		1/1	1/1	

	光圈优先 (Iris Pri)	1. <u>F1.6</u> 2. F2 3. F2.2 4. F2.7 5. F3.2 6. F3.8 7. F4.5 8. F5.4 9. F6.3 10. F7.8 11. F9 12. F11 13. F13 14. F16 15. F18		光圈设定
	手动 增益 (Manual Gain)	1. <u>0dB</u> 2. 2 dB 3. 4 dB 4. 6 dB 5. 8 dB 6. 10 dB 7. 12 dB 8. 14 dB 9. 16 dB 10. 18 dB 11. 20 dB		手动设定增益值
	手动 快门变焦 (Manual Speed)	60/30 模式 1/10000 1/5000 1/3000 1/2500 1/2000 1/1500 1/1000 1/725 1/500 1/350 1/250 1/180 1/120 1/100 1/90 <u>1/60</u> 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1/1	50/25 模式 1/10000 1/5000 1/3000 1/2500 1/1750 1/1250 1/1000 1/600 1/425 1/300 1/215 1/150 1/120 1/100 1/75 <u>1/50</u> 1/25 1/12 1/6 1/3 1/2 1/1	手动设定快门

	手动 光圈 (Manual Iris)	1. <u>F1.6</u> 2. F2 3. F2.2 4. F2.7 5. F3.2 6. F3.8 7. F4.5 8. F5.4 9. F6.3 10. F7.8 11. F9 12. F11 13. F13 14. F16 15. F18	手动设定光圈
	增益限制(Gain Limit)	1. 8 dB 2. 10 dB 3. 12 dB 4. 14 dB 5. 16 dB 6. 18 dB 7. <u>20dB</u>	电子增益最大值之限制值
	光圈限制 (Iris Limit)	1. F1.6 2. <u>F2.2</u> 3. F3.2 4. F4.5 5. F6.3 6. F9 7. F13 8. F18	光圈最大值之限制值
	宽动态(WDR)	1. <u>关闭</u> 2. 1 3. 2 4. 3 5. 4 6. 5	宽动态设定
白 平 衡 (White Balance)	模式(Mode)	1. <u>自动</u> 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯 8. 3000K 9. 4300K 10. 5000K 11. 6500K 12. 8000K 13. 自动-广色温	选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k 8. 3000K 9. 4300K 10. 5000K 11. 6500K 12. 8000K 13. 3000k ~ 7000k
	单次触发 (One Push Trigger)	<u>ENTER</u>	单次执行

	色温调整 红色 (Manual Red)	0~ <u>C</u> ~128	当白平衡模式设定为 手动模式 时可调整
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~128	当白平衡模式设定为 手动模式 时可调整
图片(Picture)	图像模式 (Picture effect)	1. <u>关闭</u> 2. 负片 3. 黑白	设定照片效果
	锐利度 (Sharpness)	0~ <u>C</u> ~15	调整影像 锐利度
	2D 降噪 (2D NR)	1. <u>自动</u> 2. 关闭 3. 1 4. 2 5. 3 6. 4 7. 5	2D 减噪设定
	3D 降噪 (3D NR)	1. 关闭 2. 低 3. <u>典型</u> 4. 最高 5. 自动	3D 动态减噪设定
	影像模式 (Image Mode)	1. 模式 1 2. <u>模式 2</u> 3. 模式 3 4. 模式 4 5. 模式 5 6. 模式 6 7. 自定义	用户可自行定义喜好的影像风格
	影像模式设置 (Image Mode Load)	1. 模式 1 2. 模式 2 3. 模式 3 4. <u>模式 4</u> 5. 模式 5 6. 模式 6	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整，选择后可读取对应的 影像模式 (Image mode)参数，将该组参数套用至 自定义 (Custom)
	亮度 (Brightness)	0~ <u>C</u> ~25	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	对比度 (Contrast)	0~ <u>C</u> ~25	调整画面的对比度， 当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	饱和度 (Saturation)	0~ <u>C</u> ~25	当设定为 自定义 时可调整
	黑度 (Black Level)	1. <u>关闭</u> 2. 类型 1 3. 类型 2 4. 类型 3 5. 类型 4 6. 类型 5	当设定为 自定义 时可调整
	Gamma	0~ <u>C</u> ~3	当设定为 自定义 时可调整
	肤色(Skin Tone)	0~ <u>C</u> ~5	肤色设定，当设定为 自定义 时可调整
摇移 俯仰 变焦 (Pan Tilt Zoom)	摇移/俯仰 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 角度限制设定
	最大水平右转动 角度 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制

	最大水平左转动角度 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	最大向上倾斜角度 (Tilt Up Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	最大向下倾斜角度 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻转 (Pan Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Pan command 会相反
	倾斜翻转 (Tilt Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Tilt command 会相反
	预设位速度 (Preset Speed)	1. 5 度/秒 2. 15 度/秒 3. 25 度/秒 4. 35 度/秒 5. 50 度/秒 6. 75 度/秒 7. 100 度/秒 8. <u>120 度/秒</u>	设定执行 Preset 时云台的转动速度
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ <u>关闭</u>	PTZ Speed Compensation
	倍率限制 (Zoom Limit)	x1~ <u>x20</u>	限制光学倍率
数字效果 (Dig-Effect)	镜像(Mirror)	1. <u>关闭</u> 2. 镜像 3. 翻转 4. 镜像+翻转	设定画面翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	1. 低 2. <u>中</u> 3. 高	选择触发 AF 的速度，速度越高，AF 触发的速度越快
	对焦速度 (AF speed)	快速/ <u>普通</u>	触发 AF 后，聚焦的速度
	对焦区域 (AF Frame)	<u>全区域</u> /中央区域	自动对焦区域设定，设成中央区域时，以画面中央区域内来做对焦，全区域则以完整画面来计算对焦
	PTZ 辅助聚焦 (PTZ Assist)	开启/ <u>关闭</u>	开启手动模式下自动对焦功能
以太网网络 (Ethernet)	DHCP	<u>开启</u> /关闭	左右键选择开启/关闭 动态主机设定，按 [ENTER]套用设定。
	IP 地址 (IP Address)	<u>192.168.100.150</u>	按 [ENTER] 进入修改，左右键选择修改项目，数字键修改数值。
	子网掩码 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	按 [ENTER] 进入修改，左右键选择修改项目，数字键修改数值。
	网关(Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	按 [ENTER] 进入修改，左右键选择修改项目，数字键修改数值。
声音(Audio)	声道音效 (Audio In)	<u>Line In</u> /Mic In	设定声音输入
	音频 (Audio Enable)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 声音输出
	音量 (Audio Volume)	0~ <u>C</u> ~10	音量设定
	声音延迟 (Audio Delay)	0~500ms / <u>关闭</u>	设定声音延迟

	编码采样率 (Encode Sample Rate)	1. <u>48 KHz(AAC)</u> 2. 44.1 KHz(AAC) 3. 16 KHz(G.711) 4. 8 KHz(G.711)	设定声音编码格式及采样频率 SDI 仅支持 48KHz 声音输出。
系统(System)	提示(Prompt)	开启/ <u>关闭</u>	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器(IR Receive)	<u>开启</u> /关闭	开启/关闭 红外线接收
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ <u>关闭</u>	功能开启时, 执行 Preset 将会冻结画面, 等执行完 Preset 才会解除冻结
	指示灯(Tally Lamp)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 Tally 模式
	语言 (Language)	<u>English</u> / 中文	语言选择
	镜头初始位置 (Initial position)	<u>最后操作位置</u> / 第一预设位	可选择开机后, 镜头回到最后操作的位置或是第一预设位
	输出模式 (Output Mode)	1. <u>1080p/60</u> 2. 1080p/59.94 3. 1080p/50 4. 1080p/30 5. 1080p/29.97 6. 1080p/25 7. 1080i/60 8. 1080i/59.94 9. 1080i/50 10. 720p/60 11. 720p/59.94 12. 720p/50	设定输出分辨率
	控制装置 (Control Device)	编码器/ <u>控制器</u>	控制装置设定, 控制器 : 用于遥杆 编码器 : 用于追踪系统
	协议 (Protocol)	<u>协议 V</u> / 协议 PD	协议 V: VISCA 协议 PD: PELCO D
	PD 地址 (PD Address)	1~ <u>C</u> ~255	当协议设为 PD 时, 可指定摄像机 ID 地址
	出厂设置 (Factory Reset)	开启/ <u>关闭</u>	恢复出厂默认值
	韧体升级(FW Upgrade)	开启/ <u>关闭</u>	更新韧体
状态(Status)			显示目前设定状态

第 6 章 常用功能说明

6.1 我要切换 VC-BR50P

1. 使用遥控器按 [Camera 1~3] 选择 VC-BR50P。
 - Camera 1~3 依 IR SELECT 设定选择。

6.2 我要储存目前的镜头位置数据

1. 使用遥控器按住 [Preset + ID]，储存目前的位置数据。
 - ID 为数字 [0~9]。
 - 使用 VISCA Command 可储存位置数据至 [0~127]

6.3 我要清除储存的位置数据

1. 使用遥控器按住 [Reset + ID]，清除指定位置数据。
 - ID 为数字 [0~9]。
 - 使用 VISCA Command 可清除 [0~127]之位置数据

6.4 我要开启背光补偿功能

1. 使用遥控器按 [Back Light] 开启或关闭背光补偿

6.5 我要调整镜头的拍摄角度

1. 使用遥控器按 [Tilt ▲] 或 [Tilt ▼] 做上或下的角度调整。
2. 使用遥控器按 [Pan ►] 或 [Pan ◄] 做左或右的角度调整。
3. 使用遥控器按 [Pan – Tilt Reset] 使角度回到中心点。

6.6 我要放大/缩小影像

6.6.1 快速调整影像大小

1. 使用遥控器按 [Fast +] 放大影像。
2. 使用遥控器按 [Fast -] 缩小影像。

6.6.2 影像大小微调

1. 使用遥控器按 [Slow +] 放大影像。
2. 使用遥控器按 [Slow -] 缩小影像。

6.7 我要调整焦距

6.7.1 自动调整

1. 使用遥控器按 [AF] 执行自动调整。

6.7.2 手动调整

1. 使用遥控器按 [MF] 开启手动调整功能。
2. 按 Focus - [+] 或 Focus - [-] 调整。

6.8 我要调整聚焦速度

6.8.1 调整聚焦灵敏度

触发聚焦的灵敏度，灵敏度越高，聚焦触发的速度越快

当拍摄快速移动的物体，**对焦反应速度**可设为 [高] 或 [中]，适用于需快速聚焦时。

当环境亮度较暗、自动对焦无法发挥作用或需在明暗下拍摄固定物体时，**对焦反应速度**可设 [低]。

1. 按 [MENU] 进入屏幕选单。
2. 按 [▶] 或 [◀]选 [自动对焦]。
3. 按 [ENTER] 进入。
4. 按[▲] 或 [▼]选 [对焦反应速度]。
5. 按 [ENTER] 进入。
6. 按[▶] 或 [◀]选 [高 / 中 / 低]。
7. 按 [MENU] 离开。

6.8.2 调整聚焦速度

触发**对焦反应速度**后，聚焦的速度

- [普通]（预设）：不易出现影像闪动
 - [快速]：聚焦速度快
1. 按 [MENU] 进入屏幕选单。
 2. 按 [▶] 或 [◀]选 [自动对焦]。
 3. 按 [ENTER] 进入。
 4. 按[▲] 或 [▼]选 [对焦速度]。
 5. 按 [ENTER] 进入。
 6. 按[▶] 或 [◀]选 [快速 / 普通]。
 7. 按 [MENU] 离开。

6.9 我要设定影像模式

1. 使用**遥控器**按 [Picture] 切换 [关闭 / 负片 / 黑白]。

6.10 我要冻结影像

1. 使用**遥控器**按 [Freeze] 将目前影像暂停于屏幕上。

6.11 我要旋转影像

1. 使用**遥控器**按 [Mirror] 切换 [关闭 / 镜像 / 翻转 / 镜像+翻转]。

6.12 我要改变摄像机的转向

1. 使用**遥控器**按 [L/R Direction Set] 切换 [左右转向相反 / 一般] 。

6.13 我要显示目前状态

1. 使用**遥控器**按 [Info] 显示目前状态信息。`

6.14 我要回复默认值

回复默认值可透过 OSD 选单或使用遥控器组合键执行

- **OSD 选单**：使用遥控器按 [MENU] → [System] → [Factory Reset] → [On] → [Enter] ，即可回复默认值
- **遥控器组合按键**：使用遥控器依序按下 [+] → [8] → [8] → [6] → [Enter]，即可回复默认值

第 7 章 网络功能设定说明

7.1 网页系统需求

网页浏览器:

- Internet Explorer 11 以上
- FireFox 59.0.2 以上
- Chrome 65.0.3325.181 以上
- Edgi 41.16299.15 以上
- Safari 11.0.3 以上

7.2 联机网络摄像机

7.2.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接




2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段，例：[192.168.100.x](#)(摄像机预设)

• 连接图



• 修改计算机网络设定

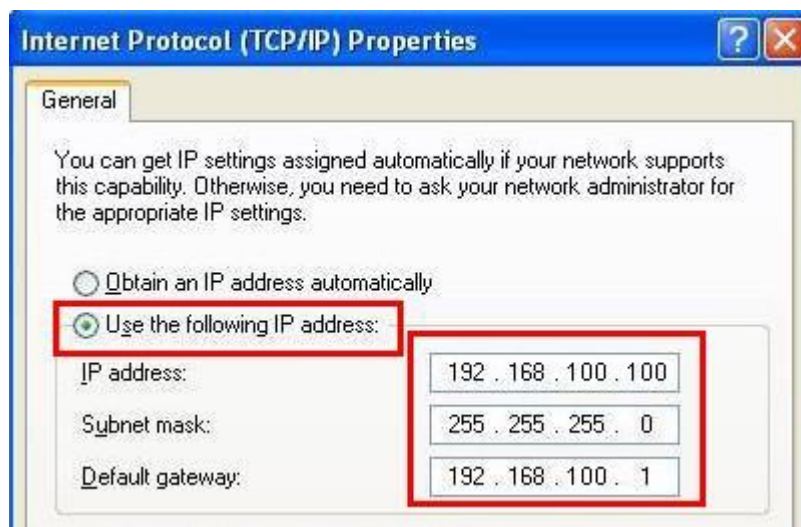


7.2.2 使用网页浏览器

1. 开启 IE 浏览器，在网址列输入 VC-BR50P 网址，例：[http://192.168.100.150](#)(默认 IP 地址)
2. 输入管理者账号及密码，即可开始使用

账号：admin(预设)


密码：9999(预设)

- <说明> 1. 初次使用需安装“WebPlugin”，请依画面(参下图)指示下载程序后执行安装
2. 请使用最高管理者(Administrator)登入计算机进行安装
3. 安装完成后，请重新整理页面。

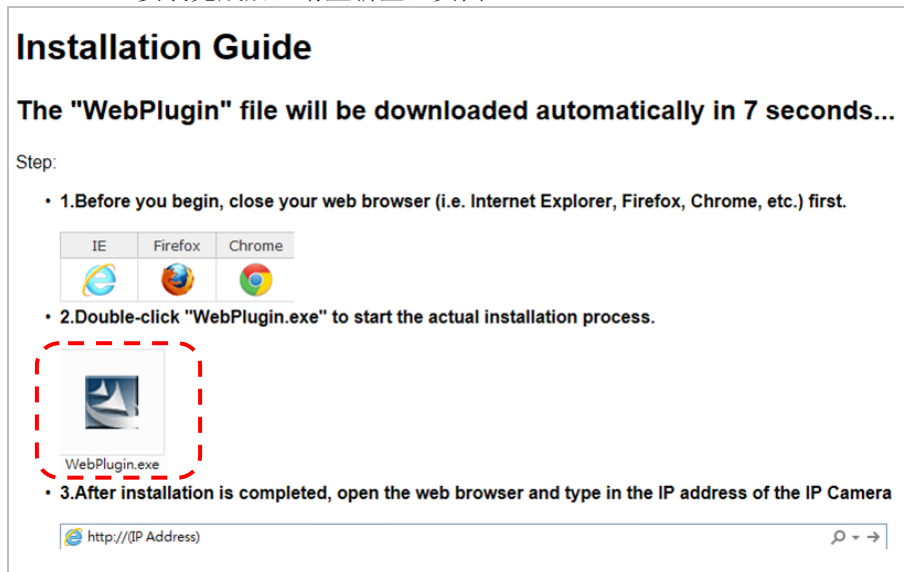

7.2.3 使用 VMS

1. 请至 Lumens 网站下载 VMS 软件，<http://www.MyLumens.com/support.php>
2. 开启软件后，使用搜寻功能找出可联机之 VC-BR50P，或新增已知 VC-BR50P IP 地址
3. 点击列表中 VC-BR50P，联机后即可开始操作

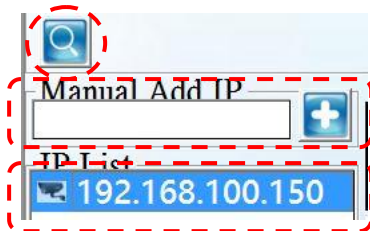


7.2.4 使用 RTSP 播放器

除浏览器及 VMS 外亦可使用其它 RTSP 方式进行联机，例：VLC、Quick Time

RTSP 联机地址：

- RTSP main stream (h264)=><rtsp://VC IP Address:8557/h264>
- RTSP second stream (h264) =><rtsp://VC IP Address:8556/h264>
- RTSP second stream (MJPEG) or single stream in MJPEG=><rtsp://VC IP Address:8555/mjpeg>

1. 开启软件输入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

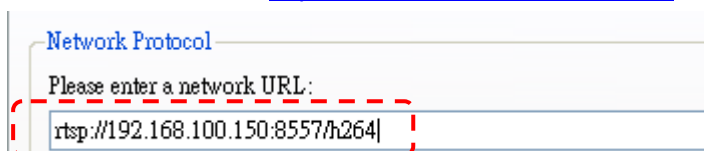

7.2.5 使用 RTMP 联机

支持 RTMP 联机，如有架设 RTMP 服务器，亦可开启 RTMP 联机功能

请依 [7.2.2 使用网页浏览器](#) 说明登入 VC-BR50P 网页，修改网络设定之 RTMP




7.3 网页功能说明

7.3.1 登入画面

	使用者名称：输入使用者账号
	密码： 输入用户密码
	Select Language：选择语系，目前支持 英文、繁体中、简体中
	记住名称： 记住密码，下次可不必重新输入
	登入： 登入网页管理页面

7.3.2 预览画面

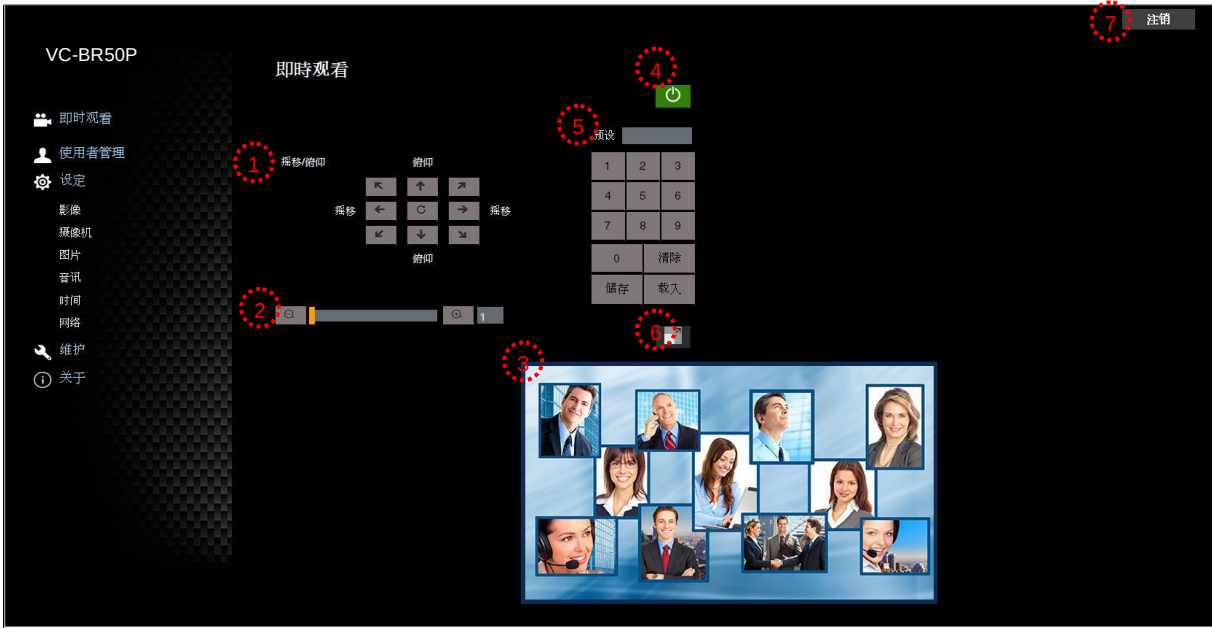	
1. 转动镜头角度	
2. 拉近/拉远 影像	
3. 预览窗格	
4. 关闭 VC-BR50P 电源	
5. 读取/设置 预设位	
6. 切换全屏幕	
7. 注销	

7.3.3 使用者管理画面

VC-BR50P

即時觀看

使用者管理

設定

影像

攝像機

圖片

音訊

時間

網路

維護

關於

使用者管理

1

使用者名稱

密碼

密碼確認

2

3

權限

確定

取消

4

使用者名稱	權限	編輯	刪除
admin	Administrator	編輯	
user	Viewer	編輯	刪除

1. 輸入新增帳號密碼

2. 設定權限：權限說明如下表

3. 套用

4. 帳號列表：
編輯：修改新增帳之密碼及權限
刪除：刪除新增帳號

<說明> 用戶權力參考

使用者種類	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	觀看者 (Viewer)
影像觀看	有	有	有
設定	有	有	無
使用者帳號管理	有	無	無

7.3.4 設定---影像

VC-BR50P

即時觀看

使用者管理

設定

影像

攝像機

圖片

音訊

時間

網路

維護

關於

影像

1

攝像機名稱

攝像機位置

串流模式

2

編碼

分辨率

串流 1

串流 2

3

確定

取消


高級設定

1. 攝像機名稱：可于此頁面修改攝像機名稱

2. 選擇分辨率、速率及編碼方式

3. 儲存設定；进阶设定相关参 [7.3.5 設定---影像-进阶设定](#)

7.3.5 设定---影像-进阶设定

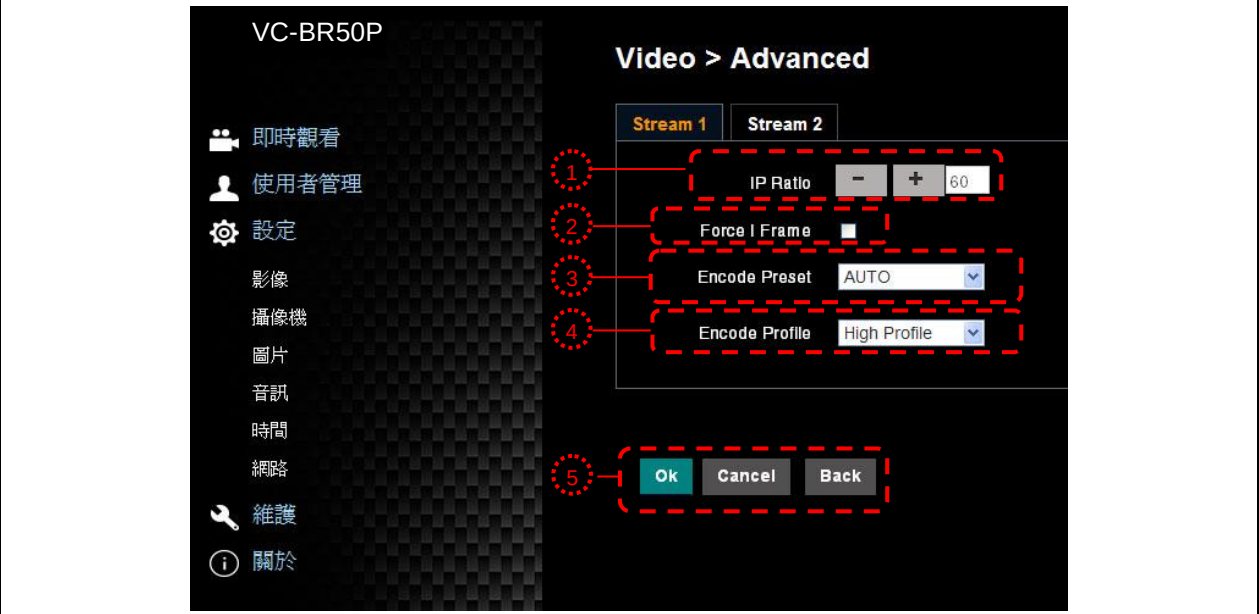

- | |
|---|
| 1. IP Ratio :设定 IP Ratio，设定范围由 1~60 |
| 2. Force I Frame :
勾选这选项，将会在特定的串流中插入 IDR frame 并套用其设定。在 GUI 的接口中会保留并显示用户所作的设定 |
| 3. Encode Preset :
Auto: 根据所使用的编码方式, 权衡效能以及质量的设定 (如每秒 60 画面更新频率, 会选择 HIGH_SPEED 模式, 高画质就会设定成 HIGH_QUALITY 模式)
HIGH_SPEED: 可取得高达每秒 60 画面更新频率
HIGH_QUALITY: 可得到更高画质 |
| 4. Encode Profile : 编码数据 |
| 5. 储存设定 |

<说明> SVC 联机地址 : rtsp://VC IP Address:Port/h264

30/60 Frame: rtsp://VC IP Address:8557/h264, 例: <rtsp://192.168.100.150:8557/h264>



7.3.6 设定---摄像机

VC-BR50P

即時觀看

使用者管理

設定

影像

攝像機

圖片

音訊

時間

網路

維護

關於

攝像機

傾斜

水平

傾斜

預設

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 清除

儲存 載入

曝光

白平衡

對焦

鏡像

模式 Smooth Auto

光圈 F1.8

曝光補償等級 - + 0

寬動態 Off

增益 30 dB

快門變焦 1/60

確定

取消

1. 转动摄像机镜头角度

2. 储存/读取 预设位

3. 调整影像大小

4. 调整摄像机设定，参 [7.3.7 设定---摄像机-进阶设定](#)

5. 储存设定

7.3.7 设定---摄像机-进阶设定

曝光

白平衡

對焦

鏡像

模式 Smooth Auto

光圈 F1.8

曝光補償等級 - + 0

寬動態 Off

增益 30 dB

快門變焦 1/60

曝光

白平衡

對焦

鏡像

模式 Auto

單次觸發

色溫調整 紅色 - + 64

色溫調整 藍色 - + 64

曝光

白平衡

對焦

鏡像

模式 Auto

對焦範圍 - + 400

對焦反應速度 Middle

對焦速度 Normal

對焦區域 Full Frame

PTZ輔助聚焦 Off

曝光

白平衡

對焦

鏡像

鏡像 Off

1.. 曝光: ● 模式: 选择曝光模式 ● 曝光补偿等级:选择曝光补偿等级 ● 增益:调整增益限制 ● 光圈:光圈设定 ● 宽动态:宽动态设定 ● 快门变焦:快门设定
2. 白平衡: ● 模式:选择色温模式 ● 单次触发:单次执行色温调整 ● 色温调整 红色 / 蓝色:手动调整 红色/蓝色 色温
3. 对焦: ● 模式 :选择 手动/自动 对焦 ● 对焦范围:设定对焦的范围 ● 对焦反应速度:设定自动对焦之灵敏度 ● 对焦速度:设定自动对焦时，聚焦的速度 ● 对焦区域:设定自动对焦的范围 ● PTZ 辅助聚焦:设定手动模式下自动对焦功能
4. 镜像: ● 镜像:设定画面自动翻转的模式

7.3.8 设定---图片

1. 图像模式: 设定照片效果
2. 2D 降躁: 2D 噪声抑制设定
3. 3D 降躁: 3D 动态噪声抑制设定

4. 影像模式: 用户可自行定义喜好的影像风格
5. 影像模式设置: 当 影像模式 设定为 自定义 时可调整, 同 OSD
6. 黑度: 当 影像模式 设定为 自定义 时可调整, 同 OSD
7. Gamma: 当 影像模式 设定为 自定义 时可调整, 同 OSD
8. 肤色: 肤色设定, 当 影像模式 设定为 自定义 时可调整, 同 OSD
9. 亮度: 当 影像模式 设定为 自定义 时可调整, 同 OSD
10. 对比度: 当 影像模式 设定为 自定义 时可调整, 同 OSD
11. 饱和度: 当 影像模式 设定为 自定义 时可调整, 同 OSD
12. 锐利度: 调整影像锐利度

7.3.9 设定---音讯

VC-BR50P

音讯

1

☒ 启用音讯

2

声道音效设定

Line In

3

音量

5

4

声音延迟

Off

声音延迟时间

1

(ms)

5

编码类型

AAC

6

编码采样率

48Khz

即时观看

使用者管理

设定

影像

摄像机

图片

音讯

时间

网络

维护

关于

确定

取消

1. 开启 / 关闭 声音
2. 设定声道设定声道音效 (MIC In/Line In)
3. 音量调整
4. 设定声音延迟
5. 设定声音编码格式 (ACC / G.711)
6. 设定声音采样频率
7. 储存设定

7.3.10 设定---时间

1. 目前摄像机之日期时间

2. 时间设定：手动设定 / 同步计算机时间 / 同步 SNTP 服务器时间 / 自动调节日光节约时间

3. 储存设定

<说明> SNTP 服务器地址：请至网络设定修改

7.3.11 设定---网络

1. 摄像机 网络地址：当摄像机 DHCP 功能关闭时，方可进行修改设定；关闭 DHCP 功能请使用 VC-BR50P 屏幕选单，屏幕选单各项设定说明请参 [5.2 屏幕选单](#)

2. 设定 RTMP：依 RTMP Server 设定，设定 RTMP 联机地址
3. 设定 RTSP：启用 / 停用 Multicast <说明>当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 人时，建议开启 Multicast 功能。
4. 设定 MPEG-TS：设定 MPEG-TS 格式
5. 设定 SRT：SRT 串流设定
6. 设定 SNTP：设定 SNTP 服务器地址
7. 设定 HTTP 通讯端口，预设为 Port 80 <说明>当摄像机 DHCP 功能关闭时，方可进行修改设定

7.3.12 维护










1. 固件更新
2. 事件记录
3. 回复默认值
4. 设定 ONVIF command 为标准或自定义
5. NDI 注册信息

第 8 章 DIP 切换设定

<注意> 操作 DIP 切换设定前请先关机。

8.1 DIP SWITCH

8.1.1 OUTPUT Switch

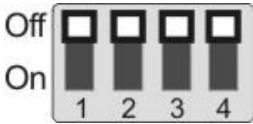

输出分辨率模式 (Output Mode)	设定 (Setting)	输出分辨率模式 (Output Mode)	设定 (Setting)
1920x1080/60p		1920x1080/50p	
1920x1080/30p		1920x1080/25p	
1920x1080/60i		1920x1080/50i	
1280x720/60p		1280x720/50p	
1080/59.94p		1080/59.94i	
1080/29.97p		720/59.94p	

8.1.2 IR SELECT



ID	设定 (Setting)
1	
2	
3	

8.1.3 Camera Address Selector



设定 (Setting)	功能说明
0~7	ID 0~7
8~9	保留(Reserved)


8.1.4 System Switch



设定 (Setting)	功能说明
DIP 1	RS-232C/RS-422 selector OFF : RS-232C / ON : RS-422
DIP 2	Infrared signal output switch OFF : Off / ON : On
DIP 3	Communication baud rate selector OFF : 9600 / ON : 38400
DIP 4	保留(Reserved)

8.2 RS-422 连接

8.2.1 RS-422 接脚说明

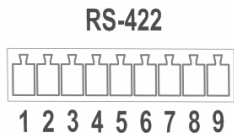


Pin NO.	功能 (Function)
1	RXD OUT -
2	RXD OUT +
3	TXD OUT -
4	TXD OUT +
5	GND
6	RXD IN -
7	RXD IN +
8	TXD IN -
9	TXD IN +

<注意>


连接 SONY 产品时请 IN+连接 OUT+
其他非 SONY 产品可能需要 IN+连接 OUT-

8.2.2 使用 RS-422 连接


1. 握住 RS-422 接头两边，向外拉出，如下图箭头所指方向

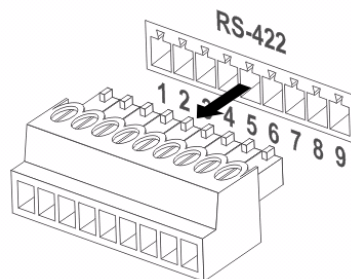

2. 剥去一段铜线(AWG Nos.28 to18)外皮，插入接头孔槽后，以平头螺丝刀锁紧固定

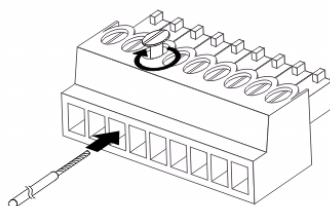

3. 将完成接线之 RS-422 接头插回摄像机，即完成连接

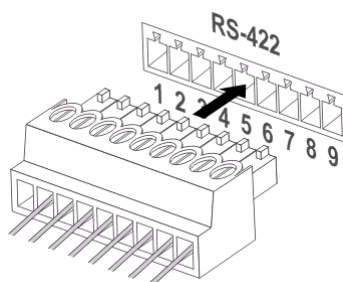

<注意> 当已经使用 RS-422 连接时，不可再使用 RS-232C 连接。

第 9 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-BR50P 时常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 请确认 Service DIP switch 都在 Off 状态。 3. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 IEEE 802.3at 标准的集线器
2.	VC-BR50P 无影像输出	1. 检查电源。 2. 检查 DIP 切换设定是否正确，相关设定请参考本手册 第 8 章 DIP 切换设定 。 3. 确认显示器是否支持输出分辨率，较普遍分辨率为 1080p60/1080i60/720p60。 4. 更换线材确认是否线材故障。
3.	VC-BR50P 影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50 Hz 讯号，避免使用 25/30 Hz。
4.	DIP Switch 设定变更后无作用	设定完 DIP Switch 后，请重新插拔电源线，再开机以变更设定。
5.	摇控器无法操作 VC-BR50P	1. 请确认摇控器 Camera select 与 VC-BR50P IR Select 是否搭配。 2. 请避开日光直接照射 VC-BR50P。 3. 距离节能灯泡及红外线触控屏尽量远一些，避免干扰。 4. 同一区域连接多台 VC-BR50P，同时操作两台摇控器可能会造成讯号干扰，建议使用单一摇控器操作。
6.	搭配 Codec 无法控制	1. 请洽经销商咨询确认目前固件版本是否为最新版，版本查询步骤如下： 1.1 按遥控器上 [MENU] 键 1.2 选 [状态] 1.3 到 [系统] 中的第 5 页 1.4 确认固件版本 2. 请确认接线无误(RS-232/422 Input)。 3. 请确认 System Switch DIP1 和 DIP3 是否正确。
7.	RS-232/RS422 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232/422 Input)。 2. 请确认 System Switch DIP1 和 DIP3 是否正确。
8.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考 第 7 章 网络功能说明