

VC-A50P_VC-A50PN 快速安裝手冊

1. 我想要將攝像機安裝於天花板


1.1 準備安裝所需零件與設備

- ▶ 攝像機箱內配件(安裝鈹金A、B、M3螺絲銀色*8顆、黑色*2顆)
- ▶ 鎖固於天花板吊架螺絲*4顆
- ▶ 鑽孔機、螺絲起子、梯子

1.2 安裝步驟

- 1.請先調撥解析度DIP Switch。(請參考2. DIP SWITCH 設定說明)

- 2.將安裝鈹金A以 4顆M3銀色螺絲固定於機器底座。

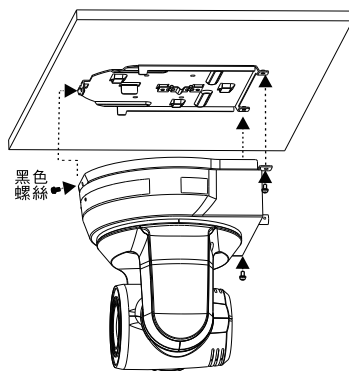


- 3.將安裝鈹金B鎖固於天花板吊架

※注意：

- (1) 請使用符合UL安全認可之吊架。
- (2) 請預留攝像機連接線材的孔位。


- 4.將安裝鈹金A與安裝鈹金B結合

- ▶ 將安裝鈹金A上推至天花板向右卡入安裝鈹金B。
- ▶ 再鎖上2顆M3銀色螺絲、1顆M3黑色螺絲固定。

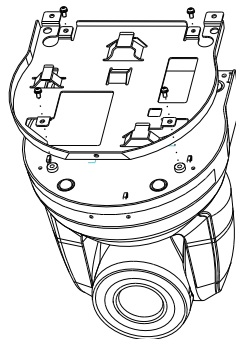

1.3 連接說明

1. 將網路線接至VC-A50P/ VC-A50PN網路連接埠，使VC-A50P/ VC-A50PN連線至區域網路。

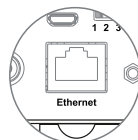

1.4 開始使用

1. 開啟瀏覽器，在網址列輸入VC-A50P/ VC-A50PN網址，例：http://192.168.100.150(預設IP位址)
2. 輸入管理者帳號及密碼，即可開始使用

帳號：admin

密碼：9999

*其它亦可使用Lumens VMS、VLC、Quicktime等軟體進行連線使用

*Lumens VMS相關操作請至Lumens網站下載軟體及使用手冊參閱

2.DIP SWITCH 設定說明

2.1 OUTPUT SWITCH




輸出解析度模式 (Output Mode)	設定(Setting)
1920x1080/60p	
1920x1080/50p	
1920x1080/30p	
1920x1080/25p	
1920x1080/60i	
1920x1080/50i	
1280x720/60p	
1280x720/50p	
1080/59.94p	
1080/59.94i	
1080/29.97p	
720/59.94p	

2.2 IR SELECT



ID	設定(Setting)
1	
2	
3	

2.3 Camera Address Selector

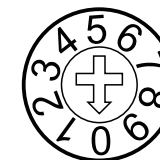

設定(Setting)	功能說明
0~7	ID 0~7
8~9	保留(Reserved)

2.4 System Switch




設定(Setting)	功能說明
DIP 1	RS-232C/RS-422 selector OFF: RS-232C / ON: RS-422
DIP 2	Infrared signal output switch OFF: Off / ON: On
DIP 3	Communication baud rate selector OFF: 9600 / ON: 38400
DIP 4	保留(Reserved)

3. 單台攝像機連接說明

設備清單

- Lumens VC-A50P/ VC-A50PN 1台
- 鍵盤控制器VS-KB30(選配) 1台

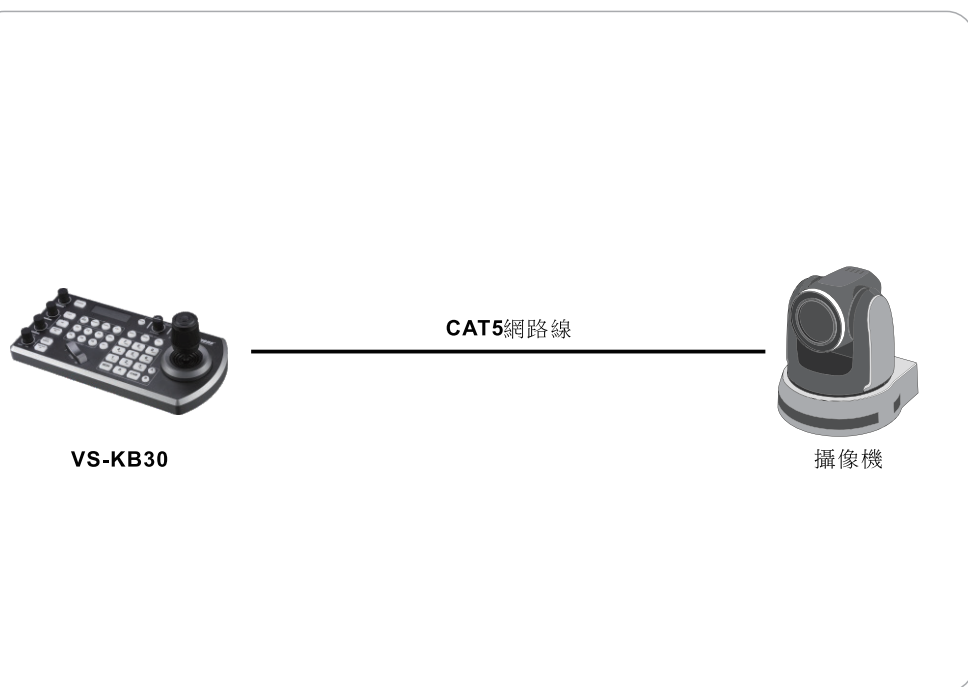

4. 多台攝像機連接說明

設備清單

- Lumens VC-A50P/ VC-A50PN 1~7台
- 路由器(選配) 1台
- 鍵盤控制器VS-KB30(選配) 或電腦 1台

