


VC-BR51P 快速安装手册

1. 摄像机I/O介绍

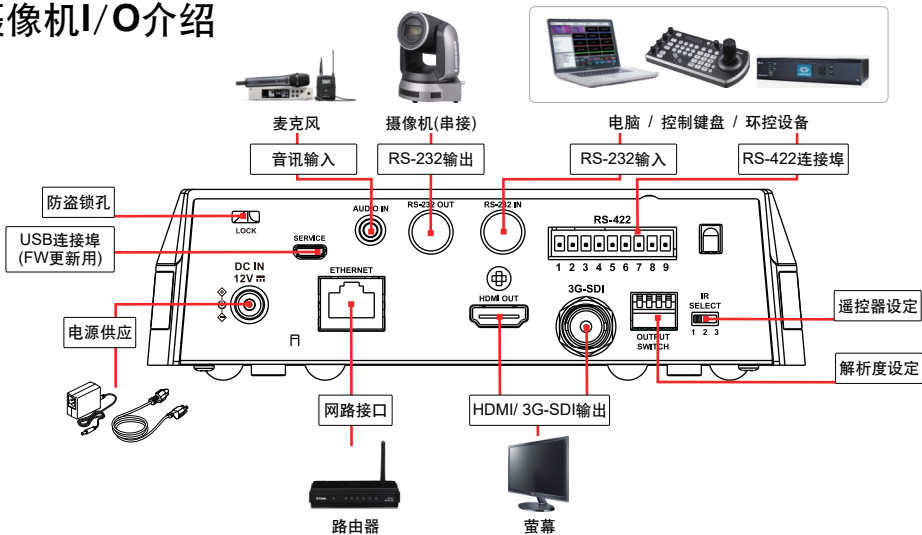


2.DIP SWITCH 设定说明

2.1 OUTPUT SWITCH

Off On	输出解析度模式 (Output Mode)	设定(Setting)
1 2 3 4	1920x1080/60p	
	1920x1080/50p	
	1920x1080/30p	
	1920x1080/25p	
	1920x1080/60i	
	1920x1080/50i	
	1280x720/60p	
	1280x720/50p	
	1080/59.94p	
	1080/59.94i	
	1080/29.97p	
	720/59.94p	

2.2 IR SELECT

摄像机IR SELECT设定完成后，可透过遥控器上Camera Select切换



ID	Setting
1	
2	
3	

2.3 Camera Address Selector



设定(Setting)	功能说明
0~7	ID 0~7
8~9	保留(Reserved)

2.4 System Switch




设定(Setting)	功能说明
DIP 1	RS-232C / RS-422 selector OFF: RS-232C / ON: RS-422
DIP 2	Infrared signal output switch OFF: Off / ON: On
DIP 3	Communication baud rate selector OFF: 9600 / ON: 38400
DIP 4	保留(Reserved)

3. 将摄像机安装至天花板


1.安装前请先调拨解析度DIP Switch。

(请参考 2. DIP SWITCH 设定说明)

2.将安装钣金A以 4颗M3银色螺丝固定于机器底座。

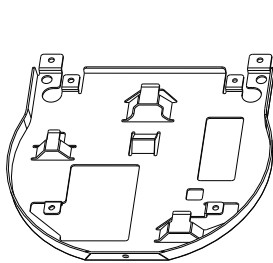

安装钣金A

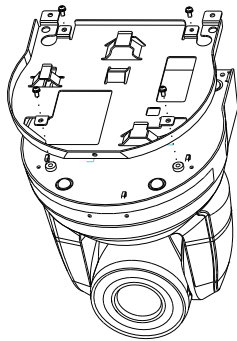

3.将安装钣金B锁固于天花板吊架


※注意：

- (1) 请使用符合UL安全认可之吊架。
- (2) 请预留摄像机连接线材的孔位。

4.将安装钣金A与安装钣金B结合

▼将安装钣金A上推至天花板，向右卡入安装钣金B。

▼再锁上2颗M3银色螺丝、1颗M3黑色螺丝固定。

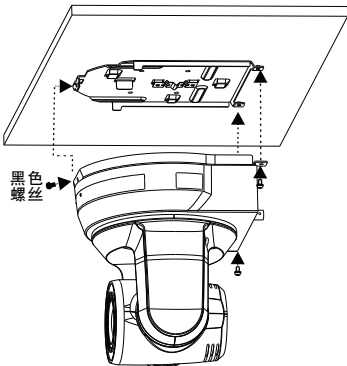


4. 供电说明

- 使用配件所附的DC12V电源线供电
 - 使用支援PoE的路由器或集线器透过网路线供电
- ※VC-BR51P支援PoE+(IEEE802.3at)



5. 摄像机连接说明

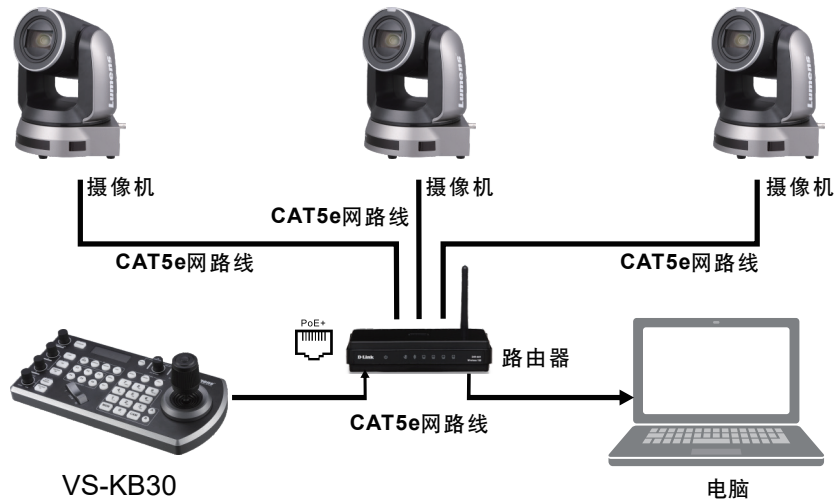


6. 网页设定

开启浏览器，输入摄像机IP地址，输入帐号密码后，即可进入网页设定并控制摄像机。

Address **http://192.168.100.150**

- ※IP地址可用遥控器按压[MENU] => [Ethernet] => [IP Address]确认
- ※若未连接DHCP路由器，预设IP地址为 192.168.100.150

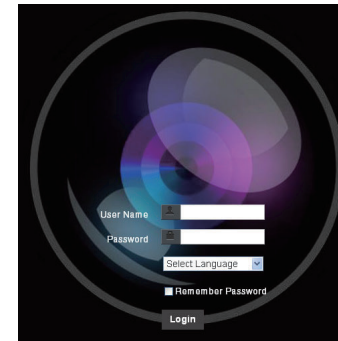

帐号 : admin
密码 : 9999