


VC-BR51P/ VC-BR51PN

高 清 摄 像 机
(PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文

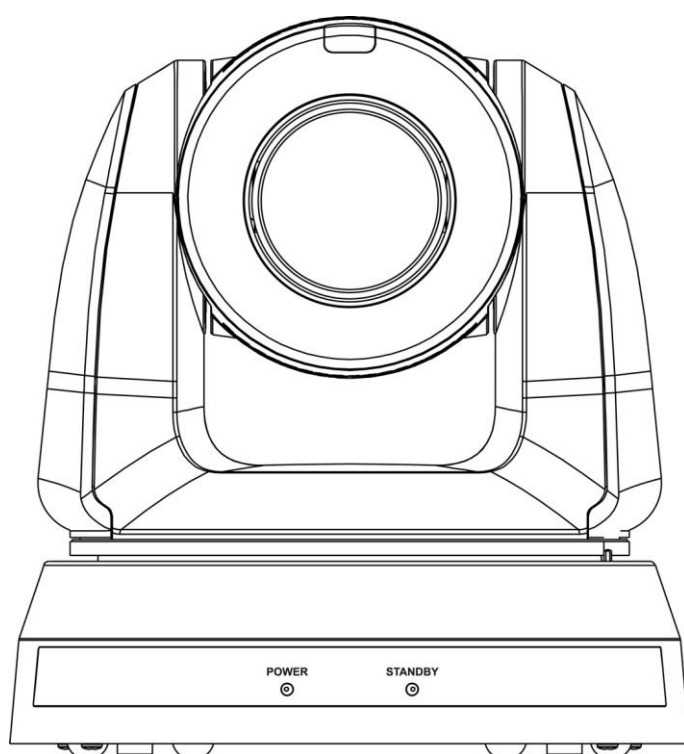

[重要]


最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、
软件、驱动程序等，请至 **Lumens** 网站下载
<https://www.Lumens.cn/support>

目 录

第 1 章 配件清单.....	2
第 2 章 產品功能介紹	3
2.1 产品 I/O 功能介绍.....	3
2.2 LED 灯号指示说明	4
第 3 章 安裝說明.....	5
3.1 安装前准备	5
3.2 安装说明.....	5
3.3 连接装置.....	11
第 4 章 遙控器按鍵与屏幕选单介紹	14
4.1 遥控器按键功能说明.....	14
4.2 屏幕选单.....	15
第 5 章 网络功能设定說明	19
5.1 摄像机连接网络.....	19
5.2 网页功能说明	22
第 6 章 DIP 切换设定.....	38
6.1 OUTPUT Switch.....	38
6.2 IR SELECT	38
6.3 Camera Address Selector	38
6.4 System Switch.....	38
第 7 章 常見問題排除	39
第 8 章 安全指示	40
版 权 资 讯	41


第 1 章 配件清單

VC-BR51P/
VC-BR51PN

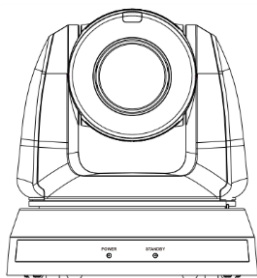


安裝說明


Quick Installation Guide

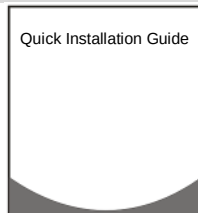

遙控器




電源線

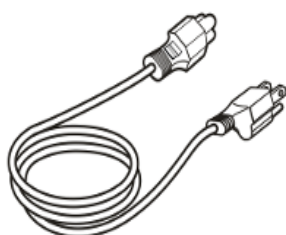


外觀可能因國別不同


電源适配器

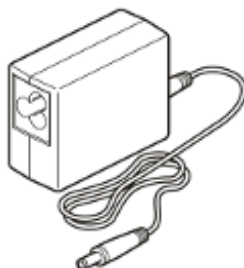


RS-422 连接头

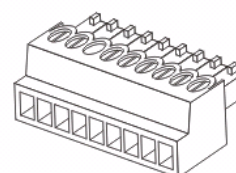


安裝钣金 A

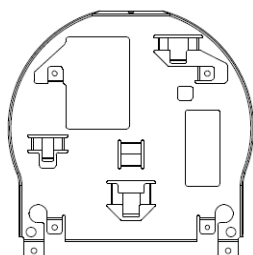

安裝钣金 B

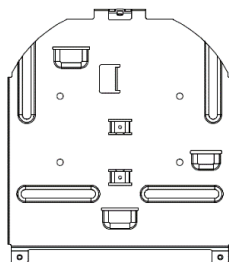


M3 螺丝

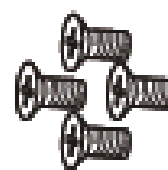


銀 x8/ 黑 x2

合格証



第 2 章 产品功能介绍

2.1 产品 I/O 功能介绍

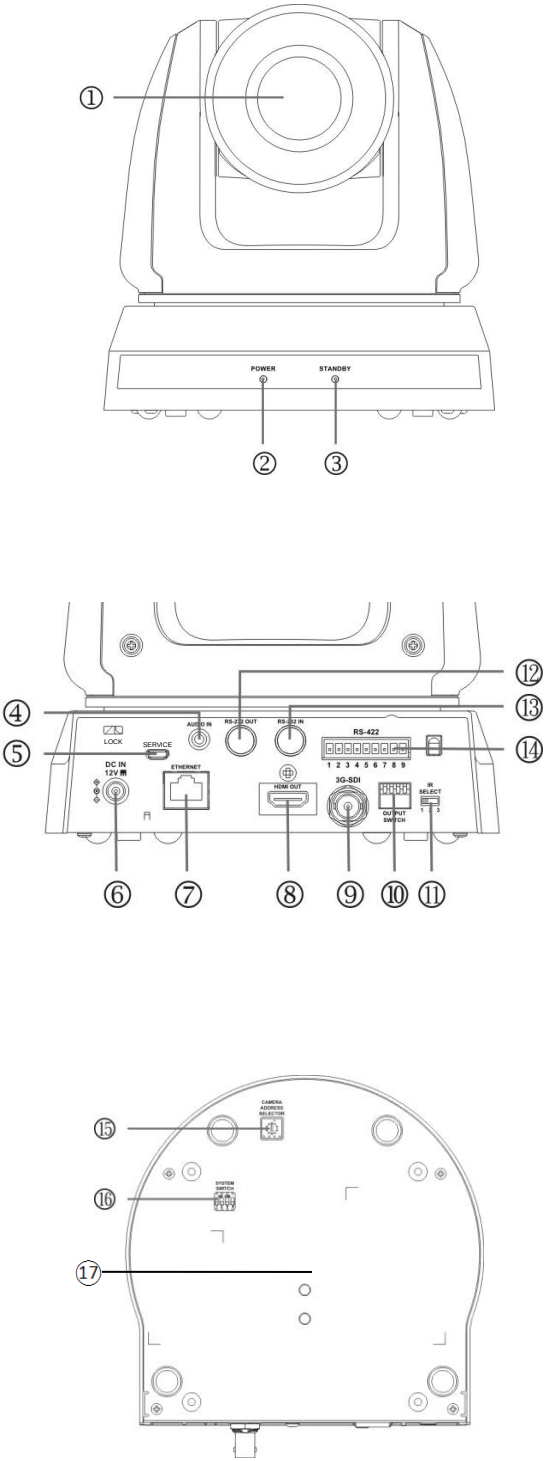

项目	功能说明
1. 摄像镜头	高清摄像镜头
2. Power LED	状态显示, 请参考 2.2 LED 灯号指示说明
3. Standby LED	状态显示, 请参考 2.2 LED 灯号指示说明

项目	功能说明
4. 声音输入	支援 Line In / Mic In
5. Micro USB 埠	供韧体更新使用
6. 电源输入	AC power 供电连接端口
7. 网络端口	支援 IEEE 802.3at PoE+ 供电
8. HDMI 输出	HDMI 输出 (支持声音输出)
9. 3G-SDI	3G-SDI 输出
10.OUTPUT Switch	调整分辨率设定, 默认为 1920x1080/60p
11.IR SELECT	遥控器控制 ID 设定 与遥控器上 Camera select 对应方可控制
12.RS-232 输出	RS-232 输出端口, 最多可串接 7 台摄像机
13.RS-232 输入	RS-232 输入端口, 最多可串接 7 台摄像机
14.RS-422 连接	RS-422 连接端口, 最多可串接 7 台摄像机

项目	功能说明
15.Camera Address Selectors	摄像机 ID 设定
16.SYSTEM Switch	系统设定拨码
17.三脚架锁孔	规格 1/4"-20 UNC, 可将机器锁固于三脚架上

2.2 LED 灯号指示说明

状态	Power	Standby
开机中	绿灯	橘灯
使用中	绿灯	无灯号
待机中	无灯号	橘灯
Tally 模式	红灯	红灯

<说明> Tally 模式可透过 RS-232 命令控制开启，请至 Lumens 网页下载 RS-232 Command Set 文件

第 3 章 安裝說明

3.1 安裝前准备

高清攝像機的安裝和連接需要專門的技巧，若用戶自行安裝時請依照安裝步驟循序安裝，且確認設備之安裝穩定牢固，並注意自身安全，避免意外。


- 確認安裝環境的安全性，勿將機體安裝於不可靠之天花板或易於掉落之處，以免發生意外
- 請先檢查箱內之配件是否齊全，若有缺件，請與供應商連絡並告知短缺之配件，且請保持箱體配件之完整。
- 安裝前須事先規劃攝像機安裝的位置，請依照下列項目規劃安裝的位置
 1. 确认取像对象的摆设位置。
 2. 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

3.2 安裝說明

3.2.1 我想要將攝像機安裝於桌面


3.2.1.1 安裝注意事項

- 請將機台安裝於平坦的桌面
- 搬運時，勿用手抓取攝像機頭
- 請勿用手轉動攝像機頭，不當的轉動可能會導致攝像機故障

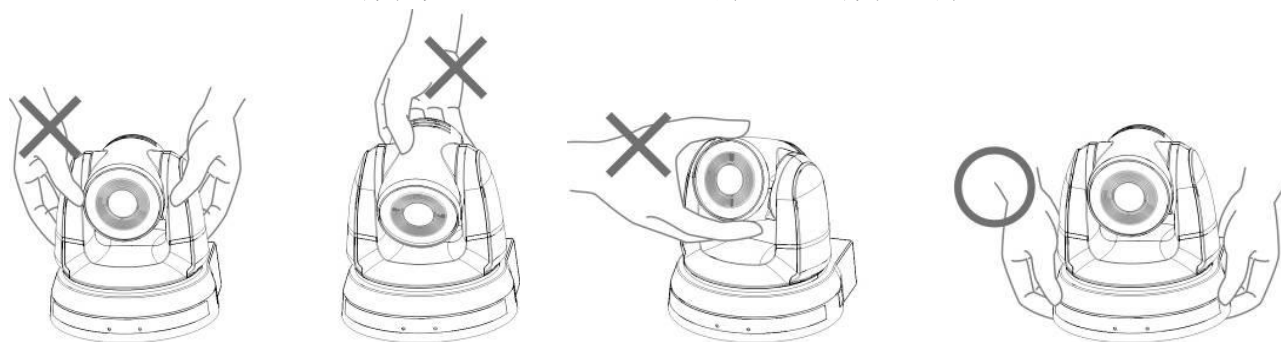

3.2.1.2 安裝步驟

1. 安裝前先調整 DIP Switch
 - DIP Switch 相關說明請參考 [第 6 章 DIP 切換設定](#)。
2. 可直接將攝像機放置於平坦的桌面，以確保機器俯仰/平移時的操作

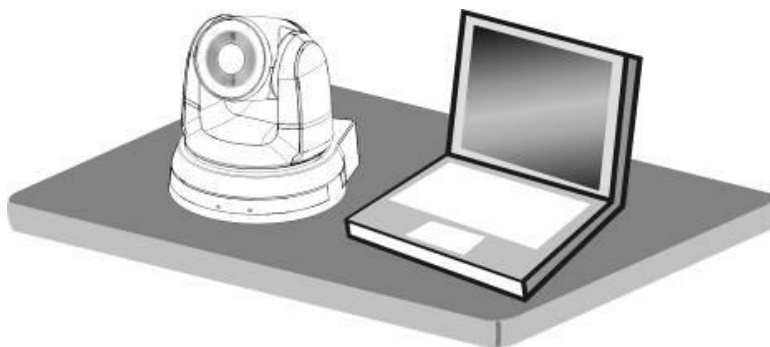


3.2.2 我想要将摄像机安装于天花板

3.2.2.1 准备安装所需零件与设备

- 箱内配件(安装钣金 A、B、M3 螺丝银色*8 颗、黑色*2 颗)
- 锁固于天花板吊架螺丝 *4 颗
- 钻孔机、螺丝起子、梯子


3.2.2.2 摄像机尺寸

- 长 x 宽 x 高: 174 x 187 x 186mm
- 重量: 2.0Kg

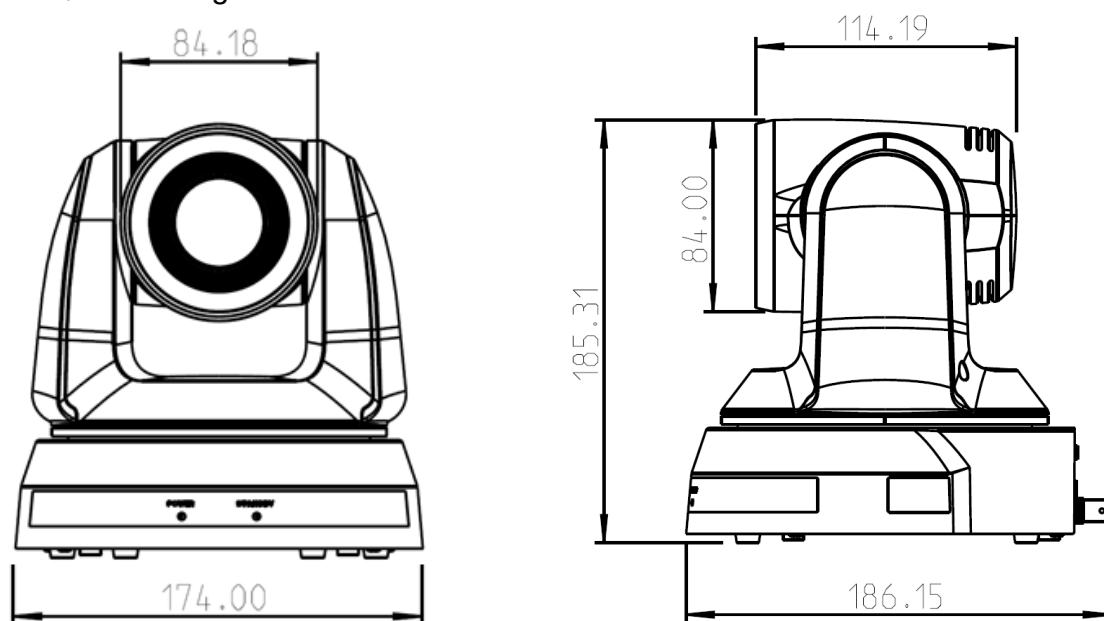

3.2.2.3 主机底部尺寸


底部三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4"-20 UNC 的云台三脚架上

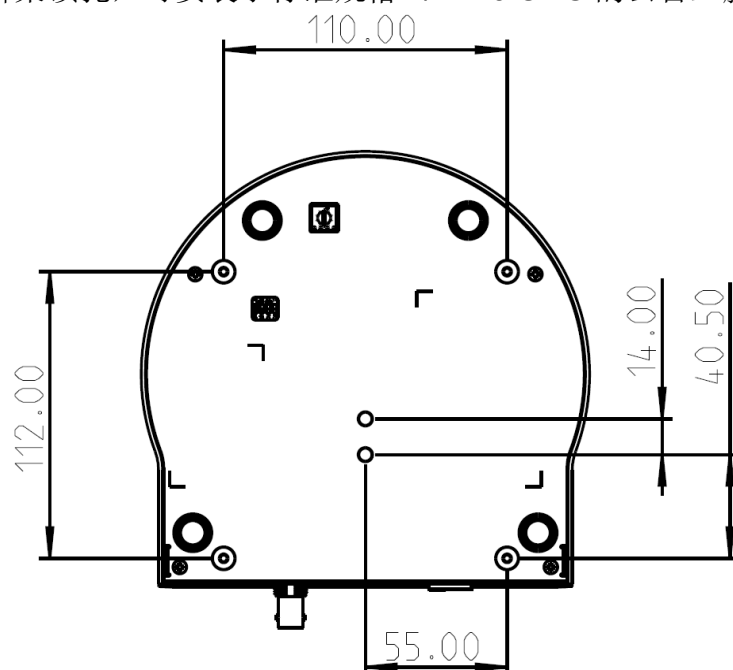

■ 安装钣金 A-主机侧




■ 安装钣金 B-天花板侧

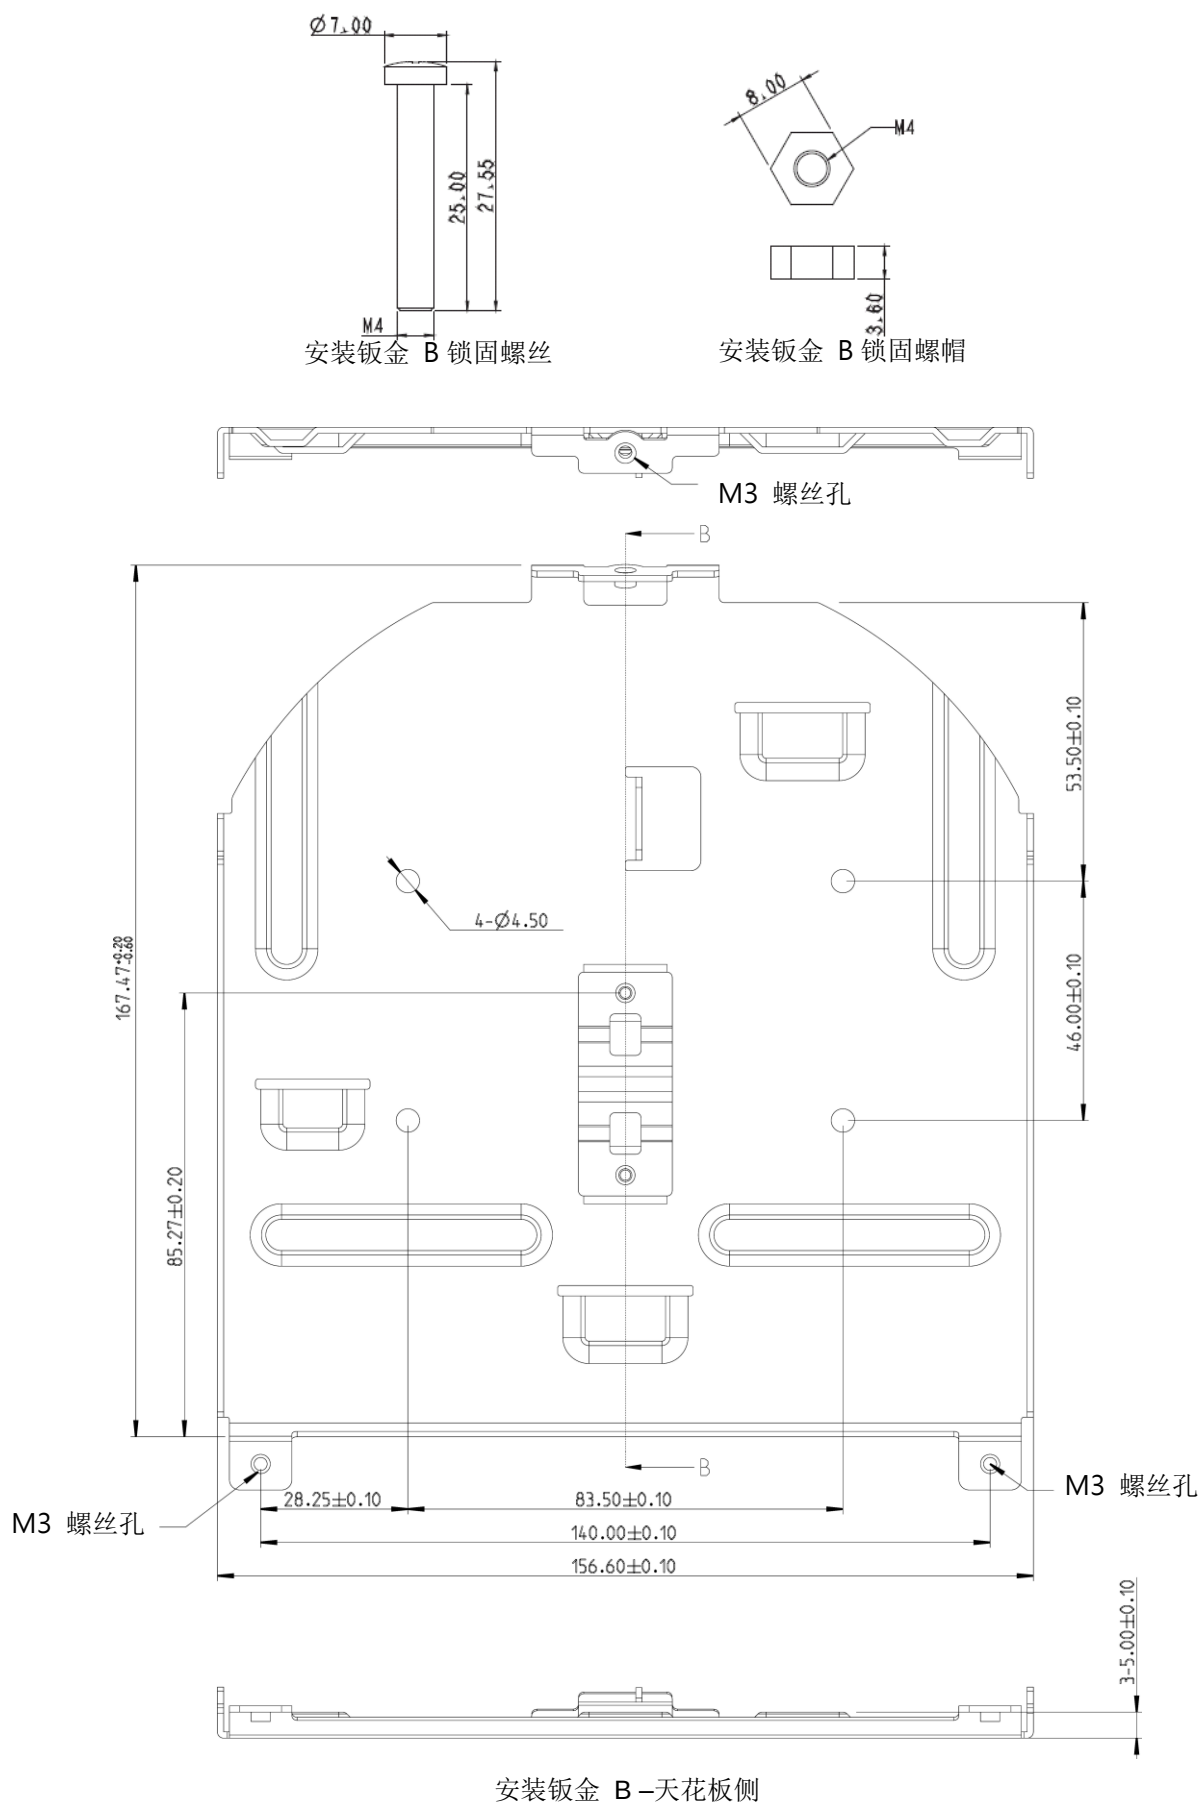

3.2.2.5 安装注意事项

- 安装前，请确认机台与取像对象间的方位
- 建议机台安装距离与被摄物品距离为 1.5 公尺以上，最佳距离请依镜头使用倍率调整

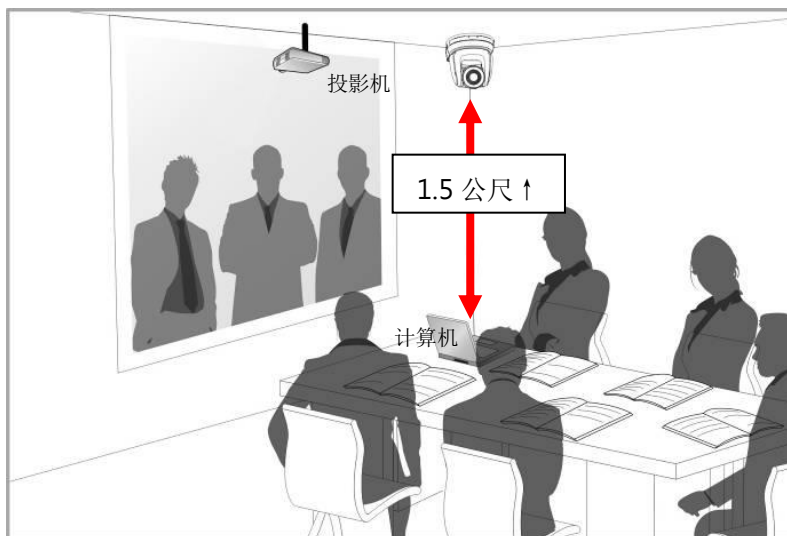


- 本机台(含安装钣金)重量约为 2.5kg，若需要安装于天花板上，请使用符合 UL 安全认可之吊架，以避免机台掉落。
- 请定期检查摄像机安装是否稳固

3.2.2.6 安装步骤

1. 请先调拨分辨率 DIP Switch

※ DIP Switch 相关说明请参考 [第 6 章 DIP 切换设定](#)

2. 将安装钣金 A 以 4 颗 M3 银色螺丝锁固于机器底座

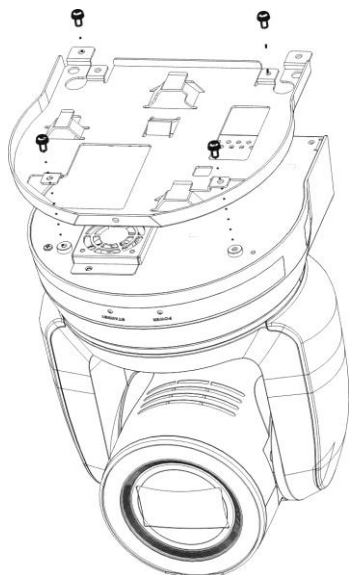


3. 将安装钣金 B 锁固于天花板之吊架

<注意> (1) 请使用符合 UL 安全认可之吊架
(2) 请预留摄像机连接线材的孔位


4. 将安装钣金 A 与安装钣金 B 结合

- (1) 将安装钣金 A 上推至天花板向右卡入安装钣金 B
- (2) 再锁上 2 颗 M3 银色螺丝、1 颗 M3 黑色螺丝固定

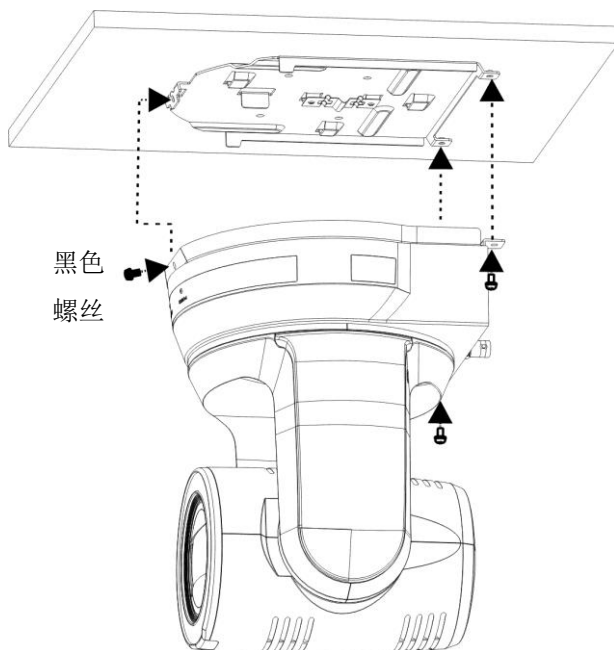


3.2.2.7 如何移除

1. 将连接线从摄像机移除
2. 将天花板连同摄像机取下后，先移除锁固安装钣金 A 与安装钣金 B 的 3 颗螺丝，向左推后取下机台

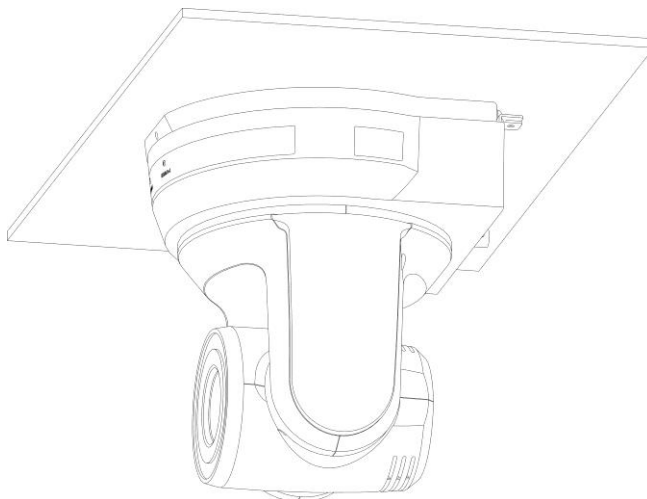


3. 再分别移除吊架与机台间的螺丝

3.3 连接装置

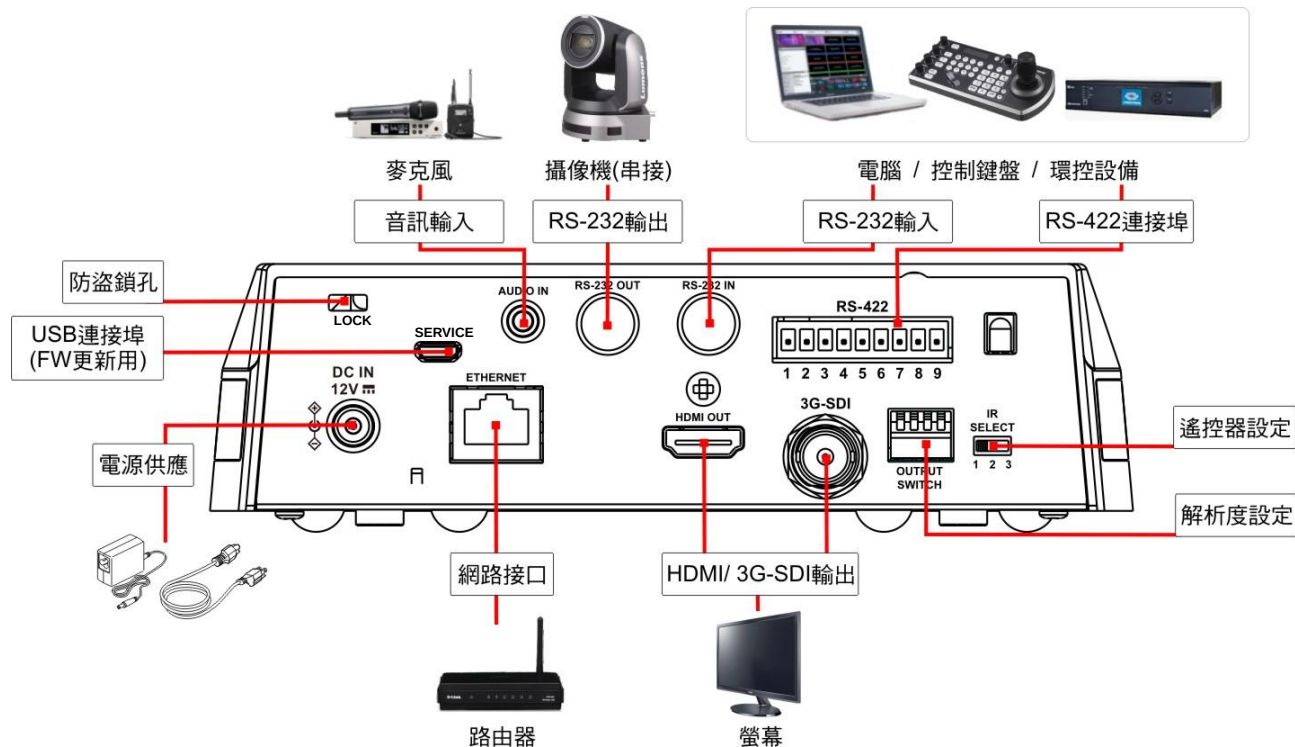

3.3.1连接 RS-232 (最高可连接 7 台 Lumens 摄像机)

<注意> RS-422/ RS-232 只能择一控制，请参考 [6.4 System Switch](#)，DIP1 设定

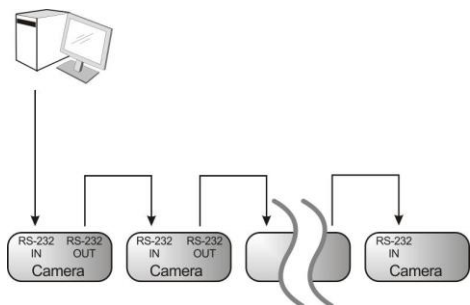

■ RS-232 脚位定义说明


▼ RS-232 IN Pins Instructions

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection


▼ RS-232 OUT Pins Instructions

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved

▼ RS-232 Connection Instructions

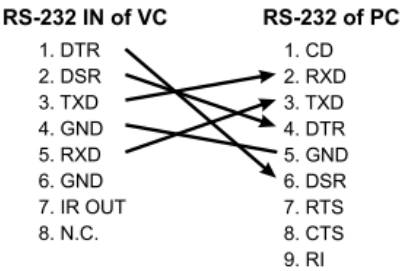


▼ RS-232 Connection Instructions

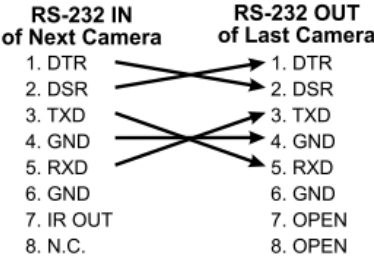


3.3.2连接 RS-422(最高可连接 7 台 Lumens 摄像机)

<注意> RS-422/ RS-232 只能择一控制, 请参考 [6.4 System Switch](#), DIP1 设定

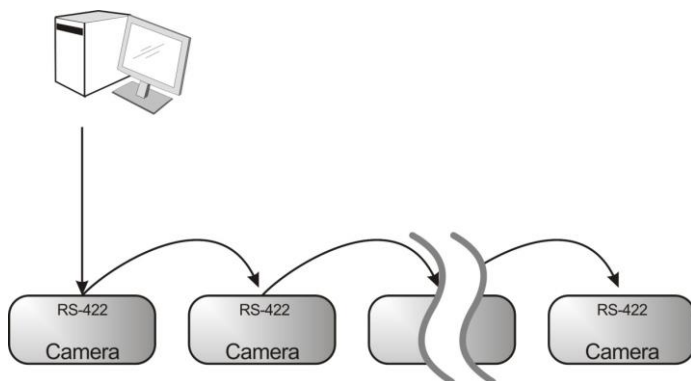

■ RS-422 脚位定义说明

▼ RS-422 Pins Instructions

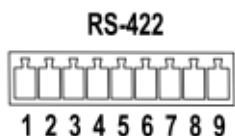


Pin NO.	Function
1	RXD OUT-
2	RXD OUT+
3	TXD OUT-
4	TXD OUT+
5	GND
6	RXD IN-
7	RXD IN+
8	TXD IN-
9	TXD IN+

▼ RS-422 Connection Instructions

—Applicable to


Lumens Compact Camera Controller

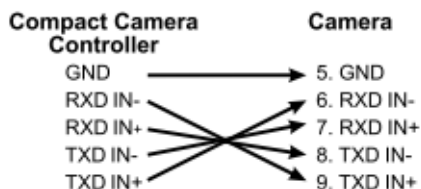

▼ RS-422 Connection Instructions


—Applicable to

SONY Compact Camera Controller

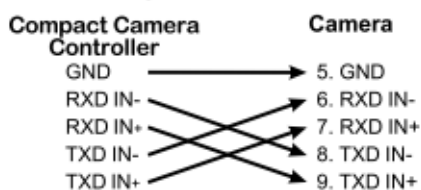


▼ RS-422 Serial Connection

Up to seven cameras can be daisy-chained

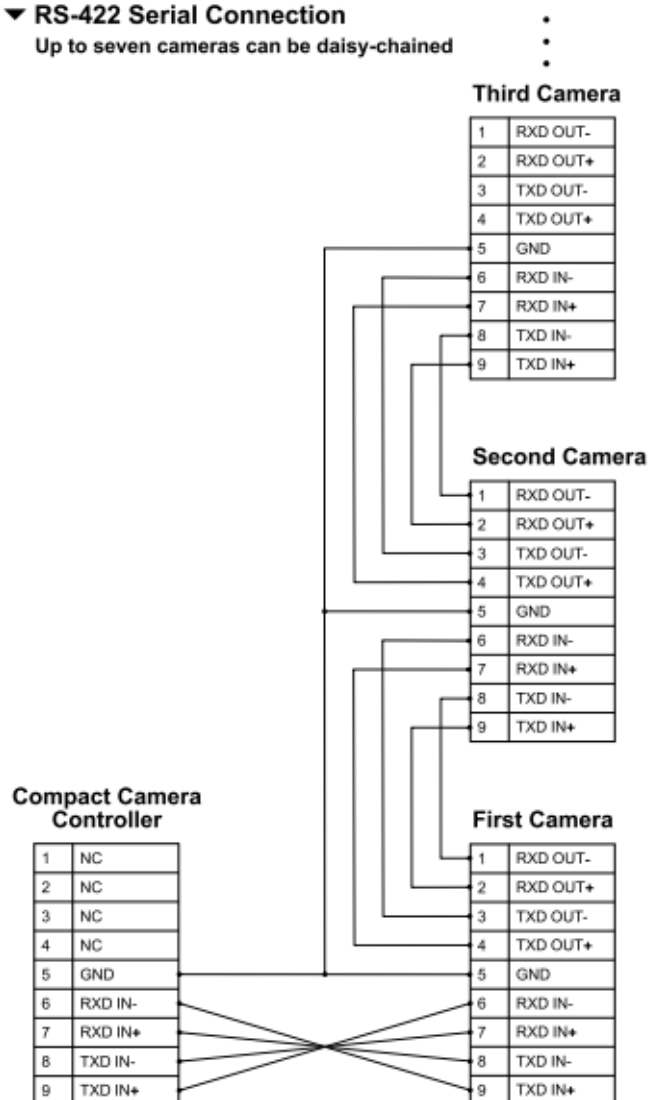


■ RS-422 接线说明


1. 握住 RS-422 连接头两边，向外拉出，如下图箭头所指方向

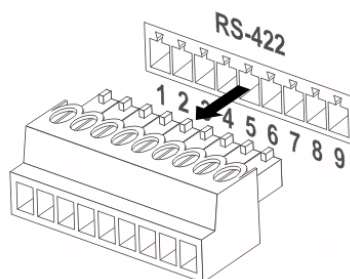

2. 剥去一段铜线(AWG Nos.28 to18)外皮，插入接头孔槽后，以平头螺丝刀锁紧固定

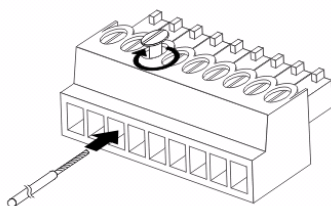


3. 将完成接线之 RS-422 接头插回摄像机，即完成连接

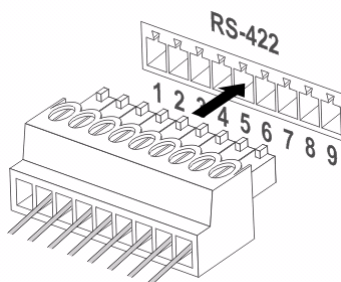

第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

4.1 遥控器按键功能说明

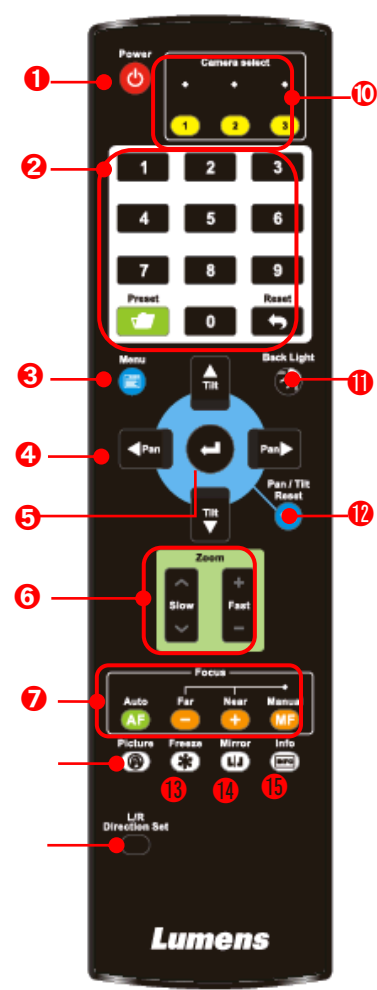

编号	项目	说明
1.	Power	电源开关
2.	Preset	■数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■Preset: 指定 ID(0~9)，储存目前位置数据 ■Reset: 指定 ID(0~9)，清除该位置数据
3.	Menu	开启 OSD 选单
4.	Pan/ Tilt	移动镜头
5.	Home-Enter	回到首页/ 执行
6.	Zoom	■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小
7.	Focus	■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下，调整焦距
8.	Picture	影像效果切换 (关/ 负片/ 黑白)
9.	L/R Direction Set	左右转向相反/ 一般 状态切换
10.	Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
11.	Back Light	开启/ 关闭 背光补偿
12.	Pan/ Tilt Reset	清除 水平/ 倾斜 设定
13.	Freeze	冻结画面
14.	Mirror	旋转画面(关闭/ 镜像/ 翻转/ 旋转)
15.	Info	状态信息

4.2 屏幕选单

<说明>使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单；默认值用底线粗体表示。

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值		功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	全自动/ 快门优先/ 光圈优先/ 手动模式		曝光模式设定
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/ 关闭		AE Level
	曝光补偿等级 (Exposure Comp. Level)	-6~ <u>C</u> ~5		曝光补偿(Exposure Comp.)开启后可 调整
	快门先决 (Shutter Pri)	60/30 模式	50/25 模式	当曝光模式设定为快门先决时可调整
		1/10000~1/1		
	光圈先决 (Iris Pri)	F1.6~F6.3		当曝光模式设定为光圈先决时可调整
	手动 增益 (Manual Gain)	0~45dB		当曝光模式设定为手动模式时可调整
	手动 快门 (Manual Speed)	60/30 模式	50/25 模式	手动设定快门
		1/10000~1/1		
	手动 光圈 (Manual Iris)	F1.6~F6.3		手动设定光圈
	增益限制 (Gain Limit)	9~ <u>C</u> ~45dB		电子增益最大值之限制值
	光圈限制 (Iris Limit)	F1.6~ <u>C</u> ~F6.3		光圈最大值之限制值
宽动态 (WDR)	关闭/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5			
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. 自动 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯 8. 3000K 9. 4300K 10. 5000K 11. 6500K 12. 8000K 13. WideAuto		选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k
	单一次触发 (One Push Trigger)	ENTER		单次执行

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	色温调整 红色 (Manual Red)	0~ <u>C</u> ~128	当白平衡模式设定为 手动模式 时可调整
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~128	当白平衡模式设定为 手动模式 时可调整
图片 (Picture)	影像模式 (Picture effect)	<u>关闭</u> / 负片/ 黑白	
	锐利度 (Sharpness)	0~ <u>C</u> ~15	
	2D 噪声抑制 (2D NR)	<u>自动</u> / 关闭/ <u>1</u> / 2/ 3/ 4/ 5	
	3D 噪声抑制 (3D NR)	关闭/ 低/ <u>标准</u> / 最高/ 自动	
	影像模式 (Image Mode)	模式 1~6/ 自定义	用户可自行定义喜好的影像风格
	影像模式设置 (Image Mode Load)	模式 1~6	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整, 选择后可读取对应的 影像模式 (Image mode)参数, 将该组参数套用至 自定义 (Custom)
	亮度(Brightness)	0~ <u>C</u> ~25	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	对比(Contrast)	0~ <u>C</u> ~25	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	饱和度(Saturation)	0~ <u>C</u> ~25	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	黑色层次(Black Level)	类型 1~5/ <u>关闭</u>	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	Gamma	0~ <u>C</u> ~3	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	肤色(Skin Tone)	0~ <u>C</u> ~5	
水平 倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)	水平/倾斜 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 角度限制设定
	水平 右限制 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制
	水平 左限制 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	水平 上限制 (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	水平 下限制 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻转 (Pan Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Pan command 会相反

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	倾斜翻转 (Tilt Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Tilt command 会相反
	默认位速度 (Preset Speed)	5 度~300 度/秒	设定执行 Preset 时云台的转动速度
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ <u>关闭</u>	设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同
	倍率限制 (Zoom Limit)	<u>x1</u> ~x20	设定缩放倍率限制
数字效果 (D-Effect)	镜像 (Mirror)	<u>关闭</u> / 镜像/ 翻转/ 镜像+翻转	设定画面翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	低/ <u>中</u> / 高	AF 触发的速度，速度越高，AF 触发的速度越快
	对焦区域 (AF Frame)	中央区域/ <u>全区域</u>	对焦区域设定，设成中央区域时，以画面中央区域内来做对焦，全区域则以完整画面来计算对焦
	对焦跟随 (Zoom tracking)	开启/ <u>关闭</u>	此功能在手动对焦 MF 模式下方可设定 设定手动对焦模式下，镜头缩放过程中是否启用对焦
	PTZ 辅助对焦 (PTZ Assist)	开启/ <u>关闭</u>	设定手动模式下，PTZ 变化是否启用自动对焦
	预设位自动对焦 (Preset AF)	开启/ <u>关闭</u>	镜头至预置位时触发自动对焦
	智能对焦 (SMART AF)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 AF 会以人脸为主要对焦对象
网络 (Ethernet)	DHCP	<u>开启</u> / 关闭	左右键选择开启/关闭 动态主机设定，按 [ENTER]套用设定。
	IP 地址(IP Address)	<u>192.168.100.150</u>	按 [ENTER] 进入修改，上下键选择修改项目，左右键或数字键修改数值。
	子网掩码 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	
	网关(Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	
声音 (Audio)	声道音效 (Audio In)	<u>Line In</u> / Mic In	设定声音输入
	音频(Audio Enable)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 声音输出
	音量(Audio Volume)	0~ <u>C</u> ~10	音量设定

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	声音延迟 (Audio Delay)	开启/ 关闭	当声音与影像发生不同，可开启此功能 设定声音延迟时间 <说明>若为 VC-BR51PN，请将 NDI HX 关闭方可支持
	声音延迟时间(毫秒) (Audio Delay Time(ms))	-1~-500ms	声音延迟时间设定 <说明>若为 VC-BR51PN，请将 NDI HX 关闭方可支持
	编码采样率 (Encode Sample Rate)	1. 48 KHz(AAC) 2. 44.1 KHz(AAC) 3. 16 KHz(AAC) 4. 16 KHz(G.711) 5. 8 KHz(G.711)	设定声音编码格式及采样频率 <说明>SDI 仅支持 48KHz 声音输出 <说明>若为 VC-BR51PN，请将 NDI HX 关闭方可支持
系统 (System)	提示 (Prompt)	开启/ 关闭	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器 (IR Receive)	开启/ 关闭	
	指示灯 (Tally Lamp)	开启/ 关闭	选择关闭则不会受到指令触发开启或是关闭
	语言 (Language)	English / 中文	
	镜头初始位置 (Initial Position)	最后操作位置 / 第一默认值	可选择开机后，镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 <说明>第一默认位置=Preset 0
	控制装置 (Control Device)	编码器/ 控制器	控制装置设定， 控制器：用于遥杆 编码器：用于追踪系统
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ 关闭	功能开启时，执行 Preset 将会冻结画面，等执行完 Preset 才会解除冻结
	协议 (Protocol)	VISCA / Pelco D	
	Pelco D 地址 (Pelco D Address)	1 ~255	当协议设为 Pelco D 时，可指定摄像机 ID 地址
	输出模式 (Output Mode)	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50	选择输出的分辨率
	出厂设置 (Factory Reset)	开启/ 关闭	恢复出厂默认值
	FW Upgrade	开启/ 关闭	
状态(Status)			显示目前设定状态

第 5 章 网络功能设定说明

5.1 摄像机连接网络

5.1.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接




2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.150，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机



• 修改计算机网络设定

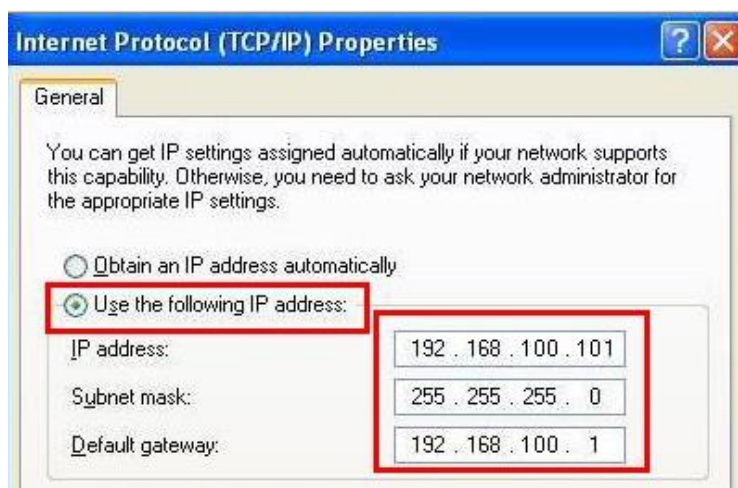

5.1.2 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址
例：<http://192.168.100.150> (默认 IP 地址)
- 输入管理者账号及密码
*初次登入请参考 [5.2.3 用户管理](#) 修改默认密码



Lumens 网络摄像机


- 账号：admin
- 密码：9999(预设)

5.1.3 使用 Lumens VMS 软件观看画面

<说明> 若为 VC-BR51PN，需将 NDI|HX 关闭方可支持(请参考 [5.2.4 设定-视讯-NDI|HX](#))

- 开启 **LUMENS VMS** 软件(请至 Lumens 官网下载)
- 寻找摄像机：按下  [自动搜查装置]按钮，即可搜寻到摄像机
- 点击列表中摄像机，联机后即可开始操作

<说明> 使用自动搜寻时，摄像机须与计算机位于同一网段下，如：**192.168.4.X**

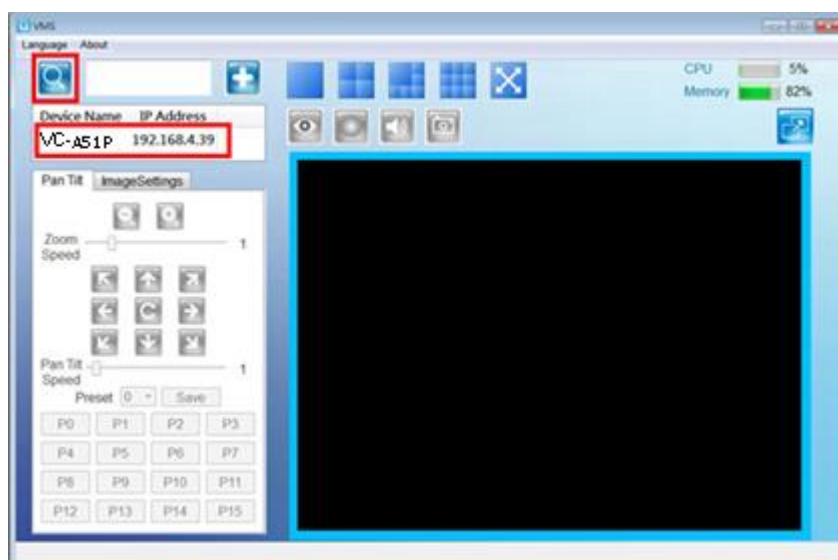

5.1.4 使用 RTSP 播放器观看画面

<说明> 若为 VC-BR51PN，需将 NDI|HX 关闭方可支持(请参考 [5.2.4 设定-视讯-NDI|HX](#))

除浏览器及 VMS 外，亦可使用其它免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等免费软件

RTSP 联机地址格式如下：

- RTSP main stream (h264)=><rtsp://VC IP Address:8557/h264>
- RTSP second stream (h264) =><rtsp://VC IP Address:8556/h264>
- RTSP second stream (MJPEG) or single stream in MJPEG=><rtsp://VC IP Address:8555/mjpeg>



如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- <rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264>
- <rtsp://Username:Password@VC IP address:port/mjpeg>

<说明> 启用密码验证功能，请参考 [5.2.9 设定-网络](#)

范例：

开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，输入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

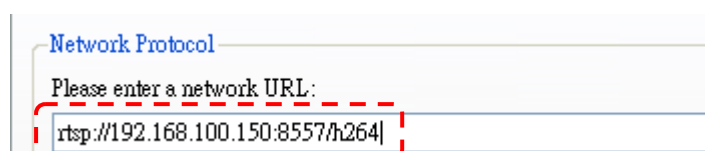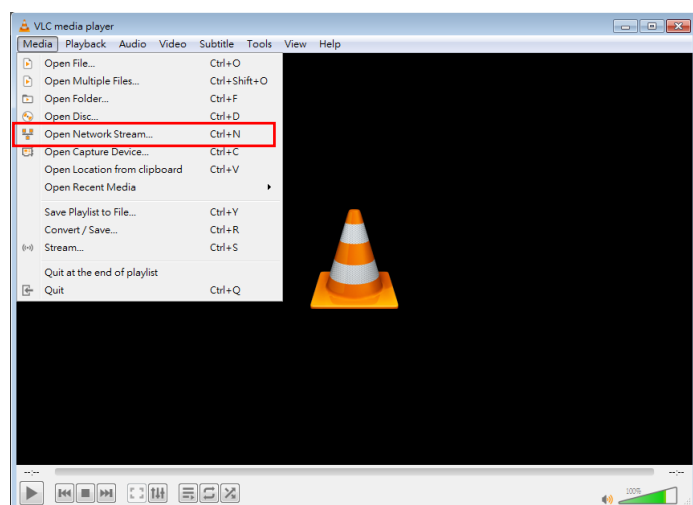

5.1.5 使用 NDI Studio Monitor 观看画面

<说明> 适用 VC-BR51PN，NDI|HX 开启时可支持(请参考 [5.2.4 设定-视讯-NDI|HX](#))

- 关于 NDI|HX 操作，请至 NewTek 网站下载最新 NDI 软件 <https://www.newtek.com/>

5.2 网页功能说明


5.2.1 登入画面



The screenshot shows a login interface on a dark background with a circular, colorful abstract graphic. Five red circles with numbers 1 through 5 point to specific elements: 1 points to the 'User Name' label, 2 points to the 'Password' label, 3 points to the language dropdown menu (currently showing 'English'), 4 points to the 'Remember Password' checkbox, and 5 points to the 'Login' button.

No	项目	功能说明
1	使用者名称	请输入使用者账号 (预设: admin)
2	密码	请输入用户密码 (默认: 9999) <说明> 初次登入请参考 5.2.3 用户管理 修改默认密码
3	语系选择	目前支持 英文、繁中、简中
4	记住密码	将用户名称和密码储存至浏览器，下次登入可不必重新输入
5	登入	登入网页管理页面

5.2.2 实时观看

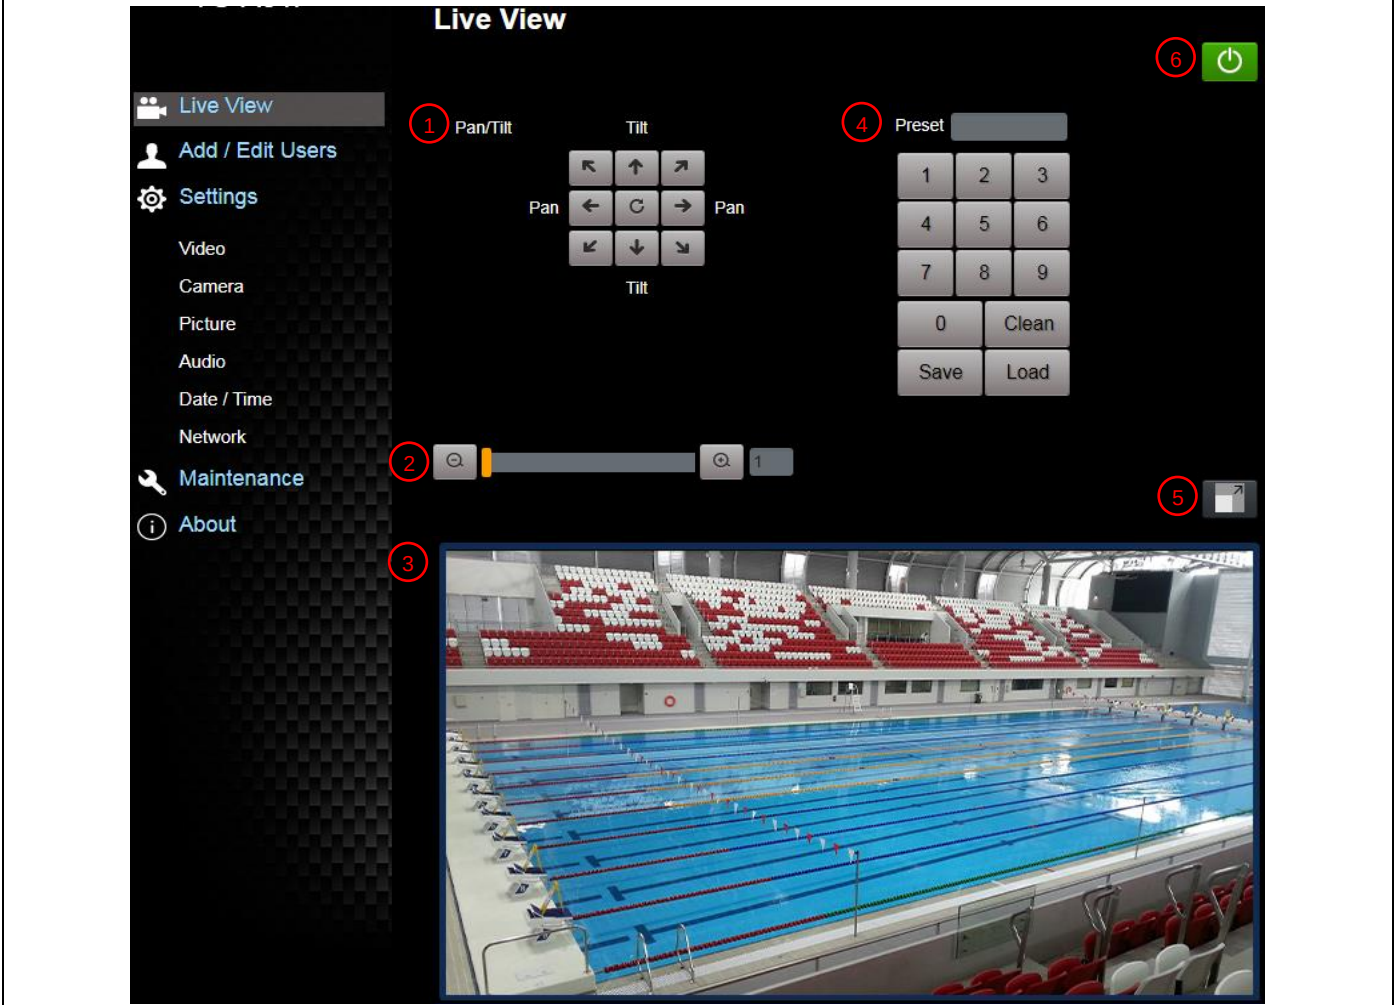

No	项目	功能说明	VC-BR51P	VC-BR51PN
1	水平/倾斜 设定	调整摄像机画面水平/倾斜位置	v	v
2	倍率缩放	透过调整杆来放大缩小倍率	v	v
3	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面	v	NDI HX 关闭 时支持
4	预设位设定	先选择号码, 再选择储存或载入	v	v
5	切换全屏幕	将预览窗格切换至全屏幕	v	NDI HX 关闭 时支持
6	电源钮	将摄像机电源关闭或开启	v	v

5.2.3 使用者管理

Live View

Add / Edit Users

Settings

Video

Camera

Picture

Audio

Date / Time

Network

Maintenance

About

Add / Edit Users

1

User Name

Password

Confirm Password

2

Authority

Admin

Operator

Viewer

3

OK

Cancel


4

User Name	Authority		
admin	Administrator	Edit	

No	项目	功能说明																
1	新增使用者	输入用户名称，密码来新增用户																
2	权限设定	设定新增使用者的管理权限 <table><thead><tr><th>使用者种类</th><th>管理者 (Admin)</th><th>操作者 (Operator)</th><th>观看者 (Viewer)</th></tr></thead><tbody><tr><td>影像观看</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>设定</td><td>V</td><td>V</td><td>X</td></tr><tr><td>账号管理</td><td>V</td><td>X</td><td>X</td></tr></tbody></table>	使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)	影像观看	V	V	V	设定	V	V	X	账号管理	V	X	X
使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)															
影像观看	V	V	V															
设定	V	V	X															
账号管理	V	X	X															
3	设定套用	新增所设定的使用者至账号列表																
4	账号列表	编辑：修改用户的密码及权限 删除：删除使用者账号																


5.2.4 设定-系统设置

<说明>VC-BR51PNN NDI|HX 设定为开启时，不预览窗格

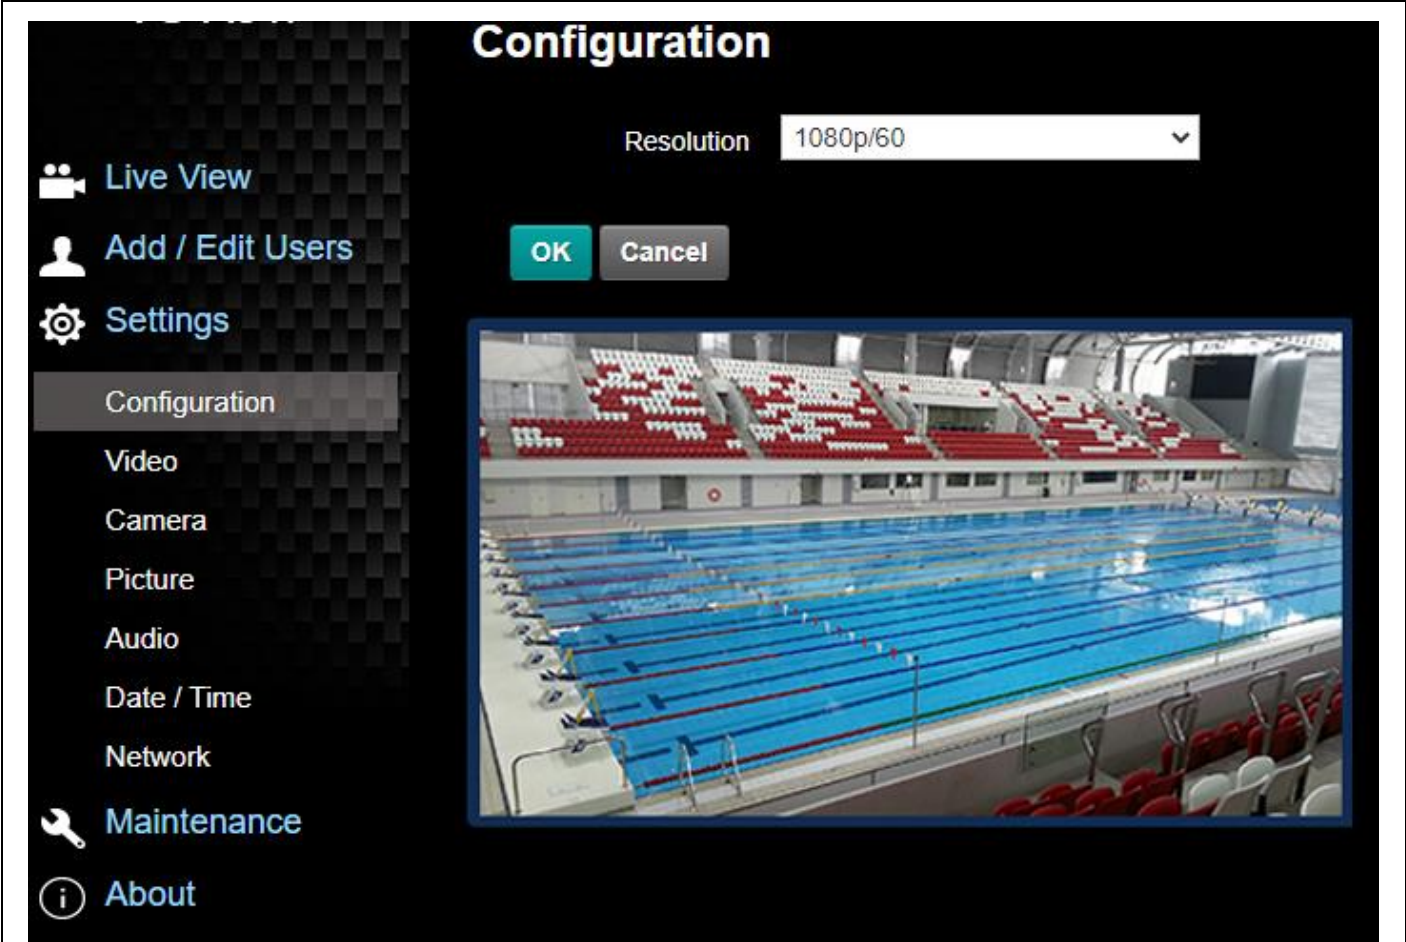

No	项目	功能说明	VC-BR51P	VC-BR51PN
1	分辨率	设定分辨率 1080p 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25 1080i 60/ 59.94 / 50 720p 60/ 59.94/ 50	v	v

5.2.5 设定-视讯

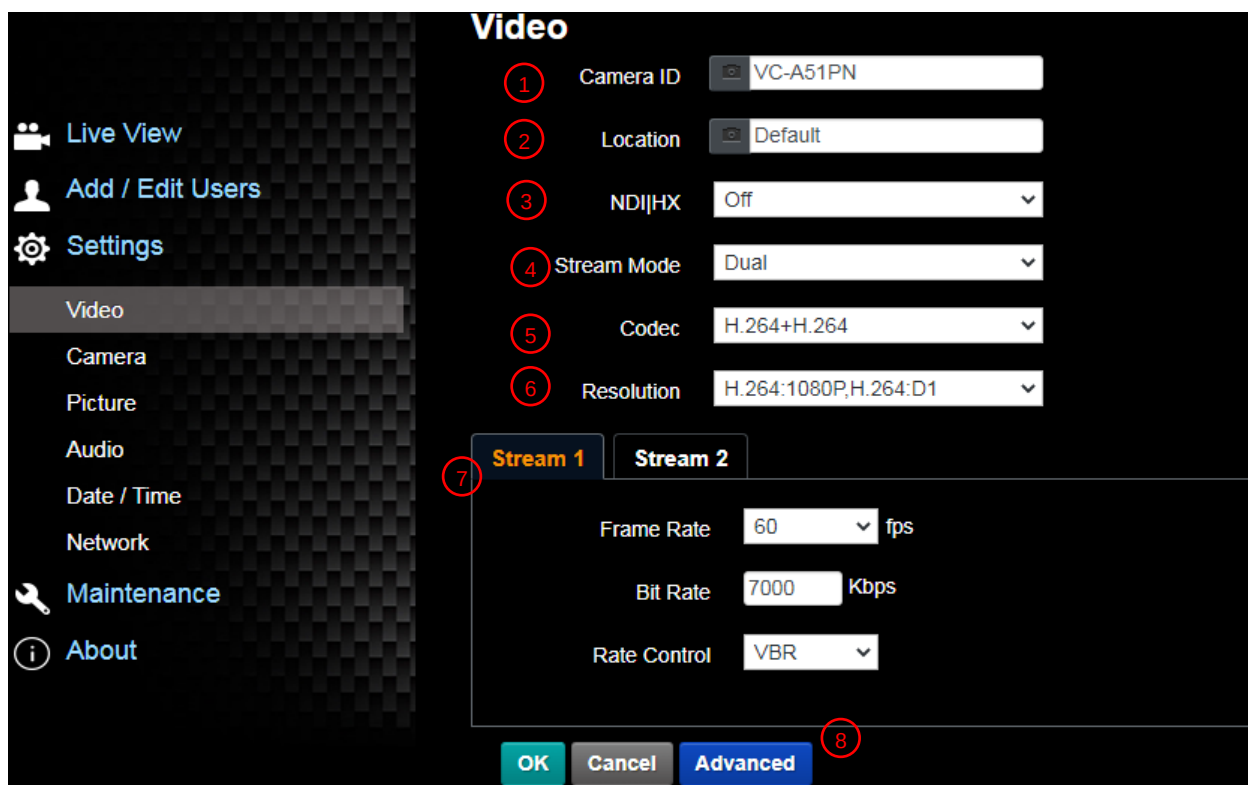

No	项目	功能说明	VC-BR51P	VC-BR51PN
1	摄像机名称	可于此修改摄像机名称 ■ 摄像机名称限制为 1-11 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明> 修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称	V	V
2	摄像机位置	可于此修改摄像机所在的位置，如 Room1 ■ 摄像机位置限制为 1-11 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明> 修改此字段会同步修改 Onvif 设备位置	V	V
3	NDI HX	VC-BR51PN 可设定 NDI HX 开启/关闭 开启: 支持 NDI (ONVIF 无法搜寻装置, RTSP/ RTMP/ RTMPS/ MPEG-TS/ SRT 等串流无法使用) 关闭: 支持 RTSP/ RTMP/ RTMPS/ MPEG-TS/ SRT, ONVIF 可搜寻装置, 无法搭配 NDI Tool 使用		V
4	串流模式	可选择单流(Single)/ 双流(Dual)	V	NDI HX 关闭时可设定
5	编码	设定编码格式 ■ H.264+H.264(双流) ■ H.264+MJPEG(双流) ■ MJPEG (单流)	V	
6	分辨率	设定分辨率	V	
7	串 1/串流 2	支持 2 路串流输出 ■ 每秒张数: 依支持分辨率设定 ■ 比特率(kbps) 串流 1: 64~20,000, 预设 7,000	V	


		串流 2: 64~8,000, 预设 1,000 ■ 速率控制: CBR / VBR		
8	进阶设定	Stream 1Stream 2 IP Ratio-+60 Encode PresetHigh Speed Encode ProfileHigh Profile • IP Ratio: 依支持分辨率设定设定 IP Ratio, 设定范围由 1~60 • Encode Preset: ➢ Auto: 根据所使用的编码方式, 权衡效能以及质量的设定 (如每秒 60 画面更新频率, 会选择 HIGH_SPEED 模式, 高画质就会设定成 HIGH_QUALITY 模式) ➢ HIGH_SPEED:可取得高达每秒 60 画面更新频率 ➢ HIGH_QUALITY:可取得到更高画质 ➢ SVC Auto: 开启 SVC 的编码模式可以适用在 8601, 8602, 8603, 8604 端口的 RTSP 串流上, 不同的端口有不同的画面更新频率, 参 5.2.5.1 SVC 说明 • Encode Profile: 编码数据, 仅支持 High Profile		

5.2.5.1 SVC 说明:

联机地址 [rtsp://VC IP Address:Port/h264](#)

- **60Frame:** rtsp://VC IP Address:8557/h264 , 例 : [rtsp://192.168.100.150:8557/h264](#)
- **30Frame:** rtsp://VC IP Address:8601/h264 , 例 : [rtsp://192.168.100.150:8601/h264](#)
- **15Frame:** rtsp://VC IP Address:8602/h264 , 例 : [rtsp://192.168.100.150:8602/h264](#)
- **7Frame:** rtsp://VC IP Address:8603/h264 , 例 : [rtsp://192.168.100.150:8603/h264](#)
- **3Frame:** rtsp://VC IP Address:8604/h264 , 例 : [rtsp://192.168.100.150:8604/h264](#)

5.2.6 设定-摄像机

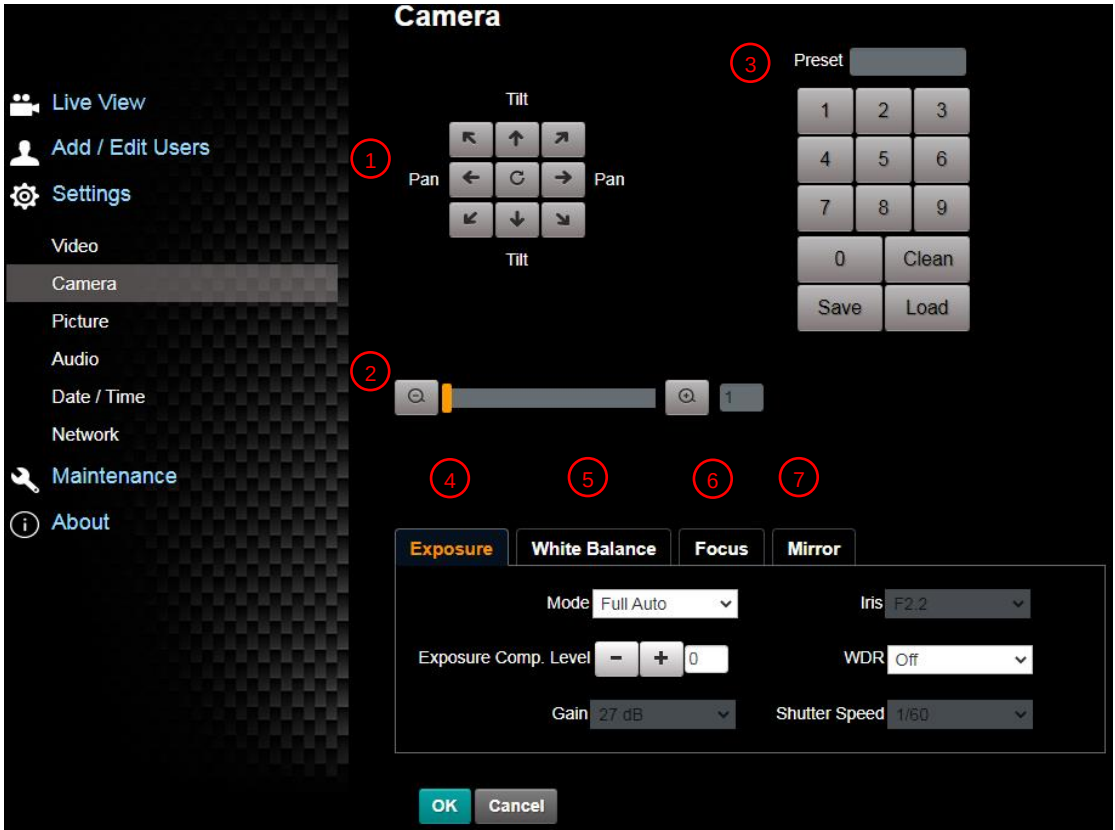

No	项目	功能说明
1	水平/倾斜 设定	调整摄像机画面水平/倾斜位置
2	倍率缩放	透过调整杆来放大缩小倍率
3	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入
4	曝光	Exposure White Balance Focus Mirror Mode Full Auto Iris F2.2 Exposure Comp. Level - + 0 WDR Off Gain 27 dB Shutter Speed 1/60 ■ 模式：选择曝光模式(全自动/快门优先/光圈优先/手动调整) ■ 曝光补偿等级：选择曝光补偿等级 ■ 增益：调整增益限制，在”手动”模式下，方可设定 ■ 光圈：设定光圈大小，在”手动”或”光圈优先”模式下，方可设定 ■ 宽动态：设定宽动态等级以取得较佳的影像 ■ 快门速度：设定快门速度，在”手动”或”快门优先”模式下，方可设定
5	白平衡	Exposure White Balance Focus Mirror Mode Auto One Push Trigger Manual Red - + 64 Manual Blue - + 64 ■ 模式：选择色温模式

		➤全自动 Auto/ 室内 Indoor/ 户外 Outdoor/ 单次触发 One Push WB/ 自动白平衡 ATW/ 手动 Manual/ 钠灯 Sodium Lamp/ 3000K/ 4300K/ 5000K/ 6500K/ 8000K/ WideAuto ■ 单次触发：单次执行色温调整，选择”单次触发”模式下，才可设定 ■ 色温调整 红色 / 蓝色：手动调整 红色/蓝色 色温
6	对焦	Exposure White Balance Focus Mirror Mode Auto Focus Range - + 798 AF Sensitivity Middle AF Frame Full Frame Zoom Tracking Off PTZ Assist Off Preset AF On Smart AF Off ■ 模式：选择 手动/自动 对焦 ■ 对焦范围：设定对焦的范围，选择”手动”模式才可设定 ■ 对焦反应速度：设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域：设定自动对焦的范围 ■ 对焦跟随：设定手动对焦模式下，镜头缩放时是否启用对焦 ■ PTZ 辅助对焦：设定手动模式下，PTZ 变化是否启用自动对焦 ■ 预设位自动对焦：镜头至预置位时触发自动对焦 ■ 智能对焦：开启后 AF 会以人脸为主要对焦对象
7	镜像	Exposure White Balance Focus Mirror Mirror Off ■ 镜像：设定画面镜像和翻转的模式 ➤Off 关闭/ Mirror 镜像/ Flip 翻转/ Mirror+Flip 镜像+翻转

5.2.7 设定-图像

Live View Add / Edit Users Settings Video Camera Picture Audio Date / Time Network Maintenance About Picture 1 Picture Effect Off 2 2D NR Auto 3 3D NR Typ 4 Image Mode Mode2 5 Image Mode Load Mode4 6 Black Level Off 7 Gamma 1 8 Skin Tone 1 9 Brightness 13 10 Contrast 13 11 Saturation 12 12 Sharpness 8		
No	项目	功能说明
1	图像模式	设定照片效果，关闭/ 负片/ 黑白
2	2D 噪声抑制	2D 噪声抑制设定
3	3D 噪声抑制	3D 噪声抑制设定
4	影像模式	用户可自行定义喜好的影像风格
5	影像模式设置	当影像模式设定为自定义时可调整，选择后可读取对应的影像模式 (Image mode)参数，将该组参数套用至自定义 (Custom)
6	黑阶	调整黑阶等级，当影像模式设定为自定义时可调整
7	Gamma	调整 Gamma 等级，当影像模式设定为自定义时可调整
8	肤色	调整肤色，当影像模式设定为自定义时可调整
9	亮度	调整亮度，当影像模式设定为自定义时可调整
10	对比度	调整对比度，当影像模式设定为自定义时可调整
11	饱和度	调整影像饱和度，当影像模式设定为自定义时可调整
12	锐利度	调整影像锐利度


5.2.8 设定-音讯

Live View Add / Edit Users Settings Video Camera Picture Audio Date / Time Network Maintenance About Audio 1 Audio Enable 2 Audio In Type Line In 3 Audio Volume 5 4 Audio Delay Off 5 Audio Delay Time(-) 1 6 Encode Type AAC 7 Encode Sample Rate 48Khz OK Cancel				
No	项目	功能说明	VC-BR51P	VC-BR51PN
1	启用音讯	开启/关闭 声音	v	v
2	声道音效设定	设定声道音效 (MIC In / Line In)	v	v
3	音量	进行音量调整	v	v
4	声音延迟	开启 / 关闭 音讯延迟	v	NDI HX 关闭 时可设定
5	声音延迟时间	设定音讯延迟时间 (-1~~500ms)	v	
6	编码类型	AAC / G.711	v	
7	编码取样率	设定声音采样频率 ➤ 48 KHz (AAC) ➤ 44.1 KHz (AAC) ➤ 16 KHz (AAC) ➤ 16 KHz (G.711) ➤ 8 KHz (G.711) <注意> SDI 输出仅支持 48 KHz (AAC)	v	

5.2.9 设定-时间


No	项目	功能说明
1	摄像机时间	显示当前摄像机日期与时间
2	时间设定	■ 手动设定：自行手动设定时间 ■ 同步计算机时间：依计算机时间设定为摄像机时间 ■ 同步 SNTP 服务器：与 SNTP 服务器同步时间 <说明> SNTP 服务器地址：请至 5.2.10 设定-网络 修改

5.2.10 设定-网络

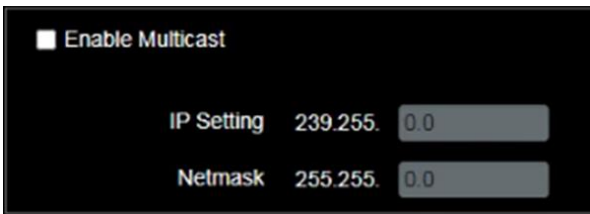
No	项目	功能说明	VC-BR51P	VC-BR51PN
1	网络	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定。	V	V
2	RTMP/ RTMPS 设定	依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台 如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 5.2.8 设定-音频 将音频功能开启	V	
3	RTSP 设定	■ 启用 / 停用 多播 当同时联机观看影像之联机人数超过 4 人时，建议开启此功能 ■ 启用 / 停用 帐户密码验证 ➢ RTSP 联机格式可参考 5.1.4 使用 RTSP 播放器 ➢ 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 5.2.3 用户管理 新增/ 修改帐户信息	V	NDI HX 关闭时可设定
3-1	Multicast 设定	启用 Multicast 后可进行设定 		NDI HX 开启时可设定
4	MPEG-TS 设定	设定 MPEG-TS 格式 • Port 需设定在 1024 以上，最高为 9999 • 下列 port 为摄像机使用，设定该 port 可能无法正常联机 8554、8556、8557、8080、80、81、9090、23	V	NDI HX 关闭时可设定

5	SRT 设定	1. 请先设定 SRT 字段，再勾选开启 SRT 串流 当开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机 2. 埠号需设定在 1024 以上，最高为 9999 • 下列 port 为摄像机使用，设定该 port 可能无法正常联机 8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 3. 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒	v	NDI HX 关闭时可设定
6	SNTP 设定	设定 SNTP 服务器地址	v	v
7	Port 设定	设定 HTTP 通讯端口，预设为 Port 80	v	v
8	Tracking Data Output 设定	启用后，当摄像机移动，可回馈 PTZ 位置信息 1. 串行端口输出：需将协议设定为 VISCA，波特率设定为 38400 2. IP 输出：可设定 IP 地址及通讯端口 <说明>启用追踪数据输出时，可能会影响摄像机的性能。	v	v

5.2.11 设定-维护-韧体更新

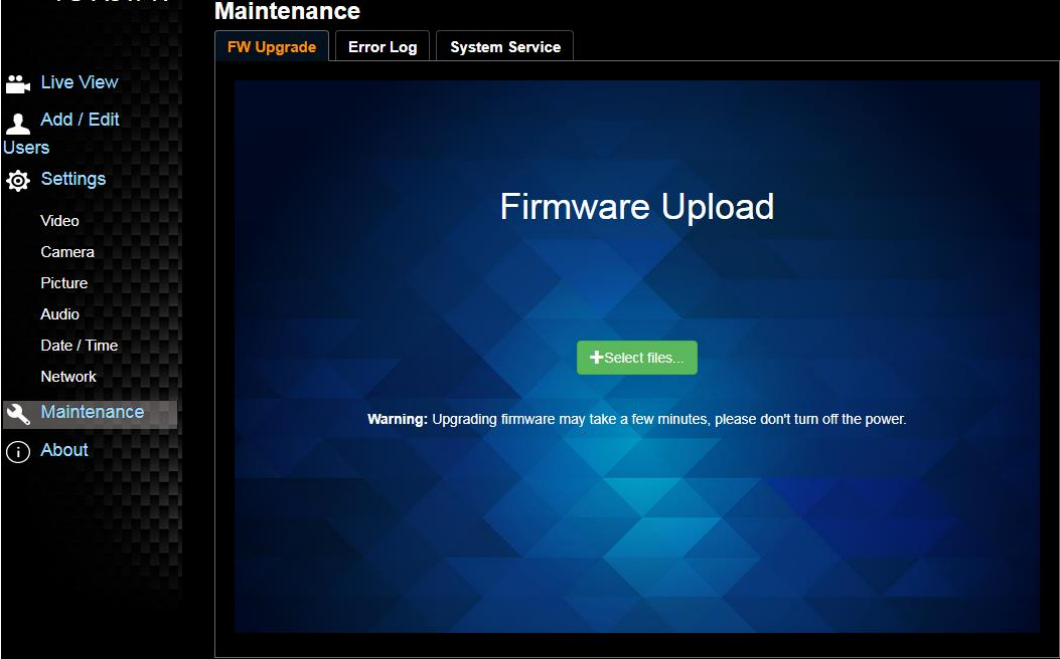		
0	项目	功能说明
1	韧体更新	可透过网页更新摄像机韧体 请至 Lumens 官网下载最新版本韧体及更新手册

5.2.12 设定-维护-事件记录

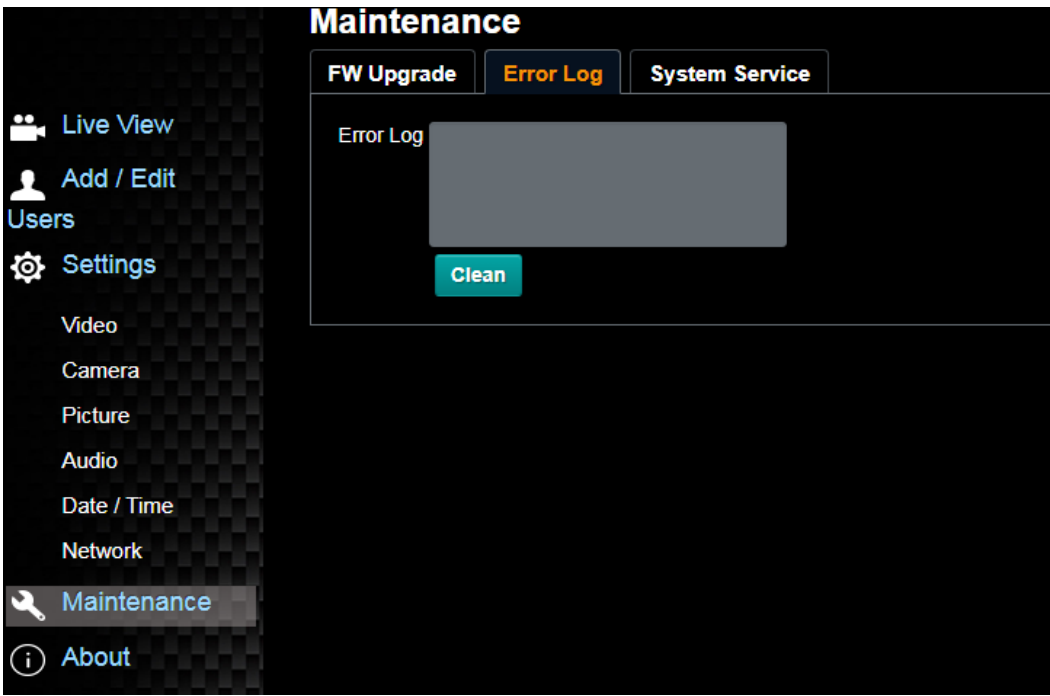		
No	项目	功能说明
1	事件记录	若摄像机发生错误事件，会在此建立错误代码记录 <说明> 出现错误代码，可尝试清除以确认问题是否重复发生

5.2.13 设定-维护-系统服务

Live View Add / Edit Users Settings Video Camera Picture Audio Date / Time Network Maintenance About Maintenance FW UpgradeError LogSystem Service Factory Reset Factory ResetReset Setting Profile LoadSave		
No	项目	功能说明
1	回复默认值	点选回复按钮，可将网页设定值恢复成出厂默认值
2	配置文件	可将网页设定参数导出计算机，并将该参数套载入至另一台摄像机

5.2.14 设定-维护-Reboot

VC-A51P Live View Add / Edit Users Settings Configuration Video Camera Picture Audio Date / Time Network Maintenance About Maintenance FW UpgradeError LogSystem ServiceReboot Reboot Disable Daily Reboot09:00 Timing Reboot1 HR ApplyCancel		
No	项目	功能说明
1	Reboot	点选Reboot可以重启Camera
2	Daily Reboot	Camera可以设为在特定时间点重启
3	Timing Reboot	Camera可以设为在特定间隔后重启

5.2.1 关于

Live View Add / Edit Users Settings Configuration Video Camera Picture Audio Date / Time Network Maintenance About About 1 Camera ID VC-A51P 2 Firmware Version VCAO109 3 Detail Information VLS114_VLU117_VLT101 4 Serial Number VBWA00005		
No	项目	功能说明
1	摄像机名称	显示目前摄像机的名称
2	固件版本	显示摄像机的固件版本
3	版本信息	显示固件版本相关信息
4	序号	显示摄像机序号

第 6 章 DIP 切换设定

6.1 OUTPUT Switch



输出分辨率模式 (Output Mode)	设定 (Setting)	输出分辨率模式 (Output Mode)	设定 (Setting)
1920x1080/60p		1920x1080/50p	
1920x1080/30p		1920x1080/25p	
1920x1080/60i		1920x1080/50i	
1280x720/60p		1280x720/50p	
1080/59.94p		1080/59.94i	
1080/29.97p		720/59.94p	

6.2 IR SELECT



ID	设定 (Setting)
1	
2	
3	

6.3 Camera Address Selector



设定 (Setting)	功能说明
0~7	ID 0~7
8~9	保留(Reserved)

6.4 System Switch



设定 (Setting)	功能说明
DIP 1	RS-232/RS-422 通讯控制 OFF : RS-232 / ON : RS-422
DIP 2	红外线讯号输出 OFF : Off / ON : On
DIP 3	Communication baud rate OFF : 9600 / ON : 38400
DIP 4	保留(Reserved)

第 7 章 常見問題排除

本章说明使用 VC-BR51P/VC-BR51PN 时常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 POE+(IEEE 802.3at) 标准的集线器
2.	摄像机无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认输出讯号是否为串流输出。 3. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 4. 更换线材确认是否线材故障。
3.	摄像机影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 Baud rate 设定与控制设备相同
5.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考 第 5 章 网络功能说明
6.	ONVIF 软件搜寻不到机台	请确认网页中[设定]>[视讯]> [摄像机名称] / [摄像机位置] 仅使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。 若为 VC-BR51PN，NDI 与 ONVIF 只能择一使用，确认网页中[设定]>[视讯]>[NDI/HX] 设定为[关闭]
7.	使用 RS232 设定 Tally 指示灯无动作	请至屏幕选单或网页确认 Tally 指示灯 功能是否设定为开启。 屏幕选单：系统 System-Tally 指示灯
8.	重新启动后，摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 屏幕选单：系统 System-镜头初始位置(Initial Position)

第 8 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - 电源线有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请确认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

5 电池（若产品、配件含有电池）

- 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
- 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
--	---	---	---------------------------

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.

■ EN55032 CE 警告

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，谨此保留变更产品规格，恕不另行通知。本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。