



1. 产品连接

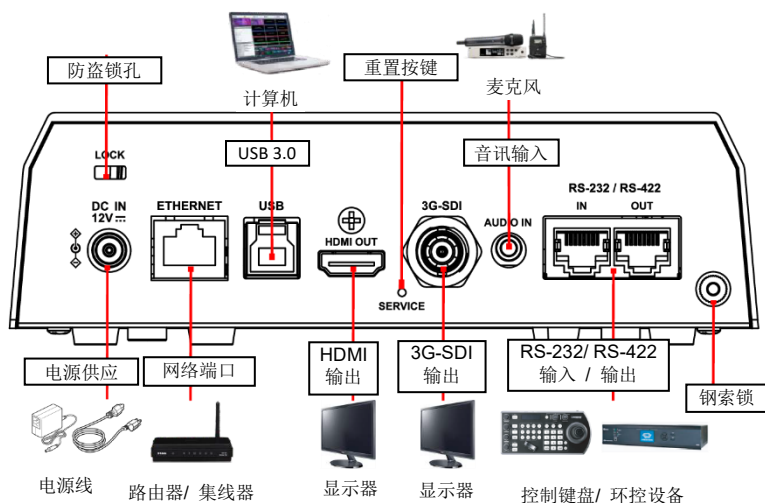

2. 将摄像机安装至天花板

2.1 安装前请先调拨分辨率 DIP SWITCH

2.2 将安装钣金 A 以 4 颗 M3 银色螺丝固定于机器底座

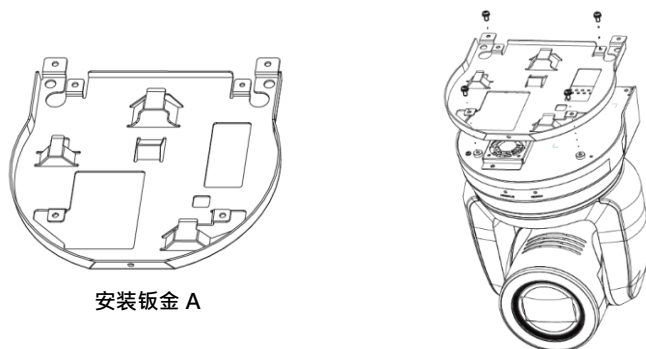

2.3 将安装钣金 B 锁固于天花板吊架

※ 注意


(1) 请使用符合 UL 安全认可之吊架

(2) 请预留摄像机连接线材的孔位

2.4 将安装钣金 B 锁固于天花板吊架

- 将安装钣金 A 上推至天花板，向右卡入安装钣金 B
- 再锁上 2 颗 M3 银色螺丝、1 颗黑色 M3 螺丝固定

*摄像机倒装后按下遥控器 [Mirror] 键，设定画面翻转

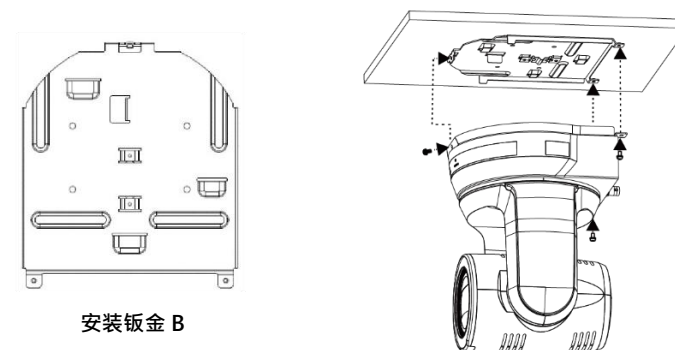

3. 供电说明


- 使用配件所附的 DC12V 电源线供电
- 使用支持 PoE 的路由器或集线器透过网络线供电

* VC-BR53P 支援 PoE (IEEE802.3af)



4. 摄像机连接说明

将单台或多台摄像机、控制键盘和计算机连接至同一路由器，以控制键盘透过 IP 控制摄像机，并使用计算机观看画面

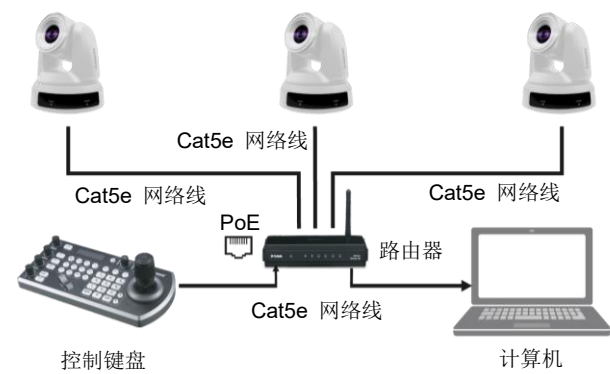

5. 观看影像

■ HDMI / 3G-SDI 影像输出

连接 HDMI 或 SDI 线材至显示器，即可输出摄影机画面
*VC-BR53P 默认分辨率为 HDMI 2160p 59.94/ SDI 1080p 59.94

■ USB 影像输出

使用 USB 线材与计算机连接，可搭配视讯软件观看影像


■ 网络影像输出

使用 Cat5e 网络线连接路由器，即可透过浏览器观看 VC-BR53P 影像及控制


- 确认机器 IP 位置
DHCP 预设 为 开启，可使用遥控器按压 [Menu] => [Ethernet]
=> [IP Address] 确认

*如以计算机直连，摄影机默认 IP 为 192.168.100.100，请将计算机设定为相同网段



- 开启浏览器，在网址列输入 IP 位置

- 输入登入账号和密码，即可进入 Web 页面观看影像及控制摄影机
■ 账号: admin/ ■ 密码: 9999

6. RS-232/ RS-422 脚位定义



Pin No.	Function	Function	RS-232 / RS-422
1	RX-	TX-	RS-422
2	RX+	TX+	RS-422
3	GND		RS-232 / RS-422
4	TX	RX	RS-232
5	RX	TX	RS-232
6	DTR	DSR	RS-232
7	TX-	RX-	RS-422
8	TX+	RX+	RS-422

※若安装过程碰到无法解决问题，请扫描 QR Code，将有专人提供协助



Get Help ?