


VC-BR53P

高 清 摄 像 机

(PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文

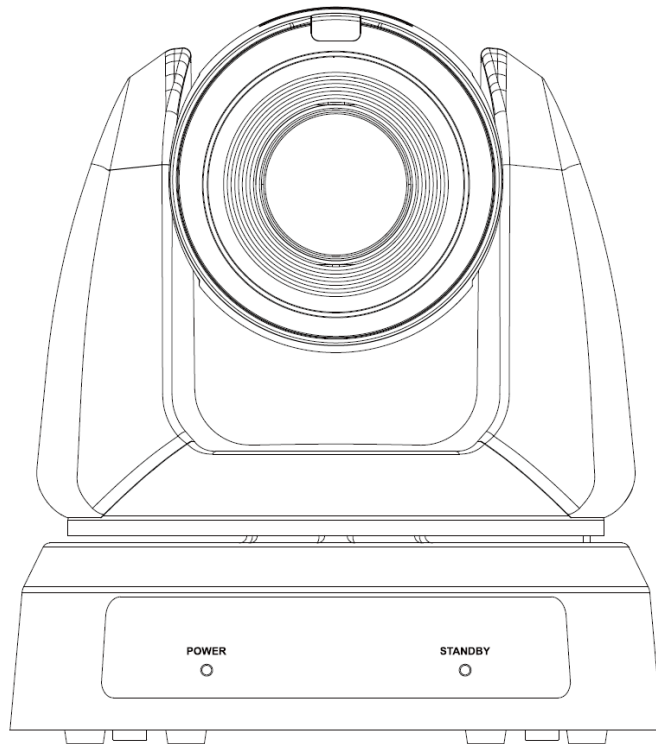

最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、
軟體、驅動程式等，請至 Lumens 網站下載


<https://www.MyLumens.com/support>

目 录

第 1 章 配件清单	2
第 2 章 产品功能介绍	3
2.1 产品 I/O 功能介绍	3
2.2 LED 灯号指示说明	4
2.3 Tally 指示灯功能说明	4
第 3 章 安装说明	5
4.1 安装前准备	5
4.2 安装说明	5
4.3 连接装置	8
第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍	9
4.1 遥控器按键功能说明	9
4.2 屏幕选单	10
第 5 章 网络功能设定说明	14
5.1 摄像机连接网络	14
5.2 网页功能说明	16
第 6 章 常见问题排除	33
第 7 章 附录	34
7.1 尺寸图	34
第 8 章 安全指示	37
版 权 资 讯	37

第 1 章 配件清单


VC-BR53P

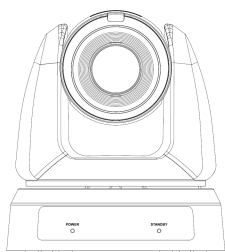

遥控器




电源线

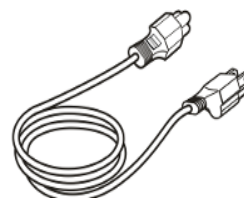

外观可能因国别不同

电源转接器

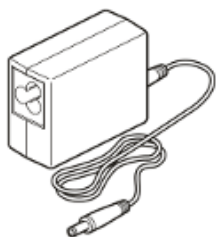


3PIN 转 2PIN 接头




(For Japan only)


安装钣金 A

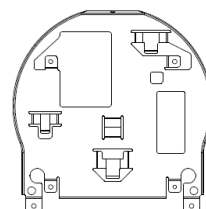

安装钣金 B

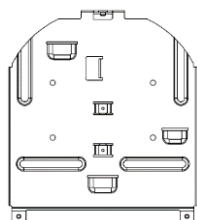


M3 螺丝

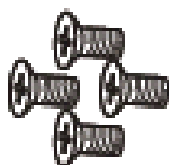


银 x8/ 黑 x2

第 2 章 产品功能介绍


2.1 产品 I/O 功能介绍

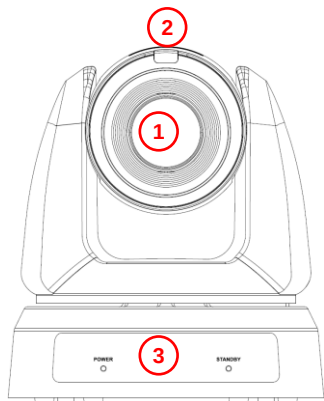

No.	功能	说明
1	摄像镜头	高清摄像镜头
2	Tally 指示灯	显示摄像机 Tally 灯状态
3	LED 显示灯	状态显示，请参考 2.2 LED 灯号指示说明

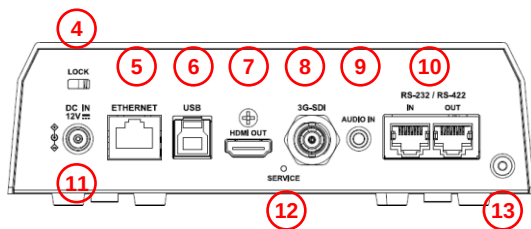

No.	功能	说明
4	Lock	安全锁锁孔
5	网络端口	网络线连接孔，支持 PoE(IEEE802.3af) 之路由器或集线器供电
6	USB 埠	连接计算机 USB 端口，提供 USB 讯号影像
7	HDMI 输出	HDMI 输出（支持声音输出）
8	3G-SDI	3G-SDI 输出
9	Audio 输入	支援 Line In / Mic In
10	RS-232/ RS-422 输入/ 输出	RS-232/ RS-422 端口，最多可串接 7 台摄像机
11	DC 12V 电源孔	DC power 供电连接端口
12	Service	重置摄像机以恢复出厂默认值
13	钢索锁	钢锁锁孔

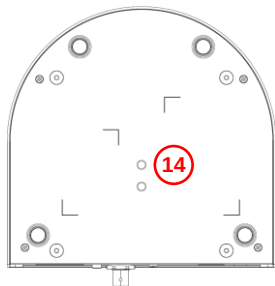

标号	功能	说明
14	三脚架锁孔	规格 1/4" -20 UNC，可将机器锁固于三脚架

2.2 LED 灯号指示说明

状态	Power	Standby
开机中(初始化)	绿灯	橘灯
使用中	绿灯	无灯号
待机中	无灯号	橘灯

2.3 Tally 指示灯功能说明

Tally 指示灯功能可透过 RS-232 指令开启，请参考 RS-232 command set 文件

第 3 章 安裝說明

4.1 安裝前準備

高清攝像機的安裝和連接需要專門的技巧，若用戶自行安裝時請依照安裝步驟循序安裝，且確認設備之安裝穩定牢固，並注意自身安全，避免意外。

4.1.1 確認安裝環境的安全性，請勿將機體安裝於不可靠之天花板或易于掉落之處。

4.1.2 檢查箱內配件是否齊全，若有缺件，請與供應商聯絡並保持箱體配件完整。


4.1.3 安裝前須事先規劃攝像機安裝的位置，請依照下列項目規劃安裝的位置

- 確認取像對象的擺設位置。
- 確認攝像機與其他光源是否保持適當距離。

4.2 安裝說明

4.2.1 安裝注意事項

- 搬運時，勿用手抓取攝像機頭
- 請勿用手轉動攝像機頭，不當的轉動可能會導致攝像機故障

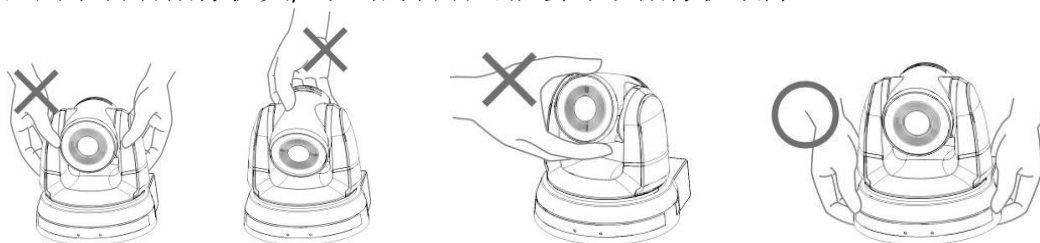


- 安裝前，請確認機台與取像物件間的方位
- 建議機台安裝距離與被攝物品距離為 1.5 公尺以上，最佳距離請依鏡頭使用倍率調整



- 本機台(含安裝钣金)重量約為 2.5kg，若需要安裝於天花板上，請使用符合 UL 安全認可之吊架，以避免機台掉落。
- 請定期檢查攝像機安裝是否穩固

4.2.2 我想要將攝像機安裝於桌面

可直接將攝像機放置於平坦的桌面，以確保機器俯仰/平移時的動作

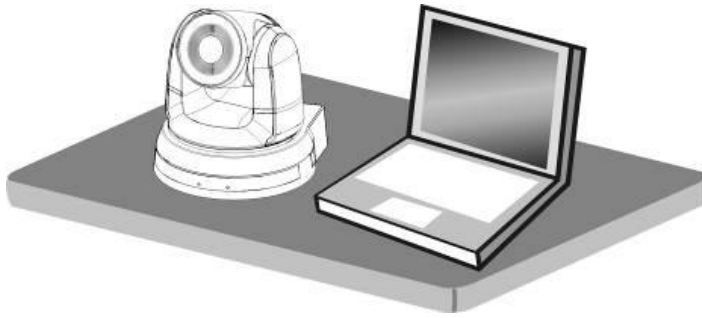


4.2.3 我想要将摄像机安装于天花板

4.2.3.1 准备安装所需零件与设备

1. 箱内配件(安装钣金 A, B、M3 螺丝银色*8 颗、黑色*2 颗)
2. 锁固于天花板吊架螺丝 *4 颗
3. 钻孔机、螺丝起子、梯子
4. 尺寸图请参考第 9 章 附录

4.2.3.2 安装步骤

1. 将安装钣金 A 以 4 颗 M3 银色螺丝锁固于机器底座

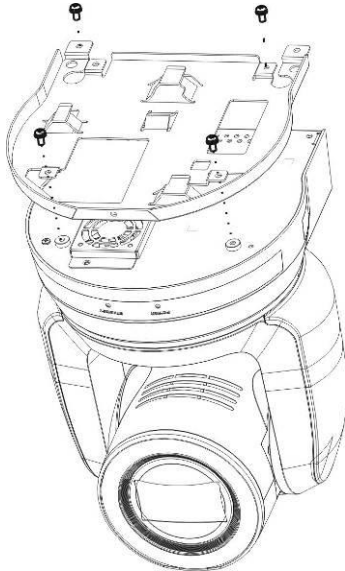


2. 将安装钣金 B 锁固于天花板之吊架

※注意：(1) 请使用符合 UL 安全认可之吊架
(2) 请预留摄像机连接线材的孔位


3. 将安装钣金 A 与安装钣金 B 结合

- (1) 将安装钣金 A 上推至天花板向右卡入安装钣金 B
- (2) 再锁上 2 颗 M3 银色螺丝、1 颗 M3 黑色螺丝固定

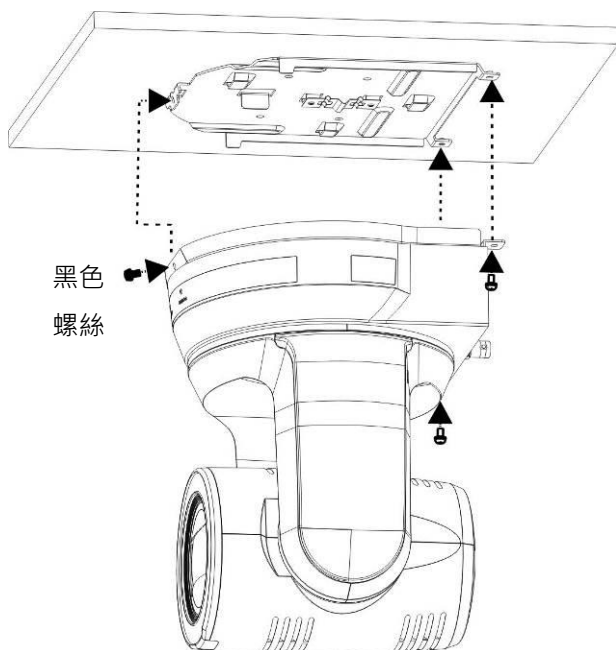

4.2.3.3 如何移除


1. 将连接线从摄像机移除
2. 将天花板连同摄像机取下后，先移除锁固安装钣金 A 与安装钣金 B 的 3 颗螺丝，向左推后取下机台

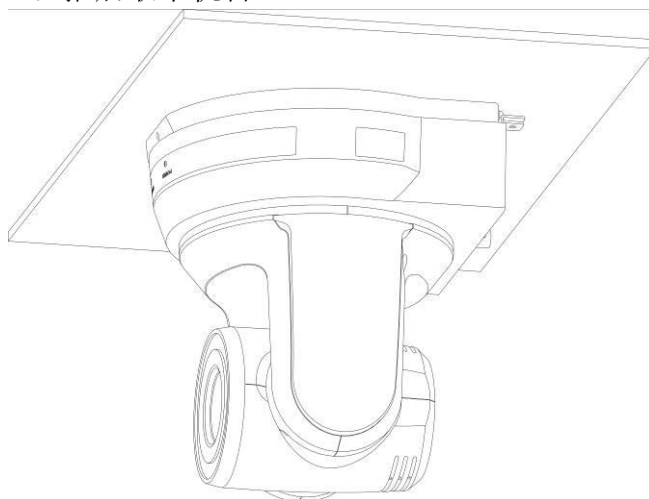

3. 再分别移除吊架与机台间的螺丝


4.3 连接装置

4.3.1 连接图

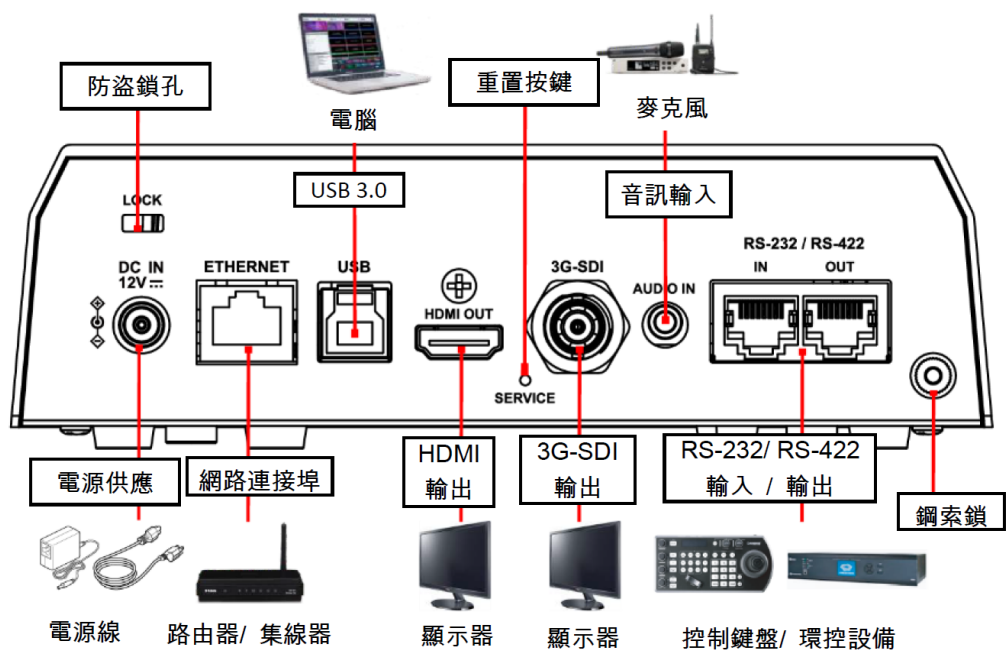

4.3.2 连接 RS-232/ RS-422


RS-232/ RS-422 端口，支援串接 7 台摄像机

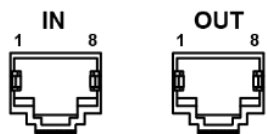

Pin No.	Function	Function	RS-232 / RS-422
1	RX-	TX-	RS-422
2	RX+	TX+	RS-422
3	GND		RS-232 / RS-422
4	TX	RX	RS-232
5	RX	TX	RS-232
6	DTR	DSR	RS-232
7	TX-	RX-	RS-422
8	TX+	RX+	RS-422

第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

4.1 遥控器按键功能说明

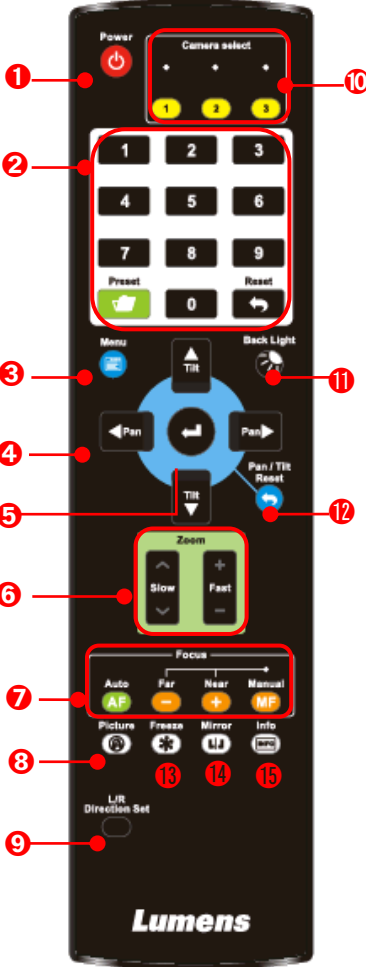		<table><tr><th>编号</th><th>项目</th><th>说明</th></tr><tr><td>1.</td><td>Power</td><td>电源开关</td></tr><tr><td>2.</td><td>Preset</td><td>■ 数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■ Preset: 指定 ID(0~9), 储存目前位置数据 ■ Reset: 指定 ID(0~9), 清除该位置数据</td></tr><tr><td>3.</td><td>Menu</td><td>开启 OSD 选单</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pan/ Tilt</td><td>移动镜头</td></tr><tr><td>5.</td><td>Home-Enter</td><td>回到首页/ 执行</td></tr><tr><td>6.</td><td>Zoom</td><td>■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小</td></tr><tr><td>7.</td><td>Focus</td><td>■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下, 调整焦距</td></tr><tr><td>8.</td><td>Picture</td><td>影像效果切换 (关/ 负片/ 黑白)</td></tr><tr><td>9.</td><td>L/R Direction Set</td><td>左右转向相反/ 一般 状态切换</td></tr><tr><td>10.</td><td>Camera select</td><td>选择 ID 1~3 的摄像机</td></tr><tr><td>11.</td><td>Back Light</td><td>开启/ 关闭 背光补偿</td></tr><tr><td>12.</td><td>Pan/ Tilt Reset</td><td>清除 水平/ 倾斜 设定</td></tr><tr><td>13.</td><td>Freeze</td><td>冻结画面</td></tr><tr><td>14.</td><td>Mirror / Flip</td><td>旋转画面(关闭/ 镜像/ 翻转/ 镜像+翻转)</td></tr><tr><td>15.</td><td>Info</td><td>状态信息</td></tr></table>	编号	项目	说明	1.	Power	电源开关	2.	Preset	■ 数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■ Preset: 指定 ID(0~9), 储存目前位置数据 ■ Reset: 指定 ID(0~9), 清除该位置数据	3.	Menu	开启 OSD 选单	4.	Pan/ Tilt	移动镜头	5.	Home-Enter	回到首页/ 执行	6.	Zoom	■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小	7.	Focus	■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下, 调整焦距	8.	Picture	影像效果切换 (关/ 负片/ 黑白)	9.	L/R Direction Set	左右转向相反/ 一般 状态切换	10.	Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机	11.	Back Light	开启/ 关闭 背光补偿	12.	Pan/ Tilt Reset	清除 水平/ 倾斜 设定	13.	Freeze	冻结画面	14.	Mirror / Flip	旋转画面(关闭/ 镜像/ 翻转/ 镜像+翻转)	15.	Info	状态信息
编号	项目	说明																																																
1.	Power	电源开关																																																
2.	Preset	■ 数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■ Preset: 指定 ID(0~9), 储存目前位置数据 ■ Reset: 指定 ID(0~9), 清除该位置数据																																																
3.	Menu	开启 OSD 选单																																																
4.	Pan/ Tilt	移动镜头																																																
5.	Home-Enter	回到首页/ 执行																																																
6.	Zoom	■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小																																																
7.	Focus	■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下, 调整焦距																																																
8.	Picture	影像效果切换 (关/ 负片/ 黑白)																																																
9.	L/R Direction Set	左右转向相反/ 一般 状态切换																																																
10.	Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机																																																
11.	Back Light	开启/ 关闭 背光补偿																																																
12.	Pan/ Tilt Reset	清除 水平/ 倾斜 设定																																																
13.	Freeze	冻结画面																																																
14.	Mirror / Flip	旋转画面(关闭/ 镜像/ 翻转/ 镜像+翻转)																																																
15.	Info	状态信息																																																

4.2 屏幕选单

使用遥控器按[MENU]，呼叫屏幕选单

第一层	第二层	调整值	功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	1. 全自动 2. 快门先决 3. 光圈先决 4. 手动模式	曝光模式设定
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/关闭	AE Level Picture 页面的进阶设定(Advanced)开启后方能调整此功能
	曝光补偿等级(Level)	-5~5	曝光补偿(Exposure Comp.) 开启后可调整
	聚光灯(Spot Light)	开启/关闭	
	聚光灯位置(Position)	X(0~6)Y(0~4)	聚光灯(Spot Light) 开启后可调整
	快门先决 (Shutter Pri)	60/30 模式 50/25 模式 1/10000~1/25	曝光模式 设定为 快门先决 时可调整
	光圈先决(Iris Pri)	F1.6~F6.3	曝光模式 设定为 光圈先决 时可调整
	手动 增益 (Manual Gain)	0-45dB	曝光模式 设定为 手动模式 时可调整
	手动 快门 (Manual Speed)	60/30 模式 50/25 模式 1/10000~1/25	手动设定快门
	手动光圈 (Manual Iris)	F1.6~F6.3/关闭	手动设定光圈
	增益限制(Gain Limit)	9-45 dB	电子增益最大值之限制值
	光圈限制(Iris Limit)	F1.6~F6.3	光圈最大值之限制值
	宽动态(WDR)	关闭/ 1/ 2 /3	Picture 页面的进阶设定(Advanced)开启后方能调整此功能
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. 自动 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯 8. 3000K 9. 4300K 10. 5000K 11. 6500K 12. 8000K	选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k
	一次触发(One Push)	ENTER	单次执行
	色温调整 红色 (Manual Red)	0~128	白平衡 模式设定为 手动模式 时可调整

第一层	第二层	调整值	功能说明
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~128	白平衡 模式设定为 手动模式 时可调整
图片 (Picture)	影像模式 (Picture effect)	关闭/ 负片/ 黑白	
	进阶设定 (Advanced)	开启/关闭	
	锐利度(Sharpness)	0~14	进阶设定 Advanced 开启时可调整
	2D 噪声抑制(2D NR)	关闭/ 1/ 2/ 3	进阶设定 Advanced 开启时可调整
	3D 噪声抑制(3D NR)	关闭/ 低/ 典型/ 最高	进阶设定 Advanced 开启时可调整
	影像模式 (Image Mode)	标准/ LED 模式/ 鲜亮 模式	
	亮度(Brightness)	0~15	进阶设定(Advanced) 开启时可调整
	色调(Hue)	0~15	进阶设定(Advanced) 开启时可调整
	饱和度(Saturation)	0~15	进阶设定(Advanced) 开启时可调整
	Gamma	0~3	进阶设定(Advanced) 开启时可调整
水平 倾斜 变焦 (Pan Tilt Zoom)	水平/倾斜 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/关闭	开启/关闭 角度限制设定
	水平 右限制 (Pan Right Limit)	0~170	向右角度限制
	水平 左限制 (Pan Left Limit)	-170~0	向左角度限制
	水平 上限制 (Tilt UP Limit)	0~90	向上角度限制
	水平 下限制 (Tilt Down Limit)	-30~0	向下角度限制
	水平翻转(Pan Flip)	开启/关闭	开启后 Pan command 会相反
	倾斜翻转(Tilt Flip)	开启/关闭	开启后 Tilt command 会相反
	默认位速度 (Preset Speed)	5/ 25/ 50/ 80/ 120/ 160/ 200/ 300 度/秒	设定执行 Preset 时云台的转动速度
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/关闭	设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同
	数位变焦限制 (D-Zoom Limit)	x1~x12	设定数字缩放限制
数字效果 (D-Effect)	PTZ 位移同步 (PTZ Motion Sync)	开启/关闭	开启后，操作 预设位 可达到 PTZ 同步效果 Note 此功能参考默认位速度设定，但可能因 PTZ 移动范围差异自动调整配速
	镜像 / 翻转 (Mirror / Flip)	关闭/ 镜像/ 翻转/ 镜 像+翻转	设定画面翻转模式

第一层	第二层	调整值	功能说明
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	低/ 中/ 高	AF 触发的速度，速度越高，AF 触发的速度越快
	对焦区域 (AF Frame)	中央区域/ 全区域/ 自动	对焦区域设定，设成中央区域时，以画面中央区域内来做对焦，全区域则以完整画面来计算对焦
	对焦跟随 (Zoom tracking)	手动模式/ 曲线追踪 / 对焦跟随	手动对焦 MF 模式下可设定手动对焦模式时，镜头缩放时的对焦模式
	PTZ 辅助对焦 (PTZ Assist)	开启/关闭	手动对焦 MF 模式下可设定手动模式时，PTZ 变化是否启用自动对焦
	预设自动对焦 (Preset AF)	开启/关闭	设定 回复预设位 后是否要执行自动对焦
	智能对焦(SMART AF)	开启/关闭	开启后 AF 会以人脸为主要对焦对象
网络 (Ethernet)	DHCP	开启/关闭	左右键选择开启/关闭 动态主机设定，按 [ENTER]套用设定。
	IP 地址 (IP Address)	192.168.100.100	按 [ENTER] 进入修改，上下键选择修改项目，左右键或数字键修改数值。
	子网掩码 (Subnet mask)	255.255.255.0	按 [ENTER] 进入修改，上下键选择修改项目，左右键或数字键修改数值。
	网关 (Gateway)	192.168.100.254	按 [ENTER] 进入修改，上下键选择修改项目，左右键或数字键修改数值。
声音 (Audio)	声道音效(Audio In)	Line In/Mic In	设定声音输入
	音频(Audio Enable)	开启/关闭	开启/关闭 声音输出
	音量(Volume)	0~ A ~10	音量设定
	声音延迟(Delay)	开启/关闭	当声音与影像发生不同，可开启此功能设定声音延迟时间
	声音延迟时间(毫秒) (Delay Time(ms))	-1~-500ms	声音延迟时间设定
	编码类型 (Encode Type)	AAC/ G.711	设定声音编码类型
	编码采样率 (Encode Sample Rate)	48 KHz(AAC)	设定声音编码格式及采样频率
系统 (System)	提示(Prompt)	开启/关闭	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器 (IR Receive)	开启/关闭	
	IR 选择(IR Select)	1/ 2/ 3	
	指示灯(Tally Lamp)	开启/关闭	

第一层	第二层	调整值	功能说明
	指示灯连动模式 (Tally CMMD Mode)	一般/连动	设定指示灯是否与 RS232 指令连动 ■ 一般(不连动): 指示灯开关与灯号模式需分开设定。 ➢ 指示灯开, 默认模式为不亮灯, 需另外下指令设定灯号模式 ➢ 指示灯关, 设定灯号模式时, 不会被触发开启 ■ 连动 ➢ 指示灯开, 默认模式为红灯 ➢ 指示灯关, 设定灯号模式时, 连动将指示灯设定为开启
	语言(Language)	English/ 中文	
	镜头初始位置 (Initial Position)	最后操作位置/第一预设位	设定开机后,镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 Note 第一默认位置=Presets 0
	控制装置 (Control Device)	编码器/控制器	控制装置设定, 控制器: 用于遥杆 编码器: 用于追踪系统
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/关闭	功能开启时, 执行 默认位 将会冻结画面, 等执行完 预设位 才会解除冻结
	控制端口 (Control Port)	RS-232/RS-422	选择使用的控制接口是 RS-232 或是 RS-422
	协议(Protocol)	VISCA/ Pelco D	
	波特率(Baud Rate)	9600/ 38400	选择控制讯号的传输速度
	VISCA 地址 (VISCA Address)	0~7	
	输出模式 (Output Mode)	1. 1080p/60 2. 1080p/50 3. 1080p/30 4. 1080p/25 5. 720p/60 6. 720p/50 7. 720p/30 8. 720p/25	选择输出的分辨率
	出厂设置 (Factory Reset)	开启/关闭	恢复出厂默认值
状态(Status)			显示目前设定状态

第 5 章 网络功能设定说明

5.1 摄像机连接网络

5.1.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接




2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机



• 修改计算机网络设定

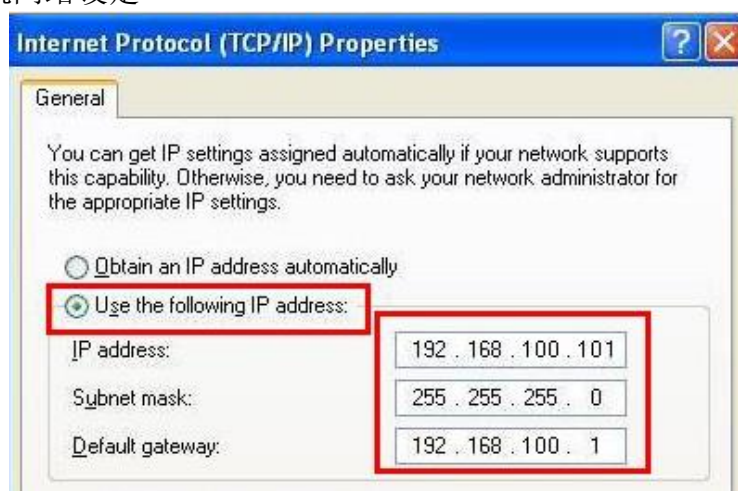

5.1.2 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址

例: <http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)

■ 输入管理者账号及密码

*初次登入请参考 [5.2.10 系统-用户](#) 修改默认密码

Lumens 網路攝像機
● 帳號 : admin
● 密碼 : 9999(預設)

5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面

可使用免费软件进行 RTSP 联机, 例: VLC、Quick Time、PotPlayer 等软件

RTSP 联机地址格式如下 :


- RTSP Stream 1 => <rtsp://摄像机 IP:8557/h264>
- RTSP Stream 2 => <rtsp://摄像机 IP:8556/h264>

如启用密码验证, RTSP 联机地址如下:

- <rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264>
- 启用密码验证功能, 请参考 [5.2.4 串流](#)


范例:

开启 VLC 软件, 点击[开启网络串流], 输入 URL: <rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

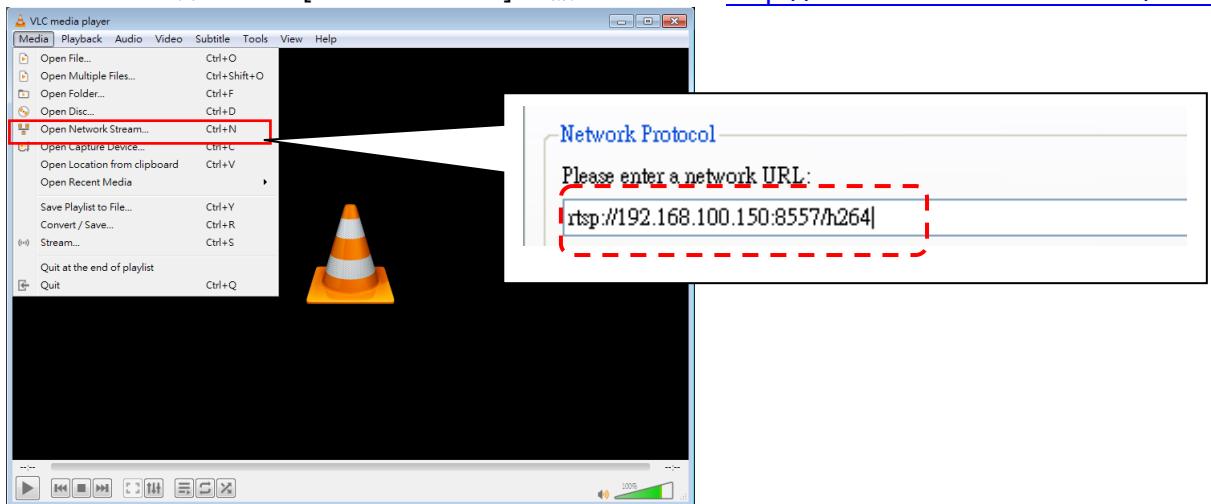


5.2 网页功能说明


5.2.1 实时观看

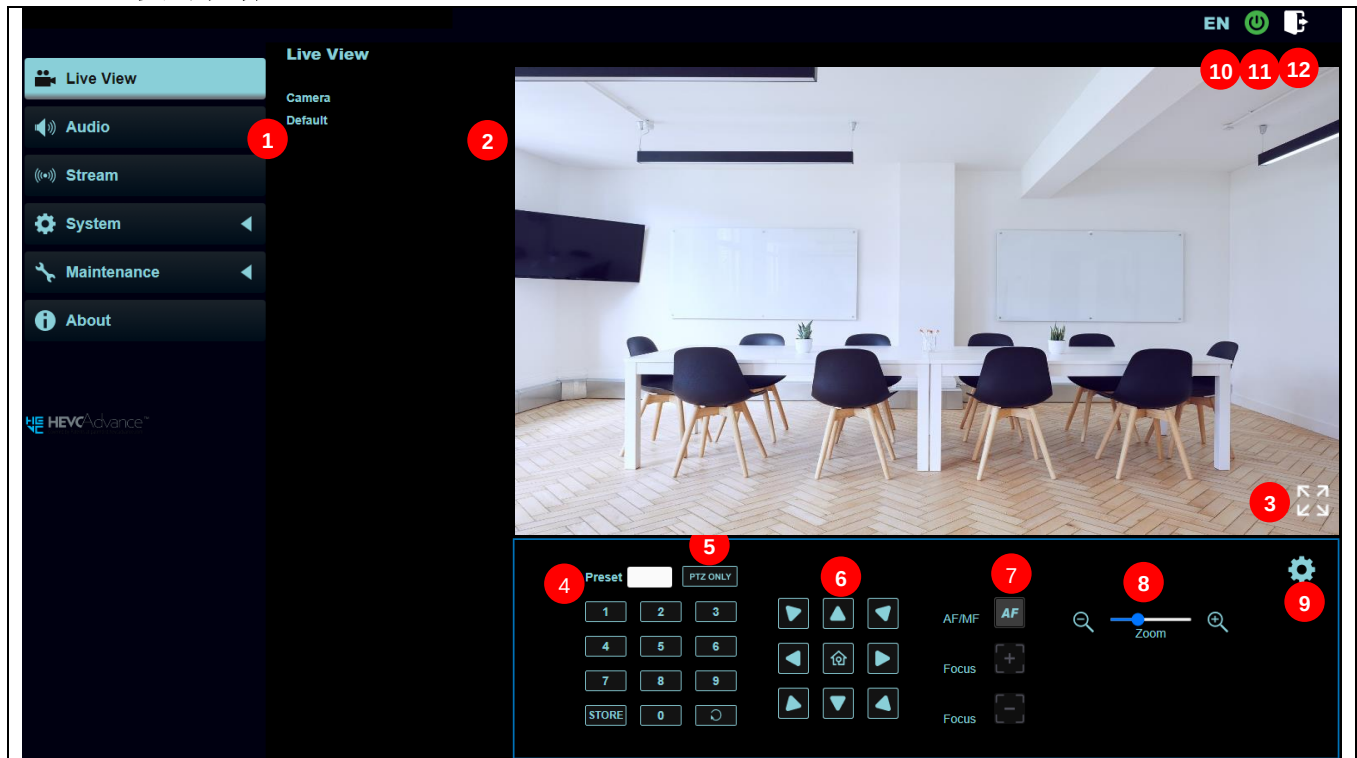

No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置 可参考 5.2.7 系统-装置
2	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面
3	放大预览窗格	放大/ 缩小预览画面
4	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入 ▪PTZ Only: 开启/ 关闭 PTZ 设定 ➢ 关闭(预设): 呼叫预设位执行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus + 影像参数设定 ➢ 开启: 呼叫预设位仅执行 Pan / Tilt / Zoom / Focus
5	PTZ Only	此功能开启后，当相机被预置位触发时不会套用预置位的储存设定
6	水平/ 倾斜设定	调整摄像机画面水平/ 倾斜位置
7	AF/MF	切换自动对焦/手动对焦，手动对焦下可调整焦距
8	变焦	放大缩小倍率
9	摄像机设定	相关设定请参考 5.2.2 摄像机设定
10	语言	支持英文/ 繁体中文/ 简体中文
11	开/关机	开启/ 关闭摄像机
12	注销	注销网页管理页面


5.2.2 摄像机设定

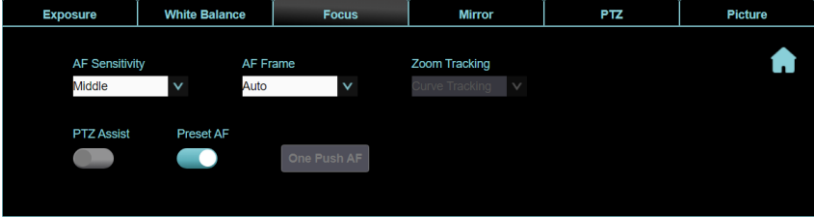1 Exposure 2 White Balance 3 Focus 4 Mirror 5 PTZ 6 Picture		
		
No	项目	功能说明
1	曝光	■ 模式: 选择曝光模式(全自动/快门先决/光圈先决/手动模式) ■ 增益水平: 调整增益水平("手动模式"下可设定) ■ 宽动态: 设定宽动态等级以取得较佳的影像 (此功能仅在 Picture 页面的 Advanced 功能被开启时方能调整) ■ 曝光补偿等级: 选择曝光补偿等级(此功能仅在 Picture 页面的 Advanced 功能被开启时方能调整) ■ 光圈等级: 调整光圈大小("手动模式"或"光圈优先"下可设定) ■ 快门变焦: 调整快门速度("手动模式"或"快门优先"下可设定) ■ 智能曝光: 开启/关闭智能曝光,当"对焦-智能对焦"设定为开启时可设定(现行为 beta 版本,正式版发布时程请参考网页初体更新信息。)
2	白平衡	Exposure White Balance Focus Mirror PTZ Picture  ■ 模式: 选择色温模式 ■ 单次触发: 单次执行色温调整 ("单次触发"模式下,方可设定) ■ 色温调整 红色/蓝色: 手动调整红色/蓝色色温
3	对焦	Exposure White Balance Focus Mirror PTZ Picture  ■ 对焦反应速度: 设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域: 设定自动对焦的范围 ■ 对焦跟随: 镜头缩放时的对焦模式 ("手动模式"下可设定) ■ PTZ 辅助对焦: PTZ 变化是否启用自动对焦 ("手动模式"下可设定) Note 当启用 PTZ 辅助对焦,进行 PTZ 控制时会触发对焦,场景变化不会触发对焦 ■ 智能型对焦: AF 以人脸为主要对焦对象

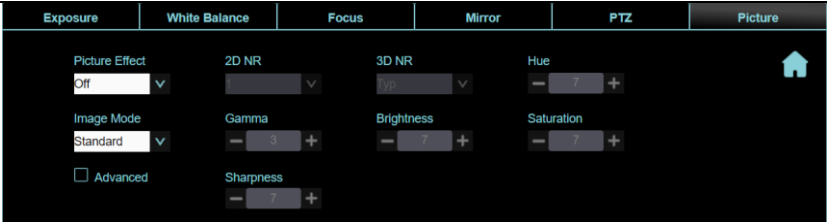		■ 预设自动对焦: 设定在 Preset 完后是否要执行自动对焦 ■ 单次对焦: 手动对焦模式开启后, 可点击进行单次自动对焦
4	镜像	 ■ 镜像: 设定画面镜像 ■ 翻转: 设定画面翻转
5	水平/ 倾斜/ 变焦	 ■ 水平/倾斜 限制: 开启后, 可设定水平/倾斜 限制 ■ 水平/倾斜 翻转: 设定后水平/倾斜 方向会相反 ■ 默认位速度: 设定执行 Preset 时云台的转动速度 ■ PTZ 速度补偿: 开启后, 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同 ■ 镜头初始位置: 设定开机后, 镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 Note 第一默认位置=Preset 0 ■ 预设冻结画面: 功能开启时, 执行 Preset 将会冻结画面, 等执行完 Preset 才会解除冻结 ■ 数位变焦极限值: 设定数字变焦的最大值 (x1~x12) ■ PTZ 位移同步: 开启后, 操作 预设位 时可达 PTZ 同步效果 Note 此功能参考默认位速度设定, 但可能因 PTZ 移动范围差异自动调整配速
6	图片	 ■ 图像模式: 设定照片效果, 关闭/ 负片/ 黑白 ■ 影像模式: 用户可自行定义喜好的影像风格 ■ 进阶设定: 勾选开启进阶设定 ■ 2D 噪声抑制: 2D 噪声抑制设定(进阶设定 Advanced 开启时可调整) ■ 3D 噪声抑制: 3D 噪声抑制设定(进阶设定 Advanced 开启时可调整) ■ Gamma: 调整 Gamma 等级 (进阶设定 Advanced 开启时可调整) ■ 亮度: 调整影像亮度 (进阶设定 Advanced 开启时可调整) ■ 色调: 调整影像色调 (进阶设定 Advanced 开启时可调整) ■ 饱和度: 调整影像饱和度 (进阶设定 Advanced 开启时可调整)

		■ 锐利度: 调整影像锐利度 (<i>进阶设定 Advanced</i> 开启时可调整)
--	--	---



5.2.3 音讯

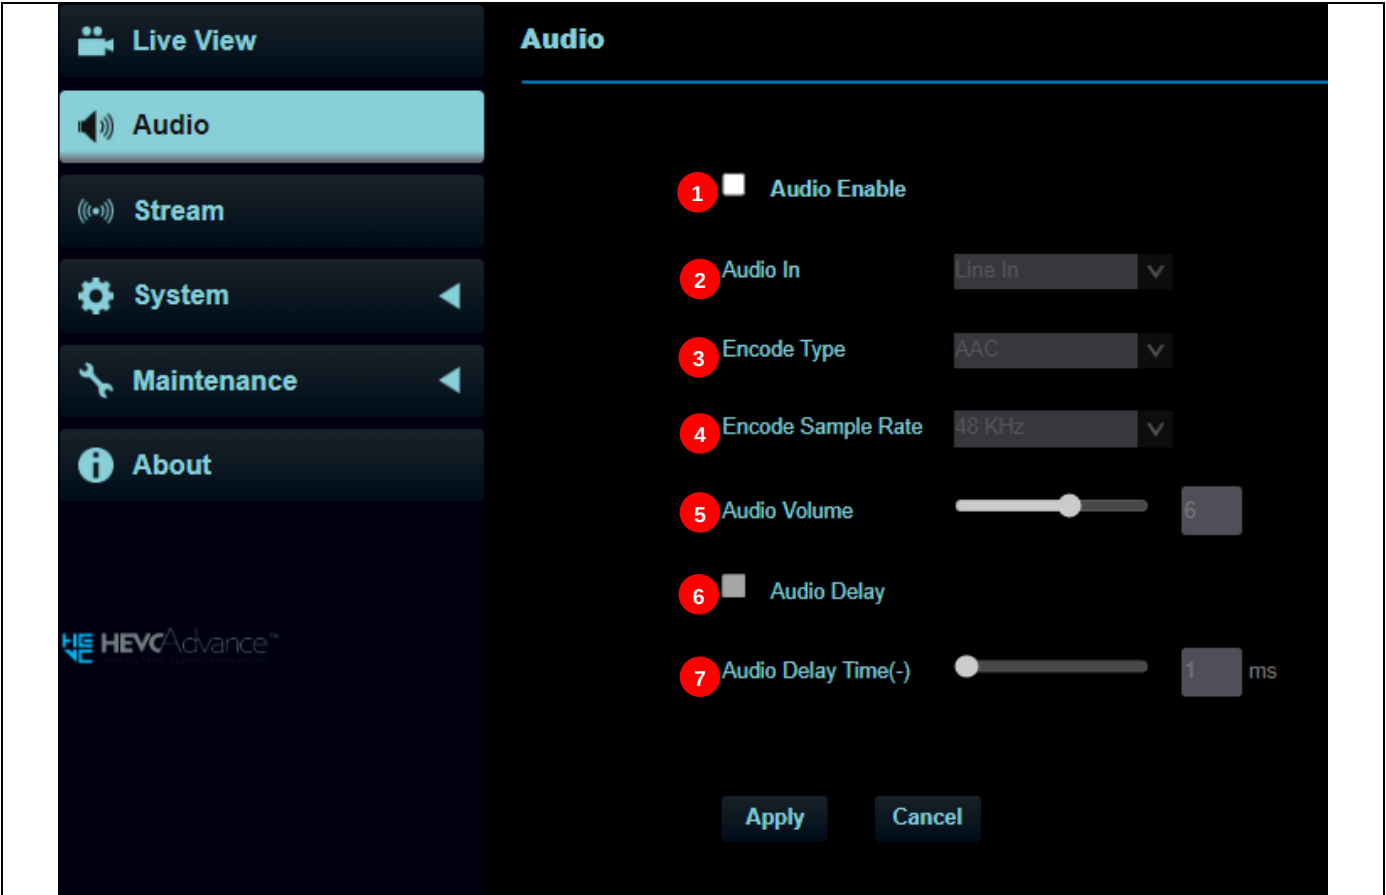

No	项目	功能说明
1	启用音讯	开启/关闭 音讯
2	声道音效设定	设定声道音效 (MIC In / Line In)
3	编码类型	AAC / G.711
4	编码取样率	设定声音采样频率 ➤ 48 KHz (AAC) ➤ 44.1 KHz (AAC) ➤ 16 KHz (AAC) ➤ 16 KHz (G.711) ➤ 8 KHz (G.711)
5	音量	进行音量调整
6	声音延迟	开启 / 关闭 音讯延迟
7	声音延迟时间	设定音讯延迟时间 (-1~-500ms)

5.2.4 串流

No	項目	功能說明
1	串流類型	支持類型: MPEG-TS / RTMP/RTMPS / RTSP / SRT
	RTSP	■ 啟用 / 停用 多播 Note 當同時联机觀看影像之联机人數超過 4 人時，建議開啟此功能 ■ 啟用 / 停用 帳戶密碼驗證 ➢ RTSP 联机格式可參考 5.1.3 使用 RTSP 播放器觀看畫面 ➢ 帳戶密碼同摄像机網頁登入密碼，可參考 5.2.10 系統-用戶 新增/ 修改帳戶信息 ■ 串流 1/ 2: 串流參數請參考 5.2.4.1 串流參數設定
	MPEG-TS	■ Port 設定範圍 1025~65535 Note Port 3702, 5353, 8080, 8554, 8556, 8557, 52380, 52381 為摄像机使用，請避免設定以上 Port 號。 ■ 串流 1: 串流參數請參考 5.2.4.1 串流參數設定

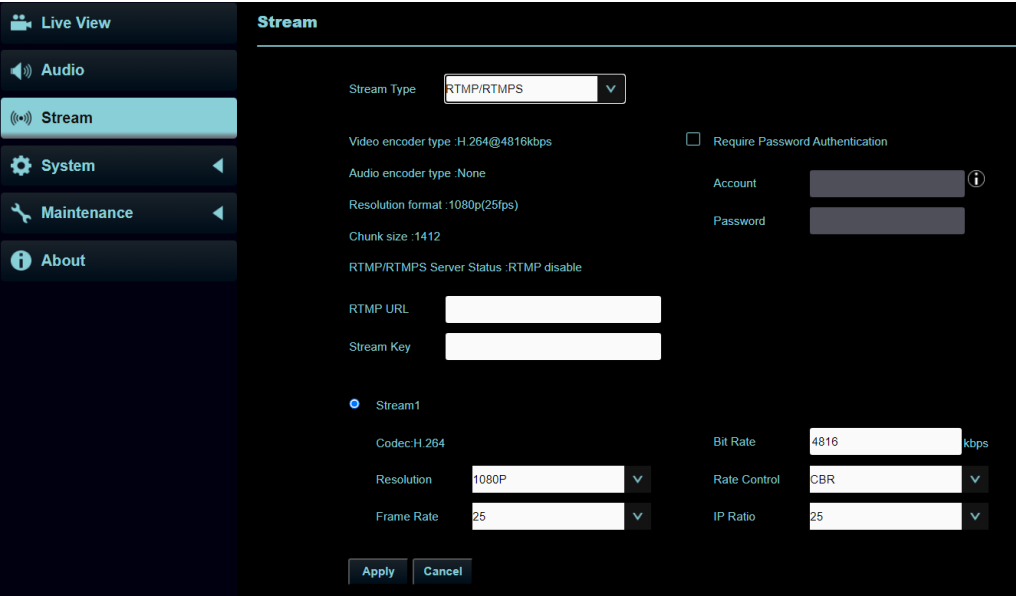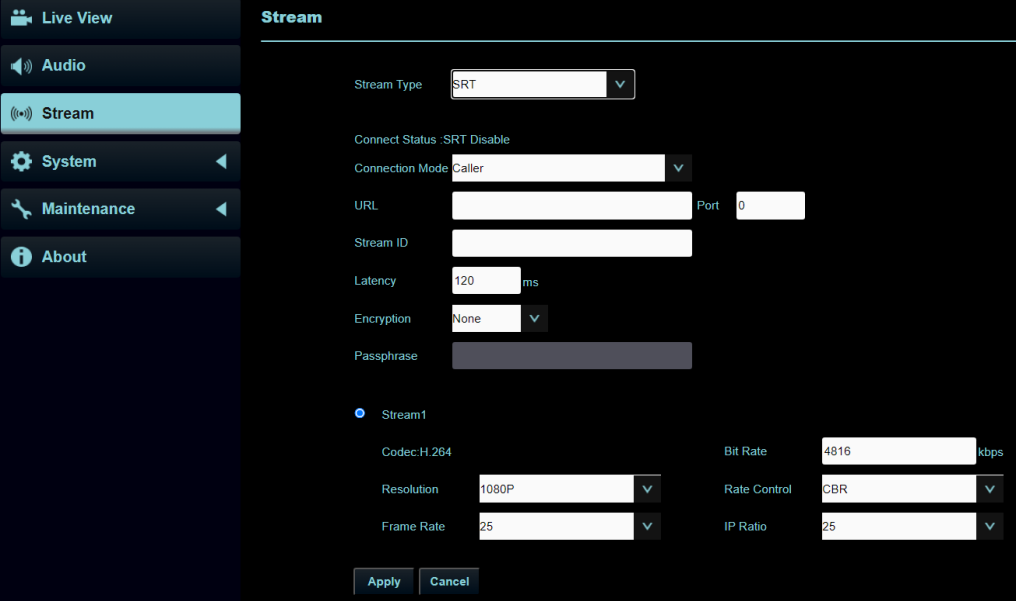
	RTMP/ RTMPS	 ■ 依平台所提供 RTMP 网址，复制在此连接地址，可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台 Note 如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 5.2.3 音频 将音频功能开启 ■ 串流 1: 串流参数请参考 5.2.4.1 串流参数设定
	SRT	 ■ Port 设定范围 1025~65535 Note Port 3702, 5353, 8080, 8554, 8556, 8557, 52380, 52381 为摄像机使用，请避免设定以上 Port 号。 ■ 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒 ■ 串流 1/ 2: 串流参数请参考 5.2.4.1 串流参数设定

5.2.4.1 串流参数设定

功能		串流 1	串流 2
编码格式		H.264	H.264
分辨率		1080P / 720P	720P
每秒张数		依支持分辨率设定	
Bit Rate(kbps)	设定范围	2,000~20,000	2,000~20,000

	出厂值	7,000	3,000
速率控制	CBR / VBR		
IP Ratio	依支持分辨率设定		

5.2.5 系统-装置

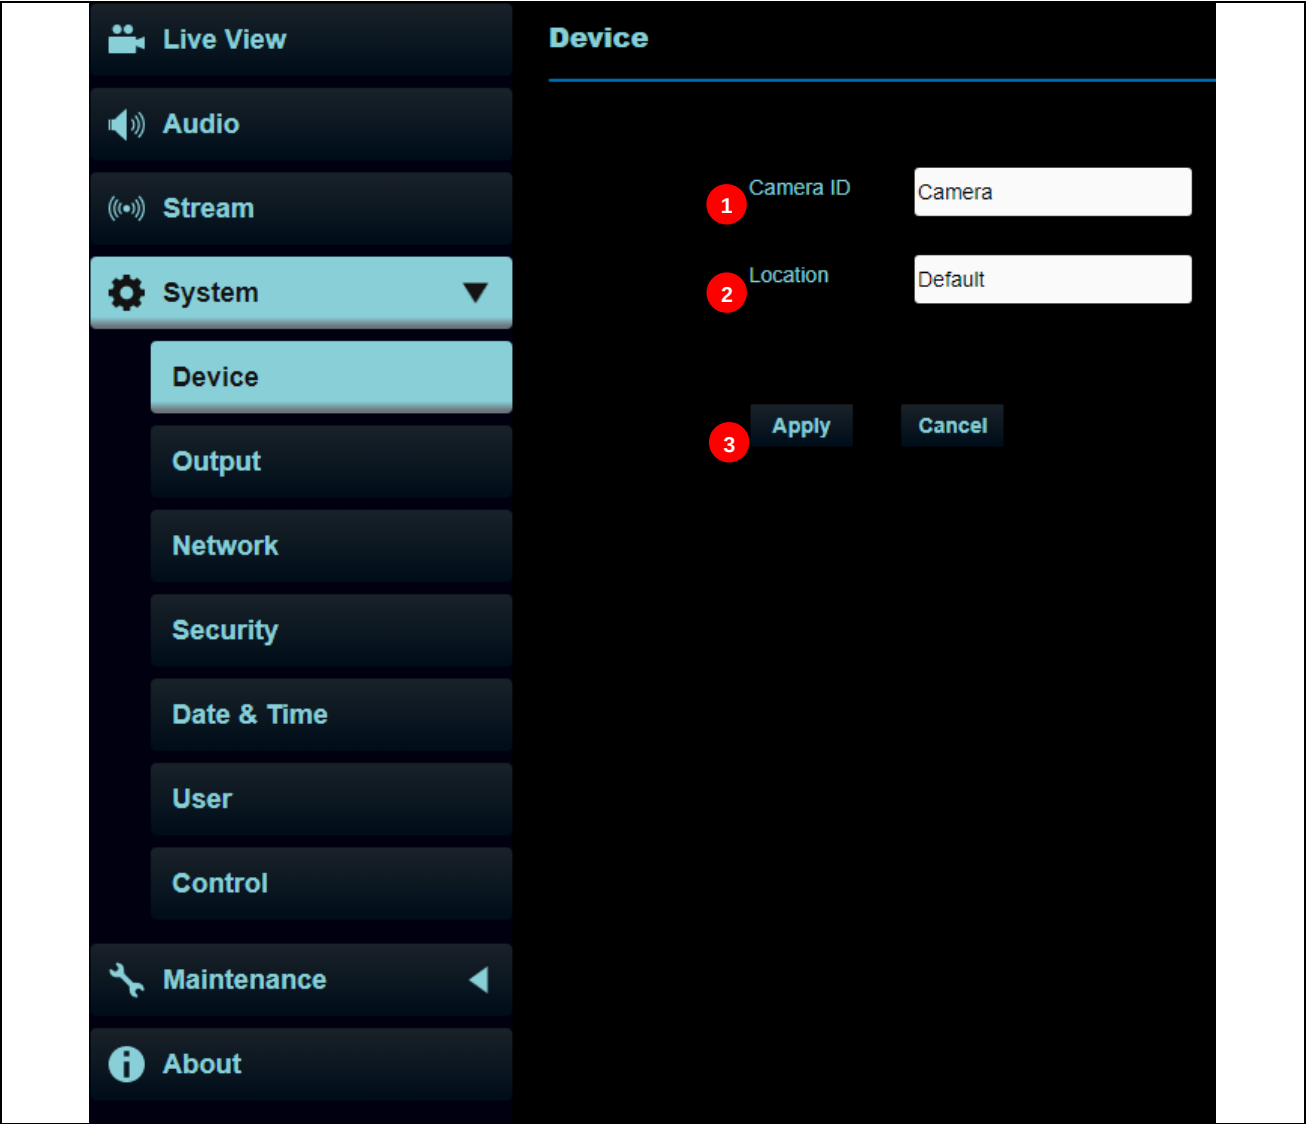


No	项目	功能说明
1	摄像机名称	可于此修改摄像机名称 ■ 摄像机名称限制为 1-12 字符 ■ 字符请使用英文字母或数字键，不支持“ /” 与“ 空白” 等特殊符号 Note 修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称
2	摄像机位置	可于此修改摄像机所在的位置，如 Room1 ■ 摄像机位置限制为 1-11 字符 ■ 字符请使用英文字母或数字键，不支持“ /” 与“ 空白” 等特殊符号 Note 修改此字段会同步修改 Onvif 设备位置
3	套用	修改完设定后，请点此按钮套用设定

5.2.6 系统-输出

Live View Audio Stream System Device Output Network Security Date & Time Output 1 Resolution1080p/60 2 HDMI FormatYUV422 3 Privacy ModeDisable 4 Overlay Top LeftText Top RightDate And Time		
No	项目	功能说明
1	分辨率	设定摄像机的分辨率 切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器
2	HDMI 格式	选择 YUV422/ YUV420/ RGB Note YUV420 适用于 3840x2160 59.94/ 50 分辨率
3	隐私权模式	启用/ 取消隐私权模式 功能开启后，当摄像机透过遥控器或软件关机后，镜头会自动转向右下方，以确保用户隐私
4	迭加	选择是否要呈现自定义文字或是日期与时间于左上角或是右上角

5.2.7 系统-网络

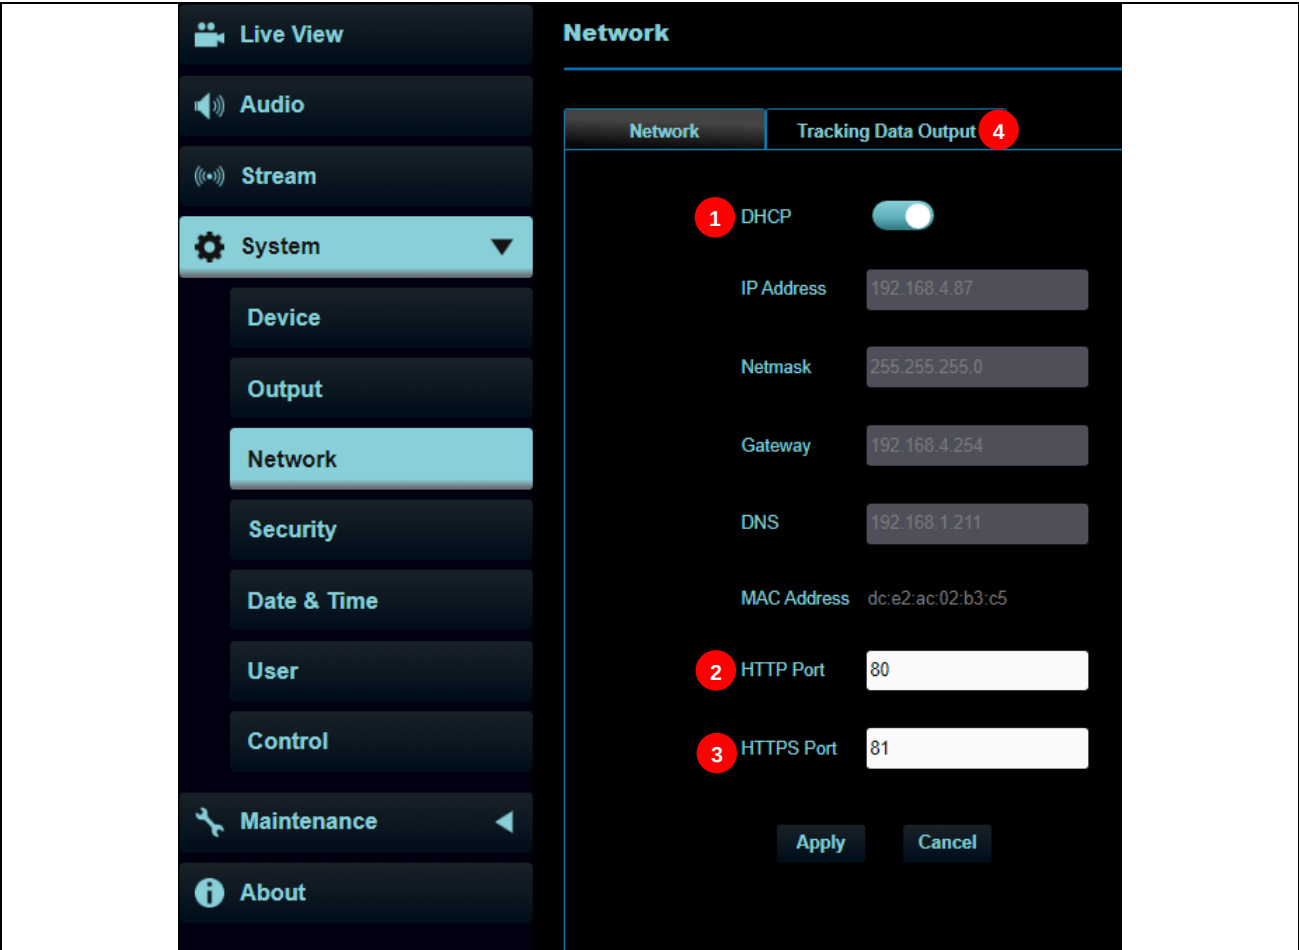

No	项目	功能说明
1	DHCP	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定
2	HTTP 埠号	设定 HTTP 通讯端口，预设为 Port 80
3	HTTPS 埠号	设定 HTTPS 通讯端口，预设为 Port 81
4	追踪数据输出	FreeD ☐ Enable ☐ Serial Output ☒ IP Output Destination IP 0.0.0.0 Port 0 Apply Cancel 启用后，当摄像机移动，可回馈 PTZ 位置信息 1. 串行端口输出：需将协议设定为 VISCA，波特率设定为 38400 2. IP 输出：可设定目标 IP 地址及通讯端口 3. 通讯端口号需大于 1024 且无法使用 1935, 8555, 8556, 8557 Note 启用追踪数据输出时，可能会影响摄像机的性能。

5.2.8 系统-维护-安全性

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Security

802.1x Setting

Enable

EAP Identify

EAP Password

EAP Method

Import

CA Certificate

Issuer DN

Subject DN

Available Period

Apply

Cancel

功能说明

开启/ 关闭 802.1x 协议，开启后可进行设定

Note 路由器需支持 802.1x 协议方可开启此功能

5.2.9 系统-日期&时间

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Date & Time

Time in Camera

Date2014/10/10

Time00:01:22

Time SettingSet Manually

Date2022/12/21

Hours11

Minutes20

Seconds52


Apply

Cancel

功能说明

显示当前摄像机/ 计算机日期与时间，可设定同步方式及修改日期与时间

5.2.10 系统-用户

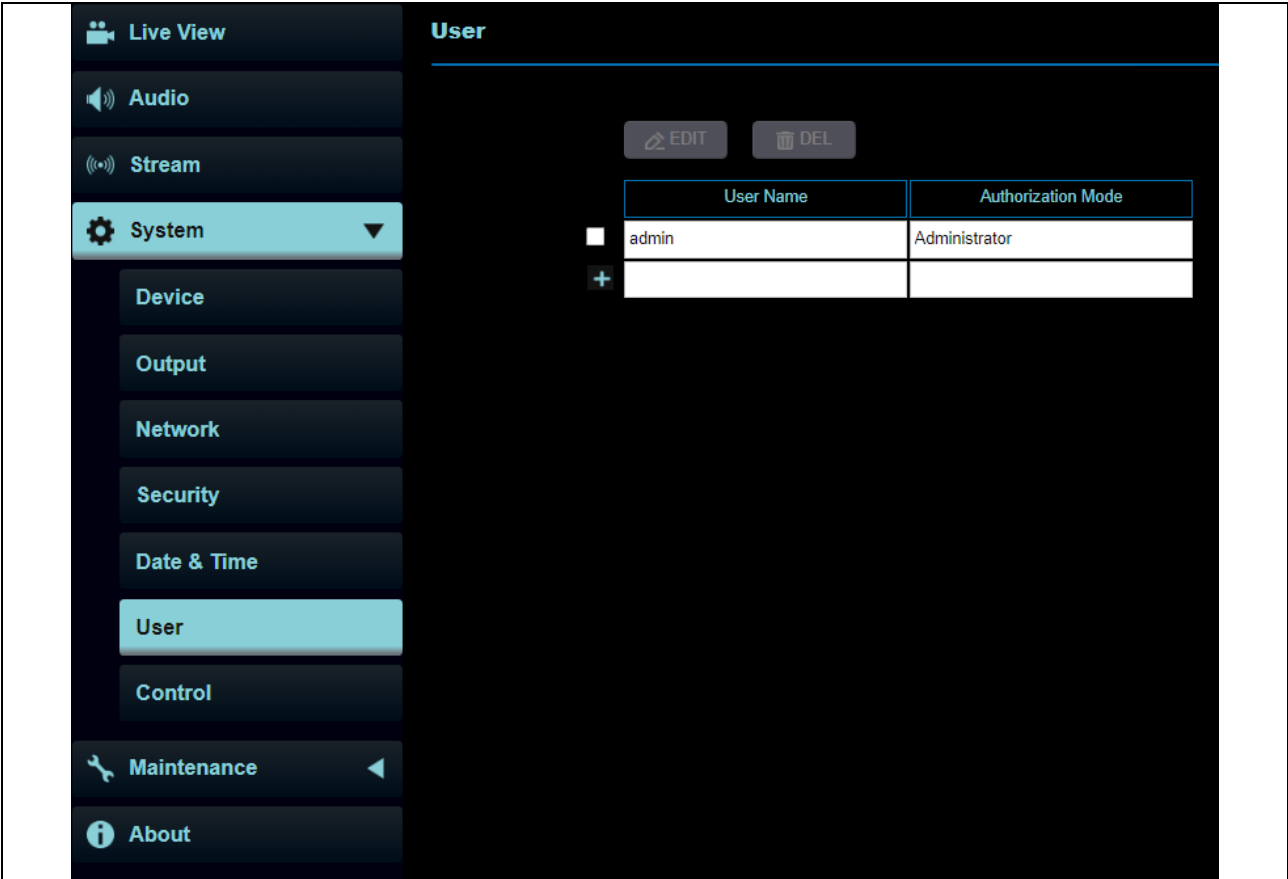

功能说明

新增/ 修改/ 删除用户帐户

- 账号密码支持 4~32 字符
- 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，特殊符号或底线将无法使用
- 授权方式: 设定新增使用者的管理权限


使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)
影像观看	V	V	V
设定	V	V	X
账号管理	V	X	X

Note 执行恢复默认值(Factory Reset)会清除用户数据

5.2.11 系统-控制

No	项目	功能说明
1	控制埠	RS-232 / RS-422
2	波特率	选择控制讯号的传输速度 9600/ 38400
3	协议	支持 VISCA/ Pelco D 协议
4	VISCA 地址	可指定摄像机 ID 地址 0~7。
5	Tally 提示灯	开启/关闭 Tally 提示灯
6	提示灯连动模式	设定提示灯是否与 RS232 指令连动 ➤ 一般(不连动): 提示灯开关与灯号模式需分开设定。 -提示灯开，默认模式为不亮灯，需另外下指令设定灯号模式 -提示灯关，设定灯号模式时，不会被触发开启 ➤ 连动: -提示灯开，默认模式为红灯 -提示灯关，设定灯号模式时，连动将提示灯设定为开启
7	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.12 系统-维护

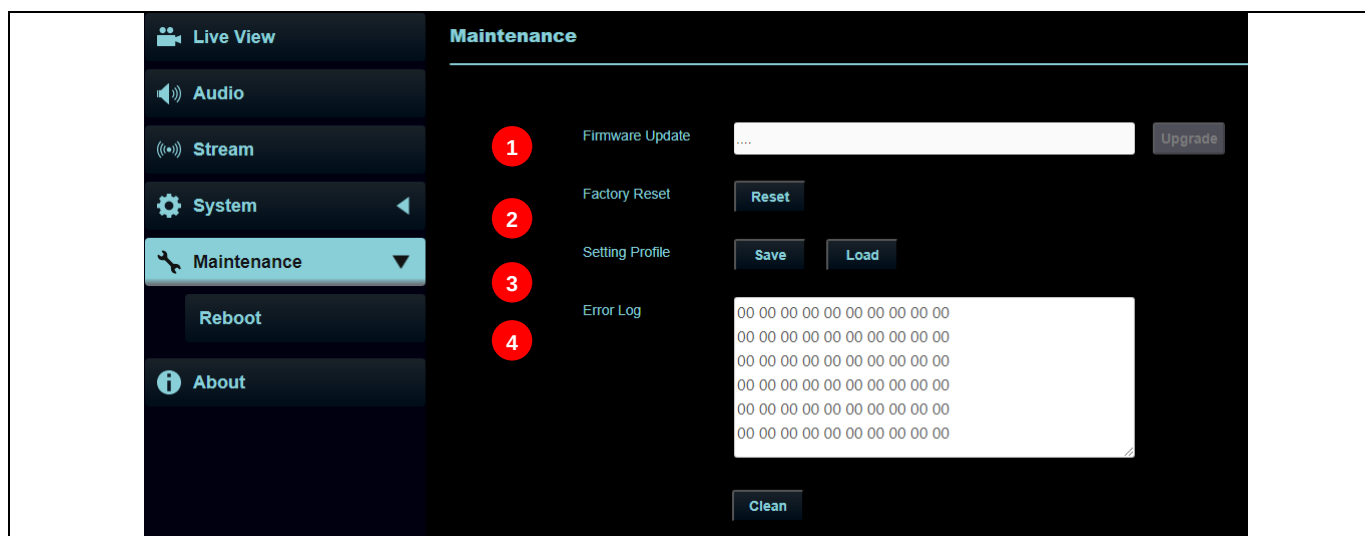

No	项目	功能说明
1	韧体更新	点击[....]选择韧体档案，点选[Upgrade]进行韧体更新 Note 更新约需 2-3 分钟 Note 更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成韧体更新失败
2	回复默认值	回复出厂默认值
3	系统设置	储存设定参数，使用者可下载与上传摄像机设定参数
4	事件记录	若摄像机发生错误事件，会在此建立错误代码记录 Note 出现错误代码，可先尝试点击 Clean 以确认问题是否重复发生

5.2.13 系统-维护-重启

Live View Audio Stream System Maintenance Reboot About Reboot 1 Reboot 2 Disable 3 Daily Reboot 00:00 4 Timing Reboot 1 HR Apply Cancel		
No	项目	功能说明
1	重新启动	立即重新启动
2	停用	关闭重启设定
3	每日重启	设定每日重启时间 Note 请先至系统-时间 完成 SNTP 服务器同步，才能设定每日重启
4	定时重启	设定定时重启时间

5.2.14 关于

Live View

Audio

Stream

System

Maintenance

About

Lumens®

Manufacturer : Lumens Digital Optics Inc.

Model Name : VC-A53

Firmware Ver. : VYA103e_VYB100d

MAC Address : dc:e2:ac:00:57:81

Serial Number : VDKA00023

Uptime : 1:16

www.MyLumens.com

Get Help ?



功能说明

显示摄像机的固件版本、序号、运行时间等相关信息
若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助

第 6 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-BR53P 时常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 PoE(IEEE 802.3af) 标准的交换器
2.	摄像机无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 3. 更换线材确认是否线材故障。
3.	摄像机影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 Baud rate 设定与控制设备相同
5.	ONVIF 软件搜寻不到机台	请确认网页中[系统]>[装置]> [摄像机名称](Camera ID) / [摄像机位置](Location) 仅使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。
6.	使用 RS232 设定 Tally 指示灯无动作	请至屏幕选单或网页确认 Tally 指示灯功能是否设定为开启。 ▪ 屏幕选单: [系统 System]-[Tally 指示灯] ▪ 网页: [系统]-[控制]-[Tally 指示灯]
7.	重新启动后,摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 ▪ 屏幕选单: [系统 System]-[镜头初始位置(Initial Position)] ▪ 网页: [系统]-[摄像机]-[水平 倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)]

第 7 章 附录



7.1 尺寸图




摄像机

长 x 宽 x 高: 174 x 181.1 x 197.1mm

重量: 1.9Kg

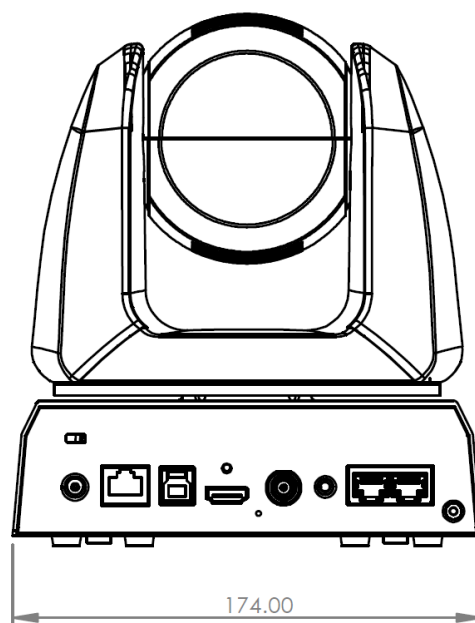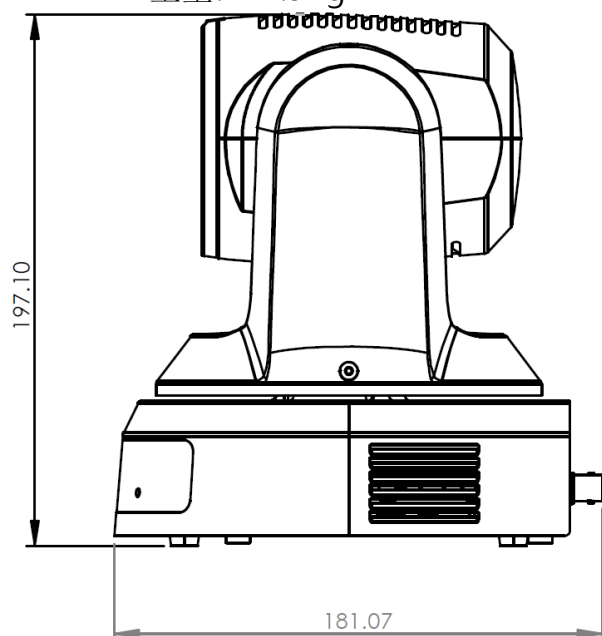


摄像机旋转最大尺寸

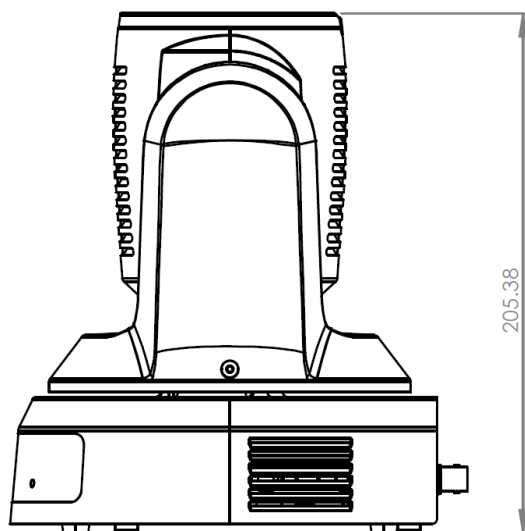


■ 安裝钣金尺寸图


(1) 安裝钣金 A-主机側

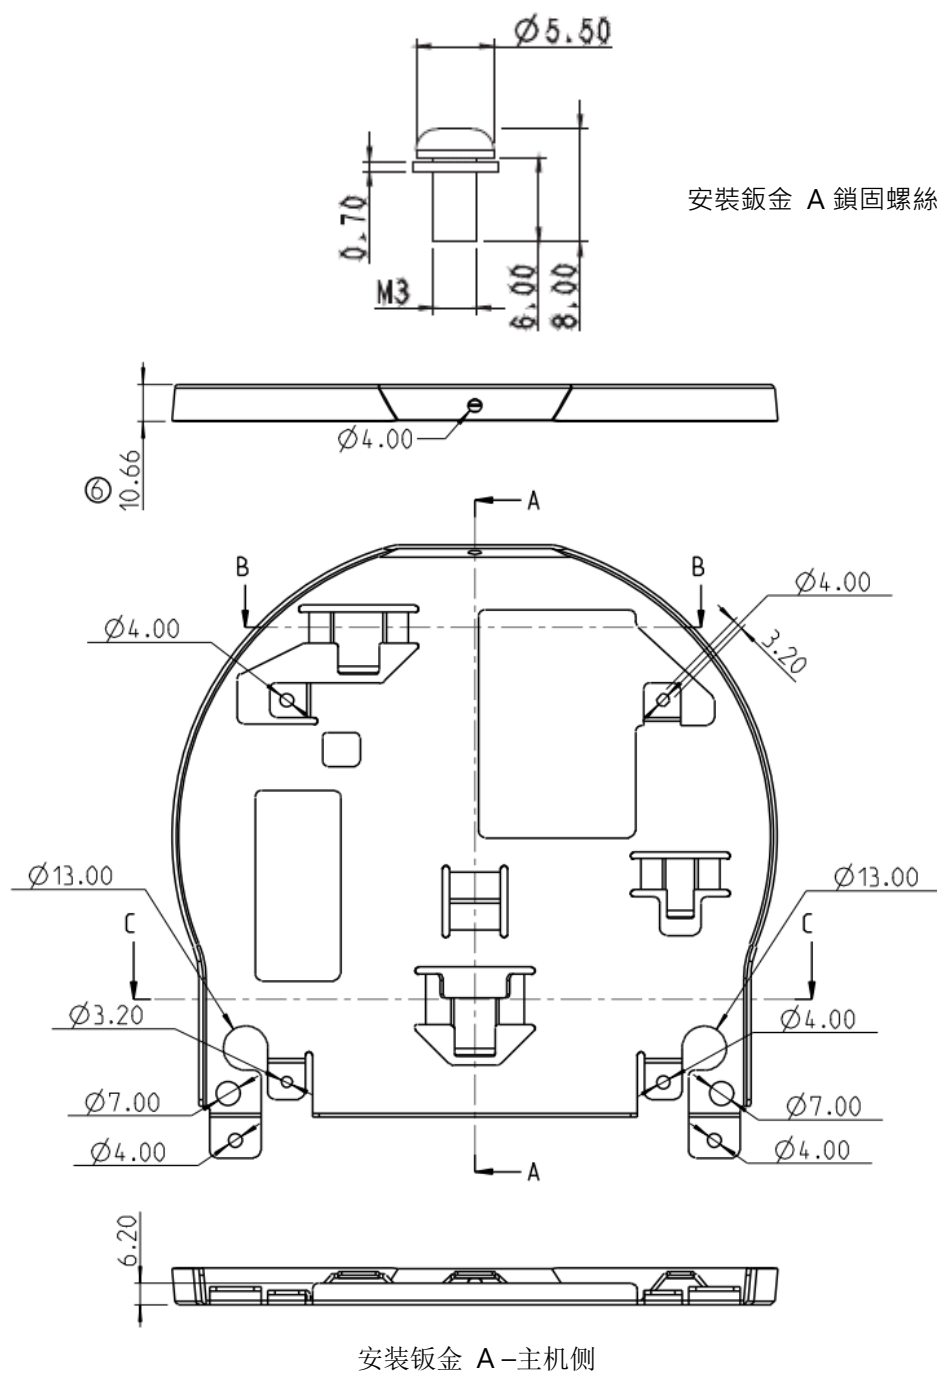


(2) 安裝鋁金 B-天花板側

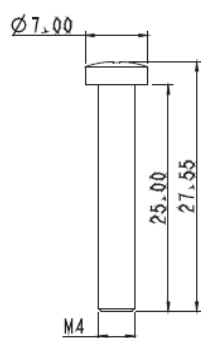

安裝鋁金 B 鎖固螺絲

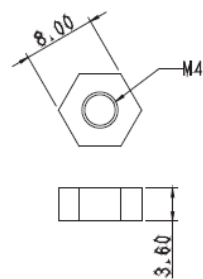

安裝鋁金 B 鎖固螺帽

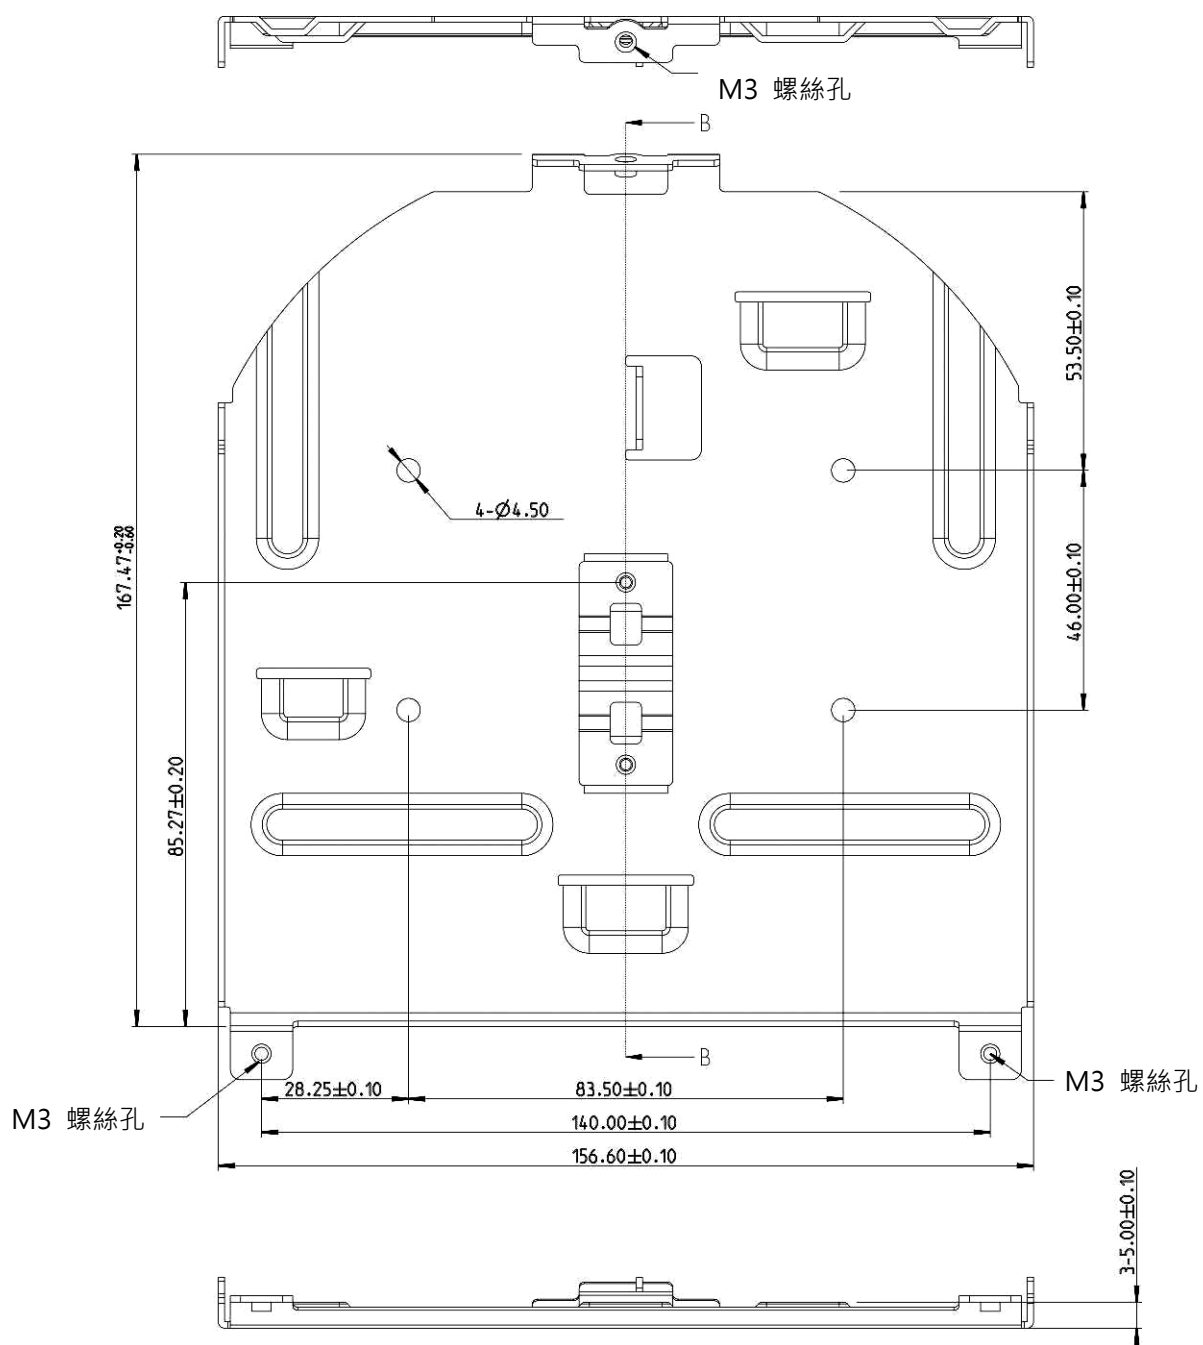

安裝鋁金 B-天花板側

第 8 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

- 1 操作
- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：

■ 电源线有磨损或损坏时。

■ 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。
- 2 安装
- 2.1 基于安全性考虑，请确认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。
- 3 存放
- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。
- 4 清洁
- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。
- 5 电池（若产品、配件含有电池）
- 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
- 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
---	---	--	---------------------------

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment..

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ EN55032 CE 警告

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，谨此保留变更产品规格，恕不另行通知。本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。