


# VC-A53

高 清 攝 像 機  
(PTZ Video Camera)

使用手冊-繁體中文

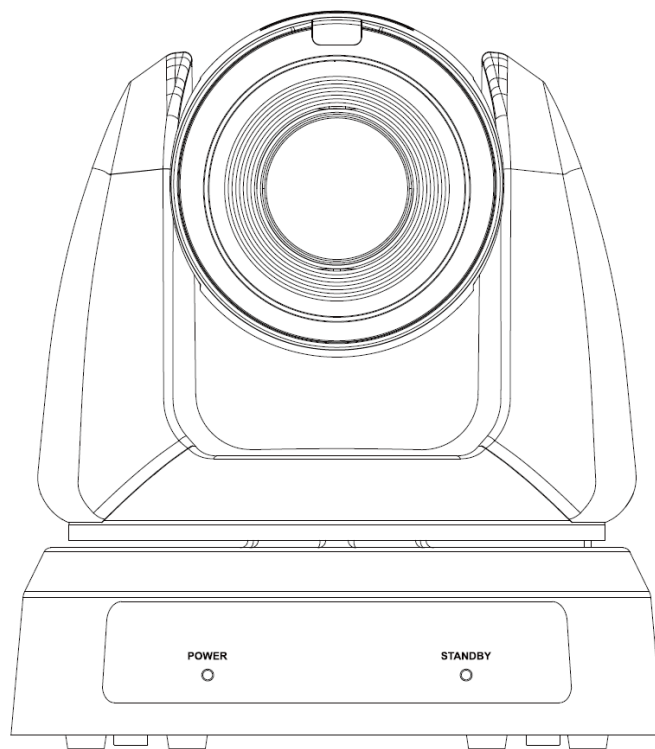

最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、  
軟體、驅動程式等，請至 Lumens 網站下載

<https://www.MyLumens.com/support>


# 目 錄

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第 1 章 配件清單 .....         | 2  |
| 第 2 章 產品功能介紹.....        | 3  |
| 2.1 產品 I/O 功能介紹 .....    | 3  |
| 2.2 LED 燈號指示說明 .....     | 4  |
| 2.3 Tally 指示燈功能說明 .....  | 4  |
| 第 3 章 安裝說明 .....         | 5  |
| 4.1 安裝前準備 .....          | 5  |
| 4.2 安裝說明.....            | 5  |
| 4.3 連接裝置.....            | 8  |
| 第 4 章 遙控器按鍵與螢幕選單介紹 ..... | 9  |
| 4.1 遙控器按鍵功能說明 .....      | 9  |
| 4.2 螢幕選單.....            | 10 |
| 第 5 章 網路功能設定說明 .....     | 15 |
| 5.1 攝像機連接網路.....         | 15 |
| 5.2 網頁功能說明 .....         | 17 |
| 第 6 章 常見問題排除.....        | 34 |
| 第 7 章 附錄 .....           | 35 |
| 7.1 尺寸圖 .....            | 35 |
| 第 8 章 安全指示 .....         | 38 |
| 版 權 資 訊 .....            | 39 |

## 第 1 章 配件清單

---


VC-A53

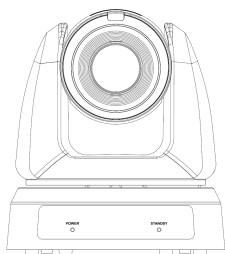

遙控器




電源線

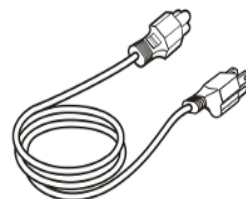

外觀可能因國別不同

電源轉接器

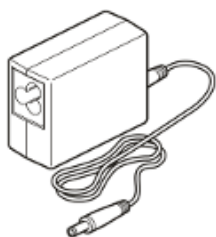


3PIN 轉 2PIN 接頭




(For Japan only)


安裝鈹金 A

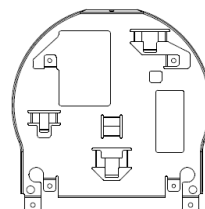

安裝鈹金 B

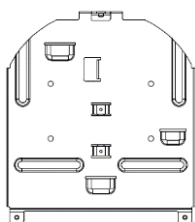


M3 螺絲

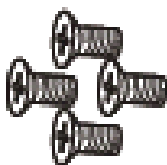


銀 x8/ 黑 x2

## 第 2 章 產品功能介紹


### 2.1 產品 I/O 功能介紹

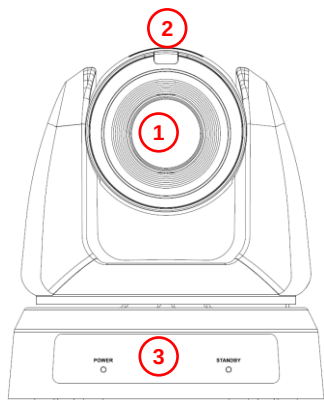

| No. | 功能        | 說明                                      |
|-----|-----------|-----------------------------------------|
| 1   | 攝像鏡頭      | 高清攝像鏡頭                                  |
| 2   | Tally 指示燈 | 顯示攝像機 Tally 燈狀態                         |
| 3   | LED 顯示燈   | 狀態顯示，請參考 <a href="#">2.2 LED 燈號指示說明</a> |

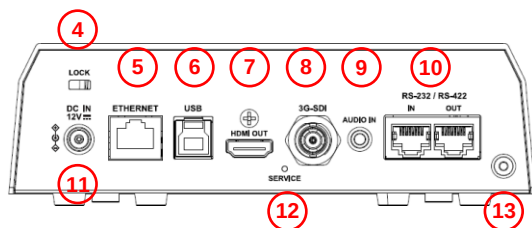

| No. | 功能                    | 說明                                    |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|
| 4   | Lock                  | 安全鎖鎖孔                                 |
| 5   | 網路連接埠                 | 網路線連接孔，支援 PoE(IEEE802.3af) 之路由器或集線器供電 |
| 6   | USB 埠                 | 連接電腦 USB 端口，提供 USB 訊號影像               |
| 7   | HDMI 輸出               | HDMI 輸出 (支援聲音輸出)                      |
| 8   | 3G-SDI                | 3G-SDI 輸出                             |
| 9   | Audio 輸入              | 支援 Line In / Mic In                   |
| 10  | RS-232/ RS-422 輸入/ 輸出 | RS-232/ RS-422 端口，最多可串接 7 台攝像機        |
| 11  | DC 12V 電源孔            | DC power 供電連接端口                       |
| 12  | Service               | 重置攝像機以恢復出廠預設值                         |
| 13  | 鋼索鎖                   | 鋼鎖鎖孔                                  |

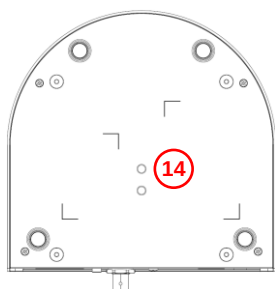

| 標號 | 功能    | 說明                         |
|----|-------|----------------------------|
| 14 | 三腳架鎖孔 | 規格 1/4" -20 UNC，可將機器鎖固於三腳架 |

## 2.2 LED 燈號指示說明

| 狀態       | Power | Standby |
|----------|-------|---------|
| 開機中(初始化) | 綠燈    | 橘燈      |
| 使用中      | 綠燈    | 無燈號     |
| 待機中      | 無燈號   | 橘燈      |

## 2.3 Tally 指示燈功能說明

Tally 指示燈功能可透過 RS-232 指令開啟，請參考 RS-232 command set 文件

## 第 3 章 安裝說明

### 4.1 安裝前準備

高清攝像機的安裝和連接需要專門的技巧，若用戶自行安裝時請依照安裝步驟循序安裝，且確認設備之安裝穩定牢固，並注意自身安全，避免意外。

4.1.1 確認安裝環境的安全性，請勿將機體安裝於不可靠之天花板或易於掉落之處。

4.1.2 檢查箱內配件是否齊全，若有缺件，請與供應商連絡並保持箱體配件完整。


4.1.3 安裝前須事先規劃攝像機安裝的位置，請依照下列項目規劃安裝的位置

- 確認取像物件的擺設位置。
- 確認攝像機與其他燈源是否保持適當距離。

### 4.2 安裝說明

#### 4.2.1 安裝注意事項

- 搬運時，勿用手抓取攝像機頭
- 請勿用手轉動攝像機頭，不當的轉動可能會導致攝像機故障

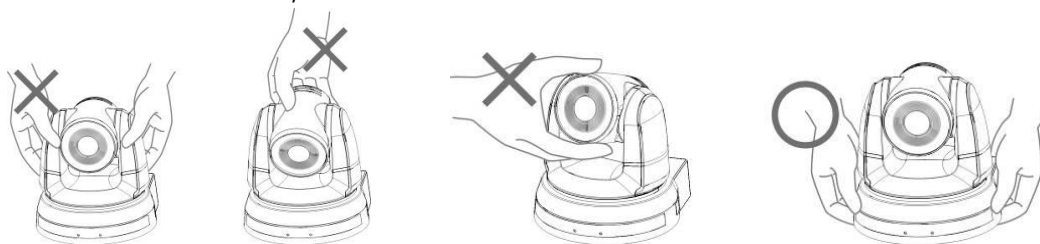


- 安裝前，請確認機台與取像物件間的方位
- 建議機台安裝距離與被攝物品距離為 1.5 公尺以上，最佳距離請依鏡頭使用倍率調整



- 本機台(含安裝鉸金)重量約為 2.5kg，若需要安裝於天花板上，請使用符合 UL 安全認可之吊架，以避免機台掉落。
- 請定期檢查攝像機安裝是否穩固

#### 4.2.2 我想要將攝像機安裝於桌面

可直接將攝像機放置於平坦的桌面，以確保機器俯仰/平移時的操作

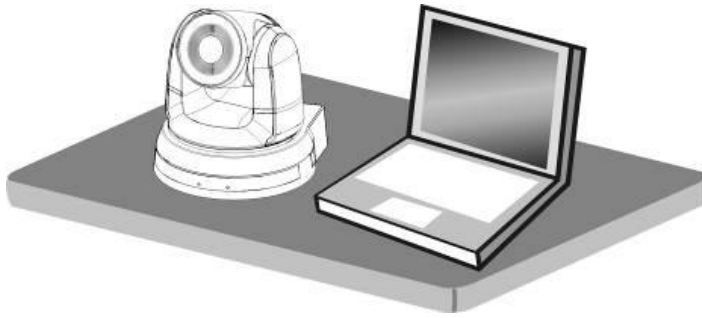


#### 4.2.3 我想要將攝像機安裝於天花板

##### 4.2.3.1 準備安裝所需零件與設備

1. 箱內配件(安裝鈹金 A, B、M3 螺絲銀色\*8 顆、黑色\*2 顆)
2. 鎖固於天花板吊架螺絲 \*4 顆
3. 鑽孔機、螺絲起子、梯子
4. 尺寸圖請參考第 9 章 附錄

##### 4.2.3.2 安裝步驟

1. 將安裝鈹金 A 以 4 顆 M3 銀色螺絲鎖固於機器底座

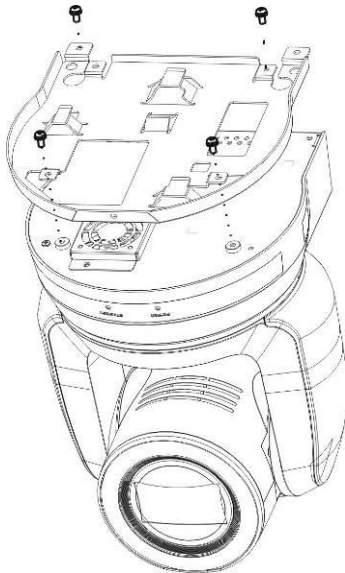


2. 將安裝鈹金 B 鎖固於天花板之吊架

※注意：(1) 請使用符合 UL 安全認可之吊架  
(2) 請預留攝像機連接線材的孔位


3. 將安裝鈹金 A 與安裝鈹金 B 結合

- (1) 將安裝鈹金 A 上推至天花板向右卡入安裝鈹金 B
- (2) 再鎖上 2 顆 M3 銀色螺絲、1 顆 M3 黑色螺絲固定

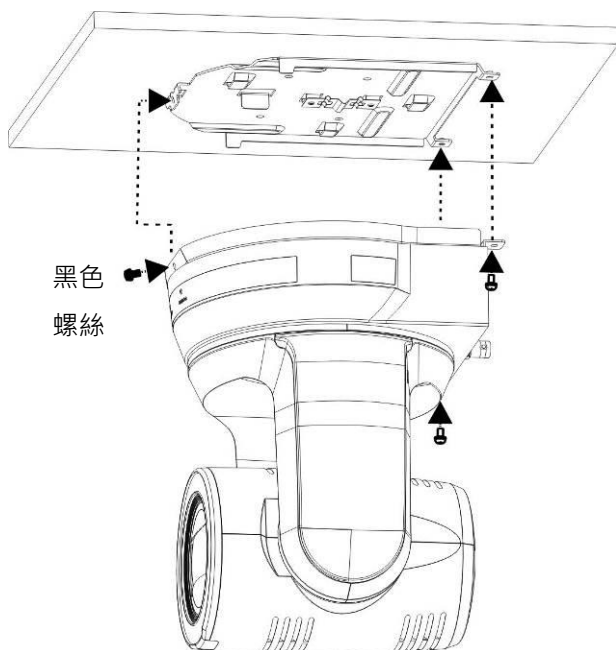

#### 4.2.3.3 如何移除


1. 將連接線從攝像機移除
2. 將天花板連同攝像機取下後，先移除鎖固安裝鈹金 A 與安裝鈹金 B 的 3 顆螺絲，向左推後取下機台

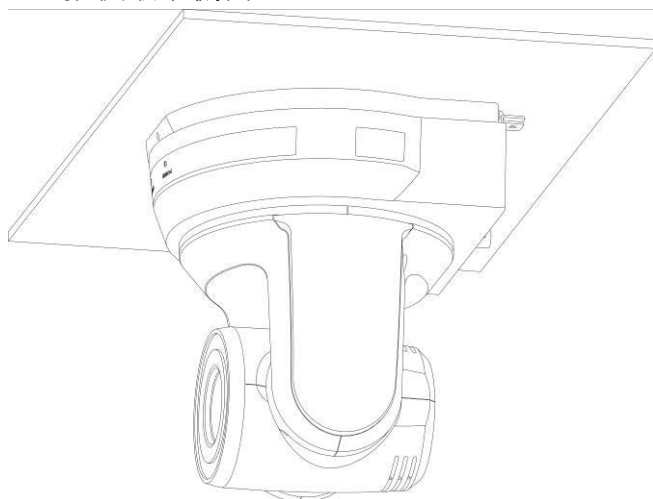

3. 再分別移除吊架與機台間的螺絲


4.3 連接裝置

4.3.1 連接圖

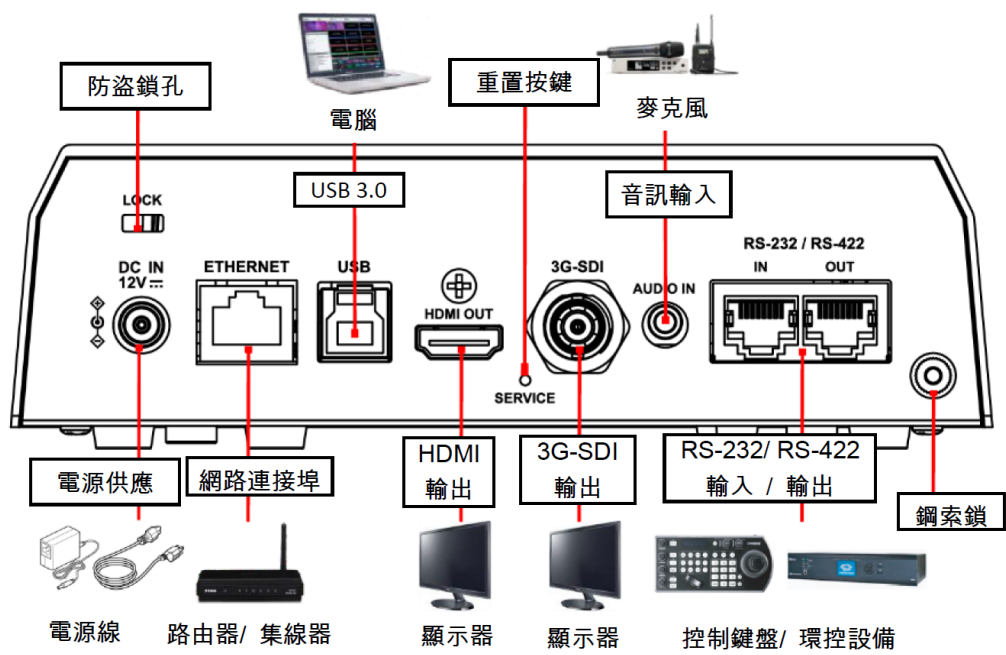

4.3.2 連接 RS-232/ RS-422


RS-232/ RS-422 端口，支援串接 7 台攝像機

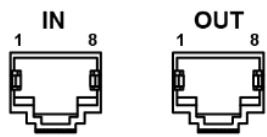

| Pin No. | Function | Function | RS-232 / RS-422 |
|---------|----------|----------|-----------------|
| 1       | RX-      | TX-      | RS-422          |
| 2       | RX+      | TX+      | RS-422          |
| 3       | GND      |          | RS-232 / RS-422 |
| 4       | TX       | RX       | RS-232          |
| 5       | RX       | TX       | RS-232          |
| 6       | DTR      | DSR      | RS-232          |
| 7       | TX-      | RX-      | RS-422          |
| 8       | TX+      | RX+      | RS-422          |

## 第 4 章 遙控器按鍵與螢幕選單介紹

### 4.1 遙控器按鍵功能說明

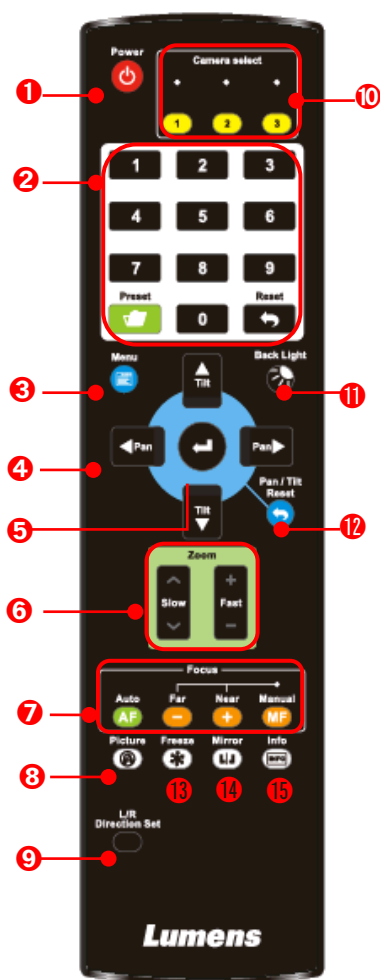

| 編號  | 項目                | 說明                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Power             | 電源開關                                                                                                                                                  |
| 2.  | Preset            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 數字鍵 0-9: 點擊可呼叫預設位</li> <li>■ Preset: 指定 ID(0~9) , 儲存目前位置資料</li> <li>■ Reset: 指定 ID(0~9) , 清除該位置資料</li> </ul> |
| 3.  | Menu              | 開啟 OSD 選單                                                                                                                                             |
| 4.  | Pan/ Tilt         | 移動鏡頭                                                                                                                                                  |
| 5.  | Home-Enter        | 回到首頁/ 執行                                                                                                                                              |
| 6.  | Zoom              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fast: 快速調整影像大小</li> <li>■ Slow: 微調影像大小</li> </ul>                                                            |
| 7.  | Focus             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Auto: 自動對焦</li> <li>■ Manual: 開啟手動對焦</li> <li>■ Far/ Near: 手動模式下 , 調整焦距</li> </ul>                           |
| 8.  | Picture           | 影像效果切換 (關/ 負片/ 黑白)                                                                                                                                    |
| 9.  | L/R Direction Set | 左右轉向相反/ 一般 狀態切換                                                                                                                                       |
| 10. | Camera select     | 選擇 ID 1~3 的攝像機                                                                                                                                        |
| 11. | Back Light        | 開啟/ 關閉 背光補償                                                                                                                                           |
| 12. | Pan/ Tilt Reset   | 清除 水準/ 傾斜 設定                                                                                                                                          |
| 13. | Freeze            | 凍結畫面                                                                                                                                                  |
| 14. | Mirror / Flip     | 旋轉畫面(關閉/ 鏡像/ 翻轉/ 鏡像+翻轉)                                                                                                                               |
| 15. | Info              | 狀態資訊                                                                                                                                                  |

## 4.2 螢幕選單

使用遙控器按[MENU]，呼叫螢幕選單

| 第一層                    | 第二層                      | 調整值                                                                                                                                |                                     | 功能說明                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 曝光<br>(Exposure)       | 模式<br>(Mode)             | 1. 全自動<br>2. 快門先決<br>3. 光圈先決<br>4. 手動模式                                                                                            |                                     | 曝光模式設定                                                                                                            |
|                        | 曝光補償<br>(Exposure Comp.) | 開啟/關閉                                                                                                                              |                                     | AE Level<br>Picture 頁面的進階設定(Advanced)開啟後方能調整此功能                                                                   |
|                        | 曝光補償等級( Level)           | -5~5                                                                                                                               |                                     | <b>曝光補償(Exposure Comp.)</b> 開啟後可調整                                                                                |
|                        | 聚光燈(Spot Light)          | 開啟/關閉                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                   |
|                        | 聚光燈位置(Position)          | X(0~6)Y(0~4)                                                                                                                       |                                     | <b>聚光燈(Spot Light)</b> 開啟後可調整                                                                                     |
|                        | 快門先決<br>(Shutter Pri)    | 60/30 模式                                                                                                                           | 50/25 模式                            | <b>曝光模式</b> 設定為 <b>快門先決</b> 時可調整                                                                                  |
|                        |                          | 1/10000~1/25                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                   |
|                        | 光圈先決(Iris Pri)           | F1.6~F6.3                                                                                                                          |                                     | <b>曝光模式</b> 設定為 <b>光圈先決</b> 時可調整                                                                                  |
|                        | 手動 增益<br>(Manual Gain)   | 0-45dB                                                                                                                             |                                     | <b>曝光模式</b> 設定為 <b>手動模式</b> 時可調整                                                                                  |
|                        | 手動 快門<br>(Manual Speed)  | 60/30 模式                                                                                                                           | 50/25 模式                            | 手動設定快門                                                                                                            |
|                        |                          | 1/10000~1/25                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                   |
|                        | 手動光圈<br>(Manual Iris)    | F1.6~F6.3/關閉                                                                                                                       |                                     | 手動設定光圈                                                                                                            |
|                        | 增益限制(Gain Limit)         | 9-45 dB                                                                                                                            |                                     | 電子增益最大值之限制值                                                                                                       |
|                        | 光圈限制(Iris Limit)         | F1.6~F6.3                                                                                                                          |                                     | 光圈最大值之限制值                                                                                                         |
| 寬動態(WDR)               | 關閉/ 1/ 2 /3              |                                                                                                                                    | Picture 頁面的進階設定(Advanced)開啟後方能調整此功能 |                                                                                                                   |
| 白平衡<br>(White Balance) | 模式<br>(Mode)             | 1. 自動<br>2. 室內<br>3. 室外<br>4. 觸發白平衡<br>5. 自動白平衡<br>6. 手動模式<br>7. 鈉燈<br>8. 3000K<br>9. 4300K<br>10. 5000K<br>11. 6500K<br>12. 8000K |                                     | 選擇色溫模式<br>1. 4000k ~ 7000k<br>2. 3200k<br>3. 5800k<br>4. 1700k ~ 10000k<br>5. 1700k ~ 10000k<br>6. 自訂<br>7. 2800k |
|                        | 一次觸發(One Push)           | ENTER                                                                                                                              |                                     | 單次執行                                                                                                              |

| 第一層                            | 第二層                          | 調整值                                      | 功能說明                          |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|                                | 色溫調整 紅色<br>(Manual Red)      | 0~128                                    | 白平衡模式設定為 <b>手動模式</b> 時可調整     |
|                                | 色溫調整 藍色<br>(Manual Blue)     | 0~128                                    | 白平衡模式設定為 <b>手動模式</b> 時可調整     |
| 圖片<br>(Picture)                | 影像模式<br>(Picture effect)     | 關閉/ 負片/ 黑白                               |                               |
|                                | 進階設定<br>(Advanced)           | 開啟/關閉                                    |                               |
|                                | 銳利度(Sharpness)               | 0~14                                     | 進階設定 <b>Advanced</b> 開啟時可調整   |
|                                | 2D 雜訊抑制(2D NR)               | 關閉/ 1/ 2/ 3                              | 進階設定 <b>Advanced</b> 開啟時可調整   |
|                                | 3D 雜訊抑制(3D NR)               | 關閉/ 低/ 典型/ 最高                            | 進階設定 <b>Advanced</b> 開啟時可調整   |
|                                | 影像模式<br>(Image Mode)         | 標準/ LED 模式/ 鮮亮<br>模式                     |                               |
|                                | 亮度(Brightness)               | 0~15                                     | 進階設定( <b>Advanced</b> )開啟時可調整 |
|                                | 色調(Hue)                      | 0~15                                     | 進階設定( <b>Advanced</b> )開啟時可調整 |
|                                | 飽和度(Saturation)              | 0~15                                     | 進階設定( <b>Advanced</b> )開啟時可調整 |
|                                | Gamma                        | 0~3                                      | 進階設定( <b>Advanced</b> )開啟時可調整 |
|                                |                              |                                          |                               |
| 水平 傾斜 變焦<br>(Pan Tilt<br>Zoom) | 水平/傾斜 限制<br>(Pan/Tilt Limit) | 開啟/關閉                                    | 開啟/關閉 角度限制設定                  |
|                                | 水平 右限制<br>(Pan Right Limit)  | 0~170                                    | 向右角度限制                        |
|                                | 水平 左限制<br>(Pan Left Limit)   | -170~0                                   | 向左角度限制                        |
|                                | 水平 上限制<br>(Tilt UP Limit)    | 0~90                                     | 向上角度限制                        |
|                                | 水平 下限制<br>(Tilt Down Limit)  | -30~0                                    | 向下角度限制                        |
|                                | 水平翻轉(Pan Flip)               | 開啟/關閉                                    | 開啟後 Pan command 會相反           |
|                                | 傾斜翻轉(Tilt Flip)              | 開啟/關閉                                    | 開啟後 Tilt command 會相反          |
|                                | 預設位速度<br>(Preset Speed)      | 5/ 25/ 50/ 80/ 120/<br>160/ 200/ 300 度/秒 | 設定執行 Preset 時雲台的轉動速度          |
|                                | PTZ 速度補償<br>(PTZ Speed Comp) | 開啟/關閉                                    | 設定 水平/傾斜 移動速度跟隨變焦位<br>置而有所不同  |
|                                | 數位變焦限制<br>(D-Zoom Limit)     | x1~x12                                   | 設定數位縮放限制                      |

| 第一層                  | 第二層                             | 調整值               | 功能說明                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | PTZ 位移同步<br>(PTZ Motion Sync)   | 開啟/關閉             | 開啟後，操作 <b>預設位</b> 可達到 PTZ 同步效果<br><small>Note</small> 此功能參考預設位速度設定，但可能因 PTZ 移動範圍差異自動調整配速 |
| 數位效果<br>(D-Effect)   | 鏡像 / 翻轉<br>(Mirror / Flip)      | 關閉/ 鏡像/ 翻轉/ 鏡像+翻轉 | 設定畫面翻轉模式                                                                                 |
| 自動對焦<br>(Auto Focus) | 對焦反應速度<br>(AF Sensitivity)      | 低/ 中/ 高           | AF 觸發的速度，速度越高，AF 觸發的速度越快                                                                 |
|                      | 對焦區域<br>(AF Frame)              | 中央區域/ 全區域/ 自動     | 對焦區域設定，設成中央區域時，以畫面中央區域內來做對焦，全區域則以完整畫面來計算對焦                                               |
|                      | 對焦跟隨<br>(Zoom tracking)         | 手動模式/ 曲線追蹤 / 對焦跟隨 | <b>手動對焦 MF</b> 模式下可設定手動對焦模式時，鏡頭縮放時的對焦模式                                                  |
|                      | PTZ 輔助對焦<br>(PTZ Assist)        | 開啟/關閉             | <b>手動對焦 MF</b> 模式下可設定手動模式時，PTZ 變化是否啟用自動對焦                                                |
|                      | 預設自動對焦<br>(Preset AF)           | 開啟/關閉             | 設定回復 <b>預設位</b> 後是否要執行自動對焦                                                               |
|                      | 智能對焦 (SMART AF)                 | 開啟/關閉             | 開啟後 AF 會以人臉為主要對焦對象                                                                       |
| 網路<br>(Ethernet)     | DHCP                            | 開啟/關閉             | 左右鍵選擇開啟/關閉 動態主機設定，按 [ENTER] 套用設定。                                                        |
|                      | IP 位址<br>(IP Address)           | 192.168.100.100   | 按 [ENTER] 進入修改，上下鍵選擇修改項目，左右鍵或數字鍵修改數值。                                                    |
|                      | 子網路遮罩<br>(Subnet mask)          | 255.255.255.0     | 按 [ENTER] 進入修改，上下鍵選擇修改項目，左右鍵或數字鍵修改數值。                                                    |
|                      | 閘道器<br>(Gateway)                | 192.168.100.254   | 按 [ENTER] 進入修改，上下鍵選擇修改項目，左右鍵或數字鍵修改數值。                                                    |
| 聲音<br>(Audio)        | 聲道音效(Audio In)                  | Line In/Mic In    | 設定聲音輸入                                                                                   |
|                      | 音頻(Audio Enable)                | 開啟/關閉             | 開啟/關閉 聲音輸出                                                                               |
|                      | 音量(Volume)                      | 0~ A ~10          | 音量設定                                                                                     |
|                      | 聲音延遲(Delay)                     | 開啟/關閉             | 當聲音與影像發生不同，可開啟此功能設定聲音延遲時間                                                                |
|                      | 聲音延遲時間(毫秒)<br>(Delay Time(ms) ) | -1~-500ms         | 聲音延遲時間設定                                                                                 |
|                      | 編碼類型<br>(Encode Type)           | AAC/ G.711        | 設定聲音編碼類型                                                                                 |

| 第一層            | 第二層                           | 調整值            | 功能說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 編碼採樣率<br>(Encode Sample Rate) | 48 KHz(AAC)    | 設定聲音編碼格式及採樣頻率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 系統<br>(System) | 提示(Prompt)                    | 開啟/關閉          | 開啟或關閉螢幕上的提示訊息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | 紅外線接收器<br>(IR Receive)        | 開啟/關閉          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | IR 選擇(IR Select)              | 1/ 2/ 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 指示燈(Tally Lamp)               | 開啟/關閉          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 指示燈連動模式<br>(Tally CMMD Mode)  | 一般/連動          | 設定指示燈是否與 RS232 指令連動 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>一般</b>(不連動): 指示燈開關與燈號模式需分開設定。               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 指示燈開，預設模式為不亮燈，需另外下指令設定燈號模式</li> <li>➢ 指示燈關，設定燈號模式時，不會被觸發開啟</li> </ul> </li> <li>■ <b>連動</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 指示燈開，預設模式為紅燈</li> <li>➢ 指示燈關，設定燈號模式時，連動將指示燈設定為開啟</li> </ul> </li> </ul> |
|                | 語言(Language)                  | English/ 中文    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 鏡頭初始位置<br>(Initial Position)  | 最後操作位置/第一預設位   | 設定開機後,鏡頭回到最後操作的位置或是第一預設位置<br><b>Note</b> 第一預設位置=Preset 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 控制裝置<br>(Control Device)      | 編碼器/控制器        | 控制裝置設定，<br>控制器：用於遙杆<br>編碼器：用於追蹤系統                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | 預設凍結畫面<br>(Motionless Preset) | 開啟/關閉          | 功能開啟時，執行 <b>預設位</b> 將會凍結畫面，等執行完 <b>預設位</b> 才會解除凍結                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | 控制端口<br>(Control Port)        | RS-232/RS-422  | 選擇使用的控制介面是 RS-232 或是 RS-422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | 協議(Protocol)                  | VISCA/ Pelco D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 波特率(Baud Rate)                | 9600/ 38400    | 選擇控制訊號的傳輸速度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | VISCA 位址<br>(VISCA Address)   | 0~7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 第一層        | 第二層                     | 調整值                                                                                                              | 功能說明     |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | 輸出模式<br>(Output Mode)   | 1. 1080p/60<br>2. 1080p/50<br>3. 1080p/30<br>4. 1080p/25<br>5. 720p/60<br>6. 720p/50<br>7. 720p/30<br>8. 720p/25 | 選擇輸出的解析度 |
|            | 出廠設置<br>(Factory Reset) | 開啟/關閉                                                                                                            | 恢復出廠預設值  |
| 狀態(Status) |                         |                                                                                                                  | 顯示目前設定狀態 |

## 第 5 章 網路功能設定說明

### 5.1 攝像機連接網路

#### 5.1.1 網路連接

常用之網路連接方式有兩種，如下所示

##### 1. 通過交換機或路由器連接




##### 2. 通過網路線直接連接，須修改電腦之 IP 位址同攝像機使用之網段

例：攝像機出廠預設 IP 位址為 192.168.100.100，需將電腦 IP 位址設定相同網段如 192.168.100.101，電腦才可正確與攝像機連線



##### ● 修改電腦網路設定

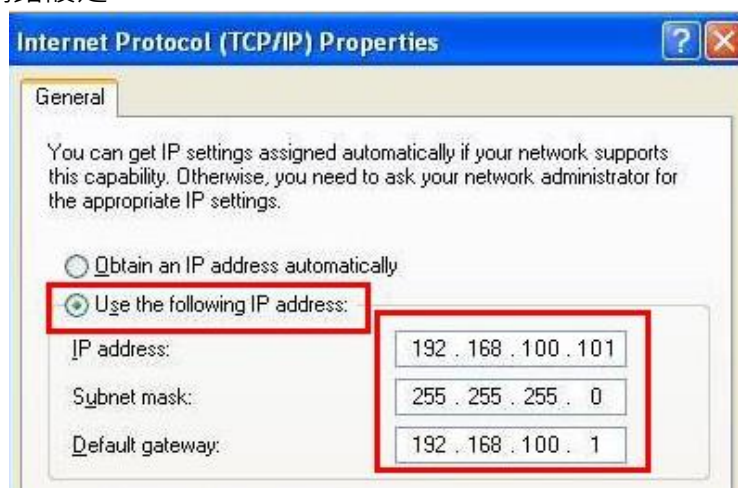

### 5.1.2 使用瀏覽器觀看畫面

- 開啟瀏覽器，在網址列輸入攝像機的 IP 位址  
例：<http://192.168.100.100> (預設 IP 位址)
- 輸入管理者帳號及密碼  
\*初次登入請參考 [5.2.10 系統-使用者](#) 修改預設密碼



### 5.1.3 使用 RTSP 播放器觀看畫面

可使用免費軟體進行 RTSP 連線，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等軟體  
RTSP 連線位址格式如下：


- RTSP Stream 1 => <rtsp://攝像機 IP:8557/h264>
- RTSP Stream 2 => <rtsp://攝像機 IP:8556/h264>

如啟用密碼驗證，RTSP 連線位址如下：

- <rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264>
- 啟用密碼驗證功能, 請參考 [5.2.4 串流](#)


範例：

開啟 VLC 軟體，點擊[開啟網路串流]，輸入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

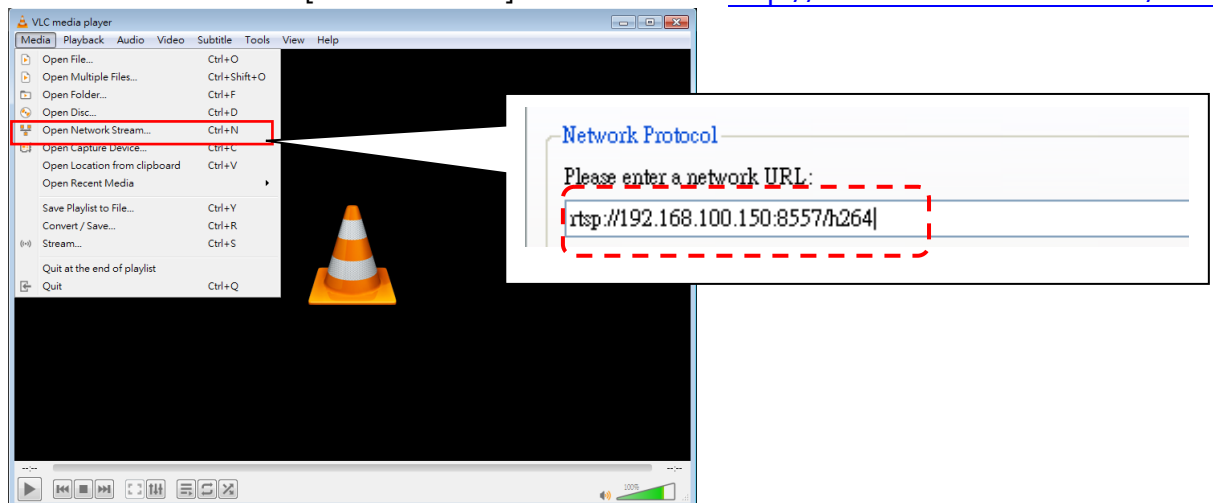

## 5.2 網頁功能說明




### 5.2.1 即時觀看

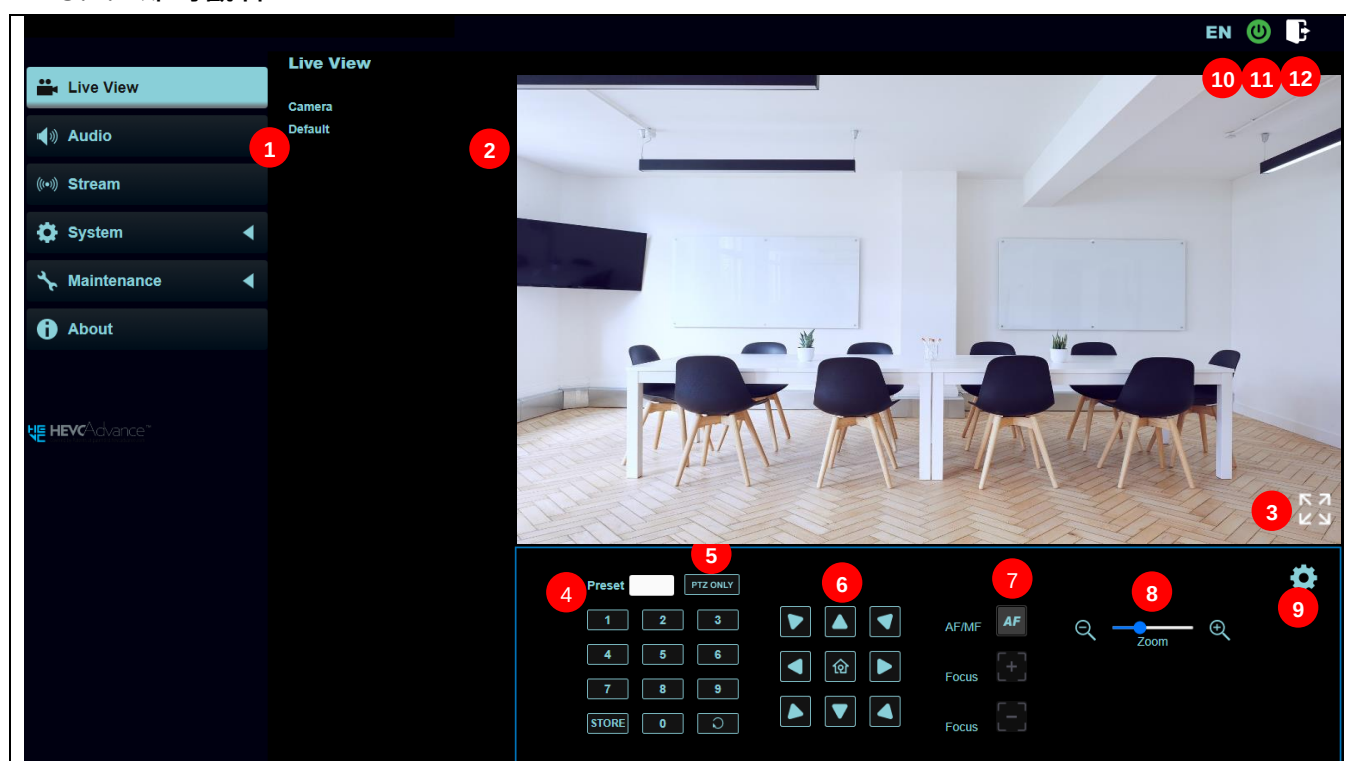

| No | 項目        | 功能說明                                                                                                                                        |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 攝像機名稱/ 位置 | 顯示攝像機名稱/ 位置<br>可參考 <a href="#">5.2.7 系統-裝置</a>                                                                                              |
| 2  | 預覽窗格      | 顯示目前攝像機所拍攝的畫面                                                                                                                               |
| 3  | 放大預覽窗格    | 放大/ 縮小預覽畫面                                                                                                                                  |
| 4  | 預設位設定     | 先選擇號碼，再選擇儲存或載入<br>■PTZ Only: 開啟/ 關閉 PTZ 設定<br>➤ 關閉(預設): 呼叫預設位執行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus + 影像參數設定<br>➤ 開啟: 呼叫預設位僅執行 Pan / Tilt / Zoom / Focus |
| 5  | PTZ Only  | 此功能開啟後，當相機被預置位觸發時不會套用預置位的儲存設定                                                                                                               |
| 6  | 水平/ 傾斜設定  | 調整攝像機畫面水平/ 傾斜位置                                                                                                                             |
| 7  | AF/MF     | 切換自動對焦/手動對焦，手動對焦下可調整焦距                                                                                                                      |
| 8  | 變焦        | 放大縮小倍率                                                                                                                                      |
| 9  | 攝像機設定     | 相關設定請參考 <a href="#">5.2.2 攝像機設定</a>                                                                                                         |
| 10 | 語言        | 支援英文/ 繁體中文/ 簡體中文                                                                                                                            |
| 11 | 開/關機      | 開啟/ 關閉攝像機                                                                                                                                   |
| 12 | 登出        | 登出網頁管理頁面                                                                                                                                    |


## 5.2.2 攝像機設定

| <div> <div>1 Exposure</div> <div>2 White Balance</div> <div>3 Focus</div> <div>4 Mirror</div> <div>5 PTZ</div> <div>6 Picture</div> </div> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No                                                                                                                                         | 項目  | 功能說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                          | 曝光  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 模式: 選擇曝光模式(全自動/快門先決/光圈先決/手動模式)</li> <li>■ 增益水平: 調整增益水平("手動模式"下可設定)</li> <li>■ 寬動態: 設定寬動態等級以取得較佳的影像 (此功能僅在 Picture 頁面的 Advanced 功能被開啟時方能調整)</li> <li>■ 曝光補償等級: 選擇曝光補償等級 (此功能僅在 Picture 頁面的 Advanced 功能被開啟時方能調整)</li> <li>■ 光圈等級: 調整光圈大小("手動模式"或"光圈優先"下可設定)</li> <li>■ 快門變焦: 調整快門速度("手動模式"或"快門優先"下可設定)</li> <li>■ <b>智能曝光</b>: 開啟/關閉智能曝光, 當"對焦-智能對焦"設定為開啟時可設定(現行為 beta 版本, 正式版發佈時程請參考網頁軟體更新資訊。)</li> </ul> |
| 2                                                                                                                                          | 白平衡 | <div> <div>Exposure</div> <div>White Balance</div> <div>Focus</div> <div>Mirror</div> <div>PTZ</div> <div>Picture</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 模式: 選擇色溫模式</li> <li>■ 單次觸發: 單次執行色溫調整 ("單次觸發"模式下, 方可設定)</li> <li>■ 色溫調整 紅色/ 藍色: 手動調整紅色/藍出色溫</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| 3                                                                                                                                          | 對焦  | <div> <div>Exposure</div> <div>White Balance</div> <div>Focus</div> <div>Mirror</div> <div>PTZ</div> <div>Picture</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 對焦反應速度: 設定自動對焦之靈敏度</li> <li>■ 對焦區域: 設定自動對焦的範圍</li> <li>■ 對焦跟隨: 鏡頭縮放時的對焦模式 ("手動模式"下可設定)</li> <li>■ PTZ 輔助對焦: PTZ 變化是否啟用自動對焦 ("手動模式"下可設定)</li> <li> <div>Note</div>           當啟用 PTZ 輔助對焦, 進行 PTZ 控制時會觸發對焦, 場景變化不會觸發對焦         </li> <li>■ 智慧型對焦: AF 以人臉為主要對焦對象</li> </ul> |
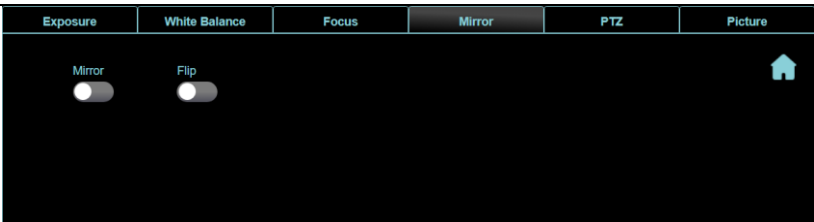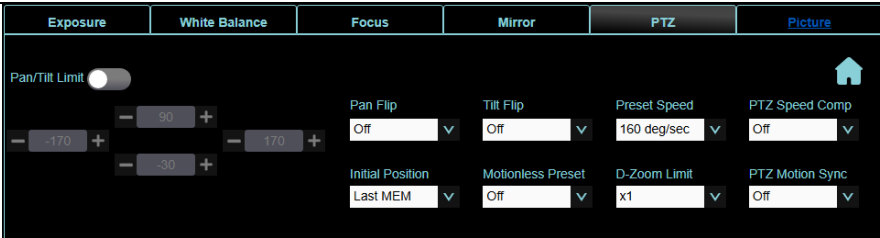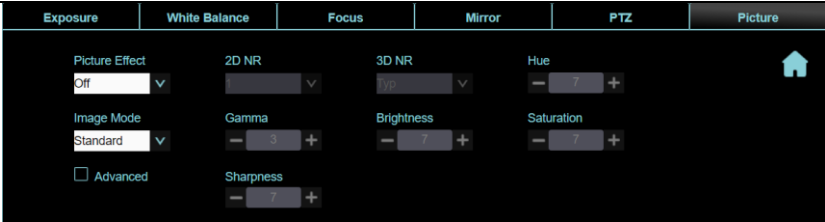
|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 預設自動對焦: 設定在 Preset 完後是否要執行自動對焦</li> <li>■ 單次對焦: 手動對焦模式開啟後, 可點擊進行單次自動對焦</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | 鏡像         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 鏡像: 設定畫面鏡像</li> <li>■ 翻轉: 設定畫面翻轉</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | 水平/ 傾斜/ 變焦 |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 水平/傾斜 限制: 開啟後, 可設定水平/傾斜 限制</li> <li>■ 水平/傾斜 翻轉: 設定後水平/傾斜 方向會相反</li> <li>■ 預設位速度: 設定執行 Preset 時雲台的轉動速度</li> <li>■ PTZ 速度補償: 開啟後, 水平/傾斜 移動速度跟隨變焦位置而有所不同</li> <li>■ 鏡頭初始位置: 設定開機後, 鏡頭回到最後操作的位置或是第一預設位置<br/> Note 第一預設位置=Preset 0</li> <li>■ 預設凍結畫面: 功能開啟時, 執行 Preset 將會凍結畫面, 等執行完 Preset 才會解除凍結</li> <li>■ 數位變焦極限值: 設定數位變焦的最大值 (x1~x12)</li> <li>■ PTZ 位移同步: 開啟後, 操作 <b>預設位</b>時可達到 PTZ 同步效果<br/> Note 此功能參考預設位速度設定, 但可能因 PTZ 移動範圍差異自動調整配速</li> </ul> |
| 6 | 圖片         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 圖像模式: 設定照片效果, 關閉/ 負片/ 黑白</li> <li>■ 影像模式: 使用者可自行定義喜好的影像風格</li> <li>■ 進階設定: 勾選開啟進階設定</li> <li>■ 2D 雜訊抑制: 2D 雜訊抑制設定(<b>進階設定 Advanced</b>開啟時可調整)</li> <li>■ 3D 雜訊抑制: 3D 雜訊抑制設定(<b>進階設定 Advanced</b>開啟時可調整)</li> <li>■ Gamma: 調整 Gamma 等級 (<b>進階設定 Advanced</b>開啟時可調整)</li> <li>■ 亮度: 調整影像亮度 (<b>進階設定 Advanced</b>開啟時可調整)</li> <li>■ 色調: 調整影像色調 (<b>進階設定 Advanced</b>開啟時可調整)</li> </ul>                                                              |

|  |  |                                                                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 飽和度: 調整影像飽和度 (<i>進階設定 Advanced</i> 開啟時可調整)</li> <li>■ 銳利度: 調整影像銳利度 (<i>進階設定 Advanced</i> 開啟時可調整)</li> </ul> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 5.2.3 音訊

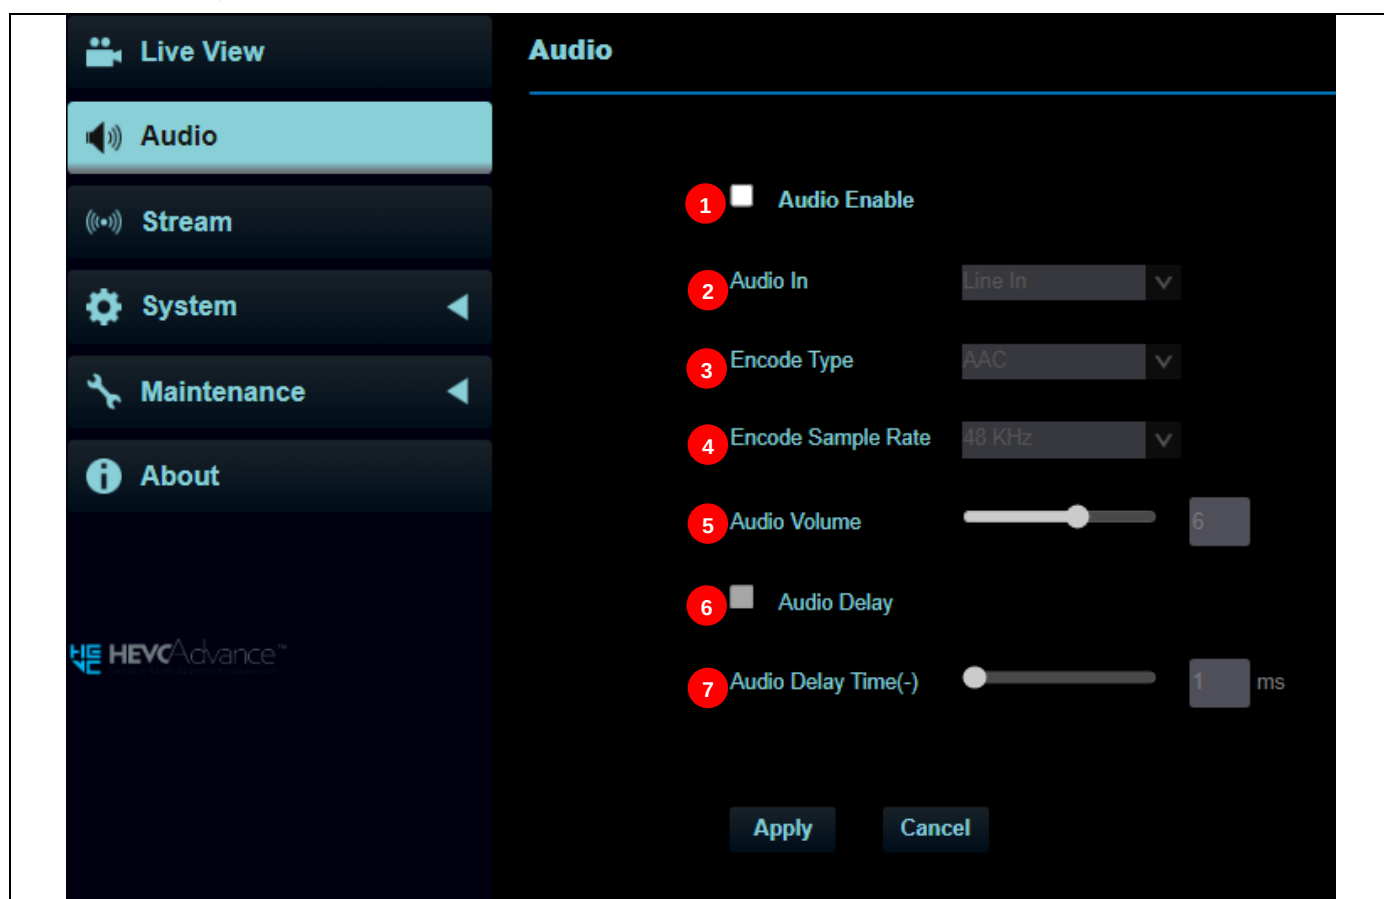

| No | 項目     | 功能說明                                                                                                                                                                           |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 啟用音訊   | 開啟/關閉 音訊                                                                                                                                                                       |
| 2  | 聲道音效設定 | 設定聲道音效 (MIC In / Line In)                                                                                                                                                      |
| 3  | 編碼類型   | AAC / G.711                                                                                                                                                                    |
| 4  | 編碼取樣率  | 設定聲音採樣頻率 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 48 KHz (AAC)</li> <li>➤ 44.1 KHz (AAC)</li> <li>➤ 16 KHz (AAC)</li> <li>➤ 16 KHz (G.711)</li> <li>➤ 8 KHz (G.711)</li> </ul> |
| 5  | 音量     | 進行音量調整                                                                                                                                                                         |
| 6  | 聲音延遲   | 開啟 / 關閉 音訊延遲                                                                                                                                                                   |
| 7  | 聲音延遲時間 | 設定音訊延遲時間 (-1~-500ms)                                                                                                                                                           |

## 5.2.4 串流

| No | 項目      | 功能說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 串流類型    | 支援類型: MPEG-TS / RTMP/RTMPS / RTSP / SRT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | RTSP    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 啟用 / 停用 多播 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Note</b> 當同時連線觀看影像之連線人數超過 4 人時，建議開啟此功能</li> </ul> </li> <li>■ 啟用 / 停用 帳戶密碼驗證 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ RTSP 連線格式可參考 <a href="#">5.1.3 使用 RTSP 播放器觀看畫面</a></li> <li>➢ 帳戶密碼同攝像機網頁登入密碼，可參考 <a href="#">5.2.10 系統-使用者</a> 新增/ 修改帳戶資訊</li> </ul> </li> <li>■ 串流 1/ 2: 串流參數請參考 <a href="#">5.2.4.1 串流參數設定</a></li> </ul> |
|    | MPEG-TS | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Port 設定範圍 1025~65535 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Note</b> Port 3702, 5353, 8080, 8554, 8556, 8557, 52380, 52381 為攝像機使用，請避免設定以上 Port 號.</li> </ul> </li> <li>■ 串流 1: 串流參數請參考 <a href="#">5.2.4.1 串流參數設定</a></li> </ul>                                                                                                                                                    |

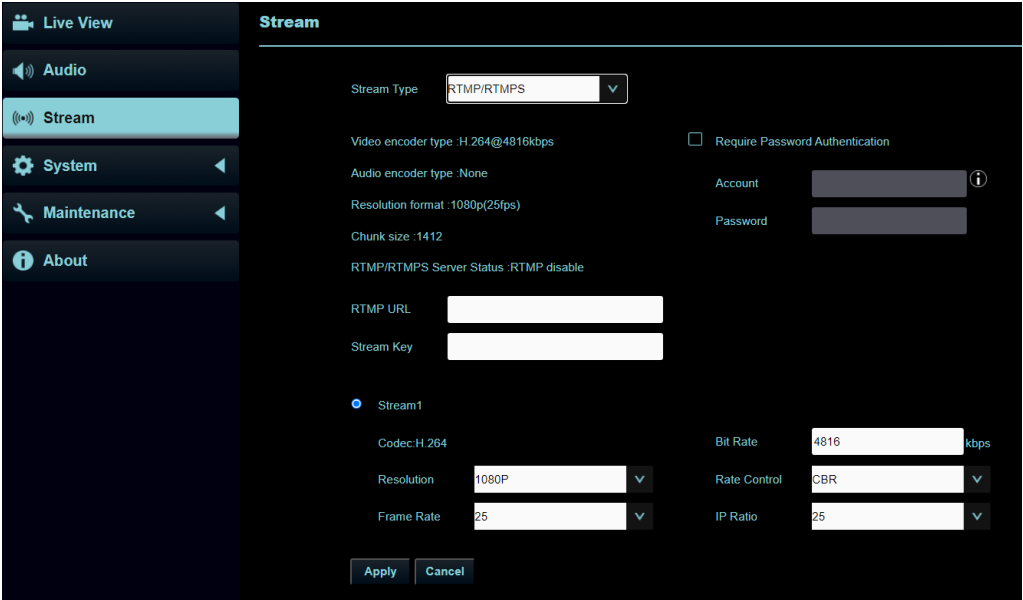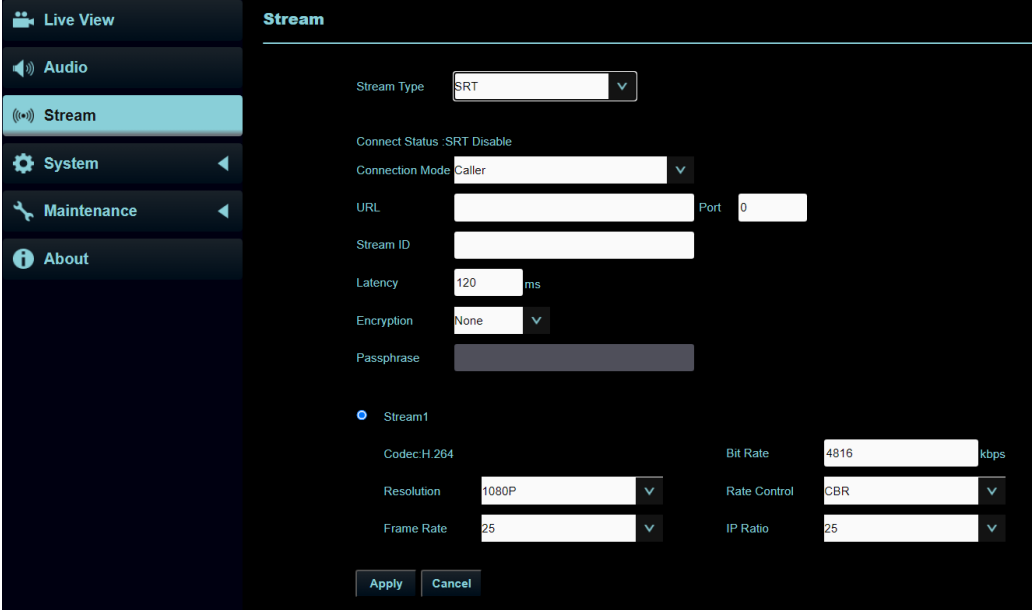
|  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RTMP/<br>RTMPS |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 依平台所提供 RTMP 網址，複製在此連接位址，可將攝像機畫面推流至 RTMP 服務平台<br/> <div> <div>Note</div>           如需上傳至 YouTube 進行直播，請參考 <a href="#">5.2.3 音訊</a> 將音訊功能開啟         </div> </li> <li>■ 串流 1: 串流參數請參考 <a href="#">5.2.4.1 串流參數設定</a></li> </ul>                                            |
|  | SRT            |  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Port 設定範圍 1025~65535<br/> <div> <div>Note</div>           Port 3702, 5353, 8080, 8554, 8556, 8557, 52380, 52381 為攝像機使用，請避免設定以上 Port 號。         </div> </li> <li>■ 延遲時間 20 至 8,000 微秒，預設值為 120 微秒</li> <li>■ 串流 1/ 2: 串流參數請參考 <a href="#">5.2.4.1 串流參數設定</a></li> </ul> |

#### 5.2.4.1 串流參數設定

| 功能             |      | 串流 1         | 串流 2         |
|----------------|------|--------------|--------------|
| 編碼格式           |      | H.264        | H.264        |
| 解析度            |      | 1080P / 720P | 720P         |
| 每秒張數           |      | 依支援解析度設定     |              |
| Bit Rate(kbps) | 設定範圍 | 2,000~20,000 | 2,000~20,000 |


|          |           |       |       |
|----------|-----------|-------|-------|
|          | 出廠值       | 7,000 | 3,000 |
| 速率控制     | CBR / VBR |       |       |
| IP Ratio | 依支援解析度設定  |       |       |

## 5.2.5 系統-裝置

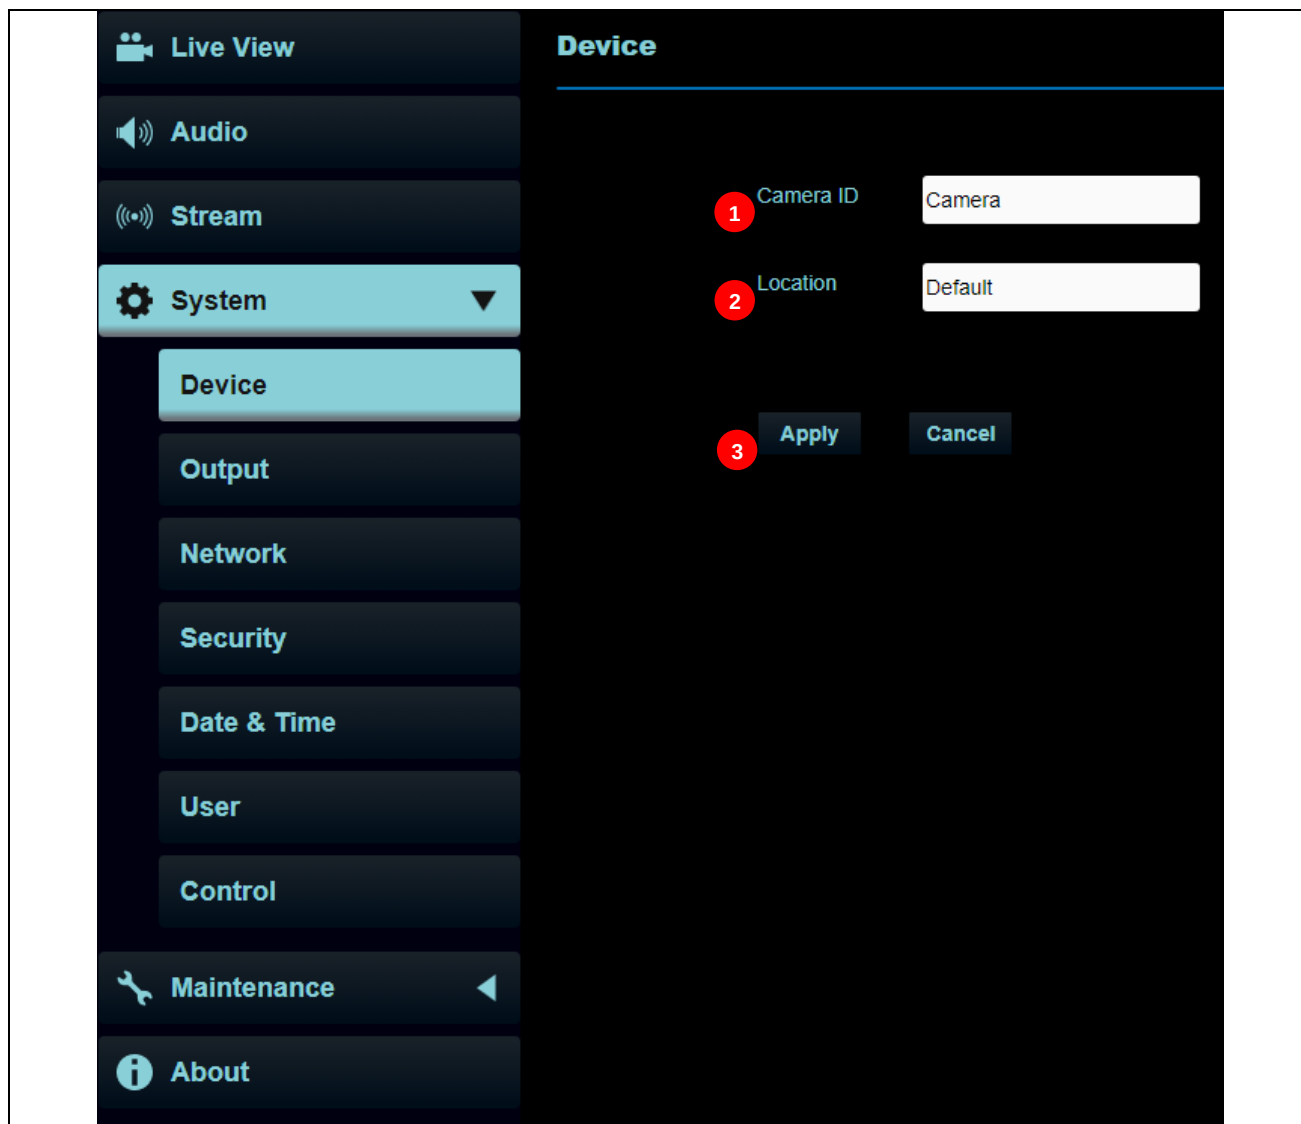


| No | 項目    | 功能說明                                                                                                                                                                                 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 攝像機名稱 | <p>可於此修改攝像機名稱</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 攝像機名稱限制為 1-12 字元</li> <li>■ 字元請使用英文字母或數字鍵，不支援“/”與“空白”等特殊符號</li> </ul> <p><b>Note</b> 修改此欄位會同步修改 Onvif 設備名稱</p>            |
| 2  | 攝像機位置 | <p>可於此修改攝像機所在的位置，如 Room1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 攝像機位置限制為 1-11 字元</li> <li>■ 字元請使用英文字母或數字鍵，不支援“/”與“空白”等特殊符號</li> </ul> <p><b>Note</b> 修改此欄位會同步修改 Onvif 設備位置</p> |
| 3  | 套用    | 修改完設定後，請點選此按鈕套用設定                                                                                                                                                                    |

## 5.2.6 系統-輸出
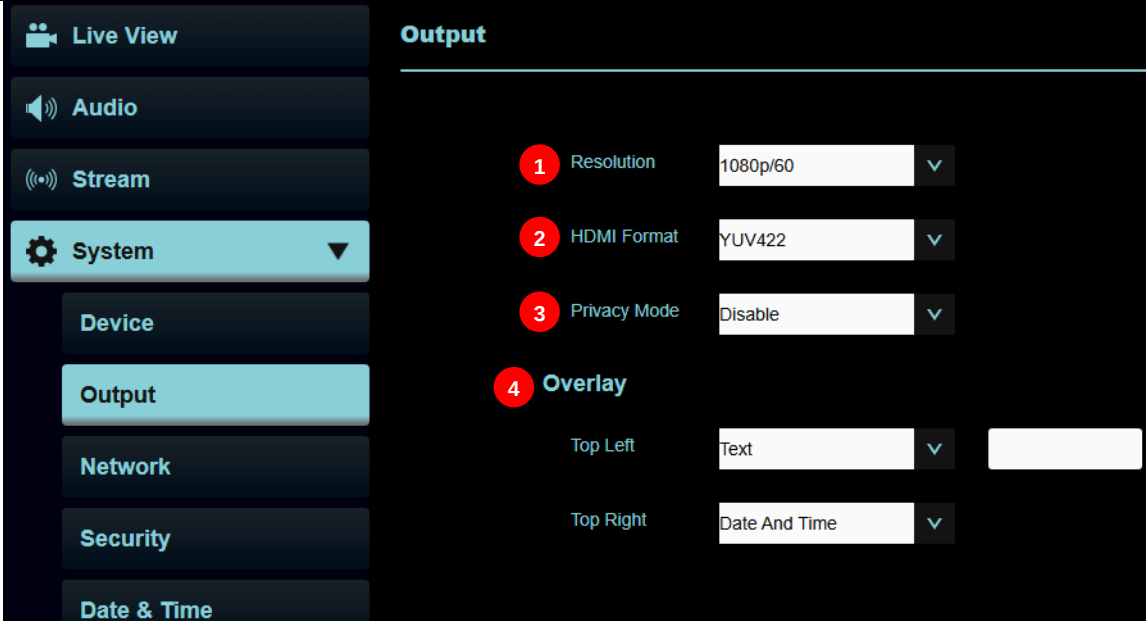
|  |         |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                 | 項目      | 功能說明                                                                             |
| 1                                                                                  | 解析度     | 設定攝像機的解析度<br>切換解析度後，攝像機會重新開機，請重新整理瀏覽器                                            |
| 2                                                                                  | HDMI 格式 | 選擇 YUV422/ YUV420/ RGB<br><small>Note</small> YUV420 適用於 3840x2160 59.94/ 50 解析度 |
| 3                                                                                  | 隱私權模式   | 啟用/ 取消隱私權模式<br>功能開啟後，當攝像機透過遙控器或軟體關機後，鏡頭會自動轉向右下方，以確保用戶隱私                          |
| 4                                                                                  | 疊加      | 選擇是否要呈現自定義文字或是日期與時間於左上角或是右上角                                                     |

## 5.2.7 系統-網路

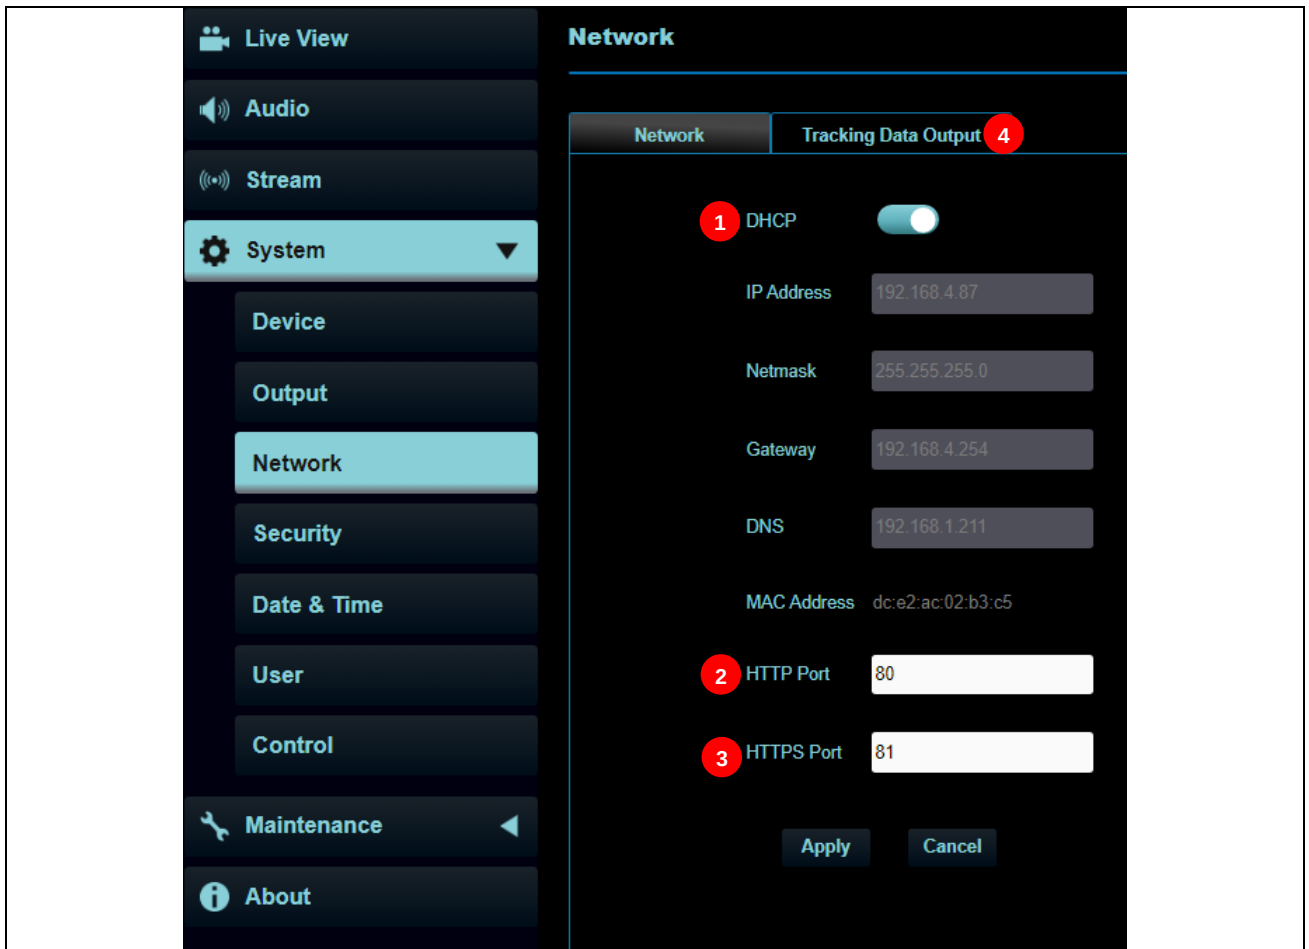

| No | 項目       | 功能說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | DHCP     | 攝像機網路設定。當 DHCP 功能關閉時，可進行修改設定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | HTTP 埠號  | 設定 HTTP 通訊埠，預設為 Port 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | HTTPS 埠號 | 設定 HTTPS 通訊埠，預設為 Port 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | 追蹤資料輸出   | <div data-bbox="564 1330 1126 1711"> <p><b>FreeD</b></p> <p><input type="checkbox"/> Enable</p> <p><input type="radio"/> Serial Output</p> <p><input checked="" type="radio"/> IP Output</p> <p>Destination IP <input type="text" value="0.0.0.0"/> Port <input type="text" value="0"/></p> <p><input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/></p> </div> <p>啟用後，當攝像機移動，可回饋 PTZ 位置資訊</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 序列埠輸出：需將協議設定為 VISCA，波特率設定為 38400</li> <li>2. IP 輸出：可設定目標 IP 位址及通訊埠</li> <li>3. 通訊埠號需大於 1024 且無法使用 1935, 8555, 8556, 8557</li> </ol> <p><b>Note</b> 啟用追蹤資料輸出時，可能會影響攝像機的性能。</p> |

## 5.2.8 系統-維護-安全性

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Security

802.1x Setting

Enable

EAP Identify

EAP Password

EAP Method

Import

CA Certificate

Issuer DN

Subject DN

Available Period

Apply

Cancel

功能說明

開啟/ 關閉 802.1x 協議，開啟後可進行設定

Note 路由器需支援 802.1x 協議方可開啟此功能

## 5.2.9 系統-日期&時間

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Date & Time

Time in Camera

Date2014/10/10

Time00:01:22

Time SettingSet Manually

Date2022/12/21

Hours11

Minutes20

Seconds52


Apply

Cancel

功能說明

顯示當前攝像機/ 電腦日期與時間，可設定同步方式及修改日期與時間

## 5.2.10 系統-使用者

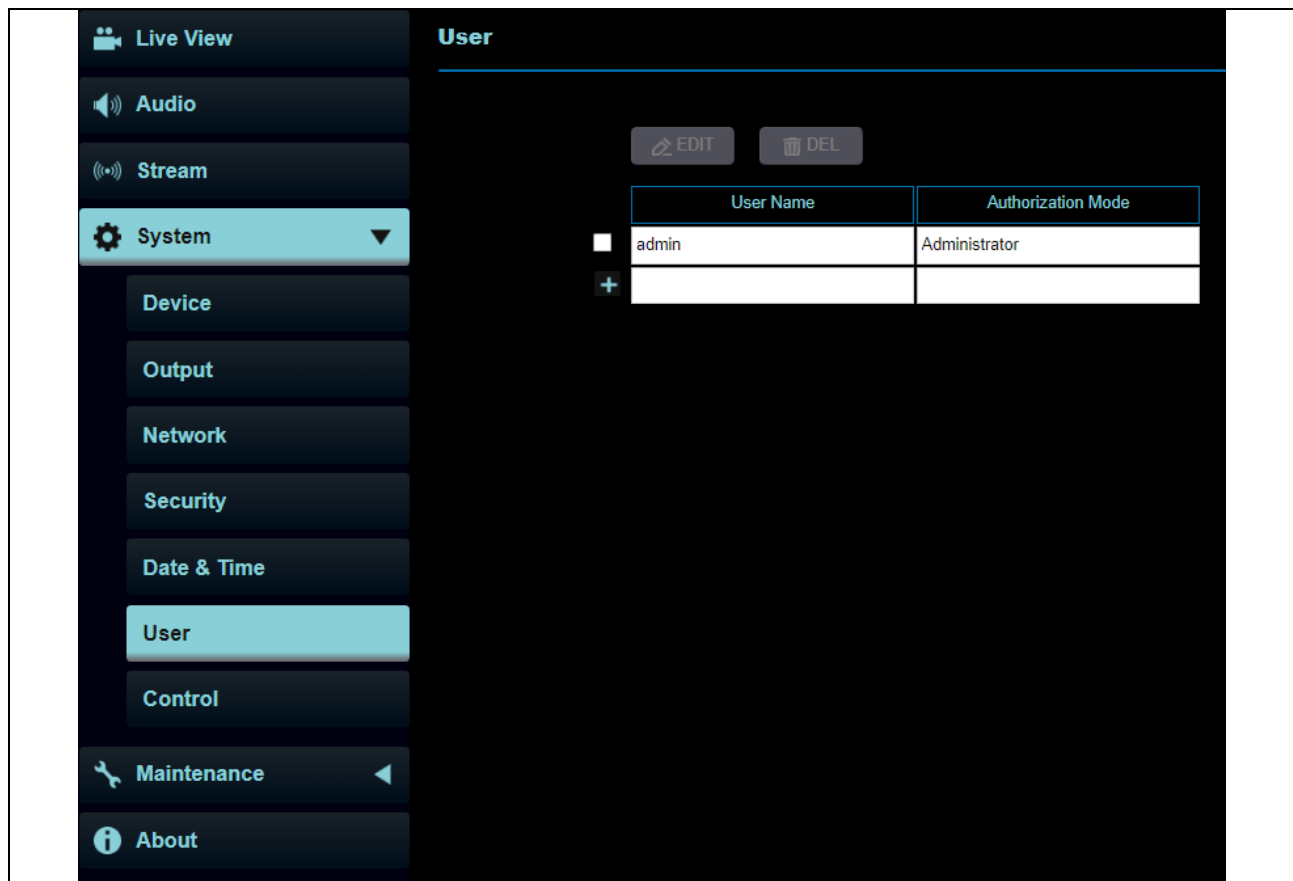

### 功能說明

新增/ 修改/ 刪除使用者帳戶

- 帳號密碼支援 4~32 字元
- 字元請使用英文大小寫字母或數字鍵混合，特殊符號或底線將無法使用
- 授權方式: 設定新增使用者的管理權限

| 使用者種類 | 管理者<br>(Admin) | 操作者<br>(Operator) | 觀看者<br>(Viewer) |
|-------|----------------|-------------------|-----------------|
| 影像觀看  | V              | V                 | V               |
| 設定    | V              | V                 | X               |
| 帳號管理  | V              | X                 | X               |

**Note** 執行恢復預設值(Factory Reset)會清除使用者資料


### 5.2.11 系統-控制

| No | 項目        | 功能說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 控制埠       | RS-232 / RS-422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | 波特率       | 選擇控制訊號的傳輸速度 9600/ 38400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | 協議        | 支援 VISCA/ Pelco D 協議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | VISCA 地址  | 可指定攝像機 ID 位址 0~7。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Tally 提示燈 | 開啟/關閉 Tally 提示燈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | 提示燈連動模式   | 設定提示燈是否與 RS232 指令連動 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 一般(不連動): 提示燈開關與燈號模式需分開設定。               <ul style="list-style-type: none"> <li>-提示燈開，預設模式為不亮燈，需另外下指令設定燈號模式</li> <li>-提示燈關，設定燈號模式時，不會被觸發開啟</li> </ul> </li> <li>➤ 連動:               <ul style="list-style-type: none"> <li>-提示燈開，預設模式為紅燈</li> <li>-提示燈關，設定燈號模式時，連動將提示燈設定為開啟</li> </ul> </li> </ul> |
| 7  | 套用/ 取消    | 套用/ 取消 設定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 5.2.12 系統-維護

| No | 項目    | 功能說明                                                                                                                |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 韌體更新  | <p>點擊[...]選擇韌體檔案，點選[Upgrade]進行韌體更新</p> <p><b>Note</b> 更新約需 2-3 分鐘</p> <p><b>Note</b> 更新中請勿操作/ 關閉機台電源，避免造成韌體更新失敗</p> |
| 2  | 回復預設值 | 回覆出廠預設值                                                                                                             |
| 3  | 系統設置  | 儲存設定參數，使用者可下載與上傳攝像機設定參數                                                                                             |
| 4  | 事件記錄  | <p>若攝像機發生錯誤事件，會在此建立錯誤代碼記錄</p> <p><b>Note</b> 出現錯誤代碼，可先嘗試點擊 <b>Clean</b> 以確認問題是否重覆發生</p>                             |

### 5.2.13 系統-維護-重啟
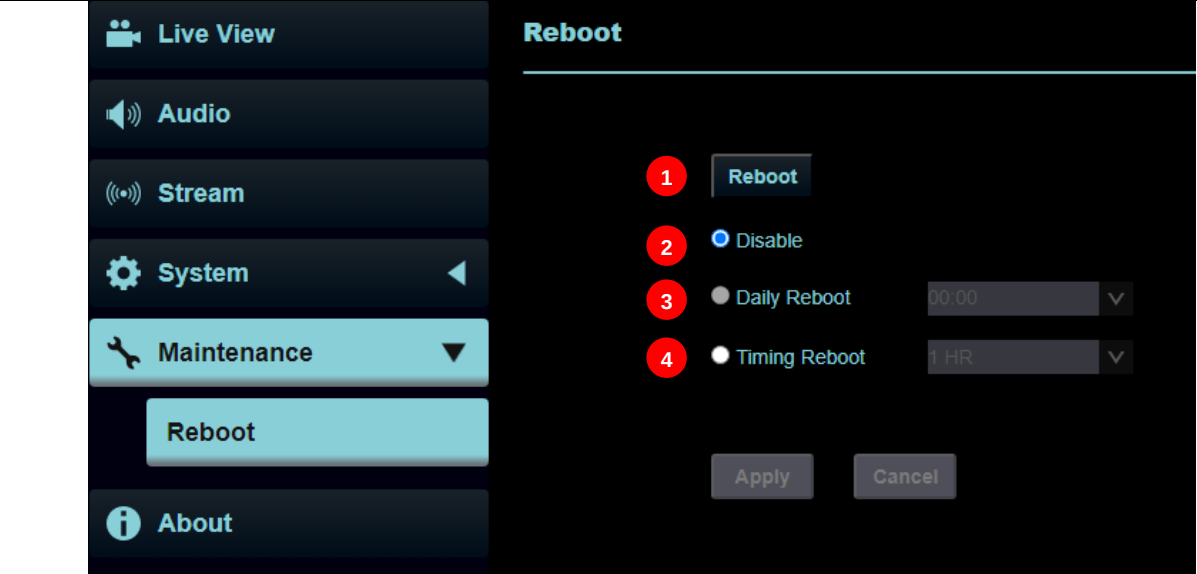
|  |      |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                 | 項目   | 功能說明                                                                    |
| 1                                                                                  | 重新開機 | 立即重新開機                                                                  |
| 2                                                                                  | 停用   | 關閉重啟設定                                                                  |
| 3                                                                                  | 每日重啟 | 設定每日重啟時間<br><small>Note</small> 請先至 <b>系統-時間</b> 完成 SNTP 伺服器同步，才能設定每日重啟 |
| 4                                                                                  | 定時重啟 | 設定定時重啟時間                                                                |

## 5.2.14 關於

Live View

Audio

Stream

System

Maintenance

About

**Lumens®**

Manufacturer : Lumens Digital Optics Inc.

Model Name : VC-A53

Firmware Ver. : VYA103e\_VYB100d

MAC Address : dc:e2:ac:00:57:81

Serial Number : VDKA00023

Uptime : 1:16

[www.MyLumens.com](http://www.MyLumens.com)

Get Help ?



功能說明

顯示攝像機的韌體版本、序號、運行時間等相關資訊  
若需技術支援，可掃描右下方條碼取得協助

## 第 6 章 常見問題排除

本章說明使用 VC-A53 時常遭遇的問題，提供建議解決方案，仍無法解決問題時，請洽經銷商或服務中心。

| 編號 | 問題                            | 解決方法                                                                                                                            |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 開機無電源                         | 1. 請確認有無插入電源線。<br>2. 如使用 PoE 方式連接，請確認供電端為支持 PoE(IEEE 802.3af) 標準的交換器                                                            |
| 2. | 攝像機無影像輸出                      | 1. 檢查電源或 PoE 供電是否正常。<br>2. 確認攝像機解析度與螢幕設備是否搭配<br>3. 更換線材確認是否線材故障。                                                                |
| 3. | 攝像機影像延遲嚴重                     | 請儘量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。                                                                                      |
| 4. | RS-232 無法控制                   | 1. 請確認接線無誤(RS-232 In/ Out)<br>2. 請確認 Baud rate 設定與控制設備相同                                                                        |
| 5. | ONVIF 軟體搜尋不到機台                | 請確認網頁中[系統]>[裝置]> [攝像機名稱](Camera ID) / [攝像機位置](Location) 僅使用英文字母或數字，使用特殊字元及空白鍵會導致 ONVIF 軟體搜尋不到機台。                                |
| 6. | 使用 RS232 設定 Tally 指示燈無動作      | 請至螢幕選單或網頁確認 Tally 指示燈功能是否設定為開啟。<br>▪ 螢幕選單: [系統 System]-[Tally 指示燈]<br>▪ 網頁: [系統]-[控制]-[Tally 指示燈]                               |
| 7. | 重新開機後，攝像機未儲存相關參數(PTZ, AWB...) | 請至螢幕選單或網頁確認 鏡頭初始位置 是否設定為 最後操作位置<br>▪ 螢幕選單: [系統 System]-[鏡頭初始位置(Initial Position)]<br>▪ 網頁: [系統]-[攝像機]-[水平 傾斜 變焦(Pan Tilt Zoom)] |



## 第 7 章 附錄

### 7.1 尺寸圖


#### ■ 攝像機

長 x 寬 x 高：174 x 181.1 x 197.1mm

重量：1.9Kg

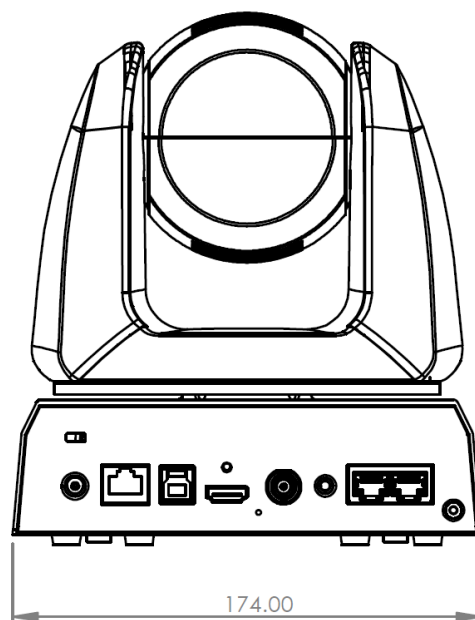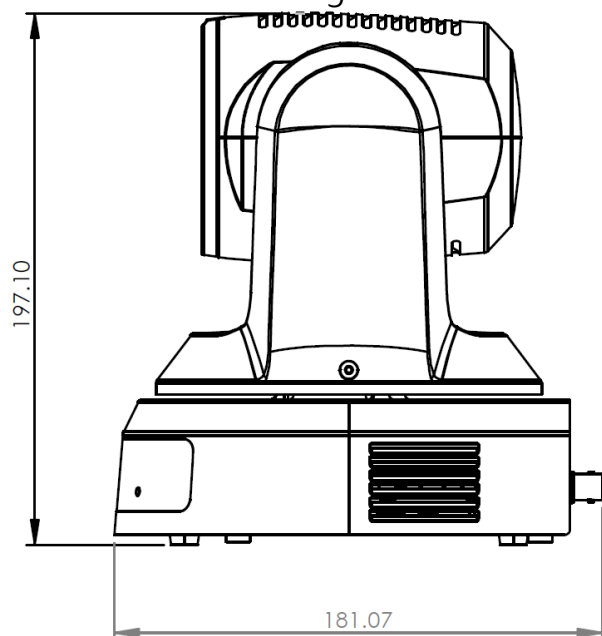


#### ■ 攝像機旋轉最大尺寸

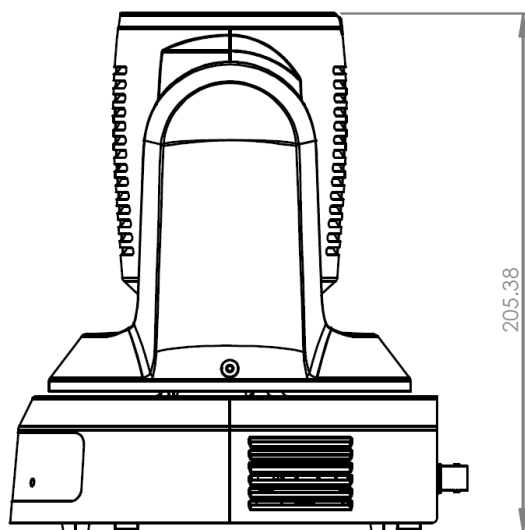


### 安裝鋁金尺寸圖


(1)安裝鈹金 A-主機側

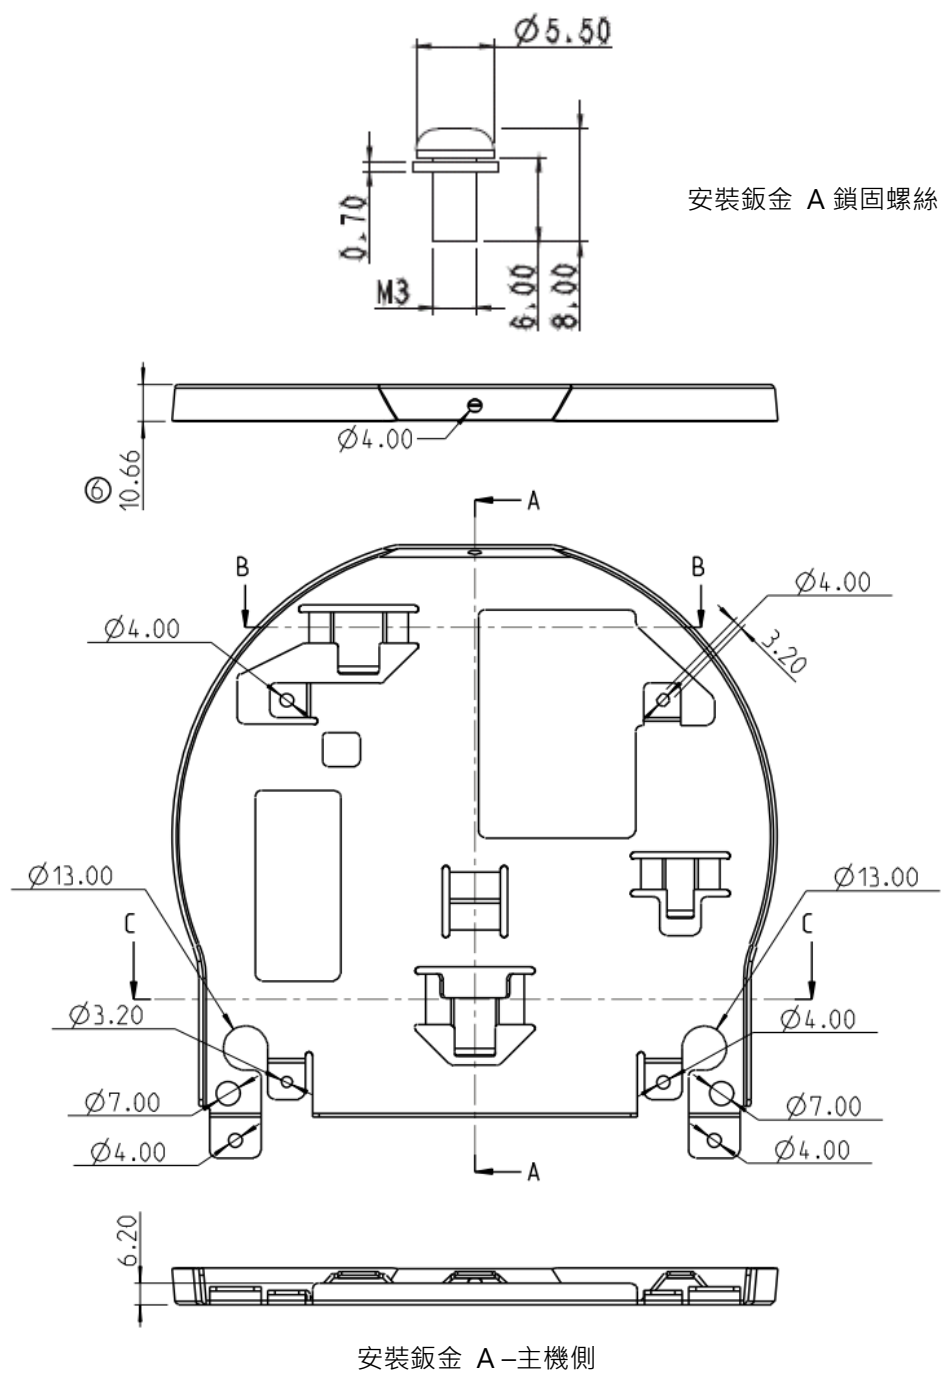


(2)安裝鋁金 B-天花板側

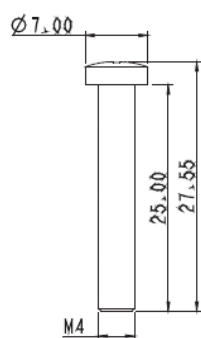

安裝鋁金 B 鎖固螺絲

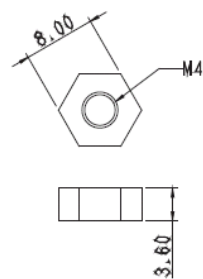

安裝鋁金 B 鎖固螺帽

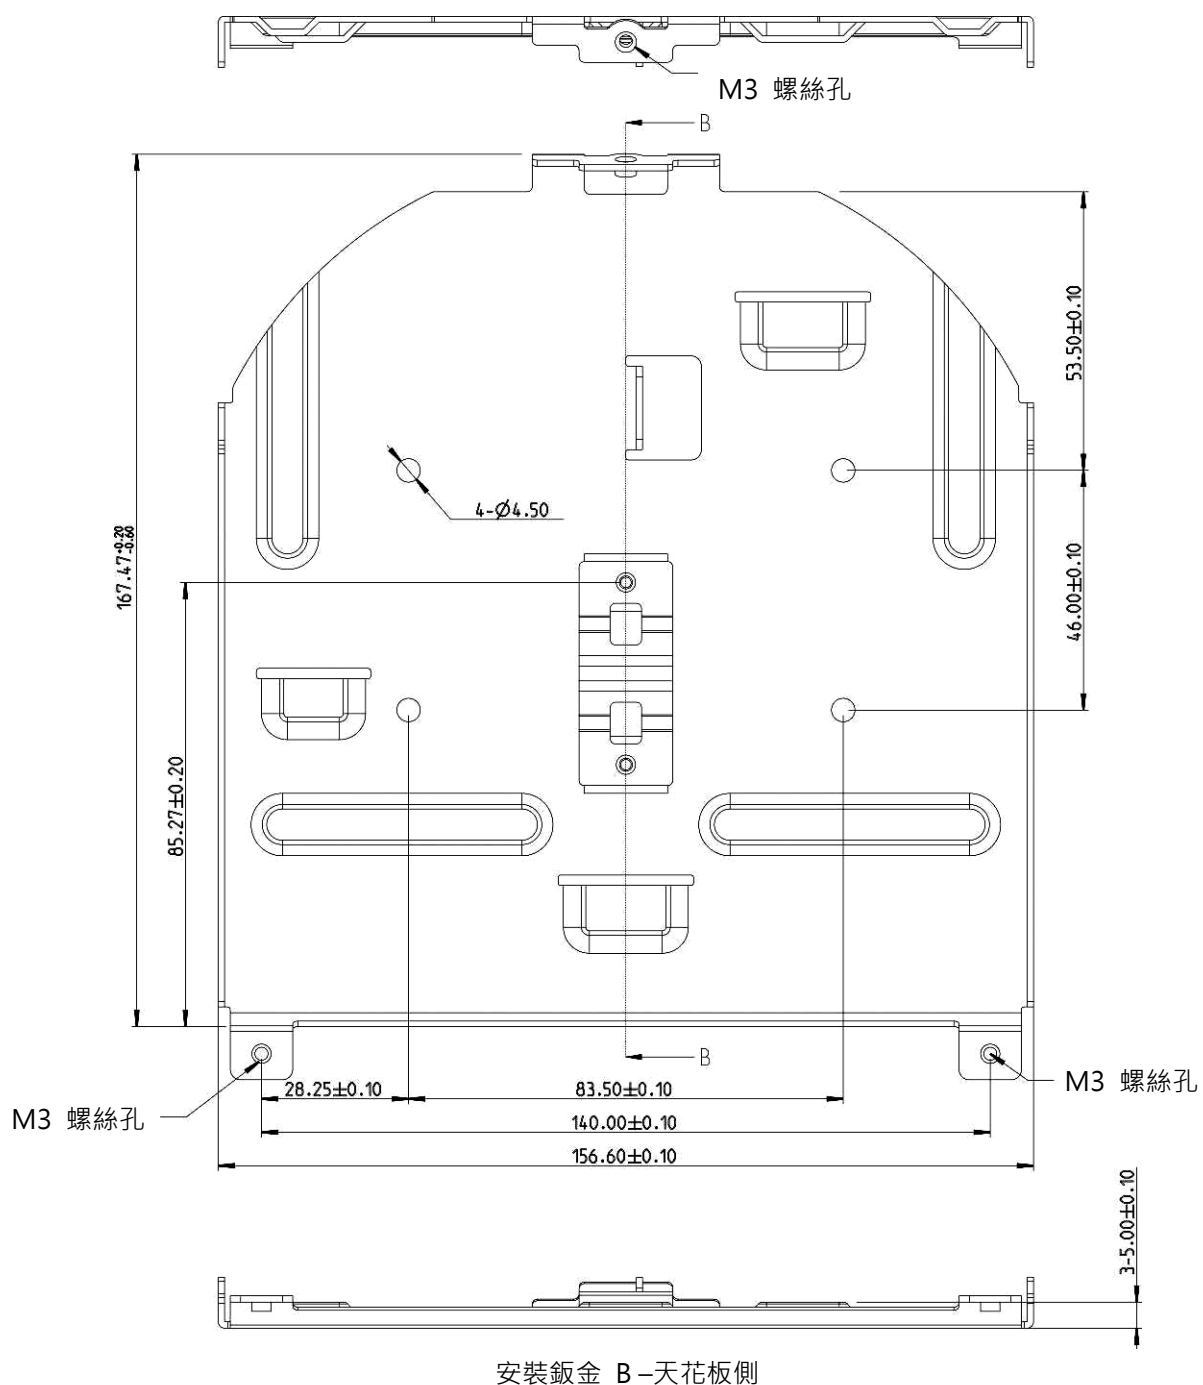

安裝鋁金 B-天花板側

## 第 8 章 安全指示

請務必遵循下列安全指示使用本產品：

### 1 操作

- 1.1 請依本產品建議的操作環境下使用，勿在水邊或熱源邊使用。
- 1.2 請勿將本產品傾斜或置於不穩定的推車、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插頭時，請清除插頭上灰塵，切勿將本產品使用於多孔插頭，以免產生火花或火災。
- 1.4 請勿堵塞本產品外殼的溝槽或開孔，因其有通風及避免本產品過熱。
- 1.5 請勿自行開啟或移除外蓋，因可能產生觸電或其他危險，維修服務請洽合格服務人員。
- 1.6 如有下列情形，請將本產品的電源拔除，並洽合格服務人員進行維修服務：
  - 電源線有磨損或損壞時。
  - 本產品遭液體、雨、或水濺濕時。

### 2 安裝

- 2.1 基於安全性考量，請確認購買的標準吊掛架符合 UL 或 CE 安全認可，並且由代理商認可的技術人員進行安裝。

### 3 存放

- 3.1 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處，以免磨損或損壞電線或插頭。
- 3.2 雷雨期間或長時間不用本產品時，請將電源插頭拔下。
- 3.3 請勿將本產品或配件置於震動或發熱的物體上。

### 4 清潔

- 4.1 清潔前請將所有接線拔下，使用乾燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或揮發性溶劑擦拭。

### 5 電池（若產品、配件含有電池）

- 5.1 更換電池時，請僅使用相同或同類型電池
- 5.2 丟棄電池或產品時，請依國家地區相關指示丟棄舊電池或產品

### ■ 安全措施

|                                                                                     |                                                           |                                                                                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | 此標誌表示裝置內含危險電壓，可能造成電擊危險。<br>請勿擅自開蓋，機內無供客戶維修的零件，僅專業人員可進行維修。 |  | 此標誌表示使用手冊內含本裝置之重要操作及維修指示。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

### ■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定，本設備已經過測試，符合 A 類設備的限制。這些限制旨在為在商業環境操作設備提供合理的保護，以防止有害干擾。

### ■ IC 警語

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.

### ■ EN55032 CE 警告

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本設備在居住環境中使用可能會導致無線電干擾

# 版權資訊

---

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意，不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔，除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品，謹此保留變更產品規格，恕不另行通知。本檔內之資訊可能變更，恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用，其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中，因此沒有侵權之意。

免責聲明：對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏；提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞，Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。