


VC-A61P,Pro

高 清 攝 像 機
(PTZ Video Camera)

使用手冊-繁體中文

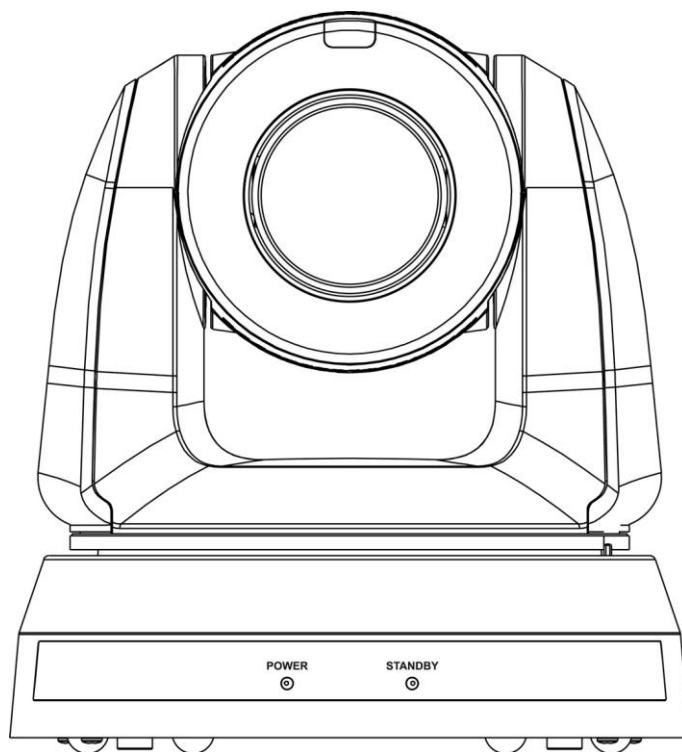

[重要]

最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、
軟體、驅動程式等，請至 Lumens 網站下載

<https://www.MyLumens.com/support>

目 錄

版 權 資 訊.....	2
第 1 章 安全指示.....	3
第 2 章 配件清單.....	4
第 3 章 產品功能介紹	5
3.1 產品 I/O 功能介紹.....	5
3.2 LED 燈號指示說明.....	6
3.3 Tally 指示燈功能說明	6
第 4 章 安裝說明.....	7
4.1 安裝前準備	7
4.2 安裝說明.....	7
4.3 連接裝置.....	14
第 5 章 遙控器按鍵與螢幕選單介紹	19
5.1 遙控器按鍵功能說明	19
5.2 螢幕選單.....	20
第 6 章 網路功能設定說明	26
6.1 攝像機連接網路	26
6.2 網頁功能說明	29
第 7 章 DIP 切換設定.....	45
第 8 章 常見問題排除	46

版權資訊

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意，不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔，除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品，謹此保留變更產品規格，恕不另行通知。本檔內之資訊可能變更，恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用，其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中，因此沒有侵權之意。

免責聲明：對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏；提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞，Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。

第 1 章 安全指示

請務必遵循下列安全指示使用本產品：

1 操作

- 1.1 請依本產品建議的操作環境下使用，勿在水邊或熱源邊使用。
- 1.2 請勿將本產品傾斜或置於不穩定的推車、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插頭時，請清除插頭上灰塵，切勿將本產品使用於多孔插頭，以免產生火花或火災。
- 1.4 請勿堵塞本產品外殼的溝槽或開孔，因其有通風及避免本產品過熱。
- 1.5 請勿自行開啟或移除外蓋，因可能產生觸電或其他危險，維修服務請洽合格服務人員。
- 1.6 如有下列情形，請將本產品的電源拔除，並洽合格服務人員進行維修服務：
 - 電源線有磨損或損壞時。
 - 本產品遭液體、雨、或水濺濕時。

2 安裝

- 2.1 基於安全性考量，請確認購買的標準吊掛架符合 UL 或 CE 安全認可，並且由代理商認可的技術人員進行安裝。

3 存放

- 3.1 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處，以免磨損或損壞電線或插頭。
- 3.2 雷雨期間或長時間不用本產品時，請將電源插頭拔下。
- 3.3 請勿將本產品或配件置於震動或發熱的物體上。

4 清潔

- 4.1 清潔前請將所有接線拔下，使用乾燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或揮發性溶劑擦拭。

5 電池（若產品、配件含有電池）

- 5.1 更換電池時，請僅使用相同或同類型電池
- 5.2 丟棄電池或產品時，請依國家地區相關指示丟棄舊電池或產品

■ 安全措施

	此標誌表示裝置內含危險電壓，可能造成電擊危險。請勿擅自開蓋，機內無供客戶維修的零件，僅專業人員可進行維修。		此標誌表示使用手冊內含本裝置之重要操作及維修指示。
---	---	--	---------------------------

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定，本設備已經過測試，符合 A 類設備的限制。這些限制旨在為在商業環境操作設備提供合理的保護，以防止有害干擾。

■ IC 警語

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.


■ EN55032 CE 警告

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.


警告：本設備在居住環境中使用可能會導致無線電干擾

第 2 章 配件清單

VC-A61P,PRO

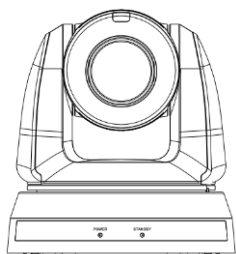


安裝說明

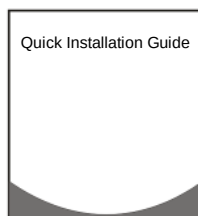

遙控器




電源線

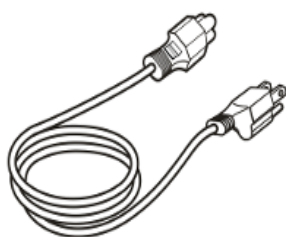


外觀可能因國別不同


電源轉接器

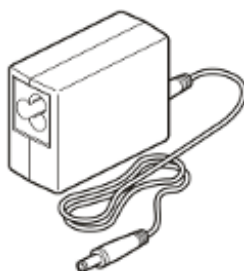


RS-422 連接頭

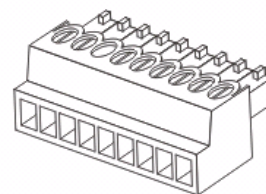


安裝鈹金 A

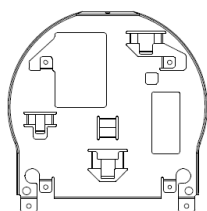

安裝鈹金 B

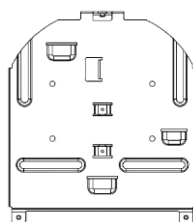


M3 螺絲

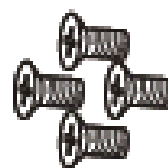

銀 x8/ 黑 x2


第 3 章 產品功能介紹

3.1 產品 I/O 功能介紹

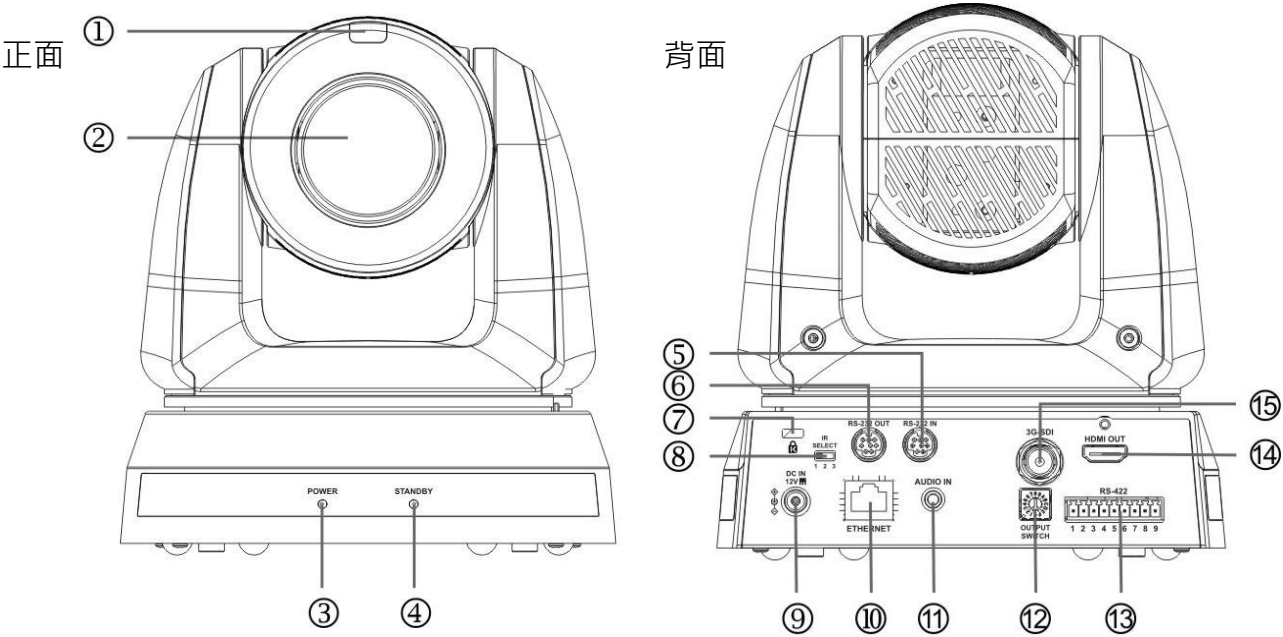

NO.	項目	功能說明
1.	Tally 指示燈	顯示攝像機 Tally 燈狀態
2.	攝像鏡頭	30x 高清攝像鏡頭
3.	Power LED 燈	顯示攝像機狀態
4.	Standby LED 燈	顯示攝像機狀態
5.	RS-232 輸入	RS-232 輸入端口，最多可串接 7 台攝像機
6.	RS-232 輸出	RS-232 輸出端口，最多可串接 7 台攝像機
7.	Kensington 鎖孔	安全鎖鎖孔
8.	IR SELECT	遙控器控制 ID 設定，與遙控器上 Camera select 對應方可控制
9.	DC 12V 電源插孔	DC power 供電連接端口
10.	網路連接埠	網路線連接孔，支援 PoE+(IEEE802.3at)之路由器或集線器供電
11.	Audio 輸入	支援 Line In / Mic In
12.	OUTPUT Switch	調整解析度設定，預設為 1080p/59.94
13.	RS-422 連接埠	RS-422 連接端口，最多可串接 7 台攝像機
14.	HDMI 輸出	HDMI 輸出(支援 Audio 輸出)
15.	3G-SDI 輸出	3G-SDI 輸出(支援 Audio 輸出)

3.1.1 底部

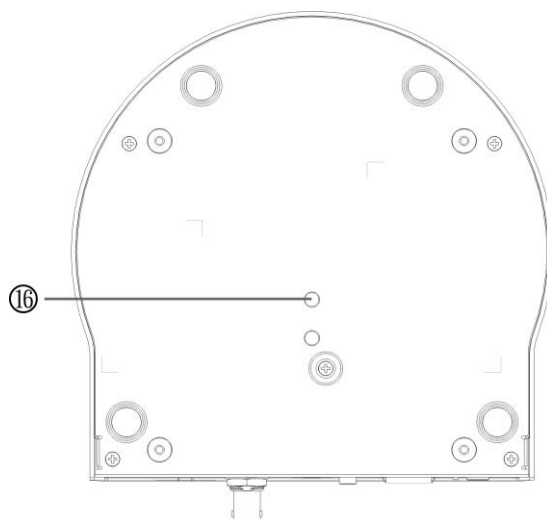

NO.	項目	功能說明
16.	三腳架鎖孔	規格 1/4" -20 UNC，可將機器鎖固於三腳架上

3.2 LED 燈號指示說明

狀態	Power	Standby
開機中(初始化)	綠燈	橘燈
使用中	綠燈	無燈號
待機中	無燈號	橘燈

3.3 Tally 指示燈功能說明

3.2.1Tally 指示燈功能可透過 RS232 指令開啟, 請參考 RS-232 command set 文件

第 4 章 安裝說明

4.1 安裝前準備

高清攝像機的安裝和連接需要專門的技巧，若用戶自行安裝時請依照安裝步驟循序安裝，且確認設備之安裝穩定牢固，並注意自身安全，避免意外。

4.1.1 確認安裝環境的安全性，請勿將機體安裝於不可靠之天花板或易於掉落之處，以免發生意外。

4.1.2 請先檢查箱內之配件是否齊全，若有缺件，請與供應商連絡並告知短缺之配件，且請保持箱體配件之完整。

4.1.3 安裝前須事先規劃攝像機安裝的位置，請依照下列項目規劃安裝的位置

4.1.1.1 確認取像物件的擺設位置。


4.1.1.2 確認攝像機與其他燈源是否保持適當距離。

4.2 安裝說明

4.2.1 我想要將攝像機安裝於桌面

4.1.1.3 安裝注意事項

- ◆ 請將機台安裝於平坦的桌面
- ◆ 搬運時，勿用手抓取攝像機頭
- ◆ 請勿用手轉動攝像機頭，不當的轉動可能會導致攝像機故障

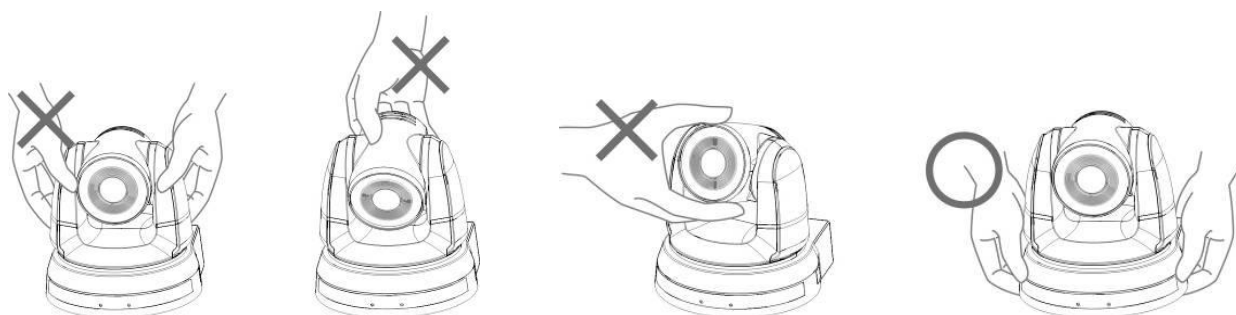


4.2.1.1 安裝步驟

1. 安裝前先調整 DIP Switch

<說明> DIP Switch 相關說明請參考 [第 7 章 DIP 切換設定](#)。

2. 可直接將攝像機放置於平坦的桌面，以確保機器俯仰/平移時的操作

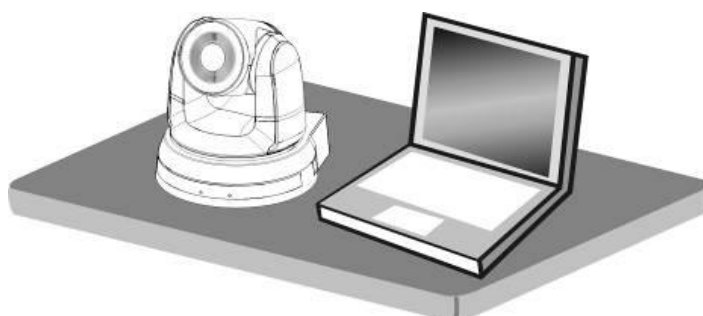

4.2.2 我想要將攝像機安裝於天花板


4.2.2.1 準備安裝所需零件與設備

1. 箱內配件(安裝鈹金 A, B、M3 螺絲銀色*8 顆、黑色*2 顆)
2. 鎖固於天花板吊架螺絲 *4 顆
3. 鑽孔機、螺絲起子、梯子


4.2.2.2 攝像機尺寸

長 x 寬 x 高 : 174 x 187 x 190mm

重量 : 2.0Kg

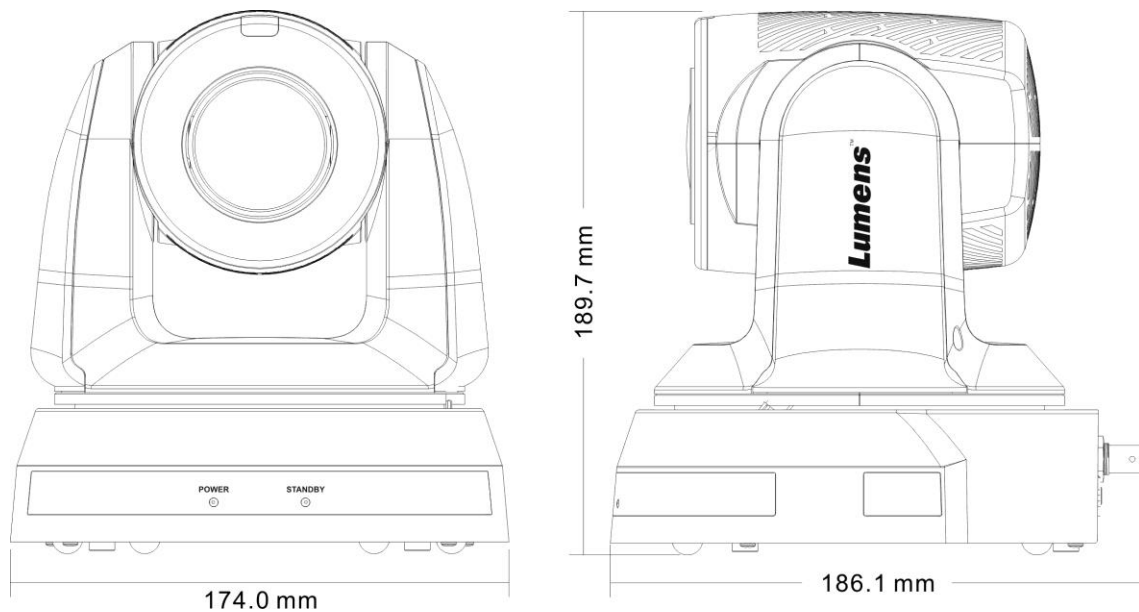


4.2.2.3 攝像機旋轉最大尺寸

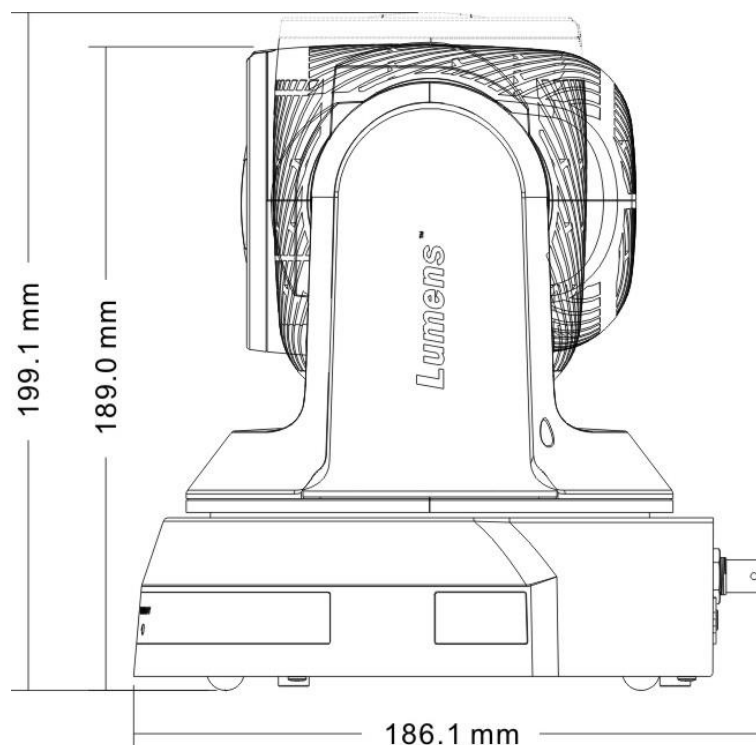

4.2.2.4 尺寸圖


1. 主機底部

底部三腳架鎖孔, 可安裝於標準規格 1/4" -20 UNC 的雲台三腳架上

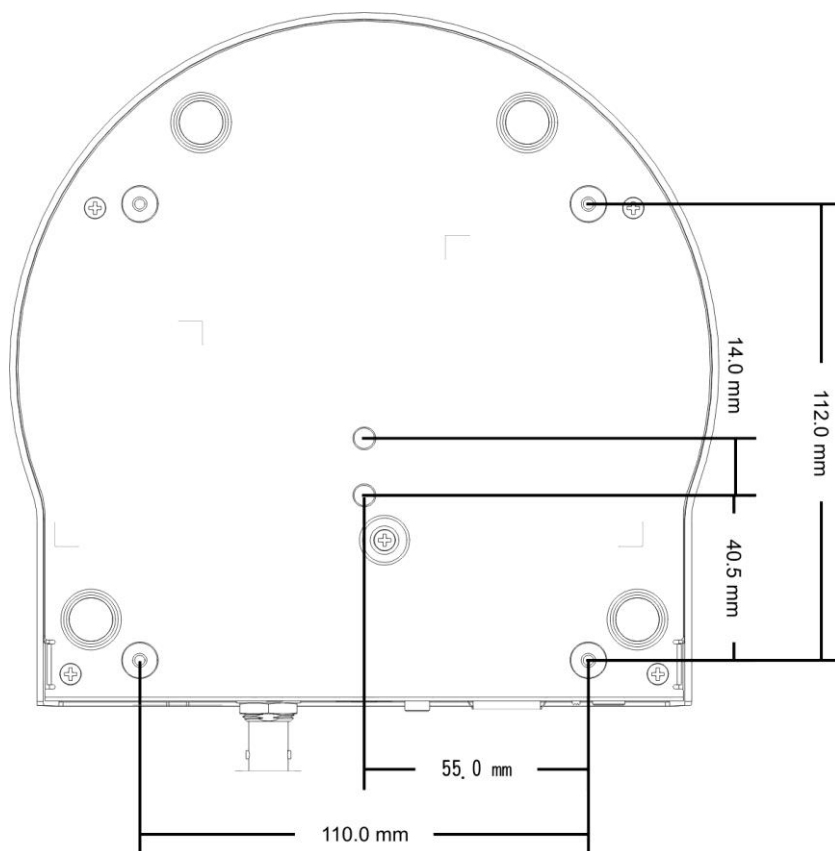


2. 安裝鈹金尺寸圖


■ 安裝鈹金 A-主機側

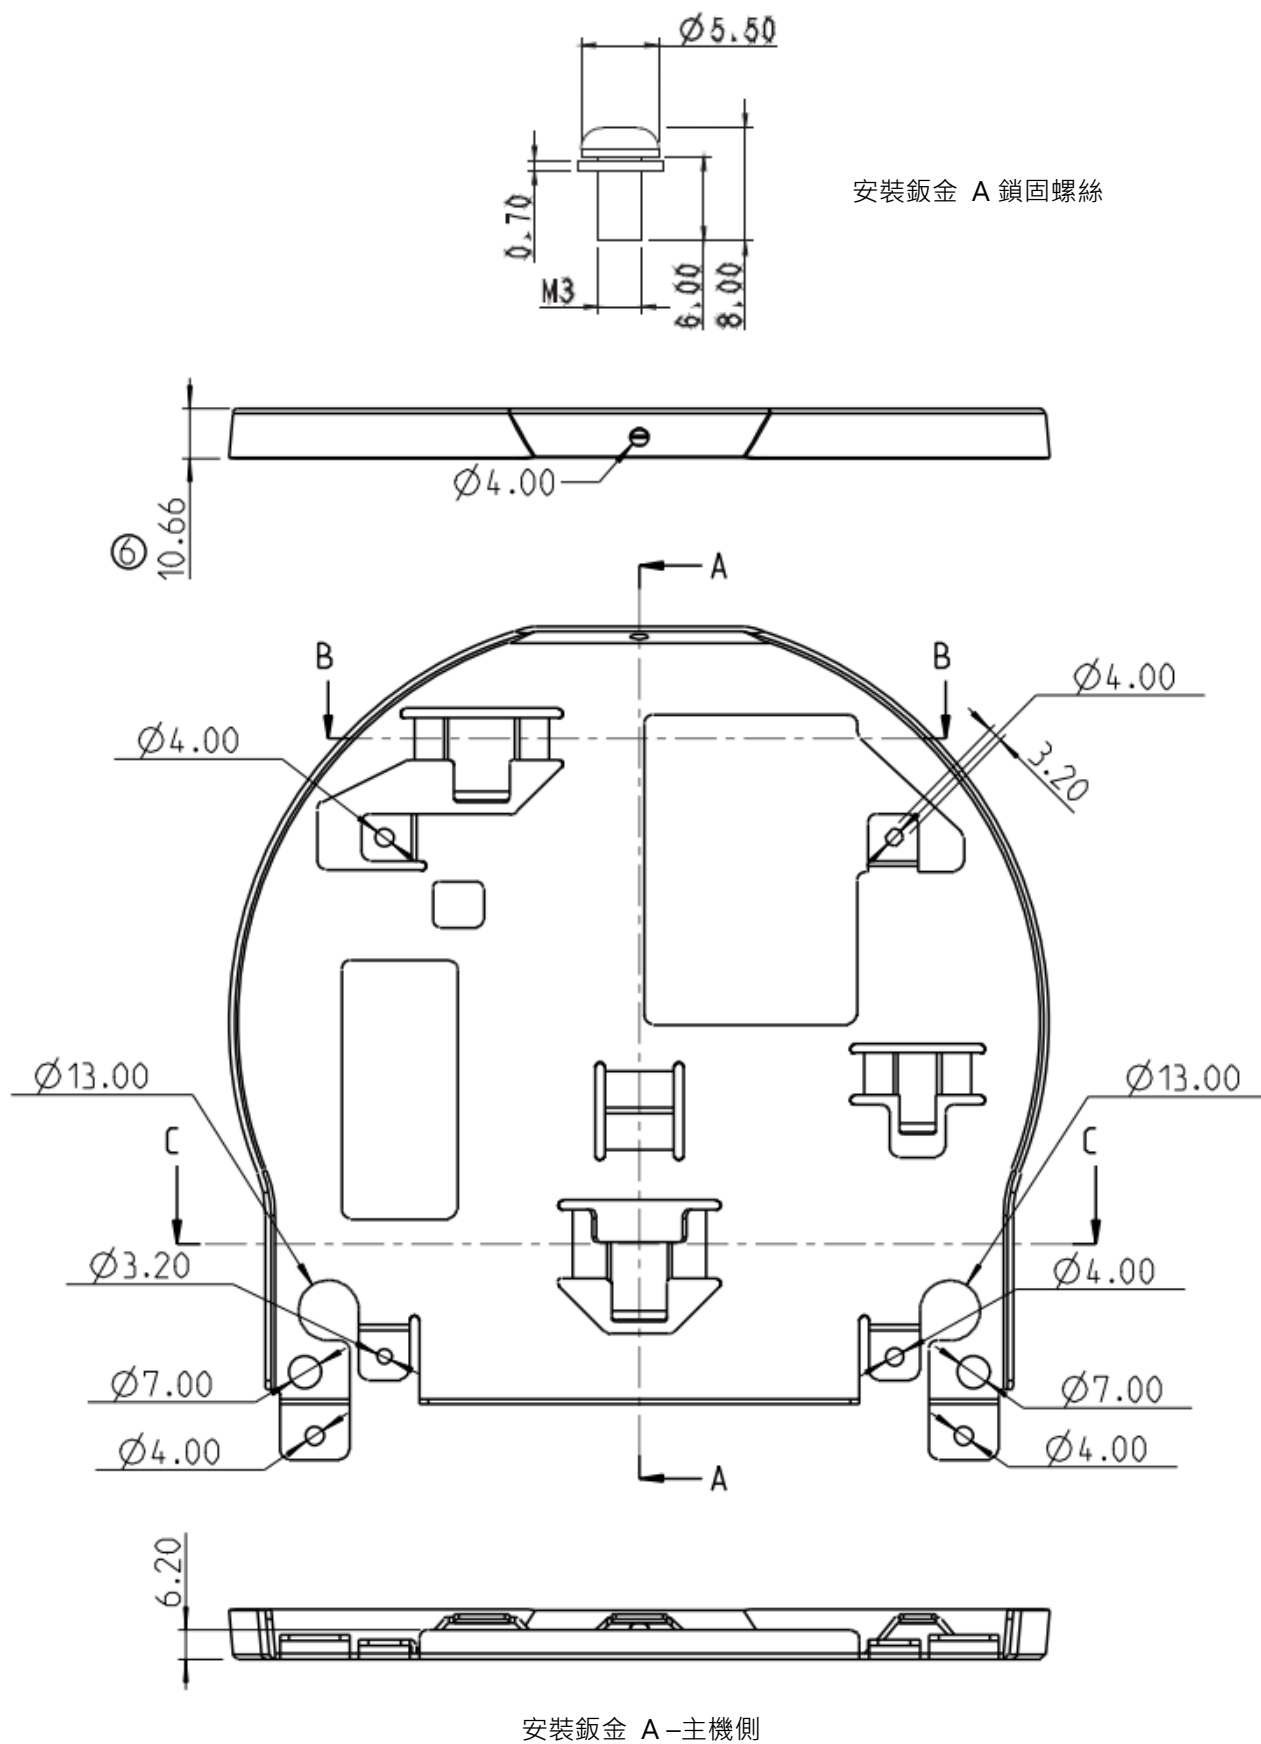



■ 安裝鋁金 B-天花板側

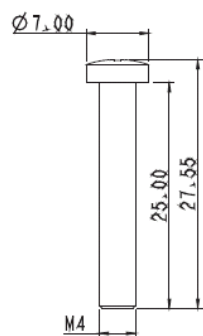

安裝鋁金 B 鎖固螺絲

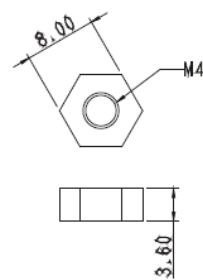


安裝鋁金 B 鎖固螺帽

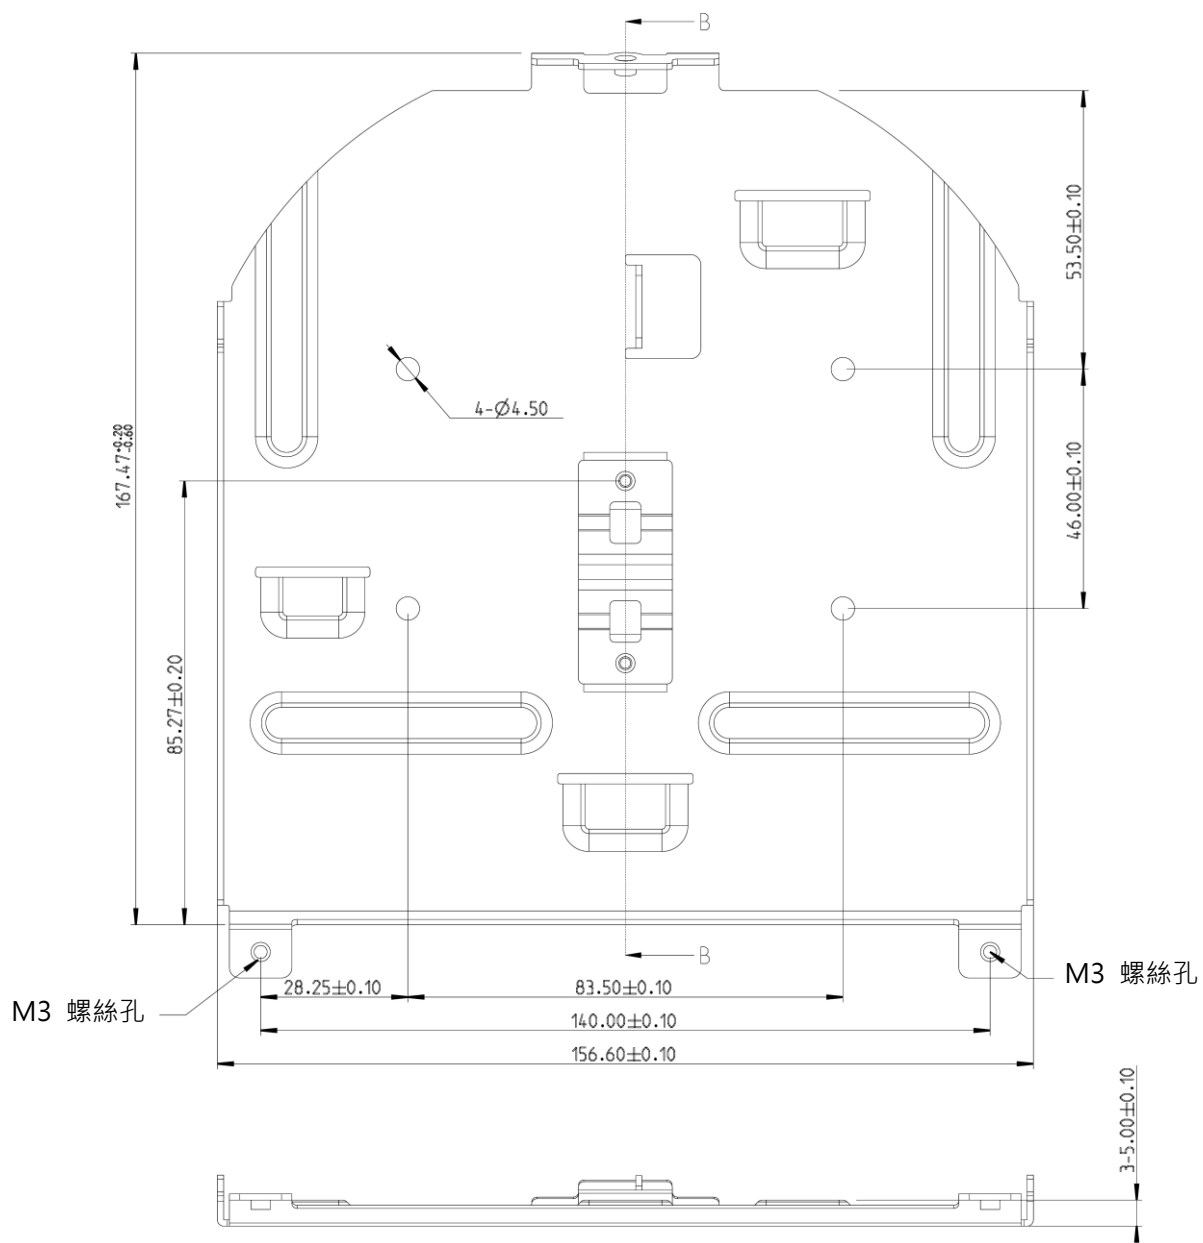

安裝鋁金 B-天花板側

4.2.2.5 安裝注意事項


1. 安裝前, 請確認機台與取像物件間的方位
2. 建議機台安裝距離與被攝物品距離為 1.5 公尺以上, 最佳距離請依鏡頭使用倍率調整

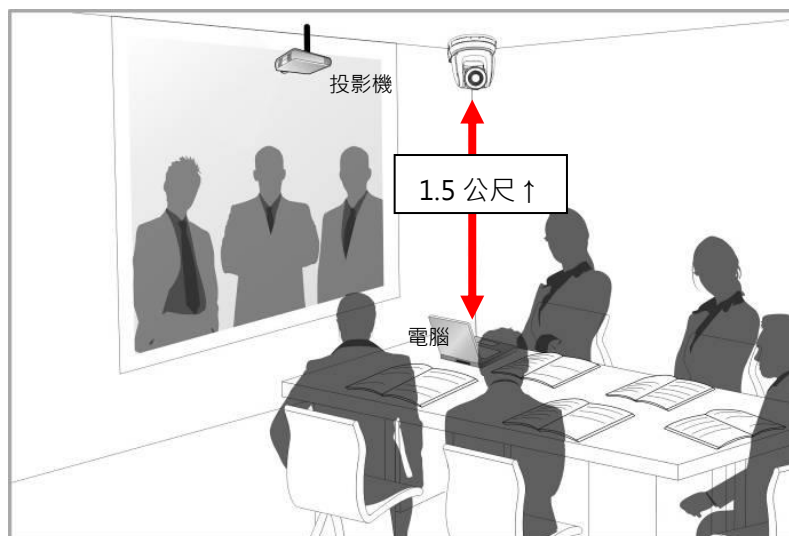

3. 本機台(含安裝鉸金)重量約為 2.5kg, 若需要安裝於天花板上, 請使用符合 UL 安全認可之吊架, 以避免機台掉落。
4. 請定期檢查攝像機安裝是否穩固

4.2.2.6 安裝步驟

1. 請先調撥解析度 DIP Switch
<說明> DIP Switch 相關說明請參考 [第 7 章 DIP 切換設定](#)
2. 將安裝鉸金 A 以 4 顆 M3 銀色螺絲鎖固於機器底座

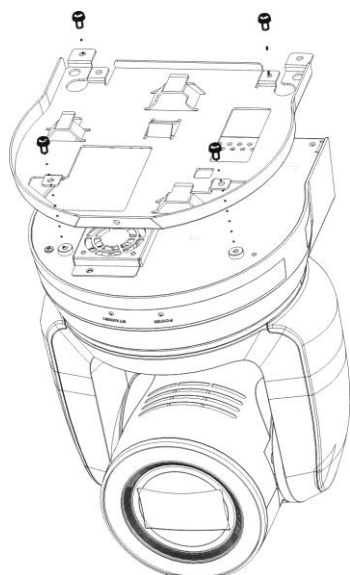

3. 將安裝鉸金 B 鎖固於天花板之吊架


※注意：(1) 請使用符合 UL 安全認可之吊架

(2) 請預留攝像機連接線材的孔位

4. 將安裝鉸金 A 與安裝鉸金 B 結合

(1) 將安裝鉸金 A 上推至天花板向右卡入安裝鉸金 B


(2) 再鎖上 2 顆 M3 銀色螺絲、1 顆 M3 黑色螺絲固定

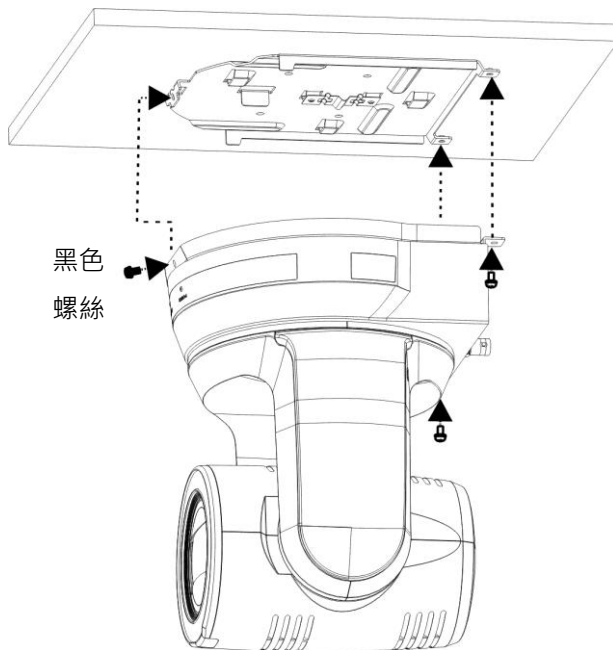

4.2.2.7 如何移除

1. 將連接線從攝像機移除

2. 將天花板連同攝像機取下後，先移除鎖固安裝鉸金 A 與安裝鉸金 B 的 3 顆螺絲，向左推後取下機台

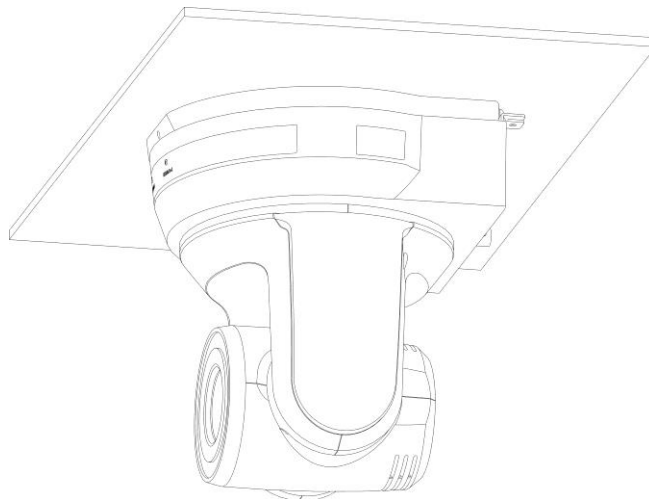


3. 再分別移除吊架與機台間的螺絲


4.3 連接裝置

4.3.1 連接 PC(軟體視訊會議)

<說明> SDI 僅支援 48KHz 聲音輸出

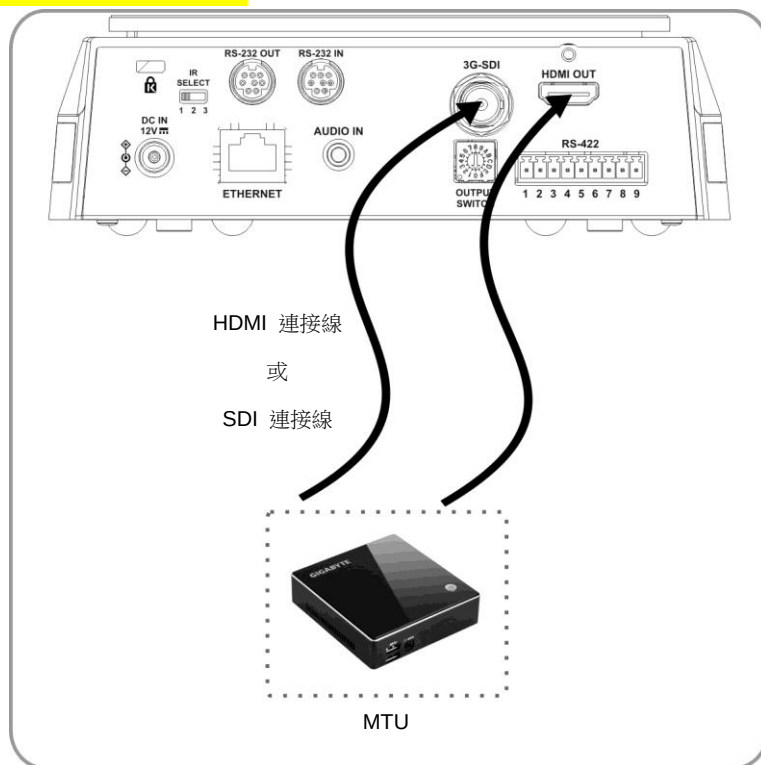


4.3.2 連接 HDTV / 電腦螢幕 (HDMI)

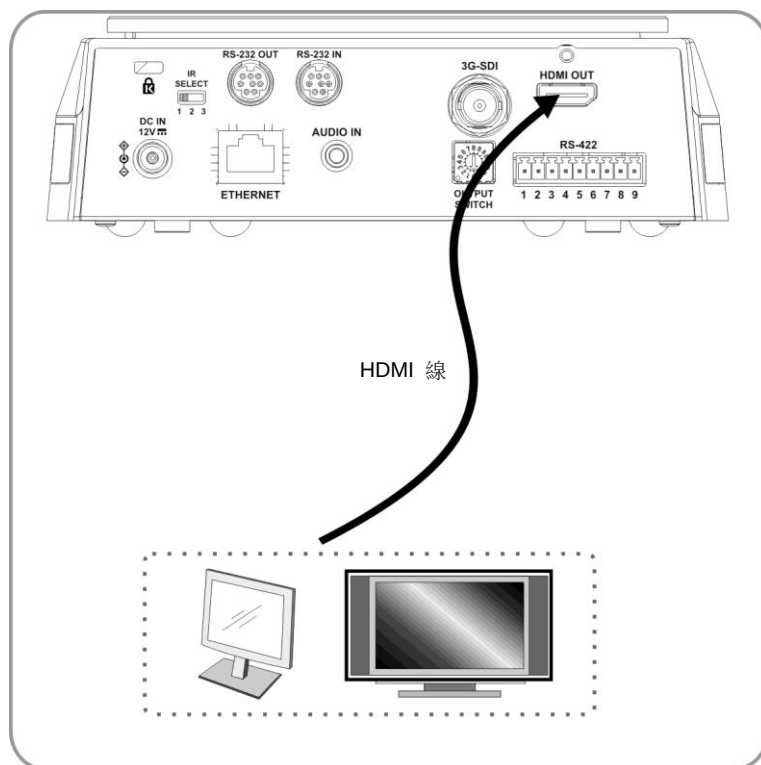


4.3.3 連接網路

相關網頁連接設定和說明，請參考 [第 6 章 網路功能設定說明](#)

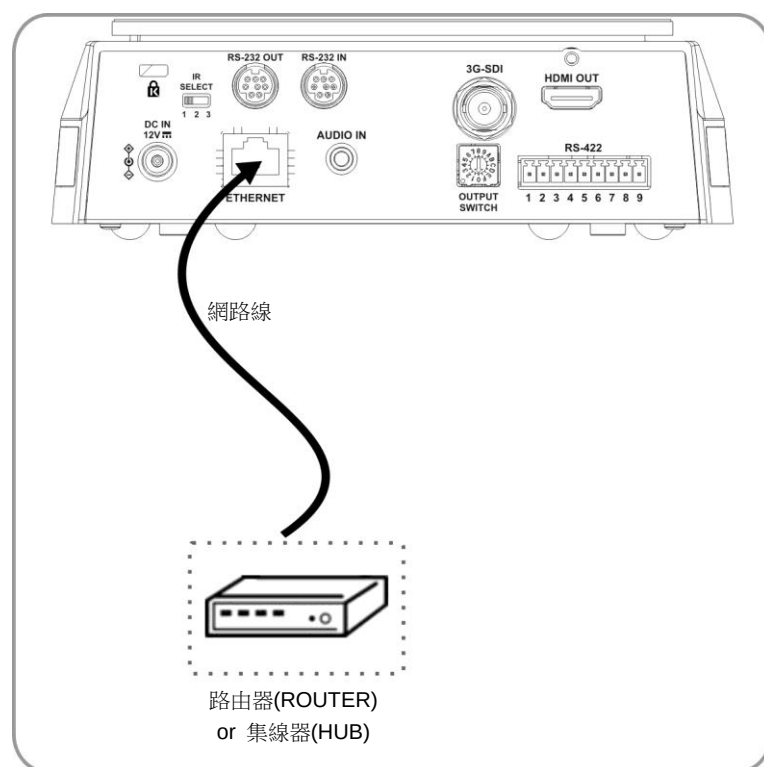


4.3.4 連接聲音輸入

請依輸入設備修改 OSD 中[Audio In]設定

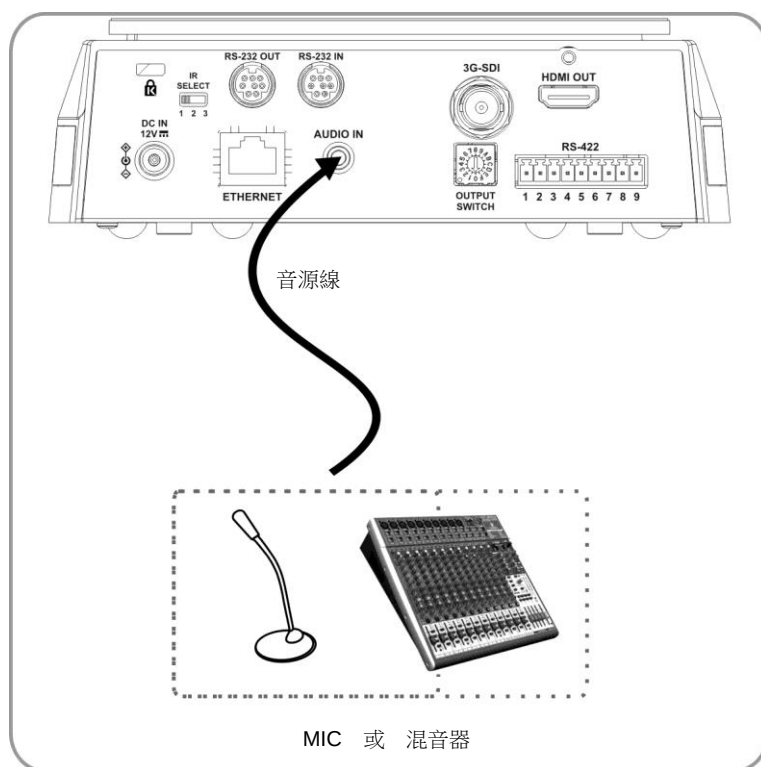

4.3.5 連接 RS-232


使用 RS-232 in/out 最高可連接 7 台 Lumens 攝像機。

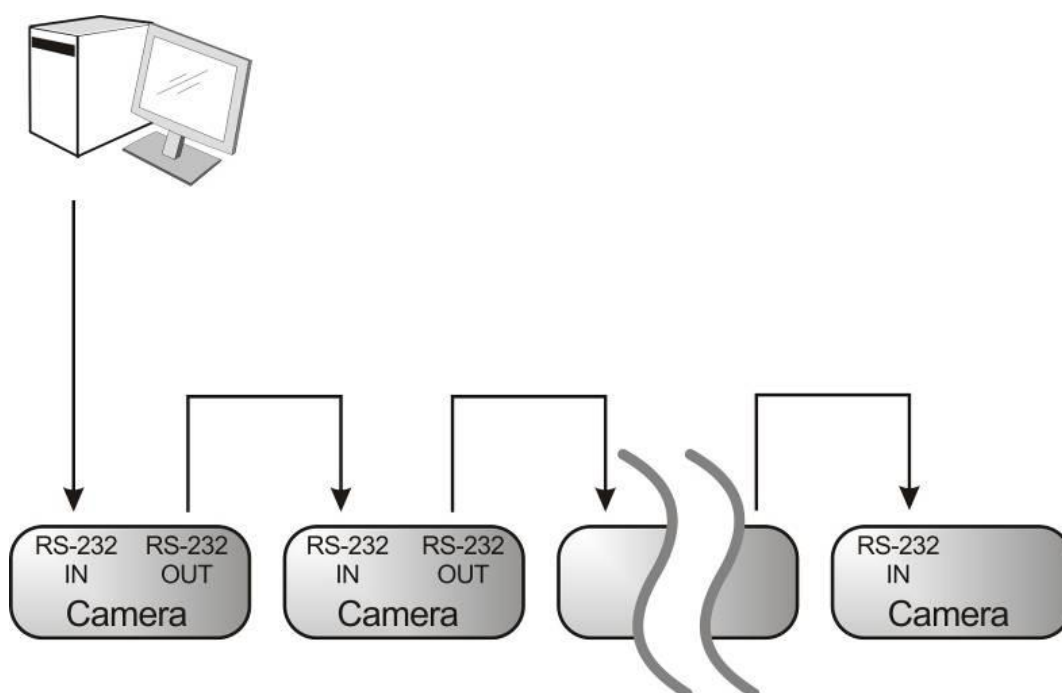

■ RS-232 腳位定義說明


▼ RS-232 IN Pins Instructions

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection

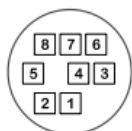


▼ RS-232 OUT Pins Instructions


NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved

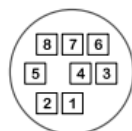

▼ RS-232 Connection Instructions

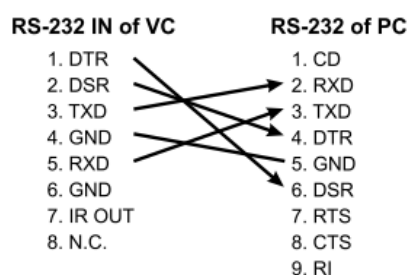


▼ RS-232 Connection Instructions

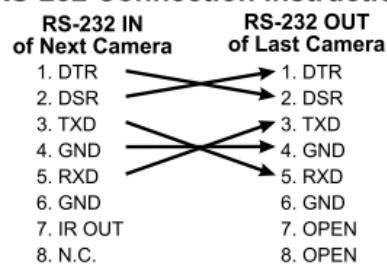

4.3.6 連接 RS-422


使用 RS-422 最高可連接 7 台 Lumens 攝像機。

<注意> 當已經使用 RS-422 連接時，不可再使用 RS-232 連接。

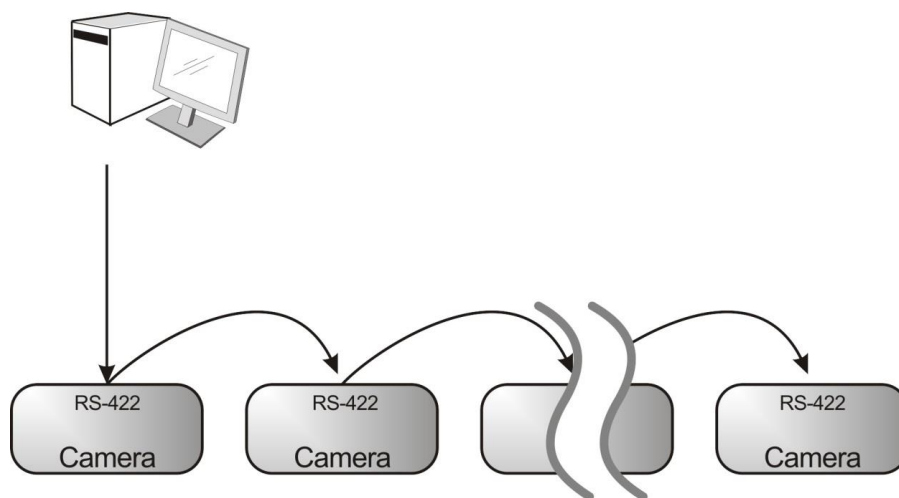

■ RS-422 腳位定義說明

▼ RS-422 Pins Instructions

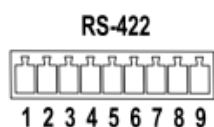


Pin NO.	Function
1	RXD OUT-
2	RXD OUT+
3	TXD OUT-
4	TXD OUT+
5	GND
6	RXD IN-
7	RXD IN+
8	TXD IN-
9	TXD IN+

▼ RS-422 Connection Instructions

—Applicable to


Lumens Compact Camera Controller

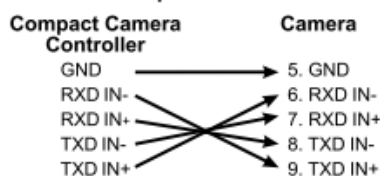

▼ RS-422 Connection Instructions


—Applicable to

SONY Compact Camera Controller

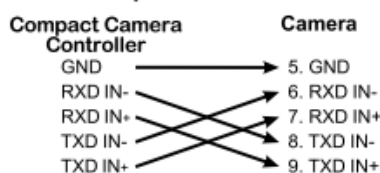


▼ RS-422 Serial Connection

Up to seven cameras can be daisy-chained

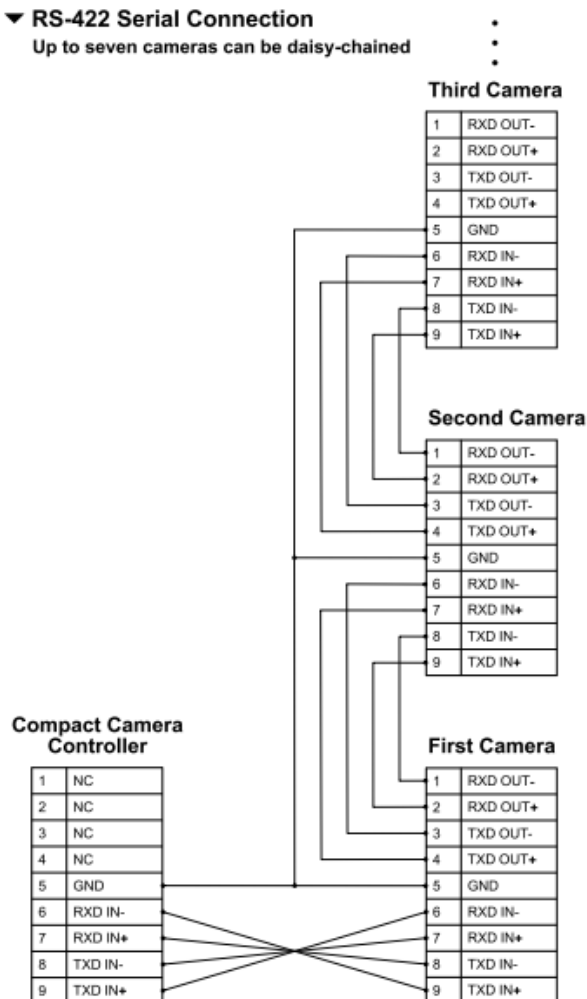


■ RS-422 接線說明


1. 握住 RS-422 連接頭兩邊，向外拉出，如下圖箭頭所指方向

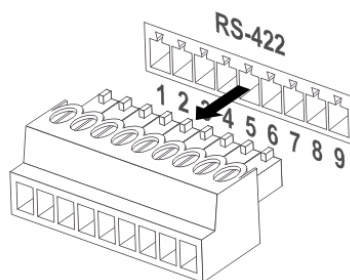

2. 剝去一段銅線(AWG Nos.28 to18)外皮，插入接頭孔槽後，以平頭螺絲刀鎖緊固定

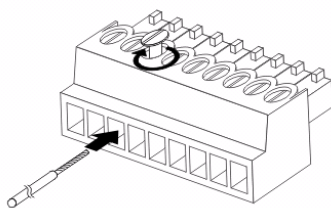


3. 將完成接線之 RS-422 接頭插回攝像機，即完成連接

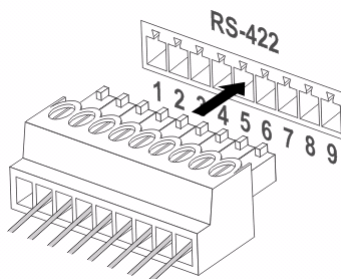

第 5 章 遙控器按鍵與螢幕選單介紹

5.1 遙控器按鍵功能說明

<說明> 以下依英文字母順序排列。

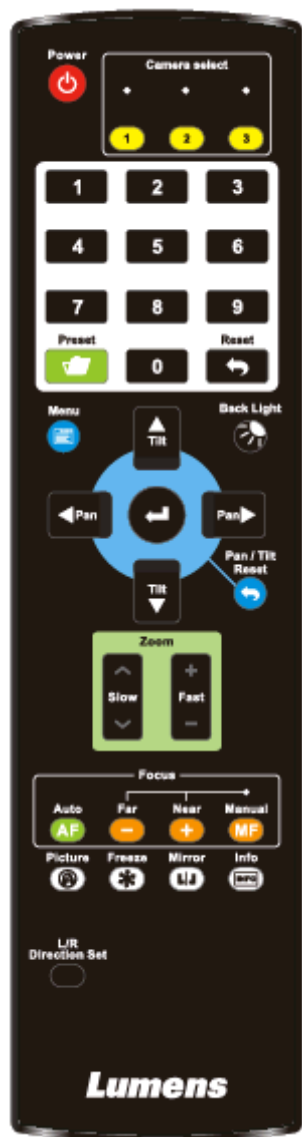

項目	說明
◀, ▶, ▲, ▼	移動鏡頭
Back Light	開啟/關閉 背光補償
Camera select	選擇 ID 1~3 的攝像機
Focus-Manual / Far/Near	開啟手動對焦，調整焦距
Focus-Auto	自動對焦
Freeze	凍結畫面
Home-Enter	回到首頁/執行
Info	狀態資訊
L/R Direction Set	左右轉向相反/一般 狀態切換
Menu	開啟 OSD 選單
Mirror	旋轉畫面(關閉 / 鏡像 / 翻轉 / 旋轉)
Pan/Tilt Reset	清除 水平/傾斜 設定
Picture	影像效果切換 (關/負片/黑白)
Power	電源開關
Preset	按住 Preset，再按數字鍵(0~9)，儲存目前位置資料
Reset	按住 Reset，再按數字鍵(0~9)，清除該位置資料
Zoom-Fast	快速調整影像大小
Zoom-Slow	微調影像大小

5.2 螢幕選單

<說明> 使用遙控器按[MENU]，叫出螢幕選單；預設值用底線粗體表示。

第一層 主項次	第二層 次項次	第三層 調整值		功能說明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	1. <u>全自動</u> 2. 快門先決 3. 光圈先決 4. 手動模式		曝光模式設定
	曝光補償 (Exposure Comp.)	開啟/ <u>關閉</u>		AE Level
	曝光補償等級 (Exposure Comp. Level)	-5~ <u>C</u> ~5		曝光補償(Exposure Comp.) 開啟後可調整
	聚光燈 (Spot Light)	開啟/ <u>關閉</u>		
	聚光燈位置(Spot Light Position)	X(0~6)Y(0~4)		聚光燈(Spot Light) 開啟後可調整
	快門先決 (Shutter Pri)	60/30 模式	50/25 模式	當 曝光模式 設定為 快門先決 時可調整
		1/1~1/10000		
	光圈先決 (Iris Pri)	F1.6~ <u>C</u> ~F18/ 關閉		當 曝光模式 設定為 光圈先決 時可調整
	手動 增益 (Manual Gain)	0~45dB		當 曝光模式 設定為 手動模式 時可調整
	手動 快門 (Manual Speed)	60/30 模式	50/25 模式	手動設定快門
		1/1~1/10000		
	手動 光圈 (Manual Iris)	F1.6~ <u>C</u> ~F18/ 關閉		手動設定光圈
	增益限制 (Gain Limit)	9~ <u>C</u> ~45 dB		電子增益最大值之限制值
	光圈限制 (Iris Limit)	F2.2~ <u>C</u> ~F11		光圈最大值之限制值
	寬動態 (WDR)	<u>關閉</u> / 1/ 2/ 3		

第一層 主項次	第二層 次項次	第三層 調整值	功能說明
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. <u>自動</u> 2. 室內 3. 室外 4. 觸發白平衡 5. 自動白平衡 6. 手動模式 7. 鈉燈	選擇色溫模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自訂 7. 2800k
	一次觸發 (One Push Trigger)	<u>ENTER</u>	單次執行
	色溫調整 紅色 (Manual Red)	0~ <u>C</u> ~128	當白平衡模式設定為 手動模式 時可調整
	色溫調整 藍色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~128	當白平衡模式設定為 手動模式 時可調整
圖片 (Picture)	影像模式 (Picture effect)	<u>關閉</u> / 負片/ 黑白	
	銳利度 (Sharpness)	0~ <u>A</u> ~14	
	2D 雜訊抑制 (2D NR)	關閉/ <u>1</u> /2/ 3	
	3D 雜訊抑制 (3D NR)	關閉/ 低/ <u>典型</u> / 最高	
	影像模式 (Image Mode)	1. <u>預設</u> 2. 自定義	使用者可自行定義喜好的影像風格
	影像模式設置 (Image Mode Load)	<u>ENTER</u>	當 影像模式 設定為 自定義 時可調整，選擇後可讀取對應的 影像模式 (Image mode) 參數，將該組參數套用至 自定義 (Custom)
	亮度(Brightness)	0~ <u>A</u> ~15	當 影像模式 設定為 自定義 時可調整
	色調(Hue)	0~ <u>A</u> ~15	當 影像模式 設定為 自定義 時可調整
	飽和度(Saturation)	0~ <u>A</u> ~15	當 影像模式 設定為 自定義 時可調整
	Gamma	0~ <u>A</u> ~3	當 影像模式 設定為 自定義 時可調整

第一層 主項次	第二層 次項次	第三層 調整值	功能說明
水平 傾斜 變焦 (Pan Tilt Zoom)	水平/傾斜 限制 (Pan/Tilt Limit)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟/關閉 角度限制設定
	水平 右限制 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制
	水平 左限制 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	水平 上限制 (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	水平 下限制 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻轉 (Pan Flip)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟後 Pan command 會相反
	傾斜翻轉 (Tilt Flip)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟後 Tilt command 會相反
	預設位速度 (Preset Speed)	5/ 25 / 50/ 80/ 120/ <u>160</u> / 200/ 300 度/秒	設定執行 Preset 時雲台的轉動速度
	PTZ 速度補償 (PTZ Speed Comp)	開啟/ <u>關閉</u>	設定 水平/傾斜 移動速度跟隨變焦 位置而有所不同
	數位變焦 D-Zoom Limit	<u>x1</u> ~x12	設定數位縮放限制
	PTZ 位移同步 (PTZ Motion Sync)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟後，操作 <u>預設位</u> 可達到 PTZ 同 步效果 <說明> 此功能參考預設位速度設 定，但可能因PTZ移動範圍差異自動 調整配速
數位效果 (D-Effect)	鏡像 (Mirror)	<u>關閉</u> / 鏡像/ 翻轉/ 鏡像 + 翻轉	設定畫面翻轉模式
自動對焦 (Auto Focus)	對焦反應速度 (AF Sensitivity)	低/ <u>中</u> / 高	AF 觸發的速度，速度越高，AF 觸發 的速度越快
	對焦區域 (AF Frame)	中央區域/ 全區域/ <u>自動</u>	對焦區域設定，設成中央區域時， 以畫面中央區域內來做對焦，全區 域則以完整畫面來計算對焦

第一層 主項次	第二層 次項次	第三層 調整值	功能說明
	對焦跟隨 (Zoom tracking)	開啟/ <u>關閉</u>	此功能在手動對焦 MF 模式下方可設定 設定手動對焦模式下，鏡頭縮放過程中是否啟用對焦
	PTZ 輔助對焦 (PTZ Assist)	開啟/ <u>關閉</u>	設定手動模式下，PTZ 變化是否啟用自動對焦
	預設自動對焦 (Preset AF)	<u>開啟</u> /關閉	設定在 Preset 完後是否要執行自動對焦
	智慧型對焦 (SMART AF)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟後 AF 會以人臉為主要對焦對象
網路(Ethernet)	DHCP	<u>開啟</u> /關閉	左右鍵選擇開啟/關閉 動態主機設定，按 [ENTER]套用設定。
	IP 位址 (IP Address)	<u>192.168.100.100</u>	按 [ENTER] 進入修改，上下鍵選擇修改項目，左右鍵或數字鍵修改數值。
	子網路遮罩 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	按 [ENTER] 進入修改，上下鍵選擇修改項目，左右鍵或數字鍵修改數值。
	閘道器 (Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	按 [ENTER] 進入修改，上下鍵選擇修改項目，左右鍵或數字鍵修改數值。
聲音 (Audio)	聲道音效 (Audio In)	<u>Line In</u> /Mic In	設定聲音輸入
	音頻 (Audio Enable)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟/關閉 聲音輸出
	音量 (Audio Volume)	0~ <u>C</u> ~10	音量設定
	聲音延遲 (Audio Delay)	開啟/ <u>關閉</u>	當聲音與影像發生不同，可開啟此功能設定聲音延遲時間
	聲音延遲時間(毫秒) (Audio Delay Time(ms))	-1~~500ms	聲音延遲時間設定
	編碼類型 (Encode Type)	1. <u>AAC</u> 2. G.711	設定聲音編碼類型

第一層 主項次	第二層 次項次	第三層 調整值	功能說明
	編碼採樣率 (Encode Sample Rate)	1. <u>48 KHz(AAC)</u> 2. 44.1 KHz(AAC) 3. 16 KHz(AAC) 4. 16 KHz(G.711) 5. 8 KHz(G.711)	設定聲音編碼格式及採樣頻率
系統 (System)	提示 (Prompt)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟或關閉螢幕上的提示訊息
	紅外線接收器 (IR Receive)	<u>開啟</u> /關閉	
	指示燈 (Tally Lamp)	開啟/ <u>關閉</u>	
	語言 (Language)	<u>English</u> / 中文	
	鏡頭初始位置 (Initial Position)	<u>最後操作位置</u> /第一預設 值	可選擇開機後，鏡頭回到最後操作 的位置或是第一預設位置 ※第一預設位置=Preset 0
	控制裝置 (Control Device)	編碼器/ <u>控制器</u>	控制裝置設定， 控制器：用於遙杆 編碼器：用於追蹤系統
	預設凍結畫面 (Motionless Preset)	開啟/ <u>關閉</u>	功能開啟時，執行 Preset 將會凍結 畫面，等執行完 Preset 才會解除凍 結
	控制端口 (Control Port)	<u>RS-232</u> /RS-422	選擇使用的控制介面是 RS-232 或 是 RS-422
	協議 (Protocol)	<u>VISCA</u> / Pelco D	
	波特率 (Baud Rate)	<u>9600</u> /38400	選擇控制訊號的傳輸速度
	VISCA 位址 (VISCA Address)	<u>0</u> ~7	
	Pelco D 位址 (Pelco D Address)	<u>1</u> ~255	當協議設為 Pelco D 時，可指定攝 像機 ID 位址

第一層 主項次	第二層 次項次	第三層 調整值	功能說明
	輸出模式 (Output Mode)	1. 3840x2160/59.9p 2. 3840x2160/50p 3. 3840x2160/29.97p 4. 3840x2160/25p 5. <u>1080p/59.94</u> 6. 1080p/50 7. 1080p/29.97 8. 1080p/25 9. 720p/59.94 10. 720p/50 11. 720p/29.97 12. 720p/25 13. 1080i/59.94 14. 1080i/50	選擇輸出的解析度
	出廠設置 (Factory Reset)	開啟/ <u>關閉</u>	恢復出廠預設值
狀態(Status)			顯示目前設定狀態

第 6 章 網路功能設定說明

6.1 攝像機連接網路

6.1.1 網路連接

常用之網路連接方式有兩種，如下所示

1. 通過交換機或路由器連接




2. 通過網路線直接連接，須修改電腦之 IP 位址同攝像機使用之網段

例：攝像機出廠預設 IP 位址為 192.168.100.100，需將電腦 IP 位址設定相同網段如 192.168.100.101，電腦才可正確與攝像機連線



● 修改電腦網路設定

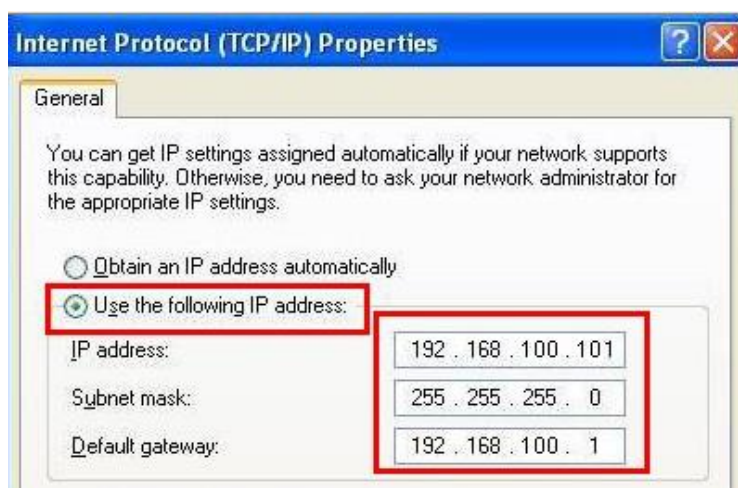


6.1.2 使用瀏覽器觀看畫面

- 開啟瀏覽器，在網址列輸入攝像機的 IP 位址

例：<http://192.168.100.100> (預設 IP 位址)

- 輸入管理者帳號及密碼

*初次登入請參考 [6.2.3 使用者管理](#) 修改預設密碼

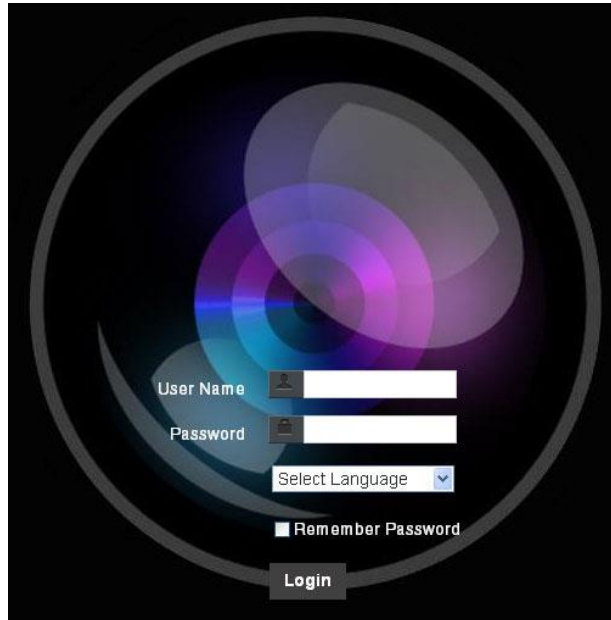

6.1.3 使用 RTSP 播放器觀看畫面

除瀏覽器及 VMS 外，亦可使用其它免費軟體進行 RTSP 連線，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等免費軟體

RTSP 連線位址格式如下：


- RTSP Main Streaming => <rtsp://攝像機 IP:8554/hevc>
- RTSP Sub1 Streaming => <rtsp://攝像機 IP:8557/h264>
- RTSP Sub2 Streaming => <rtsp://攝像機 IP:8556/h264>

如啟用密碼驗證，RTSP 連線位址如下：

- <rtsp://Username:Password@VC IP address:port/hevc>
- <rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264>
- 啟用密碼驗證功能，請參考 [6.2.9 設定---網路](#)


範例：

開啟 VLC 軟體，點擊[開啟網路串流]，輸入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

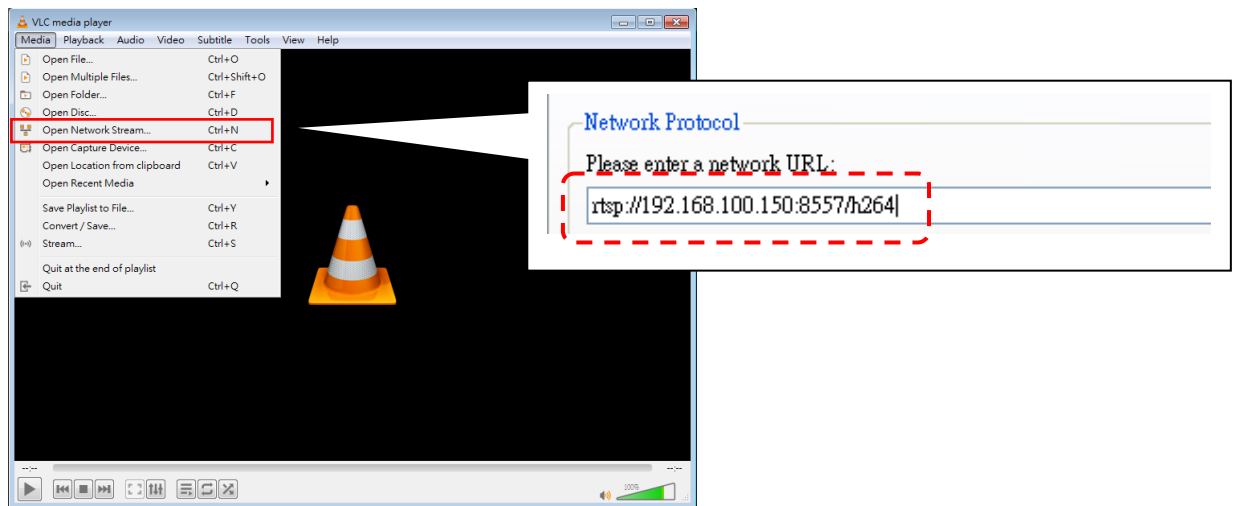

6.2 網頁功能說明

6.2.1 登入畫面

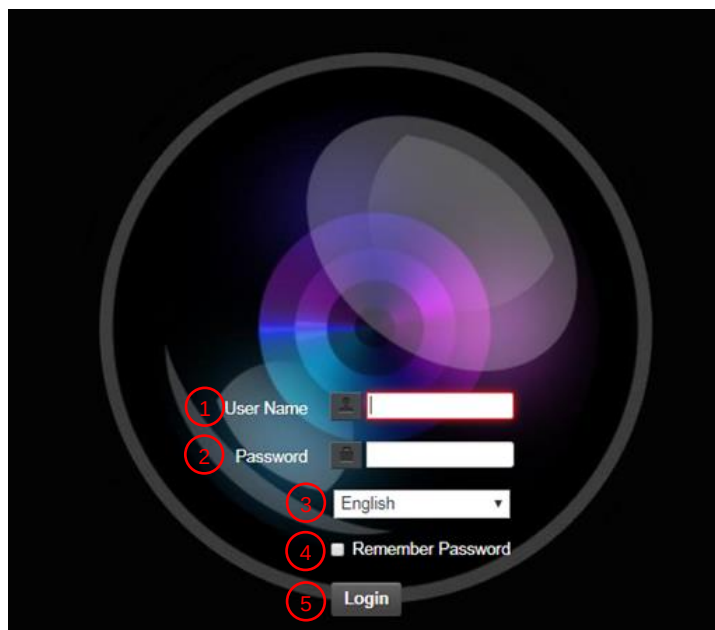


No	項目	功能說明
1	使用者名稱	請輸入使用者帳號 (預設：admin)
2	密碼	請輸入使用者密碼 (預設：9999) *初次登入請參考 6.2.3 使用者管理 修改預設密碼
3	語系選擇	目前支援 英文、繁中、簡中
4	記住密碼	將使用者名稱和密碼儲存至瀏覽器，下次登入可不必重新輸入
5	登入	登入網頁管理頁面

6.2.2 即時觀看




No	項目	功能說明		
1	水平/傾斜 設定	調整攝像機畫面水平/傾斜位置		
2	倍率縮放	透過調整桿來放大縮小倍率		
3	預覽窗格	顯示目前攝像機所拍攝的畫面		
4	預設位設定	先選擇號碼，再選擇儲存或載入		
5	電源鈕	將攝像機電源關閉或開啟		
6	切換全螢幕	將預覽窗格切換至全螢幕		

6.2.3 使用者管理

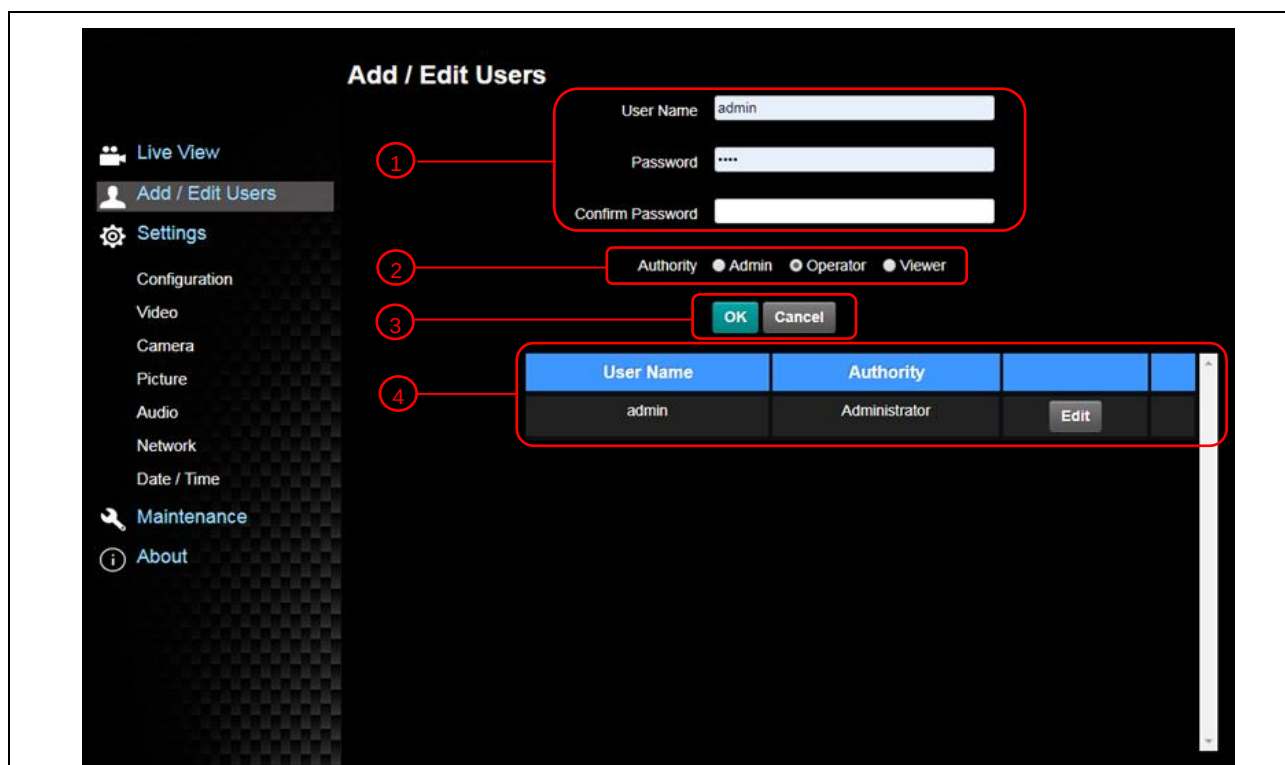


No	項目	功能說明			
1	新增使用者	輸入使用者名稱，密碼來新增使用者			
2	權限設定	設定新增使用者的管理權限			
		使用者種類	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	觀看者 (Viewer)
		影像觀看	V	V	V
		設定	V	V	X
		帳號管理	V	X	X
3	設定套用	新增所設定的使用者至帳號列表			
4	帳號列表	編輯：修改使用者的密碼及權限			
		刪除：刪除使用者帳號			

6.2.4 設定-系統設置

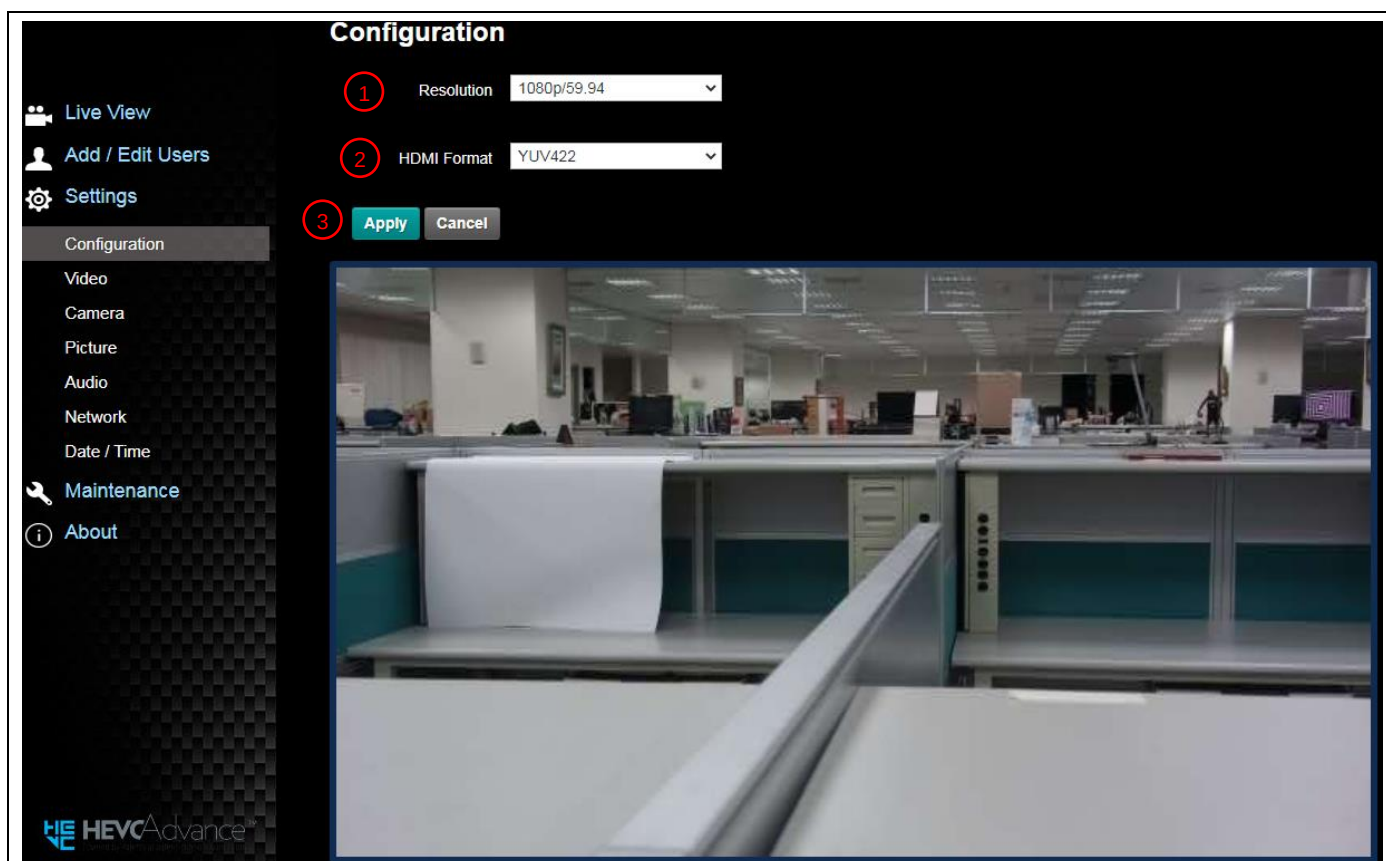

No	項目	功能說明
1	解析度	設定攝像機的解析度，支援解析度如下： 3840x2160 59.94/ 50/ 29.97/25 fps 1080P 59.94/50/29.97/25 fps 720P 59.94/50/29.97/25 fps 1080i 59.94/50 fps 切換解析度後，攝像機會重新開機，請重新整理瀏覽器
2	HDMI Format	選擇 YUV422/ YUV420/ RGB ※3840x2160 59.94/ 50 解析度支援 YUV420，其餘解析度無
	Overlay	
3	套用	修改完設定後，請點選此按鈕套用設定

6.2.5 設定-視訊

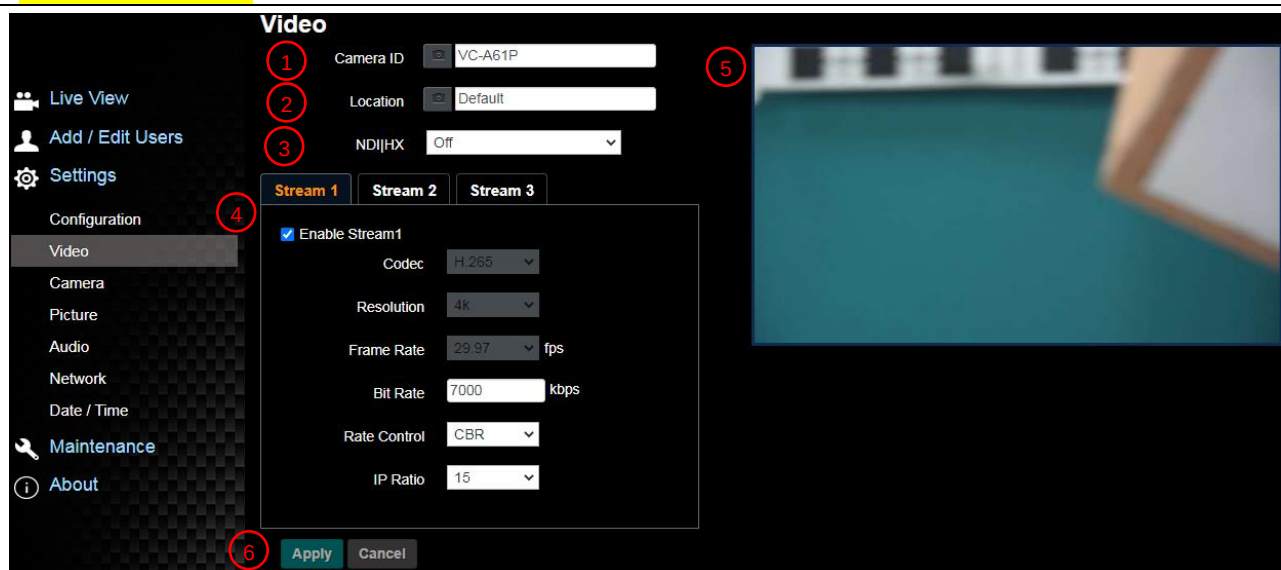


No	項目	功能說明		
1	攝像機名稱	可於此修改攝像機名稱 ■ 攝像機名稱限制為 1-12 字元 ■ 字元請使用英文大小寫字母或數字鍵混合，"/" 與" 空白" 等特殊符號將無法使用		
2	攝像機位置	可於此修改攝像機所在的位置，如 Room1 ■ 攝像機位置限制為 1-11 字元 ■ 字元請使用英文大小寫字母或數字鍵混合，"/" 與" 空白" 等特殊符號將無法使用		
4	串流 1/ 2/ 3	支援 3 路串流輸出，勾選開啟串流功能 相關設定請參考 6.2.5.1 串流參數設定		
5	預覽窗格	顯示目前攝像機所拍攝的畫面		
6	套用	修改完設定後，請點選此按鈕套用設定		

6.2.5.1 串流參數設定

功能		串流 1	串流 2	串流 3
編碼格式		H.265	H.264	
解析度		4K / 1080P / 720P	1080P / 720P / 1080i	640x360
每秒張數		依支援解析度設定		
Bit Rate(kbps)	設定範圍	2,000~20,000	2,000~20,000	512~5,000
	出廠值	7,000	7,000	1,000
速率控制		CBR / VBR		
IP Ratio		依支援解析度設定		

6.2.6 設定-攝像機

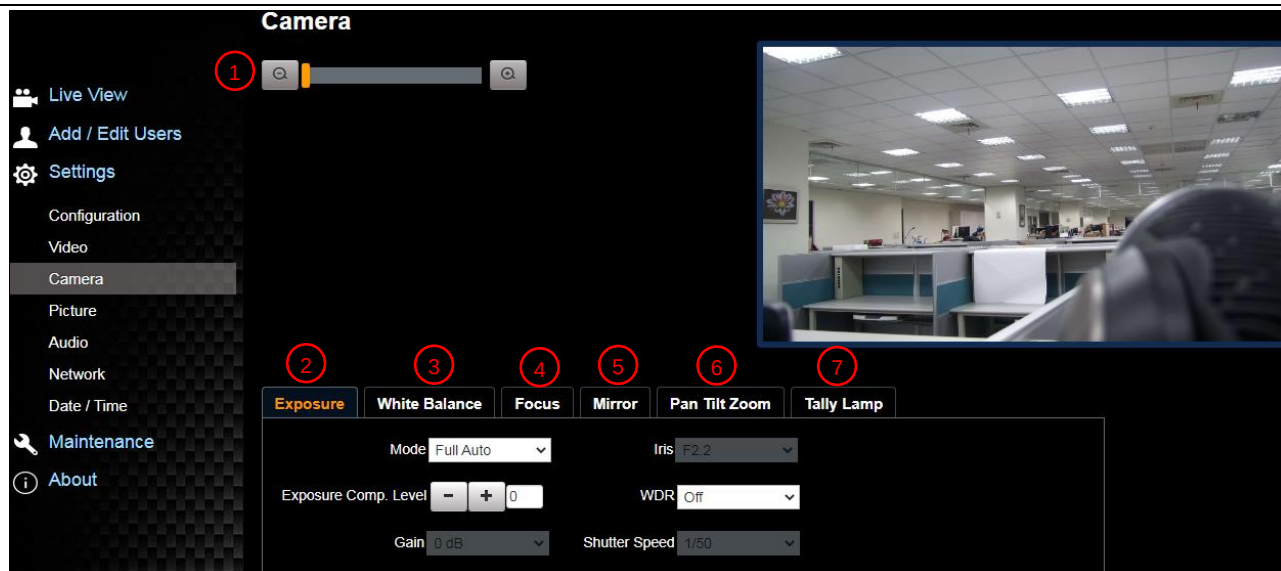


No	項目	功能說明
1	倍率縮放	透過調整桿來放大縮小倍率
2	曝光	■ 模式：選擇曝光模式(全自動/快門優先/光圈優先/手動調整) ■ 曝光補償等級：選擇曝光補償等級 ■ 增益：調整增益限制，只有在“手動”模式下，才可設定 ■ 光圈：設定光圈大小，只有在“手動”或“光圈優先”模式下，才可設定 ■ 寬動態：設定寬動態等級以取得較佳的影像 ■ 快門速度：設定快門速度，只有在“手動”或“快門優先”模式下，才可設定
3	白平衡	■ 模式：選擇色溫模式 ➢ 全自動 Auto ➢ 室內 Indoor ➢ 戶外 Outdoor ➢ 單次觸發 One Push WB ➢ 自動白平衡 ATW ➢ 手動 Manual ➢ 鈉燈 Sodium Lamp

		■ 單次觸發：單次執行色溫調整，選擇“單次觸發”模式下，才可設定 ■ 色溫調整 紅色 / 藍色：手動調整 紅色/藍色 色溫
4	對焦	Exposure White Balance Focus Mirror Pan Tilt Zoom Tally Lamp Mode Auto Focus Range - + 303 AF Sensitivity Middle AF Frame Auto Zoom Tracking On PTZ Assist Off Smart AF On Preset AF On One Push AF
5	鏡像	Exposure White Balance Focus Mirror Pan Tilt Zoom Tally Lamp Mirror Off


	水平 傾斜 變焦 (Pan Tilt Zoom)	Exposure White Balance Focus Mirror Pan Tilt Zoom Tally Lamp Pan/Tilt Limit Off Pan Right Limit - + 170 Pan Left Limit - + -170 Tilt Up Limit - + 90 Tilt Down Limit - + -30 Pan Flip Off Tilt Flip Off Preset Speed 160 deg/sec PTZ Speed Comp Off Initial Position Last MEM Motionless Preset Off D-Zoom Limit x1 PTZ Motion Sync Off
--	-------------------------------------	--

6.2.7 設定-圖像

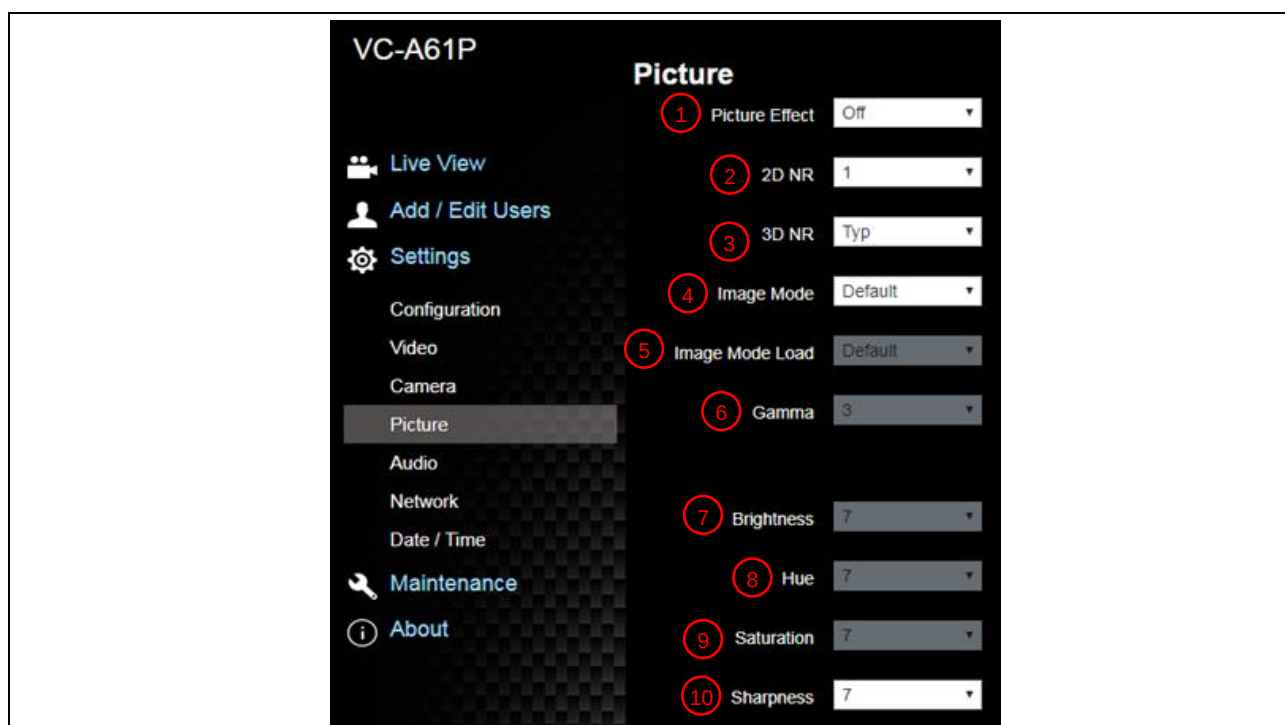

No	項目	功能說明
1	圖像模式	設定照片效果，關閉/ 負片/ 黑白
2	2D 雜訊抑制	2D 雜訊抑制設定
3	3D 雜訊抑制	3D 雜訊抑制設定
4	影像模式	使用者可自行定義喜好的影像風格
5	影像模式設置	若不需客製設定，選擇此項目可將影像參數恢復至出廠設定
6	Gamma	調整 Gamma 等級，當影像模式設定為自定義時可調整
7	色調	調整色調，當影像模式設定為自定義時可調整
8	對比度	調整對比度，當影像模式設定為自定義時可調整
9	飽和度	調整影像飽和度，當影像模式設定為自定義時可調整
10	銳利度	調整影像銳利度

6.2.8 設定-音訊

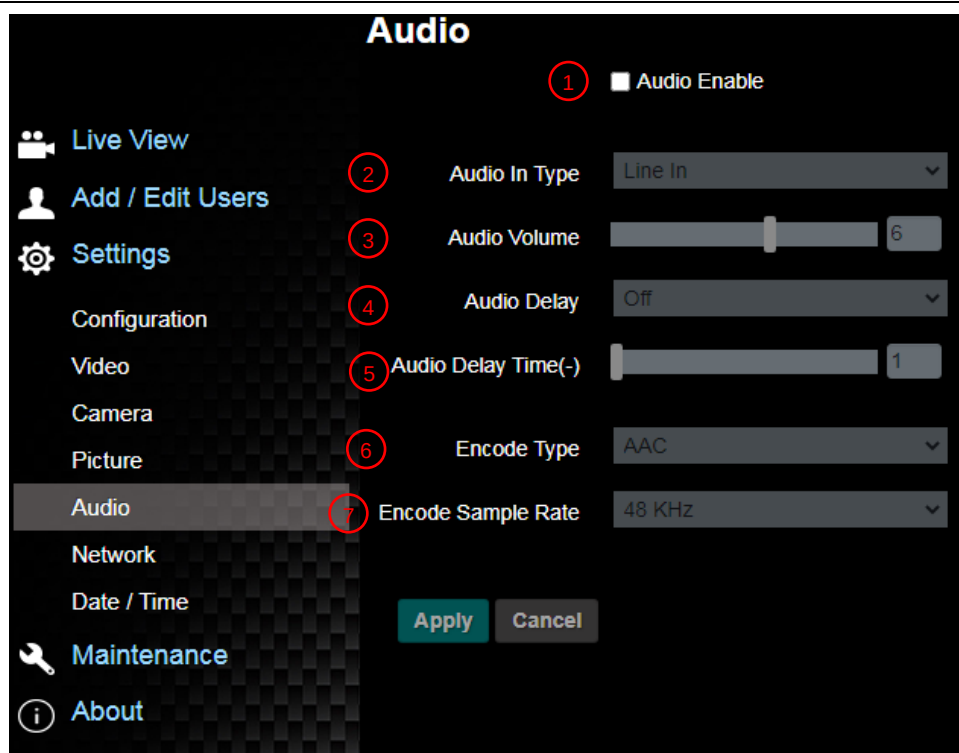


No	項目	功能說明		
1	啟用音訊	開啟/關閉 聲音		
2	聲道音效設定	設定聲道音效 (MIC In / Line In)		
3	音量	進行音量調整		
4	聲音延遲	開啟 / 關閉 音訊延遲		
5	聲音延遲時間	設定音訊延遲時間 (-1~-500ms)		
6	編碼類型	AAC / G.711		
7	編碼取樣率	設定聲音採樣頻率 ➤ 48 KHz (AAC) ➤ 44.1 KHz (AAC) ➤ 16 KHz (AAC) ➤ 16 KHz (G.711) ➤ 8 KHz (G.711)		

6.2.9 設定-網路


The screenshot shows the 'Network' configuration page of the HEVC Advance software. The interface is divided into several sections, each with a numbered callout:

- 1. Network:** Contains DHCP settings (On/Off), IPv4/IPv6 Address and Netmask, Gateway, DNS, and MAC Address fields. An 'Apply' button is at the bottom.
- 2. RTMP / RTMPS:** Includes options to 'Publish to Server', video/audio encoder settings, resolution, chunk size, and RTMP server status. It also has fields for RTMP URL, Stream Key, and password authentication (Account/Password).
- 3. RTSP:** Features checkboxes for 'Enable Multicast' and 'Require Password Authentication'.
- 4. MPEG-TS:** Includes checkboxes for 'Enable MPEG-TS', a 'Stream Source' dropdown, and an 'MPEG-TS IP' field with a 'Port 0' button.
- 5. SRT:** Includes checkboxes for 'Enable SRT Streaming', 'Stream Source' dropdown, 'Connection Mode' dropdown, 'URL' field with 'Port 0' button, 'Stream ID' field, 'Latency' dropdown, 'Encryption' dropdown, 'Passphrase' field, and 'Connect Status'.
- 6. SNTP:** Includes a 'Port Setting' dropdown and an 'SNTP Server' field.
- 7. Port Setting:** A dropdown menu for selecting a port.
- 8. Tracking Data Out:** Includes checkboxes for 'Enable', 'Serial Output', and 'IP Output', along with a 'Destination IP' field and a 'Port 0' button.

No	項目	功能說明		
1	網路	攝像機網路設定。當 DHCP 功能關閉時，可進行修改設定。		
2	RTMP/ RTMPS 設定	依提供 RTMP 服務平台所提供 RTMP 網址，複製在此連接位址，即可將攝像機畫面推流至 RTMP 服務平台 如需上傳至 YouTube 進行直播，請參考 6.2.8 設定-音訊 將音訊功能開啟		
3	RTSP 設定	■ 啟用 / 停用 多播 當同時連線觀看影像之連線人數超過 4 人時，建議開啟此功能 ■ 啟用 / 停用 帳戶密碼驗證 ➢ RTSP 連線格式可參考 6.1.4 使用 RTSP 播放器 ➢ 帳戶密碼同攝像機網頁登入密碼，可參考 6.2.3 使用者管理 新增/ 修改帳戶資訊		
4	MPEG-TS 設定	MPEG-TS ☐ Enable MPEG-TS MPEG-TS IP Port 0 設定 MPEG-TS 格式 ※Port 需設定在 1024 以上，最高為 9999 下列 port 為攝像機使用，設定該 port 可能無法正常連線 8554、8556、8557、8080、80、81、9090、23		

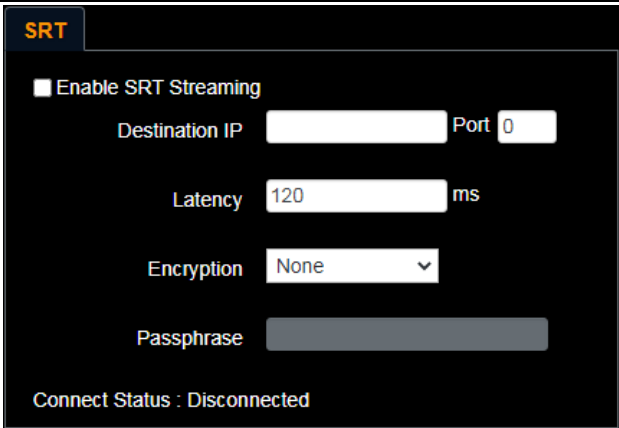
5	SRT 設定	 1. 請先設定 SRT 欄位，再勾選開啟 SRT 串流 當開啟 SRT 串流後，之後開機後會自動連線 2. 埠號需設定在 1024 以上，最高為 9999 ※下列 port 為攝像機使用，設定該 port 可能無法正常連線 8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 3. 延遲時間 20 至 8,000 微秒，預設值為 120 微秒		
6	SNTP 設定	設定 SNTP 伺服器位址		
7	Port 設定	設定 HTTP 通訊埠，預設為 Port 80 設定 HTTPS 通訊埠，預設為 Port 81 ※當攝像機 DHCP 功能關閉時，方可進行修改設定		
8	Tracking Data Output 設定	啟用後，當攝像機移動，可回饋 PTZ 位置資訊 1. 序列埠輸出：需將協議設定為 VISCA，波特率設定為 38400 (相關設定請參考 6.2.13 設定-維護-系統服務) 2. IP 輸出：可設定 IP 位址及通訊埠 ※啟用追蹤資料輸出時，可能會影響攝像機的性能。		

6.2.10 設定-時間

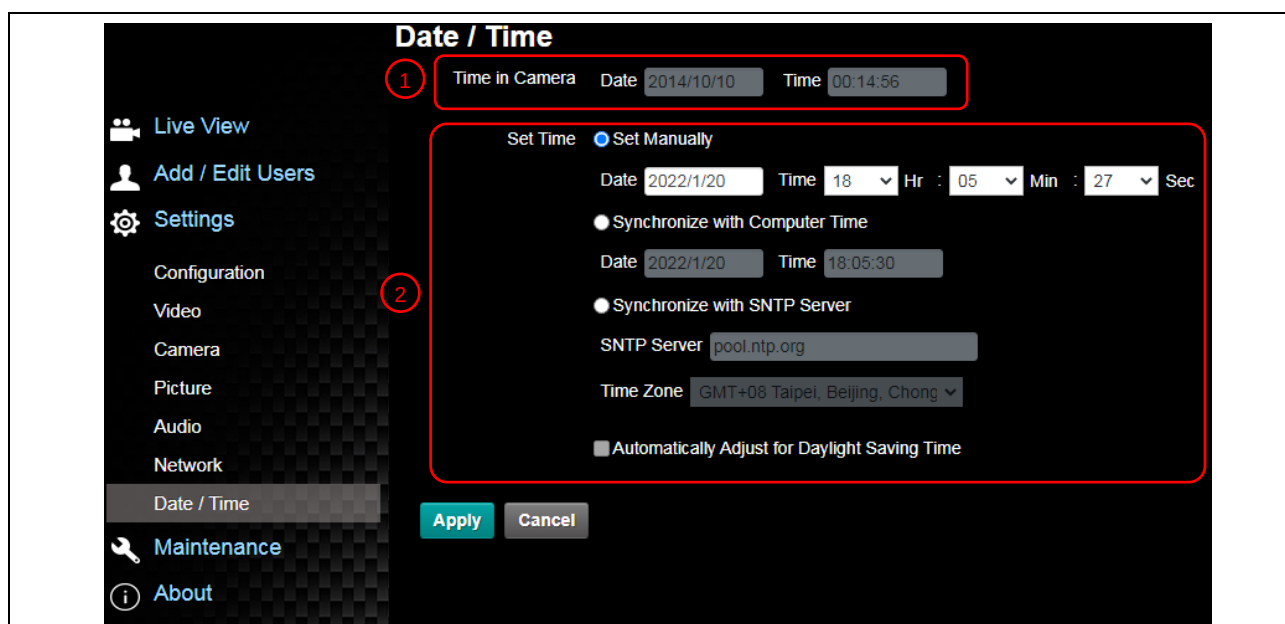


No	項目	功能說明
1	攝像機時間	顯示當前攝像機日期與時間
2	時間設定	■ 手動設定：自行手動設定時間 ■ 同步電腦時間：依電腦時間設定為攝像機時間 ■ 同步 SNTP 伺服器：與 SNTP 伺服器同步時間 ※ SNTP 伺服器位址：請至 6.2.9 設定-網路 設定修改

6.2.11 設定-維護-韌體更新

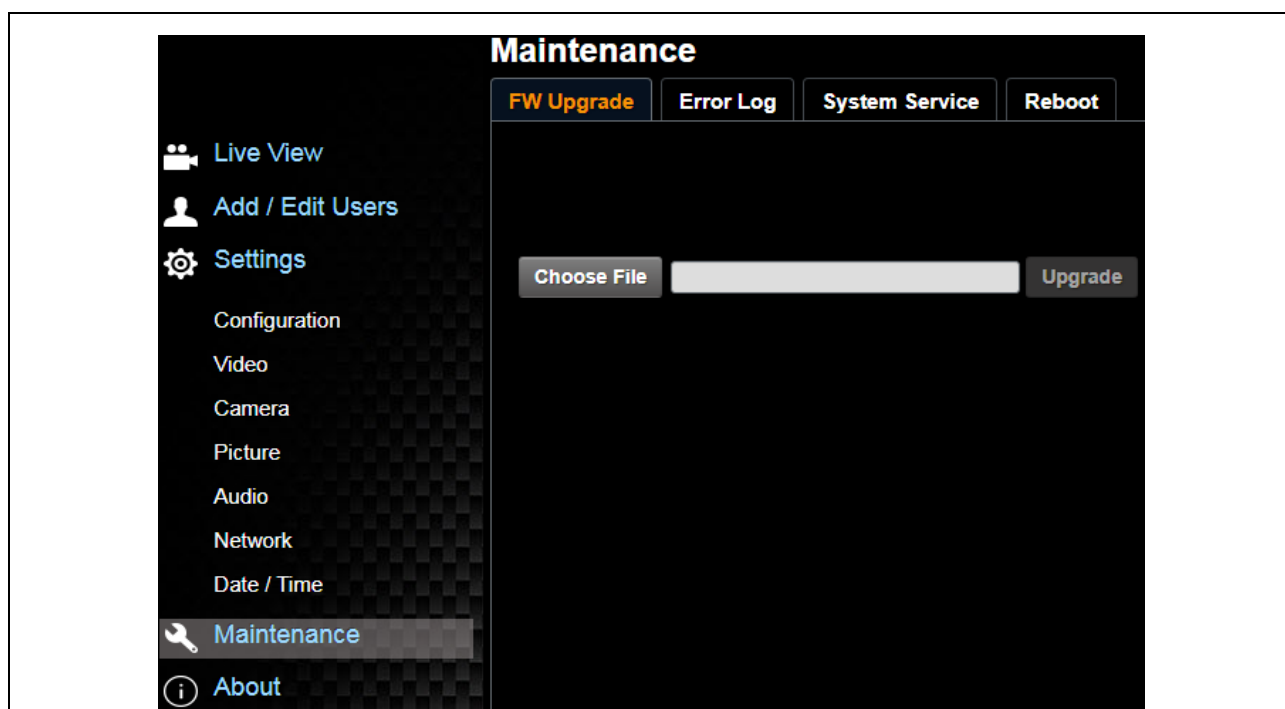


No	項目	功能說明
1	韌體更新	可透過網頁更新攝像機韌體 請至 Lumens 官網下載最新版本韌體及更新手冊


6.2.12 設定-維護-事件記錄

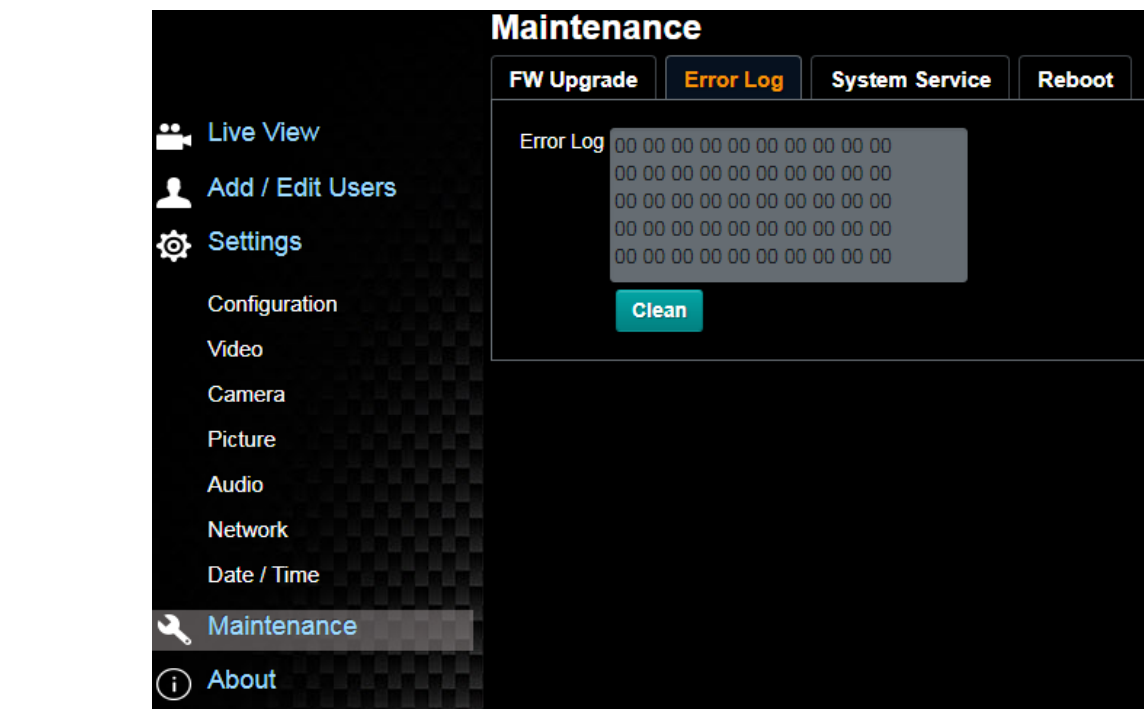		
No	項目	功能說明
1	事件記錄	若攝像機發生錯誤事件，會在此建立錯誤代碼記錄 ※出現錯誤代碼，可嘗試清除以確認問題是否重覆發生

6.2.13 設定-維護-安全性

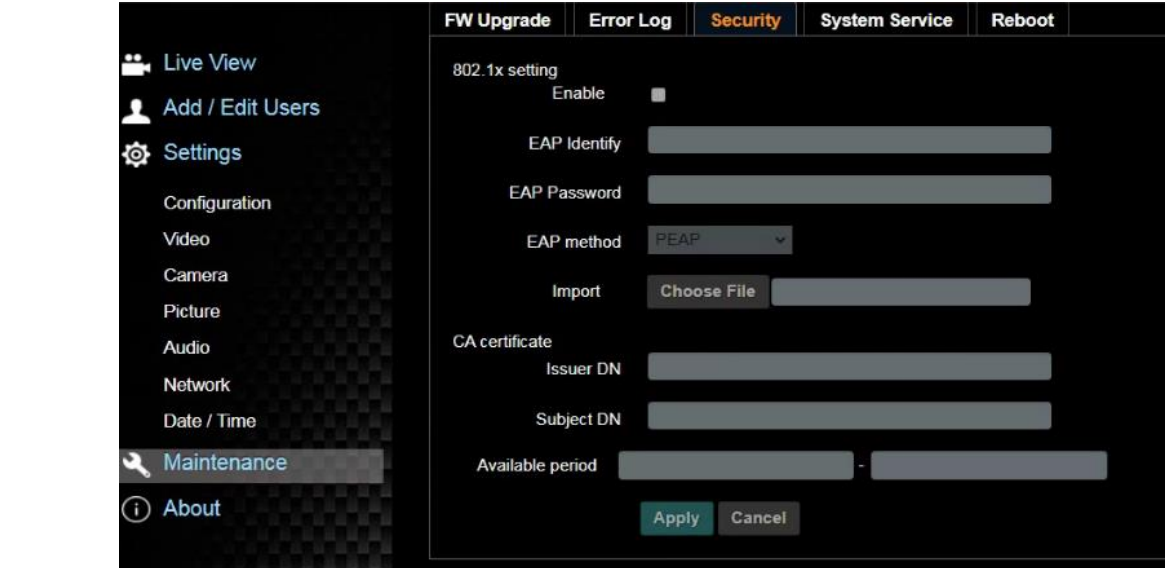
		
No	項目	功能說明
1	802.1x 設定	開啟 / 關閉 802.1x 協議，開啟後可進行設定 ※路由器需支援 802.1x 協議方可開啟此功能

6.2.14 設定-維護-系統服務

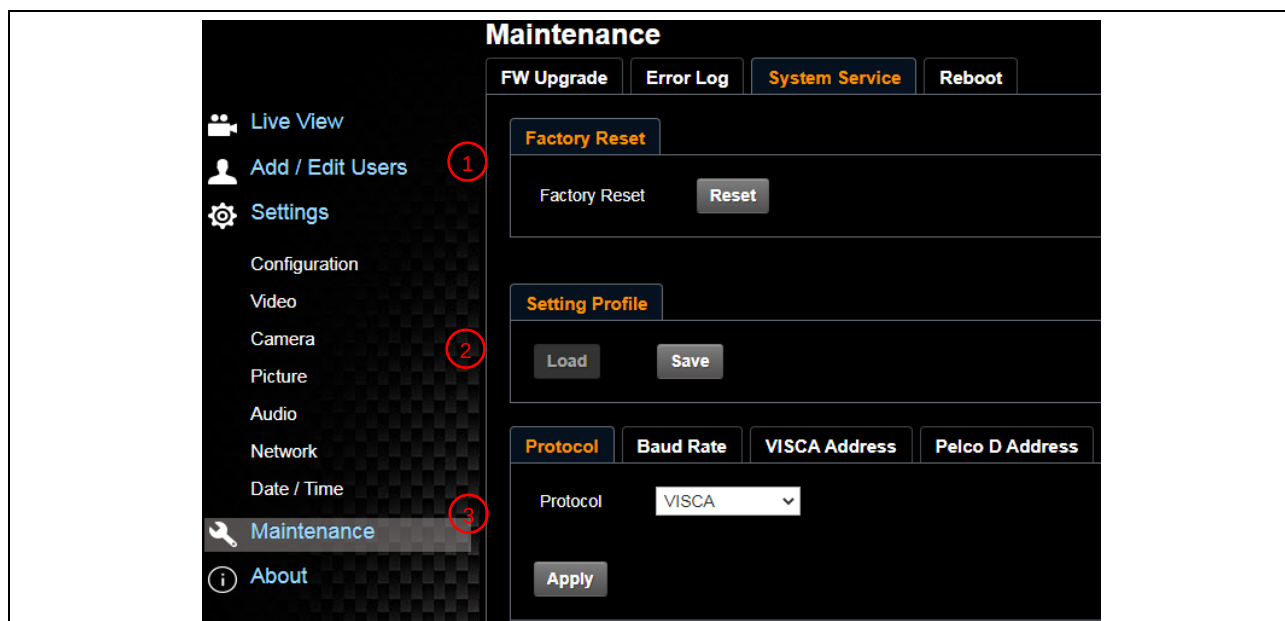


No	項目	功能說明
1	回復預設值	點選回復按鈕，可將網頁設定值恢復成出廠預設值
2	設定檔	可將網頁設定參數匯出電腦，並將該參數套載入至另一台攝像機
3	通訊協議相關設定	通訊協議相關設定，以便連接 RS-232/ RS-422 通訊使用

6.2.15 設定-維護-重啟

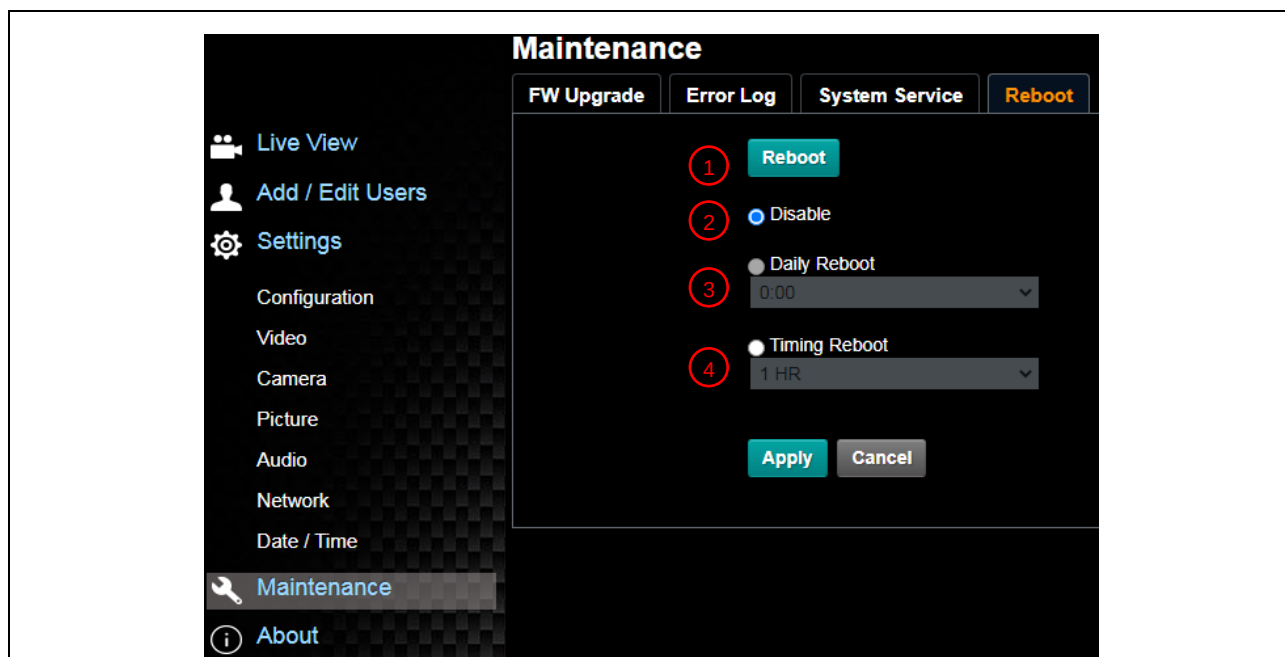

No	項目	功能說明
1	Reboot	立即重新開機
2	關閉	關閉重啟設定
3	每日重啟	設定每日重啟時間 ※請先至 設定-時間 完成 SNTP 伺服器同步，才能設定每日重啟
4	定時重啟	設定定時重啟時間

6.2.1 關於

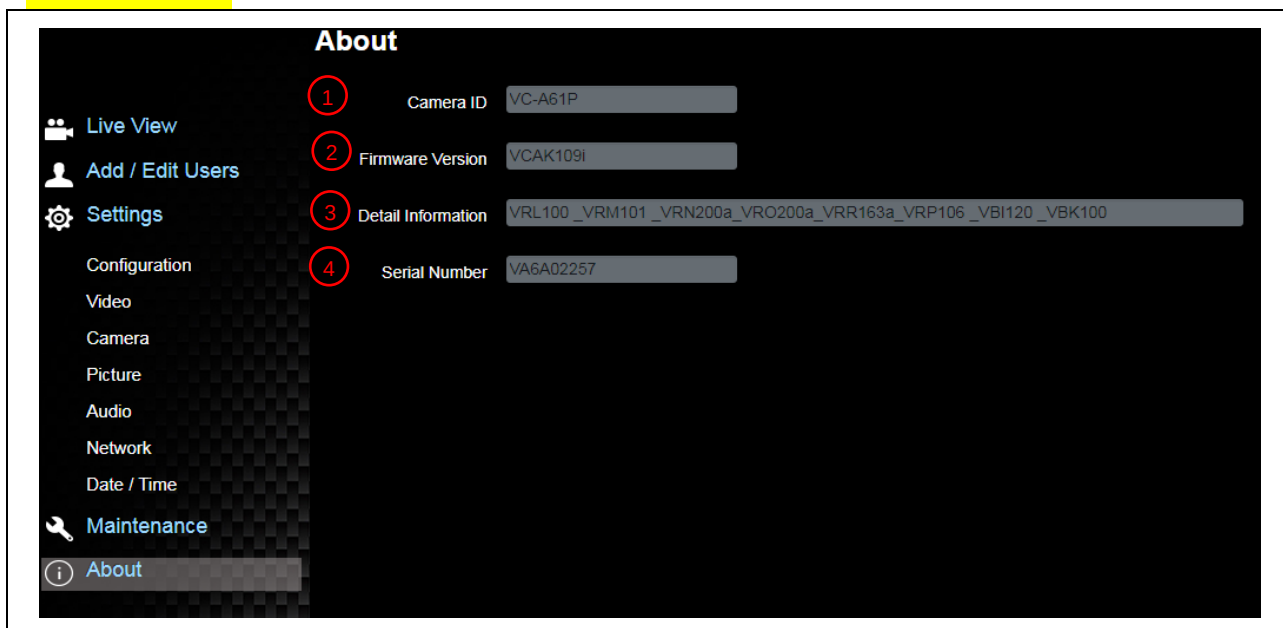

No	項目	功能說明
1	攝像機名稱	顯示目前攝像機的名稱
2	韌體版本	顯示攝像機的韌體版本
3	版本資訊	顯示韌體版本相關資訊
4	序號	顯示攝像機序號

第 7 章 DIP 切換設定

7.1 DIP SWITCH


7.1.1 OUTPUT Switch

亦可透過 OSD/ RS-232 Command 切換，以最後一次執行動作為主



No.	Resolution	Frame Rate
0	2160p	59.94
1		50
2		29.97
3		25
4	1080p	59.94
5		50
6		29.97
7		25
8	720p	59.94
9		50
A		29.97
B		25
C	1080p	59.94i
D		50i
E	Reserved	Reserved
F	Reserved	Reserved

7.1.2 IR SELECT

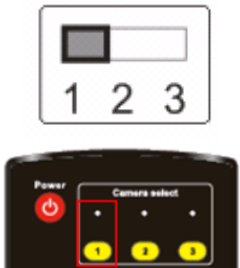

ID	設定 (Setting)
1	
2	
3	

第 8 章 常見問題排除

本章說明使用 VC-A61P,PRO 時常遭遇的問題，提供建議解決方案，仍無法解決問題時，請洽經銷商或服務中心。

編號	問題	解決方法
1.	開機無電源	1. 請確認有無插入電源線。 2. 如使用 PoE 方式連接，請確認供電端為支持 POE+(IEEE 802.3at) 標準的集線器
2.	攝像機無影像輸出	1. 檢查電源或 PoE 供電是否正常。 2. 確認輸出訊號是否為串流輸出。 3. 確認攝像機解析度與螢幕設備是否搭配 ■ 若為 4K 輸出，確認螢幕設備是否支援 4K 輸出 4. 更換線材確認是否線材故障。
3.	攝像機影像延遲嚴重	請儘量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 無法控制	1. 請確認接線無誤(RS-232 In/ Out) 2. 請確認 Baud rate 設定與控制設備相同
5.	是否可利用網路進行操作	網路使用方法請參考 第 6 章 網路功能說明
6.	Onvif 軟體搜尋不到機台	請確認網頁中[設定]>[視訊]> [攝像機位置](Location) 僅使用英文字母或數字，使用特殊字元及空白鍵會導致 Onvif 軟體搜尋不到機台。
7.	使用 RS232 設定 Tally 指示燈無動作	請至螢幕選單或網頁確認 Tally 指示燈功能是否設定為開啟。 螢幕選單: [系統 System]-[Tally 指示燈] 網頁: [設定]-[攝像機]-[Tally 指示燈]
8.	重新開機後，攝像機未儲存相關參數(PTZ, AWB...)	請至螢幕選單或網頁確認 鏡頭初始位置 是否設定為 最後操作位置 螢幕選單: [系統 System]-[鏡頭初始位置(Initial Position)] 網頁: [設定]-[攝像機]-[水平 傾斜 變焦(Pan Tilt Zoom)]