


VC-BR615/VC-BR617/ VC-BR71H/VC-BR75H/VC-BR75HN/H712KN

高 清 摄 像 机
(PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文

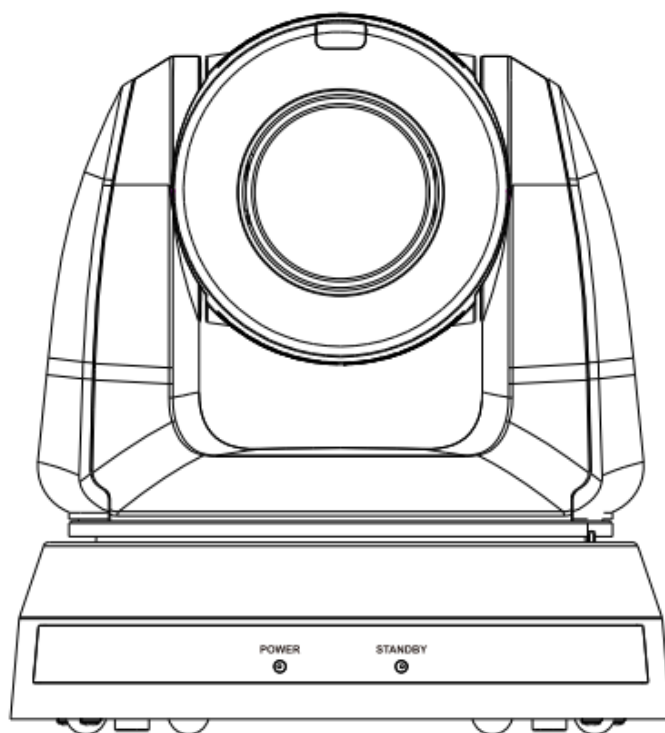

[重要]

最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、
软件、驱动程序等，请至 Lumens 网站下载

<https://www.Lumens.cn/support>

目 录

版 权 资 讯	2
第 1 章 安全指示	3
第 2 章 配件清单	4
第 3 章 产品功能介绍	5
3.1 产品 I/O 功能介绍	5
3.2 LED 灯号指示说明	7
3.3 Tally 指示灯功能说明	7
第 4 章 安装说明	8
4.1 安装前准备	8
4.2 安装说明	8
4.3 连接装置	15
第 5 章 遥控器按键与屏幕选单介绍	20
5.1 遥控器按键功能说明	20
5.2 屏幕选单	21
第 6 章 网络功能设定说明	32
6.1 摄像机连接网络	32
6.2 网页功能说明	35
第 7 章 DIP 切换设定	51
7.1 DIP SWITCH	51
第 8 章 常见问题排除	52

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，谨此保留变更产品规格，恕不另行通知。本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。

第 1 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - 电源线有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请确认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

4 清洁

- 4.1 清理前请将所有接线拔下，请用湿布清洁，切勿使用液体或喷雾式清洁剂。

5 电池（若产品、配件含有电池）

- 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
- 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
---	---	---	---------------------------

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada. Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.


■ EN55032 CE 警告

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

第 2 章 配件清单

高清摄像机

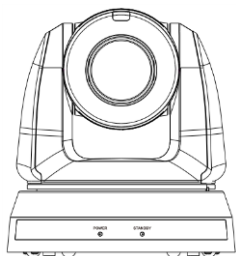


快速安装手册




遥控器




电源线

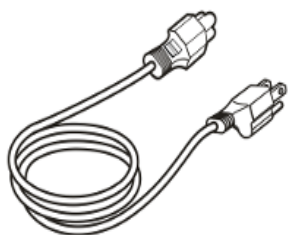


电源适配器

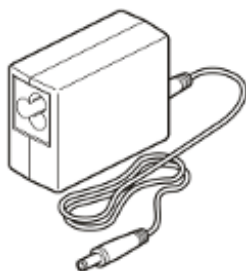


RS-422 连接头

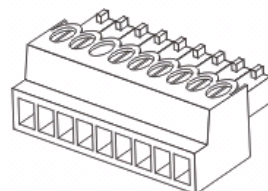


安装钣金 A

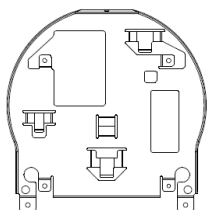

安装钣金 B

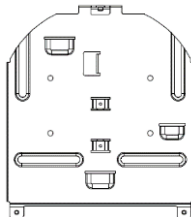

M3 螺丝

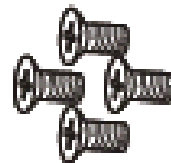

银 x8/ 黑 x2


合格证



第 3 章 产品功能介绍


3.1 产品 I/O 功能介绍

3.1.1 正面

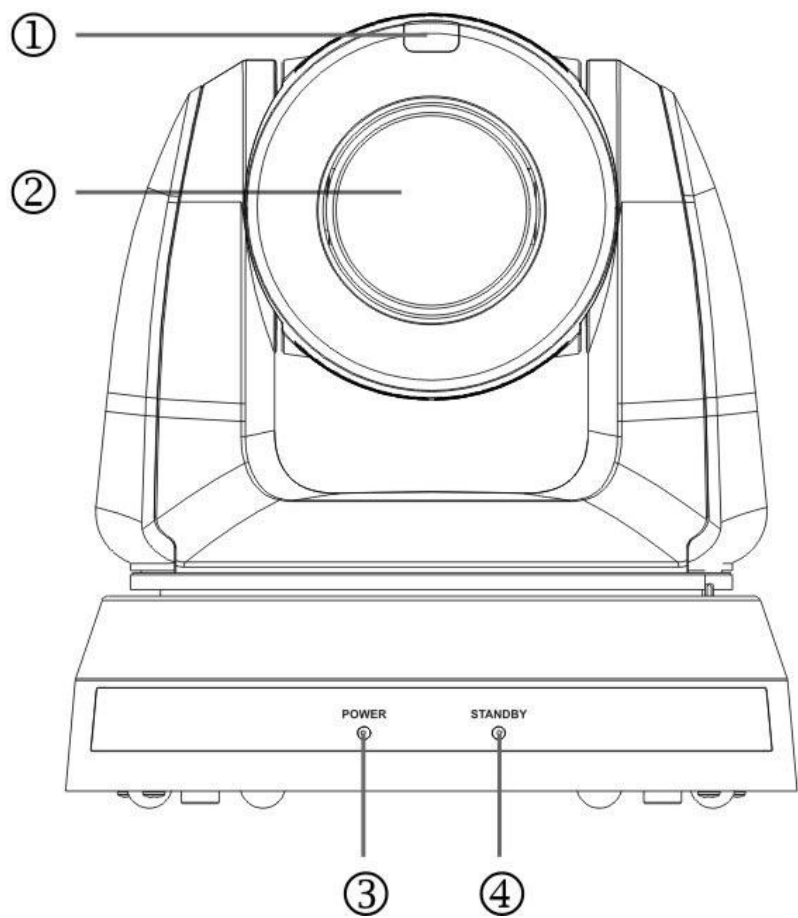


NO.	项目	功能说明
1.	Tally 指示灯	显示摄影机 Tally 灯状态
2.	摄影镜头	高清摄影镜头
3.	Power LED 灯	显示摄影机状态
4.	Standby LED 灯	显示摄影机状态

3.1.2 背面

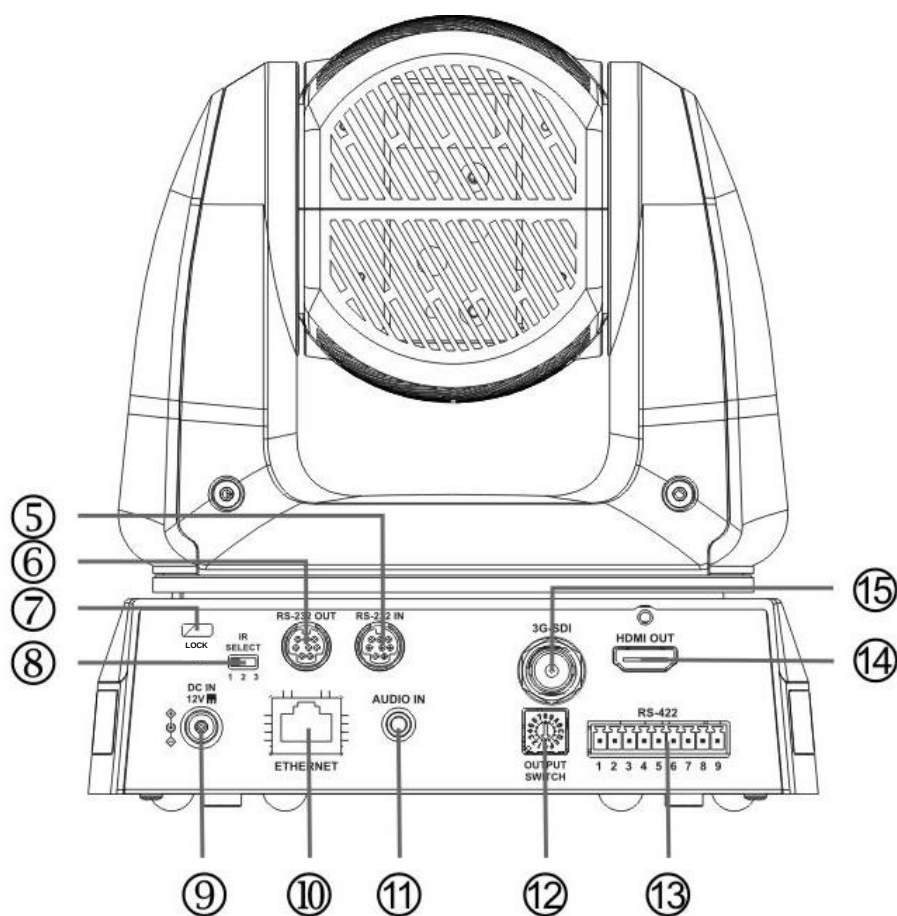

NO.	项目	功能说明
5.	RS-232 输入	RS-232 输入端口，最多可串接 7 台摄影机
6.	RS-232 输出	RS-232 输出端口，最多可串接 7 台摄影机
7.	Kensington 锁孔	安全锁锁孔
8.	IR SELECT	遥控器控制 ID 设定，与遥控器上 Camera select 对应方可控制
9.	DC 12V 电源插孔	DC 电源供电连接端口
10.	网络端口	网络线连接孔，支持 PoE+(IEEE802.3at)之路由器或集线器供电
11.	Audio 输入	支援 Line In / Mic In
12.	OUTPUT Switch	调整分辨率设定，默认为 1080p/59.94
13.	RS-422 端口	RS-422 连接端口，最多可串接 7 台摄影机
14.	HDMI 输出	HDMI 输出(支持 Audio 输出)
15.	3G-SDI 输出	3G-SDI 输出(支持 Audio 输出) *仅支持 48KHz 声音输出/ 最大支持分辨率 1080p 59.94/50

3.1.3 底部

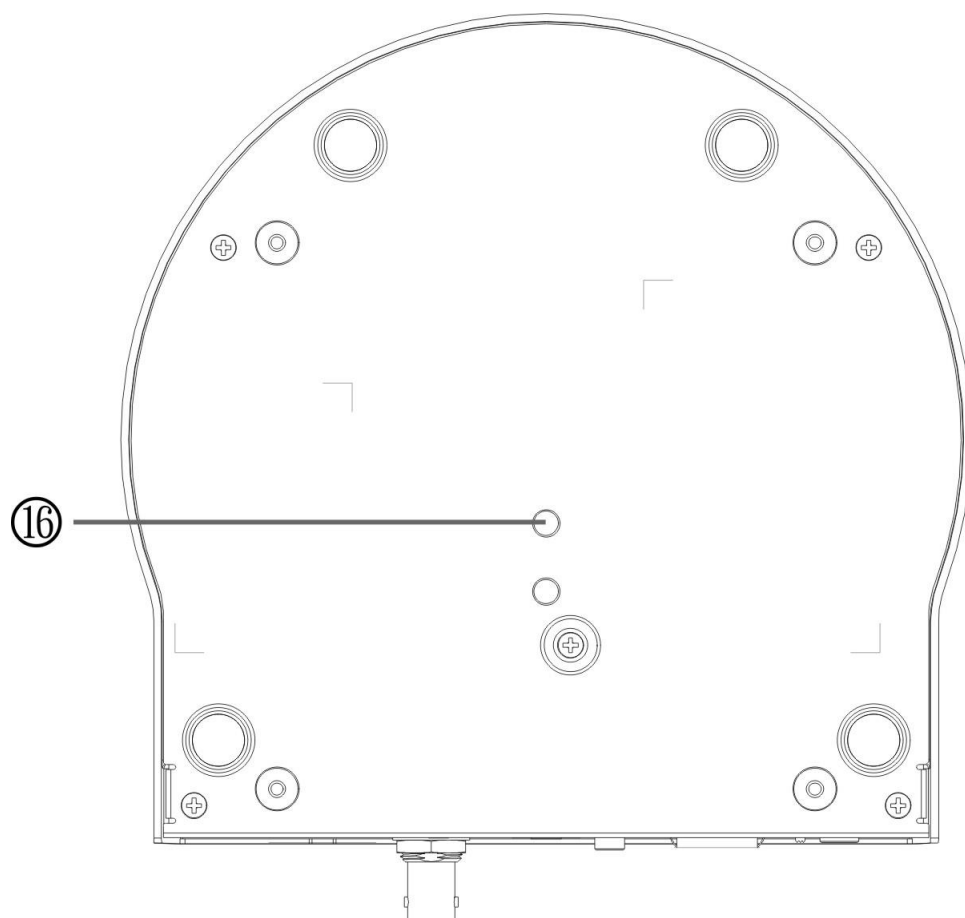

NO.	项目	功能说明
16.	三脚架锁孔	规格 1/4" -20 UNC，可将机器锁固于三脚架上

3.2 LED 灯号指示说明

状态	Power	Standby
开机中(初始化)	绿灯	橘灯
使用中	绿灯	无灯号
待机中	无灯号	橘灯

3.3 Tally 指示灯功能说明

3.3.1 Tally 指示灯功能可透过 RS-232 命令控制开启，设定方式如下

Tally Mode: 8x 01 7E 01 0A 01 0p FF

p = 0 : OFF

p = 4 : 红灯（半亮）

p = 5 : 红灯（全亮）

p = 6 : 绿灯（全亮）

p = 7 : 橘灯（全亮）

第 4 章 安装说明

4.1 安装前准备

高清攝影機的安裝和連接需要專門的技巧，若用戶自行安裝時請依照安裝步驟循序安裝，且確認設備之安裝穩定牢固，並注意自身安全，避免意外。

4.1.1 确认安装环境的安全性，请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处，以免发生意外。

4.1.2 请先检查箱内之配件是否齐全，若有缺件，请与供货商连络并告知短缺之配件，且请保持箱体配件之完整。

4.1.3 安装前须事先规划摄像机安装的位置，请依照下列项目规划安装的位置

4.1.1.1 确认取像对象的摆设位置。


4.1.1.2 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

4.2 安装说明

4.2.1 我想要将摄像机安装于桌面

4.1.1.3 安装注意事项

- ◆ 请将机台安装于平坦的桌面
- ◆ 搬运时，勿用手抓取摄像机头
- ◆ 请勿用手转动摄像机头，不当的转动可能会导致摄像机故障

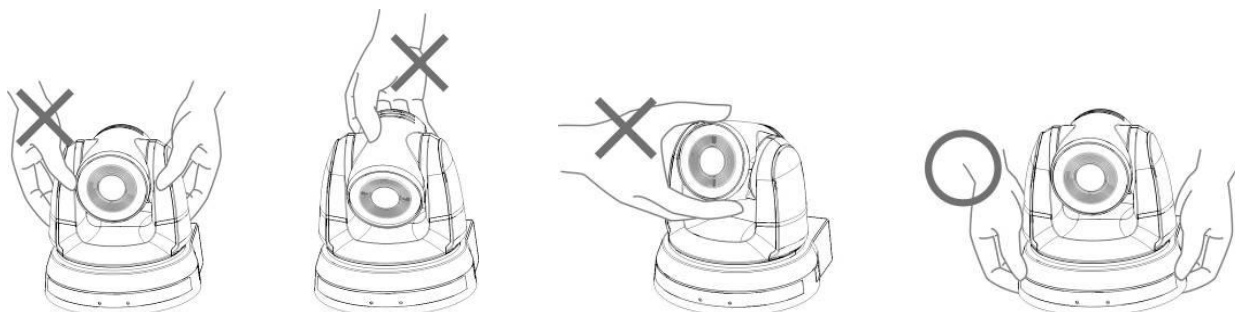


4.2.1.1 安装步骤

1. 安装前先调整 DIP Switch

<说明>DIP Switch 相关说明请参考 [第7章 DIP 切换设定](#)。

2. 可直接将摄像机放置于平坦的桌面，以确保机器俯仰/平移时的操作

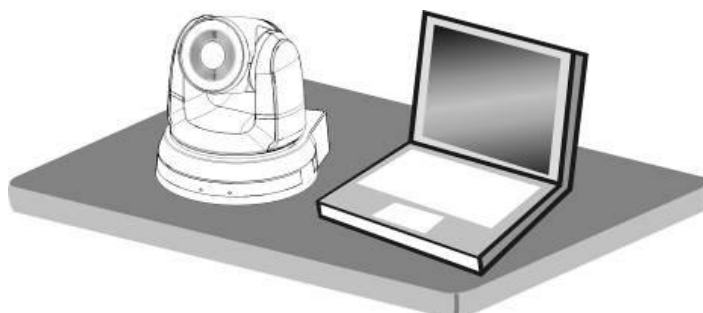

4.2.2 我想要将摄像机安装于天花板


4.2.2.1 准备安装所需零件与设备

1. 箱内配件(安装钣金 A、B、M3 螺丝银色*8 颗、黑色*2 颗)
2. 锁固于天花板吊架螺丝 *4 颗
3. 钻孔机、螺丝起子、梯子


4.2.2.2 摄像机尺寸

长 x 宽 x 高 : 174 x 187 x 190mm

重量 : 2.0Kg

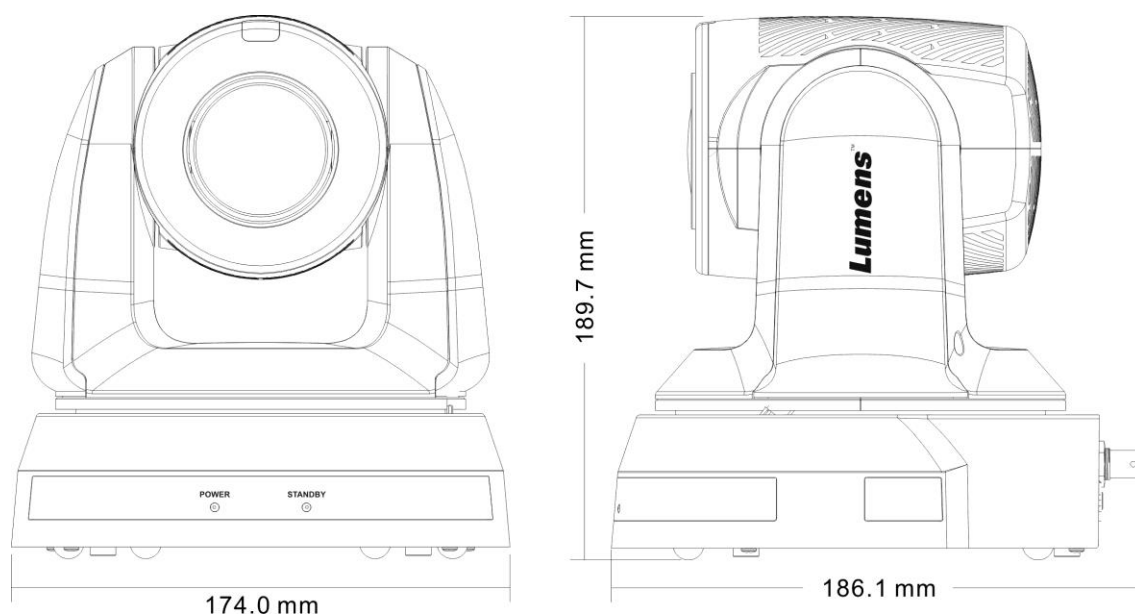


4.2.2.3 摄像机旋转最大尺寸

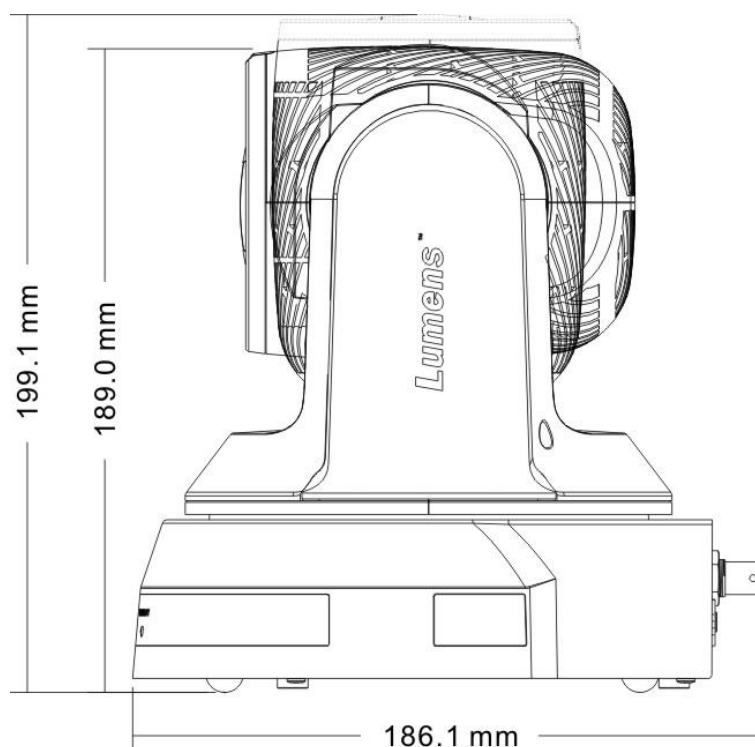

4.2.2.4 尺寸图


1. 主机底部

底部三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4"-20 UNC 的云台三脚架上

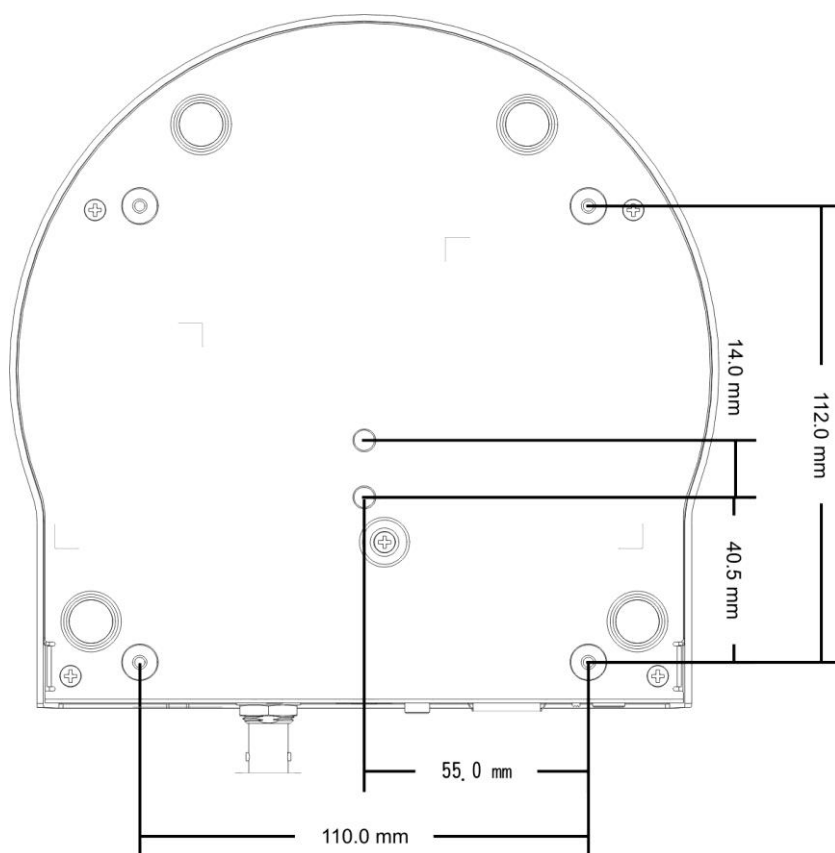


2. 安装钣金尺寸图


■ 安装钣金 A-主机侧

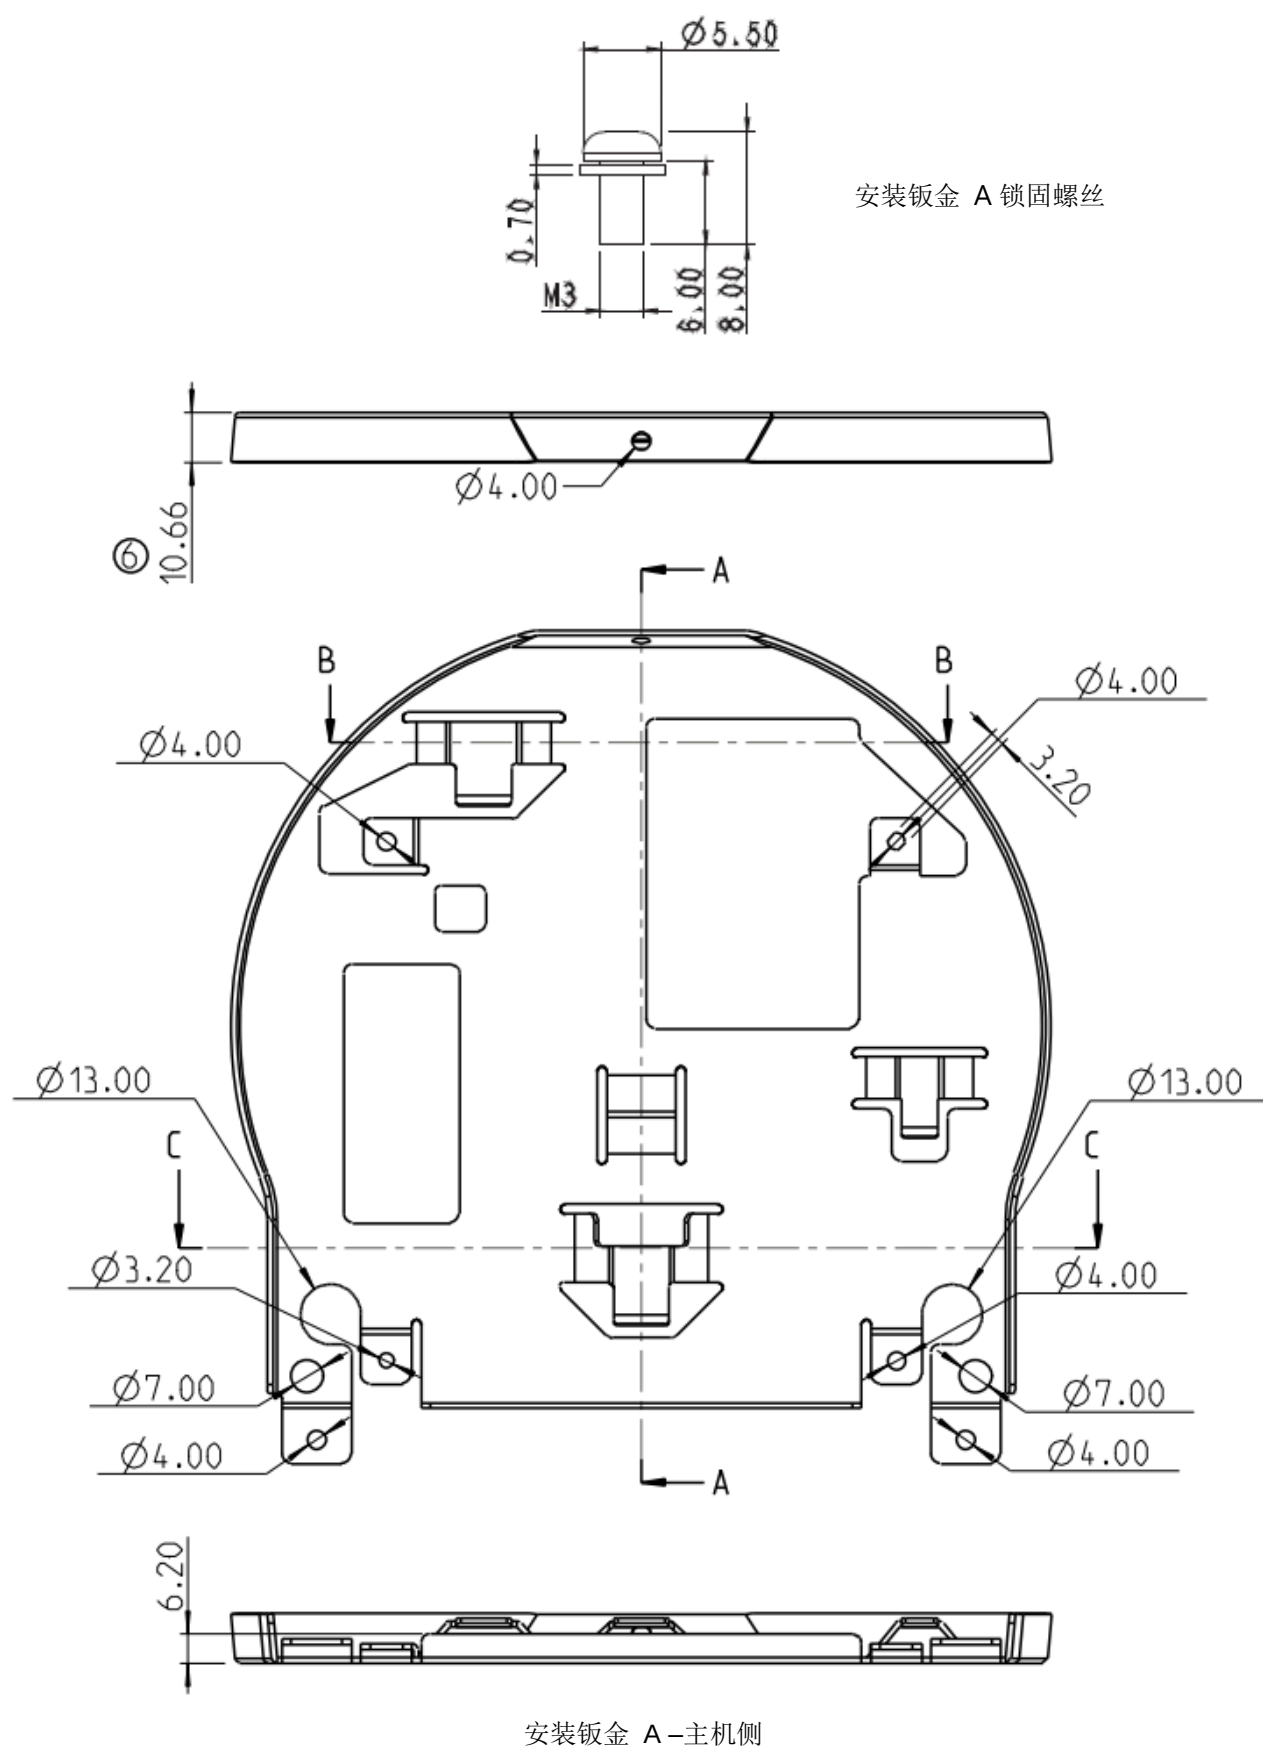


■ 安装钣金 B-天花板侧

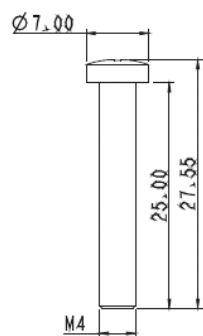


安装钣金 B 锁固螺丝

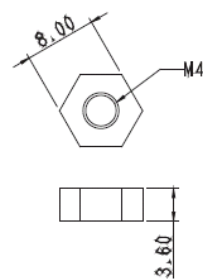

安装钣金 B 锁固螺帽



M3 螺丝孔

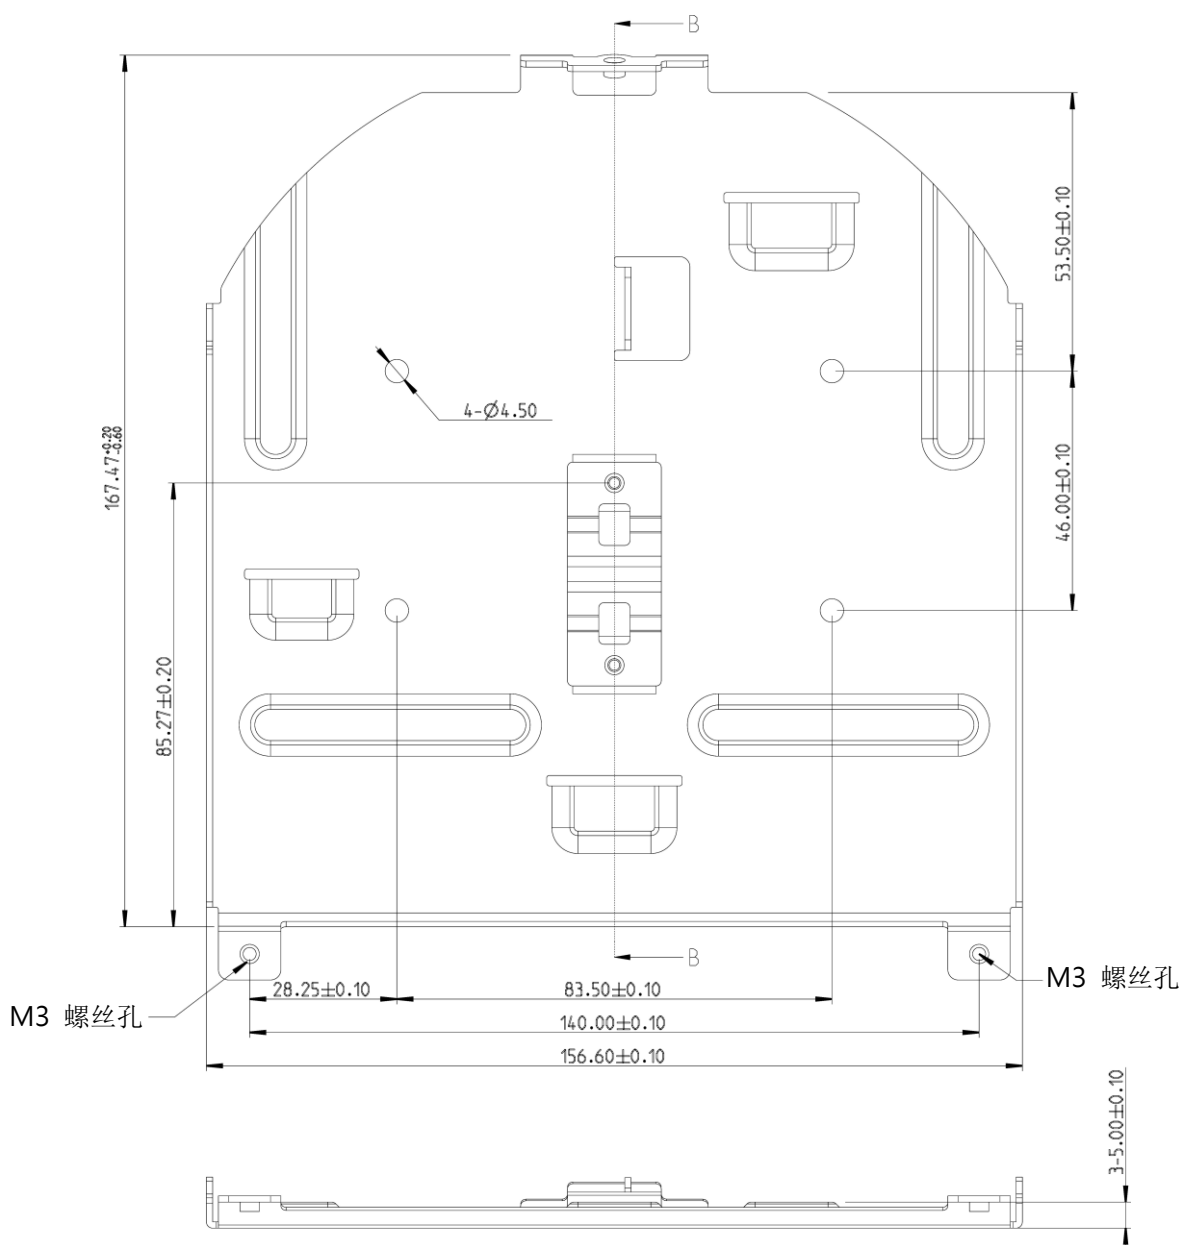

安装钣金 B-天花板侧

4.2.2.5 安装注意事项

1. 安装前，请确认机台与取像物件间的方位
2. 建议机台安装距离与被摄物品距离为 1.5 公尺以上，最佳距离请依镜头使用倍率调整




3. 本机台(含安装钣金)重量约为 2.5kg，若需要安装于天花板上，请使用符合 UL 安全认可之吊架，以避免机台掉落。
4. 请定期检查摄像机安装是否稳固

4.2.2.6 安装步骤

1. 请先调拨分辨率 DIP Switch

<说明> DIP Switch 相关说明请参考 [第7章 DIP 切换设定](#)

2. 将安装钣金 A 以 4 颗 M3 银色螺丝锁固于机器底座

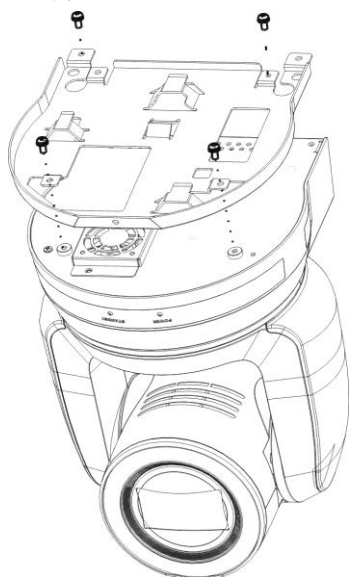

3. 将安装钣金 B 锁固于天花板之吊架


※注意：(1) 请使用符合 UL 安全认可之吊架

(2) 请预留摄像机连接线材的孔位

4. 将安装钣金 A 与安装钣金 B 结合

(1) 将安装钣金 A 上推至天花板向右卡入安装钣金 B


(2) 再锁上 2 颗 M3 银色螺丝、1 颗 M3 黑色螺丝固定

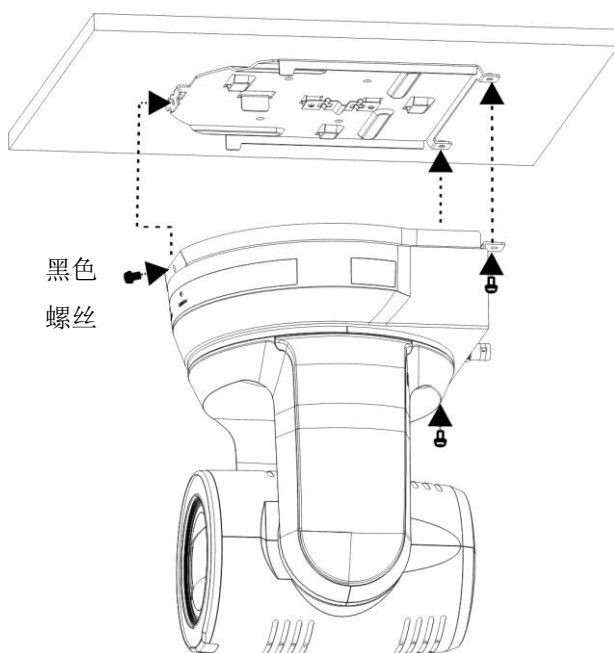

4.2.2.7 如何移除

1. 将连接线从摄像机移除

2. 将天花板连同摄像机取下后，先移除锁固安装钣金 A 与安装钣金 B 的 3 颗螺丝，向左推后取下机台

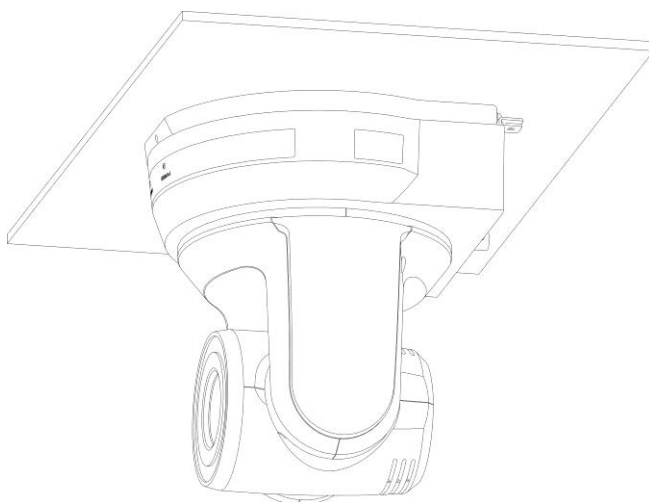


3. 再分别移除吊架与机台间的螺丝


4.3 连接装置

4.3.1 连接 PC(软件视频会议)

<说明> SDI 仅支持 48KHz 声音输出/ 最大支持分辨率 1080p 59.94/50

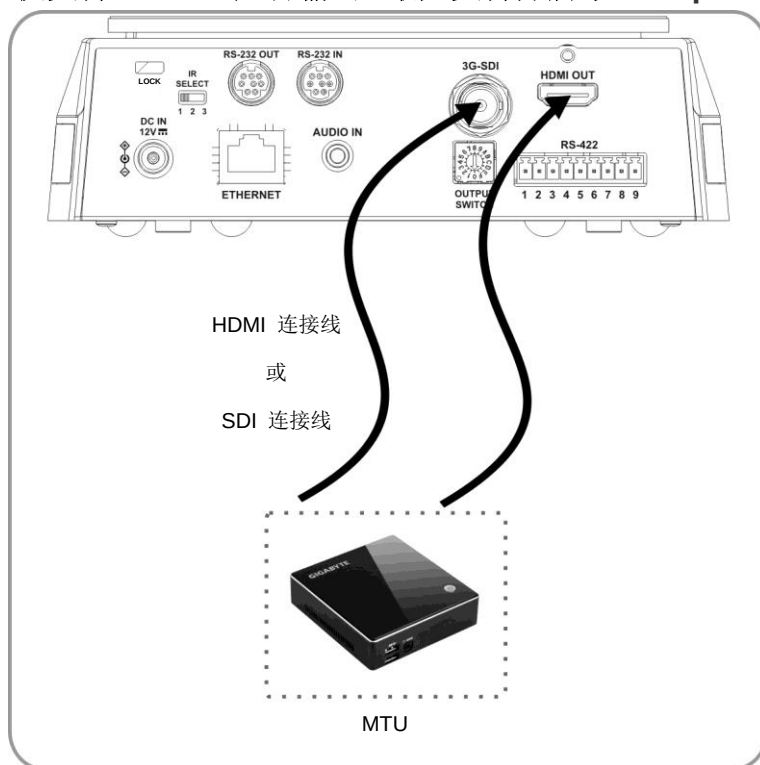


4.3.2 连接 HDTV / 计算机屏幕 (HDMI)

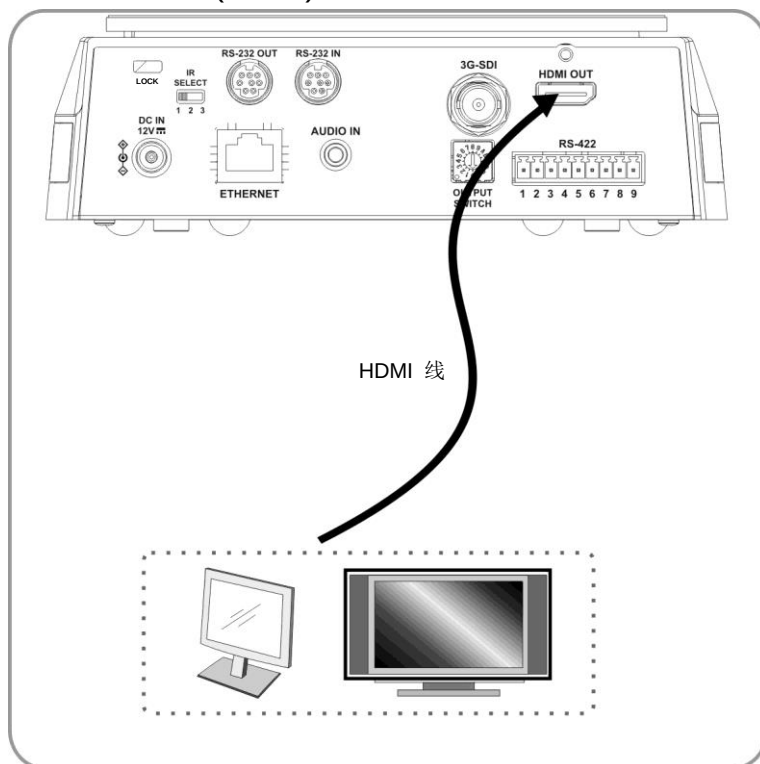


4.3.3 连接网络

相关网页连接设定和说明, 请参考 [第6章 网络功能设定说明](#)

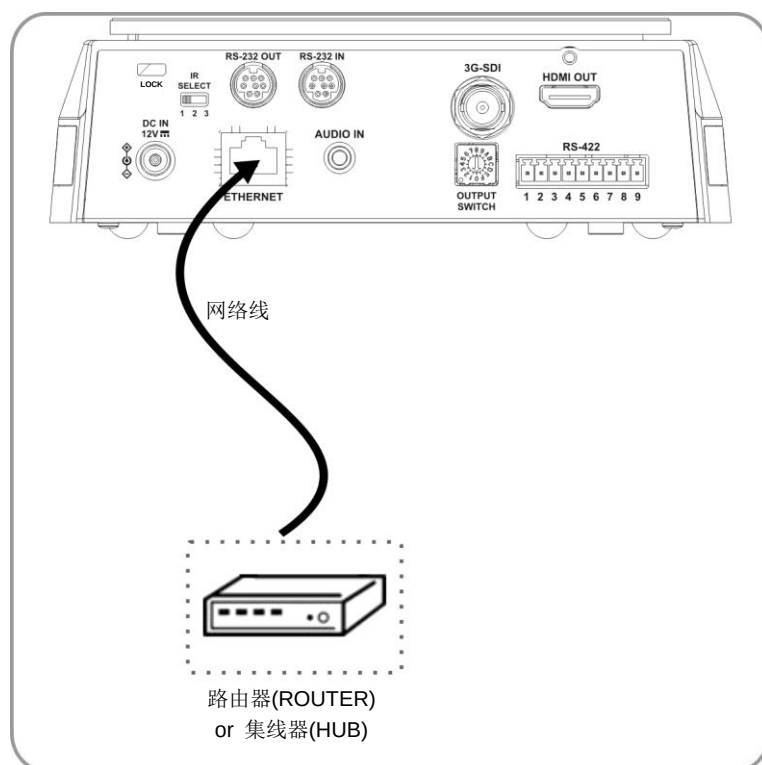


4.3.4 连接声音输入

请依输入设备修改 OSD 中[Audio In]设定

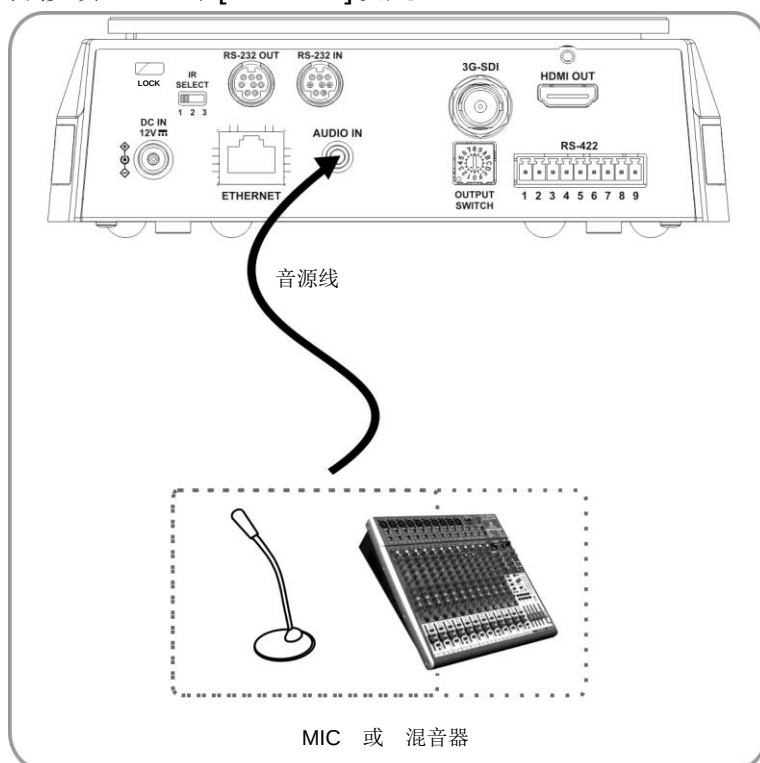

4.3.5 连接 RS-232


使用 RS-232 in/out 最高可连接 7 台 Lumens 摄像机。

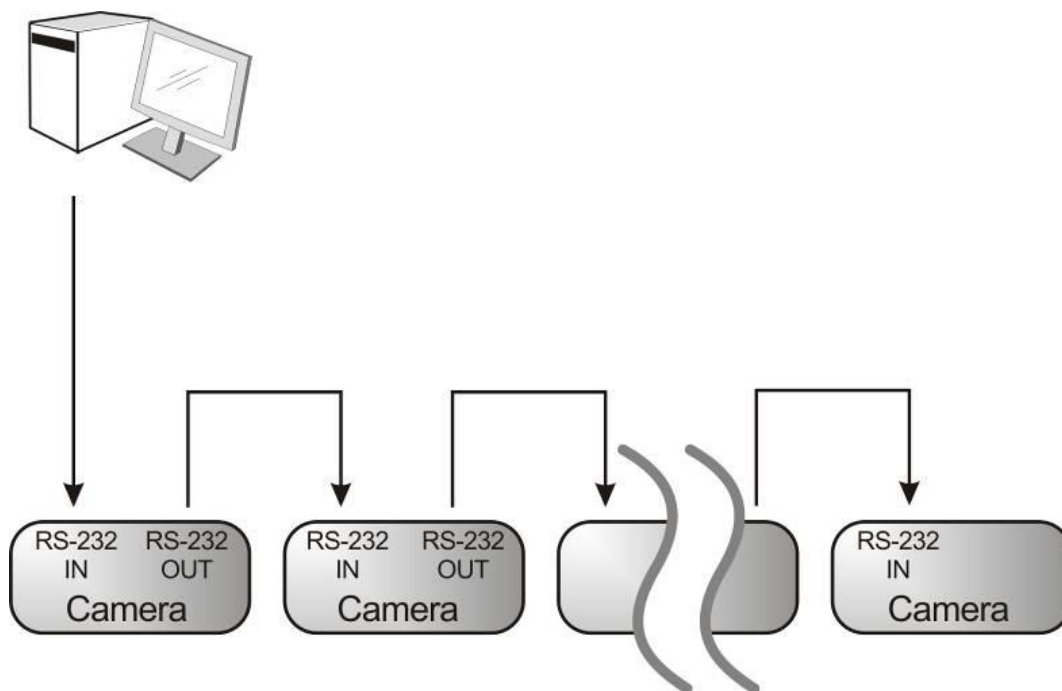

■ RS-232 脚位定义说明


▼ RS-232 IN Pins Instructions

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection

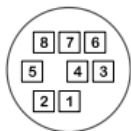


▼ RS-232 OUT Pins Instructions


NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved

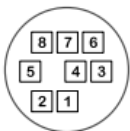

▼ RS-232 Connection Instructions

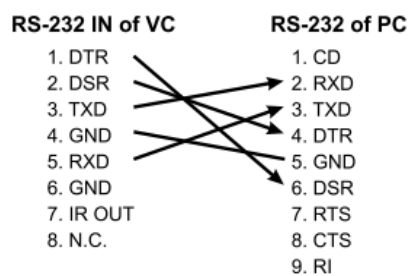


▼ RS-232 Connection Instructions

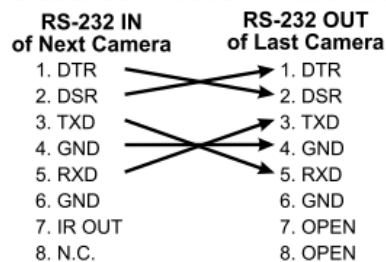

4.3.6 连接 RS-422


使用 RS-422 最高可连接 7 台 Lumens 摄像机。

<注意> 当已经使用 **RS-422** 连接时，不可再使用 **RS-232** 连接。

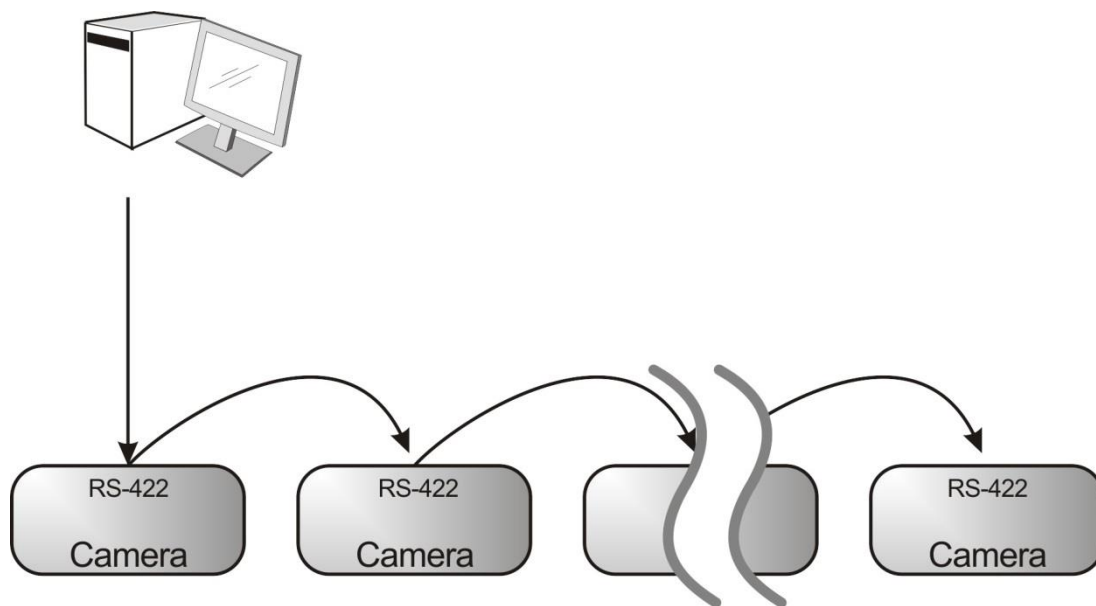

■ RS-422 脚位定义说明

▼ RS-422 Pins Instructions

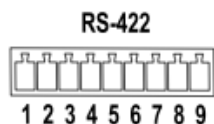


Pin NO.	Function
1	RXD OUT-
2	RXD OUT+
3	TXD OUT-
4	TXD OUT+
5	GND
6	RXD IN-
7	RXD IN+
8	TXD IN-
9	TXD IN+

▼ RS-422 Connection Instructions

—Applicable to


Lumens Compact Camera Controller

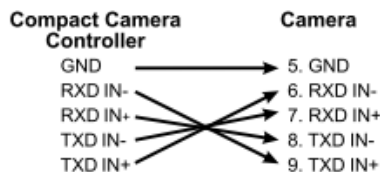

▼ RS-422 Connection Instructions


—Applicable to

SONY Compact Camera Controller

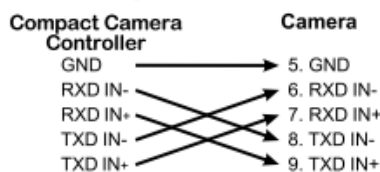


▼ RS-422 Serial Connection

Up to seven cameras can be daisy-chained

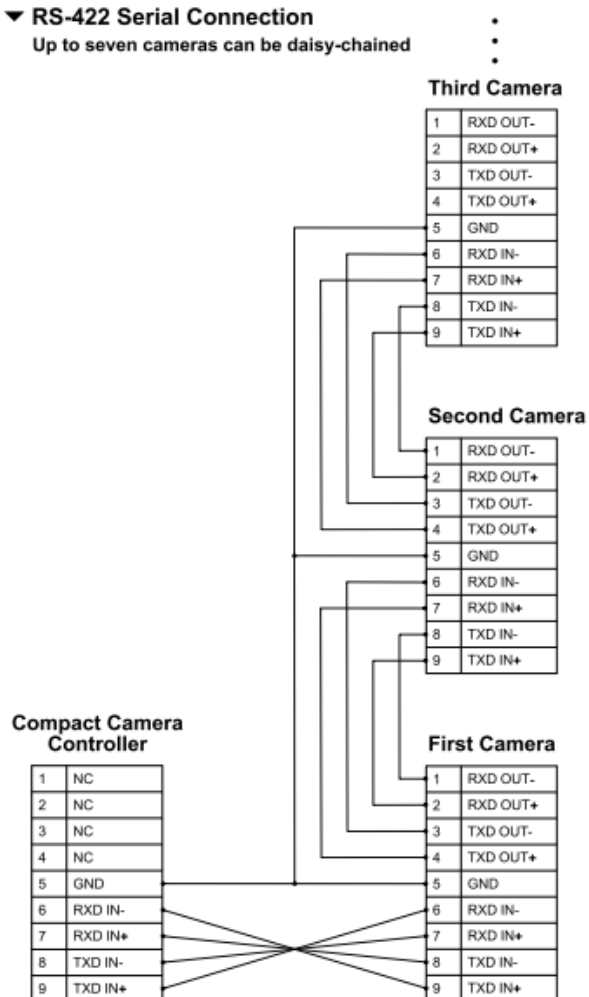


■ RS-422 接线说明


1. 握住 RS-422 接头两边，向外拉出，如下图箭头所指方向

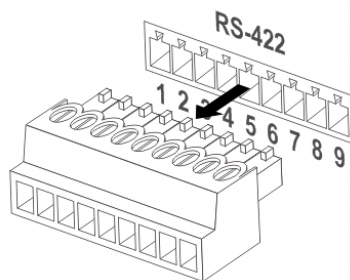

2. 剥去一段铜线(AWG Nos.28 to18)外皮，插入接头孔槽后，以平头螺丝刀锁紧固定

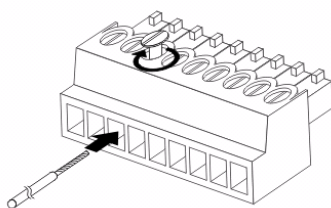


3. 将完成接线之 RS-422 接头插回摄像机，即完成连接

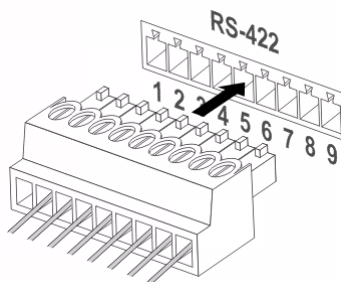

第 5 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

5.1 遥控器按键功能说明

<说明>以下依英文字母顺序排列。

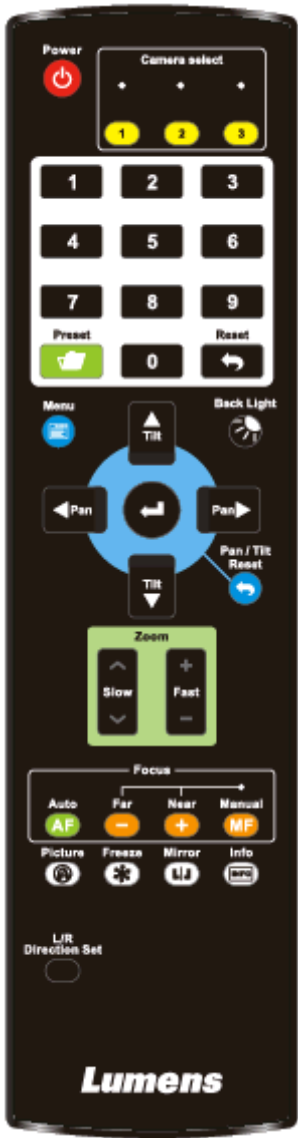

项目	说明
◀, ▶, ▲, ▼	移动镜头
Back Light	开启/关闭 背光补偿
Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
Focus-Manual / Far/Near	开启手动对焦，调整焦距
Focus-Auto	自动对焦
Freeze	冻结画面
Home-Enter	回到首页/执行
Info	状态信息
L/R Direction Set	左右转向相反/一般 状态切换
Menu	开启 OSD 选单
Mirror	旋转画面(关闭 / 镜像 / 翻转 / 旋转)
Pan/Tilt Reset	清除 水平/倾斜 设定
Picture	影像效果切换 (关/负片/黑白)
Power	电源开关
Preset	指定 ID(0~9)，储存目前位置数据
Reset	指定 ID(0~9)，清除该位置数据
Zoom-Fast	快速调整影像大小
Zoom-Slow	微调影像大小

5.2 屏幕选单

<说明> 使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单；默认值用底线粗体表示。

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值		功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	1. 全自动 2. 快门优先 3. 光圈优先 4. 手动模式		曝光模式设定
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/关闭		AE Level
	曝光补偿等级 (Exposure Comp. Level)	-5~ <u>C</u> ~5		曝光补偿(Exposure Comp.)开启后可调整
	聚光灯 (Spot Light)	开启/关闭		
	聚光灯位置 (Spot Light Position)	X(0~6)Y(0~4)		聚光灯(Spot Light)开启后可调整
	快门优先 (Shutter Pri)	60/30 模式	50/25 模式	当曝光模式设定为快门优先时可调整
		1/10000	1/10000	
		1/5000	1/5000	
		1/3000	1/3000	
		1/2500	1/2500	
		1/2000	1/1750	
		1/1500	1/1250	
		1/1000	1/1000	
		1/725	1/600	
		1/500	1/425	
		1/350	1/300	
		1/250	1/215	
		1/180	1/150	
		1/120	1/120	
		1/100	1/100	

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值		功能说明
		1/90	1/75	
		<u>1/60</u>	<u>1/50</u>	
		1/30	1/25	
		1/15	1/12	
		1/8	1/6	
		1/4	1/3	
		1/2	1/2	
		1/1	1/1	
	光圈优先 (Iris Pri)	1. F1.6		当 曝光模式 设定为 光圈优先 先决时可调整
		2. F2		
		3. F2.2		
		4. F2.7		
		5. <u>F3.2</u>		
		6. F3.8		
		7. F4.5		
		8. F5.4		
9. F6.3				
10.F7.8				
11.F9				
12.F11				
13.F13				
14.F16				
15.F18				
16.关闭				

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值		功能说明
	手动 增益 (Manual Gain)	1. <u>0dB</u> 2. 3 dB 3. 6 dB 4. 9 dB 5. 12 dB 6. 15 dB 7. 18 dB 8. 21 dB 9. 24 dB 10. 27 dB 11. 30 dB 12. 33 dB 13. 36 dB 14. 39 dB 15. 42 dB 16. 45 dB		当 曝光模式 设定为 手动模式 时可调整
	快门速度设定 (Manual Speed)	60/30 模式 1/10000 1/5000 1/3000 1/2500 1/2000 1/1500 1/1000 1/725 1/500 1/350 1/250 1/180 1/120 1/100 1/90 <u>1/60</u>	50/25 模 式 1/10000 1/5000 1/3000 1/2500 1/1750 1/1250 1/1000 1/600 1/425 1/300 1/215 1/150 1/120 1/100 1/75 <u>1/50</u>	手动设定快门

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值		功能说明
		1/30	1/25	
		1/15	1/12	
		1/8	1/6	
		1/4	1/3	
		1/2	1/2	
		1/1	1/1	
	手动 光圈 (Manual Iris)	1. F1.6		手动设定光圈
		2. F2		
		3. F2.2		
		4. F2.7		
		5. <u>F3.2</u>		
		6. F3.8		
		7. F4.5		
		8. F5.4		
		9. F6.3		
		10. F7.8		
		11. F9		
12. F11				
13. F13				
14. F16				
15. F18				
16. 关闭				

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	增益限制 (Gain Limit)	1. 9 dB 2. 12 dB 3. 15 dB 4. 18 dB 5. 21 dB 6. 24 dB 7. <u>27 dB</u> 8. 30 dB 9. 33 dB 10. 36 dB 11. 39 dB 12. 42 dB 13. 45 dB	电子增益最大值之限制值
	光圈限制 (Iris Limit)	1. <u>F3.2</u> 2. F3.8 3. F4.5 4. F5.4 5. F6.3 6. F7.8 7. F9 8. F11	光圈最大值之限制值
	宽动态 (WDR)	1. <u>关闭</u> 2. 1 3. 2 4. 3	
	智能曝光 (Smart AE)	开启/ <u>关闭</u>	当”对焦-智能对焦”设定为开启时可设定

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. <u>自动</u> 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯 8. 3000K 9. 4300K 10. 5000K 11. 6500K 12. 8000K	选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k
	一次触发 (One Push Trigger)	<u>ENTER</u>	单次执行
	色温调整 红色 (Manual Red)	0~ <u>C</u> ~128	当白平衡模式设定为 <u>手动模式</u> 时可调整
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~128	当白平衡模式设定为 <u>手动模式</u> 时可调整
图片 (Picture)	图像模式 (Picture effect)	1. <u>关闭</u> 2. 负片 3. 黑白	
	锐利度 (Sharpness)	0~ <u>A</u> ~14	
	2D 降噪 (2D NR)	1. 关闭 2. <u>1</u> 3. 2 4. 3	
	3D 降噪 (3D NR)	1. 关闭 2. 低 3. <u>典型</u> 4. 最高	
	影像模式 (Image Mode)	1. <u>预设</u> 2. 自定义	用户可自行定义喜好的影像风格

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	影像模式设置 (Image Mode Load)	<u>ENTER</u>	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整，选择后可读取对应的 影像模式 (Image mode)参数，将该组参数套用至 自定义 (Custom)
	亮度 (Brightness)	0~ <u>A</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	色调(Hue)	0~ <u>A</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	饱和度 (Saturation)	0~ <u>A</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	Gamma	0~ <u>A</u> ~3	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
摇移 俯仰 变焦(Pan Tilt Zoom)	摇移/俯仰 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 角度限制设定
	最大水平右转动角度(Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制
	最大水平左转动角度(Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	最大向上倾斜角度(Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	最大向下倾斜角度(Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻转 (Pan Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Pan command 会相反
	倾斜翻转 (Tilt Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Tilt command 会相反

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	预设位速度 (Preset Speed)	1. 5 度/秒 2. 25 度/秒 3. 50 度/秒 4. 80 度/秒 5. 120 度/秒 6. <u>160 度/秒</u> 7. 200 度/秒 8. 300 度/秒	设定执行 Preset 时云台的转动速度
	默认位模式 (Preset Mode)	<u>预设</u> / PTZ 设定	▪ 预设 : 呼叫预设位执行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus + 影像参数设定 ▪ PTZ 设定 : 呼叫预设位仅执行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ <u>关闭</u>	设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同
	数码变焦限制 D-Zoom Limit	<u>x1</u> ~x12	設定數位縮放限制
	PTZ 位移同步 (PTZ Motion Sync)	开启/ <u>关闭</u>	开启后, 操作 <u>预设位</u> 可达到 PTZ 同步效果 <说明> 此功能参考默认位速度设定, 但可能因 PTZ 移动范围差异自动调整配速
数字效果 (D-Effect)	镜像 (Mirror)	1. <u>关闭</u> 2. 镜像 3. 翻转 4. 镜像+翻转	设定画面翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	1. 低 2. <u>中</u> 3. 高	AF 触发的速度, 速度越高, AF 触发的速度越快
	对焦区域 (AF Frame)	1. 中央区域 2. 全区域 3. <u>自动</u>	对焦区域设定, 设成中央区域时, 以画面中央区域内来做对焦, 全区域则以完整画面来计算对焦
	对焦跟随 (Zoom tracking)	手动模式/ <u>曲线追踪</u> / 对焦跟随	此功能在手动对焦 MF 模式下方可设定 设定为手动对焦模式时, 镜头缩放时的对焦模式
	PTZ 辅助对焦 (PTZ Assist)	开启/ <u>关闭</u>	设定为手动模式时, PTZ 变化是否启用自动对焦

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	预设自动对焦 (Preset AF)	开启/关闭	设定 回复预设位 后是否要执行自动对焦
	智能对焦 (SMART AF)	开启/关闭	开启后 AF 会以人脸为主要对焦对象
网络 (Ethernet)	DHCP	开启/关闭	左右键选择开启/关闭 动态主机设定, 按 [ENTER]套用设定。
	IP 地址 (IP Address)	<u>192.168.100.100</u>	按 [ENTER] 进入修改, 上下键选择修改项目, 左右键或数字键修改数值。
	子网掩码 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	按 [ENTER] 进入修改, 上下键选择修改项目, 左右键或数字键修改数值。
	网关 (Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	按 [ENTER] 进入修改, 上下键选择修改项目, 左右键或数字键修改数值。
声音 (Audio)	声道音效 (Audio In)	<u>Line In</u> /Mic In	设定声音输入
	音频 (Audio Enable)	开启/关闭	开启/关闭 声音输出
	音量 (Audio Volume)	0~ <u>A</u> ~10	音量设定
	声音延迟 (Audio Delay)	开启/关闭	当声音与影像发生不同, 可开启此功能设定声音延迟时间 <说明> 若为 VC-BR75HN, 请将 NDI HX 关闭方可支持
	声音延迟时间(毫秒) (Audio Delay Time(ms))	-1~-500ms	声音延迟时间设定 <说明> 若为 VC-BR75HN, 请将 NDI HX 关闭方可支持
	编码类型 (Encode Type)	1. <u>AAC</u> 2. G.711	设定声音编码类型 <说明> 若为 VC-BR75HN, 请将 NDI HX 关闭方可支持
	编码采样率 (Encode Sample Rate)	1. <u>48 KHz(AAC)</u> 2. 44.1 KHz(AAC) 3. 16 KHz(AAC) 4. 16 KHz (G.711) 5. 8 KHz(G.711)	设定声音编码格式及采样频率 <说明> SDI 仅支持 48KHz 声音输出 <说明> 若为 VC-BR75HN 不支持此设定, 请将 NDI HX 关闭方可支持

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
系统 (System)	提示 (Prompt)	开启/ <u>关闭</u>	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器 (IR Receive)	<u>开启</u> /关闭	
	指示灯 (Tally Lamp)	<u>开启</u> /关闭	
	指示灯连动模式 (Tally CMMD Mode)	一般/ <u>连动</u>	设定指示灯是否与 RS232 指令连动 ■ <u>一般</u> (不连动): 指示灯开关与灯号模式需分开设定。 ➢ 指示灯开, 默认模式为不亮灯, 需另外下指令设定灯号模式 ➢ 指示灯关, 设定灯号模式时, 不会被触发开启 ■ <u>连动</u> ➢ 指示灯开, 默认模式为红灯 ➢ 指示灯关, 设定灯号模式时, 连动将指示灯设定为开启
	语言 (Language)	<u>English</u> / 中文	
	镜头初始位置 (Initial Position)	<u>最后操作位置</u> /第一预设位	设定开机后,镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 <说明>第一默认位置=Presets 0
	控制装置 (Control Device)	编码器/ <u>控制器</u>	控制装置设定, 控制器: 用于遥杆 编码器: 用于追踪系统
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ <u>关闭</u>	功能开启时, 执行预设位将会冻结画面, 等执行完预设位才会解除冻结
	控制端口 (Control Port)	<u>RS-232</u> /RS-422	选择使用的控制接口是 RS-232 或是 RS-422
	协议 (Protocol)	<u>VISCA</u> / Pelco D	
	波特率 (Baud Rate)	<u>9600</u> /38400	选择控制讯号的传输速度
	VISCA 地址 (VISCA Address)	<u>0</u> ~7	
	Pelco D 地址 (Pelco D Address)	<u>1</u> ~255	当协议设为 Pelco D 时, 可指定摄像机 ID 地址

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	输出模式 (Output Mode)	1. 3840x2160/59.94p 2. 3840x2160/50p 3. 3840x2160/29.97p 4. 3840x2160/25p 5. <u>1080p/59.94</u> 6. 1080p/50 7. 1080p/29.97 8. 1080p/25 9. 720p/59.94 10. 720p/50 11. 720p/29.97 12. 720p/25 13. 1080i/59.94 14. 1080i/50	选择输出的分辨率 <说明> VC-BR75HN 不支持 720p/29.97、720p/25 等分辨率 <說明> 選擇 1080i/ 59.94、1080i/50， 僅有 HDMI/SDI 輸出 1080i，NDI 將會 輸出 1080p 如: HDMI 1080i60，NDI 為 1080p60 < 说明 > (仅 VC-H712KN 支援 3840x2160 59.94/50p 分辨率)
	出厂设置 (Factory Reset)	开启/关闭	恢复出厂默认值
状态(Status)			显示目前设定状态

第 6 章 网络功能设定说明

6.1 摄像机连接网络

6.1.1 网络连接


常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接




2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机

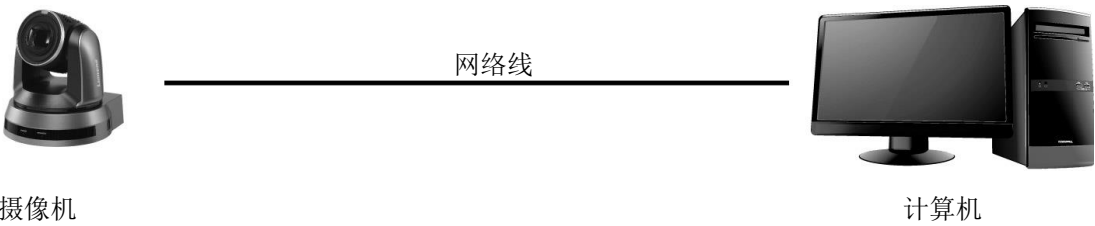


● 修改计算机网络设定

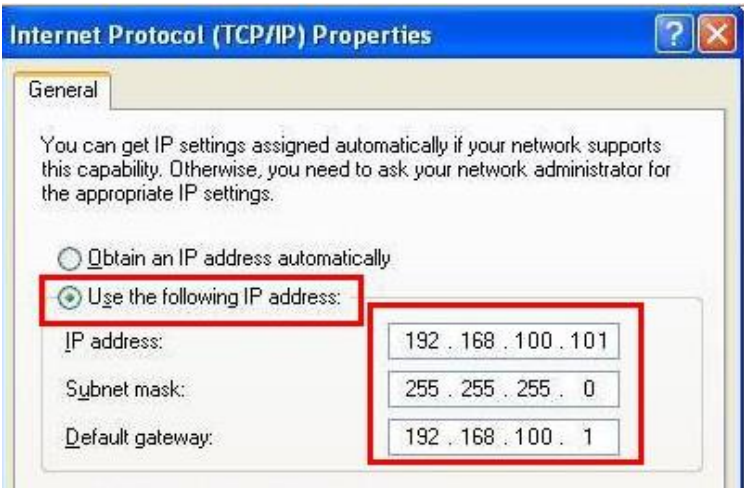

6.1.2 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址
例：<http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)
- 输入管理者账号及密码
*初次登入请参考 [6.2.3 用户管理](#) 修改默认密码

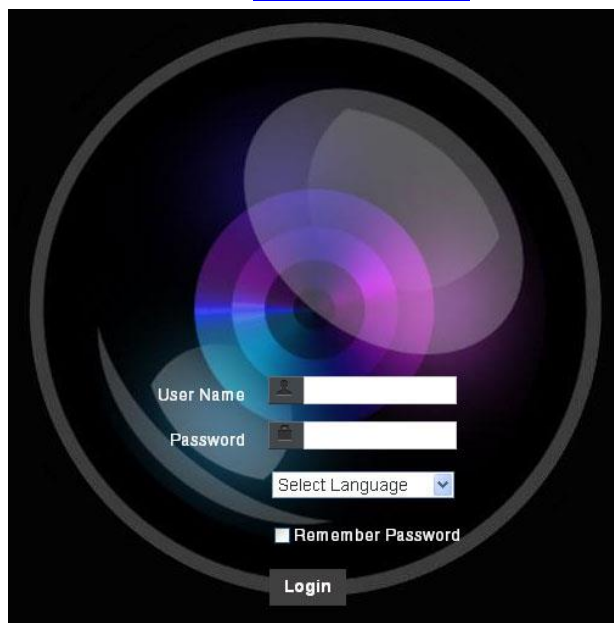

Lumens 网络摄影机


- 账号：admin
- 密码：9999(预设)

6.1.3 使用 Lumens VMS 软件观看画面

<说明>若为 VC-BR75HN 请将 NDI|HX 关闭方可支持(请参考 [6.2.5 设定-视讯-NDI|HX](#))

- 开启 **LUMENS VMS** 软件(請至 Lumense 官網下載)
- 寻找摄像机：按下  [自动搜查装置]按钮，即可搜寻到摄像机
- 点击列表中摄像机，联机后即可开始操作

<注意>使用自动搜寻时，摄像机须与计算机位于同一网段下，如：**192.168.4.X**

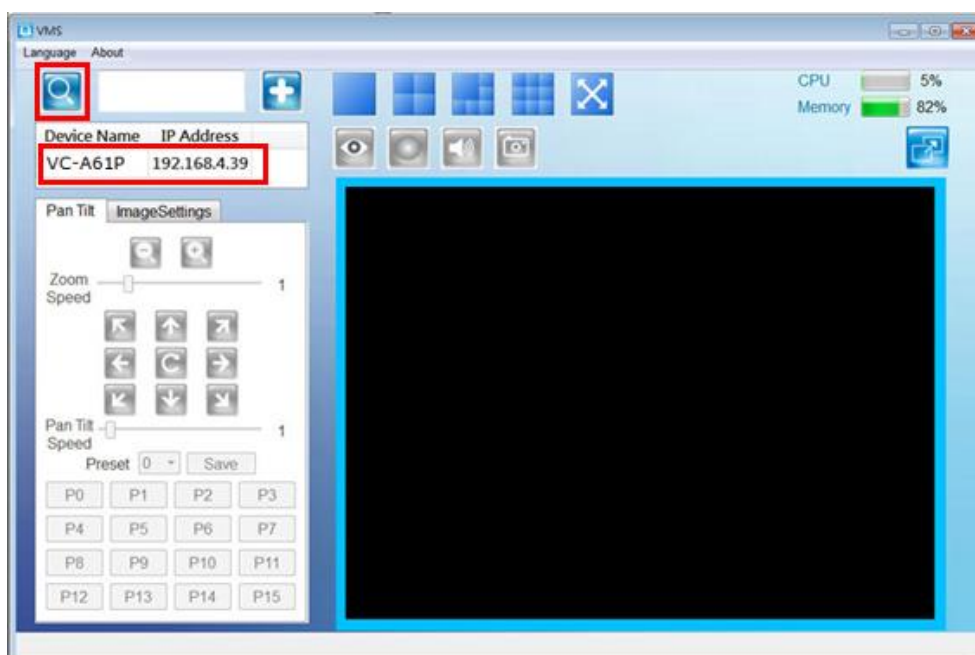

6.1.4 使用 RTSP 播放器观看画面

<说明> 若為 VC-BR75HN，請將 NDI|HX 關閉方可支援(請參考 [6.2.5 設定-視訊-NDI|HX](#))


除浏览器及 VMS 外，亦可使用其它免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等免费软件

RTSP 联机地址格式如下：

- RTSP Stream 1 => rtsp://[摄像机 IP](#):8554/[hevc](#)
- RTSP Stream 2 => rtsp://[摄像机 IP](#):8557/[h264](#)
- RTSP Stream 3 => rtsp://[摄像机 IP](#):8556/[h264](#)

范例：开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，并输入 URL：

<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

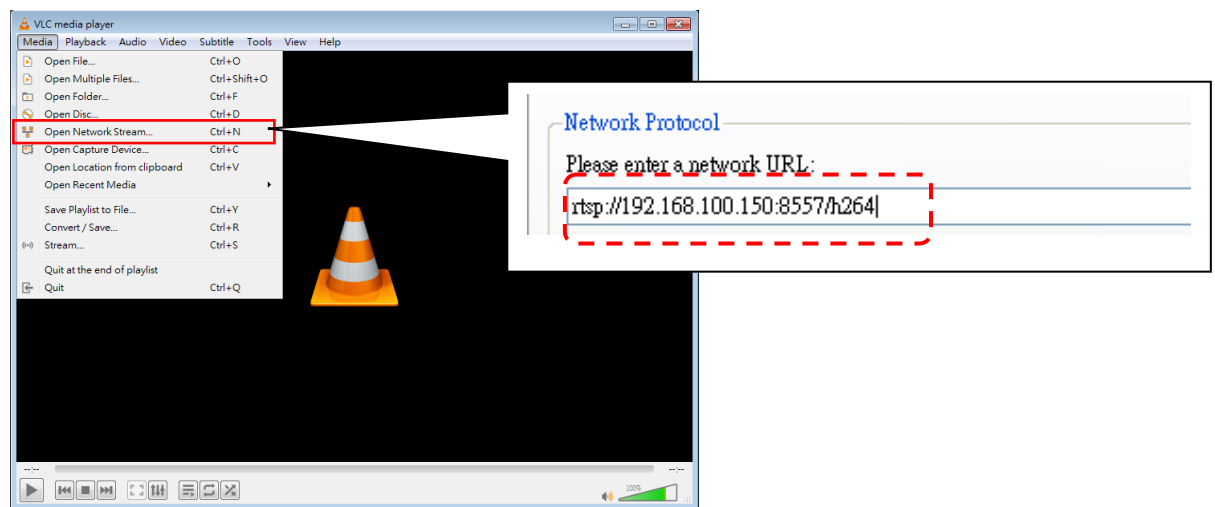

6.1.5 使用 NDI Studio Monitor 观看画面


<说明> 仅适用 VC-BR75HN，NDI|HX 开启时可支持(请参考 [6.2.5 设定-視訊](#))

有关 NewTek 产品操作或说明，请至网站 <https://www.newtek.com/>

NDI 4 Tool 下载连结 <http://new.tk/NDIHX-Driver-Win>


6.2 网页功能说明

6.2.1 登入画面

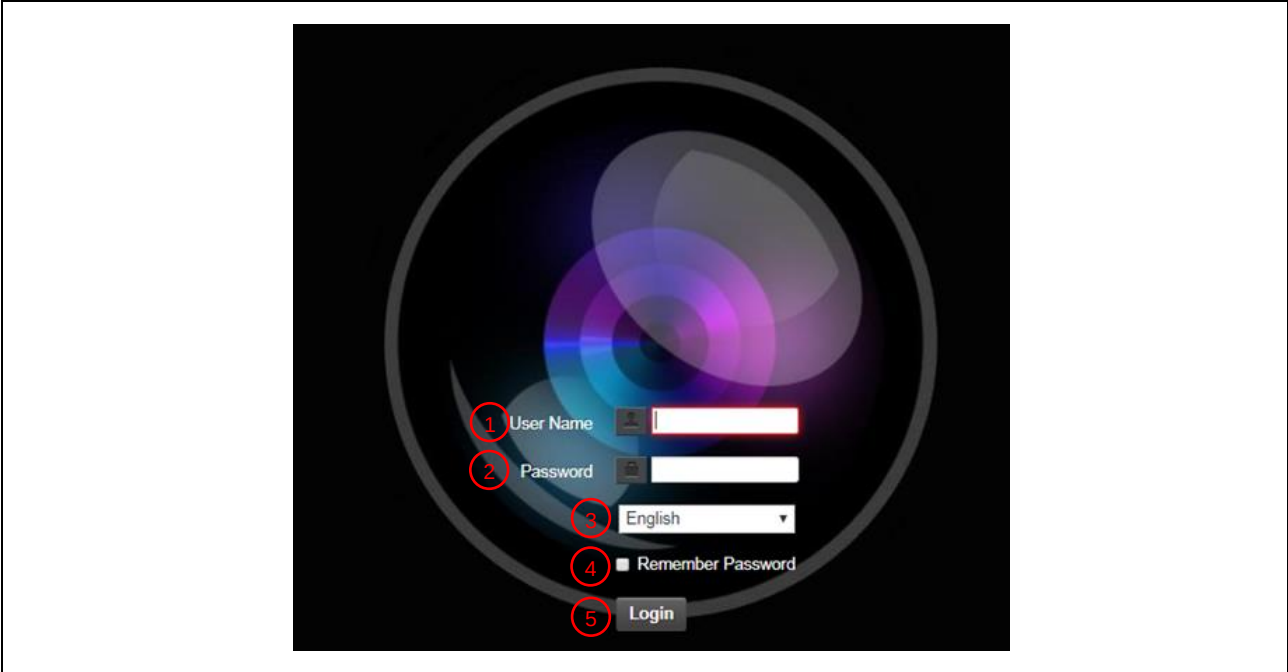

No	项目	功能说明
1	使用者名称	请输入使用者账号 (预设: admin)
2	密码	请输入用户密码 (默认: 9999) *初次登入请参考 6.2.3 用户管理 修改默认密码
3	语系选择	目前支持 英文、繁中、简中
4	记住密码	将用户名称和密码储存至浏览器，下次登入可不必重新输入
5	登入	登入网页管理页面

6.2.2实时观看

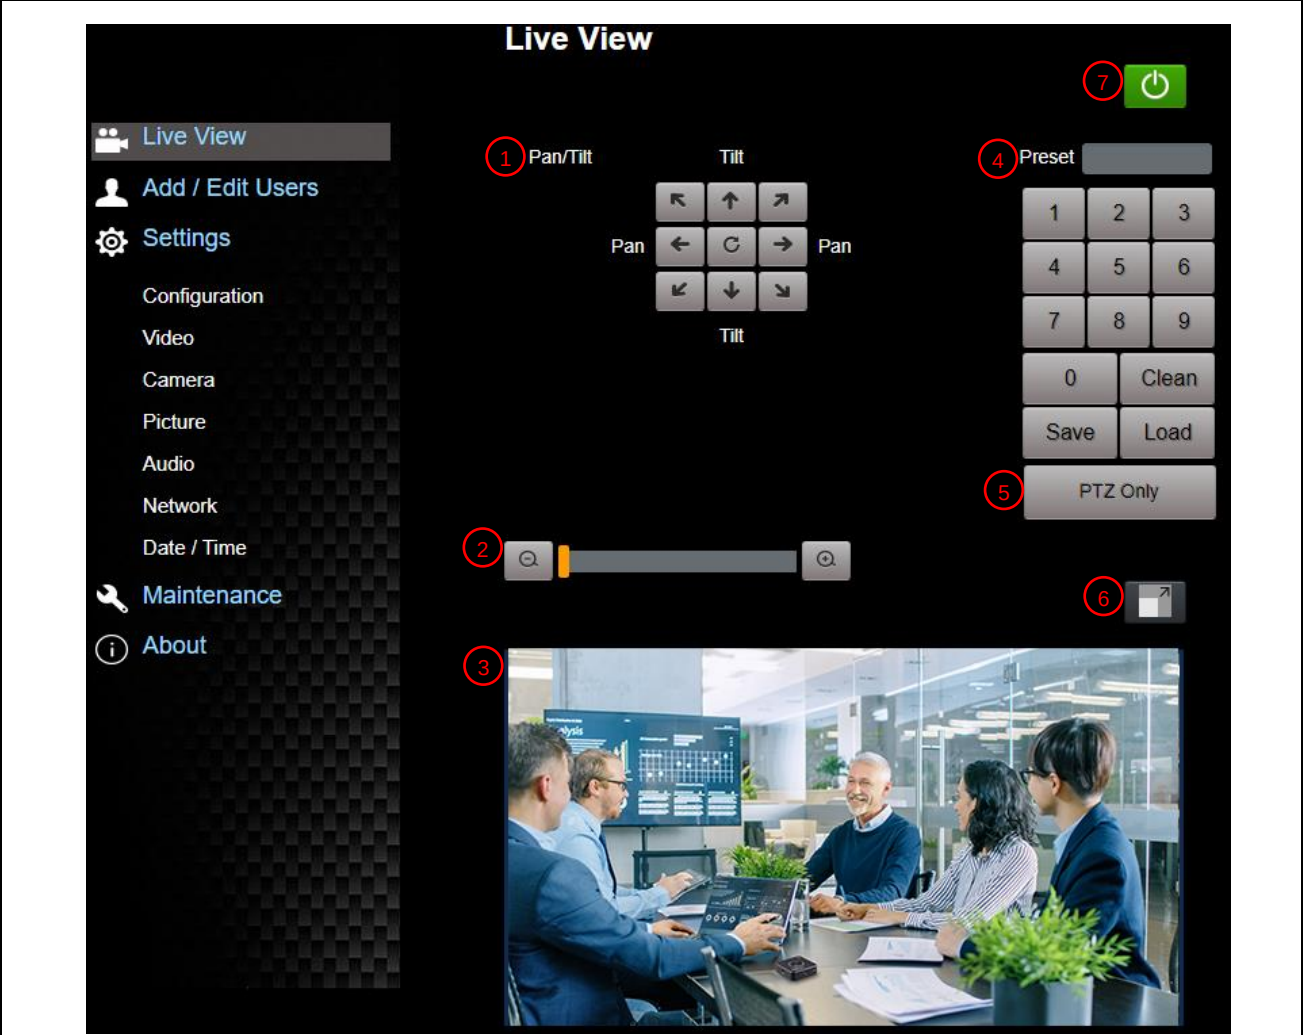

No	项目	功能说明	VC-BR61x VC-BR7xH	VC-BR75H N
1	水平/倾斜 设定	调整摄像机画面水平/倾斜位置	V	V
2	倍率缩放	透过调整杆来放大缩小倍率	V	V
3	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面	V	NDI HX 关闭时支持
4	预设位设定	先选择号码, 再选择储存或载入	V	V
5	PTZ 设定	开启/ 关闭 PTZ 设定 ▪关闭(预设): 呼叫预设位执行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus + 影像参数设定 ▪开启: 呼叫预设位仅执行 Pan/Tilt/Zoom/Focus	V	V
6	切换全屏幕	将预览窗格切换至全屏幕	V	NDI HX 关闭时支持
7	电源钮	将摄像机电源关闭或开启	V	V

6.2.3使用者管理

VC-BR615

Live View

Add / Edit Users

Settings

Configuration

Video

Camera

Picture

Audio

Network

Date / Time

Maintenance

About

Add / Edit Users

1

User Nameadmin

Password****

Confirm Password

2

AuthorityAdminOperatorViewer

3

OKCancel

4

User Name	Authority	
admin	Administrator	Edit

No	项目	功能说明																
1	新增使用者	输入用户名称，密码来新增用户																
2	权限设定	设定新增使用者的管理权限 <table><thead><tr><th>使用者种类</th><th>管理者 (Admin)</th><th>操作者 (Operator)</th><th>观看者 (Viewer)</th></tr></thead><tbody><tr><td>影像观看</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>设定</td><td>V</td><td>V</td><td>X</td></tr><tr><td>账号管理</td><td>V</td><td>X</td><td>X</td></tr></tbody></table>	使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)	影像观看	V	V	V	设定	V	V	X	账号管理	V	X	X
使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)															
影像观看	V	V	V															
设定	V	V	X															
账号管理	V	X	X															
3	设定套用	新增所设定的使用者至账号列表																
4	账号列表	编辑：修改用户的密码及权限 删除：删除使用者账号																

Lumens®


简体中文 - 37

6.2.4 设定-系统设置

<说明>VC-BR75HN NDI|HX 设定为开启时，未支援预览窗格

Configuration Live View Add / Edit Users Settings Configuration Video Camera Picture Audio Network Date / Time Maintenance About 1 Resolution1080p/59.94 2 HDMI FormatYUV422 3 Overlay Top LeftOff Top RightOff ApplyCancel 4		
No	项目	功能说明
1	分辨率	设定摄像机的分辨率，支持分辨率如下： 3840x2160 59.94/50 fps(仅 VC-H712KN 支援此分辨率) 3840x2160 29.97/25 fps 1080P 59.94/50/29.97/25 fps 720P 59.94/50/29.97/25 fps 1080i 59.94/50fps 切换分辨率后，摄像机机会重新启动，请重新整理浏览器 <说明 1> VC-BR75HN 未支援 720p 29.97 / 25 fps 解析度 <说明 2> 選擇 1080i/ 59.94、1080i/50，僅有 HDMI/SDI 輸出 1080i，NDI 將會輸出 1080p 如: HDMI 1080i60，NDI 為 1080p60
2	HDMI Format	选择 YUV422 或 RGB
3	Overlay	可设定串流显示 "日期时间" 或 "自定义内容" 以及显示位置
4	套用	修改完设定后，请点选此按钮套用设定

6.2.5 设定-视讯

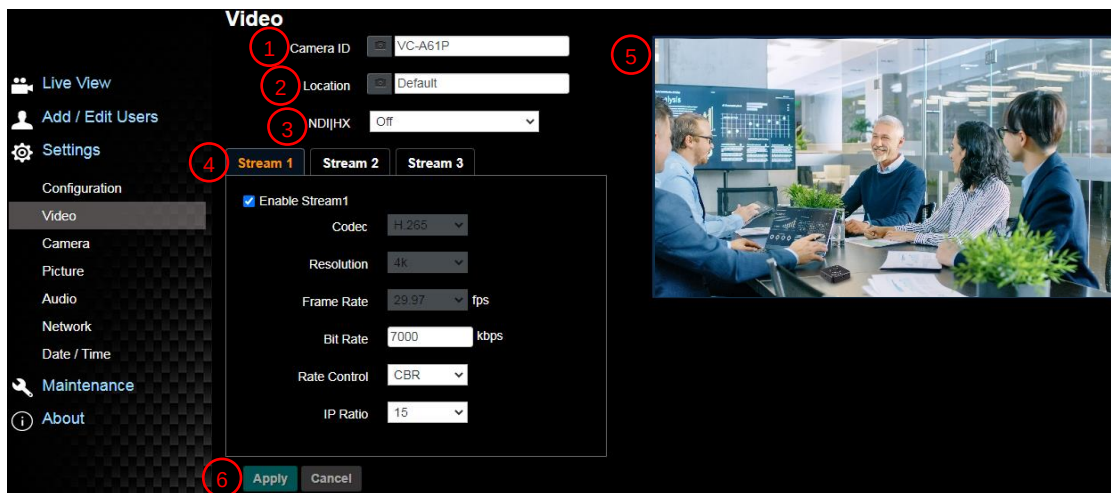


No	项目	功能说明	VC-BR61x VC-BR7xH	VC-BR75H N
1	摄像机名称	可于此修改摄像机名称 - 摄像机名称限制为 1-12 字符 - 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明> 修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称	V	V
2	摄像机位置	可于此修改摄像机所在的位置，如 Room1 - 摄像机位置限制为 1-11 字符 - 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明> 修改此字段会同步修改 Onvif 设备位置	V	V
3	NDI HX	可设定 NDI HX 开启/关闭 - 开启：支持 NDI (ONVIF 无法搜寻装置，RTSP/ RTMP/ RTMPS/ MPEG-TS/ SRT 等串流无法使用) - 关闭：支持 RTSP/ RTMP/ RTMPS/ MPEG-TS/ SRT，ONVIF 可搜寻装置，无法搭配 NDI Tool 使用		V
3.1	组名	可于此修改组名，搭配 NDI Tool 中 Access Manager-Receive 中设定 - 若未指定群组，属于 Public，Access Manager 预设包含 Public，Studio Monitor 找得到该机台 - 若指定群组，但 Access Manager 未加入该 Groups，Studio Monitor 找不到该机台 - 若指定群组，且 Access Manager 有加入该 Groups，Studio Monitor 找得到该机台 名称可包含逗号(,)，用来区隔不同群组 例如：default,123,abc，则该机台同时属于三个群组 (default / 123 / abc)		NDI HX 开启时支援
4	串流 1/ 2/ 3	支持 3 路串流输出，勾选开启串流功能 相关设定请参考 6.2.5.1 串流参数设定	V	NDI HX 关闭时支持
5	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面	V	
6	套用	修改完设定后，请点选此按钮套用设定	V	V

6.2.5.1 串流参数设定

功能		串流 1	串流 2	串流 3
编码格式		H.265	H.264	
分辨率		4K / 1080P / 720P	1080P / 720P / 1080i	640x360
每秒张数		依支持分辨率设定		
Bit Rate(kbps)	设定范围	2,000~20,000	2,000~20,000	512~5,000
	出厂值	7,000	7,000	1,000
速率控制		CBR / VBR		
IP Ratio		依支持分辨率设定		

6.2.6 设定-摄像机

<说明> VC-BR75HN NDI|HX 设定为开启时，不支持预览窗格

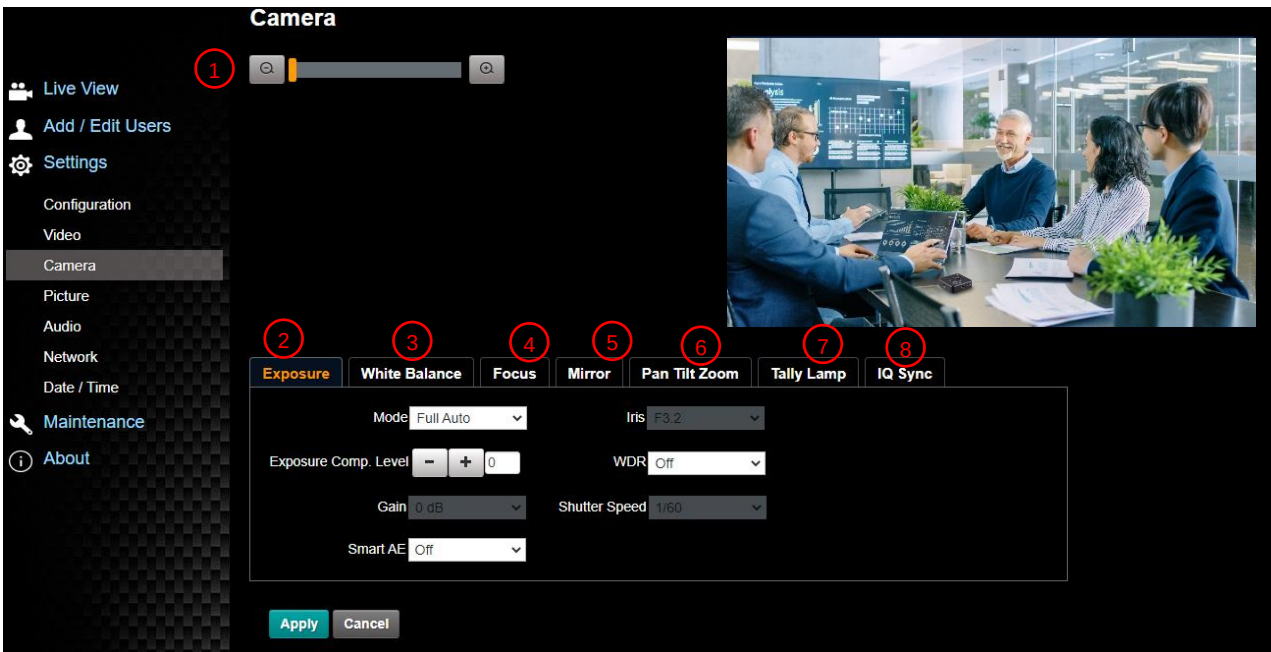

No	项目	功能说明
1	倍率缩放	透过调整杆来放大缩小倍率
2	曝光	Exposure White Balance Focus Mirror Pan Tilt Zoom Tally Lamp IQ Sync Mode Full Auto Iris F3.2 Exposure Comp. Level - + 0 WDR Off Gain 0 dB Shutter Speed 1/60 Smart AE Off ■ 模式: 选择曝光模式(全自动/快门优先/光圈优先/手动调整) ■ 曝光补偿等级: 选择曝光补偿等级 ■ 增益: 调整增益限制，只有在“手动”模式下，才可设定 ■ 光圈: 设定光圈大小，只有在“手动”或“光圈优先”模式下，才可设定 ■ 宽动态: 设定宽动态等级以取得较佳的影像 ■ 快门变焦: 设定快门速度，只有在“手动”或“快门优先”模式下，才可设定 ■ 智能曝光: 开启/关闭智能曝光，当”对焦-智能对焦”设定为开启时可设定

3	白平衡	Exposure White Balance Focus Mirror Pan Tilt Zoom Tally Lamp Mode Auto One Push Trigger Manual Red - + 64 Manual Blue - + 64	■ 模式：选择色温模式 ➢全自动 Auto ➢室内 Indoor ➢户外 Outdoor ➢单次触发 One Push WB ➢自动白平衡 ATW ➢手动 Manual ➢钠灯 Sodium Lamp ➢3000K/ 4300K/ 5000K/ 6500K/ 8000K ■ 单次触发：单次执行色温调整，选择”单次触发”模式下，才可设定 ■ 色温调整 红色 / 蓝色：手动调整 红色/蓝色 色温
4	对焦	Exposure White Balance Focus Mirror Pan Tilt Zoom Tally Lamp IQ Sync Mode Auto Focus Range - + 27 AF Sensitivity Middle AF Frame Auto Zoom Tracking Curve Tracking PTZ Assist Off Smart AF On Preset AF On One Push AF	■ 模式：选择 手动/自动 对焦 ■ 对焦范围：设定对焦的范围，选择”手动”模式才可设定 ■ 对焦反应速度：设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域：设定自动对焦的范围 ■ 对焦跟随：设定手动对焦模式下，镜头缩放时的对焦方式 ■ PTZ 辅助对焦：设定手动模式下，PTZ 变化是否启用自动对焦 ■ 智能对焦：开启后 AF 会以人脸为主要对焦对象 ■ 预设自动对焦：设定在 Preset 完后是否要执行自动对焦 ■ 单次对焦：手动对焦模式开启后，可点击进行单次自动对焦
5	镜像	Exposure White Balance Focus Mirror Pan Tilt Zoom Tally Lamp IQ Sync Mirror Off	■ 镜像：设定画面自动翻转的模式 ➢Off 关闭 ➢Mirror 镜像 ➢Flip 翻转 ➢Mirror+Flip 镜像+翻转

6	水平 倾斜 变焦 (Pan Tilt Zoom)	Exposure White Balance Focus Mirror Pan Tilt Zoom Tally Lamp IQ Sync Pan/Tilt Limit Off Pan Right Limit - + 170 Pan Left Limit - + -170 Tilt Up Limit - + 90 Tilt Down Limit - + -30 Pan Flip Off Tilt Flip Off Preset Speed 160 deg/sec PTZ Speed Comp Off Initial Position Last MEM Motionless Preset Off D-Zoom Limit x1 PTZ Motion Sync Off ■ 水平/倾斜 限制：设定水平/倾斜 限制 ■ 水平/倾斜 翻转：设定水平/倾斜 翻转 ■ 默认位速度：设定执行 Preset 时云台的转动速度 ■ PTZ 速度补偿：设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同 ■ 镜头初始位置：设定开机后，镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 <说明>第一默认位置=Preset 0 ■ 预设冻结画面：功能开启时，执行 Preset 将会冻结画面，等执行完 Preset 才会解除冻结 ■ 数位变焦限制：设定数字缩放限制，x1-x12 ■ PTZ 位移同步：开启后，操作预设位时可达到 PTZ 同步效果
7	Tally 指示灯	Exposure White Balance Focus Mirror Pan Tilt Zoom Tally Lamp IQ Sync Tally Lamp Disable Tally CMMD Mode Link ■ 开启/关闭 Tally 指示灯 ■ 指示灯连动模式：设定指示灯是否与 RS232 指令连动 ➢ 一般(不连动)：指示灯开关与灯号模式需分开设定。 -指示灯开，默认模式为不亮灯，需另外下指令设定灯号模式 -指示灯关，设定灯号模式时，不会被触发开启 ➢ 连动： -指示灯开，默认模式为红灯 -指示灯关，设定灯号模式时，连动将指示灯设定为开启
8	IQ Sync	设定 IQ 主要同步设备 当“曝光”及“白平衡”设定为“自动”模式时可设定

6.2.7 设定-图像

<说明> VC-BR75HN NDIIHX 设定为开启时，不支持预览窗格

VC-BR615 Live View Add / Edit Users Settings Configuration Video Camera Picture Audio Network Date / Time Maintenance About Picture 1 Picture EffectOff 2 2D NR1 3 3D NRTyp 4 Image ModeDefault 5 Image Mode LoadDefault 6 Gamma3 7 Brightness7 8 Hue7 9 Saturation7 10 Sharpness7		
No	项目	功能说明
1	图像模式	设定照片效果，关闭/ 负片/ 黑白
2	2D 噪声抑制	2D 噪声抑制设定
3	3D 噪声抑制	3D 噪声抑制设定
4	影像模式	用户可自行定义喜好的影像风格
5	影像模式设置	若不需客制设定，选择此项目可将影像参数恢复至出厂设定
6	Gamma	调整 Gamma 等级，当影像模式设定为自定义时可调整
7	亮度	调整影像亮度，当影像模式设定为自定义时可调整
8	色调	调整色调，当影像模式设定为自定义时可调整
9	饱和度	调整影像饱和度，当影像模式设定为自定义时可调整
10	锐利度	调整影像锐利度

6.2.8 设定-音讯


VC-A61P Audio 1 ☐ Audio Enable 2 Audio In Type Line In 3 Audio Volume 6 4 Audio Delay Off 5 Audio Delay Time(-) 1 6 Encode Type AAC 7 Encode Sample Rate 48 KHz Apply Cancel Live View Add / Edit Users Settings Configuration Video Camera Picture Audio Network Date / Time Maintenance About				
No	项目	功能说明	VC-BR61x VC-BR7xH	VC-BR75H N
1	启用音讯	开启/关闭 声音	V	V
2	声道音效设定	设定声道音效 (MIC In / Line In)	V	V
3	音量	进行音量调整	V	V
4	声音延迟	开启 / 关闭 音讯延迟	V	NDI HX 关 闭时支持
5	声音延迟时间	设定音讯延迟时间 (-1~500ms)	V	
6	编码类型	AAC / G.711	V	
7	编码取样率	设定声音采样频率 ➢ 48 KHz (AAC) ➢ 44.1 KHz (AAC) ➢ 16 KHz (AAC) ➢ 16 KHz (G.711) ➢ 8 KHz (G.711)	V	

6.2.9 设定-网络


No	项目	功能说明	VC-BR61x VC-BR7xH	VC-BR75HN
1	网络	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定。	V	V
2	RTMP/ RTMPS 设定	依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台 如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 6.2.8 设定-音频 将音频功能开启	V	
3	RTSP 设定	■ 启用 / 停用 多播 当同时联机观看影像之联机人数超过 4 人时，建议开启此功能 ■ 启用 / 停用 帐户密码验证 ➢ RTSP 联机格式可参考 6.1.4 使用 RTSP 播放器 ➢ 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 6.2.3 用户管理 新增/ 修改帐户信息	V	NDI HX 关闭时支持
3-1	Multicast 设定	启用 Multicast 后可进行设定 		NDI HX 开启时支援
4	MPEG-TS 设定	设定 MPEG-TS 格式 <说明>Port 需设定在 1024 以上，最高为 9999 下列 port 为摄像机使用，设定该 port 可能无	V	NDI HX 关闭时支持

		法正常联机 8554、8556、8557、8080、80、81、9090、 23		
5	SRT 设定	1. 请先设定 SRT 字段，再勾选开启 SRT 串流 当开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机 2. 埠号需设定在 1024 以上，最高为 9999 <说明>下列 port 为摄像机使用，设定该 port 可能无法正常联机 8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 3. 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒	V	
6	SNTP 设定	设定 SNTP 服务器地址	V	V
7	Port 设定	设定 HTTP 通讯端口，预设为 Port 80 设定 HTTPS 通讯端口，预设为 Port 81 <说明>当摄像机 DHCP 功能关闭时，方可进行修改设定	V	V
8	Tracking Data Output 设定	启用后，当摄像机移动，可回馈 PTZ 位置信息 1. 串行端口输出：需将协议设定为 VISCA，波特率设定为 38400 (相关设定请参考 6.2.13 设定-维护-系统服务) 2. IP 输出：可设定 IP 地址及通讯端口 <说明>启用追踪数据输出时，可能会影响摄像机的性能。	V	V

6.2.10 设定-时间

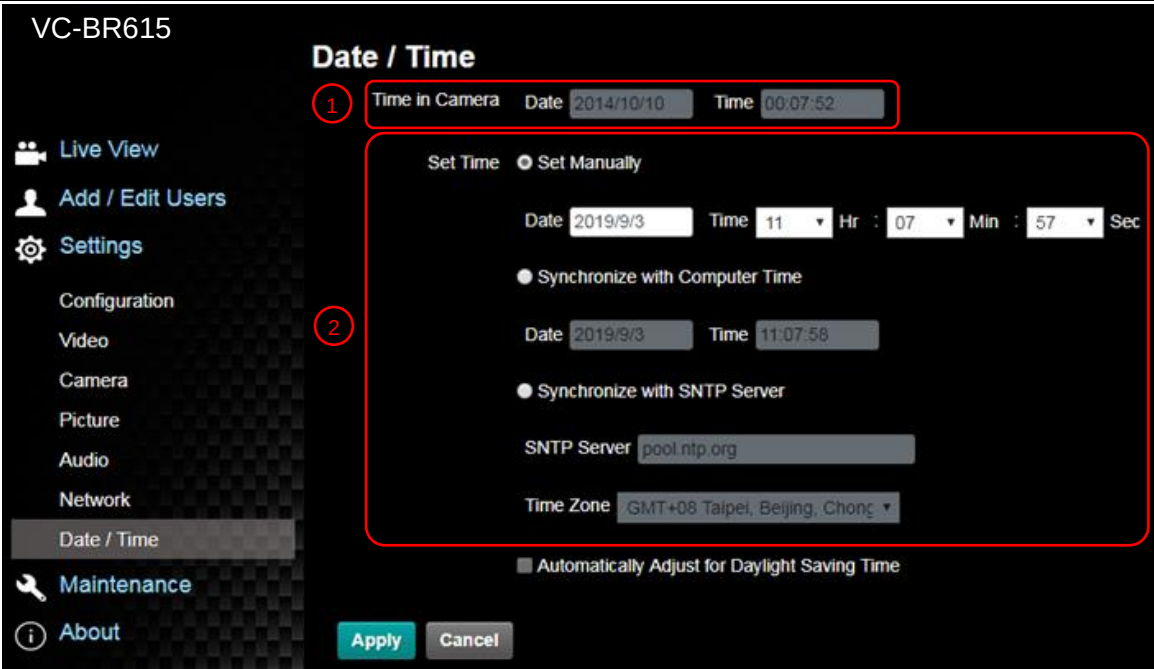		
No	项目	功能说明
1	摄像机时间	显示当前摄像机日期与时间
2	时间设定	■ 手动设定：自行手动设定时间 ■ 同步计算机时间：依计算机时间设定为摄像机时间 ■ 同步 SNTP 服务器：与 SNTP 服务器同步时间 <说明> SNTP 服务器地址：请至 6.2.9 设定-网络 设定修改

6.2.11 设定-维护-韧体更新

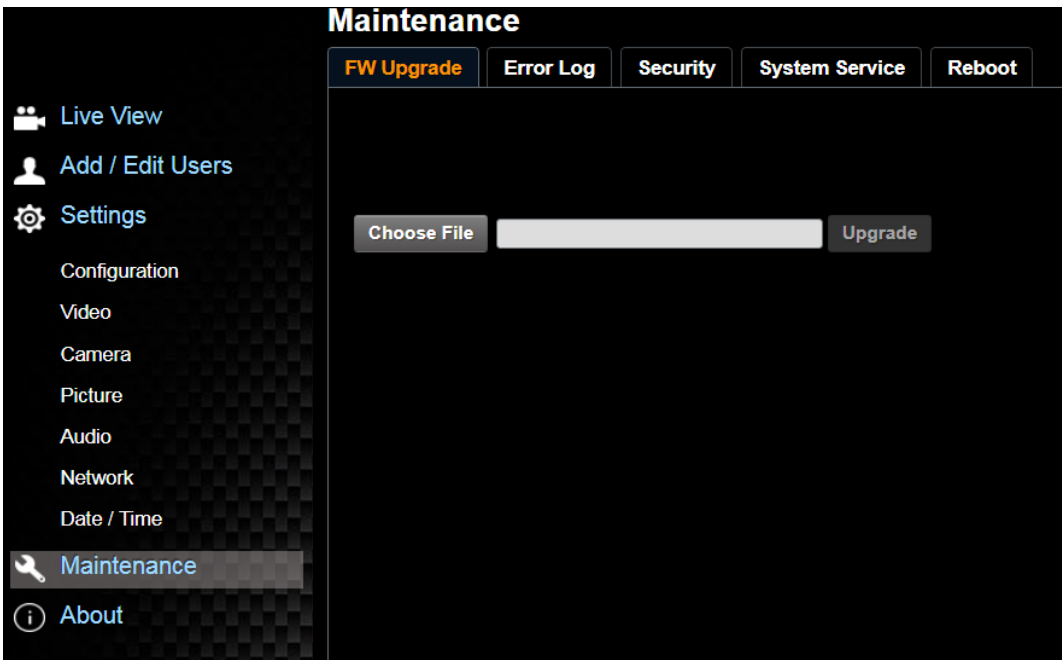		
No	项目	功能说明
1	韧体更新	可透过网页更新摄像机韧体，更新方式请至 Lumens 官网下载 FW 更新手册

6.2.12 设定-维护-事件记录

Maintenance FW Upgrade Error Log Security System Service Reboot Live View Add / Edit Users Settings Configuration Video Camera Picture Audio Network Date / Time Maintenance About		
No	项目	功能说明
1	事件记录	若摄像机发生错误事件，会在此建立错误代码记录 <说明> 出现错误代码，可尝试清除以确认问题是否重复发生

6.2.13 设定-维护-安全性

<说明> 僅適用 VC-BR61x/ VC-BR7xH · VC-BR75HN 不支援此功能

FW Upgrade Error Log Security System Service Reboot Live View Add / Edit Users Settings Configuration Video Camera Picture Audio Network Date / Time Maintenance About		
No	项目	功能说明
1	802.1x 设定	开启 / 关闭 802.1x 协议，开启后可进行设定 <说明>路由器需支持 802.1x 协议方可开启此功能

6.2.14 设定-维护-系统服务

VC-BR615

Live View

Add / Edit Users

Settings

Configuration

Video

Camera

Picture

Audio

Network

Date / Time

Maintenance

About

Maintenance

FW Upgrade

Error Log

System Service

Factory Reset

Factory Reset

Reset

Setting Profile

Load

Save

Baud Rate

9600

Apply

No	项目	功能说明
1	回复默认值	点选回复按钮，可将网页设定值恢复成出厂默认值
2	配置文件	可将网页设定参数导出计算机，并将该参数套载入至另一台摄像机
3	通讯协议相关设定	通讯协议相关设定，以便连接 RS-232/ RS-422 通讯使用

6.2.15 设定-维护-重启

VC-BR615

Live View

Add / Edit Users

Settings

Configuration

Video

Camera

Picture

Audio

Network

Date / Time

Maintenance

About

Maintenance

FW Upgrade

Error Log

Security

System Service

Reboot

Reboot

Disable

Daily Reboot

Timing Reboot

00:00

1 HR

Apply

Cancel

No	项目	功能说明
1	Reboot	立即重新启动
2	关闭	关闭重启设定
3	每日重启	设定每日重启时间 <说明>请先至 设定-时间 完成 SNTP 服务器同步，才能设定每日重启
4	定时重启	设定定时重启时间

6.2.16 关于

Live View

Add / Edit Users

Settings

Configuration

Video

Camera

Picture

Audio

Network

Date / Time

Maintenance

About

About

1

Camera IDVC-A61P

2

Firmware VersionVCAW204

3

Detail InformationVBO100_VBP101_VBM204_VBR206_VBN167_VBS106_VBI120_VBK100

4

Serial NumberVA6A02257

5

Uptime10 days, 5:17

第 7 章 DIP 切换设定

7.1 DIP SWITCH


7.1.1 OUTPUT Switch

亦可透过 OSD/ RS-232 Command 切换，以最后一次执行动作为主



ID	分辨率	帧率	说明
0	3840x2160p	29.97	
1		25	
2	1920x1080p	59.94	
3		50	
4		29.97	
5		25	
6	1280x720p	59.94	
7		50	
8		29.97	<说明> VC-BR75HN 不支持 1280x720p 29.97 / 25 分辨率
9		25	
A	1920x1080i	59.94	<说明>选择 1080i/ 59.94、 1080i/50，仅有 HDMI/SDI 输出 1080i，NDI 将会输出 1080p 如: HDMI 1080i60，NDI 为 1080p60
B		50	
C	保留	保留	
D			
E			
F			

7.1.2 IR SELECT

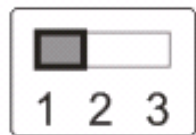

ID	设定 (Setting)
1	
2	
3	

第 8 章 常见问题排除

本章说明使用摄像机时常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 POE+(IEEE 802.3at)标准的集线器
2.	摄像机无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认输出讯号是否为串流输出。 3. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 ■ 若为 4K 输出，确认屏幕设备是否支持 4K 输出 4. 更换线材确认是否线材故障。
3.	摄像机影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 Baud rate 设定与控制设备相同
5.	3G-SDI 输出分辨率 3840x2160 29.97/ 25 无画面	请确认屏幕选单/ Dip Switch 设定 3G-SDI 输出支持最大分辨率为 1080p 59.94/50
6.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考 第6章 网络功能说明
7.	ONVIF 软件搜寻不到机台	请确认网页中[设定]>[视讯]> [摄影机位置](Location) 仅使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。 <说明> 若为 VC-BR7xN，NDI 与 ONVIF 只能择一使用，请确认网页中[设定]>[视讯]>[NDI HX] 设定为[关闭]
8.	使用 RS232 设定 Tally 指示灯无动作	请至屏幕选单或网页确认 Tally 指示灯功能是否设定为开启。 屏幕选单: [系统 System]-[Tally 指示灯] 网页: [设定]-[摄影机]-[Tally 指示灯]
9.	重新启动后，摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 屏幕选单: [系统 System]-[镜头初始位置(Initial Position)] 网页: [设定]-[摄影机]-[水平 倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)]
10.	摄影机长期不关机使用,操作起来不顺畅	摄影机的设计并非针对持续不关机的情况而设计，因此长时间持续使用摄影机可能会导致性能下降或影响系统稳定性。 为确保摄影机功能能够持续顺畅运作，建议至少每周重新启动摄影机一次，使其保持其良好运作状态。 您可以手动进行重新启动，或设定自动重新启动功能。 关于重启的说明请参考 6.2.1 设定-维护-重启