


VC-A62_VC-A62N 快速安裝手冊

www.MyLumens.com

Lumens®

1. 產品連接

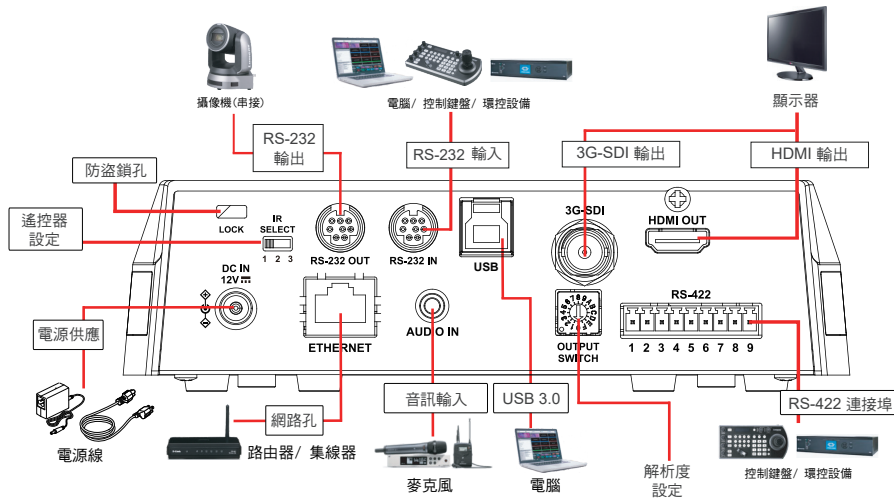

2. Switch 設定

2.1 OUTPUT SWITCH




預設解析度為 1080p / 59.94

ID	解析度	幀率
0	3840 x 2160p	59.94
1		50
2		29.97
3		25
4	1920 x 1080p	59.94
5		50
6		29.97
7		25
8	1280 x 720p	59.94
9		50
A		29.97
B		25
C	1920 x 1080i	59.94i
D		50i
E	保留	保留
F		

2.2 遙控器 IR SELECT 設定

攝像機 IR Select 設定，需與遙控器 Camera Select 設定相同




ID	設定 Setting
1	1
2	2
3	3

3. 將攝像機安裝至天花板


1. 安裝前請先調撥解析度 DIP SWITCH

(請參考 2. SWITCHES 設定)

2. 將安裝鉸金 A 以 4 顆 M3 銀色螺絲固定於機器底座

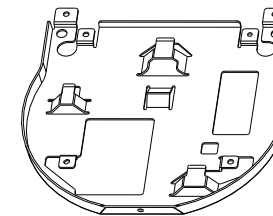

安裝鉸金 A

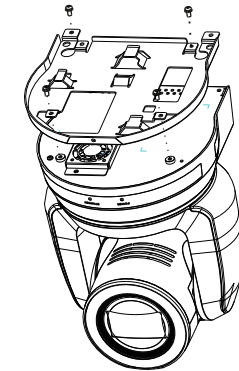

3. 將安裝鉸金 B 鎖固於天花板吊架

※ 注意


- (1) 請使用符合 UL 安全認可之吊架
- (2) 請預留攝像機連接線材的孔位

4. 將安裝鉸金 A 與安裝鉸金 B 結合


▼ 將安裝鉸金 A 上推至天花板，向右卡入安裝鉸金 B

▼ 再鎖上 2 顆 M3 銀色螺絲、1 顆黑色 M3 螺絲固定

*攝像機倒裝後按下遙控器 [Mirror] 鍵，設定畫面翻轉

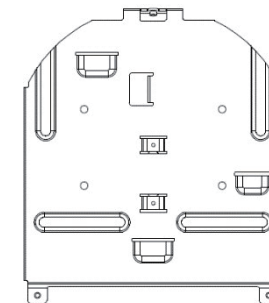

安裝鉸金 B

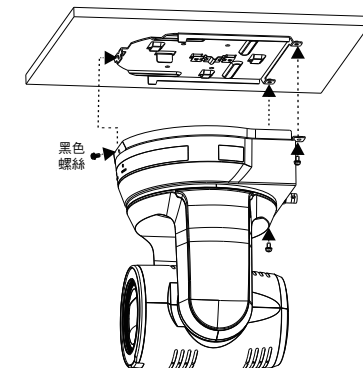


4. 供電說明

- 使用配件所附的 DC12V 電源線供電
 - 使用支援 PoE 的路由器或集線器透過網路線供電
- ※ VC-A62/ VC-A62N 支援 PoE+(IEEE802.3at)



5. 攝像機連接說明

將單台或多台攝像機、控制鍵盤和電腦連接至同一路由器，以控制鍵盤透過 IP 控制攝像機，並使用電腦觀看畫面

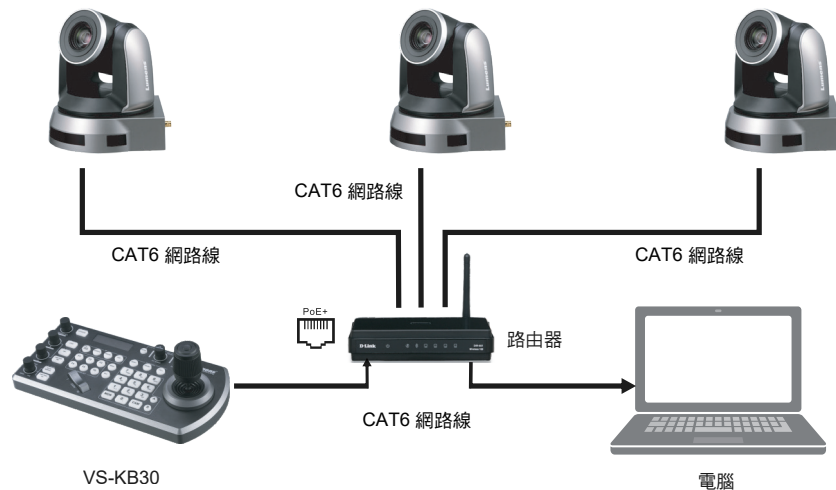

6. 觀看攝像機 IP 影像

6.1 確認攝像機 IP 位置

6.1.1 若攝像機直連電腦

攝像機預設 IP 為 192.168.100.100，請將電腦 IP 位置設定與攝像機在同一網段 (192.168.100.XXX)

6.1.2 若攝像機連接路由器

至螢幕選單 狀態 > 網路 > 確認攝像機 IP 位置

6.2 開啟瀏覽器並輸入攝像機 IP 位置、帳號及密碼，觀看攝像機畫面並控制攝像機

Address

- 帳號：admin
- 密碼：9999

※ 有關New Tek產品操作或說明，請至 <http://new.tk/NDIHX-Driver-Win>

※ 相關影片操作教學，請至 <https://www.youtube.com/mylumens> 觀看

