


1. 产品连接

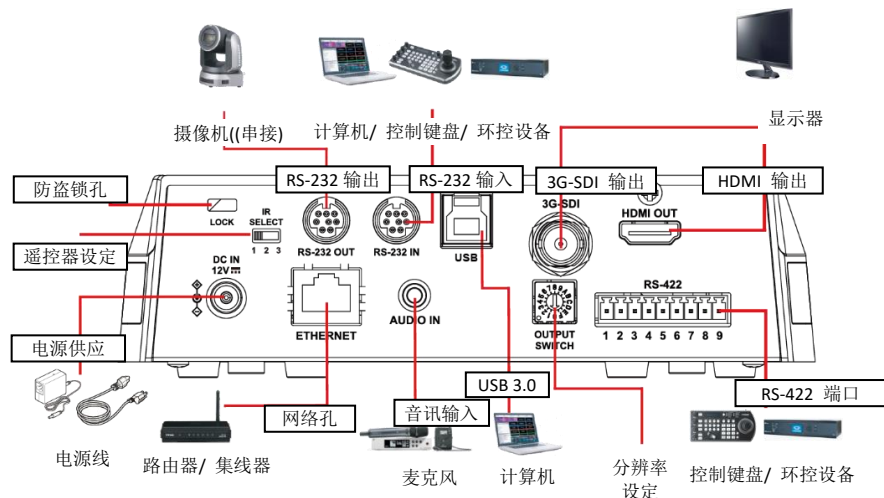

2. Switch 设定

2.1 OUTPUT SWITCH




默认分辨率为 1080p / 59.94

ID	分辨率	帧率
0	3840 x 2160p	59.94
1		50
2		29.97
3		25
4	3840 x 2160p	59.94
5		50
6		29.97
7		25
8	3840 x 2160p	59.94
9		50
A		29.97
B		25
C	3840 x 2160p	59.94i
D		50i
E	保留	保留
F		

2.2 遥控器 IR SELECT 设定

摄像机 IR Select 设定，需与遥控器
Camera Select 设定相同




ID	设定 Setting
1	
2	
3	

3. 将摄像机安装至天花板


3.1 安装前请先调拨分辨率 DIP SWITCH

(请参考 2. SWITCHS 设定)

3.2 将安装钣金 A 以 4 颗 M3 银色螺丝固定于机器底座

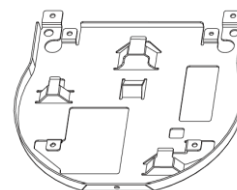

安装钣金 A

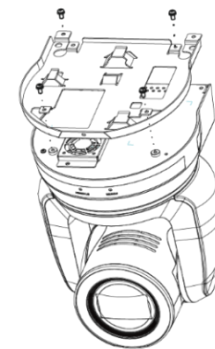

3.3 将安装钣金 B 锁固于天花板吊架


※ 注意

- (1) 请使用符合 UL 安全认可之吊架
- (2) 请预留摄像机连接线材的孔位


3.4 将安装钣金 B 锁固于天花板吊架

- 将安装钣金 A 上推至天花板，向右卡入安装钣金 B
- 再锁上 2 颗 M3 银色螺丝、1 颗黑色 M3 螺丝固定

*摄像机倒装后按下遥控器 [Mirror] 键，设定画面翻转

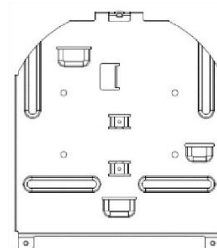

安装钣金 B

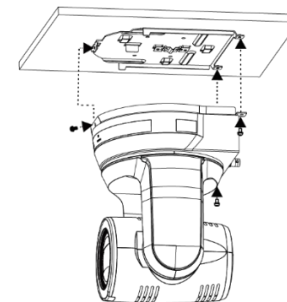


4. 供电说明

- 使用配件所附的 DC12V 电源线供电
- 使用支持 PoE+(IEEE802.3at)的路由器或集线器透过网络线供电



5. 摄像机连接说明

将单台或多台摄像机、控制键盘和计算机连接至同一路由器，以控制键盘透过 IP 控制摄像机，并使用计算机观看画面

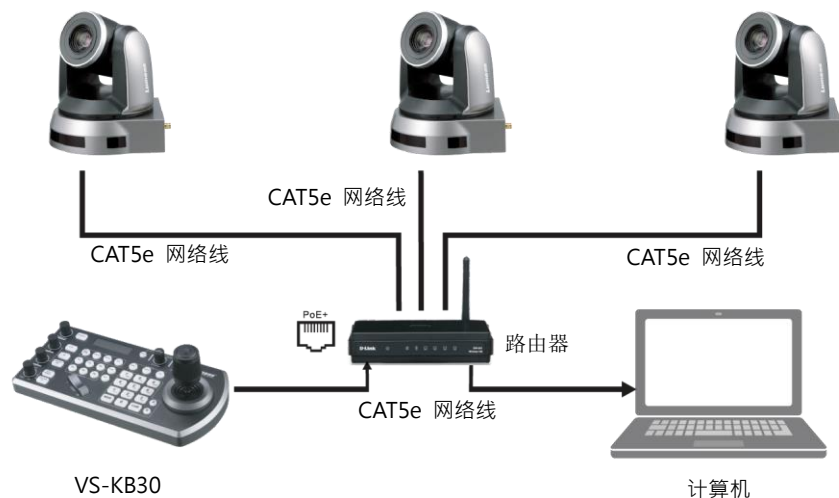

6. 观看摄像机 IP 影像

6.1. 确认摄像机 IP 位置

- 若摄像机直连计算机
摄像机预设 IP 为 192.168.100.100，请将计算机 IP 位置设定与摄像机在同一网段(192.168.100.XXX)
- 若摄像机直连路由器
至屏幕选单 状态 > 网络 > 确认摄像机 IP 位置

6.2. 开启浏览器并输入摄像机 IP 位置、账号及密码，观看摄像机画面并控制摄像机

Address

- 账号：admin
- 密码：9999

*有关 New Tek 产品操作或说明，请至 <http://new.tk/NDIHX-Driver-Win>

※若安装过程碰到无法解决问题，请扫描 QR Code，
将有专人提供协助



Get Help ?