


VC-A62/ VC-A62N

高 清 攝 像 機 (PTZ Video Camera)

使用手冊-繁體中文

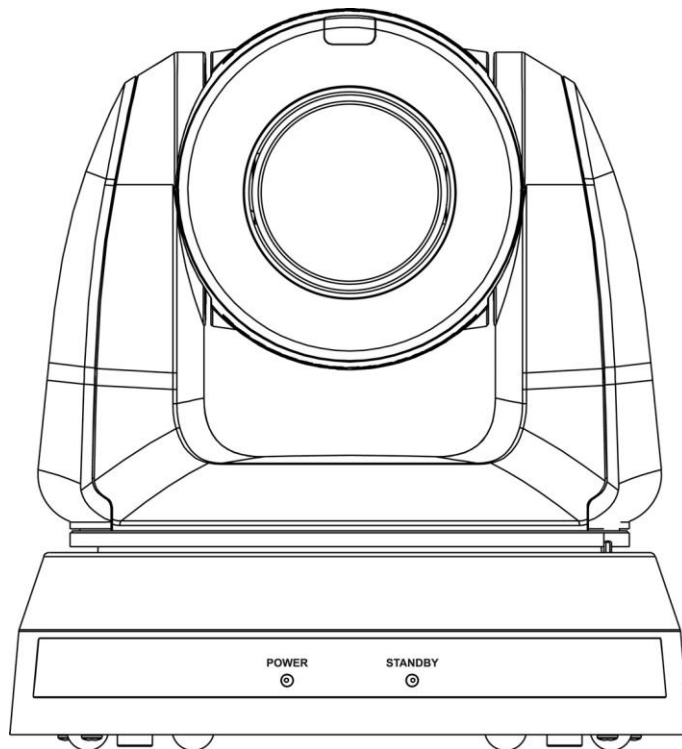

Version VCBH100/ VCBU002

[重要]

最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、
軟體、驅動程式等，請至 Lumens 網站下載
<https://www.MyLumens.com/support>

目 錄

版權資訊.....	2
第 1 章 安全指示.....	3
第 2 章 配件清單.....	4
第 3 章 產品功能介紹	5
3.1 產品 I/O 功能介紹	5
3.2 LED 燈號指示說明	7
3.3 Tally 指示燈功能說明	7
第 4 章 安裝說明.....	8
4.1 安裝前準備	8
4.2 安裝說明	8
4.3 連接裝置.....	15
第 5 章 遙控器按鍵與螢幕選單介紹	20
5.1 遙控器按鍵功能說明.....	20
5.2 螢幕選單.....	21
第 6 章 網路功能設定說明	28
6.1 攝像機連接網路	28
6.2 網頁功能說明	31
第 7 章 DIP 切換設定.....	48
7.1 DIP SWITCH	48
第 8 章 常見問題排除	49

版權資訊

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意，不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔，除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品，謹此保留變更產品規格，恕不另行通知。本檔內之資訊可能變更，恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用，其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中，因此沒有侵權之意。

免責聲明：對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏；提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞，Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。

第 1 章 安全指示

請務必遵循下列安全指示使用本產品：

1 操作

- 1.1 請依本產品建議的操作環境下使用，勿在水邊或熱源邊使用
- 1.2 請勿將本產品傾斜或置於不穩定的推車、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插頭時，請清除插頭上灰塵，切勿將本產品使用於多孔插頭，以免產生火花或火災。
- 1.4 請勿堵塞本產品外殼的溝槽或開孔，因其有通風及避免本產品過熱。
- 1.5 請勿自行開啟或移除外蓋，因可能產生觸電或其他危險，維修服務請洽合格服務人員。
- 1.6 如有下列情形，請將本產品的電源拔除，並洽合格服務人員進行維修服務：
 - 電源線有磨損或損壞時。
 - 本產品遭液體、雨、或水濺濕時。

2 安裝

- 2.1 基於安全性考量，請確認購買的標準吊掛架符合 UL 或 CE 安全認可，並且由代理商認可的技術人員進行安裝。

3 存放

- 3.1 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處，以免磨損或損壞電線或插頭。
- 3.2 雷雨期間或長時間不用本產品時，請將電源插頭拔下。
- 3.3 請勿將本產品或配件置於震動或發熱的物體上。

4 清潔

- 4.1 清潔前請將所有接線拔下，使用乾燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或揮發性溶劑擦拭。

5 電池（若產品、配件含有電池）

- 5.1 更換電池時，請僅使用相同或同類型電池
- 5.2 丟棄電池或產品時，請依國家地區相關指示丟棄舊電池或產品

■ 安全措施



此標誌表示裝置內含危險電壓，可能造成電擊危險。請勿擅自開蓋，機內無供客戶維修的零件，僅專業人員可進行維修。



此標誌表示使用手冊內含本裝置之重要操作及維修指示。

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定，本設備已經過測試，符合 A 類設備的限制。這些限制旨在為在商業環境操作設備提供合理的保護，以防止有害干擾。

■ IC 警語

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada. Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.


■ EN55032 CE 警告

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.


警告：本設備在居住環境中使用可能會導致無線電干擾

第 2 章 配件清單


VC-A62/ VC-A62N

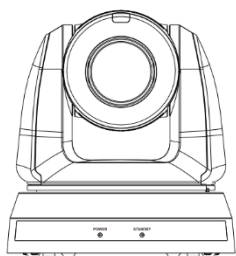

電源轉接器

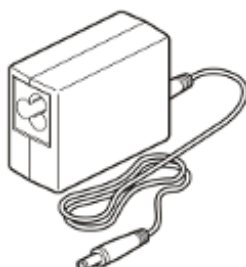

電源線

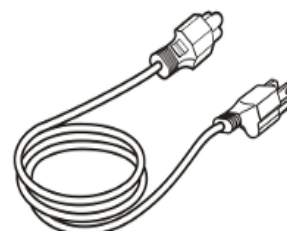


外觀可能因國別不同


遙控器




RS-422 連接頭

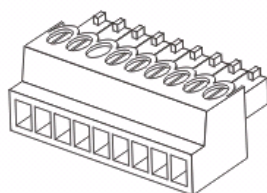


安裝鉸金 A

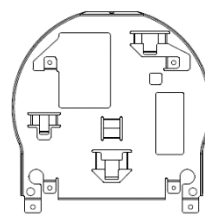

安裝鉸金 B

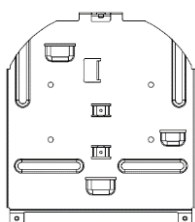

M3 螺絲

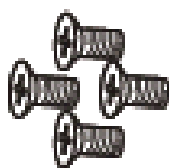


銀 x8/ 黑 x2

第 3 章 產品功能介紹


3.1 產品 I/O 功能介紹

3.1.1 正面

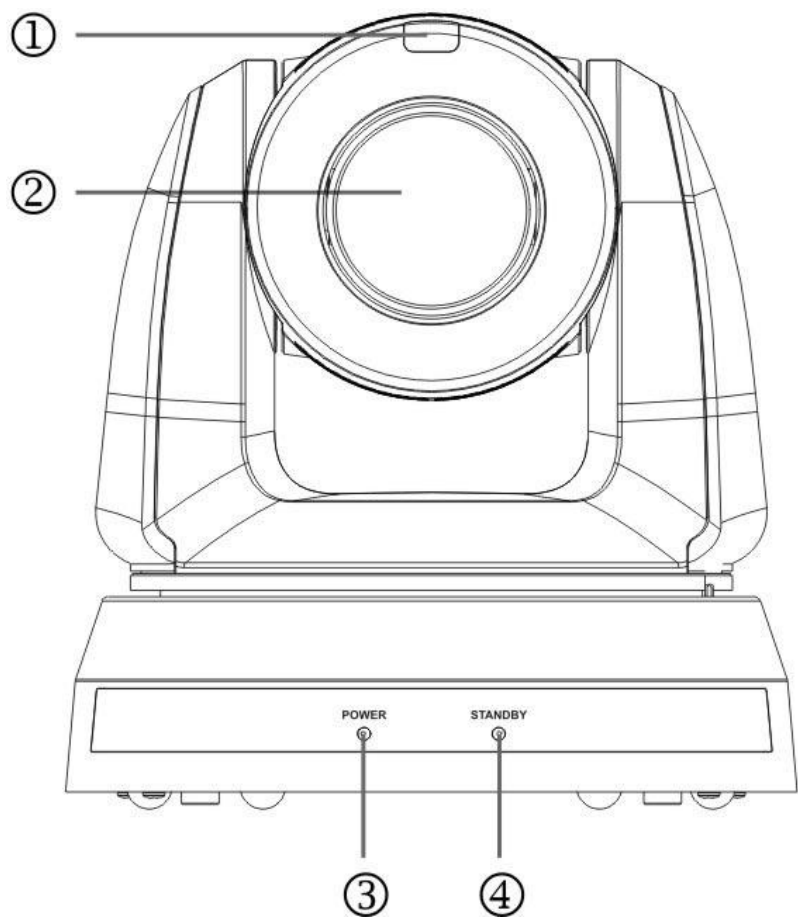


NO.	項目	功能說明
1.	Tally 指示燈	顯示攝像機 Tally 燈狀態
2.	攝影鏡頭	高清攝影鏡頭
3.	Power LED 燈	顯示攝像機狀態
4.	Standby LED 燈	顯示攝像機狀態

3.1.2 背面

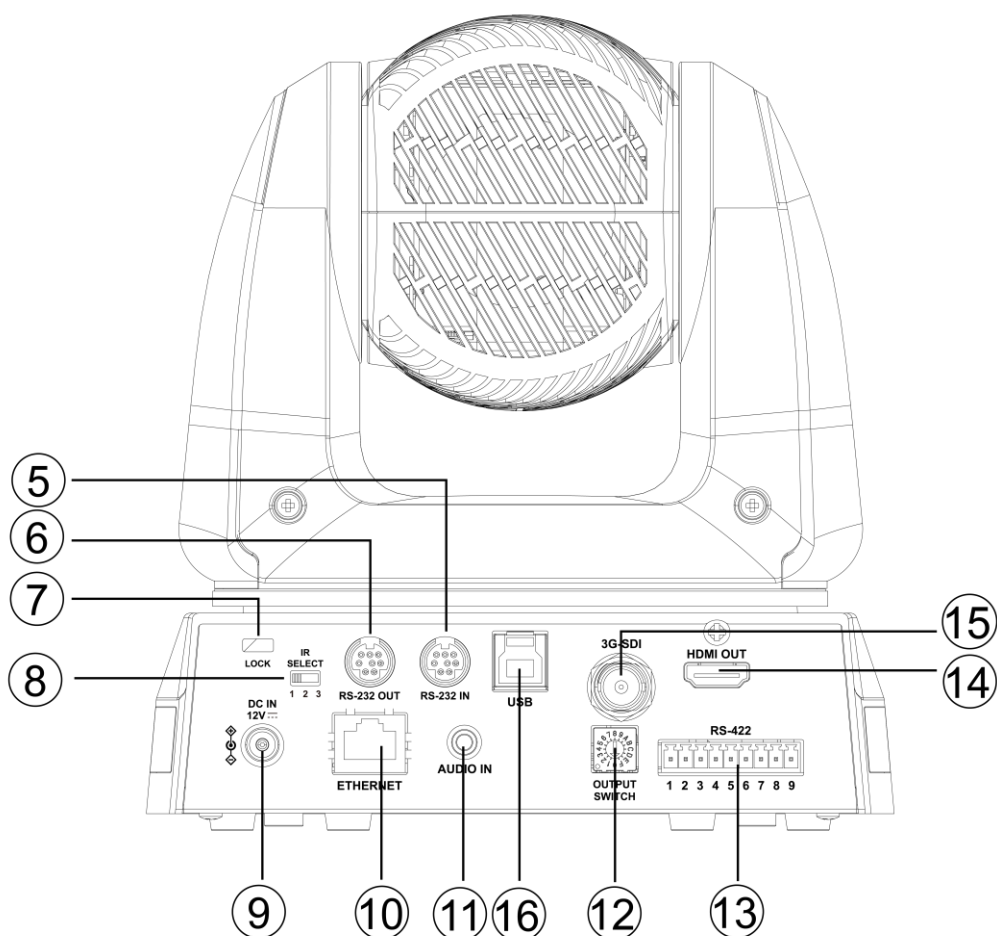

NO.	項目	功能說明
5.	RS-232 輸入	RS-232 輸入端口，最多可串接 7 台攝像機
6.	RS-232 輸出	RS-232 輸出端口，最多可串接 7 台攝像機
7.	Kensington 鎖孔	安全鎖鎖孔
8.	IR SELECT	遙控器控制 ID 設定，與遙控器上 Camera select 對應方可控制
9.	DC 12V 電源插孔	DC power 供電連接端口
10.	網路連接埠	網路線連接孔，支援 PoE+(IEEE802.3at)之路由器或集線器供電
11.	Audio 輸入	支援 Line In / Mic In
12.	OUTPUT Switch	調整解析度設定，預設為 1080p/ 59.94
13.	RS-422 連接埠	RS-422 連接端口，最多可串接 7 台攝像機
14.	HDMI 輸出	HDMI 輸出(支援 Audio 輸出)
15.	3G-SDI 輸出	3G-SDI 輸出(支援 Audio 輸出) <注意>最大支援解析度 1080p 59.94/50
16.	USB3.0 連接埠	連接電腦 USB 端口，搭配視訊軟體輸出攝像機影像 <注意>最高支援 H.264 2160 29.97p/ MJPEG 1080 29.97p

3.1.3 底部

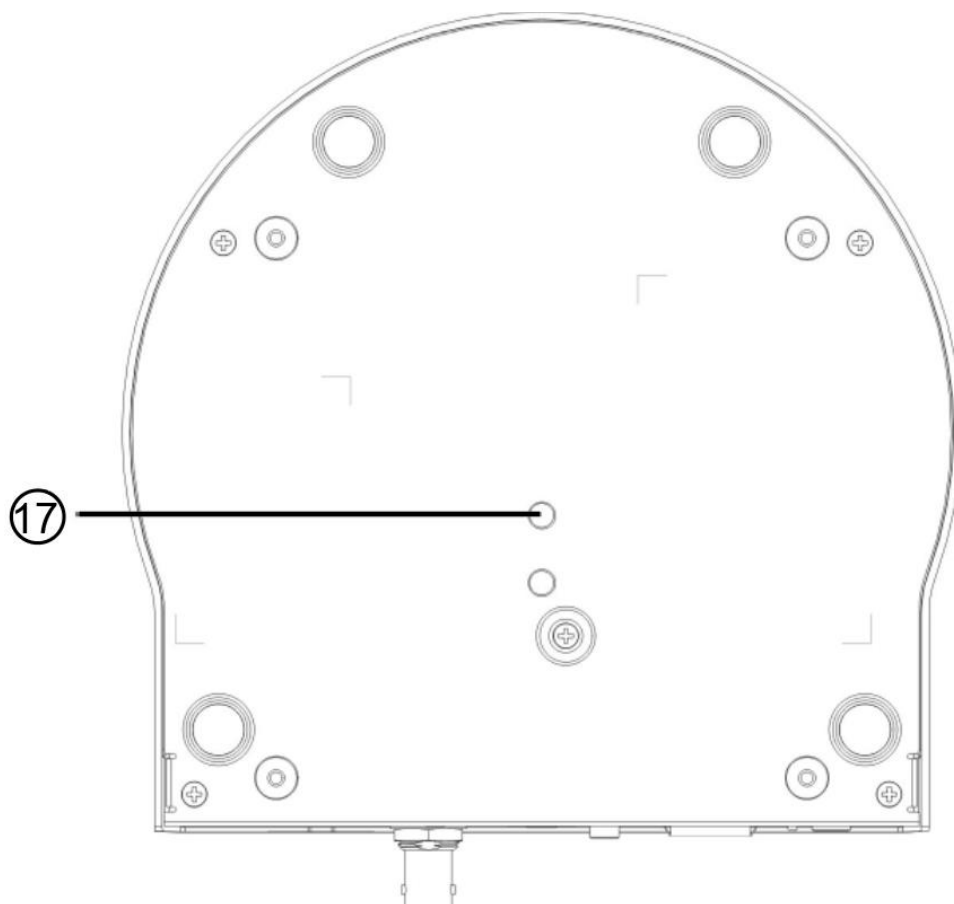

NO.	項目	功能說明
17.	三腳架鎖孔	規格 1/4" -20 UNC，可將機器鎖固於三腳架上

3.2 LED 燈號指示說明

狀態	Power	Standby
開機中(初始化)	綠燈	橘燈
使用中	綠燈	無燈號
待機中	無燈號	橘燈

3.3 Tally 指示燈功能說明

Tally 指示燈功能可透過 RS-232 指令開啟，請參考 RS-232 command set 文件

第 4 章 安裝說明

4.1 安裝前準備

高清攝像機的安裝和連接需要專門的技巧，若用戶自行安裝時請依照安裝步驟循序安裝，且確認設備之安裝穩定牢固，並注意自身安全，避免意外。

4.1.1 確認安裝環境的安全性，請勿將機體安裝於不可靠之天花板或易於掉落之處，以免發生意外。

4.1.2 請先檢查箱內之配件是否齊全，若有缺件，請與供應商連絡並告知短缺之配件，且請保持箱體配件之完整。

4.1.3 安裝前須事先規劃攝像機安裝的位置，請依照下列項目規劃安裝的位置

4.1.1.1 確認取像物件的擺設位置。


4.1.1.2 確認攝像機與其他燈源是否保持適當距離。

4.2 安裝說明

4.2.1 我想要將攝像機安裝於桌面

4.1.1.3 安裝注意事項

- ◆ 請將機台安裝於平坦的桌面
- ◆ 搬運時，勿用手抓取攝像機頭
- ◆ 請勿用手轉動攝像機頭，不當的轉動可能會導致攝像機故障

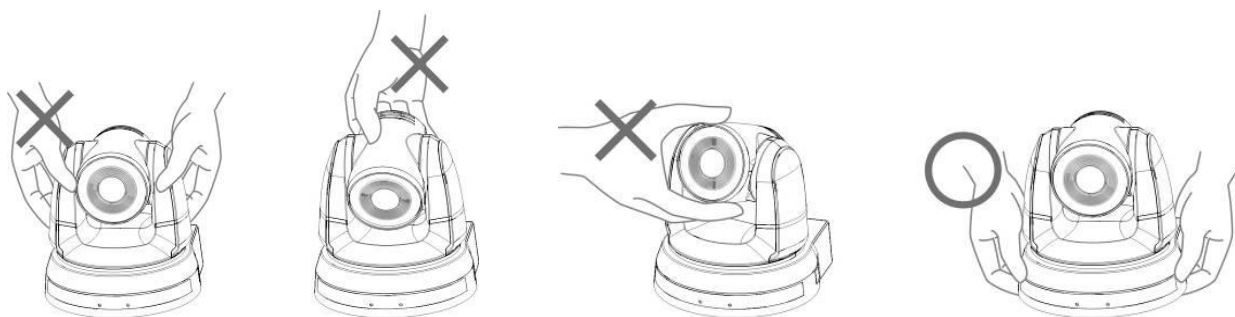


4.2.1.1 安裝步驟

1. 安裝前先調整 DIP Switch

<說明> DIP Switch 相關說明請參考 [第 7 章 DIP 切換設定](#)。

2. 可直接將攝像機放置於平坦的桌面，以確保機器俯仰/平移時的操作

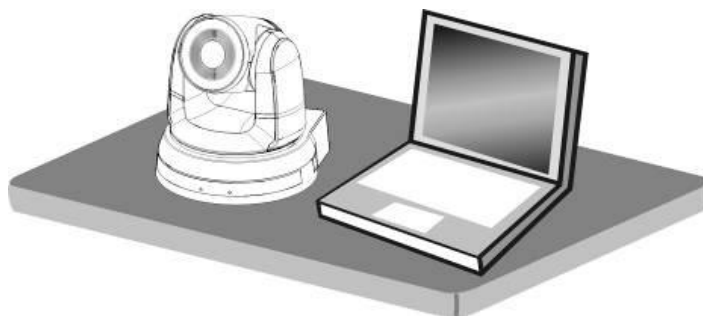

4.2.2 我想要將攝像機安裝於天花板


4.2.2.1 準備安裝所需零件與設備

1. 箱內配件(安裝鉸金 A, B、M3 螺絲銀色*8 顆、黑色*2 顆)
2. 鎖固於天花板吊架螺絲 *4 顆
3. 鑽孔機、螺絲起子、梯子


4.2.2.2 攝像機尺寸

長 x 寬 x 高 ： 174 x 187 x 190mm

重量 ： 2.0Kg

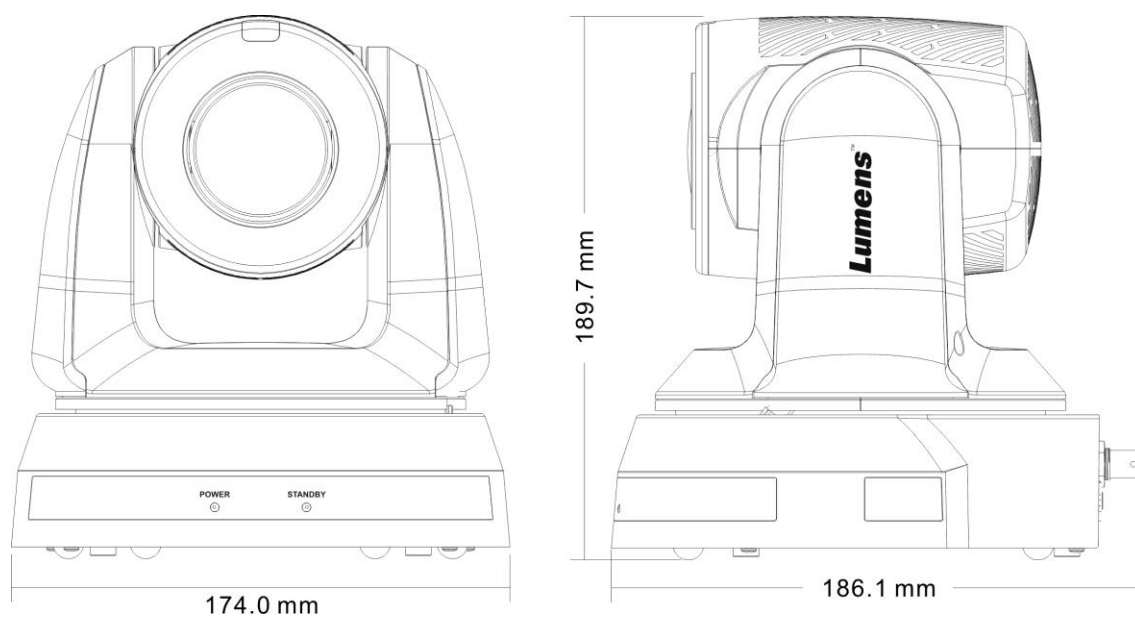


4.2.2.3 攝像機旋轉最大尺寸

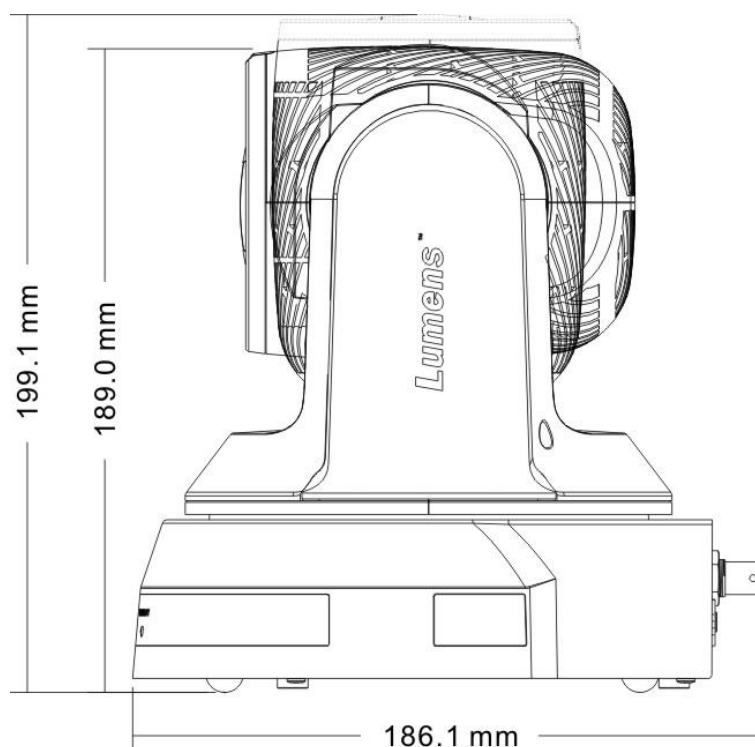


4.2.2.4 尺寸圖

1. 主機底部


底部三腳架鎖孔，可安裝於標準規格 1/4"-20 UNC 的雲台三腳架上

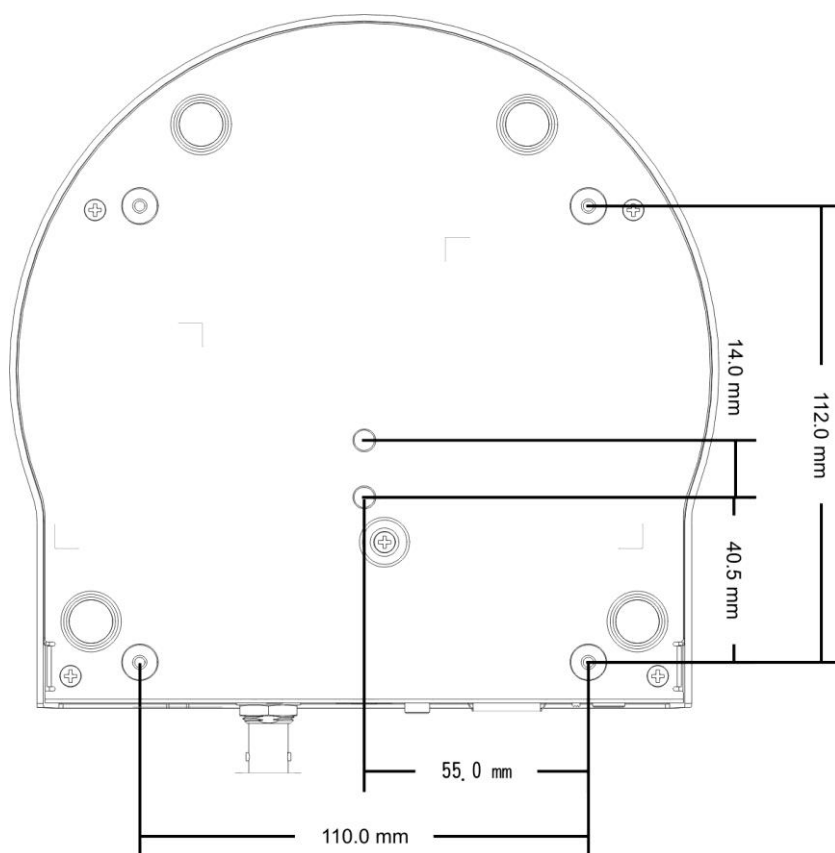


2. 安裝鈹金尺寸圖
 - 安裝鈹金 A-主機側

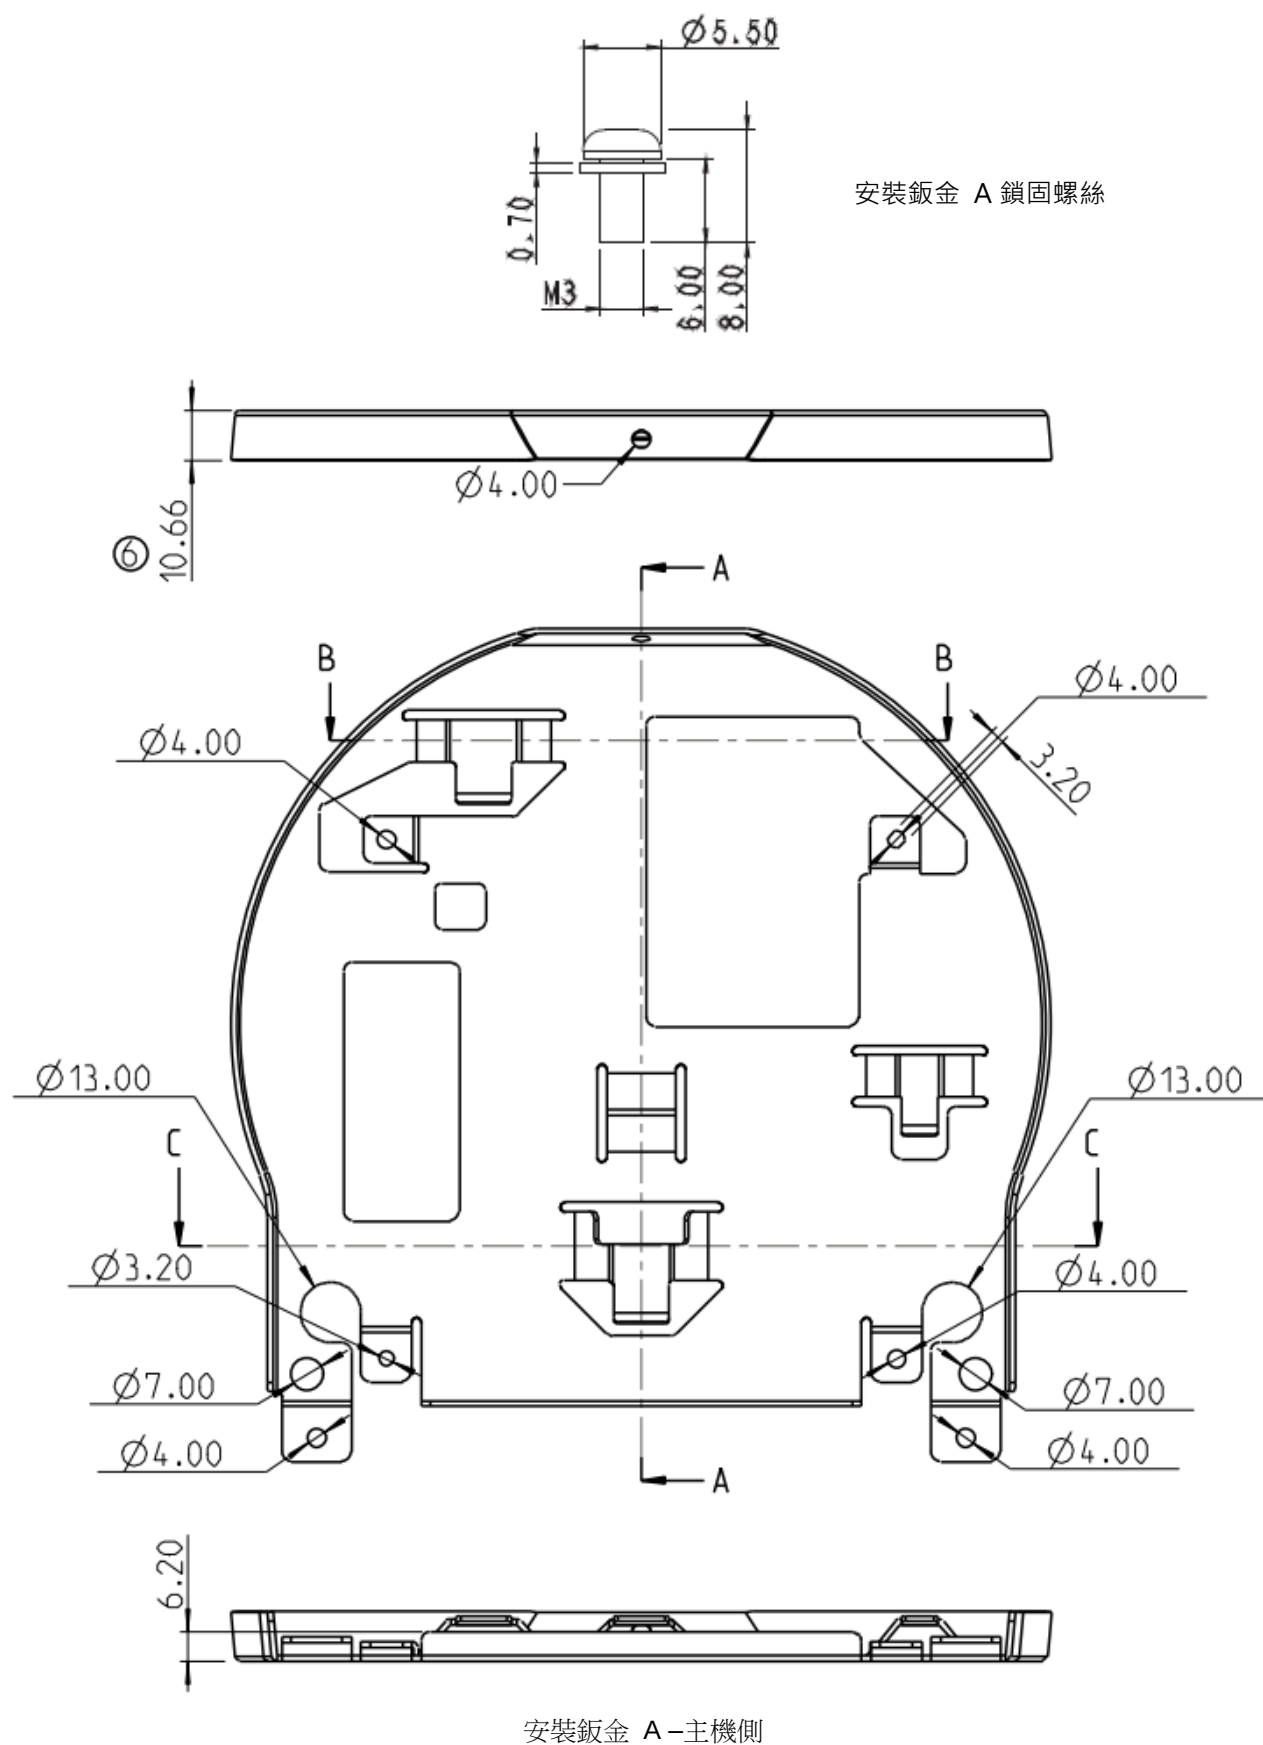


■ 安裝鋁金 B-天花板側

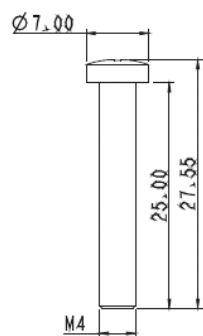


安裝鋁金 B 鎖固螺絲

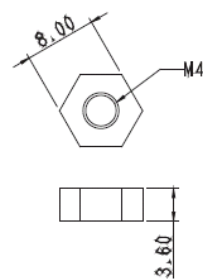

安裝鋁金 B 鎖固螺帽



M3 螺絲孔

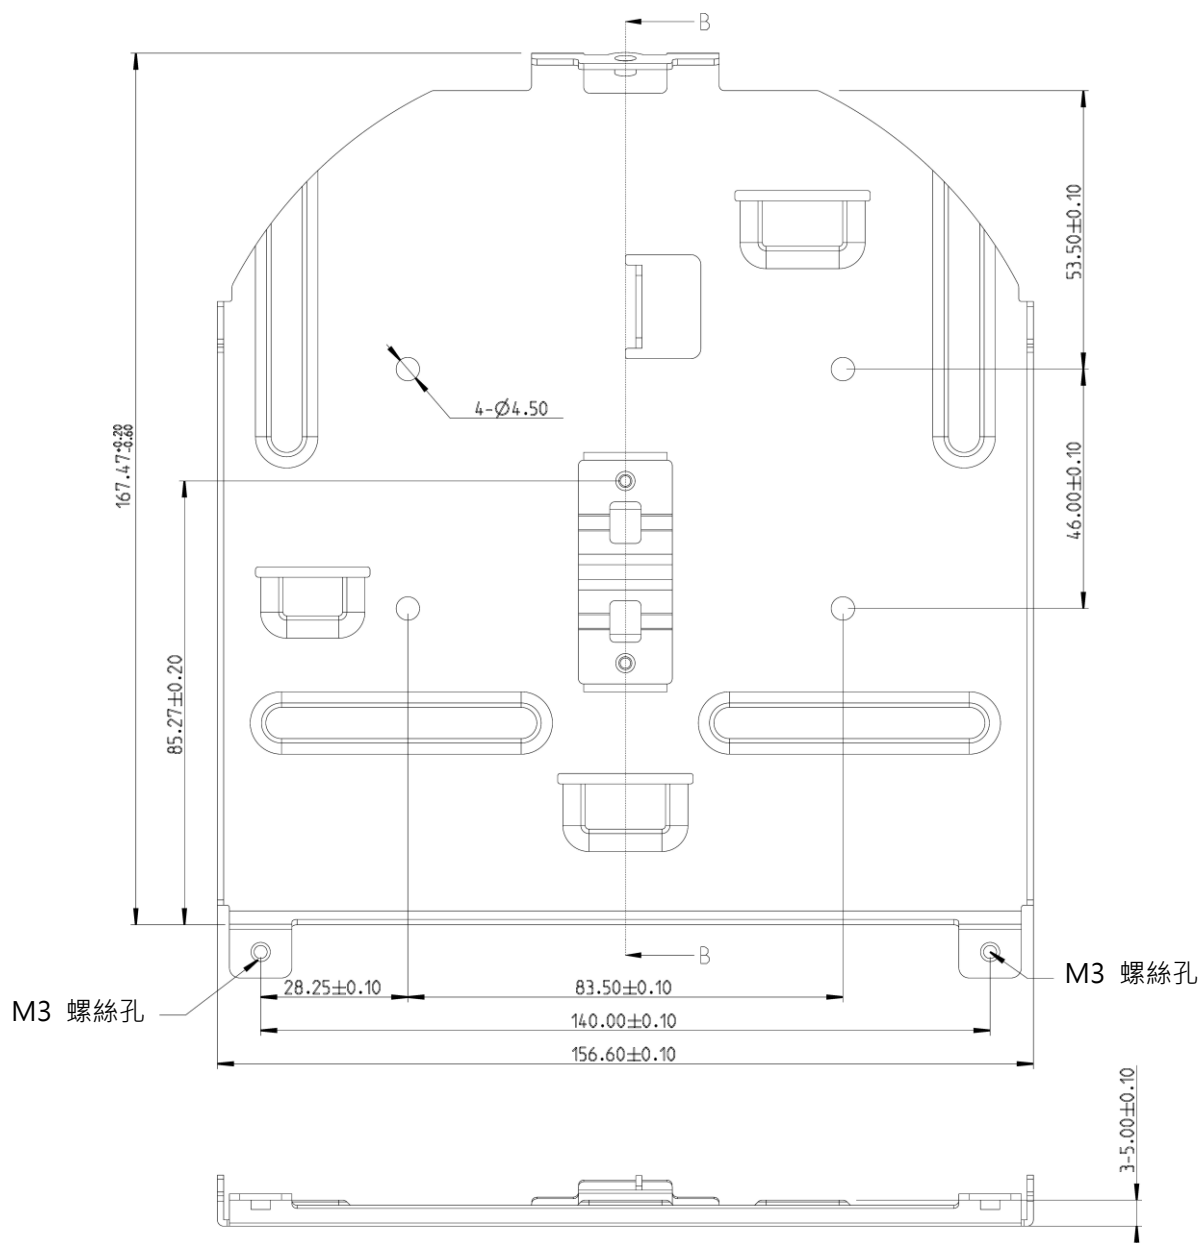

安裝鋁金 B-天花板側

4.2.2.5 安裝注意事項

1. 安裝前，請確認機台與取像物件間的方位
2. 建議機台安裝距離與被攝物品距離為 1 公尺以上，最佳距離請依鏡頭使用倍率調整




3. 本機台(含安裝鉸金)重量約為 2.5kg，若需要安裝於天花板上，請使用符合 UL 安全認可之吊架，以避免機台掉落。
4. 請定期檢查攝像機安裝是否穩固

4.2.2.6 安裝步驟

1. 請先調撥解析度 DIP Switch

<說明> DIP Switch 相關說明請參考 [第 7 章 DIP 切換設定](#)

2. 將安裝鉸金 A 以 4 顆 M3 銀色螺絲鎖固於機器底座

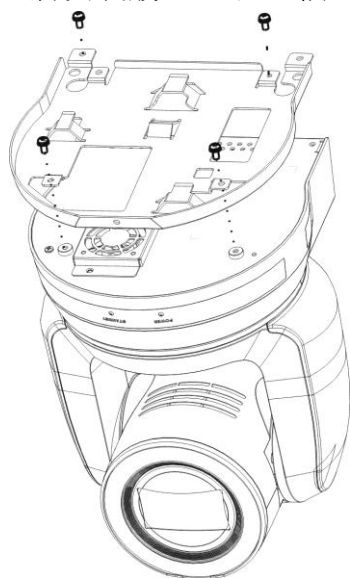

3. 將安裝鉸金 B 鎖固於天花板之吊架


※注意：(1) 請使用符合 UL 安全認可之吊架

(2) 請預留攝像機連接線材的孔位

4. 將安裝鉸金 A 與安裝鉸金 B 結合

(1) 將安裝鉸金 A 上推至天花板向右卡入安裝鉸金 B


(2) 再鎖上 2 顆 M3 銀色螺絲、1 顆 M3 黑色螺絲固定

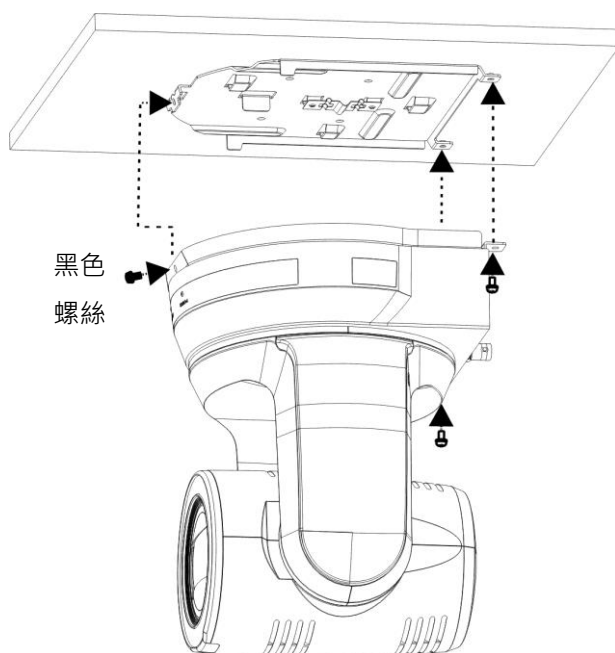

4.2.2.7 如何移除

1. 將連接線從攝像機移除

2. 將天花板連同攝像機取下後，先移除鎖固安裝鉸金 A 與安裝鉸金 B 的 3 顆螺絲，向左推後取下機台

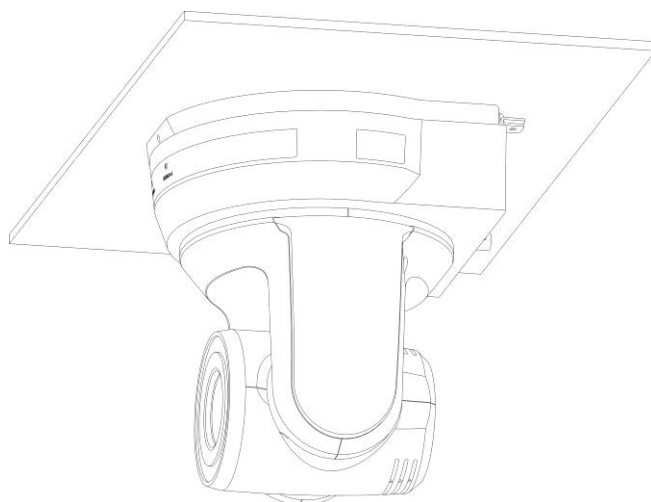


3. 再分別移除吊架與機台間的螺絲


4.3 連接裝置

4.3.1 連接 PC(軟體視訊會議)

<說明> 最高支援 H.264 2160 29.97p/ MJPEG 1080 29.97p

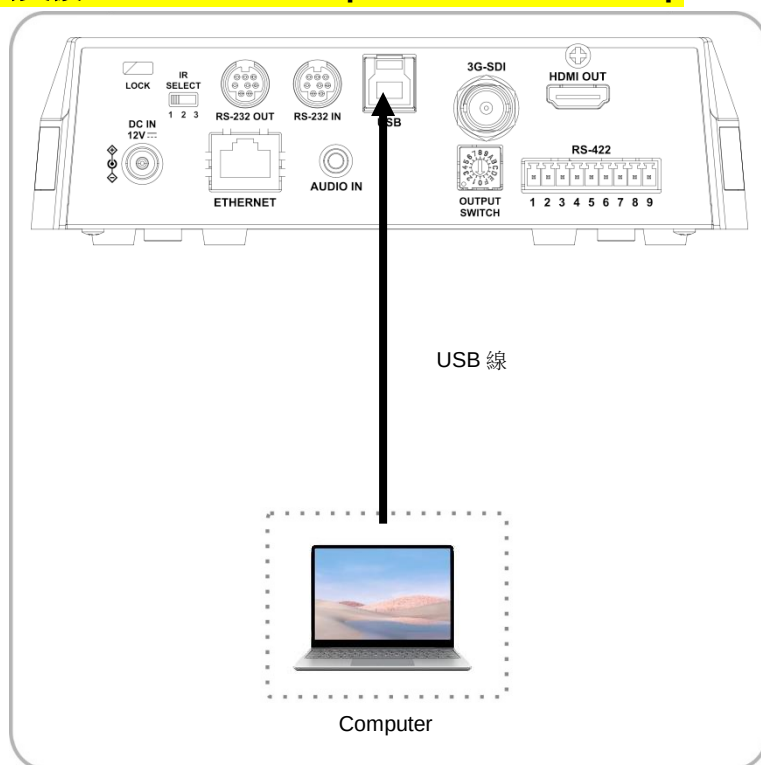


4.3.2 連接 HDTV / 電腦螢幕 (HDMI)

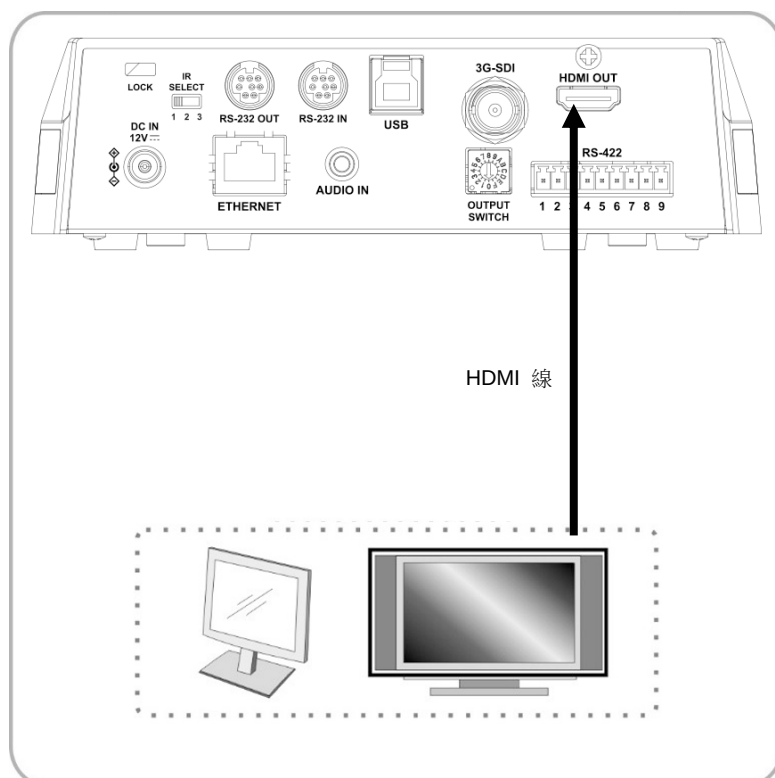


4.3.3 連接網路

相關網頁連接設定和說明，請參考 [第6章 網路功能設定說明](#)

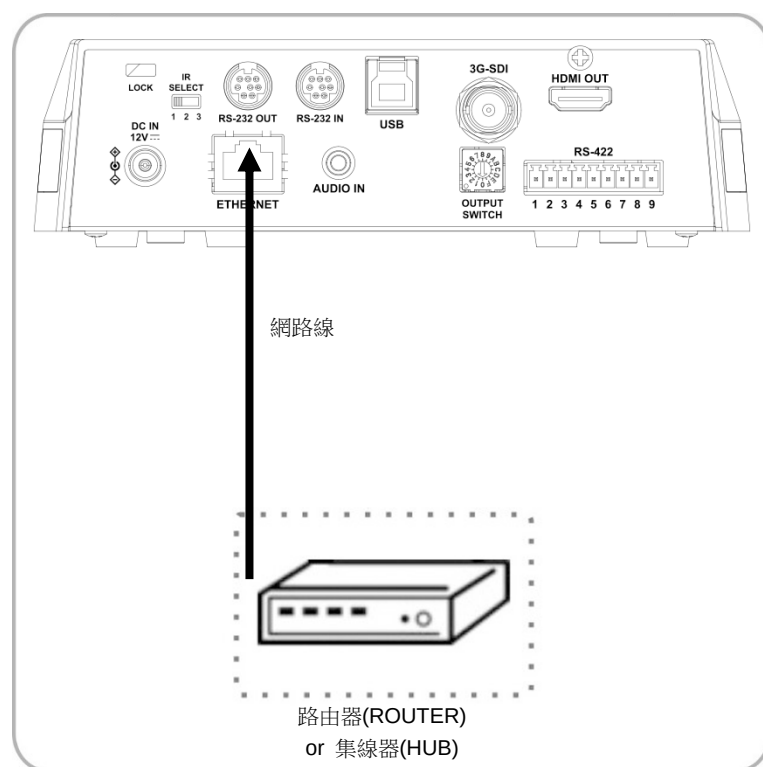


4.3.4 連接聲音輸入

請依輸入設備修改 OSD 中[Audio In]設定

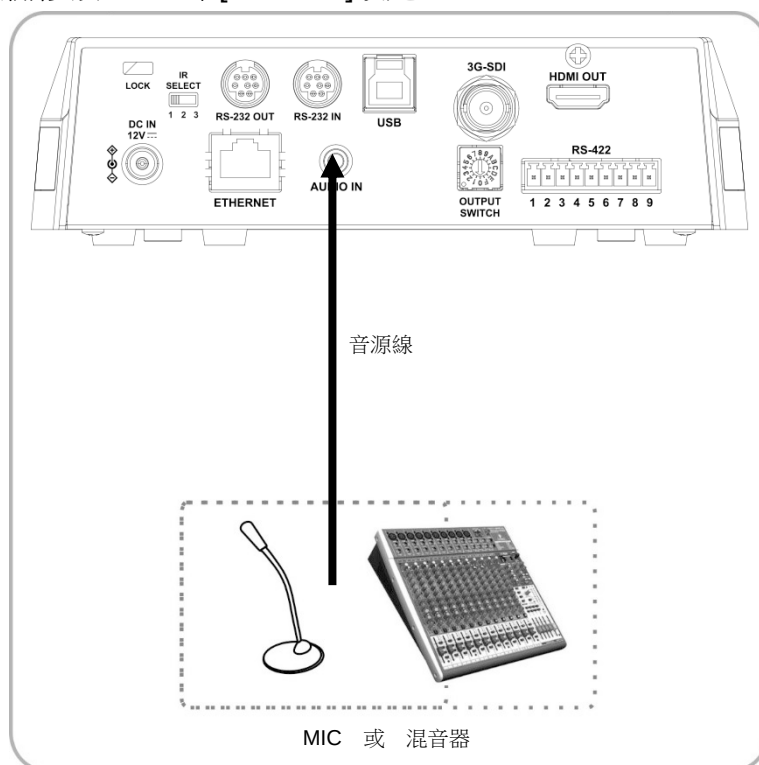


4.3.5 連接 RS-232

使用 RS-232 in/out 最高可連接 7 台 Lumens 攝像機。

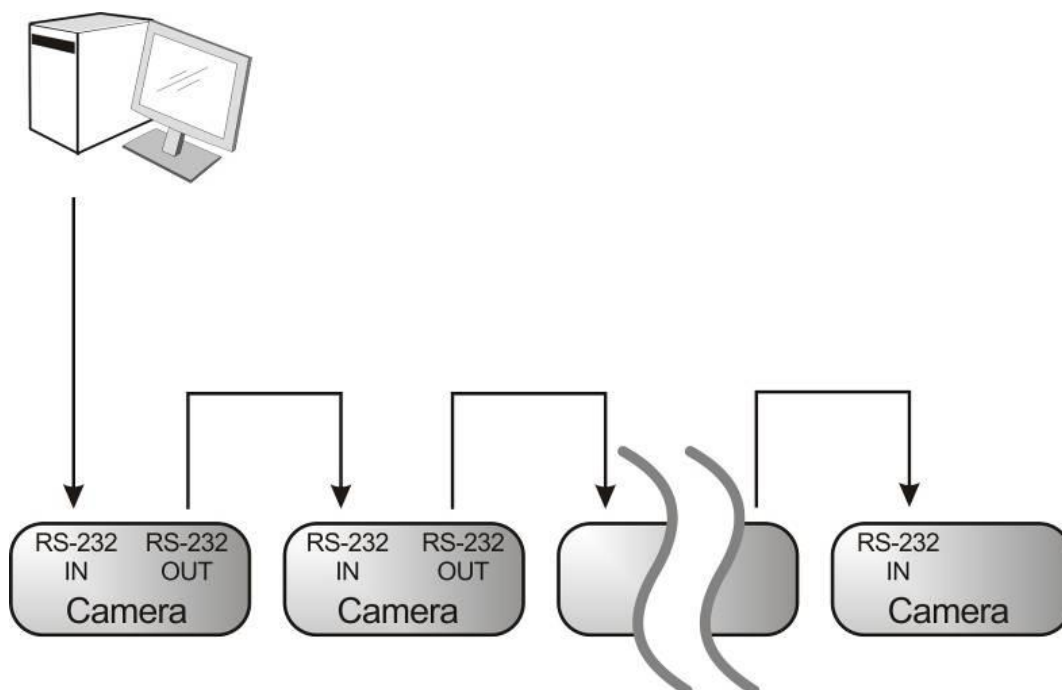


■ RS-232 腳位定義說明

▼ RS-232 IN Pins Instructions

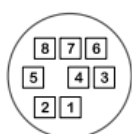

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection

▼ RS-232 OUT Pins Instructions

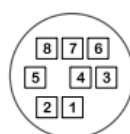

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved


▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of VC

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 of PC

1. CD
2. RXD
3. TXD
4. DTR
5. GND
6. DSR
7. RTS
8. CTS
9. RI

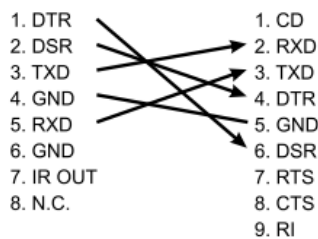


▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of Next Camera

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 OUT of Last Camera


1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. OPEN
8. OPEN

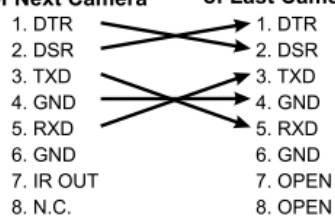

4.3.6 連接 RS-422

使用 RS-422 最高可連接 7 台 Lumens 攝像機。

<注意> 當已經使用 **RS-422** 連接時，不可再使用 **RS-232** 連接。

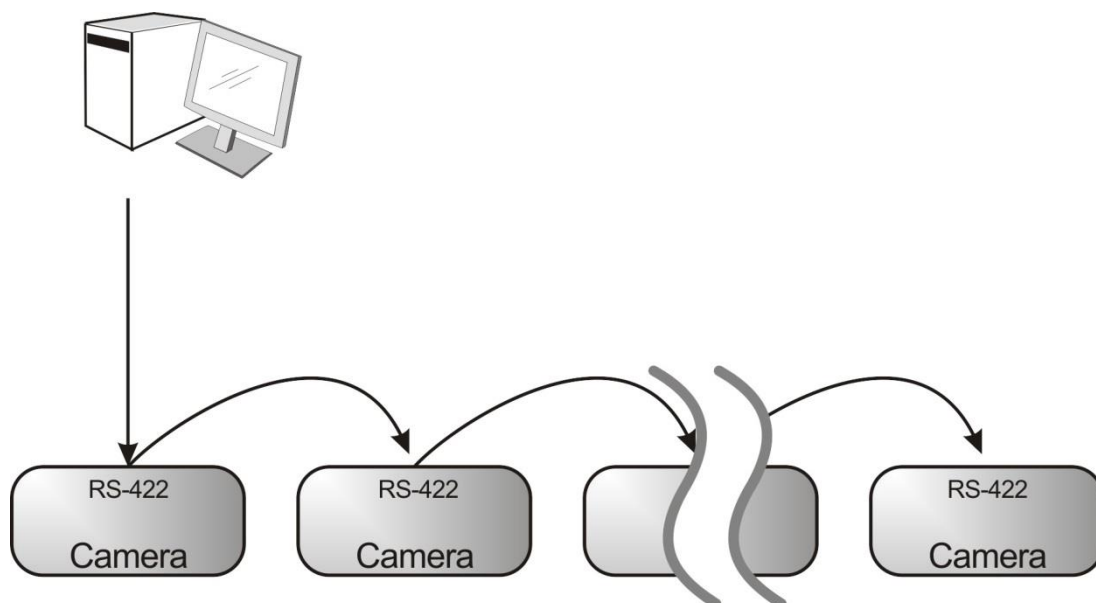

■ RS-422 腳位定義說明

▼ RS-422 Pins Instructions




Pin NO.	Function
1	RXD OUT-
2	RXD OUT+
3	TXD OUT-
4	TXD OUT+
5	GND
6	RXD IN-
7	RXD IN+
8	TXD IN-
9	TXD IN+

▼ RS-422 Connection Instructions

— Applicable to


Lumens Compact Camera Controller

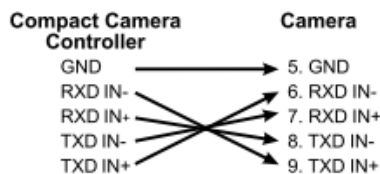

▼ RS-422 Connection Instructions


— Applicable to

SONY Compact Camera Controller

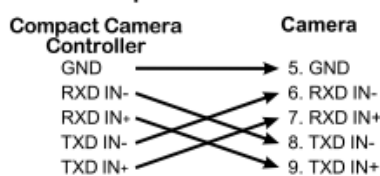


▼ RS-422 Serial Connection

Up to seven cameras can be daisy-chained

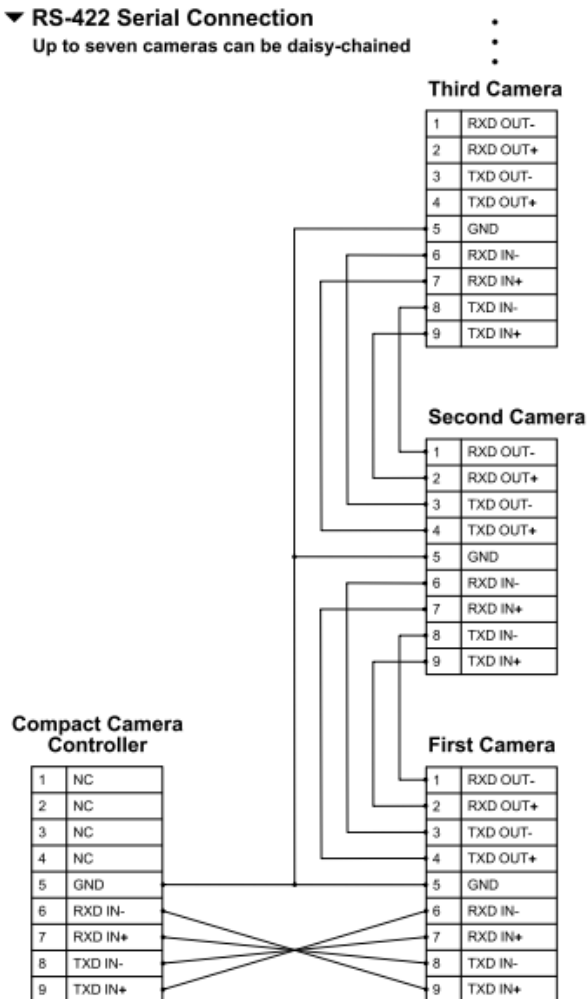


■ RS-422 接線說明


1. 握住 RS-422 連接頭兩邊，向外拉出，如下圖箭頭所指方向

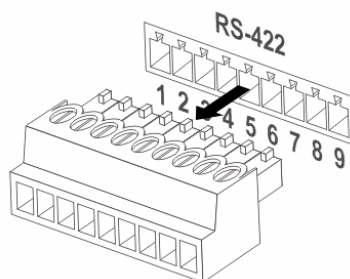

2. 剝去一段銅線(AWG Nos.28 to18)外皮，插入接頭孔槽後，以平頭螺絲刀鎖緊固定

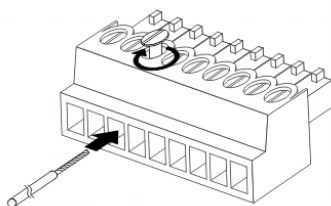


3. 將完成接線之 RS-422 接頭插回攝像機，即完成連接

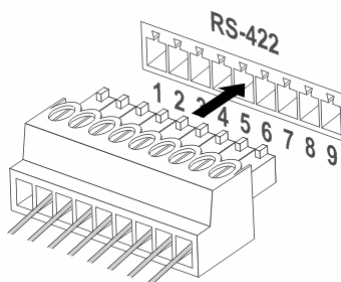

第 5 章 遙控器按鍵與螢幕選單介紹

5.1 遙控器按鍵功能說明

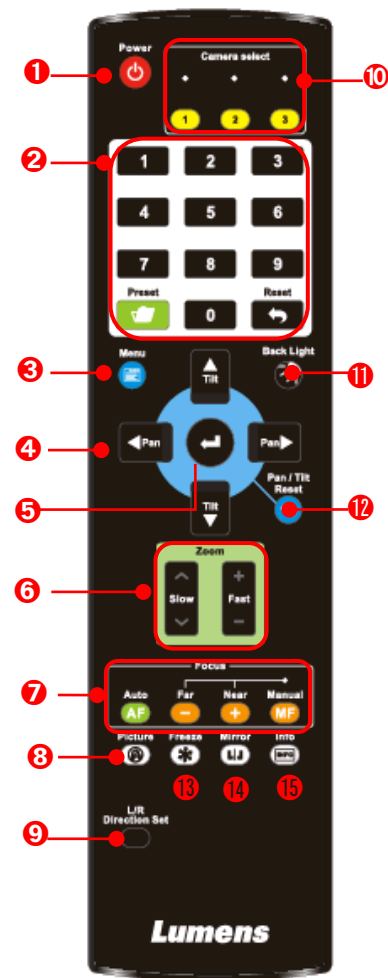

編號	項目	說明
1.	Power	電源開關
2.	Preset	■數字鍵 0-9: 點擊可呼叫預設位 ■Preset: 指定 ID(0~9)，儲存目前位置資料 ■Reset: 指定 ID(0~9)，清除該位置資料
3.	Menu	開啟 OSD 選單
4.	Pan/ Tilt	移動鏡頭
5.	Home-Enter	回到首頁/ 執行
6.	Zoom	■ Fast: 快速調整影像大小 ■ Slow: 微調影像大小
7.	Focus	■ Auto: 自動對焦 ■ Manual: 開啟手動對焦 ■ Far/ Near: 手動模式下，調整焦距
8.	Picture	影像效果切換 (關/ 負片/ 黑白)
9.	L/R Direction Set	左右轉向相反/ 一般 狀態切換
10.	Camera select	選擇 ID 1~3 的攝像機
11.	Back Light	開啟/ 關閉 背光補償
12.	Pan/ Tilt Reset	清除 水平/ 傾斜 設定
13.	Freeze	凍結畫面
14.	Mirror	旋轉畫面(關閉/ 鏡像/ 翻轉/ 旋轉)
15.	Info	狀態資訊

5.2 螢幕選單

<說明> 使用遙控器按[MENU]，叫出螢幕選單；預設值用底線粗體表示。

第一層 主項次	第二層 次項次	第三層 調整值		功能說明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	1. 全自動 2. 快門先決 3. 光圈先決 4. 手動模式		曝光模式設定
	曝光補償 (Exposure Comp.)	開啟/關閉		AE Level
	曝光補償等級 (Exposure Comp. Level)	-5~ <u>C</u> ~5		曝光補償(Exposure Comp.)開啟後可調整
	聚光燈 (Spot Light)	開啟/關閉		
	聚光燈位置(Spot Light Position)	X(0~6)Y(0~4)		聚光燈(Spot Light)開啟後可調整
	快門先決 (Shutter Pri)	60/30 模式	50/25 模式	當 曝光模式 設定為 快門先決 時可調整
		1/10000~ <u>C</u> ~1/1		
	光圈先決 (Iris Pri)	F1.6~ <u>C</u> ~F18/關閉		當 曝光模式 設定為 光圈先決 時可調整
	手動 增益 (Manual Gain)	<u>0</u> ~45dB		當 曝光模式 設定為 手動模式 時可調整
	手動 快門 (Manual Speed)	60/30 模式	50/25 模式	手動設定快門
		1/10000~ <u>C</u> ~1/1		
	手動 光圈 (Manual Iris)	F1.6~ <u>C</u> ~F18/關閉		手動設定光圈
	增益限制 (Gain Limit)	9~45 dB		電子增益最大值之限制值
	光圈限制 (Iris Limit)	<u>F3.2</u> ~F11		光圈最大值之限制值
	寬動態 (WDR)	關閉/ 1/ 2/ 3		

第一層 主項次	第二層 次項次	第三層 調整值	功能說明
	智能曝光 (Smart AE)	開啟/ <u>關閉</u>	當“對焦-智能對焦”設定為開啟時可設定
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. <u>自動</u> 2. 室內 3. 室外 4. 觸發白平衡 5. 自動白平衡 6. 手動模式 7. 鈉燈 8. 3000K 9. 4300K 10. 5000K 11. 6500K 12. 8000K	選擇色溫模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自訂 7. 2800k
	一次觸發 (One Push Trigger)	<u>ENTER</u>	單次執行
	色溫調整 紅色 (Manual Red)	0~ <u>C</u> ~128	當白平衡模式設定為 <u>手動模式</u> 時可調整
	色溫調整 藍色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~128	當白平衡模式設定為 <u>手動模式</u> 時可調整
圖片 (Picture)	影像模式 (Picture effect)	<u>關閉</u> / 負片/ 黑白	
	銳利度 (Sharpness)	0~ <u>C</u> ~14	
	2D 雜訊抑制 (2D NR)	關閉/ <u>1</u> / 2/ 3	
	3D 雜訊抑制 (3D NR)	關閉/ 低/ <u>典型</u> / 最高	
	影像模式 (Image Mode)	<u>預設</u> / 自定義	使用者可自行定義喜好的影像風格
	影像模式設置 (Image Mode Load)	<u>ENTER</u>	當 <u>影像模式</u> 設定為 <u>自定義</u> 時可調整，選擇後可讀取對應的 <u>影像模式</u> (Image mode) 參數，將該組參數套用至 <u>自定義</u> (Custom)

第一層 主項次	第二層 次項次	第三層 調整值	功能說明
	亮度(Brightness)	0~ <u>C</u> ~15	當影像模式設定為自定義時可調整
	色調(Hue)	0~ <u>C</u> ~15	當影像模式設定為自定義時可調整
	飽和度(Saturation)	0~ <u>C</u> ~15	當影像模式設定為自定義時可調整
	Gamma	0~ <u>C</u> ~3	當影像模式設定為自定義時可調整
水平 傾斜 變焦(Pan Tilt Zoom)	水平/傾斜 限制 (Pan/Tilt Limit)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟/關閉 角度限制設定
	水平 右限制 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制
	水平 左限制 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	水平 上限制 (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	水平 下限制 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻轉 (Pan Flip)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟後 Pan command 會相反
	傾斜翻轉 (Tilt Flip)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟後 Tilt command 會相反
	預設位速度 (Preset Speed)	5/ 25/ 50/ 80/ 120/ <u>160</u> / 200/ 300 度/秒	設定執行 Preset 時雲台的轉動速度
	預設位模式 (Preset Mode)	預設/ PTZ 設定	- 預設: 呼叫預設位執行 Pan/Tilt/Zoom/Focus + 影像參數設定 - PTZ 設定: 呼叫預設位僅執行 Pan/Tilt/Zoom/Focus
	PTZ 速度補償 (PTZ Speed Comp)	開啟/ <u>關閉</u>	設定 水平/傾斜 移動速度跟隨變焦位置而有所不同
	數位變焦 D-Zoom Limit	<u>x1</u> ~x12	設定數位縮放限制

第一層 主項次	第二層 次項次	第三層 調整值	功能說明
	PTZ 位移同步 (PTZ Motion Sync)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟後，操作 <u>預設位</u> 可達到 PTZ 同步效果 <說明>此功能參考預設位速度設定，但可能因 PTZ 移動範圍差異自動調整配速
數位效果 (D-Effect)	鏡像 (Mirror)	<u>關閉</u> / 鏡像/ 翻轉/ 鏡像+翻轉	設定畫面翻轉模式
自動對焦 (Auto Focus)	對焦反應速度 (AF Sensitivity)	低/ 中/ 高	AF 觸發的速度，速度越高，AF 觸發的速度越快
	對焦區域 (AF Frame)	中央區域/ 全區域/ <u>自動</u>	對焦區域設定，設成中央區域時，以畫面中央區域內來做對焦，全區域則以完整畫面來計算對焦
	對焦跟隨 (Zoom tracking)	手動模式/ <u>曲線追蹤</u> / 對焦跟隨	此功能在手動對焦 MF 模式下方可設定 設定為手動對焦模式時，鏡頭縮放時的對焦模式
	PTZ 輔助對焦 (PTZ Assist)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟手動模式下自動對焦功能
	預設自動對焦 (Preset AF)	<u>開啟</u> /關閉	設定在 Preset 完成後是否要執行自動對焦
	智能對焦 (SMART AF)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟後 AF 會以人臉為主要對焦對象
網路 (Ethernet)	DHCP	<u>開啟</u> /關閉	左右鍵選擇開啟/關閉 動態主機設定，按 [ENTER]套用設定。
	IP 位址 (IP Address)	<u>192.168.100.100</u>	按 [ENTER] 進入修改，上下鍵選擇修改項目，左右鍵或數字鍵修改數值。
	子網路遮罩 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	按 [ENTER] 進入修改，上下鍵選擇修改項目，左右鍵或數字鍵修改數值。

第一層 主項次	第二層 次項次	第三層 調整值	功能說明
	閘道器 (Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	按 [ENTER] 進入修改，上下鍵選擇修改項目，左右鍵或數字鍵修改數值。
聲音 (Audio)	聲道音效 (Audio In)	<u>Line In</u> /Mic In	設定聲音輸入
	音頻 (Audio Enable)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟/關閉 聲音輸出
	音量 (Audio Volume)	0~ <u>C</u> ~10	音量設定
	聲音延遲 (Audio Delay)	開啟/ <u>關閉</u>	當聲音與影像發生不同，可開啟此功能設定聲音延遲時間 <說明> 若為 VC-A62N，NDI HX 關閉方可支援
	聲音延遲時間(毫秒) (Audio Delay Time(ms))	<u>-1</u> ~-500ms	聲音延遲時間設定 <說明> 若為 VC-A62N，NDI HX 關閉方可支援
	編碼類型 (Encode Type)	<u>AAC</u> / G.711	設定聲音編碼類型 <說明> 若為 VC-A62N，NDI HX 關閉方可支援
	編碼採樣率 (Encode Sample Rate)	1. <u>48 KHz(AAC)</u> 2. 44.1 KHz(AAC) 3. 16 KHz(AAC) 4. 16 KHz(G.711) 5. 8 KHz(G.711)	設定聲音編碼格式及採樣頻率 <說明> 若為 VC-A62N，NDI HX 關閉方可支援
系統 (System)	提示 (Prompt)	開啟/ <u>關閉</u>	開啟或關閉螢幕上的提示訊息
	紅外線接收器 (IR Receive)	<u>開啟</u> /關閉	
	指示燈 (Tally Lamp)	開啟/ <u>關閉</u>	

第一層 主項次	第二層 次項次	第三層 調整值	功能說明
	指示燈連動模式 (Tally CMMD Mode)	一般/ <u>連動</u>	設定指示燈是否與 RS232 指令連動 ■ 一般(不連動): 指示燈開關與燈號模式需分開設定。 ➢ 指示燈開，預設模式為不亮燈，需另外下指令設定燈號模式 ➢ 指示燈關，設定燈號模式時，不會被觸發開啟 ■ 連動: ➢ 指示燈開，預設模式為紅燈 ➢ 指示燈關，設定燈號模式時，連動將指示燈設定為開啟
	語言 (Language)	<u>English</u> / 中文	
	鏡頭初始位置 (Initial Position)	<u>最後操作位置</u> /第一預設值	可選擇開機後，鏡頭回到最後操作的位置或是第一預設位置 <說明> 第一預設位置=Preset 0
	控制裝置 (Control Device)	編碼器/ <u>控制器</u>	控制裝置設定， 控制器：用於遙杆 編碼器：用於追蹤系統
	預設凍結畫面 (Motionless Preset)	開啟/ <u>關閉</u>	功能開啟時，執行 Preset 將會凍結畫面，等執行完 Preset 才會解除凍結
	控制端口 (Control Port)	<u>RS-232</u> /RS-422	選擇使用的控制介面是 RS-232 或是 RS-422
	協議 (Protocol)	<u>VISCA</u> / Pelco D	
	波特率 (Baud Rate)	<u>9600</u> /38400	選擇控制訊號的傳輸速度
	VISCA 位址 (VISCA Address)	<u>0</u> ~7	
	Pelco D 位址 (Pelco D Address)	<u>1</u> ~255	當協議設為 Pelco D 時，可指定攝像機 ID 位址

第一層 主項次	第二層 次項次	第三層 調整值	功能說明
	輸出模式 (Output Mode)	1. 3840x2160/59.94p 2. 3840x2160/50p 3. 3840x2160/29.97pp 4. 3840x2160/25p 5. <u>1080p/59.94</u> 6. 1080p/50 7. 1080p/29.97 8. 1080p/25 9. 720p/59.94 10. 720p/50 11. 720p/29.97 12. 720p/25 13. 1080i/59.94 14. 1080i/50	選擇輸出的解析度
	出廠設置 (Factory Reset)	開啟/ <u>關閉</u>	恢復出廠預設值
狀態 (Status)			顯示目前設定狀態

第 6 章 網路功能設定說明

6.1 攝像機連接網路

6.1.1 網路連接

常用之網路連接方式有兩種，如下所示

1. 通過交換機或路由器連接




2. 通過網路線直接連接，須修改電腦之 IP 位址同攝像機使用之網段

例：攝像機出廠預設 IP 位址為 192.168.100.100，需將電腦 IP 位址設定相同網段如 192.168.100.101，電腦才可正確與攝像機連線




• 修改電腦網路設定

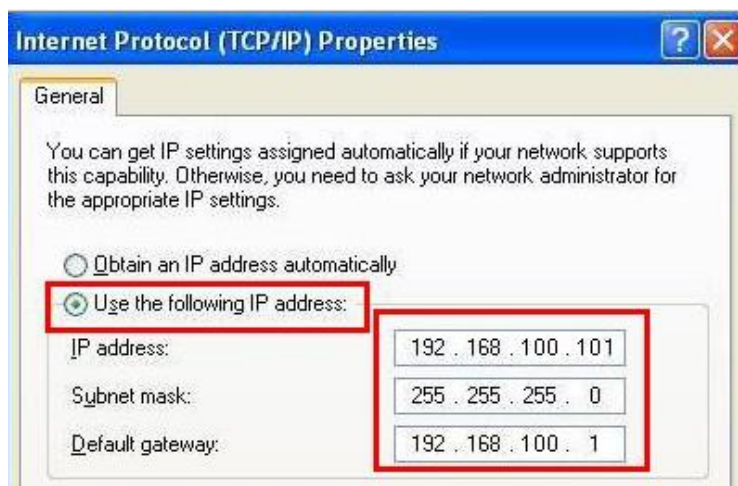

6.1.2 使用瀏覽器觀看畫面

- 開啟瀏覽器，在網址列輸入攝像機的 IP 位址
例：<http://192.168.100.100> (預設 IP 位址)
- 輸入管理者帳號及密碼
 - *初次登入請參考 [6.2.9 系統-使用者](#) 修改預設密碼

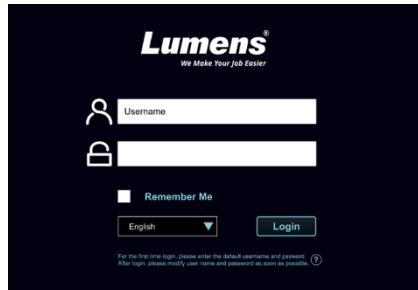

6.1.3 使用 RTSP 播放器觀看畫面

<說明> 若為 VC-A62N，請將 NDI|HX 關閉方可支援(請參考 [6.2.4 串流-NDI](#))



除瀏覽器及 VMS 外，亦可使用其它免費軟體進行 RTSP 連線，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等免費軟體

RTSP 連線位址格式如下：

- RTSP Stream 1 => <rtsp://攝影機 IP:8554/hevc>
- RTSP Stream 2 => <rtsp://攝影機 IP:8557/h264>
- RTSP Stream 3 => <rtsp://攝影機 IP:8556/h264>

範例：

開啟 VLC 軟體，點擊[開啟網路串流]，輸入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

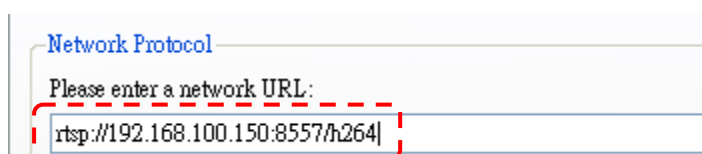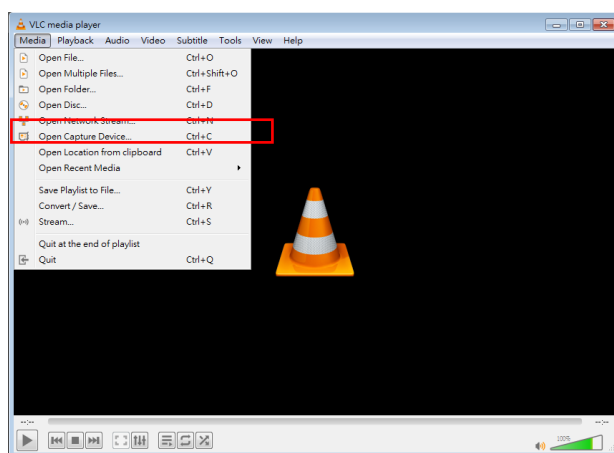

6.1.4 使用 NDI Studio Monitor 觀看畫面


<說明> 僅適用 VC-A62N，NDI|HX 開啟時可支援(請參考 6.2.4 串流-NDI)

有關 NewTek 產品操作或說明，請至網站 <https://www.newtek.com/>

NDI 4 Tool 下載連結 <http://new.tk/NDIHX-Driver-Win>

6.2 網頁功能說明



6.2.1 即時觀看

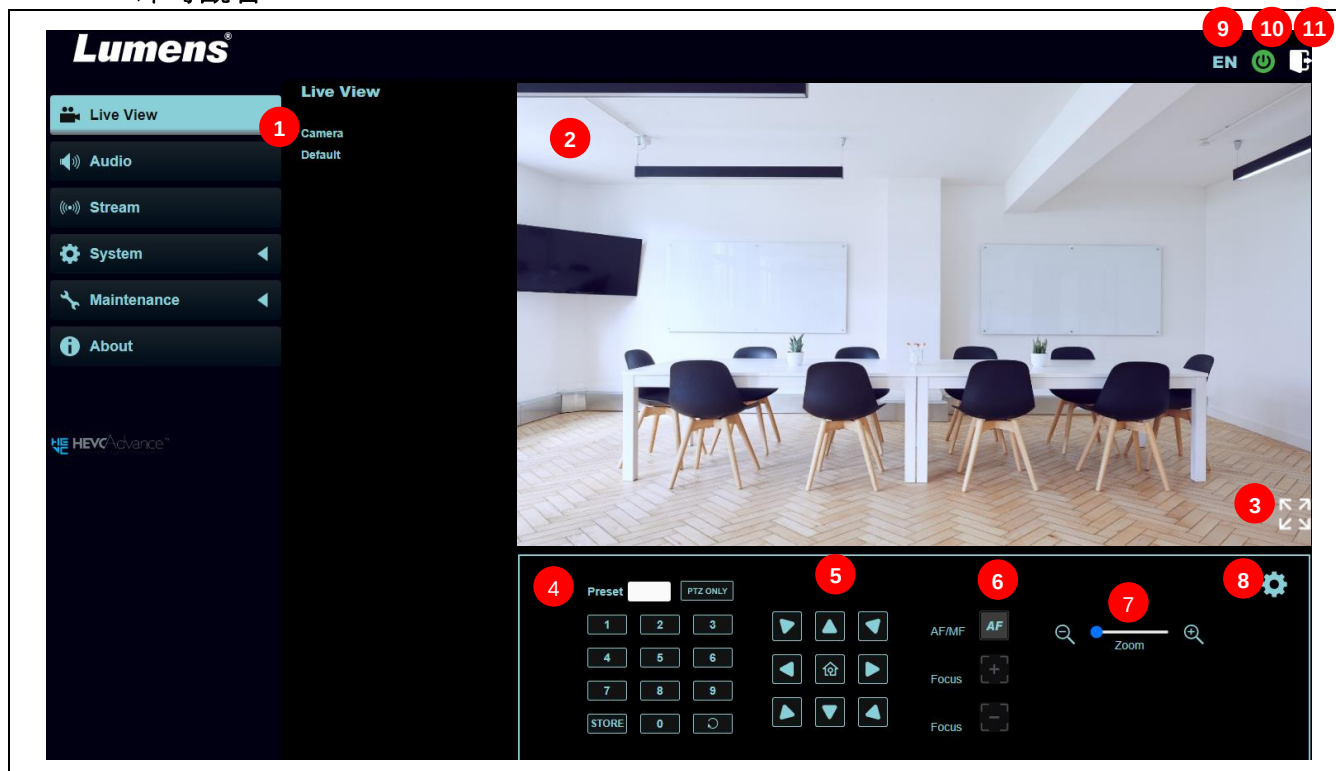


No	項目	功能說明
1	攝像機名稱/ 位置	顯示攝像機名稱/ 位置 可參考 6.2.5 系統裝置
2	預覽窗格	顯示目前攝像機所拍攝的畫面
3	放大預覽窗格	放大/ 縮小預覽畫面
4	預設位設定	先選擇號碼，再選擇儲存或載入 PTZ ONLY 開啟/ 關閉 PTZ Only ■關閉(預設): 呼叫預設位執行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus + 影像參數設定 ■開啟: 呼叫預設位僅執行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus
5	水平/ 傾斜設定	調整攝像機畫面水平/ 傾斜位置
6	AF/MF	切換自動對焦/手動對焦，手動對焦下可調整焦距
7	變焦	放大縮小倍率
8	攝像機設定	相關設定請參考 6.2.1.1 攝像機設定
9	語言	支援英文/ 繁體中文/ 簡體中文
10	開/關機	開啟/ 關閉攝像機
11	登出	登出網頁管理頁面

6.2.1.1 攝像機設定

7 IQ Sync(Beta) 1 Exposure 2 White Balance 3 Focus 4 Mirror 5 PTZ 6 Picture 8 Mode Full Auto Gain Level 0 dB WDR Off Exposure Comp. Level 0 Iris Level F3.2 Shutter Speed 1/60		
No	項目	功能說明
1	曝光	■ 模式：選擇曝光模式(全自動/快門先決/光圈先決/手動模式) ■ 增益水平：調整增益水平("手動模式"下可設定) ■ 寬動態：設定寬動態等級以取得較佳的影像 ■ 曝光補償等級：選擇曝光補償等級 ■ 光圈等級：調整光圈大小("手動模式"或"光圈優先"下可設定) ■ 快門變焦：調整快門速度("手動模式"或"快門優先"下可設定)
2	白平衡	Exposure White Balance Focus Mirror PTZ Picture Mode Auto Manual Red 83 Manual Blue 62 One Push ■ 模式：選擇色溫模式 ■ 單次觸發：單次執行色溫調整 ("單次觸發"模式下，方可設定) ■ 色溫調整 紅色/ 藍色：手動調整紅色/藍出色溫
3	對焦	Exposure White Balance Focus Mirror PTZ Picture AF Sensitivity Middle AF Frame Auto Zoom Tracking Curve Tracking PTZ Assist Off Preset AF On Smart AF Off One Push AF ■ 對焦反應速度：設定自動對焦之靈敏度 ■ 對焦區域：設定自動對焦的範圍 ■ 對焦跟隨：鏡頭縮放時的對焦模式 ("手動模式"下可設定) ■ PTZ 輔助對焦：PTZ 變化是否啟用自動對焦 ("手動模式"下可設定) <說明>當啟用 PTZ 輔助對焦，進行 PTZ 控制時會觸發對焦，場景變化不會觸發對焦 ■ 預設自動對焦：設定在 Preset 完後是否要執行自動對焦 ■ 智慧型對焦：AF 以人臉為主要對焦對象 ■ 單次對焦：手動對焦模式開啟後，可點擊進行單次自動對焦
4	鏡像	Exposure White Balance Focus Mirror PTZ Picture Mirror Off Flip Off

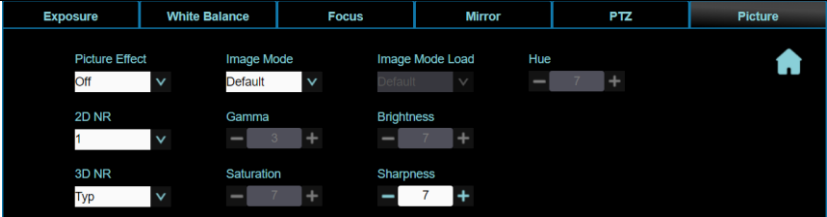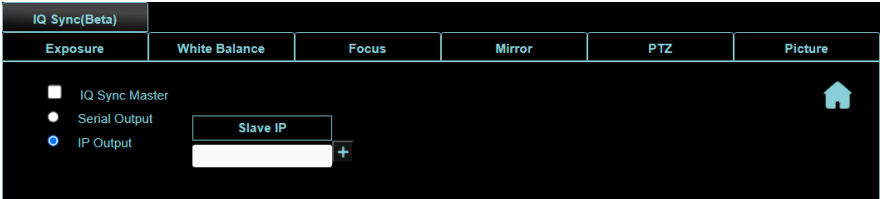		■ 鏡像：設定畫面鏡像 ■ 翻轉：設定畫面翻轉
5	水平/ 傾斜/ 變焦	 ■ 水平/傾斜 限制: 開啟後，可設定水平/傾斜 限制 ■ 水平/傾斜 翻轉: 設定後水平/傾斜 方向會相反 ■ 預設位速度: 設定執行 Preset 時雲台的轉動速度 ■ PTZ 速度補償: 開啟後，水平/傾斜 移動速度跟隨變焦位置而有所不同 ■ 鏡頭初始位置: 設定開機後，鏡頭回到最後操作的位置或是第一預設位置 <說明>第一預設位置=Preset 0 ■ 預設凍結畫面: 功能開啟時，執行 Preset 將會凍結畫面，等執行完 Preset 才會解除凍結 ■ 數位變焦限制: 設定數位縮放限制 ■ PTZ 位移同步: 開啟後，操作 預設位 時可達到 PTZ 同步效果 <說明>此功能參考預設位速度設定，但可能因 PTZ 移動範圍差異自動調整配速
6	圖片	 ■ 圖像模式: 設定照片效果，關閉/ 負片/ 黑白 ■ 影像模式: 使用者可自行定義喜好的影像風格 ■ 影像模式設置: 當影像模式設定為自定義時可調整，選擇後可讀取對應的影像模式(Image mode)參數，將該組參數套用至自定義 (Custom) ■ 2D 雜訊抑制: 2D 雜訊抑制設定 ■ 3D 雜訊抑制: 3D 雜訊抑制設定 ■ Gamma: 調整 Gamma 等級 (影像模式為自定義時可調整) ■ 亮度: 調整影像亮度 (影像模式為自定義時可調整) ■ 色調: 調整影像色調 (影像模式為自定義時可調整) ■ 飽和度: 調整影像飽和度 (影像模式為自定義時可調整) ■ 銳利度: 調整影像銳利度
7	IQ Sync	 設定 IQ 主要同步設備 當"曝光"及"白平衡"設定為"自動"模式時可設定
8	雲台控制	回到雲台控制頁面

6.2.2 音訊

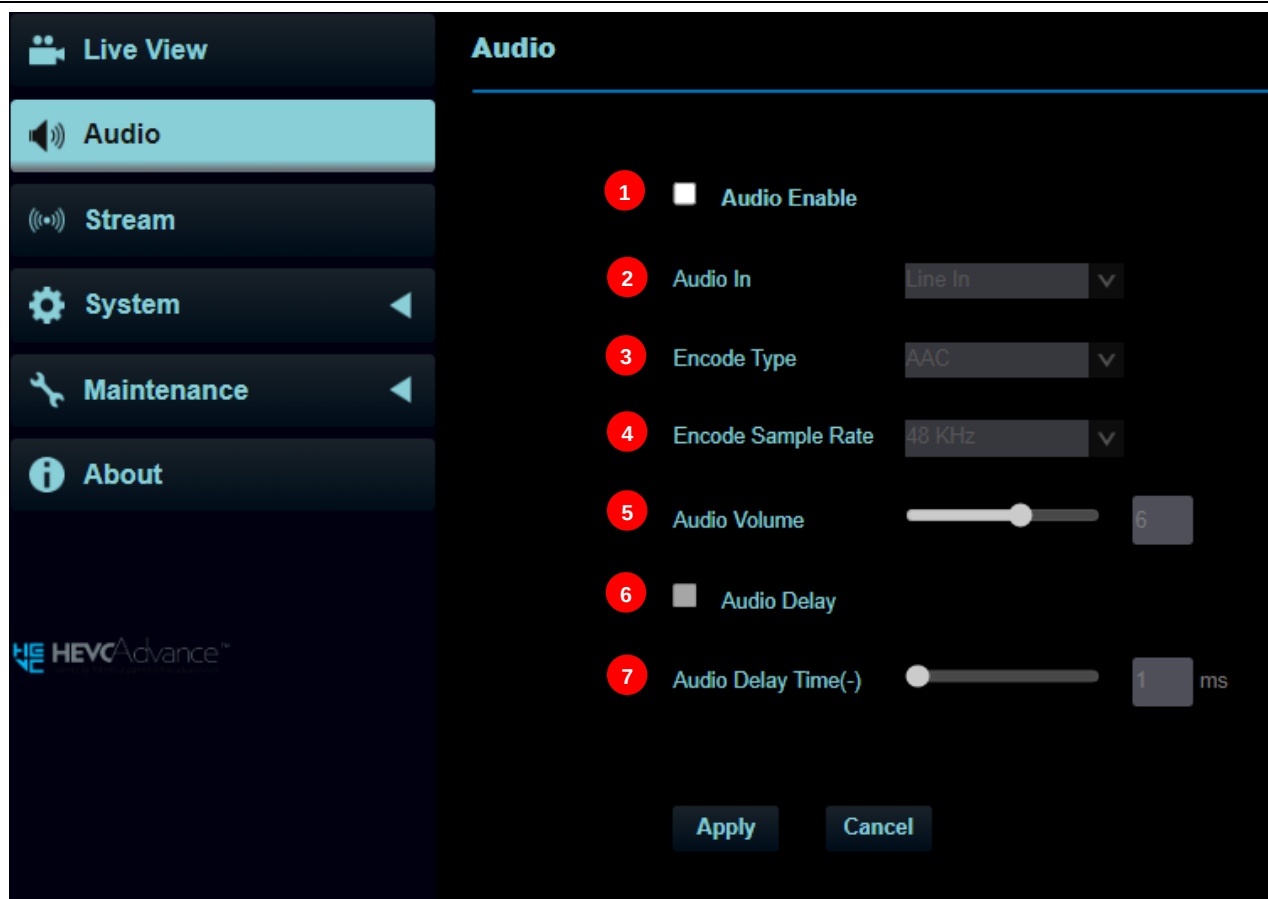

No	項目	功能說明	NDI HX OFF	NDI HX ON
1	啟用音訊	開啟/關閉 音訊	v	v
2	聲道音效設定	設定聲道音效 (MIC In / Line In)	v	v
3	編碼類型	AAC / G.711	v	
4	編碼取樣率	設定聲音採樣頻率 ➤ 48 KHz (AAC) ➤ 44.1 KHz (AAC) ➤ 16 KHz (AAC) ➤ 16 KHz (G.711) ➤ 8 KHz (G.711)	v	
5	音量	進行音量調整	v	v
6	聲音延遲	開啟 / 關閉 音訊延遲	v	
7	聲音延遲時間	設定音訊延遲時間 (-1~-500ms)	v	

6.2.3 串流-串流

<說明> 若為 VC-A62N，NDI|HX 關閉時可支援

No	項目	功能說明
1	串流類型	支援類型: MPEG-TS / RTMP/RTMPS / RTSP / SRT
	RTSP	■ 啟用 / 停用 多播 <說明>當同時連線觀看影像之連線人數超過 4 人時，建議開啟此功能 ■ 啟用 / 停用 帳戶密碼驗證 ➢ RTSP 連線格式可參考 6.1.3 使用 RTSP 播放器觀看畫面 ➢ 帳戶密碼同攝像機網頁登入密碼，可參考 6.2.10 系統使用者 新增/ 修改帳戶資訊 ■ 串流 1/ 2/ 3: 串流參數請參考 6.2.3.1 串流參數設定

	MPEG-TS	■ 設定 MPEG-TS 格式 <說明>Port 需設定在 1024 以上，最高為 9999 <說明>下列 port 為攝像機使用，設定該 port 可能無法正常連線 1935, 8080, 8554, 8556, 8557, 9090 ■ 串流 1/ 2: 串流參數請參考 6.2.3.1 串流參數設定
	RTMP/RTMPS	■ 依提供 RTMP 服務平台所提供 RTMP 網址，複製在此連接位址，即可將攝像機畫面推流至 RTMP 服務平台 <說明>如需上傳至 YouTube 進行直播，請參考 6.2.2 音訊 將音訊功能開啟 ■ 串流 2: 串流參數請參考 6.2.3.1 串流參數設定

SRT

Stream Type

SRT

▼

Connect Status :SRT Disable

Connection Mode

Caller

▼

URL

Port

0

Stream ID

Latency

120

ms

Encryption

None

▼

Passphrase

●

Stream1

Codec:H.265

Bit Rate

7000

kbps

Resolution

1080P

▼

Rate Control

CBR

▼

Frame Rate

59.94

▼

IP Ratio

30

▼

●

Stream2

Codec:H.264

Bit Rate

7000

kbps

Resolution

1080P

▼

Rate Control

CBR

▼

Frame Rate

59.94

▼

IP Ratio

30

▼

■

埠號需設定在 1024 以上，最高為 9999

<說明>下列 port 為攝像機使用，設定該 port 可能無法正常連線

1935,8554,8555,8556,8557

■

延遲時間 20 至 8,000 微秒，預設值為 120 微秒

■

串流 1/ 2: 串流參數請參考 [6.2.3.1 串流參數設定](#)

6.2.3.1 串流參數設定

功能		串流 1	串流 2	串流 3
編碼格式		H.265	H.264	
解析度		4K	1080p / 720p /1080i	640x360
每秒張數		依支援解析度設定		
Bit Rate(kbps)	設定範圍	2,000~20,000	2,000~20,000	512~5,000
	出廠值	7,000	7,000	1,000
速率控制		CBR / VBR		
IP Ratio		依支援解析度設定		

Lumens®

繁體中文 - 37


6.2.4 串流-NDI

<說明>僅適用 VC-A62N，NDI|HX 設定為 HX2/ HX3 時可進行設定

No	項目	功能說明
1	攝像機名稱/ 位置	依[系統]>[裝置]設定內容顯示名稱/ 位置
2	群組名稱	可於此修改群組名稱，搭配 NDI Tool 中 Access Manager- Receive 中設定 ■ 若未指定群組，屬於 Public，Access Manager 預設包含 Public，Studio Monitor 找到機台 ■ 若指定群組，但 Access Manager 未加入該 Groups，Studio Monitor 找不到該機台 ■ 若指定群組，且 Access Manager 有加入該 Groups，Studio Monitor 找得到該機台 <說明>名稱可包含逗號(,)，用來區隔不同群組 例如：default,123,abc，則該機台同時屬於三個群組(default / 123 / abc)
3	NDI HX	設定 NDI HX 關閉/ HX2/ HX3 ■ 關閉: 支援 RTSP/ RTMP/ RTMPS/ MPEG-TS/ SRT，ONVIF 可搜尋裝置，無法搭配 NDI Tool 使用 ■ HX2: 支援 HX2 ■ HX3: 支援 HX3 <說明>HX3 僅支援 1080p 60/ 59.94/ 50 解析度 <說明>HX2/ HX3 開啟後，ONVIF 無法搜尋裝置，RTSP/ RTMP/ RTMPS/ MPEG-TS/ SRT 等串流無法使用
4	編碼格式	顯示編碼格式
5	啟用多播	多播設定


		當同時連線觀看影像之連線人數超過 4 人時，建議開啟此功能
6	發現服務	勾選輸入伺服器 IP 位址
7	套用	修改完設定後，請點選此按鈕套用設定

6.2.5 系統-裝置

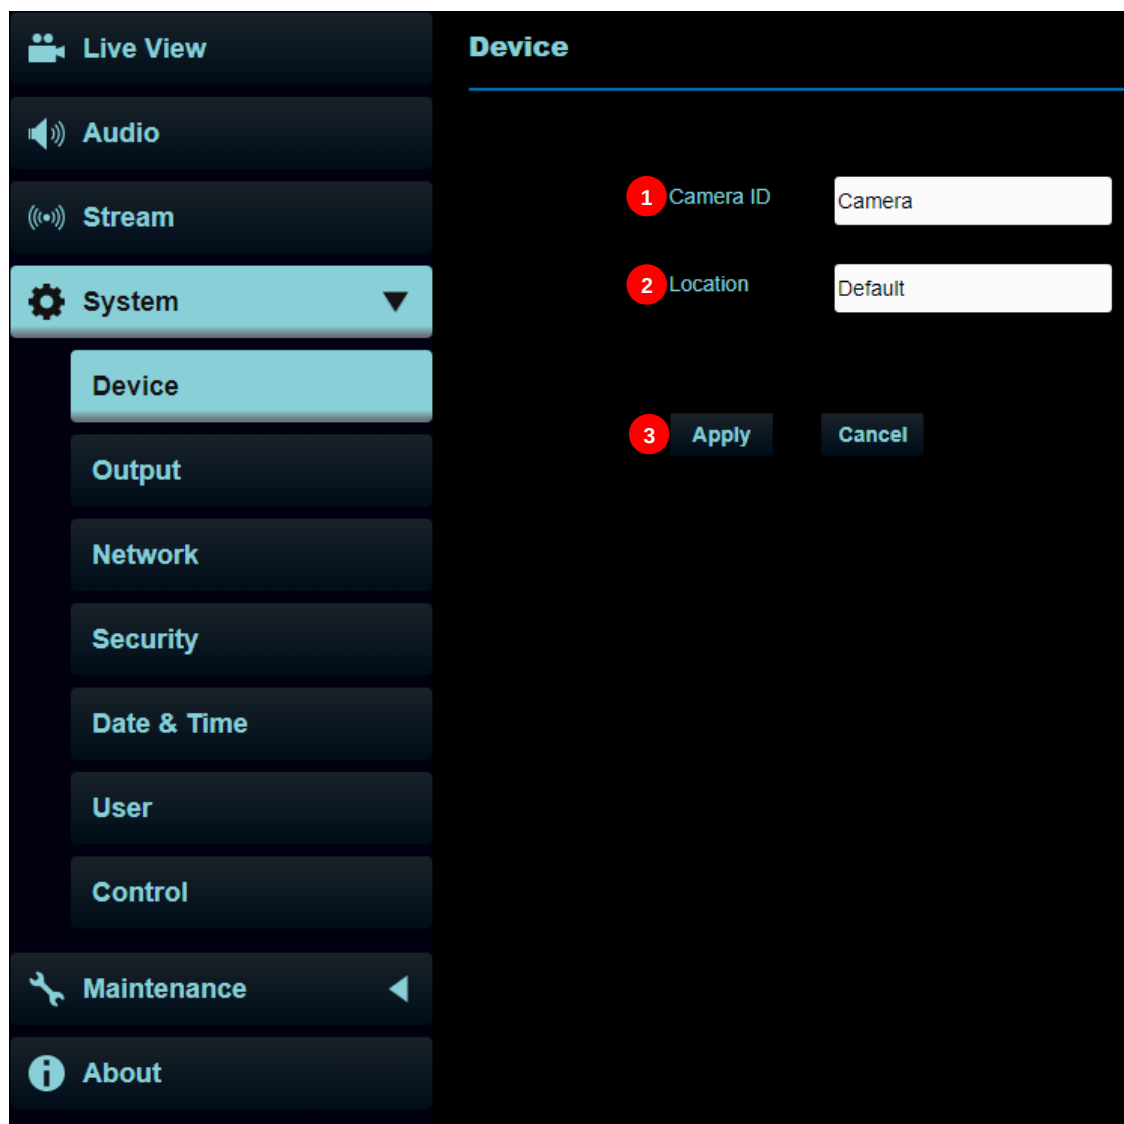


No	項目	功能說明
1	攝像機名稱	可於此修改攝像機名稱 ■ 攝像機名稱限制為 1-12 字元 ■ 字元請使用英文大小寫字母或數字鍵混合，“/”與“空白”等特殊符號將無法使用 <說明>修改此欄位會同步修改 Onvif 設備名稱
2	攝像機位置	可於此修改攝像機所在的位置，如 Room1 ■ 攝像機位置限制為 1-11 字元 ■ 字元請使用英文大小寫字母或數字鍵混合，“/”與“空白”等特殊符號將無法使用 <說明>修改此欄位會同步修改 Onvif 設備位置
3	套用	修改完設定後，請點選此按鈕套用設定

6.2.6 系統-輸出

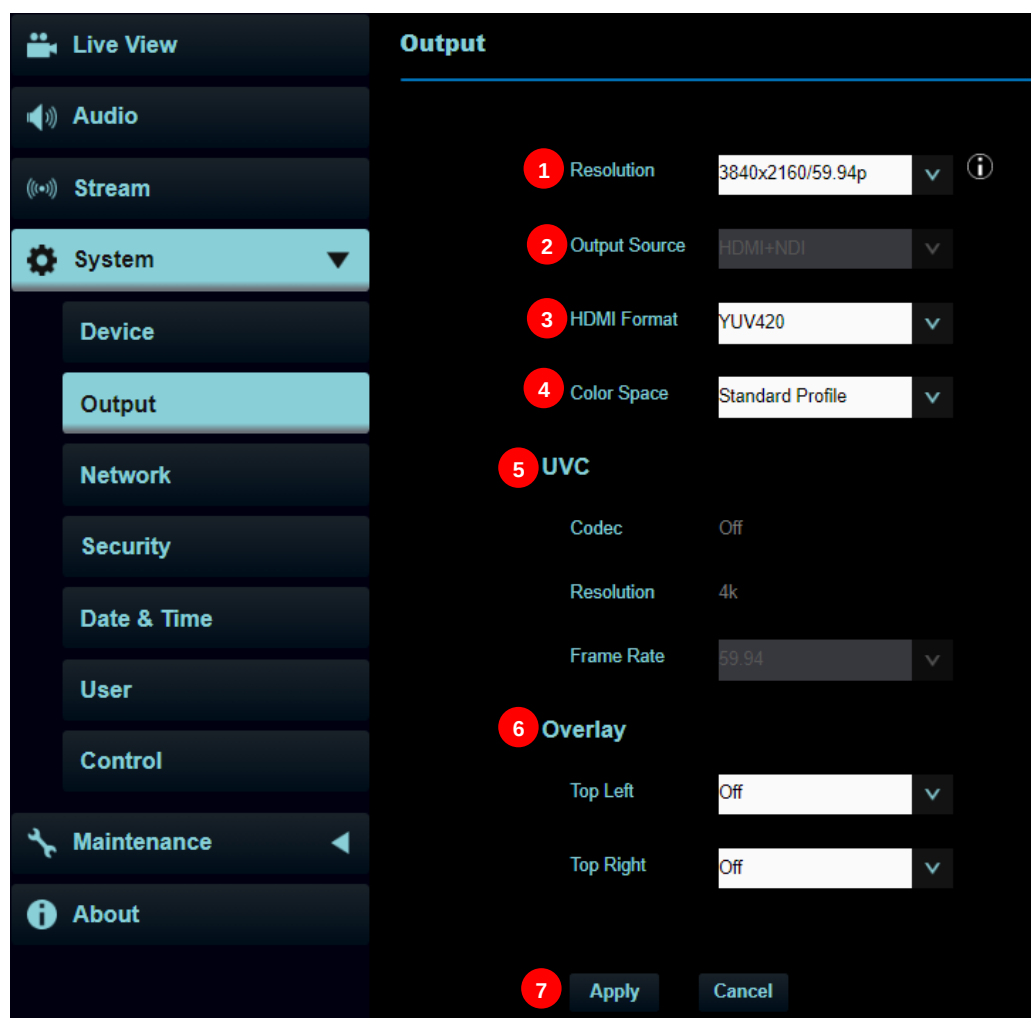

No	項目	功能說明
1	解析度	設定攝像機的解析度 切換解析度後，攝像機會重新開機，請重新整理瀏覽器
2	輸出訊號	依輸出的協議，可選擇 HDMI, Streaming, HDMI+Streaming, I 或 HDMI+UVC 輸出 <說明>設定為 UVC 輸出時，支援 3840x2160 30p(含)以下解析度 <說明>1080i 不支援 UVC
3	HDMI 格式	選擇 YUV422/ YUV420/ RGB <說明>YUV420 適用於 3840x2160 59.94/ 50 解析度
4	色域	設定色域標準 Standard Profile / REC.709 / BT.2020
5	UVC	<u>系統-輸出-輸出訊號</u> 設定為 HDMI+UVC 時可設定 ■ 編碼格式： ➢ 3840x2160 29.97 / 25 fps: H.264 ➢ 1080p(含)以下：H.264/MJPEG ■ 解析度：依 <u>系統-輸出-解析度</u> 顯示 每秒張數：3840x2160 僅能選擇最高 29.97fps
6	Overlay	可設定串流顯示 "日期時間" 或 "自定義內容" 以及顯示位置
7	套用/ 取消	套用/ 取消 設定

6.2.7 設定-網路

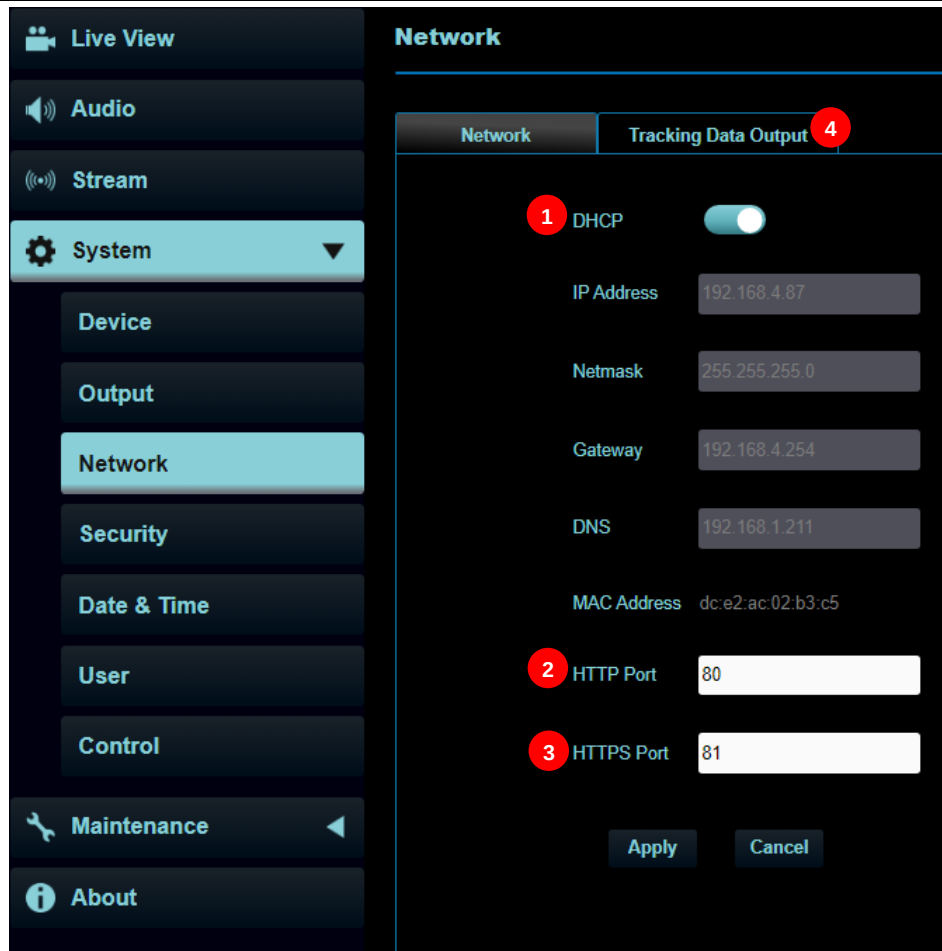

No	項目	功能說明
1	DHCP	攝像機網路設定。當 DHCP 功能關閉時，可進行修改設定
2	HTTP 埠號	設定 HTTP 通訊埠，預設為 Port 80
3	HTTPS 埠號	設定 HTTPS 通訊埠，預設為 Port 81
4	追蹤資料輸出	啟用後，當攝像機移動，可回饋 PTZ 位置資訊 1. 序列埠輸出：需將協議設定為 VISCA，波特率設定為 38400 2. IP 輸出：可設定目標 IP 位址及通訊埠 3. 通訊埠號需大於 1024 且無法使用 1935, 8555, 8556, 8557 <說明>啟用追蹤資料輸出時，可能會影響攝像機的性能。

6.2.8 設定-維護-安全性

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Security

802.1x Setting

Enable

EAP Identify

EAP Password

EAP Method

Import

CA Certificate

Issuer DN

Subject DN

Available Period

Apply

Cancel

功能說明

開啟/ 關閉 802.1x 協議，開啟後可進行設定
<說明>路由器需支援 802.1x 協議方可開啟此功能

6.2.9 設置-日期&時間

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Date & Time

Time in Camera

Date

Time

Time Setting

Date

Hours

Minutes

Seconds


Apply

Cancel

功能說明

顯示當前攝像機/ 電腦日期與時間，可設定同步方式及修改日期與時間

6.2.10 設置-使用者

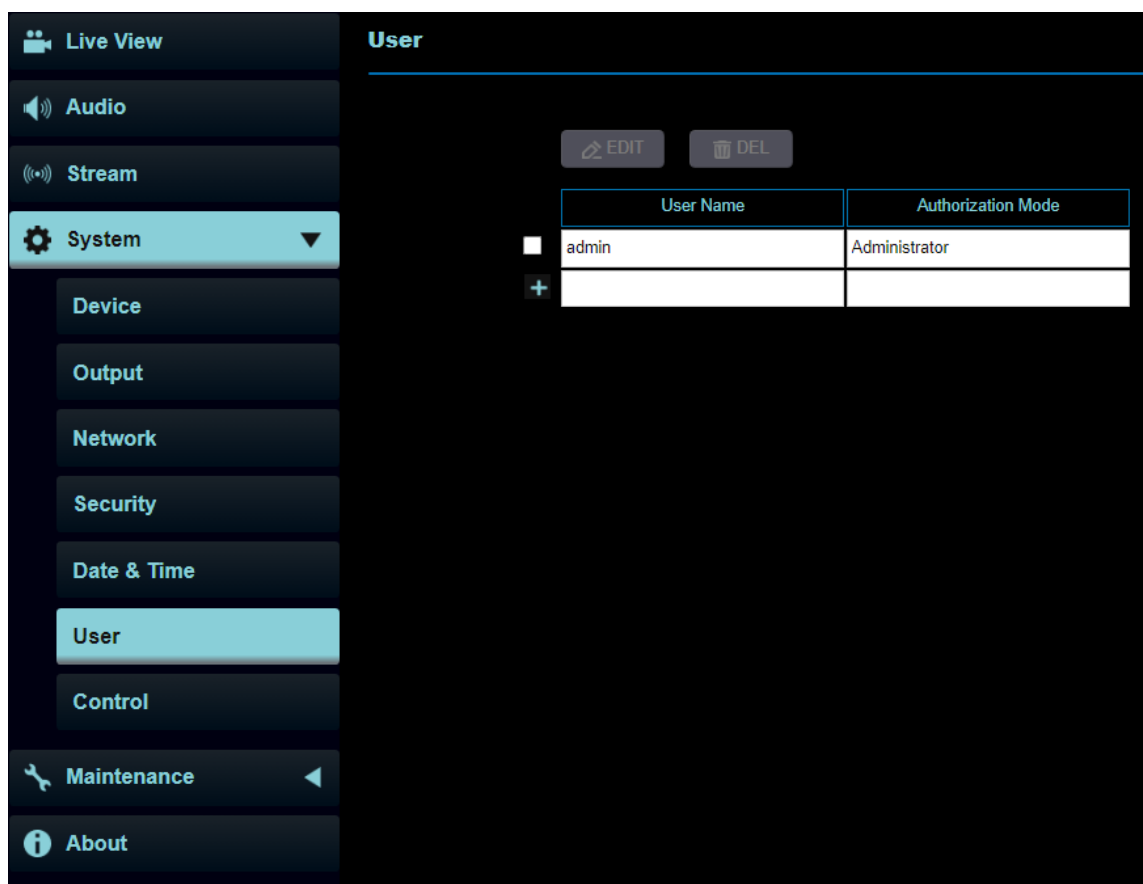

功能說明


新增/ 修改/ 刪除使用者帳戶

- 帳號密碼支援 4~32 字元
- 字元請使用英文大小寫字母或數字鍵混合，特殊符號或底線將無法使用
- 授權方式：設定新增使用者的管理權限

使用者種類	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	觀看者 (Viewer)
影像觀看	V	V	V
設定	V	V	X
帳號管理	V	X	X


<說明>執行恢復預設值(Factory Reset)會清除使用者資料

6.2.11 設置-控制埠號

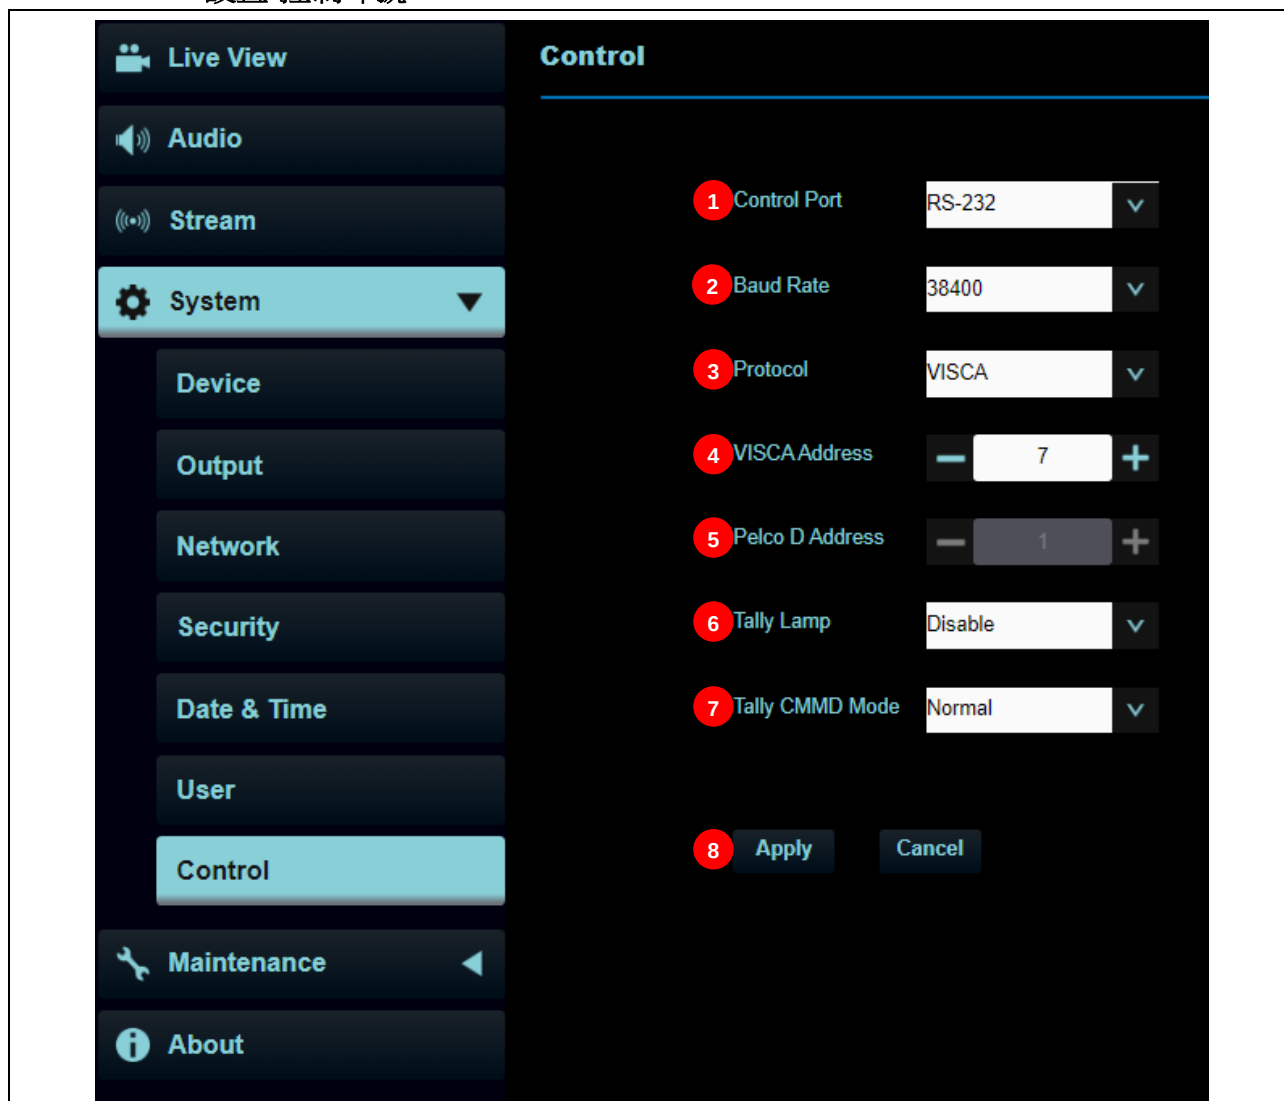


No	項目	功能說明
1	控制埠	RS-232 / RS-422
2	波特率	選擇控制訊號的傳輸速度 9600/ 38400
3	協議	支援 VISCA/ Pelco D 協議
4	VISCA 地址	可指定攝像機 ID 位址 0~7。
5	Pelco D 地址	可指定攝像機 ID 位址 1~255。
6	Tally 提示燈	開啟/關閉 Tally 提示燈
7	提示燈連動模式	設定提示燈是否與 RS232 指令連動 ➤ 一般(不連動): 提示燈開關與燈號模式需分開設定。 -提示燈開，預設模式為不亮燈，需另外下指令設定燈號模式 -提示燈關，設定燈號模式時，不會被觸發開啟 ➤ 連動: -提示燈開，預設模式為紅燈 -提示燈關，設定燈號模式時，連動將提示燈設定為開啟
8	套用/ 取消	套用/ 取消 設定

6.2.12 維護

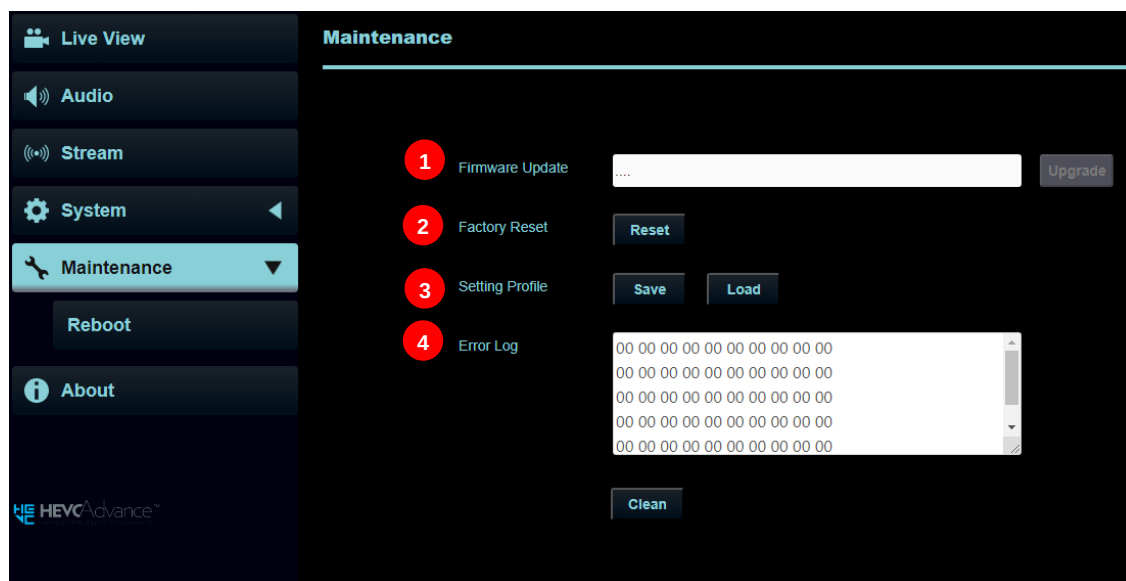


No	項目	功能說明
1	韌體更新	點擊[...]選擇韌體檔案，點選[Upgrade]進行韌體更新 <說明>更新約需 2-3 分鐘 <說明>更新中請勿操作/ 關閉機台電源，避免造成韌體更新失敗
2	回復預設值	回覆出廠預設值
3	系統設置	儲存設定參數，使用者可下載與上傳攝像機設定參數
4	事件記錄	若攝像機發生錯誤事件，會在此建立錯誤代碼記錄 <說明>出現錯誤代碼，可先嘗試點擊 Clean 以確認問題是否重覆發生

6.2.13 維護-重啟

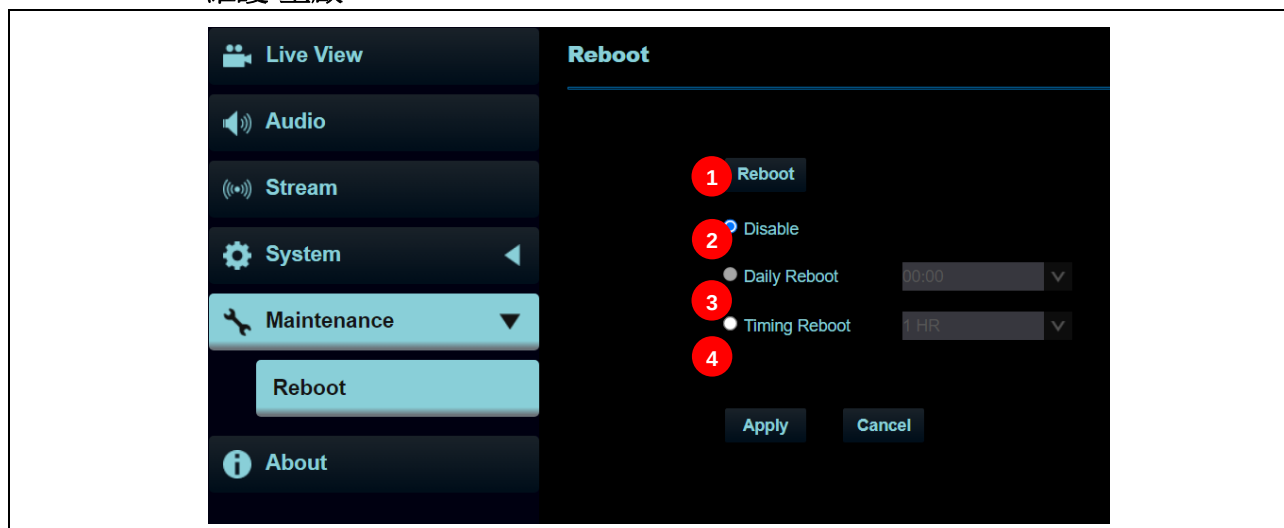

No	項目	功能說明
1	重新開機	立即重新開機
2	停用	關閉重啟設定
3	每日重啟	設定每日重啟時間 <說明>請先至系統-時間 完成 SNTP 伺服器同步，才能設定每日重啟
4	定時重啟	設定定時重啟時間

6.2.14 關於

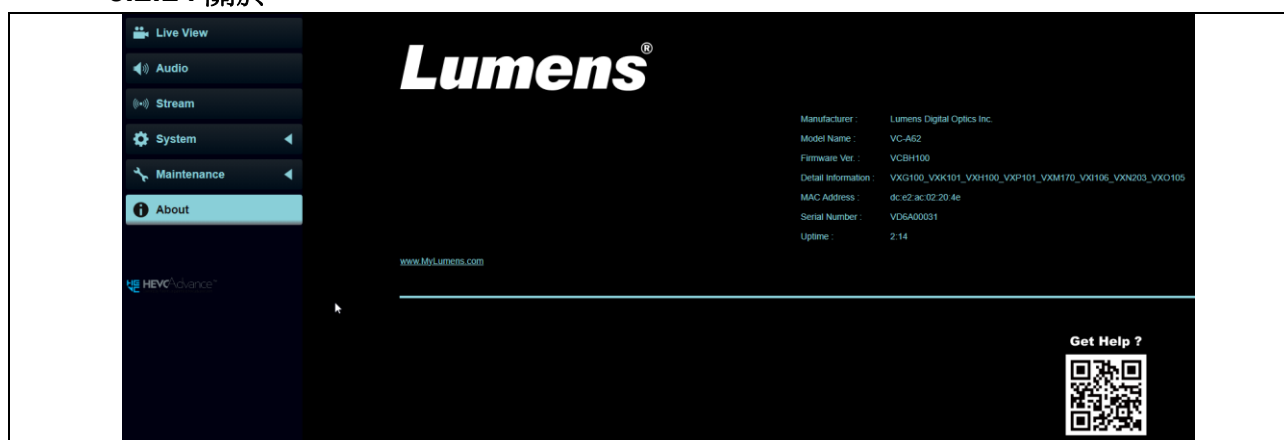

功能說明

顯示攝像機的韌體版本、序號、運行時間等相關資訊
若需技術支援，可掃描右下方條碼取得協助

第 7 章 DIP 切換設定

7.1 DIP SWITCH

7.1.1 OUTPUT Switch

亦可透過 OSD/ RS-232 Command 切換，以最後一次執行動作為主



ID	解析度	幀率	說明
0	3840x2160p	29.97	
1		25	
2	1920x1080p	59.94	
3		50	
4		29.97	
5		25	
6	1280x720p	59.94	
7		50	
8		29.97	
9		25	
A	1920x1080i	59.94	
B		50	
C	保留	保留	
D			
E			
F			

7.1.2 IR SELECT



ID	設定 (Setting)
1	
2	
3	

第 8 章 常見問題排除

本章說明使用 VC-A62/ VC-A62N 時常遭遇的問題，提供建議解決方案，仍無法解決問題時，請洽經銷商或服務中心。

編號	問題	解決方法
1.	開機無電源	1.請確認有無插入電源線。 2.如使用 PoE 方式連接，請確認供電端為支持 POE+(IEEE 802.3at)標準的集線器
2.	攝像機無影像輸出	1.檢查電源或 PoE 供電是否正常。 2.確認輸出訊號是否為串流輸出。 3.確認攝影機解析度與螢幕設備是否搭配 ■ 若為 4K 輸出，確認螢幕設備是否支援 4K 輸出 4.更換線材確認是否線材故障。
3.	攝像機影像延遲嚴重	請盡量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 無法控制	1.請確認接線無誤(RS-232 In/ Out) 2.請確認 Baud rate 設定與控制設備相同
5.	3G-SDI 輸出解析度 3840x2160 29.97/ 25 無畫面	請確認螢幕選單/ Dip Switch 設定 3G-SDI 輸出支援最大解析度為 1080p 59.94/50
6.	是否可利用網路進行操作	網路使用方法請參考 第 6 章 網路功能說明
7.	ONVIF 軟體搜尋不到機台	請確認網頁中[系統 System]>[裝置 Device]> [攝影機名稱/位置](Camera ID/ Location) 僅使用英文字母或數字，使用特殊字元及空白鍵會導致 ONVIF 軟體搜尋不到機台。 若為 VC-A62N，NDI 與 ONVIF 只能擇一使用，請確認網頁中[串流 Stream]>[NDI]>[NDI HX] 設定為[關閉]
8.	使用 RS232 設定 Tally 指示燈 無動作	請至螢幕選單或網頁確認 Tally 指示燈功能是否設定為開啟。 螢幕選單: [系統 System]-[Tally 指示燈 (Tally Lamp)] 網頁: [系統 System]-[控制 Control]-[Tally 指示燈 (Tally Lamp)]
9.	重新開機後，攝像機未儲存相關參數(PTZ, AWB...)	請至螢幕選單或網頁確認 鏡頭初始位置 是否設定為 最後操作位置 螢幕選單: [系統 System]-[鏡頭初始位置(Initial Position)] 網頁: [即時觀看 Live View]-[攝影機設定 