


VC-H717KHN

超高清摄像机

(4K PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文

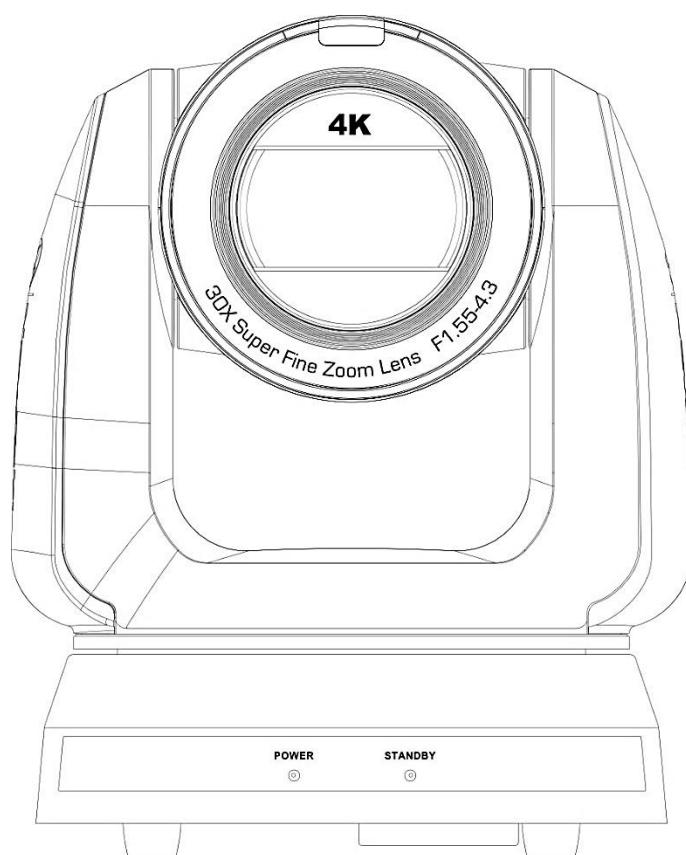

Version VCBK101


最新版本之快速使用手册、各国语系的使用手册、
软件、驱动程序等，请至 Lumens 网站下载
<https://www.lumens.cn/cn/Download>

目 录

第 1 章 配件清单	3
第 2 章 产品功能介绍	4
2.1 产品 I/O 功能介绍	4
2.2 LED 灯号指示说明	6
2.3 Tally 指示灯功能说明	6
第 3 章 安装说明	7
3.1 摄像机尺寸	7
3.2 安装前准备	8
3.3 安装说明	8
3.4 连接装置	13
第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍	16
4.1 遥控器按键功能说明	16
4.2 屏幕选单	17
第 5 章 网络功能设定说明	21
5.1 摄像机连接网络	21
5.2 网页功能说明	24
第 6 章 DIP 切换设定	42
6.1 DIP SWITCH	42
第 7 章 Genlock 支援表	43
第 8 章 疑难排除	44
第 9 章 安全指示	45
版 权 资 讯	46

第 1 章 配件清单


摄像机

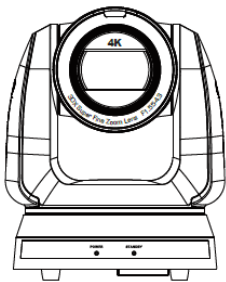


快速安装手册



遥控器




电源线

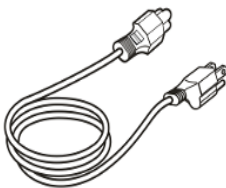


外观可能因国别不同


电源转接器

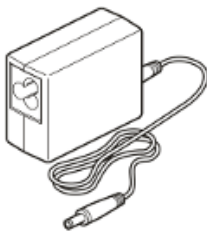


RS-422 连接头

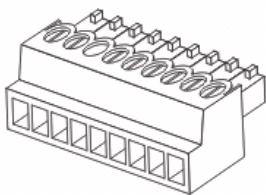


安装钣金 A

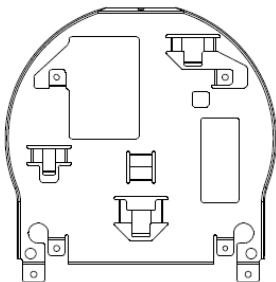

安装钣金 B

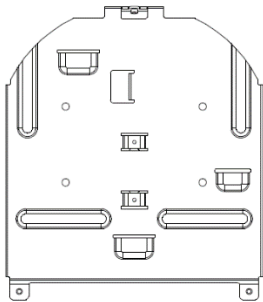

M3 螺丝

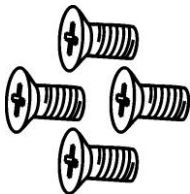

银 x8/ 黑 x2


合格证



第 2 章 产品功能介绍


2.1 产品 I/O 功能介绍

2.1.1 正面

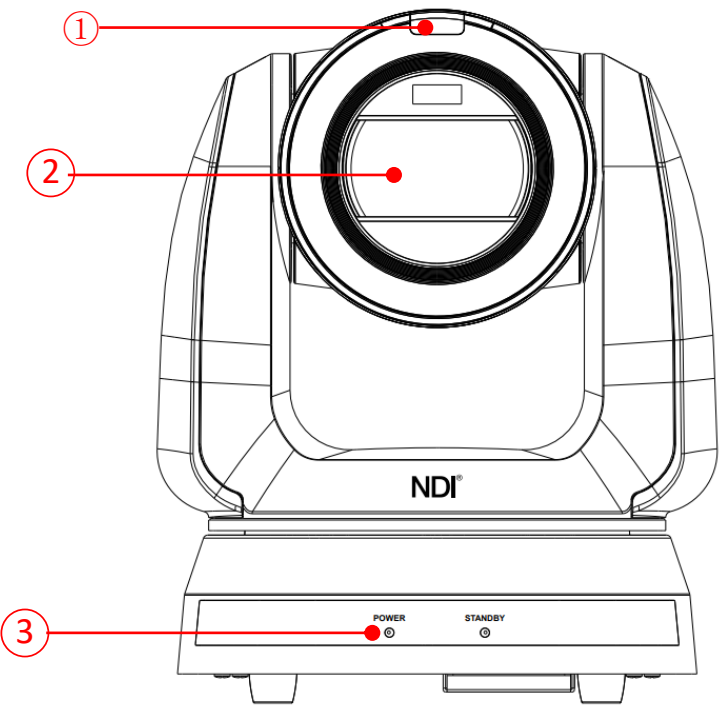


NO.	项目	功能说明
1.	Tally 指示灯	显示摄像机 Tally 灯状态
2.	摄像镜头	30 倍高清摄像镜头
3.	Power/ Standby LED 灯	显示摄像机状态，请参考 2.2 LED 灯号指示说明

2.1.2 背面

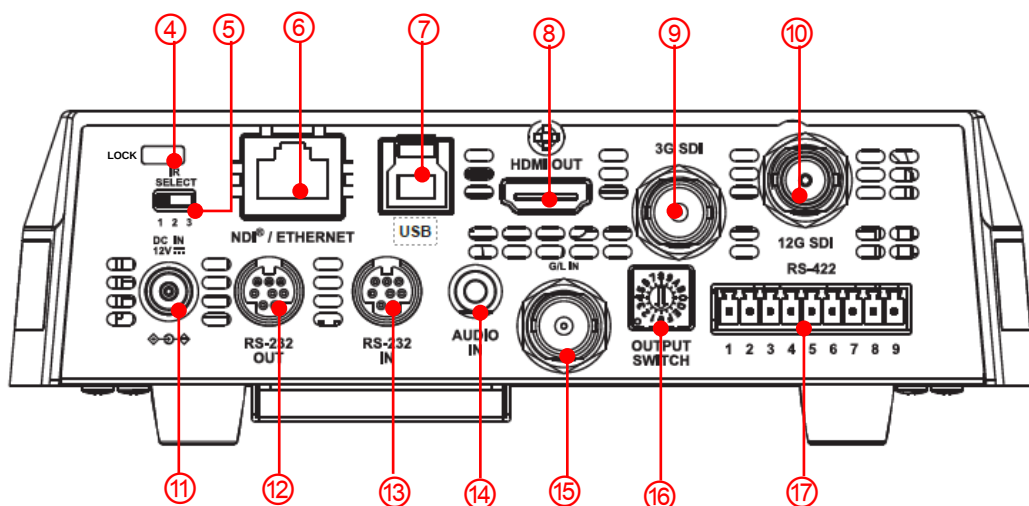

NO.	项目	功能说明
4	Kensington 锁孔	安全锁插槽
5	IR SELECT	遥控器控制 ID 设定，与遥控器上 Camera select 对应方可控制
6	网络端口	网络线端口，支持 PoE++ (IEEE802.3bt)之路由器或集线器供电
7	USB3.0 端口	连接计算机 USB 端口，提供 USB 讯号影像 <说明>最高支持 3840x2160 29.97p
8	HDMI 2.0 输出	HDMI 2.0 输出 (支持 Audio 输出)
9	3G-SDI 输出	3G-SDI 输出(支持 Audio 输出)
10	12G-SDI 输出	12G-SDI 输出(支持 Audio 输出)
11	DC 12V 电源接口	AC power 供电连接端口
12	RS-232 输出	RS-232 输出端口，最多可串接 7 台摄像机
13	RS-232 输入	RS-232 输入端口，最多可串接 7 台摄像机
14	Audio 输入	支援 Line In/ Mic In
15	G/ L IN	SDI 同部讯号输入
16	OUTPUT SWITCH	调整分辨率设定，默认为 3840x2160/ 59.94p
17	RS-422 端口	RS-422 连接端口，最多可串接 7 台摄像机

2.1.3 底部

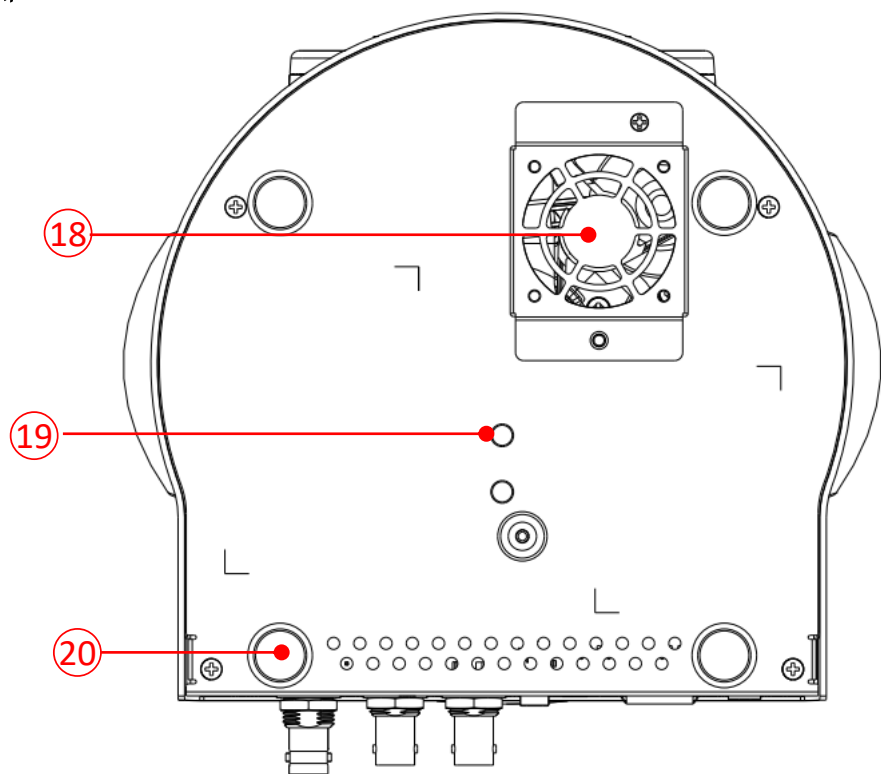

NO.	项目	功能说明
18	静音散热风扇	配合机台操作温度，自动控制转速而进行降温
19	三脚架锁孔	规格 1/4"-20 UNC，可将机器锁固于三脚架上
20	可旋式脚垫	搭配配件钣金使用时，需将底部四个可旋式脚垫逆时针旋转卸下，再进行钣金安装

2.2 LED 灯号指示说明

状态	Power	Standby
开机中(初始化)	绿灯	橘灯
使用中	绿灯	无灯号
待机中	无灯号	橘灯

2.3 Tally 指示灯功能说明


2.3.1 Tally 指示灯功能可透过 RS232 指令开启，请参考 [RS-232 command set](#) 文件

第 3 章 安装说明

3.1 摄像机尺寸


3.1.1 摄像机正面及侧面

- 长 x 宽 x 高: 232 x 188 x 189 mm
- 重量: 3.0Kg (未含钣金)

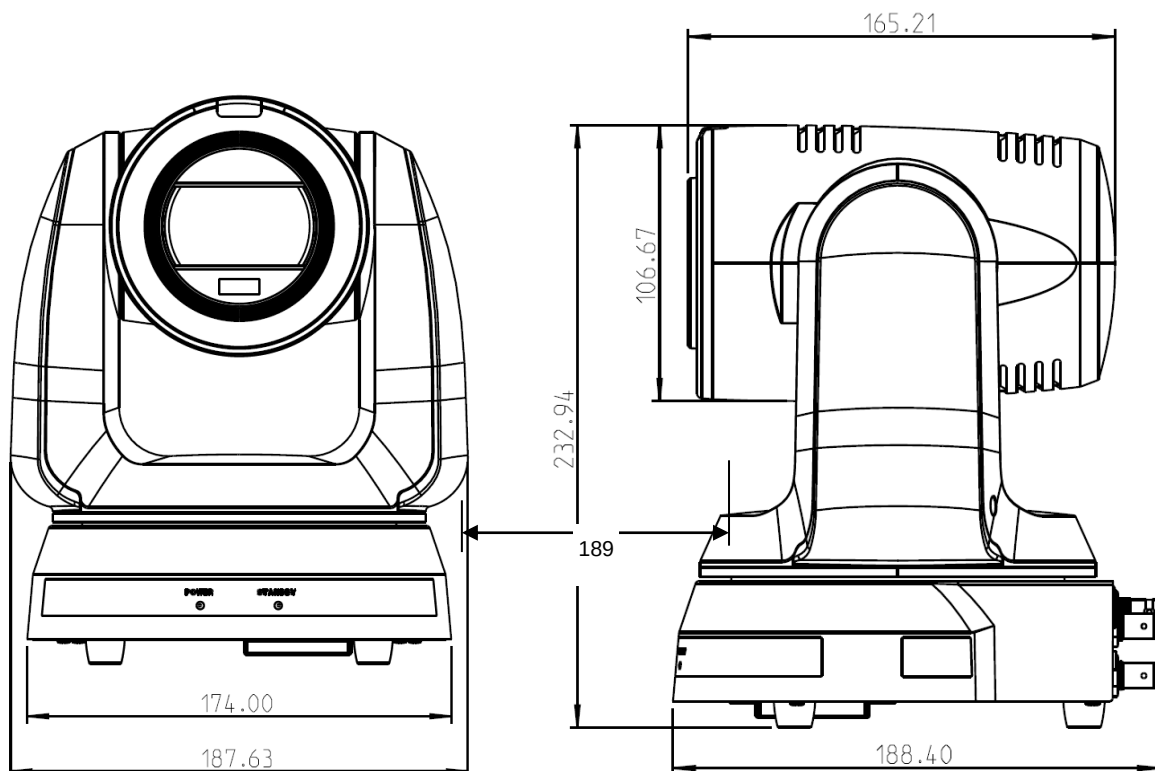

3.1.1.1 摄像机底部

底部三脚架锁孔, 可安装于标准规格 1/4"-20 UNC 的云台三脚架上

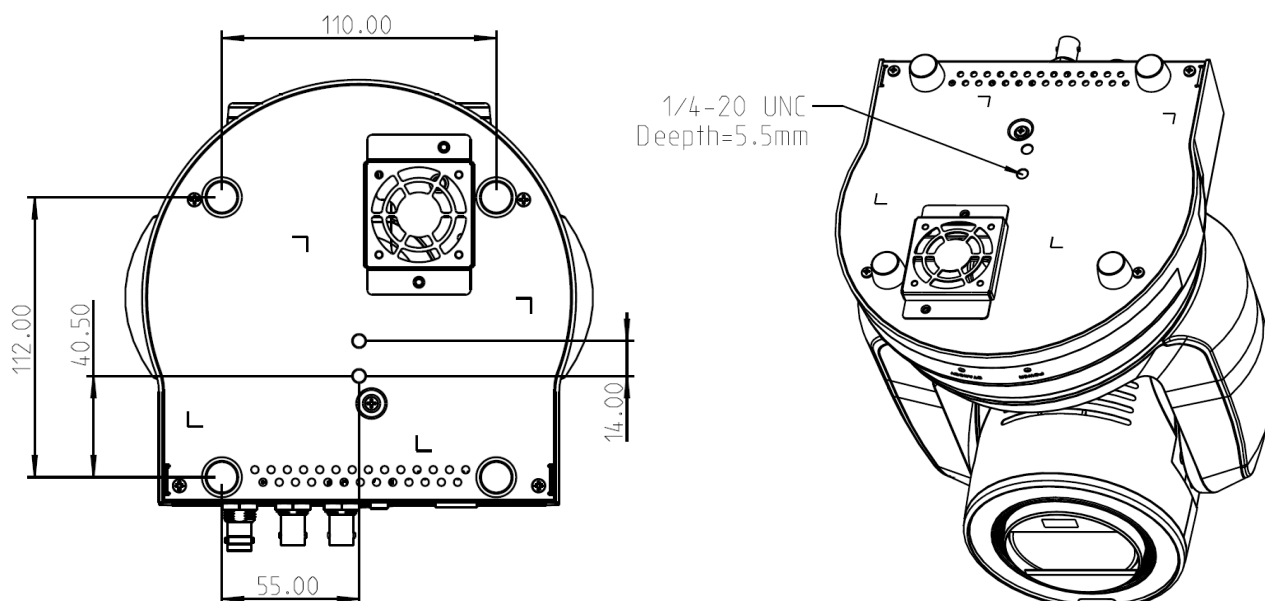

3.2 安装前准备

高清摄像机的安装和连接需要专门的技巧，若用户自行安装时请依照安装步骤循序安装，且确认设备之安装稳定牢固，并注意自身安全，避免意外。

3.2.1 确认安装环境的安全性，请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处，以免发生意外。

3.2.2 请先检查箱内之配件是否齐全，若有缺件，请与供货商连络并告知短缺之配件，且请保持箱体配件之完整。

3.2.3 安装前须事先规划摄像机安装的位置，请依照下列项目规划安装的位置

3.2.3.1 确认取像对象的摆设位置。


3.2.3.2 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

3.3 安装说明

3.3.1 将摄像机安装于桌面


3.3.1.1 安装注意事项

- ◆ 请将机台安装于平坦的桌面
- ◆ 搬运时，勿用手抓取摄像机头
- ◆ 请勿用手转动摄像机头，不当的转动可能会导致摄像机故障

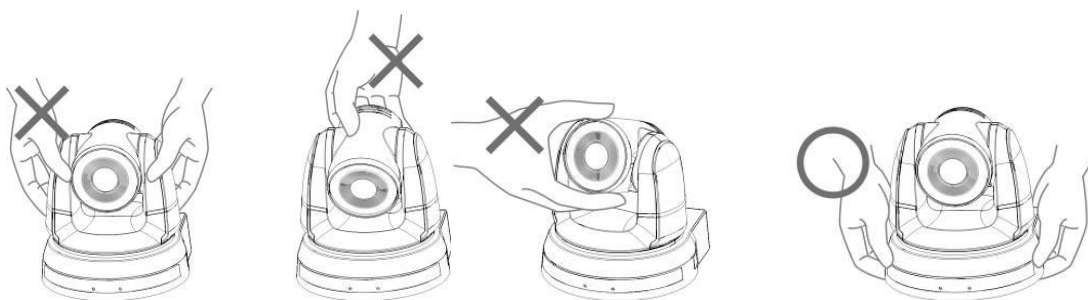

3.3.1.2 安装步骤

请将摄像机放置于平坦的桌面，以确保机器俯仰/平移时的操作及底部风扇散热良好

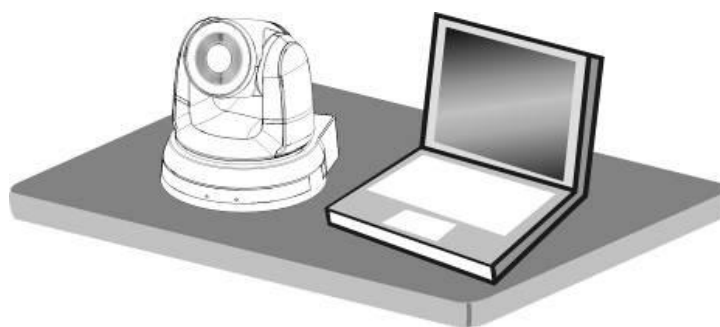


3.3.2 我想要将摄像机安装于天花板

3.3.2.1 准备安装所需零件与设备

- 箱内配件(安装钣金 A、B、M3 螺丝银色*8 颗、黑色*2 颗)
- 锁固于天花板吊架螺丝 *4 颗
- 钻孔机、螺丝起子、梯子

3.3.2.2 安装钣金尺寸图


■ 安装钣金 A—主机侧

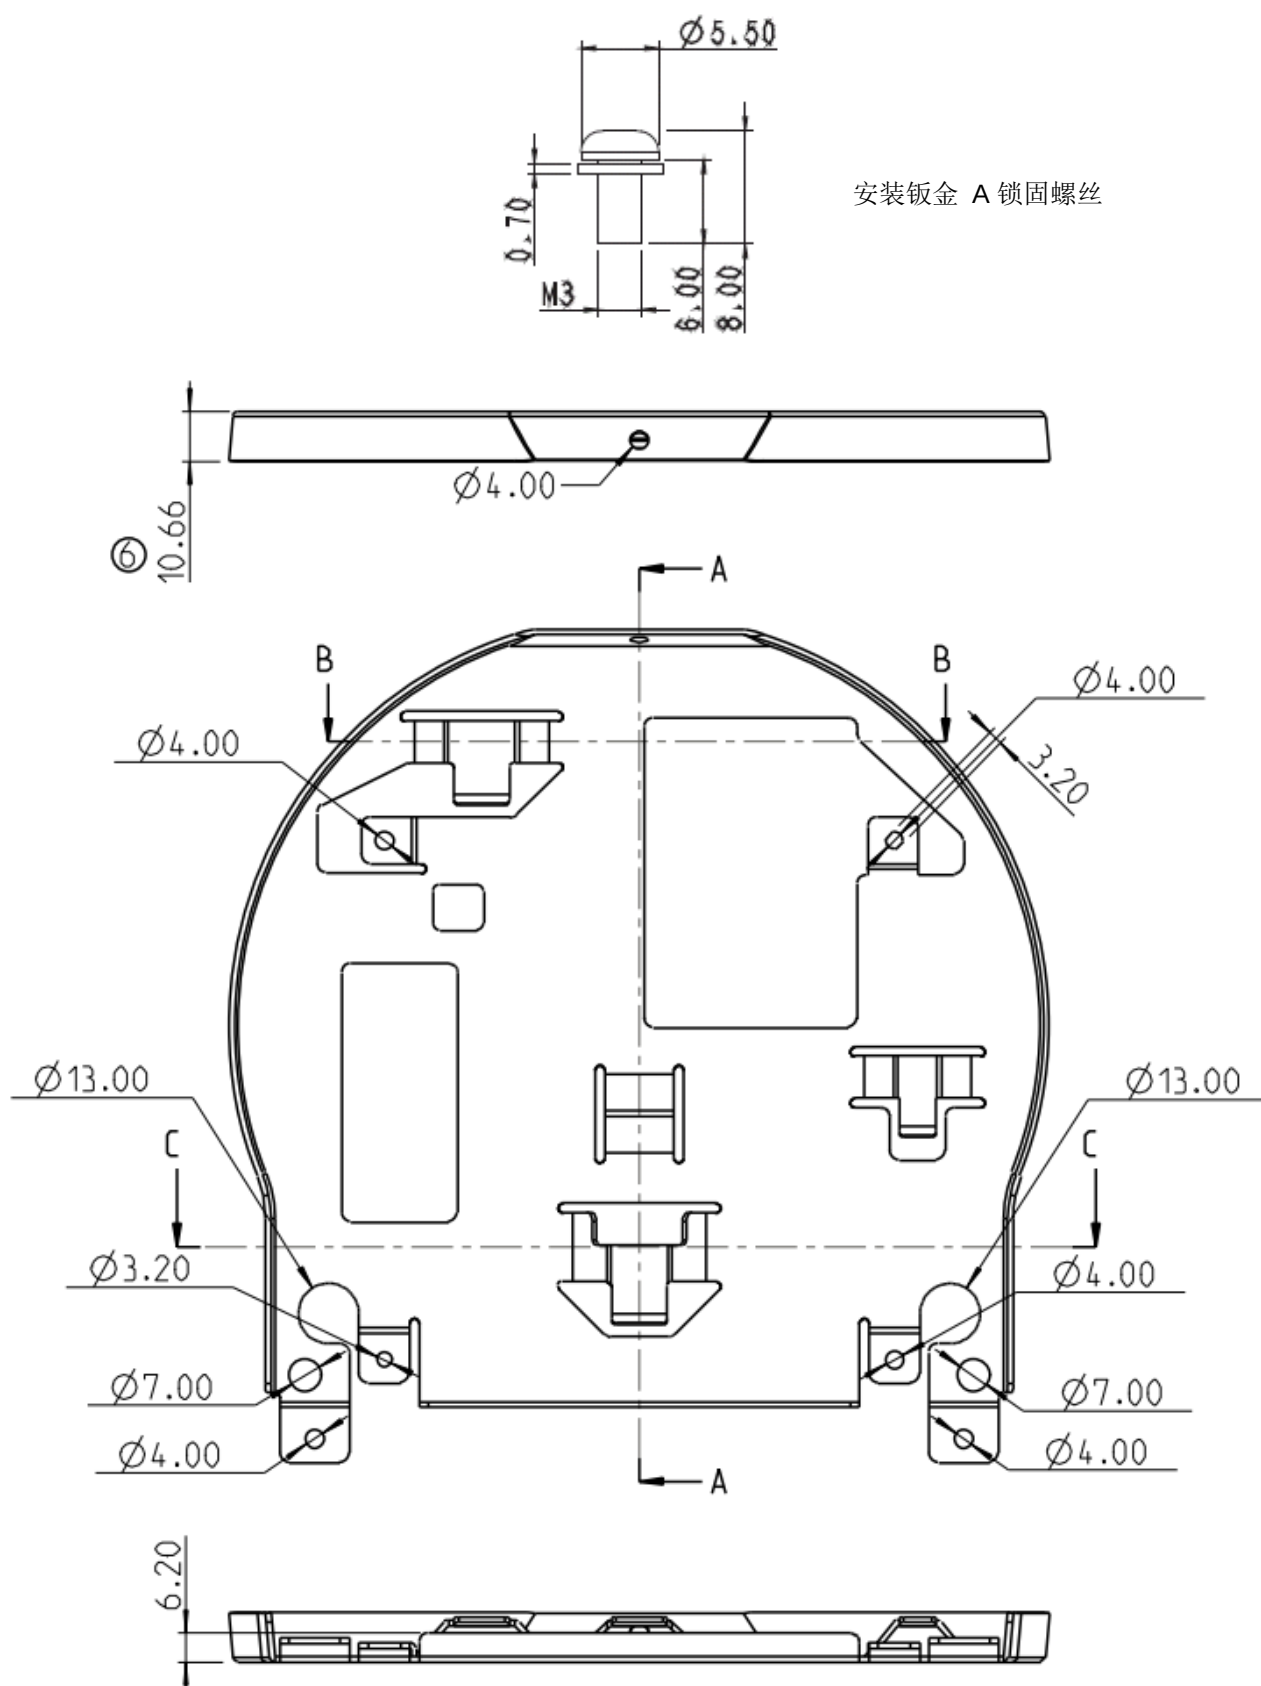


安装钣金 A 锁固螺丝

安装钣金 A—主机侧


■ 安装钣金 B-天花板侧

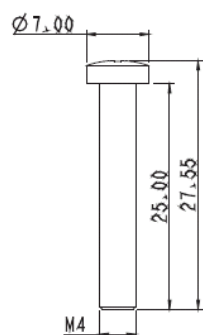


安装钣金 B 锁固螺丝

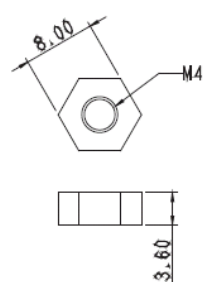

安装钣金 B 锁固螺帽




M3 螺丝孔

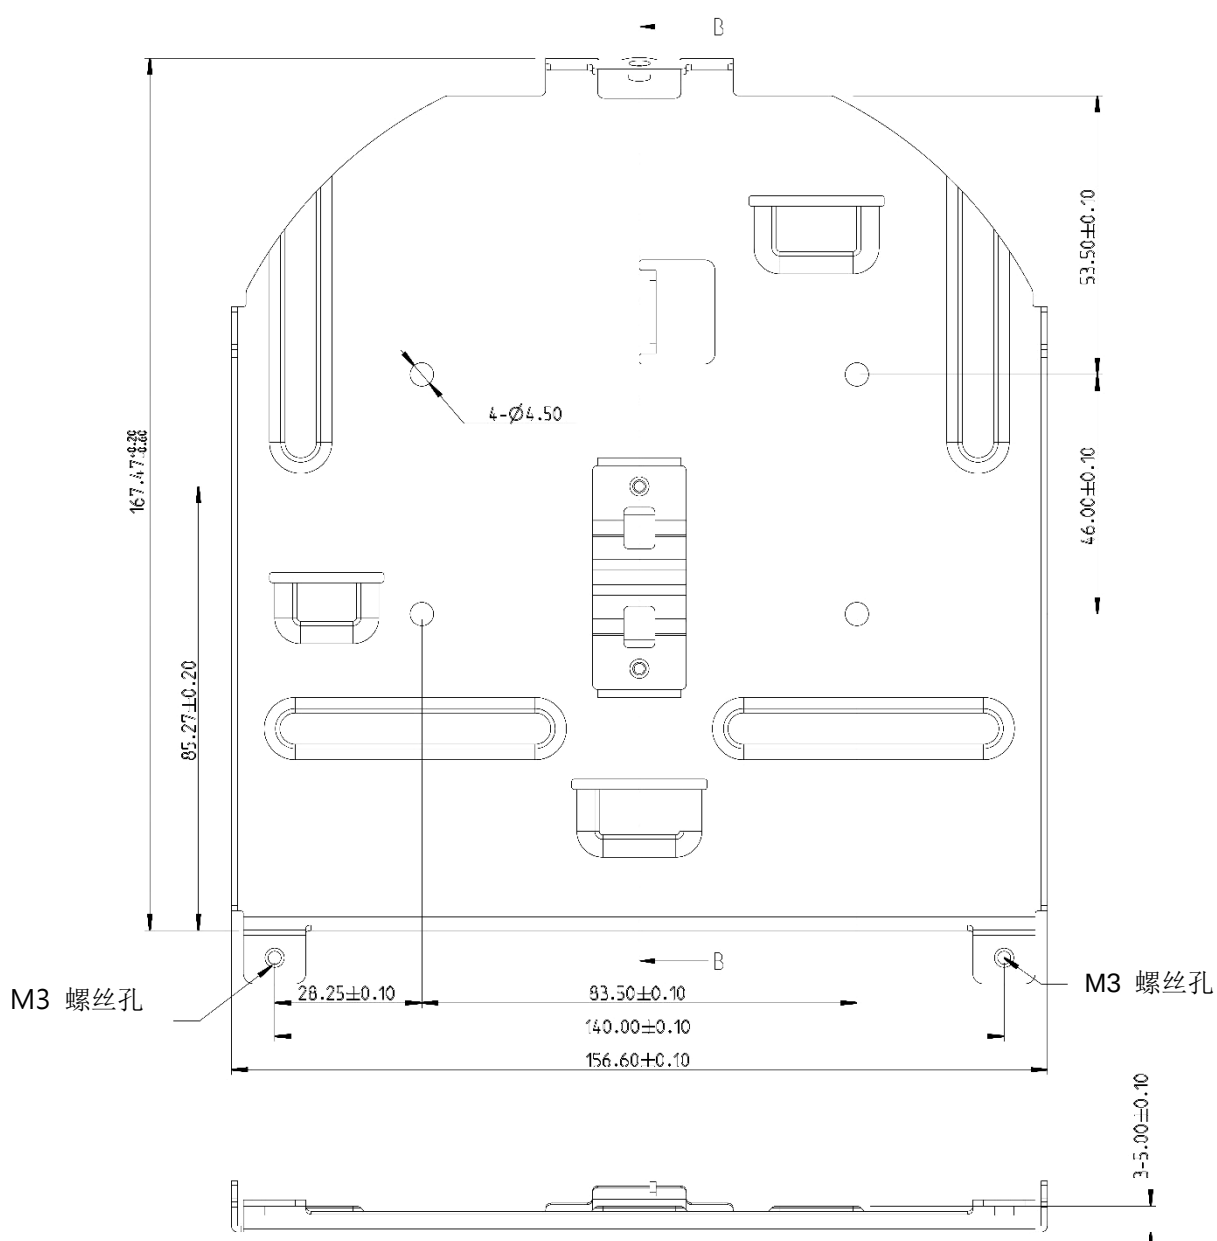

安装钣金 B-天花板侧

3.3.2.3 安装注意事项


1. 安装前，请确认机台与取像对象间的方位
2. 建议机台安装距离与被摄物品距离为 1.5 公尺以上，最佳距离请依镜头使用倍率调整

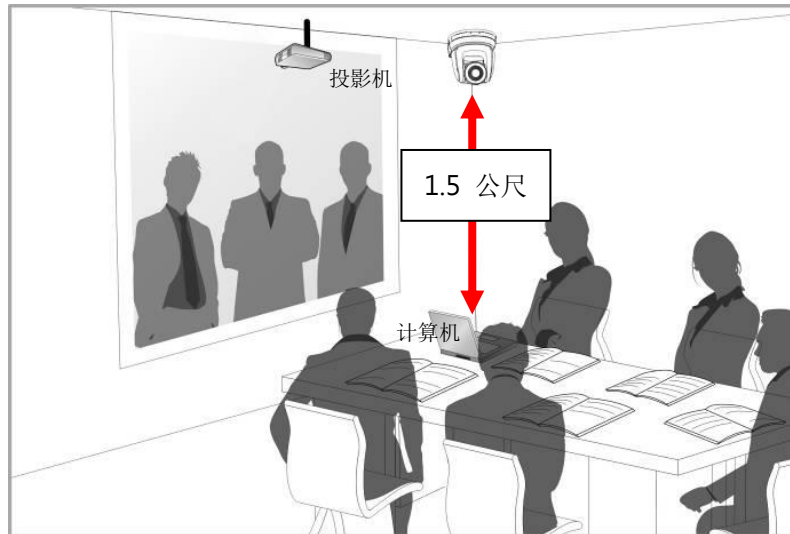


3. 本机台(含安装钣金)重量约为 3 kg，若需要安装于天花板上，请使用符合 UL 安全认可之吊架，以避免机台掉落。
4. 请定期检查摄像机安装是否稳固。
5. 请定期清洁底部散热风扇，确保机台散热效果良好。

3.3.2.4 安装步骤

1. 移除机台底座的 4 颗脚垫，脚垫设计为可拆式，用手逆时钟旋转即可将脚垫取下。
<说明>卸下的脚垫请务必妥善保管，以便日后需求使用。

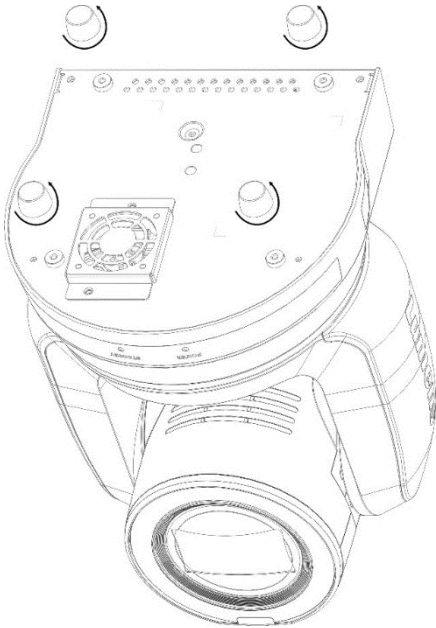

2. 将安装钣金 A 以 4 颗 M3 银色螺丝锁固于机器底座

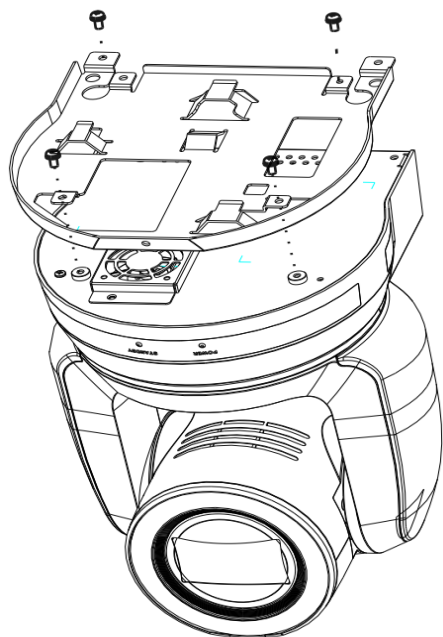


3. 将安装钣金 B 锁固于天花板之吊架

<注意>

- (1) 请使用符合 UL 安全认可之吊架
- (2) 请预留摄像机连接线材的孔位

4. 将安装钣金 A 与安装钣金 B 结合

- (1) 将安装钣金 A 上推至天花板向右卡入安装钣金 B
- (2) 再锁上 2 颗 M3 银色螺丝、1 颗 M3 黑色螺丝固定

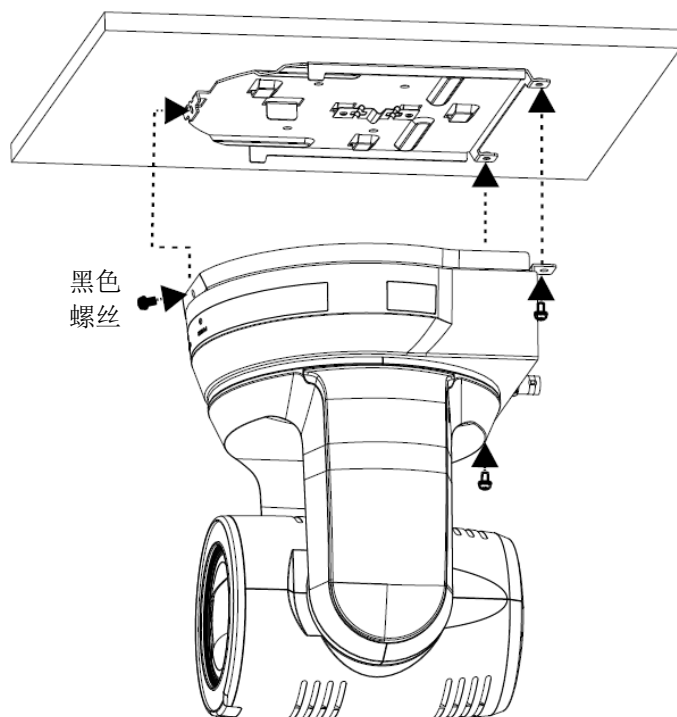


3.3.2.5 如何移除

1. 将连接线从摄像机移除
2. 将天花板连同摄像机取下后，先移除锁固安装钣金 A 与安装钣金 B 的 3 颗螺丝，向左推后取下机台
3. 再分别移除吊架与机台间的螺丝

3.4 连接装置

3.4.1 连接 RS-232

使用 RS-232 in/out 最高可连接 7 台 Lumens 摄像机。

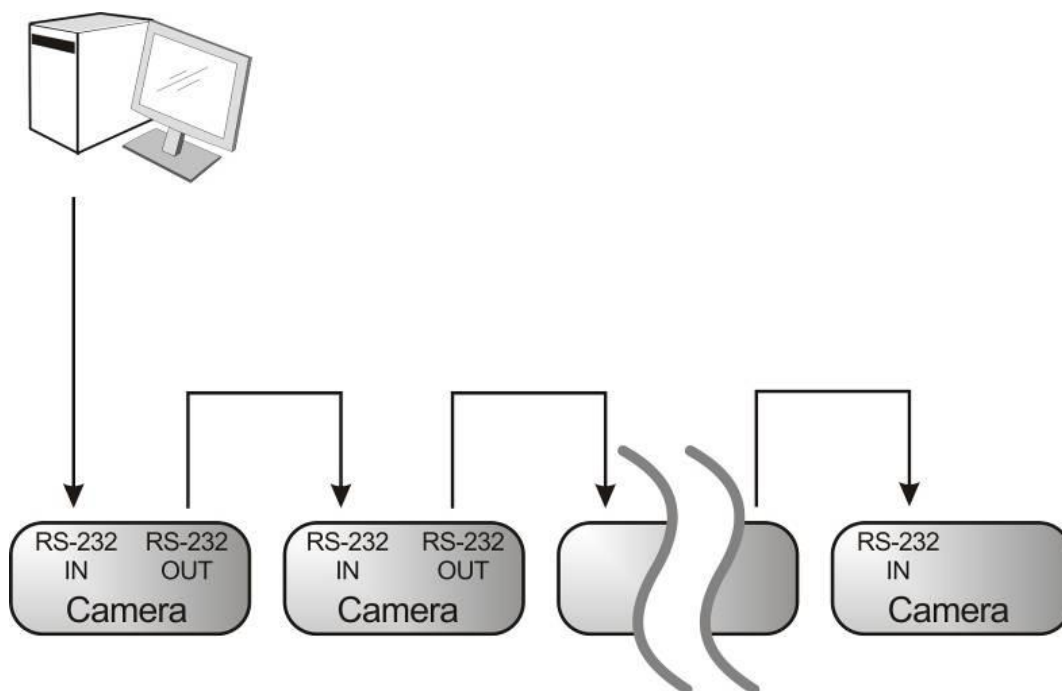

■ RS-232 脚位定义说明


▼ RS-232 IN Pins Instructions

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection


▼ RS-232 OUT Pins Instructions

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved

▼ RS-232 Connection Instructions

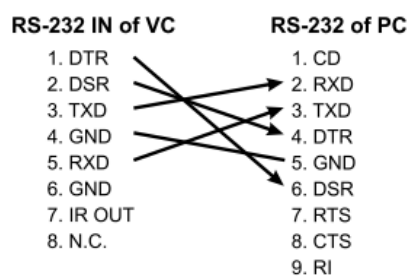


▼ RS-232 Connection Instructions

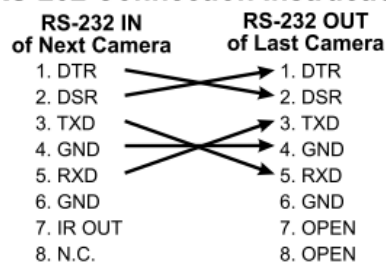

3.4.2 连接 RS-422

使用 RS-422 最高可连接 7 台 Lumens 摄像机。

<注意>当已经使用 RS-422 连接时，不可再使用 RS-232 连接。

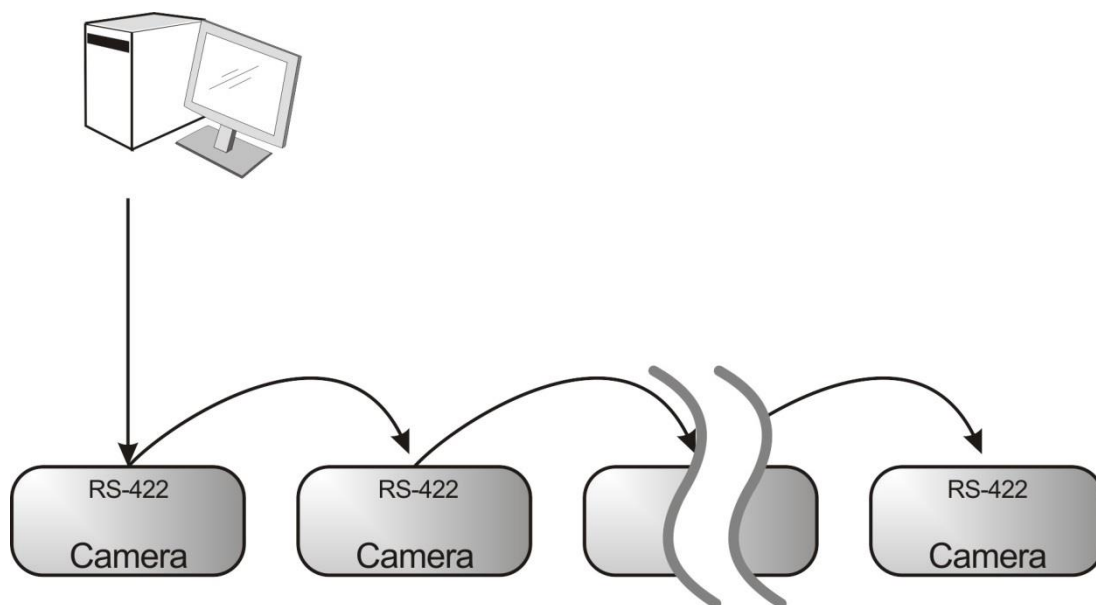

■ RS-422 脚位定义说明


▼ RS-422 Pins Instructions

Pin NO.	Function
1	RXD OUT-
2	RXD OUT+
3	TXD OUT-
4	TXD OUT+
5	GND
6	RXD IN-
7	RXD IN+
8	TXD IN-
9	TXD IN+

▼ RS-422 Connection Instructions

—Applicable to


Lumens Compact Camera Controller

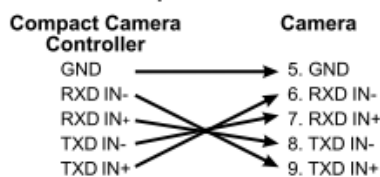

▼ RS-422 Connection Instructions


—Applicable to

SONY Compact Camera Controller

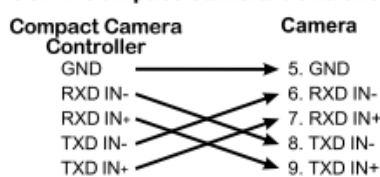


▼ RS-422 Serial Connection

Up to seven cameras can be daisy-chained

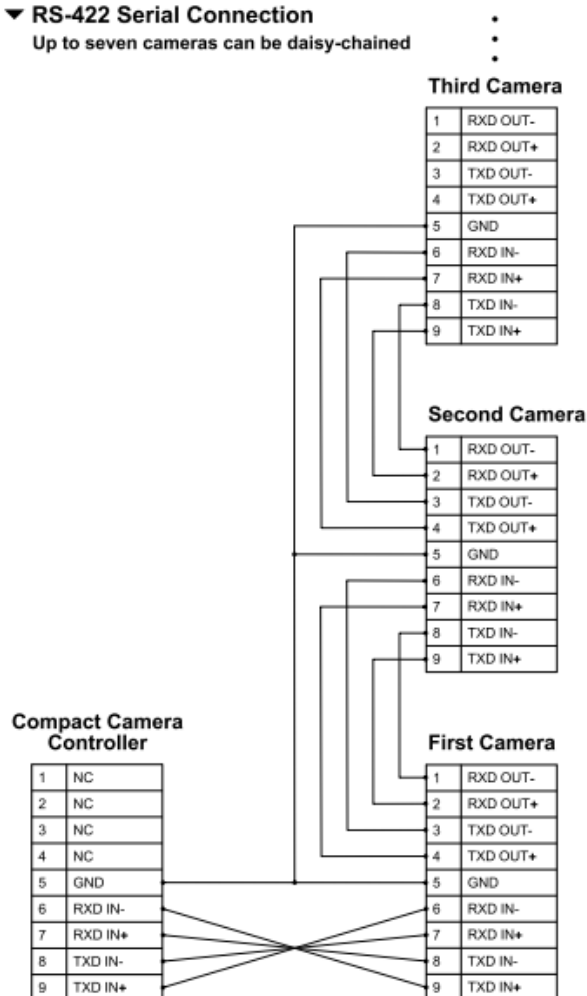


■ RS-422 接线说明


1. 握住 RS-422 接头两边，向外拉出，如下图箭头所指方向

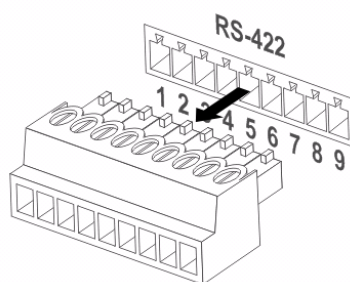

2. 剥去一段铜线(AWG Nos.28 to18)外皮，插入接头孔槽后，以平头螺丝刀锁紧固定

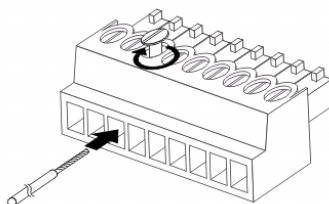

3. 将完成接线之 RS-422 接头插回摄像机，即完成连接

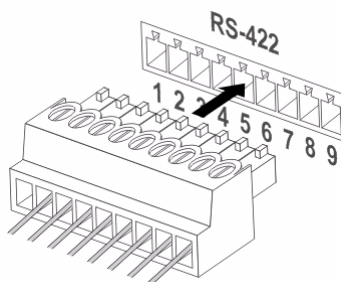

第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

4.1 遥控器按键功能说明

编号	项目	说明
1.	Power	电源开关
2.	Preset	■数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■Preset: 指定 ID(0~9), 储存目前位置数据 ■Reset: 指定 ID(0~9), 清除该位置数据
3.	Menu	开启 OSD 选单
4.	Pan/ Tilt	移动镜头
5.	Home-Enter	回到首页/ 执行
6.	Zoom	■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小
7.	Focus	■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下, 调整焦距
8.	Picture	影像效果切换 (关/ 负片/ 黑白)
9.	L/R Direction Set	左右转向相反/ 一般 状态切换
10.	Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
11.	Back Light	开启/ 关闭 背光补偿
12.	Pan/ Tilt Reset	清除 水平/ 倾斜 设定
13.	Freeze	冻结画面
14.	Mirror	旋转画面(关闭/ 镜像/ 翻转/ 旋转)
15.	Info	状态信息

4.2 屏幕选单

<说明>使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单；默认值用底线粗体表示。

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	1. <u>全自动</u> 2. 快门先决 3. 光圈优先 4. 手动模式	曝光模式设定
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/ <u>关闭</u>	AE Level
	曝光补偿等级 (Exposure Comp. Level)	-5~ <u>C</u> ~5	<u>曝光补偿(Exposure Comp.)</u> 开启后可调整
	聚光灯 (Spot Light)	开启/ <u>关闭</u>	
	聚光灯位置(Spot Light Position)	X(0~6)Y(0~4)	<u>聚光灯(Spot Light)</u> 开启后可调整
	快门先决 (Shutter Pri)	1/10000-1/1	当 <u>曝光模式</u> 设定为 <u>快门先决</u> 时可调整
	光圈先决 (Iris Pri)	F1.6~ <u>C</u> ~F18/ 关闭	当 <u>曝光模式</u> 设定为 <u>光圈先决</u> 时可调整
	手动增益 (Manual Gain)	<u>0</u> -45dB	当 <u>曝光模式</u> 设定为 <u>手动模式</u> 时可调整
	手动快门 (Manual Speed)	1/10000-1/1	手动设定快门
	手动光圈 (Manual Iris)	F1.6~ <u>C</u> ~F18/ 关闭	手动设定光圈
	增益限制 (Gain Limit)	9- <u>45</u> dB	电子增益最大值之限制值
	光圈限制 (Iris Limit)	<u>F2.2</u> -F11	光圈最大值之限制值
	宽动态 (WDR)	<u>关闭</u> / 1/ 2/ 3	
	智能曝光 (WDR)	开启/ <u>关闭</u>	当”对焦-智能对焦”设定为开启时可设定
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. <u>自动</u> 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯 8. 3000K 9. 4300K 10. 5000K 11. 6500K 12. 8000K	选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k
	单次触发 (One Push Trigger)	<u>ENTER</u>	单次执行
	色温调整红色 (Manual Red)	0~ <u>C</u> ~128	当白平衡模式设定为 <u>手动模式</u> 时可调整
	色温调整蓝色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~128	当白平衡模式设定为 <u>手动模式</u> 时可调整

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
图片 (Picture)	图像模式 (Picture effect)	关闭/ 负片/ 黑白	
	锐利度 (Sharpness)	0~ <u>C</u> ~14	
	2D 噪声抑制 (2D NR)	关闭/ <u>1</u> / 2/ 3	
	3D 噪声抑制 (3D NR)	关闭/ 低/ <u>典型</u> / 最高	
	影像模式 (Image Mode)	<u>预设</u> / 自定义	用户可自行定义喜好的影像风格
	影像模式设置 (Image Mode Load)	<u>ENTER</u>	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整，选择后可读取对应的 影像模式 (Image mode)参数，将该组参数套用至 自定义 (Custom)
	亮度(Brightness)	0~ <u>C</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	色调(Hue)	0~ <u>C</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	饱和度(Saturation)	0~ <u>C</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	Gamma	0~ <u>3</u>	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
水平倾斜变焦 (Pan Tilt Zoom)	摇移/ 俯仰/ 变焦 (Pan/Tilt Limit)	开启/ <u>关闭</u>	开启/ 关闭角度限制设定
	最大水平右转动角度 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制
	最大水平左转动角度 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	最大向上倾斜角度 (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	最大向下倾斜角度 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻转 (Pan Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Pan 方向会相反
	倾斜翻转 (Tilt Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Tilt 方向会相反
	默认位速度 (Preset Speed)	5/ 25/ 50/ 80/ 120/ <u>160</u> / 200/ 300 度/秒	设定执行默认位时云台的转动速度
	预设位模式 (Preset Mode)	<u>预设</u> / PTZ 设定	▪ 预设: 呼叫预设位执行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus +影像参数设定 ▪ PTZ 设定: 呼叫预设位仅执行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ <u>关闭</u>	设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同
数字效果 (D-Effect)	数位变焦限制 (D-Zoom Limit)	<u>x1</u> ~x12	设定数字缩放限制
	PTZ 位移同步 (PTZ Motion Sync)	开启/ <u>关闭</u>	开启后，操作 预设位 可达到 PTZ 同步效果 <说明>此功能参考默认位速度设定，但可能因PTZ移动范围差异自动调整配速
	镜像 (Mirror)	<u>关闭</u> / 镜像/ 翻转/ 镜像+翻转	设定画面镜像或翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	低/ <u>中</u> / 高	AF 触发的速度，速度越高，AF 触发的速度越快

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	对焦区域 (AF Frame)	中央区域/ 全区域/ <u>自动</u>	对焦区域设定，设成中央区域时，以画面中央区域内来做对焦，全区域则以完整画面来计算对焦
	对焦跟随 (Zoom Tracking)	手动模式/ <u>曲线追踪</u> / 对焦跟随	镜头缩放时的对焦模式 (手动对焦 MF 模式下可设定)
	PTZ 辅助对焦 (PTZ Assist)	开启/ <u>关闭</u>	当启用 PTZ 辅助对焦，进行 PTZ 控制时，仅会在当下执行时进行单次对焦，之后场景变化均不会触发对焦 (手动对焦 MF 模式下可设定)
	智能对焦 (SMART AF)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 AF 会以人脸为主要对焦对象
网络 (Ethernet)	DHCP	<u>开启</u> / 关闭	左右键选择开启/关闭动态主机设定，按 [ENTER] 套用设定。
	IP 地址 (IP Address)	<u>192.168.100.100</u>	按 [ENTER] 进入修改，上下键选择修改项目，左右键或数字键修改数值。
	子网掩码 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	按 [ENTER] 进入修改，上下键选择修改项目，左右键或数字键修改数值。
	网关 (Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	按 [ENTER] 进入修改，上下键选择修改项目，左右键或数字键修改数值。
声音 (Audio)	声道音效 (Audio In)	<u>Line In</u> / Mic In	设定声音输入
	音频 (Audio Enable)	开启/ <u>关闭</u>	开启/ 关闭声音输出
	音量 (Audio Volume)	0~ <u>C</u> ~10	音量设定
	声音延迟 (Audio Delay)	开启/ <u>关闭</u>	当声音与影像不同步，可开启此功能设定声音延迟时间 <说明>NDI HX 功能设定为关闭时支持
	声音延迟时间(毫秒) (Audio Delay Time(ms))	<u>-1</u> ~-500ms	声音延迟时间设定 <说明>NDI HX 功能设定为关闭时支持
	编码类型 (Encode Type)	<u>AAC</u> / G.711	设定声音编码类型 <说明>NDI HX 功能设定为关闭时支持
	编码采样率 (Encode Sample Rate)	1. <u>48 KHz(AAC)</u> 2. 44.1 KHz(AAC) 3. 16 KHz(AAC) 4. 16 KHz(G.711) 5. 8 KHz(G.711)	设定声音编码格式及采样频率 <说明>NDI HX 功能设定为关闭时支持
系统 (System)	提示 (Prompt)	开启/ <u>关闭</u>	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器 (IR Receive)	<u>开启</u> / 关闭	当选择关闭，遥控器将无法控制摄像机。此时可重新断上电恢复遥控器控制。
	Tally 指示灯 (Tally Lamp)	开启/ <u>关闭</u>	选择开启或关闭 Tally 指示灯功能。

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	指示灯连动模式 (Tally CMMD Mode)	一般/ <u>连动</u>	设定指示灯是否与 RS232 指令连动 ■ 一般(不连动): 指示灯开关与灯号模式需分开设定。 · 指示灯开启, 默认模式为不亮灯, 需另外下指令设定灯号模式 · 指示灯关闭, 设定灯号模式时, 不会被触发开启 ■ 连动: · 指示灯开启, 默认模式为红灯 · 指示灯关闭, 设定灯号模式时, 连动将指示灯设定为开启
	语言(Language)	<u>English</u> / 中文	
	镜头初始位置 (Initial Position)	<u>最后操作位置</u> / 第一默认位置	可选择开机后, 镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 <说明> 第一默认位置=Presets 0
	控制装置 (Control Device)	编码器/ <u>控制器</u>	控制装置设定, 控制器: 用于游戏杆 编码器: 用于追踪系统
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ <u>关闭</u>	功能开启时, 执行 Preset 将会冻结画面, 等执行完 Preset 才会解除冻结。
	控制端口 (Control Port)	<u>RS-232</u> / RS-422	选择使用的控制接口是 RS-232 或是 RS-422
	协议 (Protocol)	<u>VISCA</u> / Pelco D	
	波特率 (Baud Rate)	<u>9600</u> / 38400	选择控制讯号的传输速度
	VISCA 地址 (VISCA Address)	<u>0</u> ~7	当协议设为 VISCA 时, 可指定摄像机 ID 地址。当设定 0 为自动。
	PELCO D 地址 (PELCO D Address)	<u>1</u> ~255	当协议设为 Pelco D 时, 可指定摄像机 ID 地址。
	同步讯号-水平 (Genlock - Hor. Phase)	500~ <u>C</u> ~500	设定同步讯号参数
	输出模式 (Output Mode)	1. <u>3840x2160/59.94p</u> 2. 3840x2160/50p 3. 3840x2160/29.97p 4. 3840x2160/25p 5. 1080p/59.94 6. 1080p/50 7. 1080p/29.97 8. 1080p/25 9. 720p/59.94 10. 720p/50 11. 720p/29.97 12. 720p/25 13. 1080i/59.94 14. 1080i/50	选择输出的分辨率
	色域 (Color Space)	<u>Standard Profile</u> / REC.709/ BT.2020	设定色域标准
	出厂设置 (Factory Reset)	开启/ <u>关闭</u>	恢复出厂默认值
状态(Status)			显示目前设定状态

第 5 章 网络功能设定说明

5.1 摄像机连接网络

5.1.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示


1. 通过交换机或路由器连接



2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段
例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机



● 修改计算机网络设定

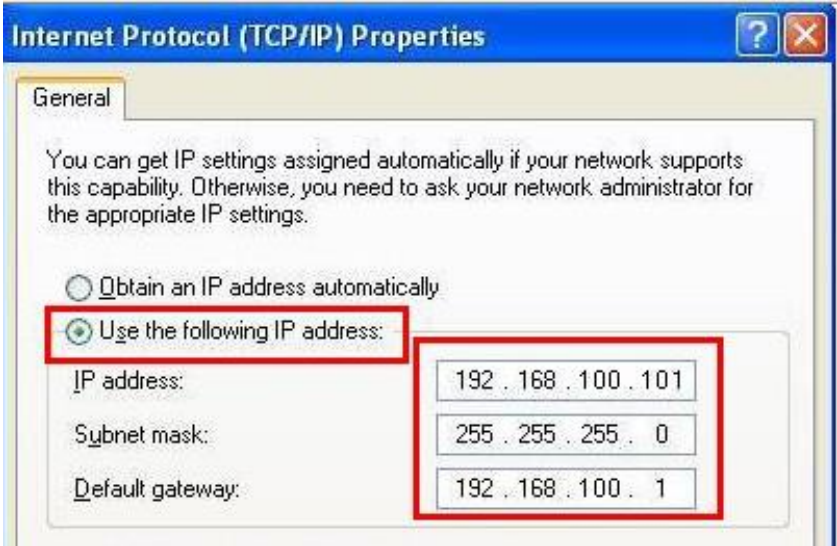

5.1.2 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址
例：<http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)
- 输入管理者账号及密码
初次登入请参考 [5.2.12 设置-用户](#) 修改默认密码



Lumens 网络摄像机

- 账号: admin(预设)
- 密码: 9999(预设)

5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面

<说明> 需将 NDI|HX 功能关闭方可支持(请参考 [5.2.5 串流-NDI](#))

除浏览器及 VMS 外，亦可使用其它免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等免费软件

RTSP 联机地址格式如下：


- RTSP Streaming 1 (4K@H.265)=> <rtsp://摄像机 IP:8554/hevc>
- RTSP Streaming 2 (1080P@H.264)=> <rtsp://摄像机 IP:8557/h264>
- RTSP Streaming 3 (720P@H.264)=> <rtsp://摄像机 IP:8556/h264>

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- RTSP Streaming1
<rtsp://Username:Password@VC IP address:port/hevc>
- RTSP Streaming 2/ 3
<rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264>
- 启用密码验证功能，请参考 [5.2.4 串流-Stream](#)

范例：

开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，并输入 URL：<rtsp://192.168.100.100:8554/hevc>

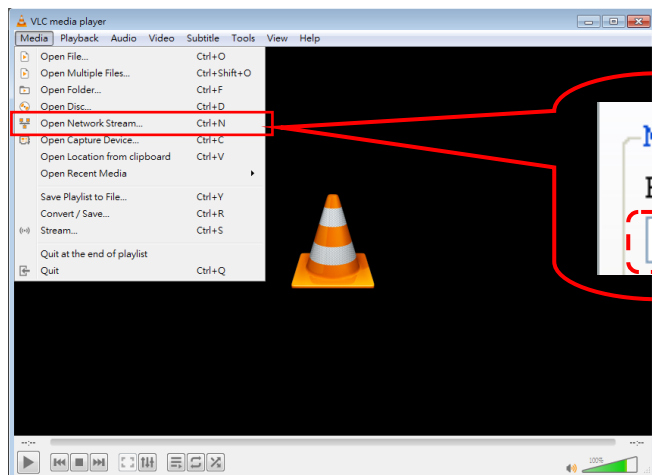

Network Protocol

Please enter a network URL:

<rtsp://192.168.100.100:8554/hevc>

5.1.4 使用 NDI Studio Monitor 观看画面

<说明> 需将 NDI|HX 功能开启方可支持(请参考 [5.2.5 串流-NDI](#))

<说明> 仅适用 VC-H717KN, VC-H711K/VC-H717K 不支持 NDI


有关 NewTek 产品操作或说明, 请至网站 <https://www.newtek.com/>

NDI 4 Tool 下载连结 <http://new.tk/NDIHX-Driver-Win>

5.2 网页功能说明


5.2.1 实时观看




<说明> NDI|HX 设定为开启时，不支持预览窗格

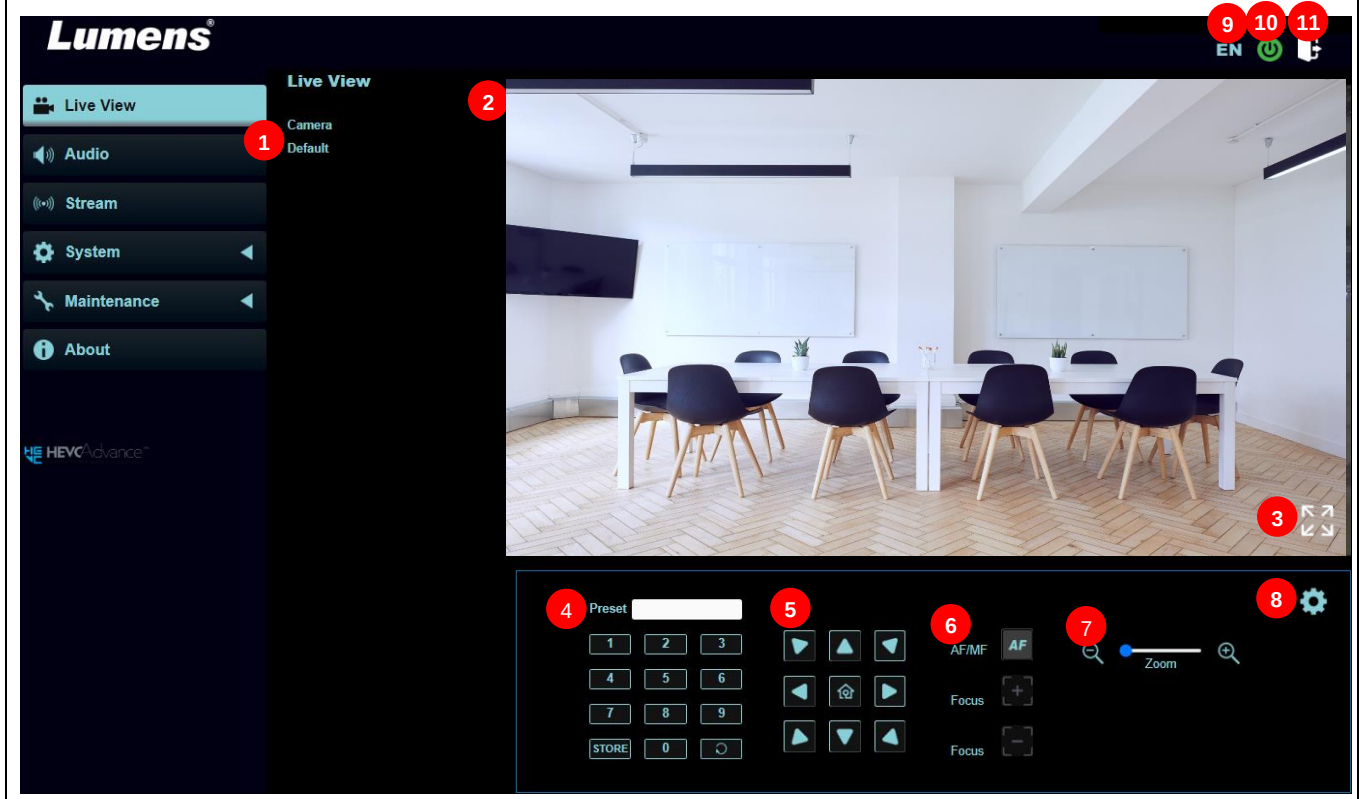

N o	项目	功能说明	NDI H X OFF	NDO H X ON
1	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置 可参考 5.2.7 系统设置-装置	V	V
2	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面	V	
3	放大预览窗格	放大/ 缩小预览画面	V	
4	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入 ▪PTZ Only: 开启/ 关闭 PTZ 设定 ➤ 关闭(预设): 呼叫预设位执行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus +影像参数设定 ➤ 开启: 呼叫预设位仅执行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus	V	V
5	摇移/俯仰 设定	调整摄像机画面水平/ 倾斜位置	V	V
6	AF/MF	切换自动对焦/手动对焦，手动对焦下可调整焦距	V	V
7	变焦	放大缩小倍率	V	V
8	摄像机设定	相关设定请参考 5.2.2 摄像机设定	V	V
9	语言	支持英文/ 繁体中文/ 简体中文	V	V
10	开/关机	开启/ 关闭摄像机	V	V
11	注销	注销网页管理页面	V	V


5.2.2 摄像机设定

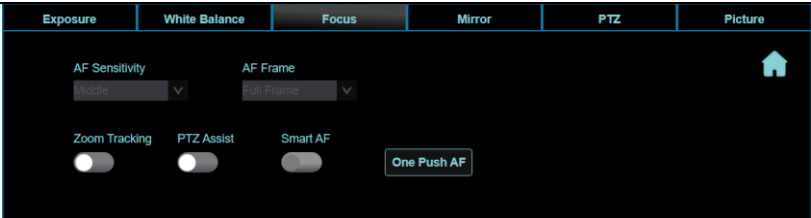1 Exposure 2 White Balance 3 Focus 4 Mirror 5 PTZ 6 Picture		
		
No	项目	功能说明
1	曝光	■ 模式: 选择曝光模式(全自动/快门先决/光圈先决/手动模式) ■ 增益水平: 调整增益水平("手动模式"下可设定) ■ 宽动态: 设定宽动态等级以取得较佳的影像 ■ 曝光补偿等级: 选择曝光补偿等级 ■ 光圈等级: 调整光圈大小("手动模式"或"光圈优先"下可设定) ■ 快门变焦: 调整快门速度("手动模式"或"快门优先"下可设定) ■ 智能曝光: 开启/ 关闭智能曝光, 当" 对焦-智能对焦" 设定为开启时可设定(现行为 beta 版本, 正式版发布时程请参考网页韧体更新信息。)
2	白平衡	 ■ 模式: 选择色温模式 ■ 单次触发: 单次执行色温调整 ("单次触发"模式下, 方可设定) ■ 色温调整 红色/ 蓝色: 手动调整红色/蓝色色温
3	对焦	 ■ 对焦反应速度: 设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域: 设定自动对焦的范围 ■ 对焦跟随: 镜头缩放时的对焦模式 ("手动模式"下可设定) ■ PTZ 辅助对焦: PTZ 变化是否启用自动对焦 ("手动模式"下可设定) <说明>当启用 PTZ 辅助对焦, 进行 PTZ 控制时会触发对焦, 场景变化不会触发对焦 ■ 智能型对焦: AF 以人脸为主要对焦对象 ■ 单次对焦: 手动对焦模式开启后, 可点击进行单次自动对焦
4	镜像	

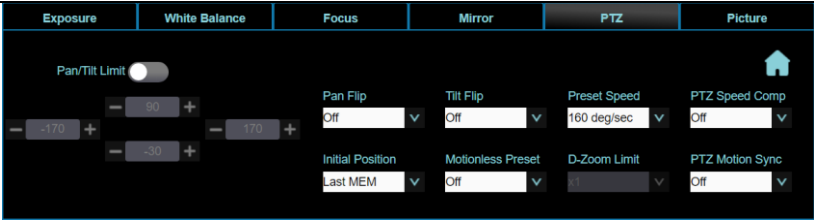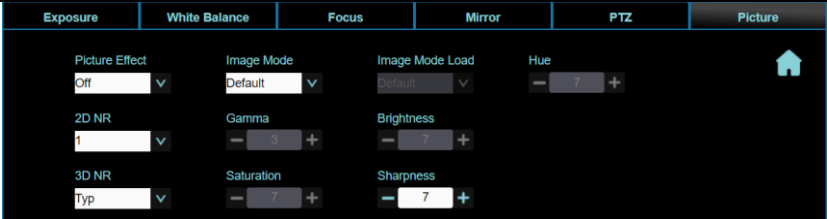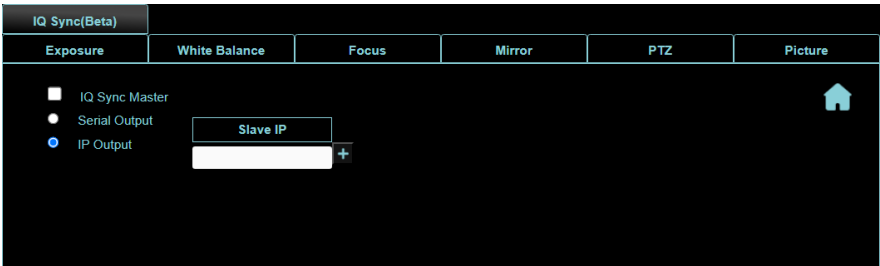		■ 镜像：设定画面镜像 ■ 翻转：设定画面翻转
5	摇移/ 俯仰/ 变焦	 ■ 水平/倾斜 限制：开启后，可设定水平/倾斜 限制 ■ 水平/倾斜 翻转：设定后水平/倾斜 方向会相反 ■ 默认位速度：设定执行 Preset 时云台的转动速度 ■ PTZ 速度补偿：开启后，水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同 ■ 镜头初始位置：设定开机后，镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 <说明>第一默认位置=Preset 0 ■ 预设冻结画面：功能开启时，执行 Preset 将会冻结画面，等执行完 Preset 才会解除冻结 ■ 数位变焦限制：设定数字缩放限制 ■ PTZ 位移同步：开启后，操作 预设位 时可达到 PTZ 同步效果 <说明>此功能参考默认位速度设定，但可能因 PTZ 移动范围差异自动调整配速
6	图片	 ■ 图像模式：设定照片效果，关闭/ 负片/ 黑白 ■ 影像模式：用户可自行定义喜好的影像风格 ■ 影像模式设置：当影像模式设定为自定义时可调整，选择后可读取对应的影像模式(Image mode)参数，将该组参数套用至自定义 (Custom) ■ 2D 噪声抑制：2D 噪声抑制设定 ■ 3D 噪声抑制：3D 噪声抑制设定 ■ Gamma：调整 Gamma 等级 (影像模式为自定义时可调整) ■ 亮度：调整影像亮度 (影像模式为自定义时可调整) ■ 色调：调整影像色调 (影像模式为自定义时可调整) ■ 饱和度：调整影像饱和度 (影像模式为自定义时可调整) ■ 锐利度：调整影像锐利度
7	IQ Sync	 设定 IQ 主要同步设备 当”曝光”及”白平衡”设定为”自动”模式时可设定 (现行为 beta 版本，正式版发布时程请参考网页韧体更新信息。)

8	云台控制	回到云台控制页面
---	------	----------


5.2.3 音讯

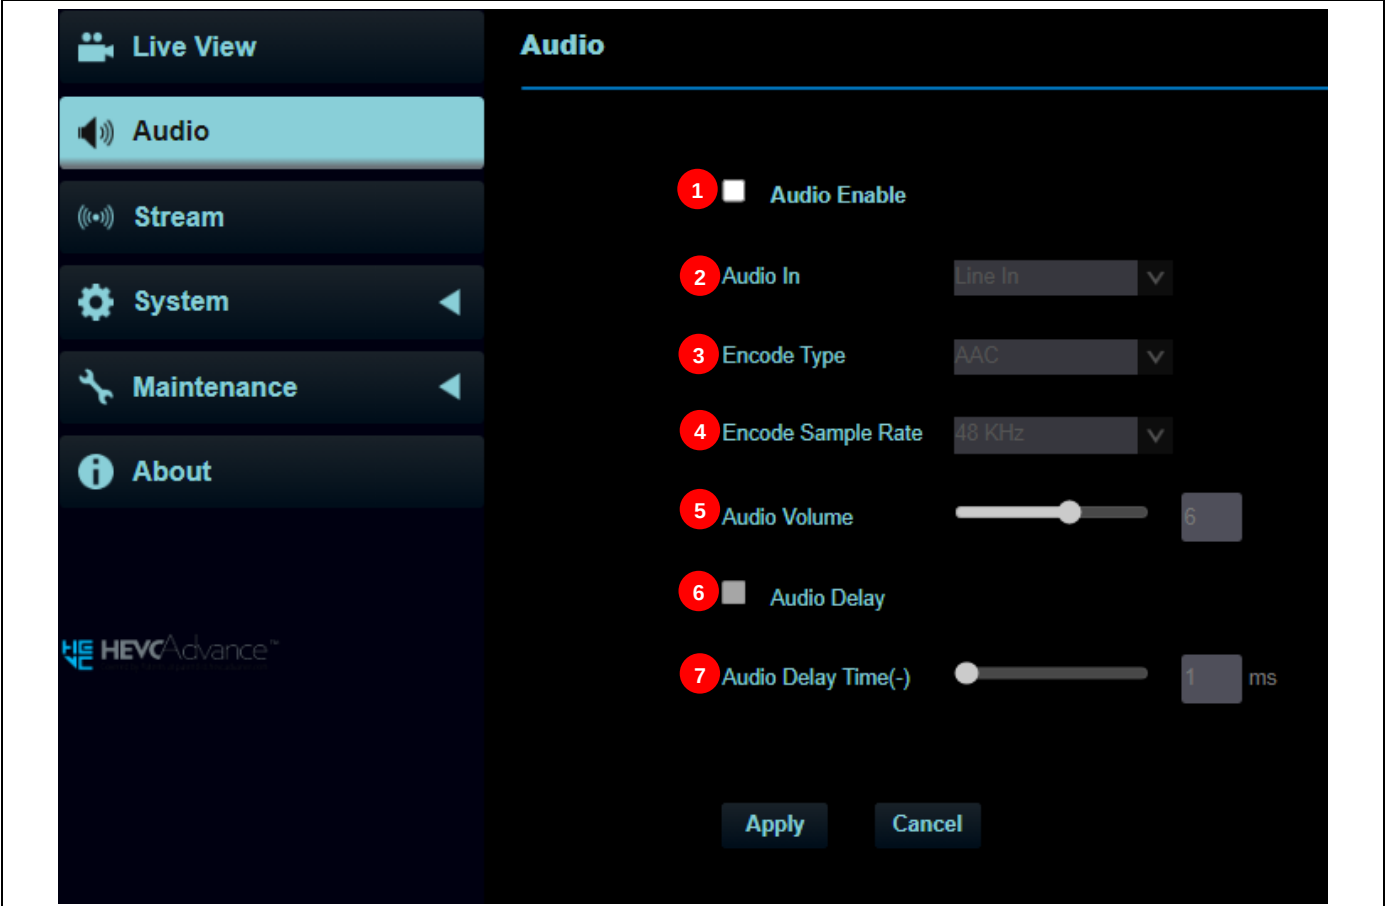

No	项目	功能说明	NDI HX OFF	NDI HX ON
1	启用音讯	开启/关闭 音讯	v	v
2	声道音效设定	设定声道音效 (MIC In / Line In)	v	v
3	编码类型	AAC / G.711	v	
4	编码采样率	设定声音采样频率 ➤ 48 KHz (AAC) ➤ 44.1 KHz (AAC) ➤ 16 KHz (AAC) ➤ 16 KHz (G.711) ➤ 8 KHz (G.711)	v	
5	音量	进行音量调整	v	v
6	声音延迟	开启 / 关闭 音讯延迟	v	
7	声音延迟时间	设定音讯延迟时间 (-1~-500ms)	v	

5.2.4 串流-Stream

<说明>NDI|HX 设定为关闭时可进行设定

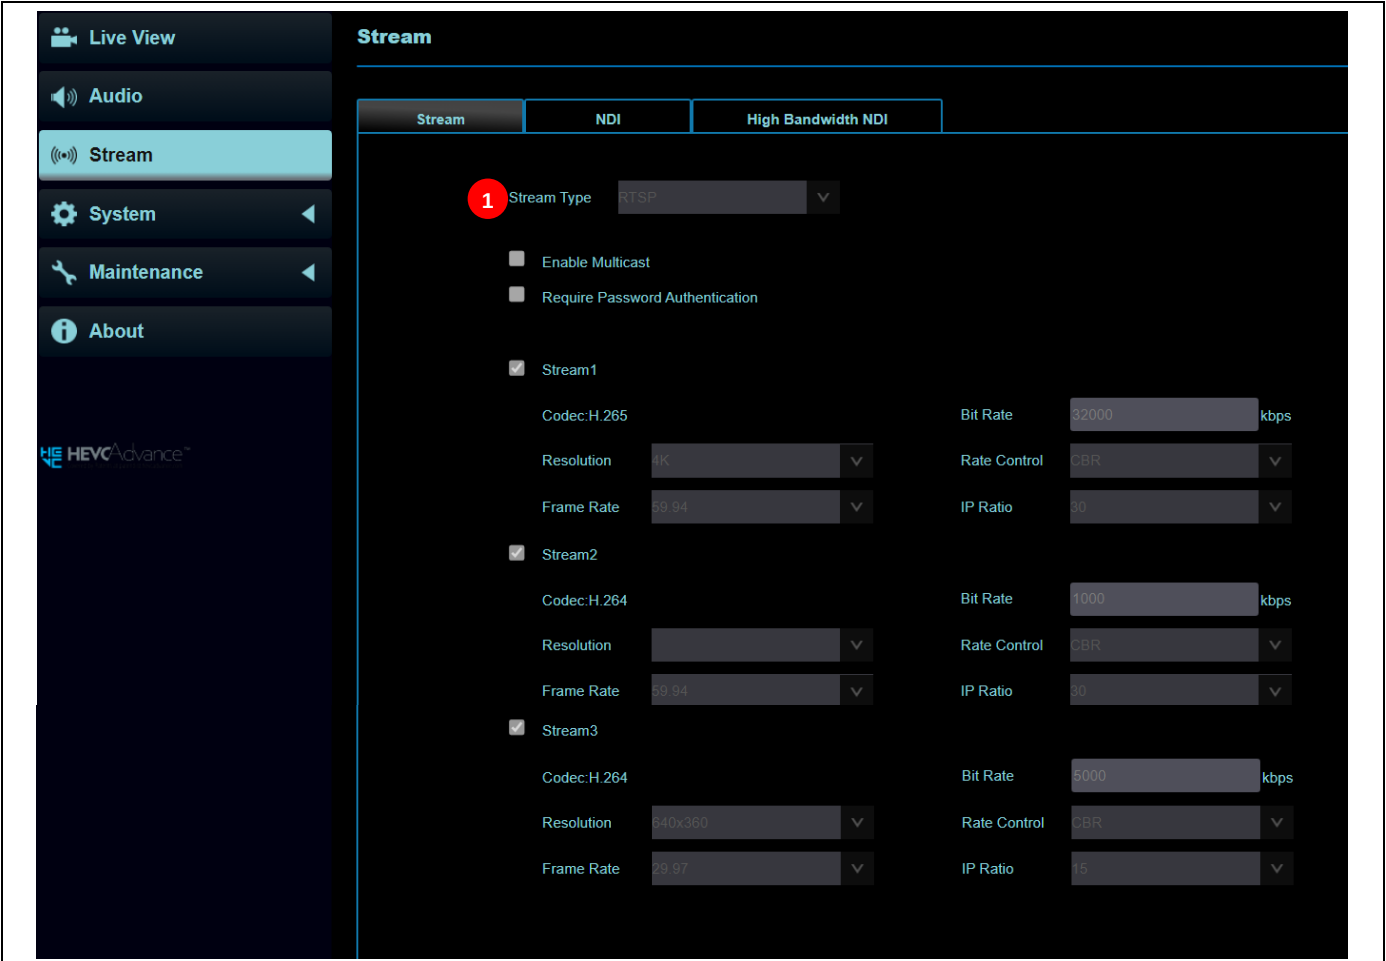

No	项目	功能说明
1	串流类型	支持类型: MPEG-TS / RTMP/RTMPS / RTSP / SRT
	RTSP	■ 启用 / 停用 多播 <说明>当同时联机观看影像之联机人数超过 4 人时，建议开启此功能 ■ 启用 / 停用 帐户密码验证 ➢ RTSP 联机格式可参考 5.1.4 使用 RTSP 播放器观看画面 ➢ 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 5.2.12 设置-使用者 新增/ 修改帐户信息 ■ 串流 1/ 2/ 3: 串流参数请参考 5.2.4.1 串流参数设定

	MPEG-TS	Stream Type MPEG-TS MPEG-TS IP Port 0 Stream1 Codec:H.265 Bit Rate 15000 kbps Resolution 4K Frame Rate 59.94 Rate Control CBR IP Ratio 30 Stream2 Codec:H.264 Bit Rate 7500 kbps Resolution 1080P Frame Rate 59.94 Rate Control CBR IP Ratio 30 ■ 设定 MPEG-TS 格式 <说明> Port 设定范围 1025~65535 <说明> Port 3702, 5353, 8080, 8554, 8556, 8557, 52380, 52381 为摄像机使用，请避免设定以上 Port 号 ■ 串流 1/ 2: 串流参数请参考 5.2.4.1 串流参数设定
	RTMP/ RTMPS	Stream Type RTMP/RTMPS Video encoder type :H.264@7500kbps Audio encoder type :None Resolution format :1080p(59.94fps) Chunk size :1412 RTMP/RTMPS Server Status :RTMP disable RTMP URL Stream Key Stream2 Codec:H.264 Bit Rate 7500 kbps Resolution 1080P Frame Rate 59.94 Rate Control CBR IP Ratio 30 Require Password Authentication Account Password ■ 依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台 <说明>如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 5.2.3 音频 将音频功能开启 ■ 串流 2: 串流参数请参考 5.2.4.1 串流参数设定

	SRT	Stream Type SRT Connect Status :SRT Disable Connection Mode Caller URL Port 0 Stream ID Latency 120 ms Encryption None Passphrase Stream1 Codec:H.265 Resolution 4K Frame Rate 59.94 Bit Rate 15000 kbps Rate Control CBR IP Ratio 30 Stream2 Codec:H.264 Resolution 1080P Frame Rate 59.94 Bit Rate 7500 kbps Rate Control CBR IP Ratio 30
		■ Port 设定范围 1025~65535 <说明> Port 3702, 5353, 8080, 8554, 8556, 8557, 52380, 52381 为摄像机使用，请避免设定以上 Port 号 ■ 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒 ■ 串流 1/ 2: 串流参数请参考 5.2.4.1 串流参数设定

5.2.4.1 串流参数设定

功能		串流 1	串流 2	串流 3
编码格式		H.265	H.264	
分辨率		4K	1080p / 720p /1080i	640x360
每秒张数		依支持分辨率设定		
Bit Rate(kbps)	设定范围	2,000~20,000	2,000~20,000	512~5,000
	出厂值	15,000	7,500	1,000
速率控制		CBR / VBR		
IP Ratio		依支持分辨率设定		


5.2.5 串流-NDI

<说明>NDI|HX 设定为开启时可进行设定

No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	依[系统设置]>[装置]设定内容显示名称/ 位置
2	群组名称	可于此修改组名，搭配 NDI Tool 中 Access Manager- Receive 中设定 ■ 若未指定群组，属于 Public，Access Manager 预设包含 Public，Studio Monitor 找得到机台 ■ 若指定群组，但 Access Manager 未加入该 Groups，Studio Monitor 找不到该机台 ■ 若指定群组，且 Access Manager 有加入该 Groups，Studio Monitor 找得到该机台 <说明>名称可包含逗号(,)，用来区隔不同群组 例如：default,123,abc，则该机台同时属于三个群组(default / 123 / abc)
3	NDI HX	VC-A71PN 可设定 NDI HX 关闭/ HX2/ HX3 ■ 关闭：支持 RTSP/ RTMP/ RTMPS/ MPEG-TS/ SRT，ONVIF 可搜寻装置，无法搭配 NDI Tool 使用 ■ HX2：支援 HX2 ■ HX3：支援 HX3 <说明>HX3 仅支持 1080p 60/ 59.94/ 50 分辨率 <说明>HX2/ HX3 开启后，ONVIF 无法搜寻装置，RTSP/ RTMP/ RTMPS/ MPEG-TS/ SRT 等串流无法使用
4	Genlock Source	顯示網路中的 Genlock 設備清單


5	启用多播	多播设定 当同时联机观看影像之联机人数超过 4 人时，建议开启此功能
6	发现服务	勾选输入服务器 IP 地址
7	套用	修改完设定后，请点选此按钮套用设定

5.2.6 串流-High Bandwidth NDI

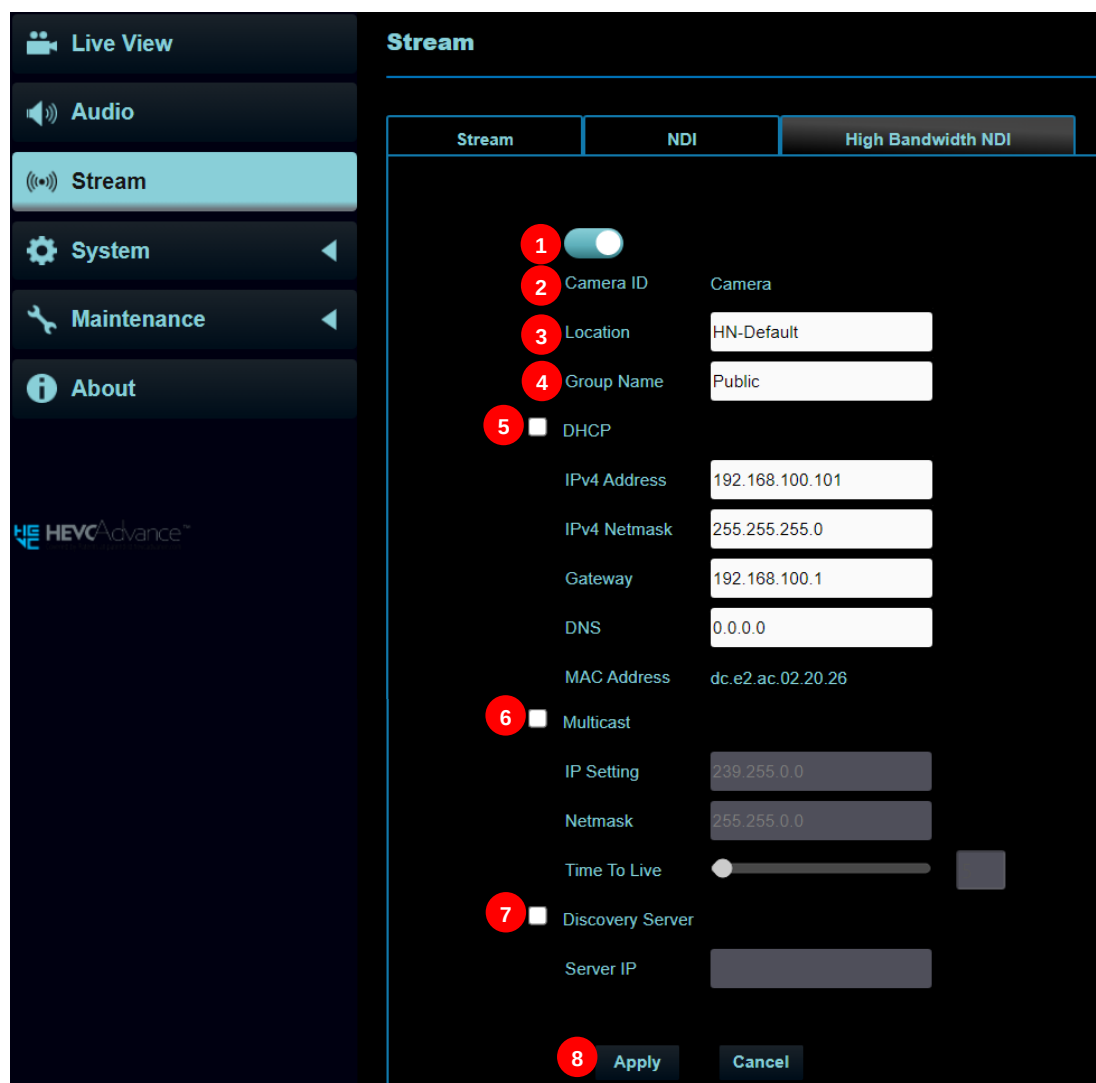


No	项目	功能说明
1	开启/ 关闭	开启/ 关闭 High Bandwidth NDI
2	摄像机名称	依[系统设置]>[装置]设定内容显示名称
3	摄像机位置	可于此修改摄像机所在的位置，如 Room1 ■ 摄像机位置限制为 1-11 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用
4	群组名称	可于此修改组名，搭配 NDI Tool 中 Access Manager- Receive 中设定 ■ 若未指定群组，属于 Public，Access Manager 预设包含 Public，Studio Monitor 找到的机台 ■ 若指定群组，但 Access Manager 未加入该 Groups，Studio Monitor 找不到该机台 ■ 若指定群组，且 Access Manager 有加入该 Groups，Studio Monitor 找得到该机台 <说明>名称可包含逗号(,)，用来区隔不同群组 例如：default,123,abc，则该机台同时属于三个群组(default / 123 / abc)
5	DHCP	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定。
6	启用多播	多播设定 当同时联机观看影像之联机人数超过 4 人时，建议开启此功能
7	发现服务	勾选输入服务器 IP 地址
8	套用	修改完设定后，请点此按钮套用设定

5.2.7 系统装置-装置

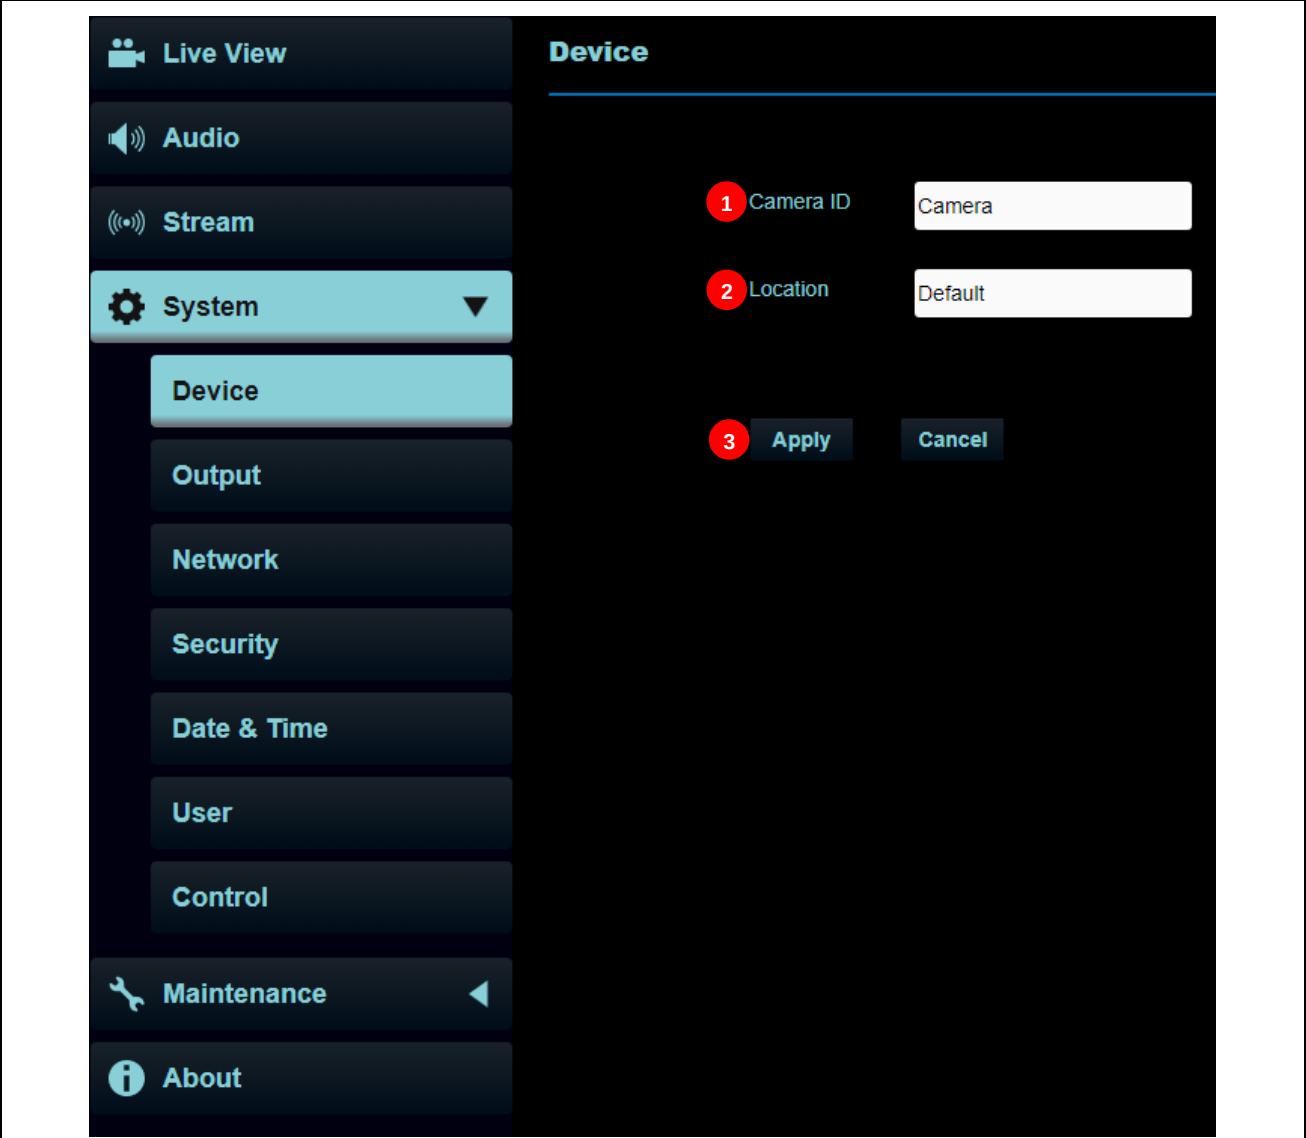


No	项目	功能说明
1	摄像机名称	可于此修改摄像机名称 ■ 摄像机名称限制为 1-12 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明>修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称
2	摄像机位置	可于此修改摄像机所在的位置，如 Room1 ■ 摄像机位置限制为 1-11 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明>修改此字段会同步修改 Onvif 设备位置
3	套用	修改完设定后，请点此按钮套用设定

5.2.8 设定-音讯

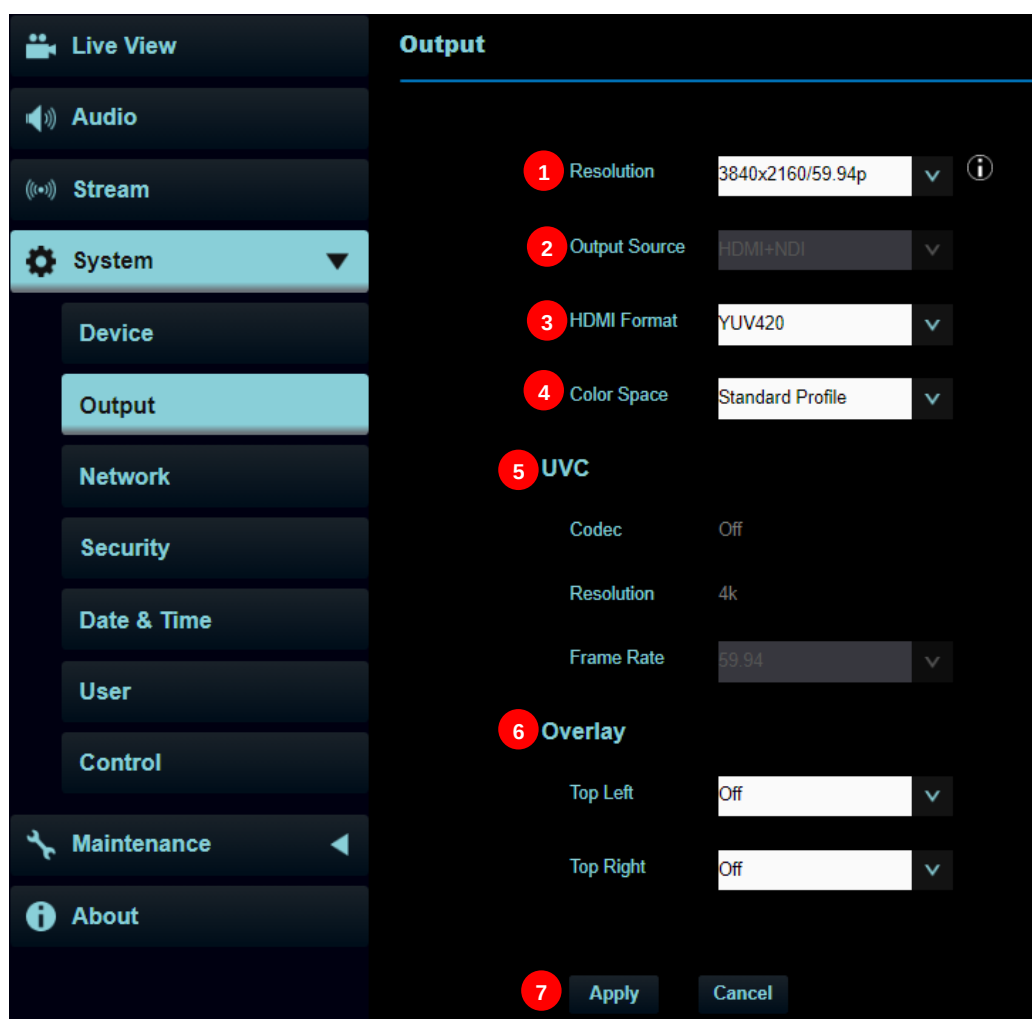

No	项目	功能说明
1	分辨率	设定摄像机的分辨率 切换分辨率后, 摄像机会重新启动, 请重新整理浏览器
2	输出讯号	依输出的协议, 可选择 HDMI+Streaming, HDMI+NDI 或 HDMI+UVC 输出 <说明>设定为 UVC 输出时, 支持 3840x2160 30p(含)以下分辨率 <说明>1080i 不支持 UVC
3	HDMI 格式	选择 YUV422/ YUV420/ RGB <说明>YUV420 适用于 3840x2160 59.94/ 50 分辨率
4	色域	设定色域标准 Standard Profile / REC.709 / BT.2020
5	UVC	<u>设定-系统设置-输出讯号</u> 设定为 HDMI+UVC 时可设定 ■ 编码格式: >3840x2160 29.97 / 25 fps: H.264 >1080p(含)以下: H.264/MJPEG ■ 分辨率: 依 <u>设定-系统设置-分辨率</u> 显示 每秒张数: 3840x2160 仅能选择最高 29.97fps
6	叠加	可设定串流显示 "日期时间" 或 "自定义内容" 以及显示位置
7	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.9 设定-网络

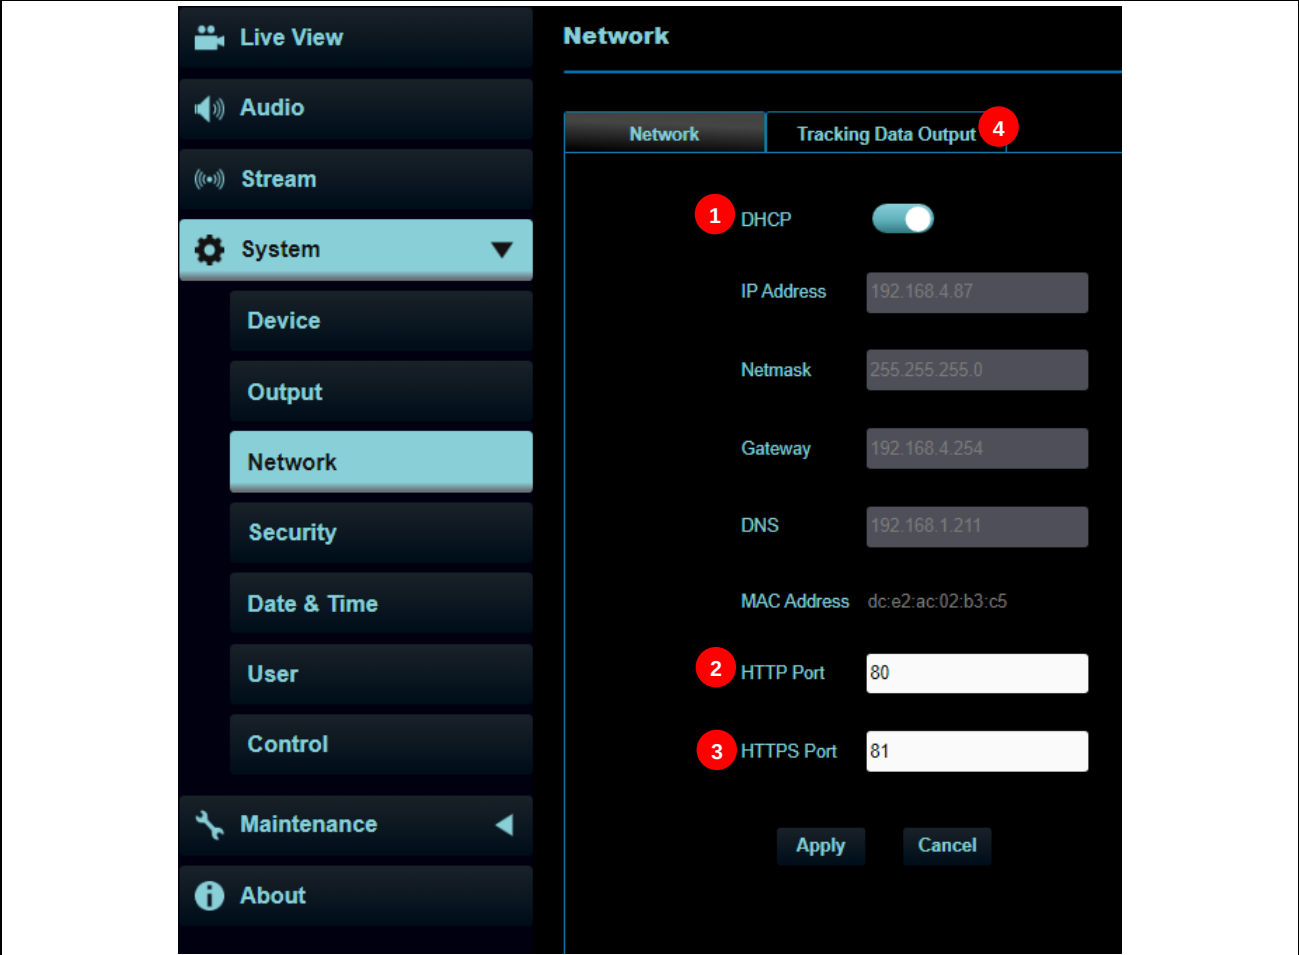

No	项目	功能说明
1	DHCP	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定
2	HTTP 埠号	设定 HTTP 通讯端口，预设 of Port 80
3	HTTPS 埠号	设定 HTTPS 通讯端口，预设 of Port 81
4	追踪资料输出	FreeD ☐ Enable ☐ Serial Output ☒ IP Output Destination IP 0.0.0.0 Port 0 Apply Cancel 启用后，当摄像机移动，可回馈 PTZ 位置信息 1. 串行端口输出：需将协议设定为 VISCA，波特率设定为 38400 2. IP 输出：可设定目标 IP 地址及通讯端口 3. 通讯端口号需大于 1024 且无法使用 1935, 8555, 8556, 8557 <说明>启用追踪数据输出时，可能会影响摄像机的性能。

5.2.10 设定-维护-安全性

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Security

802.1x Setting

Enable

EAP Identify

EAP Password

EAP Method

Import

Choose File

CA Certificate

Issuer DN

Subject DN

Available Period

Apply

Cancel

功能说明

开启/ 关闭 802.1x 协议，开启后可进行设定
<说明>路由器需支持 802.1x 协议方可开启此功能

5.2.11 设置-日期&时间

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Date & Time

Time in Camera

Date

Time

Time Setting

Date

Hours

Minutes

Seconds

Apply

Cancel

功能说明

显示当前摄像机/ 计算机日期与时间，可设定同步方式及修改日期与时间

5.2.12 设置-使用者

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

User

EDIT

DEL

User Name	Authorization Mode
admin	Administrator

功能说明

新增/ 修改/ 删除用户帐户

- 账号密码支持 4~32 字符
- 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，特殊符号或底线将无法使用
- 授权方式: 设定新增使用者的管理权限


使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)
影像观看	V	V	V
设定	V	V	X
账号管理	V	X	X

<说明>执行恢复默认值(Factory Reset)会清除用户数据


5.2.13 设置-控制埠号

Live View Audio Stream System Device Output Network Security Date & Time User Control Maintenance About Control 1 Control PortRS-232 2 Baud Rate38400 3 ProtocolVISCA 4 VISCAAddress7 5 Pelco D Address1 6 Tally LampDisable 7 Tally CMMD ModeNormal 8 ApplyCancel		
No	项目	功能说明
1	控制埠	RS-232 / RS-422
2	波特率	选择控制讯号的传输速度 9600/ 38400
3	协议	支持 VISCA/ Pelco D 协议
4	VISCA 地址	可指定摄像机 ID 地址 0~7。
5	Pelco D 地址	可指定摄像机 ID 地址 1~255。
6	Tally 提示灯	开启/关闭 Tally 提示灯
7	提示灯连动模式	设定提示灯是否与 RS232 指令连动 ➤ 一般(不连动): 提示灯开关与灯号模式需分开设定。 -提示灯开，默认模式为不亮灯，需另外下指令设定灯号模式 -提示灯关，设定灯号模式时，不会被触发开启 ➤ 连动: -提示灯开，默认模式为红灯 -提示灯关，设定灯号模式时，连动将提示灯设定为开启
8	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.14 维护

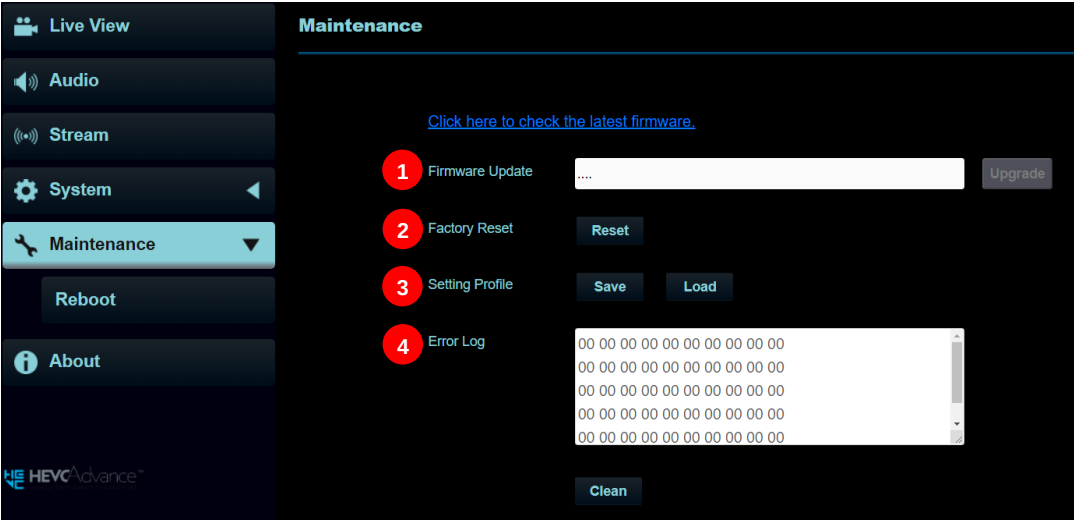		
No	项目	功能说明
1	固件更新	- 点击连结确认最新版本固件。 - 点击[...]选择固件档案，点选[Upgrade]进行固件更新 <说明>更新约需 2-3 分钟 <说明>更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成固件更新失败
2	回复默认值	回复出厂默认值
3	系统设置	储存设定参数，使用者可下载与上传摄像机设定参数
4	事件记录	若摄像机发生错误事件，会在此建立错误代码记录 <说明>出现错误代码，可先尝试点击 Clean 以确认问题是否重复发生

5.2.15 维护-重启

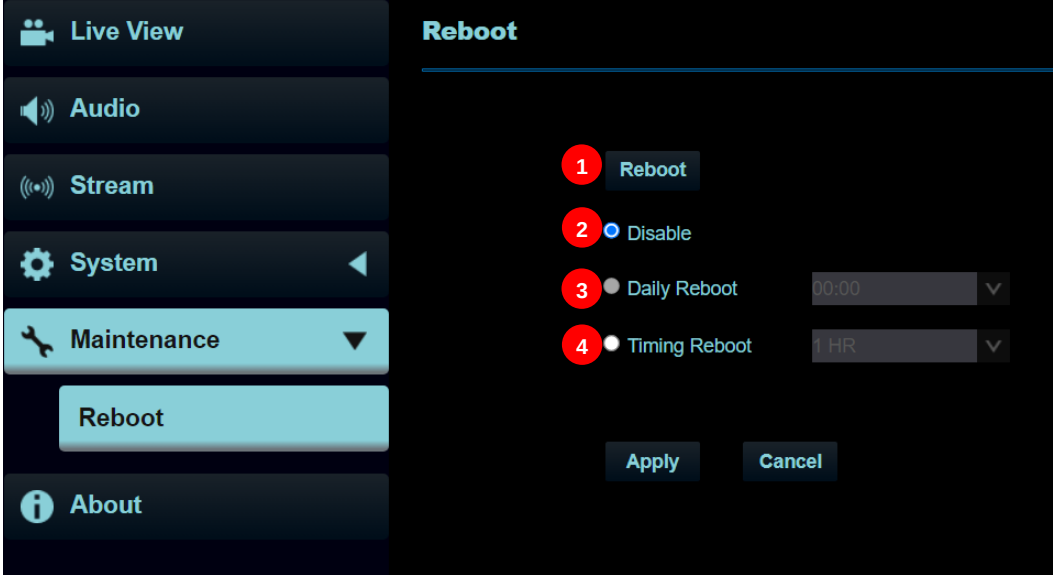		
No	项目	功能说明
1	重新启动	立即重新启动
2	停用	关闭重启设定
3	每日重启	设定每日重启时间 <说明>请先至设定-时间 完成 SNTP 服务器同步，才能设定每日重启
4	定时重启	设定定时重启时间

5.2.16 关于

Live View

Audio

Stream

System

Maintenance

About

Lumens®

www.MyLumens.com

Manufacturer : Lumens Digital Optics Inc.

Model Name : VC-A71P-HN

Firmware Ver. : VCBK100

Detail Information : VMG100_VMF101_VXR100_VXS100_VML128_VMK107_VWE100_VWD105_VWF030

MAC Address : dc:e2:ac:02:b3:c5

Serial Number : VD1A00003

Uptime : 1 min

Get Help ?



功能说明


显示摄像机的固件版本、序号、运行时间等相关信息
若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助

第 6 章 DIP 切换设定

6.1 DIP SWITCH

6.1.1 OUTPUT Switch (输出分辨率切换)


亦可透过 OSD/ 网页/ RS-232 Command 切换，以最后一次执行动作为主

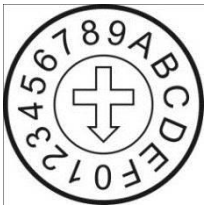

ID	输出分辨率	帧率	备注
0	3840x2160p	59.94	<说明>3G-SDI 会自动调整为 1080P 输出 <说明>USB 仅支持 3840x2160p 29.97 以下分辨率
1		50	
2		29.97	
3		25	
4	1920x1080p	59.94	
5		50	
6		29.97	
7		25	
8	1280x720p	59.94	
9		50	
A		29.97	
B		25	
C	1920x1080i	59.94	
D		50	
E	保留	保留	
F			

6.1.2 IR SELECT (遥控器选择)

使用遥控器操作时，请确保 IR SELECT 与遥控器 Camera select 设定一致

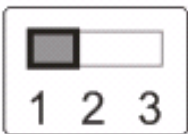

ID	设定 (Setting)
1	
2	
3	



第 7 章 Genlock 支援表

Resolution	FPS	External sync signal input format
		Tri-level sync
2160p	59.94	1920x1080 59.94p /29.97p 1280x720 59.94p 1920x1080 59.94i
	50	1920x1080 50p /25p 1280x720 50p 1920x1080 50i
	29.97	1920x1080 29.97p 1920x1080 59.94i
	25	1920x1080 25p 1920x1080 50i
1080p	59.94	1920x1080 59.94p /29.97p 1280x720 59.94p 1920x1080 59.94i
	50	1920x1080 50p /25p 1280x720 50p 1920x1080 50i
	29.97	1920x1080 29.97p 1920x1080 59.94i
	25	1920x1080 25p 1920x1080 50i
720p	59.94	1920x1080 59.94p /29.97p 1280x720 59.94p 1920x1080 59.94i
	50	1920x1080 50p /25p 1280x720 50p 1920x1080 50i
	29.97	1920x1080 29.97p 1920x1080 59.94i
	25	1920x1080 25p 1920x1080 50i
1080i	59.94	1920x1080 29.97p 1920x1080 59.94i
	50	1920x1080 25p 1920x1080 50i

第 8 章 疑难排除

本章说明使用 VC-H717KHN 时常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 PoE++ (IEEE802.3bt) 标准的集线器
2.	VC-H717KHN 无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认网页[系统设置]> [输出设定]选择正确输出讯号。 ▪ 串流: HDMI+Streaming ▪ NDI: HDMI+NDI ▪ USB 输出: HDMI+UVC 3. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 ▪ 若为 4K 输出，确认屏幕设备是否支持 4K 输出 4. 更换线材确认是否线材故障。
3.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 Baud rate 设定与控制设备相同
4.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考 5.2.9 设定-网络
5.	ONVIF 软件搜寻不到机台	1. 请确认网页中[设定]>[视讯]> [摄像机位置](Location) 仅使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。 2. NDI 与 ONVIF 只能择一使用，请确认网页中[设定]>[视讯]>[NDI HX] 设定为[关闭]
6.	使用 RS232 设定 Tally 提示灯无动作	请至屏幕选单或网页确认 Tally 提示灯功能是否设定为开启。 ■ 屏幕选单: [系统]> [Tally 提示灯] ■ 网页: [设定]> [摄像机]> [Tally 提示灯]
7.	重新启动后，摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 ■ 屏幕选单: [系统]> [镜头初始位置(Initial Position)] ■ 网页: [设定]> [摄像机]>[水平 倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)]
8.	追踪数据输出延迟或未更新	请确认摄像机未处于下列状态 以下功能设定可能导致数据输出延迟或未更新: - 修改输出分辨率 - 修改摄像机模式 - 修改 HDMI 格式 - 开启屏幕选单 - 串流设定 - 音源设定
9.	搭配 LC100N 录播机 NDI 无法搜寻到 VC-H717KHN	LC100N 仅支援 NDI HX2 讯源摄像机，请至网页[串流]> [NDI]> [NDI HX] 确认设定为 HX2 输出

第 9 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

- 1 操作
- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：

■ 电源线有磨损或损坏时。

■ 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。
- 2 安装
- 2.1 基于安全性考虑，请认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。
- 3 存放
- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。
- 4 清洁
- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。
- 5 电池（若产品、配件含有电池）
- 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
- 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
---	---	--	---------------------------

■ FCC 警语

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.

■ EN55032 CE 警语

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。