


VC-H711K_H717K_H717KN 超高清摄像机 (4K PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文

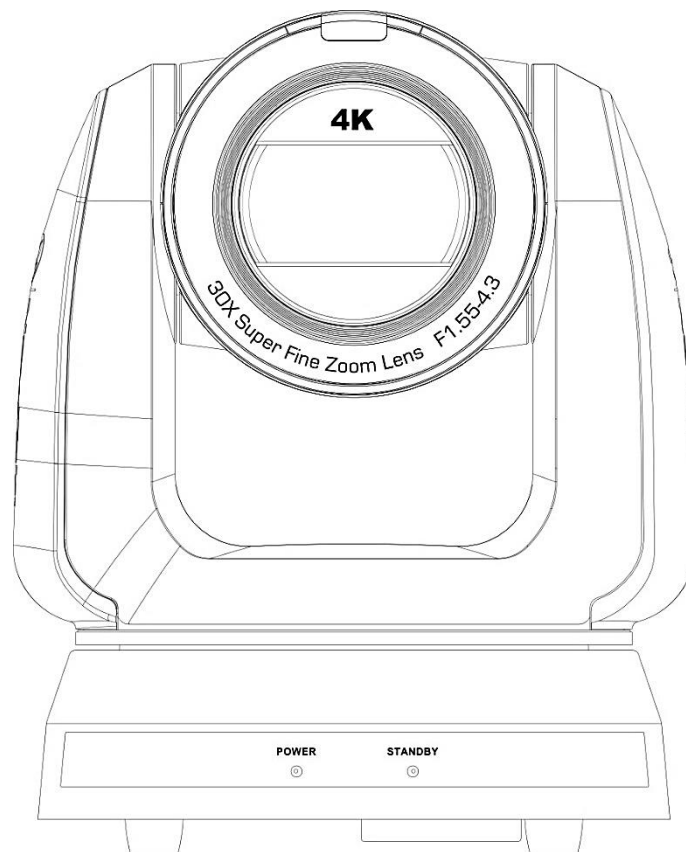

最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、软件、驱动程序等，请至 Lumens 网站下载

<http://www.Lumens.cn/support>

目 录

版 权 资 讯	2
第 1 章 安全指示	3
第 2 章 配件清单	4
第 3 章 产品功能介绍	5
3.1 产品 I/O 功能介绍	5
3.2 LED 灯号指示说明	7
3.3 Tally 指示灯功能说明	7
第 4 章 安装说明	8
4.1 摄像机尺寸	8
4.2 安装前准备	9
4.3 安装说明	9
4.4 连接装置	14
第 5 章 遥控器按键与屏幕选单介绍	17
5.1 遥控器按键功能说明	17
5.2 屏幕选单	18
第 6 章 网络功能设定说明	26
6.1 摄像机连接网络	26
6.2 网页功能说明	30
第 7 章 DIP 切换设定	46
7.1 DIP SWITCH	46
第 8 章 常见问题排除	47

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，谨此保留变更产品规格，恕不另行通知。本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。

第 1 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - 电源线有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请确认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

5 电池（若产品、配件含有电池）

- 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
- 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

■ 安全措施



此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。



此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.


■ EN55032 CE 警告

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

第 2 章 配件清单

摄像机

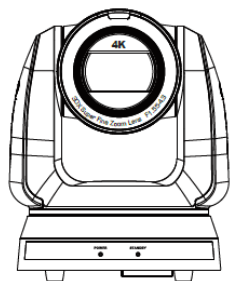


安装说明



遥控器




电源线

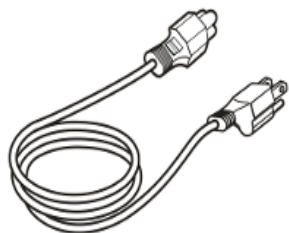


外观可能因国别不同


电源转接器

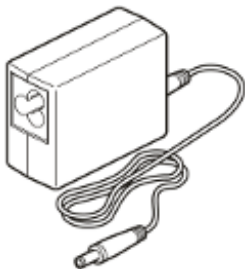


RS-422 连接头

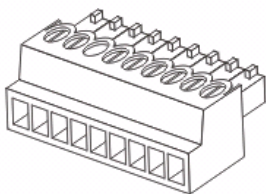


安装钣金 A

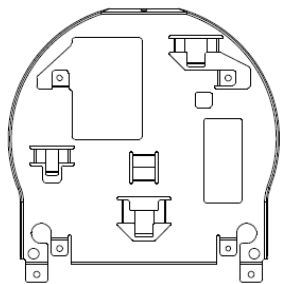

安装钣金 B

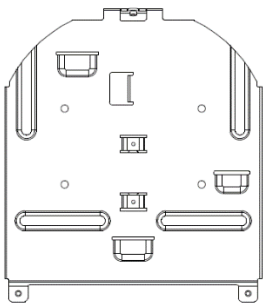

M3 螺丝

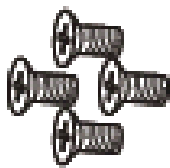

银 x8/ 黑 x2


合格证



第 3 章 产品功能介绍


3.1 产品 I/O 功能介绍

3.1.1 正面

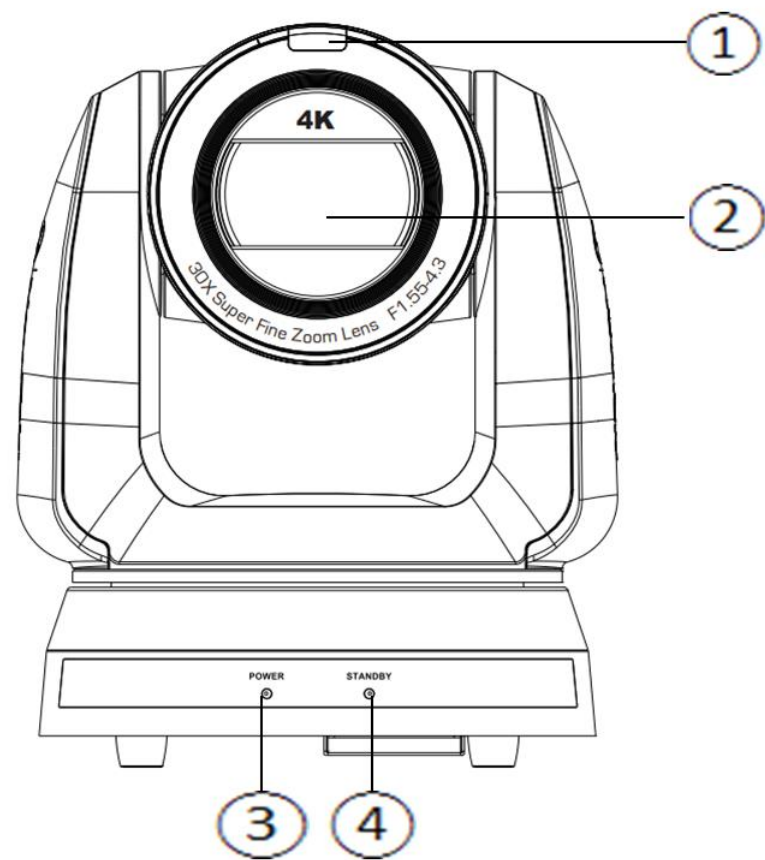

NO.	项目	功能说明
1.	Tally 指示灯	显示摄像机 Tally 灯状态
2.	摄影镜头	30x 高清摄影镜头
3.	Power LED 灯	显示摄像机状态，请参考 3.2 LED 灯号指示说明
4.	Standby LED 灯	显示摄像机状态，请参考 3.2 LED 灯号指示说明


3.1.2 背面

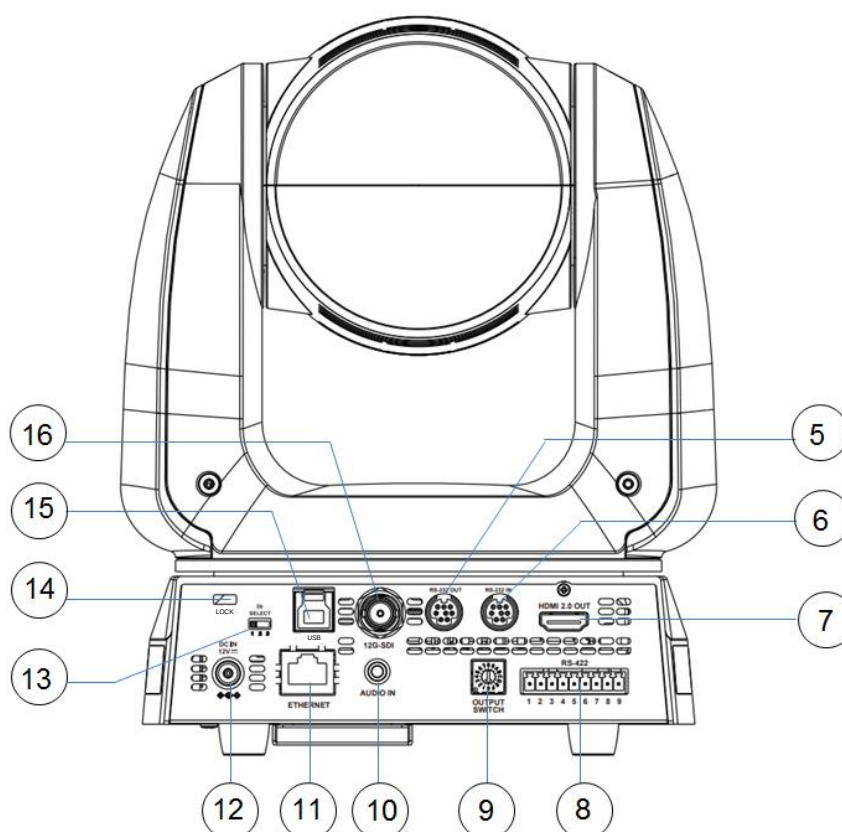

<说明> 图面范例为 VC-H711K, VC-H717KN 无 SDI 及 USB 输出

NO.	项目	功能说明
5.	RS-232 输出	RS-232 输出端口, 最多可串接 7 台摄像机
6.	RS-232 输入	RS-232 输入端口, 最多可串接 7 台摄像机
7.	HDMI 2.0 输出	HDMI 2.0 输出 (支持 Audio 输出)
8.	RS-422 端口	RS-422 连接端口, 最多可串接 7 台摄像机
9.	OUTPUT SWITCH	调整分辨率设定, 默认为 3840x2160/59.94p
10.	Audio 输入	支援 Line In / Mic In
11.	网络端口	网络线端口, 支持路由器或集线器供电 ■ VC-H711K/ VC-H717K : PoE++ (IEEE802.3bt) ■ VC-H717KN : PoE+ (IEEE802.3at)
12.	DC 12V 电源接口	AC power 供电连接端口
13.	IR SELECT	遥控器控制 ID 设定, 与遥控器上 Camera select 对应方可控制
14.	Kensington 锁孔	安全锁插槽
15.	USB3.0 端口	连接计算机 USB 端口, 提供 USB 讯号影像 <说明> 最高支持 3840x2160 29.97p <说明> VC-H717KN 不支持此输出接口
16.	12G-SDI 输出	12G-SDI 输出(支持 Audio 输出) <说明> VC-H717KN 不支持此输出接口

3.1.3 底部

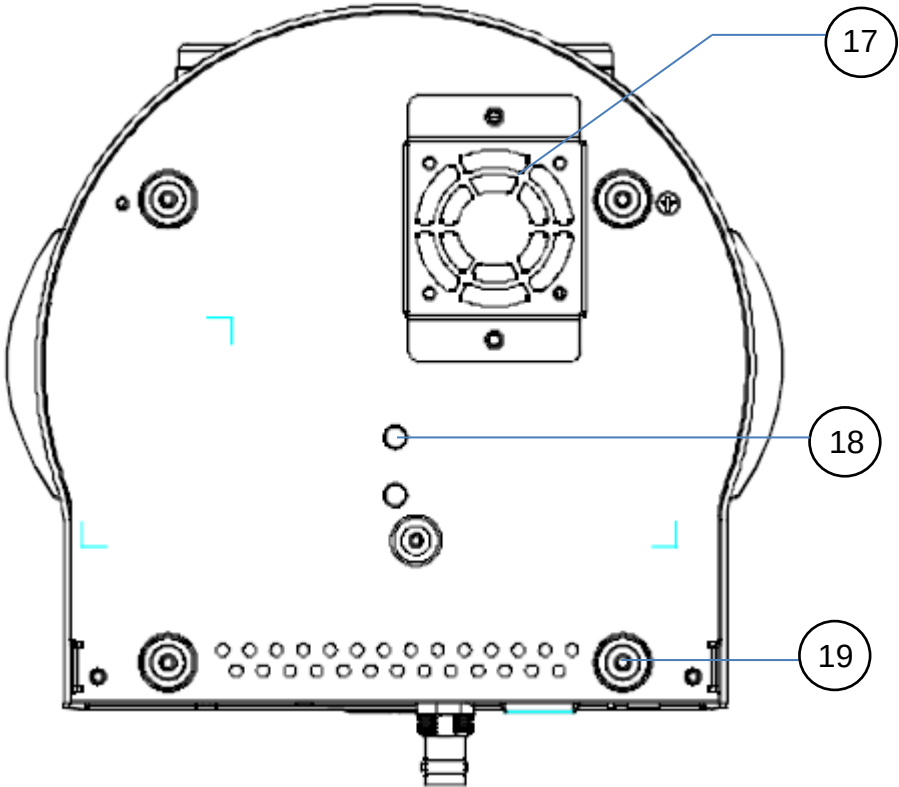

NO.	项目	功能说明
17.	静音散热风扇	配合机台操作温度，自动控制转速而进行降温 <说明> VC-H717KN 无散热风扇
18.	三脚架锁孔	规格 1/4"-20 UNC，可将机器锁固于三脚架上
19.	可旋式脚垫	搭配配件钣金使用时，需将底部四个可旋式脚垫逆时针旋转卸下，再进行钣金安装

3.2 LED 灯号指示说明

状态	Power	Standby
开机中(初始化)	绿灯	橘灯
使用中	绿灯	无灯号
待机中	无灯号	橘灯

3.3 Tally 指示灯功能说明


3.3.1 Tally 指示灯功能可透过 RS232 指令开启，请参考 RS-232 command set 文件

第 4 章 安装说明

4.1 摄像机尺寸


4.1.1.1 摄像机正面及侧面

- 长 x 宽 x 高: 232 x 188 x 189 mm
- 重量: 3.0Kg (未含钣金)

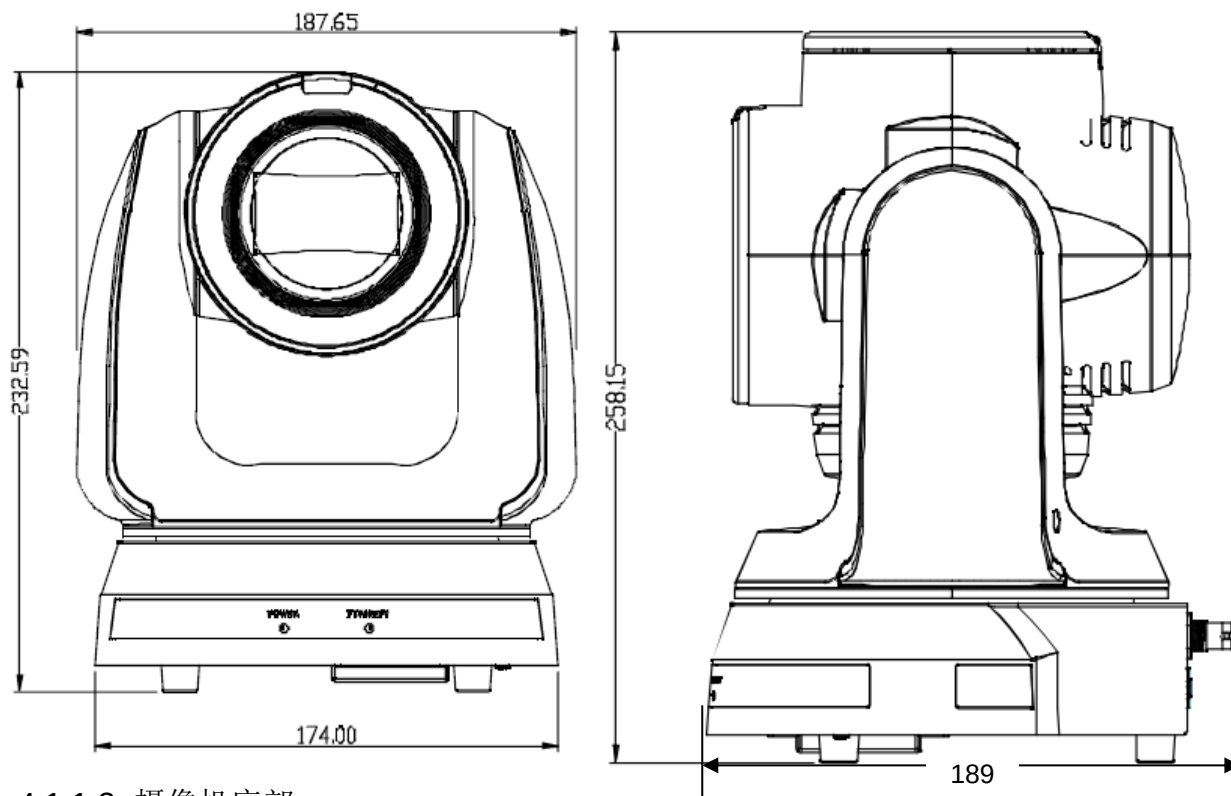

4.1.1.2 摄像机底部

底部三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4"-20 UNC 的云台三脚架上

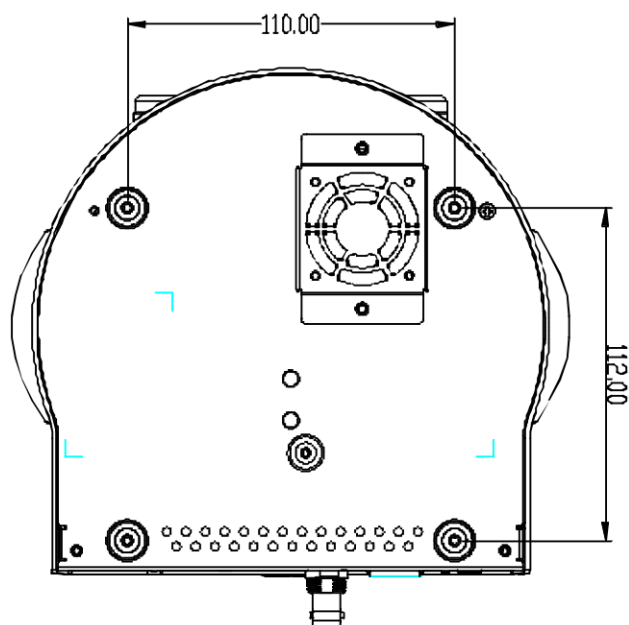

4.2 安装前准备

高清摄像机的安装和连接需要专门的技巧，若用户自行安装时请依照安装步骤循序安装，且确认设备之安装稳定牢固，并注意自身安全，避免意外。

4.2.1 确认安装环境的安全性，请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处，以免发生意外。

4.2.2 请先检查箱内之配件是否齐全，若有缺件，请与供货商连络并告知短缺之配件，且请保持箱体配件之完整。

4.2.3 安装前须事先规划摄像机安装的位置，请依照下列项目规划安装的位置

4.1.1.1 确认取像对象的摆设位置。


4.1.1.2 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

4.3 安装说明

4.3.1 将摄像机安装于桌面


4.3.1.1 安装注意事项

- ◆ 请将机台安装于平坦的桌面
- ◆ 搬运时，勿用手抓取摄像机头
- ◆ 请勿用手转动摄像机头，不当的转动可能会导致摄像机故障

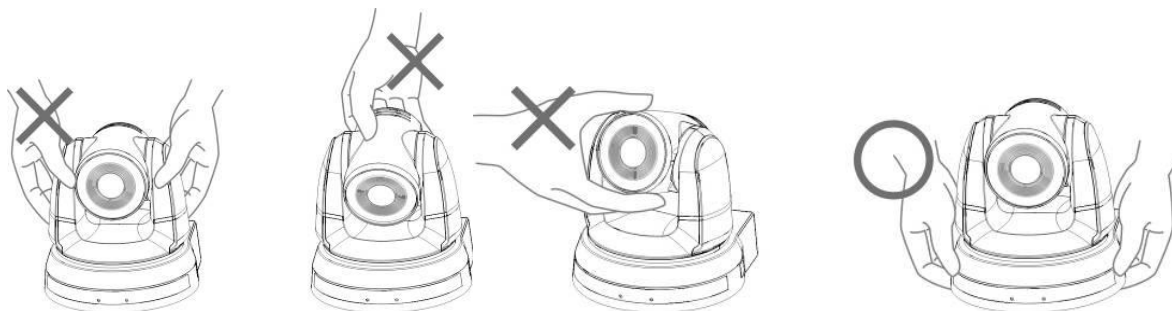

4.3.1.2 安装步骤

1. 请将摄像机放置于平坦的桌面，以确保机器俯仰/平移时的操作及底部风扇散热良好

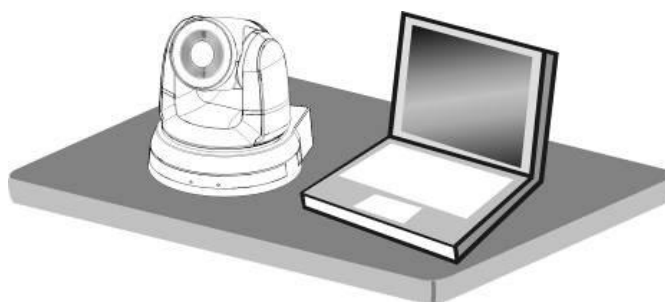


4.3.2 我想要将摄像机安装于天花板

4.3.2.1 准备安装所需零件与设备


1. 箱内配件(安装钣金 A、B、M3 螺丝银色*8 颗、黑色*2 颗)
2. 锁固于天花板吊架螺丝 *4 颗
3. 钻孔机、螺丝起子、梯子

4.3.2.2 安装钣金尺寸图


■ 安装钣金 A-主机侧

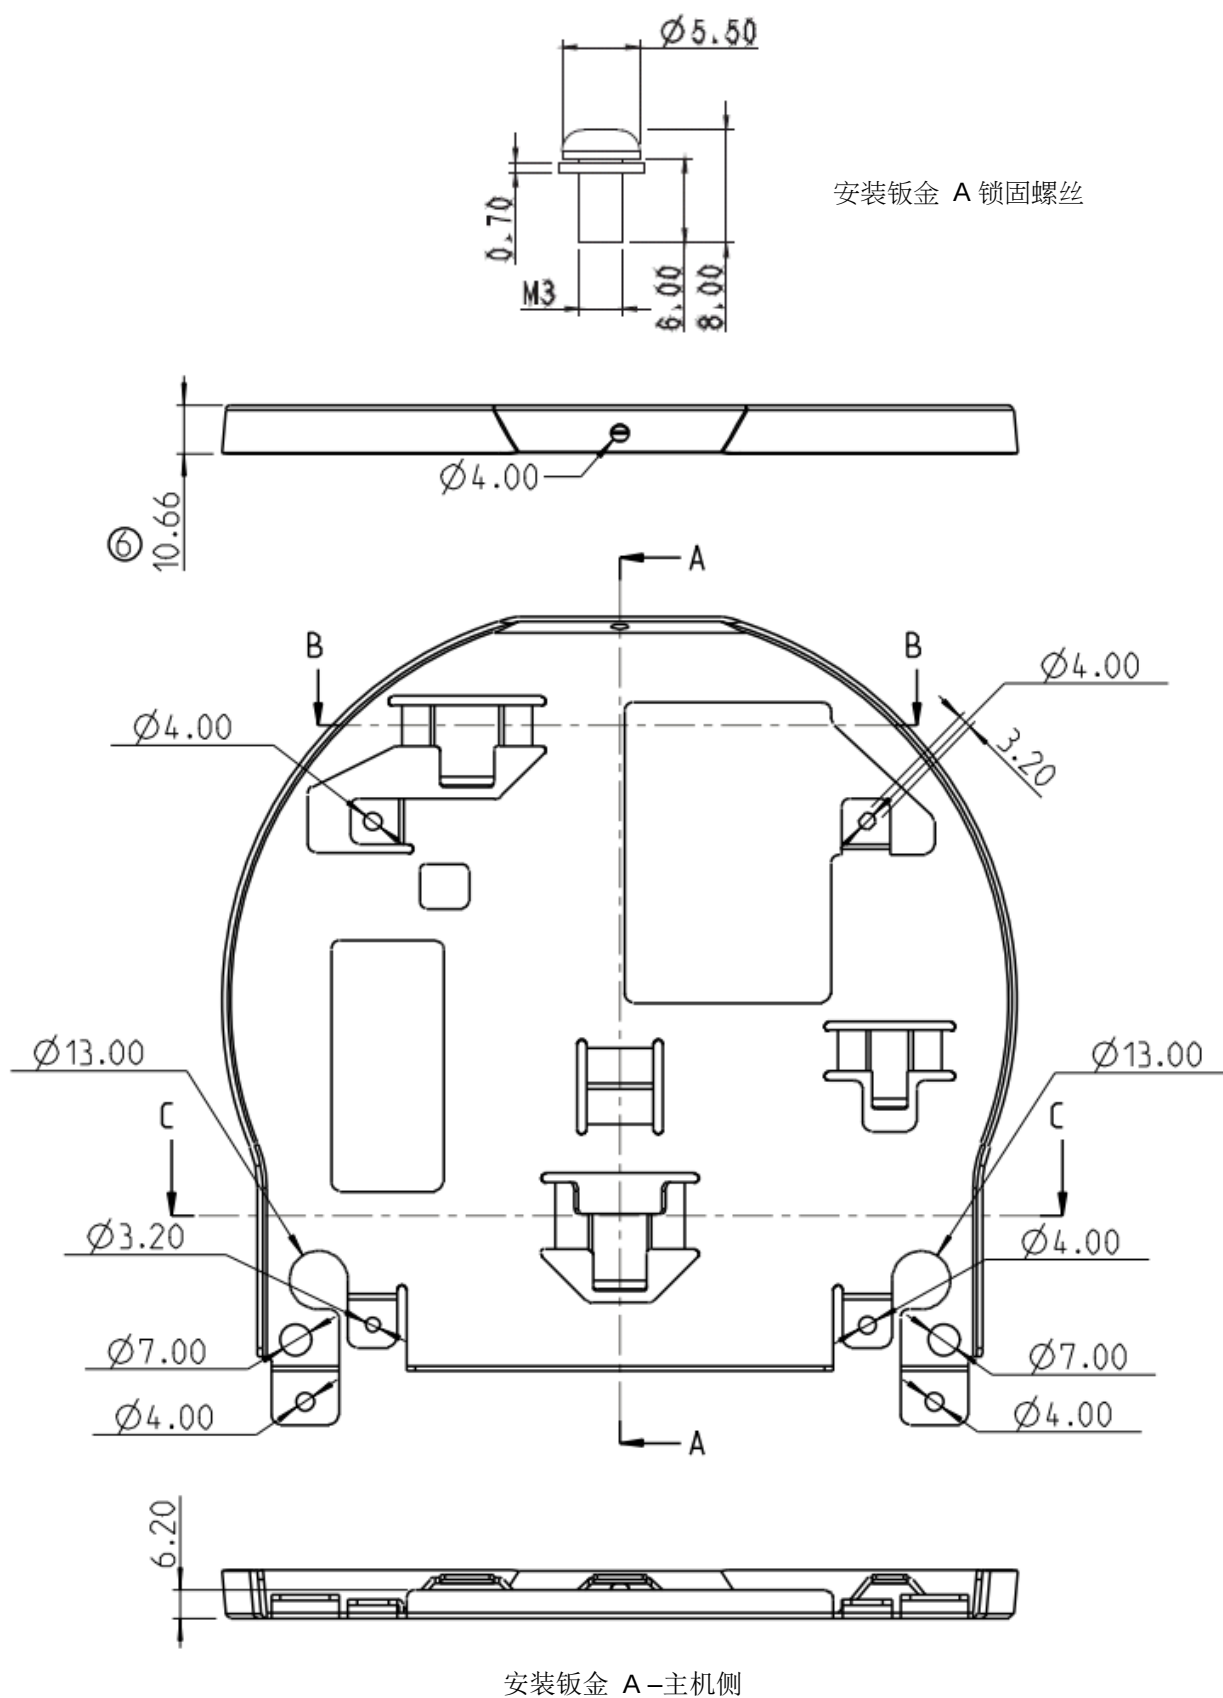



■ 安装钣金 B-天花板侧

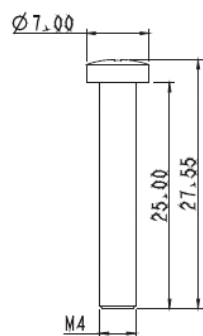

安装钣金 B 锁固螺丝

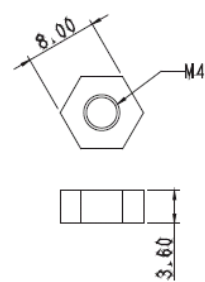

安装钣金 B 锁固螺帽

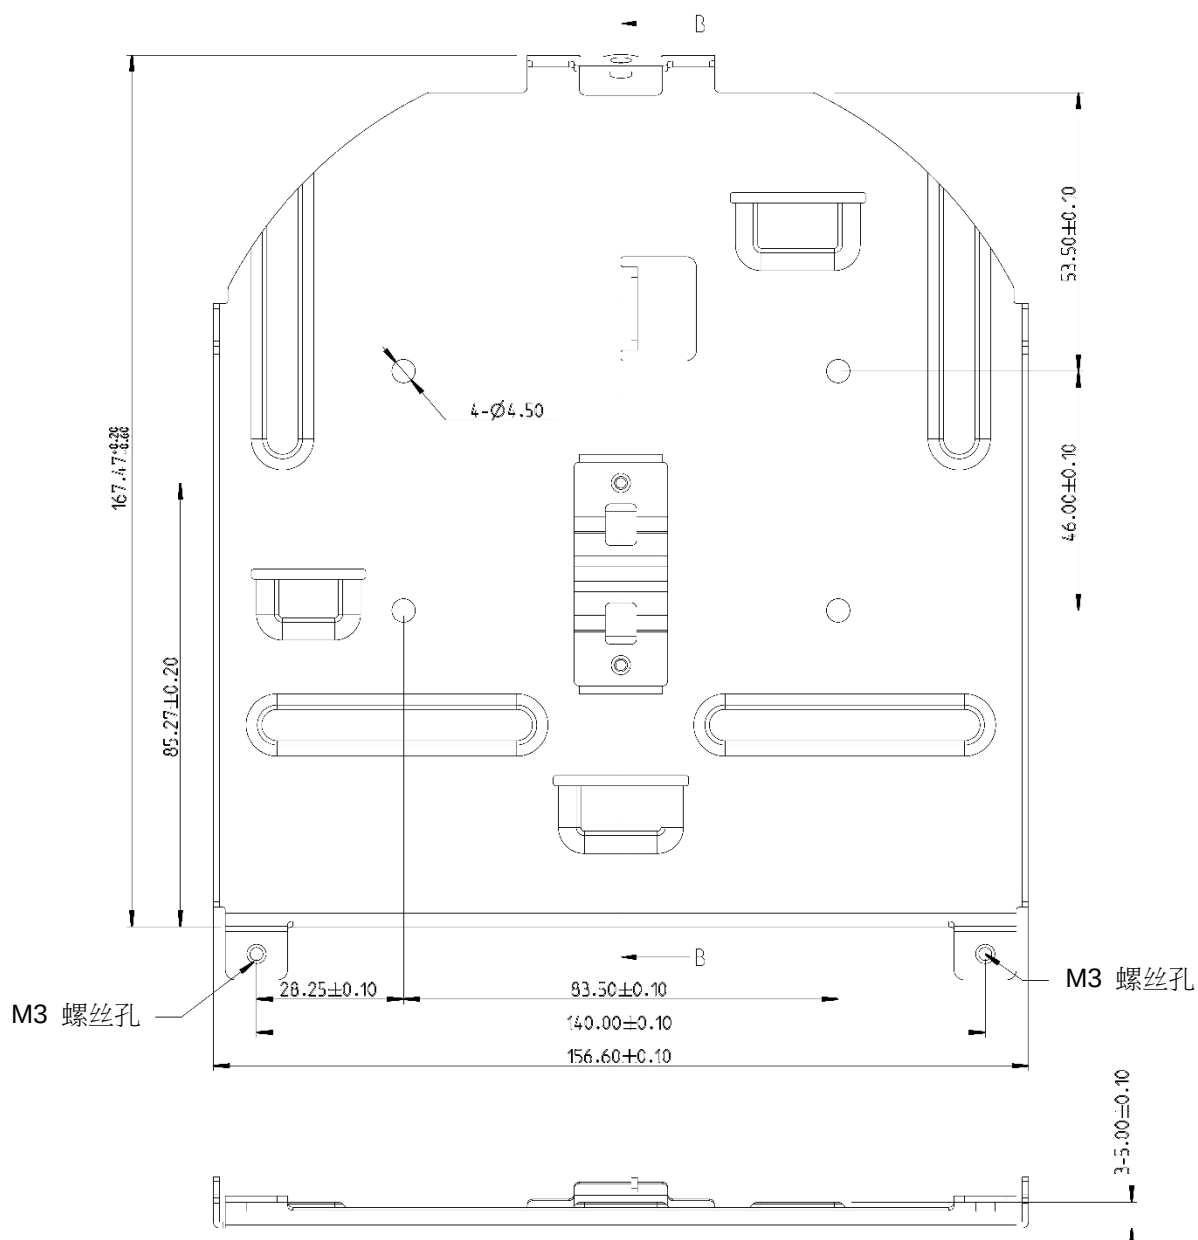

安装钣金 B-天花板侧

4.3.2.3 安装注意事项


1. 安装前，请确认机台与取像对象间的方位
2. 建议机台安装距离与被摄物品距离为 2 公尺以上，最佳距离请依镜头使用倍率调整




3. 本机台(含安装钣金)重量约为 3 kg，若需要安装于天花板上，请使用符合 UL 安全认可之吊架，以避免机台掉落。
4. 请定期检查摄像机安装是否稳固。
5. 请定期清洁底部散热风扇，确保机台散热效果良好。

4.3.2.4 安装步骤

1. 移除机台底座的 4 颗脚垫，脚垫设计为可拆式，用手逆时钟旋转即可将脚垫取下。
<说明>卸下的脚垫请务必妥善保管，以便日后需求使用。

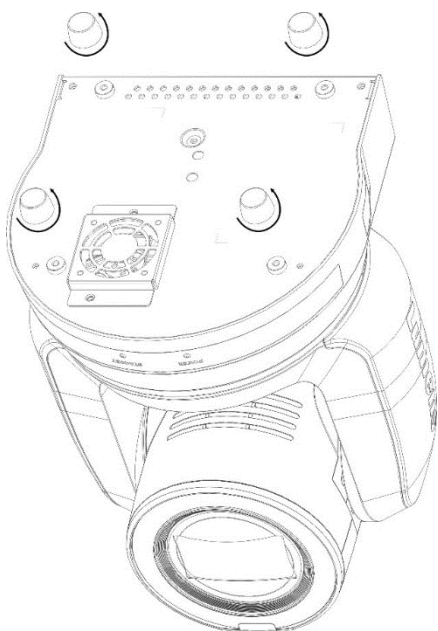

2. 将安装钣金 A 以 4 颗 M3 银色螺丝锁固于机器底座

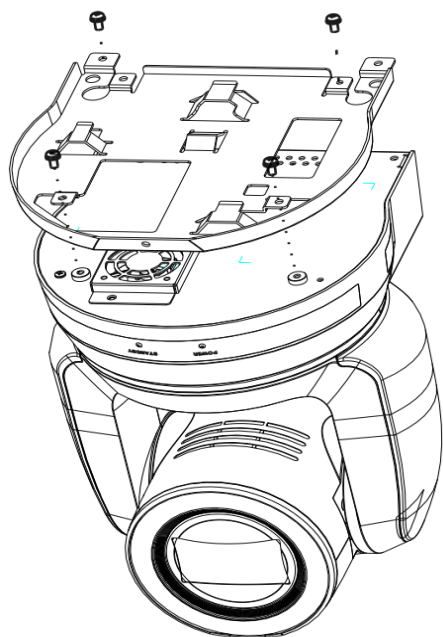


3. 将安装钣金 B 锁固于天花板之吊架

<注意>

- (1) 请使用符合 UL 安全认可之吊架
- (2) 请预留摄像机连接线材的孔位

4. 将安装钣金 A 与安装钣金 B 结合

- (1) 将安装钣金 A 上推至天花板向右卡入安装钣金 B
- (2) 再锁上 2 颗 M3 银色螺丝、1 颗 M3 黑色螺丝固定

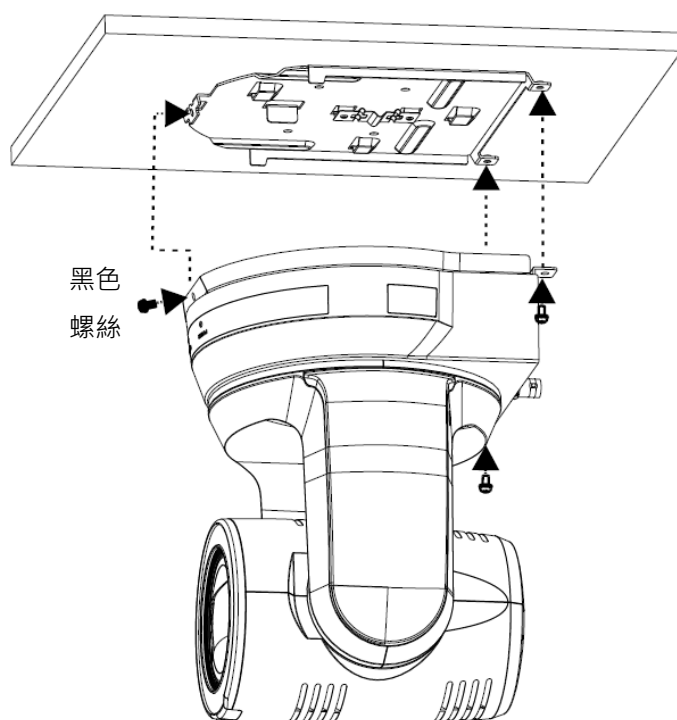


4.3.2.5 如何移除

1. 将连接线从摄像机移除
2. 将天花板连同摄像机取下后，先移除锁固安装钣金 A 与安装钣金 B 的 3 颗螺丝，向左推后取下机台
3. 再分别移除吊架与机台间的螺丝

4.4 连接装置


4.4.1 连接 RS-232

使用 RS-232 in/out 最高可连接 7 台 Lumens 摄像机。

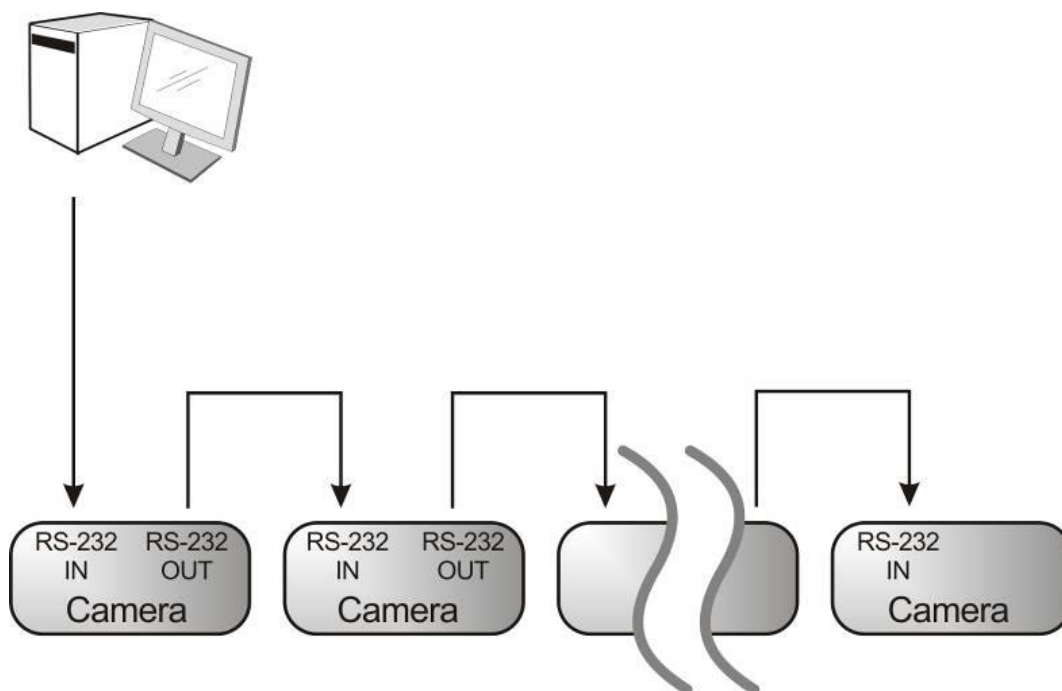


■ RS-232 脚位定义说明

▼ RS-232 IN Pins Instructions

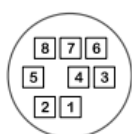

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection

▼ RS-232 OUT Pins Instructions

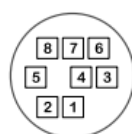

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved


▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of VC

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 of PC

1. CD
2. RXD
3. TXD
4. DTR
5. GND
6. DSR
7. RTS
8. CTS
9. RI

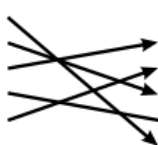


▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of Next Camera

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 OUT of Last Camera


1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. OPEN
8. OPEN

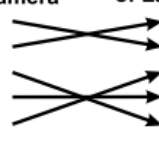

4.4.2 连接 RS-422


使用 RS-422 最高可连接 7 台 Lumens 摄像机。

<注意>当已经使用 **RS-422** 连接时，不可再使用 **RS-232** 连接。

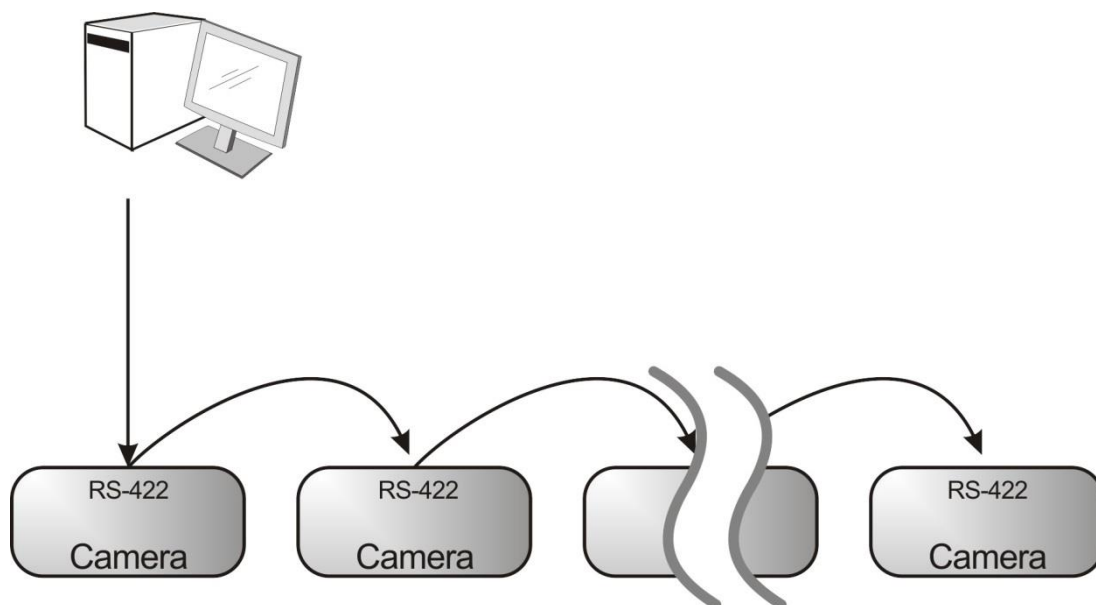

■ RS-422 脚位定义说明

▼ RS-422 Pins Instructions

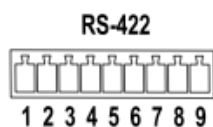


Pin NO.	Function
1	RXD OUT-
2	RXD OUT+
3	TXD OUT-
4	TXD OUT+
5	GND
6	RXD IN-
7	RXD IN+
8	TXD IN-
9	TXD IN+

▼ RS-422 Connection Instructions

—Applicable to


Lumens Compact Camera Controller

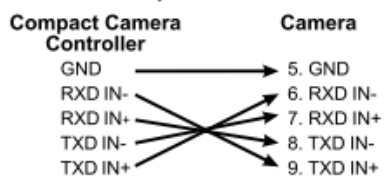

▼ RS-422 Connection Instructions


—Applicable to

SONY Compact Camera Controller

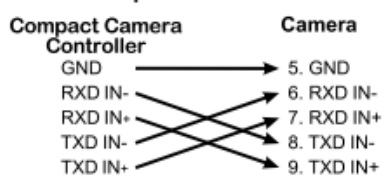


▼ RS-422 Serial Connection

Up to seven cameras can be daisy-chained

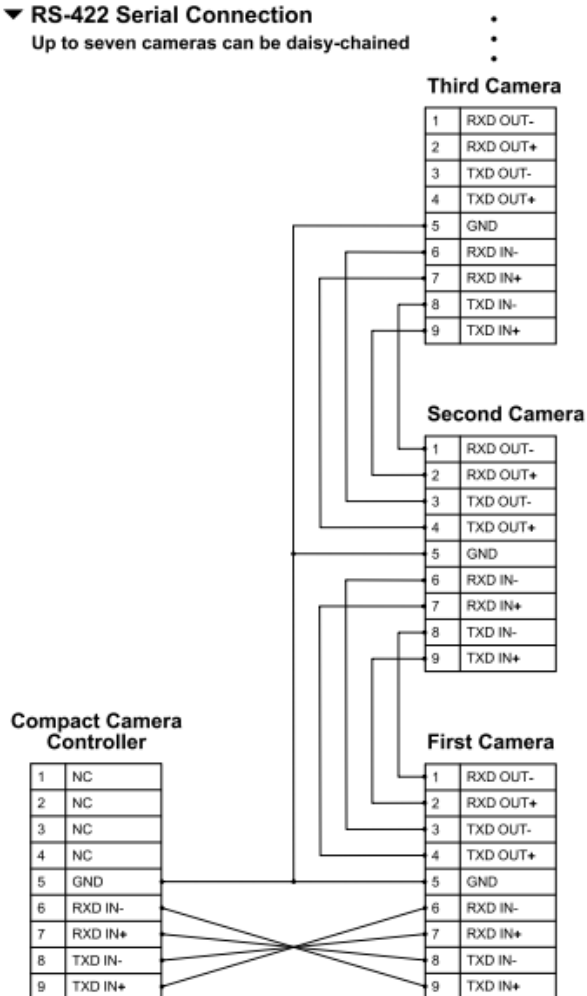


■ RS-422 接线说明


1. 握住 RS-422 接头两边，向外拉出，如下图箭头所指方向

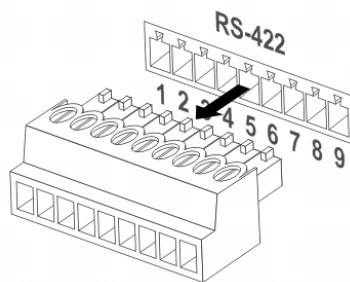

2. 剥去一段铜线(AWG Nos.28 to18)外皮，插入接头孔槽后，以平头螺丝刀锁紧固定

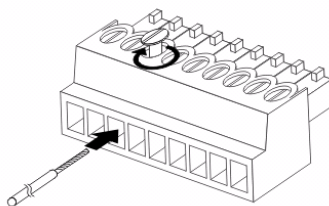

3. 将完成接线之 RS-422 接头插回摄像机，即完成连接

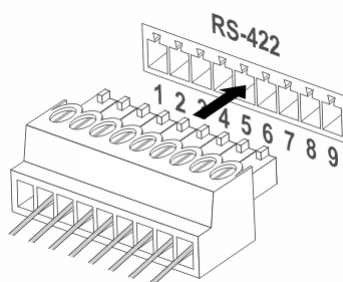

第 5 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

5.1 遥控器按键功能说明

编号	项目	说明
1.	Power	电源开关
2.	Preset	■数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■Preset: 指定 ID(0~9), 储存目前位置数据 ■Reset: 指定 ID(0~9), 清除该位置数据
3.	Menu	开启 OSD 选单
4.	Pan/ Tilt	移动镜头
5.	Home-Enter	回到首页/ 执行
6.	Zoom	■Fast: 快速调整影像大小 ■Slow: 微调影像大小
7.	Focus	■Auto: 自动对焦 ■Manual: 开启手动对焦 ■Far/ Near: 手动模式下, 调整焦距
8.	Picture	影像效果切换 (关/ 负片/ 黑白)
9.	L/R Direction Set	左右转向相反/ 一般 状态切换
10.	Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
11.	Back Light	开启/ 关闭 背光补偿
12.	Pan/ Tilt Reset	清除 水平/ 倾斜 设定
13.	Freeze	冻结画面
14.	Mirror	旋转画面(关闭/ 镜像/ 翻转/ 旋转)
15.	Info	状态信息

5.2 屏幕选单

<说明> 使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单；默认值用底线粗体表示。

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值		功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	1. 全自动 2. 快门先决 3. 光圈先决 4. 手动模式		曝光模式设定
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/关闭		AE Level
	曝光补偿等级 (Exposure Comp. Level)	-5~ <u>C</u> ~5		曝光补偿(Exposure Comp.) 开启后可调整
	聚光灯 (Spot Light)	开启/关闭		
	聚光灯位置(Spot Light Position)	X(0~6)Y(0~4)		聚光灯(Spot Light)开启后可调整
	快门先决 (Shutter Pri)	60/30 模式	50/25 模式	当曝光模式设定为快门先决时可调整
		1/10000	1/10000	
		1/5000	1/5000	
		1/3000	1/3000	
		1/2500	1/2500	
		1/2000	1/1750	
		1/1500	1/1250	
		1/1000	1/1000	
		1/725	1/600	
		1/500	1/425	
		1/350	1/300	
		1/250	1/215	
		1/180	1/150	
		1/120	1/120	
		1/100	1/100	
		1/90	1/75	
		<u>1/60</u>	<u>1/50</u>	
		1/30	1/25	
		1/15	1/12	
		1/8	1/6	
		1/4	1/3	
		1/2	1/2	
		1/1	1/1	

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值		功能说明
	光圈先决 (Iris Pri)	1. F1.6 2. F2 3. <u>F2.2</u> 4. F2.7 5. F3.2 6. F3.8 7. F4.5 8. F5.4 9. F6.3 10. F7.8 11. F9 12. F11 13. F13 14. F16 15. F18 16. 关闭		当 曝光模式 设定为光圈先决 时可调整
	手动增益 (Manual Gain)	1. <u>0dB</u> 2. 3 dB 3. 6 dB 4. 9 dB 5. 12 dB 6. 15 dB 7. 18 dB 8. 21 dB 9. 24 dB 10. 27 dB 11. 30 dB 12. 33 dB 13. 36 dB 14. 39 dB 15. 42 dB 16. 45 dB		当 曝光模式 设定为手动模式 时可调整
	手动快门 (Manual Speed)	60/30 模式	50/25 模式	手动设定快门
		1/10000	1/10000	
		1/5000	1/5000	
		1/3000	1/3000	
		1/2500	1/2500	
		1/2000	1/1750	
		1/1500	1/1250	
		1/1000	1/1000	
		1/725	1/600	
		1/500	1/425	
		1/350	1/300	
		1/250	1/215	
		1/180	1/150	
		1/120	1/120	

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值		功能说明
		1/100	1/100	
		1/90	1/75	
		<u>1/60</u>	<u>1/50</u>	
		1/30	1/25	
		1/15	1/12	
		1/8	1/6	
		1/4	1/3	
		1/2	1/2	
		1/1	1/1	
		手动光圈 (Manual Iris)	1. F1.6 2. F2 3. <u>F2.2</u> 4. F2.7 5. F3.2 6. F3.8 7. F4.5 8. F5.4 9. F6.3 10. F7.8 11. F9 12. F11 13. F13 14. F16 15. F18 16. 关闭	
增益限制 (Gain Limit)	1. 9 dB 2. 12 dB 3. 15 dB 4. 18 dB 5. 21 dB 6. 24 dB 7. 27 dB 8. 30 dB 9. 33 dB 10. 36 dB 11. 39 dB 12. 42 dB 13. <u>45 dB</u>		电子增益最大值之限制值	
光圈限制 (Iris Limit)	1. <u>F2.2</u> 2. F2.7 3. F3.2 4. F3.8 5. F4.5 6. F5.4 7. F6.3 8. F7.8 9. F9 10. F11		光圈最大值之限制值	

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	宽动态 (WDR)	1. <u>关闭</u> 2. 1 3. 2 4. 3	
	智能曝光 (Smart AE)	5. 开启/ <u>关闭</u>	当”对焦-智能对焦”设定为开启时可设定
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. <u>自动</u> 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯 8. 3000K 9. 4300K 10. 5000K 11. 6500K 12. 8000K	选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k
	单次触发 (One Push Trigger)	<u>ENTER</u>	单次执行
	色温调整红色 (Manual Red)	0~ <u>C</u> ~128	当白平衡模式设定为手动模式时可调整
	色温调整蓝色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~128	当白平衡模式设定为手动模式时可调整
图片 (Picture)	图像模式 (Picture effect)	1. <u>关闭</u> 2. 负片 3. 黑白	
	锐利度 (Sharpness)	0~ <u>A</u> ~14	
	2D 噪声抑制 (2D NR)	1. 关闭 2. <u>1</u> 3. 2 4. 3	
	3D 噪声抑制 (3D NR)	1. 关闭 2. 低 3. <u>典型</u> 4. 最高	
	影像模式 (Image Mode)	1. <u>标准</u> 2. 自定义 3. LED 模式	用户可自行定义喜好的影像风格
	影像模式设置 (Image Mode Load)	<u>ENTER</u>	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整, 选择后可读取对应的 影像模式 (Image mode)参数, 将该组参数套用至 自定义 (Custom)

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	亮度(Brightness)	0~ <u>A</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	色调(Hue)	0~ <u>A</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	饱和度(Saturation)	0~ <u>A</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	Gamma	0~ <u>3</u>	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	黑暗等级(Black Level)	0~ <u>Auto</u> ~10	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
摇移/ 俯仰/ 变焦 (Pan Tilt Zoom)	摇移/俯仰限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/关闭	开启/关闭角度限制设定
	最大水平右转动角度 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制
	最大水平左转动角度 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	最大向上倾斜角度 (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	最大向下倾斜角度 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻转 (Pan Flip)	开启/关闭	开启后 Pan 方向会相反
	倾斜翻转 (Tilt Flip)	开启/关闭	开启后 Tilt 方向会相反
	预设位速度 (Preset Speed)	1. 5 度/秒 2. 25 度/秒 3. 50 度/秒 4. 80 度/秒 5. 120 度/秒 6. <u>160 度/秒</u> 7. 200 度/秒 8. 300 度/秒	设定执行 预设位 时云台的转动速度
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/关闭	设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同
	预设位模式 (Preset Mode)	<u>预设</u> / PTZ 设定	▪ 预设: 呼叫预设位执行 Pan/Tilt/Zoom/Focus + 影像参数设定 ▪ PTZ 设定: 呼叫预设位仅执行 Pan/Tilt/Zoom/Focus
	数位变焦限制 (D-Zoom Limit)	<u>x1</u> ~x12	设定数字缩放限制 <说明>3840x2160 59.94/ 50 不支持此设定

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	PTZ 位移同步 (PTZ Motion Sync)	开启/关闭	开启后，操作 预设位 可达到 PTZ 同步效果 <说明>此功能参考预设位速度设定，但可能因PTZ移动范围差异自动调整配速
数字效果(D- Effect)	镜像 (Mirror)	1. 关闭 2. 镜像 3. 翻转 4. 镜像+翻转	设定画面镜像或翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	1. 低 2. <u>中</u> 3. 高	AF 触发的速度，速度越高，AF 触发的速度越快
	对焦区域 (AF Frame)	1. 中央区域 2. 全区域 3. <u>自动</u>	对焦区域设定，设成中央区域时，以画面中央区域内来做对焦，全区域则以完整画面来计算对焦
	对焦跟随 (Zoom Tracking)	手动模式/ <u>曲线追踪</u> / 对焦跟随	此功能在手动对焦 MF 模式下才可设定开启 设定手动对焦模式下，镜头缩放时的对焦模式
	PTZ 辅助对焦 (PTZ Assist)	开启/关闭	此功能在手动对焦 MF 模式下才可设定开启 当启用 PTZ 辅助对焦，进行 PTZ 控制时，仅会在当下执行时进行单次对焦，之后场景变化均不会触发对焦
	智能对焦 (SMART AF)	开启/关闭	开启后 AF 会以人脸为主要对焦对象
以太网网络 (Ethernet)	DHCP	开启/关闭	左右键选择开启/关闭动态主机设定，按 [ENTER]套用设定。
	IP 地址 (IP Address)	<u>192.168.100.100</u>	按 [ENTER] 进入修改，上下键选择修改项目，左右键或数字键修改数值。
	子网掩码 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	按 [ENTER] 进入修改，上下键选择修改项目，左右键或数字键修改数值。
	网关 (Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	按 [ENTER] 进入修改，上下键选择修改项目，左右键或数字键修改数值。
声音 (Audio)	声道音效 (Audio In)	<u>Line In</u> / Mic In	设定声音输入
	音频 (Audio Enable)	开启/ 关闭	开启/关闭声音输出
	音量 (Audio Volume)	0~ <u>A</u> ~10	音量设定
	声音延迟 (Audio Delay)	开启/关闭	当声音与影像不同步，可开启此功能设定声音延迟时间 <说明>若为 VC-H717KN，NDI HX 功能设定为关闭方可支持

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	声音延迟时间 (毫秒) (Audio Delay Time(ms))	<u>-1</u> ~-500ms	声音延迟时间设定 <说明>若为 VC-H717KN，NDI HX 功能设定为关闭方可支持
	编码类型 (Encode Type)	1. <u>AAC</u> 2. G.711	设定声音编码类型 <说明>若为 VC-H717KN，NDI HX 功能设定为关闭方可支持
	编码采样率 (Encode Sample Rate)	1. <u>48 KHz(AAC)</u> 2. 44.1 KHz(AAC) 3. 16 KHz(AAC) 4. 16 KHz(G.711) 5. 8 KHz(G.711)	设定声音编码格式及采样频率 <说明>SDI 仅支持 48KHz 声音输出 <说明>若为 VC-H717KN，NDI HX 功能设定为关闭方可支持
系统 (System)	提示 (Prompt)	开启/ <u>关闭</u>	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器 (IR Receive)	<u>开启</u> / 关闭	当选择关闭，遥控器将无法控制摄像机。此时可重新断上电恢复遥控器控制。
	Tally 指示灯 (Tally Lamp)	开启/ <u>关闭</u>	选择开启或关闭 Tally 指示灯功能。
	指示灯连动模式 (Tally CMMD Mode)	一般/ <u>连动</u>	设定指示灯是否与 RS232 指令连动 ■ 一般(不连动): 指示灯开关与灯号模式需分开设定。 ➤ 指示灯开，默认模式为不亮灯，需另外下指令设定灯号模式 ➤ 指示灯关，设定灯号模式时，不会被触发开启 ■ 连动: ➤ 指示灯开，默认模式为红灯 - 指示灯关，设定灯号模式时，连动将指示灯设定为开启
	语言(Language)	<u>English</u> / 中文	

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	镜头初始位置 (Initial Position)	<u>最后操作位置</u> / 第一默认位置	可选择开机后, 镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 <说明>第一默认位置=Presets 0
	控制装置 (Control Device)	编码器/ <u>控制器</u>	控制装置设定, 控制器: 用于游戏杆 编码器: 用于追踪系统
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ <u>关闭</u>	功能开启时, 执行 Preset 将会冻结画面, 等执行完 Preset 才会解除冻结。
	控制端口 (Control Port)	<u>RS-232</u> / RS-422	选择使用的控制接口是 RS-232 或是 RS-422
	协议 (Protocol)	<u>VISCA</u> / Pelco D	
	波特率 (Baud Rate)	<u>9600</u> /38400	选择控制讯号的传输速度
	VISCA 地址 (VISCA Address)	<u>0</u> ~7	当协议设为 VISCA 时, 可指定摄像机 ID 地址。当设定 0 为自动。
	PELCO D 地址 (PELCO D Address)	<u>1</u> ~255	当协议设为 Pelco D 时, 可指定摄像机 ID 地址。
	输出模式 (Output Mode)	1. <u>3840x2160/59.94p</u> 2. 3840x2160/50p 3. 3840x2160/29.97p 4. 3840x2160/25p 5. 1080p/59.94 6. 1080p/50 7. 1080p/29.97 8. 1080p/25 9. 720p/59.94 10. 720p/50 11. 720p/29.97 12. 720p/25 13. 1080i/59.94 14. 1080i/50	选择输出的分辨率 <说明>VC-H717KN 未支持 720p/29.97、720p/25 输出模式 <说明>1080i 模式只支持 HDMI/SDI 输出, 设定模式为 1080i 时, NDI 输出为 1080p
	色域 (Color Space)	Standard Profile/ rec.709/ BT.2020	设定色域标准 <说明>VC-H717KN 未支持此功能
	出厂设置 (Factory Reset)	开启/ <u>关闭</u>	恢复出厂默认值
状态(Status)			显示目前设定状态

第 6 章 网络功能设定说明

6.1 摄像机连接网络

6.1.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接




2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机




• 修改计算机网络设定

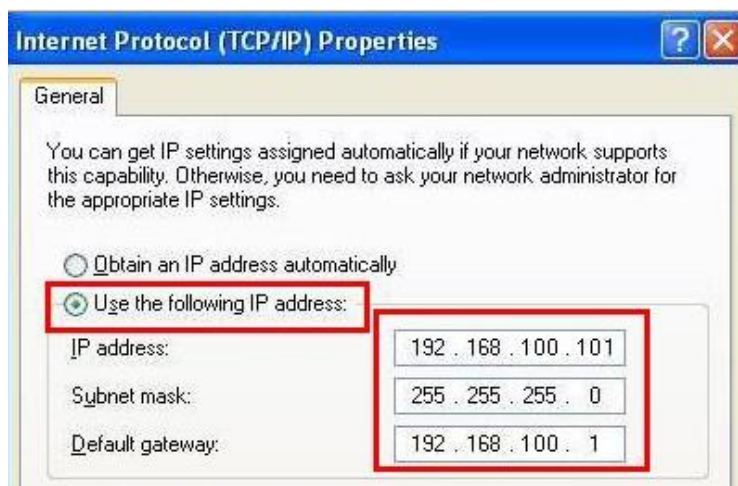

6.1.2 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址
例： <http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)
- 输入管理者账号及密码
*初次登入请参考 [6.2.3 用户管理](#) 修改默认密码

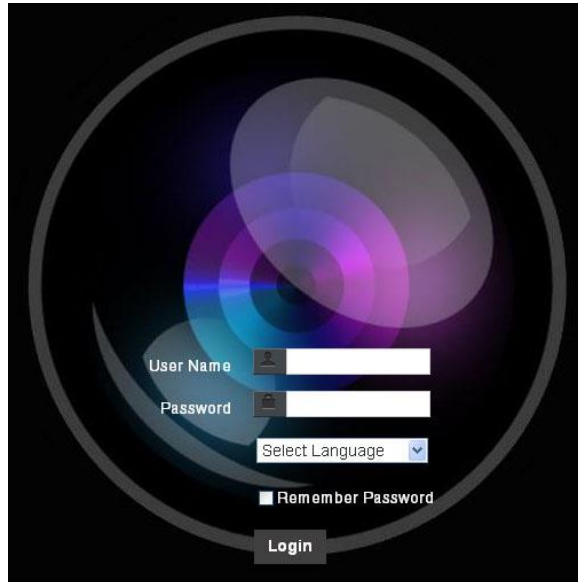


6.1.3 使用 Lumens VMS 软件观看画面

<说明> 若为 VC-H717KN，请将 NDI|HX 关闭方可支持(请参考 [6.2.5 设定-视讯](#))

- 开启 **LUMENS VMS** 软件 (请至 Lumense 官网下载)
- 寻找摄像机：按下  [自动搜查装置]按钮，即可搜寻到摄像机
- 点击列表中摄像机，联机后即可开始操作

<注意>使用自动搜寻时，摄像机需与计算机位于同一网段下，如：192.168.4.X

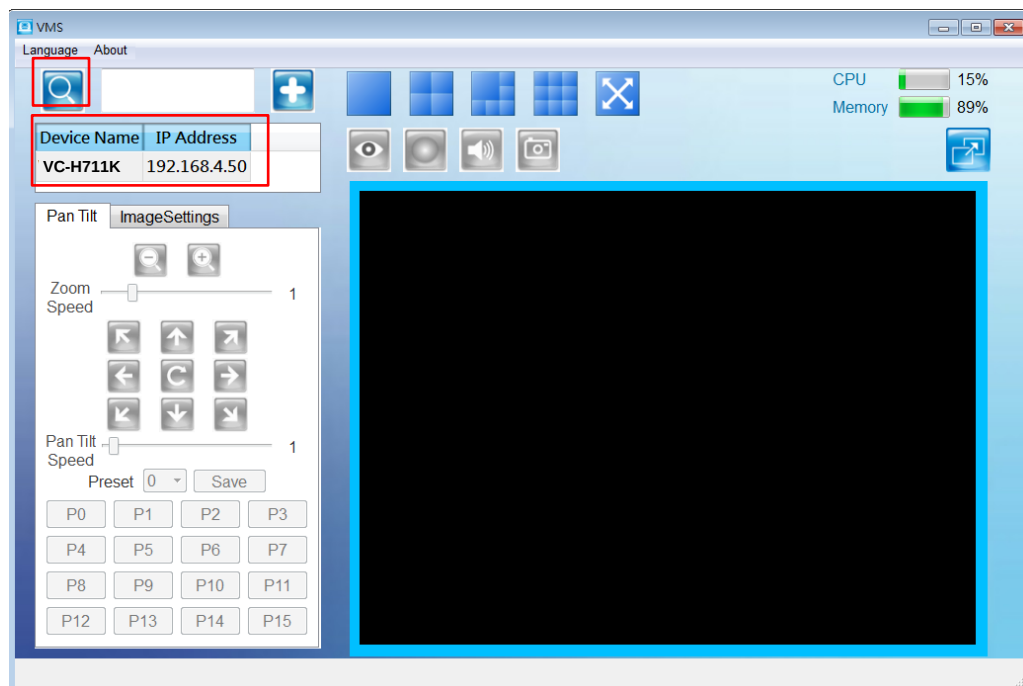

6.1.4 使用 RTSP 播放器观看画面

<说明> 若为 VC-H717KN, 请将 NDI|HX 关闭方可支持(请参考 [6.2.5 设定-视讯-NDI|HX](#))

除浏览器及 VMS 外, 亦可使用其它免费软件进行 RTSP 联机, 例: VLC、Quick Time、PotPlayer 等免费软件

RTSP 联机地址格式如下:



- RTSP Streaming 1 (4K@H.265)=> rtsp://[摄像机 IP:8554/hevc](#)
- RTSP Streaming 2 (1080P@H.264)=> rtsp://[摄像机 IP:8557/h264](#)
- RTSP Streaming 3 (720P@H.264)=> rtsp://[摄像机 IP:8556/h264](#)

如启用密码验证, RTSP 联机地址如下:

- RTSP Streaming1
[rtsp://Username:Password@VC IP address:port/hevc](#)
- RTSP Streaming 2 / 3
[rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264](#)
- 启用密码验证功能, 请参考 [6.2.9 设定---网络](#)

范例: 开启 VLC 软件, 点击[开启网络串流], 并输入 URL:

rtsp://192.168.4.48:8554/hevc

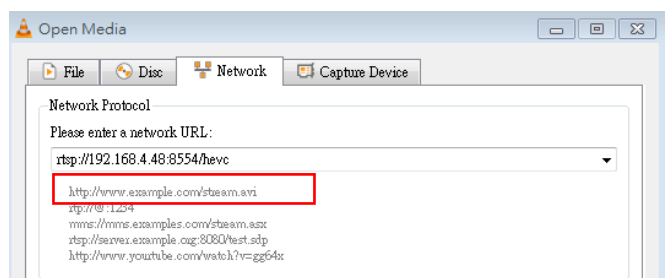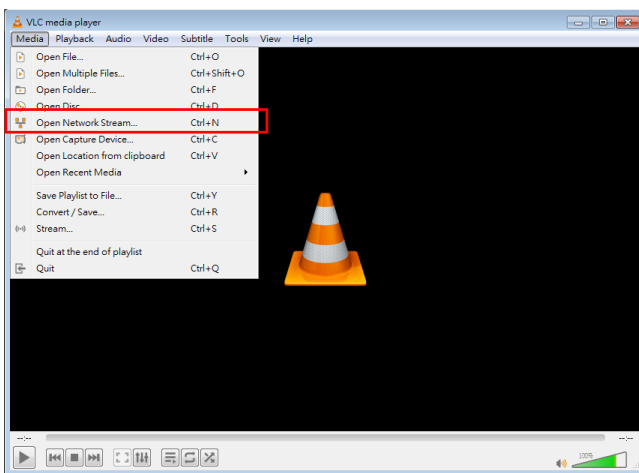

6.1.5 使用 NDI Studio Monitor 观看画面

<说明> 仅适用 VC-H717KN, NDI|HX 开启时可支持(请参考 [6.2.5 设定-视讯](#))



有关 NewTek 产品操作或说明, 请至网站 <https://www.newtek.com/>

NDI 4 Tool 下载连结 <http://new.tk/NDIHX-Driver-Win>

6.1.6 使用 USB 观看影像

<说明> 使用 USB 连接 camera 时，4K 输出为 H.264 格式，1080P 以下分辨率输出为 H.264 / MJPEG 格式 (拨放软件自动选择)。有些视频会议软件或媒体拨放器可能因视讯格式不支持产生冲突而无法显示 4K 分辨率，此种情况请将分辨率调为 1080P。

要使用 USB 讯源，请开启媒体拨放器如 PotPlayer 或是视频会议软件如 ZOOM，接着选择 camera 来源。

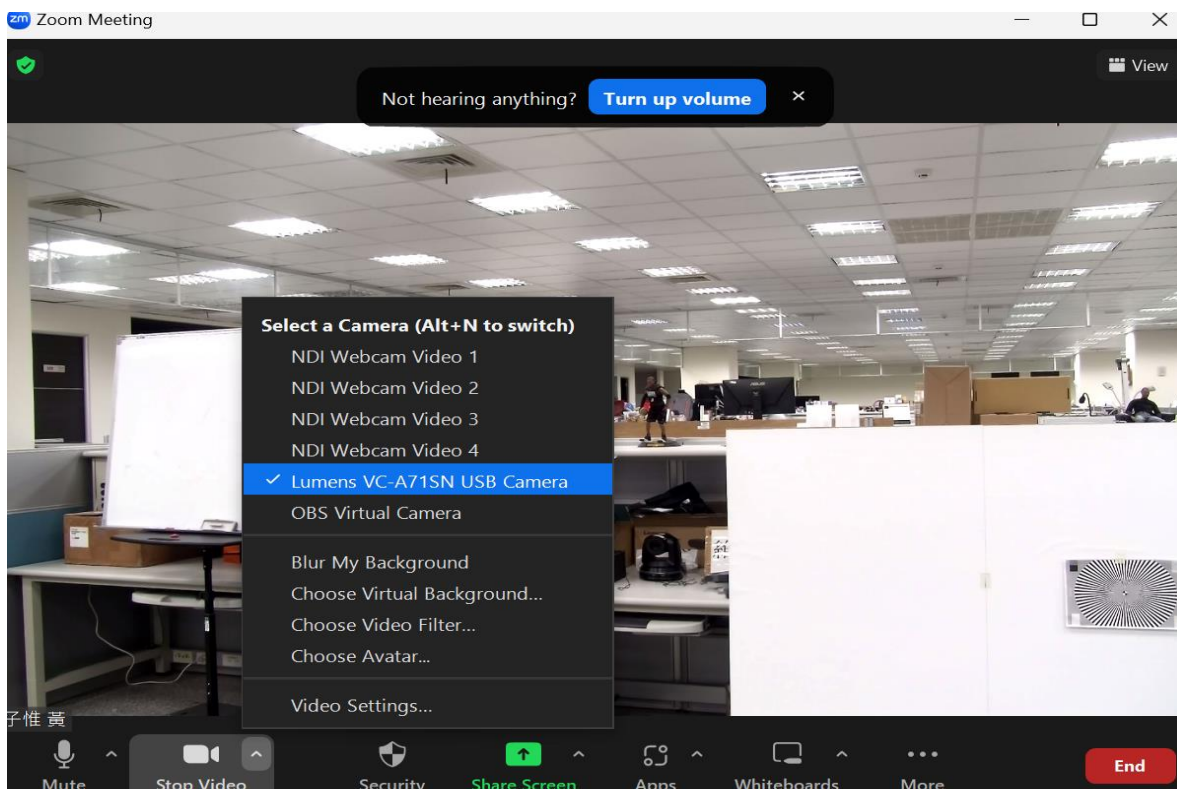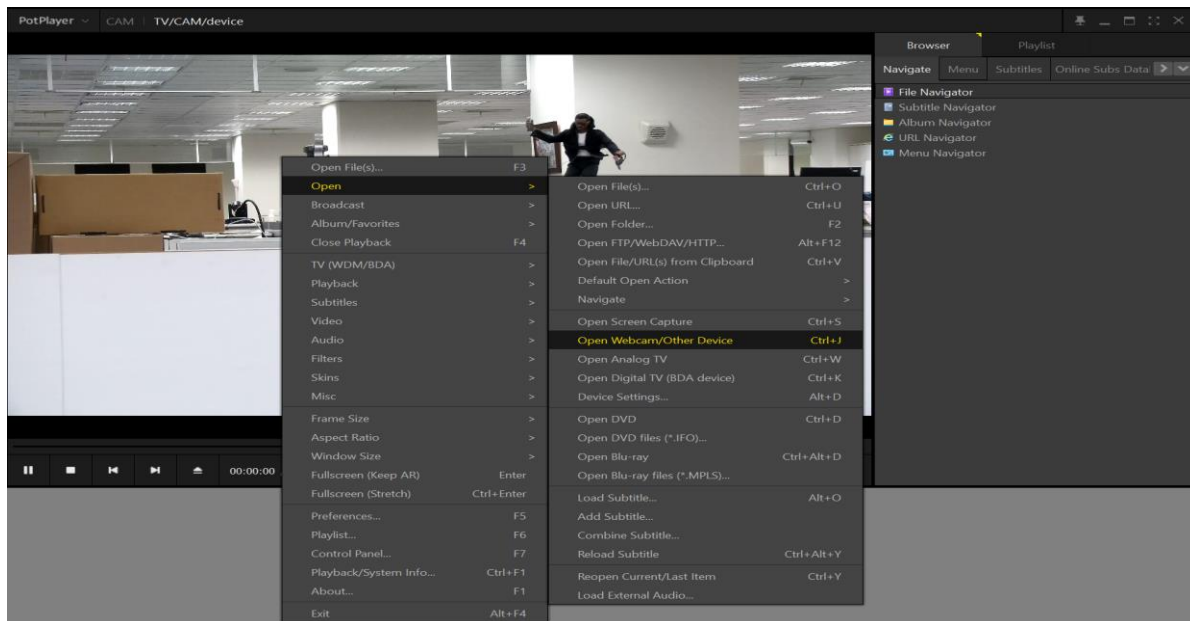


6.2 网页功能说明

6.2.1 登入画面



No	项目	功能说明
1	使用者名称	请输入使用者账号 (预设: admin)
2	密码	请输入用户密码 (默认: 9999) *初次登入请参考 6.2.3 用户管理 修改默认密码
3	语系选择	目前支持英文、繁中、简中
4	记住密码	将用户名称和密码储存至浏览器, 下次登入可不必重新输入
5	登入	登入网页管理页面

6.2.2 实时观看

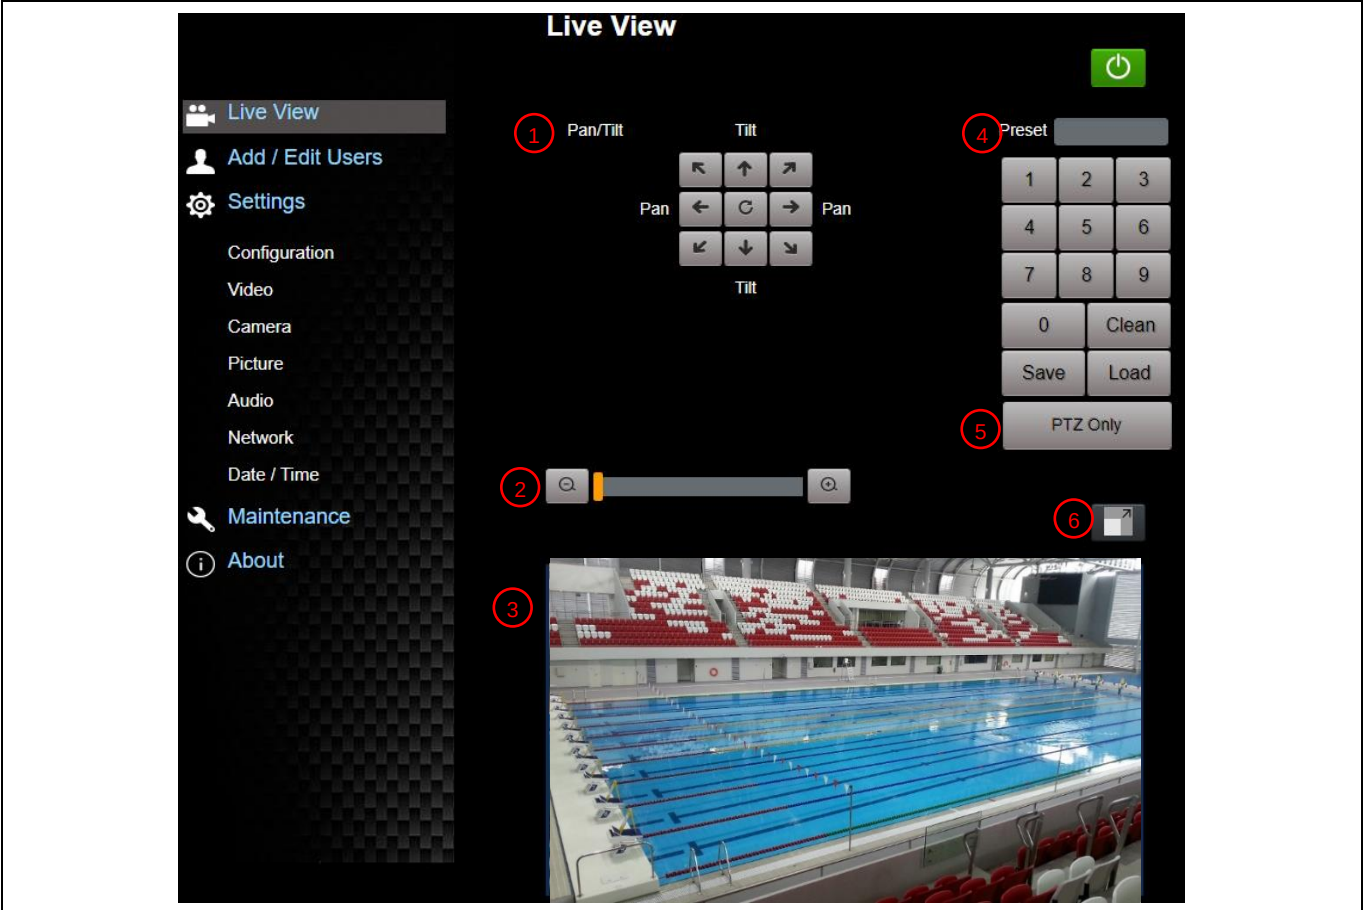

No	项目	功能说明	VC-H711K/ VC-H717K	VC-H717KN
1	水平/倾斜设定	调整摄像机画面水平/倾斜位置	V	V
2	倍率缩放	透过调整杆来放大缩小倍率	V	V
3	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面	V	NDI HX 关闭时支持
4	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入	V	V
5	PTZ Only	开启/ 关闭 PTZ Only ■关闭(预设): 呼叫预设位执行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus + 影像参数设定 ■开启: 呼叫预设位仅执行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus	V	X
6	切换全屏幕	将预览窗格切换至全屏幕	V	NDI HX 关闭时支持

6.2.3 使用者管理

Live View

Add / Edit Users

Settings

Configuration

Video

Camera

Picture

Audio

Network

Date / Time

Maintenance

About

Add / Edit Users

1

User Name

Password

Confirm Password

2

Authority

Admin

Operator

Viewer

3

OK

Cancel

4

User Name	Authority		
admin	Administrator	Edit	


No	项目	功能说明																
1	新增使用者	输入用户名称，密码来新增用户																
2	权限设定	设定新增使用者的管理权限 <table><thead><tr><th>使用者种类</th><th>管理者 (Admin)</th><th>操作者 (Operator)</th><th>观看者 (Viewer)</th></tr></thead><tbody><tr><td>影像观看</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>设定</td><td>V</td><td>V</td><td>X</td></tr><tr><td>账号管理</td><td>V</td><td>X</td><td>X</td></tr></tbody></table>	使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)	影像观看	V	V	V	设定	V	V	X	账号管理	V	X	X
使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)															
影像观看	V	V	V															
设定	V	V	X															
账号管理	V	X	X															
3	设定套用	新增所设定的使用者至账号列表																
4	账号列表	编辑：修改用户的密码及权限 删除：删除使用者账号																

Lumens®

32

6.2.4 设定-系统设置


<说明> VC-H717KN NDI|HX 设定为开启时，不支持预览窗格

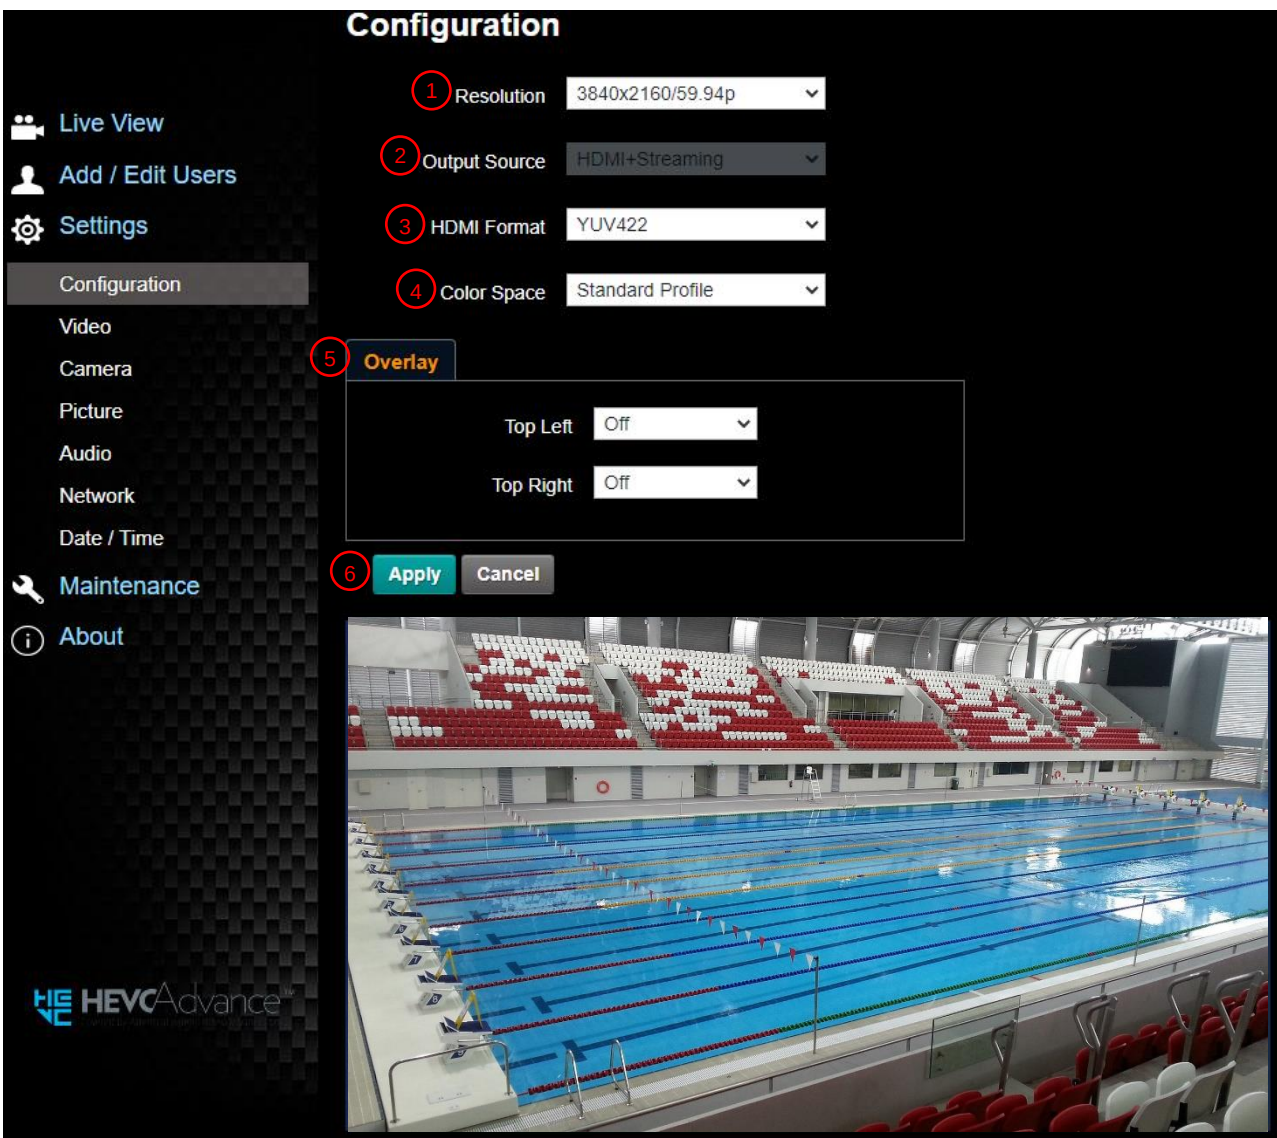


No	项目	功能说明
1	分辨率	设定摄像机的分辨率，支持分辨率如下： 3840x2160 59.94 / 50 / 29.97 / 25 fps 1080p 59.94 / 50 / 29.97 / 25 720p 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080i 59.94/ 50 切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器 <说明> VC-H717KN 未支持 720p29.97 / 25 分辨率 <说明>1080i 模式只支持 HDMI/SDI 输出，设定模式为 1080i 时，NDI 输出为 1080p
2	输出讯号	依输出的分辨率，可选择 HDMI+串流输出 或 HDMI+UVC 输出 <说明>设定为 UVC 输出时，支持 3840x2160 29.97p(含)以下分辨率； VC-H717KN 未支持此功能
3	HDMI 格式	选择 YUV422 / YUV420/ RGB <说明>设定为 YUV420 时，可支持 3840x2160 59.94p、3840x2160 50p 两种分辨率
4	色域	设定色域标准 Standard Profile / REC.709 / BT.2020 <说明> VC-H717KN 未支持此功能
5	Overlay	可设定串流显示 "日期时间" 或 "自定义内容" 以及显示位置
6	套用	修改完设定后，请点此按钮套用设定

6.2.5 设定-视讯

<说明>VC-H717KN NDI|HX 设定为开启时，不支持预览窗格

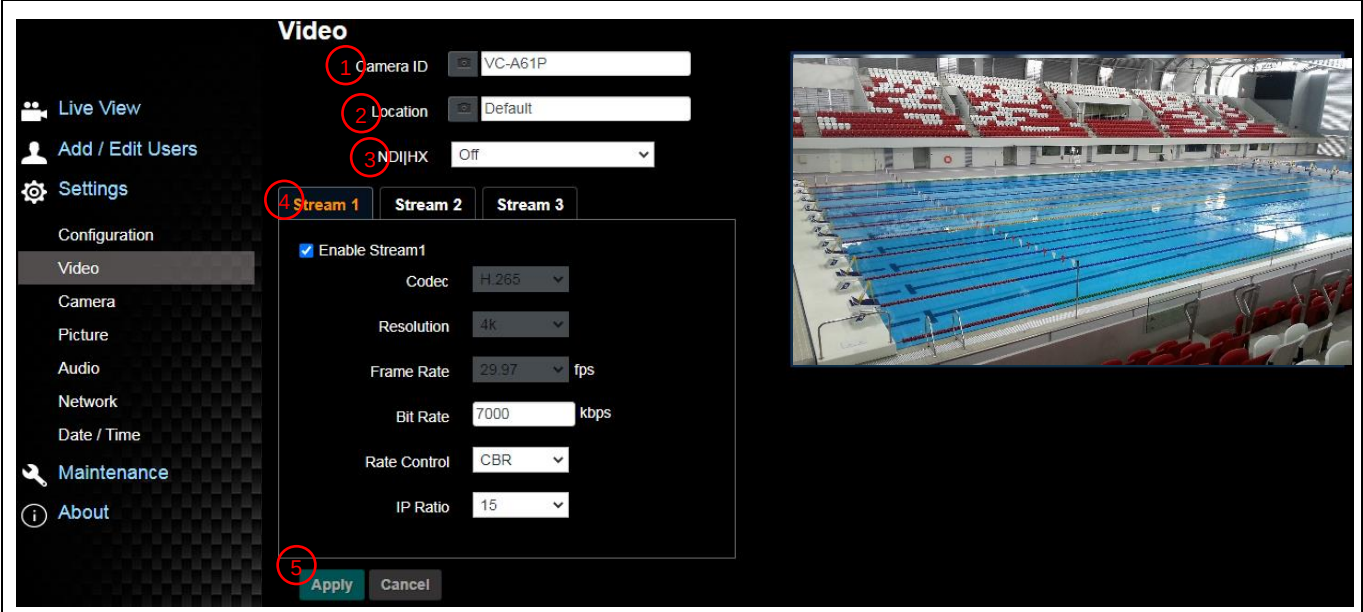

No	项目	功能说明	VC-H711K/ VC-H717K	VC- H717KN
1	摄像机名称	可于此修改摄像机名称 ■ 摄像机名称限制为 1-12 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明>修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称	V	V
2	摄像机位置	可于此修改摄像机所在的位置，如 Room 1 ■ 摄像机位置限制为 1-11 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明>修改此字段会同步修改 Onvif 设备位置	V	V
3	NDI HX	VC-H717KN 可设定 NDI HX 开启/关闭 ■ 开启：支持 NDI (ONVIF 无法搜寻装置，RTSP/ RTMP/ RTMPS/ MPEG-TS/ SRT 等串流无法使用) ■ 关闭：支持 RTSP/ RTMP/ RTMPS/ MPEG-TS/ SRT，ONVIF 可搜寻装置，无法搭配 NDI Tool 使用		V
3.1	组名	Video Camera ID VC-H717KN Location Default Group Name Public NDI HX On 可于此修改组名，搭配 NDI Tool 中 Access Manager-Receive 中设定 ■ 若未指定群组，属于 Public，Access Manager 预设包含 Public，Studio Monitor 找得到机台		NDI HX 开启时支援

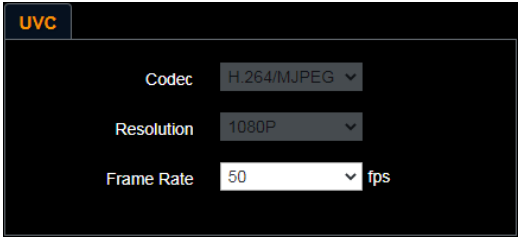		- 若指定群组，但 Access Manager 未加入该 Groups，Studio Monitor 找不到该机台 - 若指定群组，且 Access Manager 有加入该 Groups，Studio Monitor 找得到该机台 名称可包含逗号(,)，用来区隔不同群组 例如：default,123,abc，则该机台同时属于三个群组 (default/ 123/ abc)		
4	串流 1/串流 2/串流 3	<u>设定-系统设置-输出讯号</u> 设定为 HDMI+Streaming 时显示。 勾选以将串流功能开启，支持 3 路串流输出，相关设定请参考 6.2.5.1 串流参数设定	V	NDI HX 开启时支援
4.1	UVC	<u>设定-系统设置-输出讯号</u> 设定为 HDMI+UVC 时显示  - 编码格式： 3840x2160 29.97 / 25 fps: H.264 1080p(含)以下：H.264/MJPEG - 分辨率：依 <u>设定-系统设置-分辨率</u> 显示 - 每秒张数：3840x2160 仅能选择最高 29.97fps	V	
5	套用	修改完设定后，请点此按钮套用设定	V	V

6.2.5.1 串流参数设定

功能		串流 1	串流 2	串流 3
编码格式		H.265	H.264	
分辨率		4K /1080p / 720p	1080p / 720p /1080i	640x360
每秒张数		依支持分辨率设定 <说明> 串流 2 分辨率设定为 1080i 时，只支持 59.94 / 50		
Bit Rate(kbps)	设定范围	2,000~20,000	2,000~20,000	512~5,000
	出厂值	15,000	7,500	1,000
速率控制		CBR / VBR		
IP Ratio		依支持分辨率设定 <说明> 分辨率设定为 1080i 时，只支持 15 / 25		

6.2.6 设定-摄像机

<说明>VC-H717KN NDI|HX 设定为开启时，不支持预览窗格

Camera 1 Live View Add / Edit Users Settings Configuration Video Camera Picture Audio Network Date / Time Maintenance About 2 Exposure 3 White Balance 4 Focus 5 Mirror 6 Pan Tilt Zoom 7 Tally Lamp Mode Full Auto Iris F2.2 Exposure Comp. Level - + 0 WDR Off Gain 0 dB Shutter Speed 1/50		
No	项目	功能说明
1	倍率缩放	透过调整杆来放大缩小倍率
2	曝光	Exposure White Balance Focus Mirror Mode Full Auto Iris F3.2 Exposure Comp. Level - + 0 WDR Off Gain 0 dB Shutter Speed 1/60 ■ 模式：选择曝光模式(全自动/快门优先/光圈优先/手动调整) ■ 曝光补偿等级：选择曝光补偿等级 ■ 增益：调整增益限制，在”手动”模式下可设定 ■ 光圈：设定光圈大小，在”手动”或”光圈优先”模式下可设定 ■ 宽动态：设定宽动态等级以取得较佳的影像 ■ 快门速度：设定快门速度，在”手动”或”快门优先”模式下可设定 ■ 智能曝光：开启/关闭智能曝光，当”对焦-智能对焦”设定为开启时可设定(现行为 beta 版本，正式版发布时程请参考网页初体更新信息。)
3	白平衡	Exposure White Balance Focus Mirror Mode Auto One Push Trigger Manual Red - + 64 Manual Blue - + 64 ■ 模式：选择色温模式 ➢ 全自动 Auto ➢ 室内 Indoor ➢ 户外 Outdoor

		➤ 单次触发 One Push WB ➤ 自动白平衡 ATW ➤ 手动 Manual ➤ 钠灯 Sodium Lamp ➤ 3000K/ 4300K/ 5000K/ 6500K/ 8000K ■ 单次触发：单次执行色温调整，选择”单次触发”模式下，才可设定 ■ 色温调整红色/ 蓝色：手动调整红色/ 蓝色色温
4	对焦	Exposure White Balance Focus Mirror Pan Tilt Zoom Tally Lamp IQ Sync Mode Auto ▼ Focus Range - + 27 AF Sensitivity Middle ▼ AF Frame Auto ▼ Zoom Tracking Curve Tracking ▼ PTZ Assist Off ▼ Smart AF On ▼ Preset AF On ▼ One Push AF ■ 模式：选择手动/自动对焦 ■ 对焦范围：设定对焦的范围，选择”手动”模式才可设定 ■ 对焦反应速度：设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域：设定自动对焦的范围 ■ 对焦跟随：设定手动对焦模式下，镜头缩放过程中的对焦模式 ■ PTZ 辅助对焦：设定手动模式下自动对焦功能 ■ 智能对焦：开启后 AF 会以人脸为主要对焦对象 ■ 单次对焦：手动对焦模式开启后，可点击进行单次自动对焦
5	镜像	Exposure White Balance Focus Mirror Pan Tilt Zoom Tally Lamp IQ Sync Mirror Off ▼ ■ 镜像：设定画面自动翻转的模式 [Off 关闭/ Mirror 镜像/ Flip 翻转/ Mirror+Flip 镜像+翻转]

6	水平 倾斜 变焦 (Pan Tilt Zoom)	ExposureWhite BalanceFocusMirrorPan Tilt ZoomTally LampIQ Sync Pan/Tilt Limit Off Pan Right Limit - + 170 Pan Left Limit - + -170 Tilt Up Limit - + 90 Tilt Down Limit - + -30 Pan Flip Off Tilt Flip Off Preset Speed 160 deg/sec PTZ Speed Comp Off Initial Position Last MEM Motionless Preset Off D-Zoom Limit x1 PTZ Motion Sync Off ■ 水平/倾斜 限制: 设定水平/倾斜 限制 ■ 水平/倾斜 翻转: 设定水平/倾斜 翻转 ■ 预设位速度: 设定执行 Preset 时云台的转动速度 ■ PTZ 速度补偿: 设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同 ■ 镜头初始位置: 设定开机后, 镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 <说明>第一默认位置=Preset 0 ■ 数位变焦限制: 设定数字缩放限制, x1-x12 ■ 预设冻结画面: 功能开启时, 执行 Preset 将会冻结画面, 等执行完 Preset 才会解除冻结 ■ PTZ 位移同步: 开启后, 操作 预设位时可达到 PTZ 同步效果 <说明>此功能参考预设位速度设定, 但可能因 PTZ 移动范围差异自动调整配速
7	Tally 指示灯	ExposureWhite BalanceFocusMirrorPan Tilt ZoomTally Lamp Tally Lamp Disable Tally CMMD Mode Link ■ 开启/关闭 Tally 指示灯 ■ 指示灯连动模式: 设定指示灯是否与 RS232 指令连动 ➢ 一般(不连动): 指示灯开关与灯号模式需分开设定。 -指示灯开, 默认模式为不亮灯, 需另外下指令设定灯号模式 -指示灯关, 设定灯号模式时, 不会被触发开启 ➢ 连动: -指示灯开, 默认模式为红灯 -指示灯关, 设定灯号模式时, 连动将指示灯设定为开启


8	IQ Sync	ExposureWhite BalanceFocusMirrorPan Tilt ZoomTally LampIQ Sync(Beta) ■ IQ Sync Master ● Serial Output ● IP Output Add Slave IP 设定 IQ 主要同步设备 当”曝光”及”白平衡”设定为”自动”模式时可设定 (现行为 beta 版本，正式版发布时程请参考网页韧体更新信息。)
---	---------	--

6.2.7 设定-图像

<说明>VC-H717KN NDI|HX 设定为开启时，不支持预览窗格

Live View Add / Edit Users Settings Configuration Video Camera Picture Audio Network Date / Time Maintenance About Picture 1 Picture Effect Off 2 2D NR 1 3 3D NR Typ 4 Image Mode Standard 5 Image Mode Load Default 6 Gamma 3 7 Brightness 7 8 Hue 7 9 Saturation 7 10 Sharpness 7 11 Black Level Auto		
No	项目	功能说明
1	图像模式	设定照片效果，关闭/ 负片/ 黑白
2	2D 噪声抑制	2D 噪声抑制设定
3	3D 噪声抑制	3D 噪声抑制设定
4	影像模式	用户可自行定义喜好的影像风格
5	影像模式设置	若不需客制设定，选择此项目可将影像参数恢复至出厂设定
6	Gamma	调整 Gamma 等级，当影像模式设定为自定义时可调整
7	亮度	调整影像亮度，当影像模式设定为自定义时可调整
8	对比度	调整对比度，当影像模式设定为自定义时可调整
9	饱和度	调整影像饱和度，当影像模式设定为自定义时可调整
10	锐利度	调整影像锐利度
11	黑暗等级	调整黑色区域的亮度

6.2.8 设定-音讯

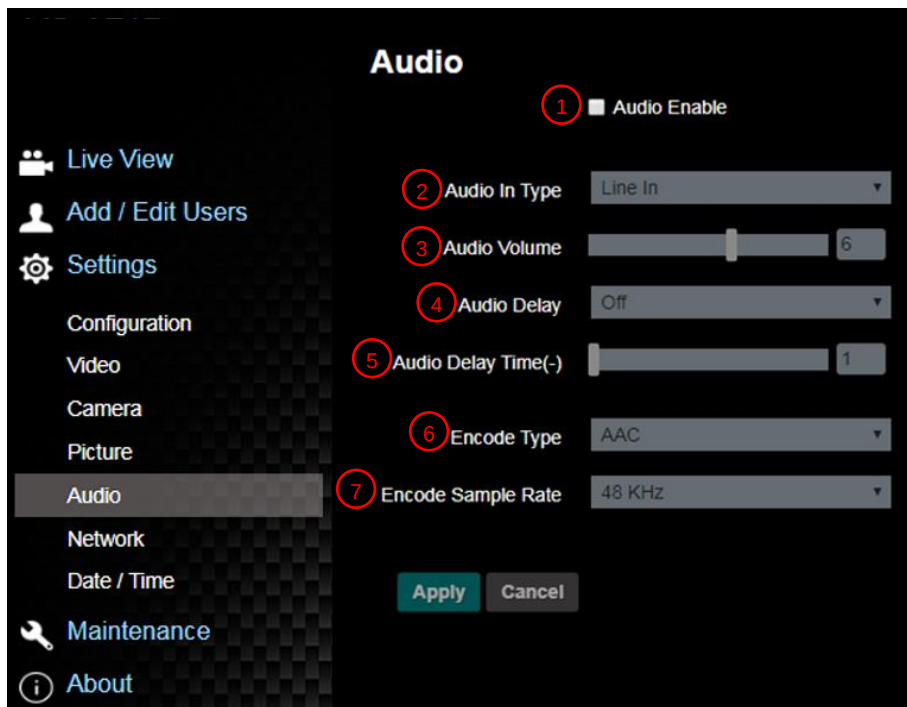


No	项目	功能说明	VC-H711K/ VC-H717K	VC-H717KN
1	启用音讯	开启/关闭 声音	V	V
2	声道音效设定	设定声道音效 (MIC In / Line In)	V	V
3	音量	进行音量调整	V	V
4	声音延迟	开启 / 关闭 音讯延迟	V	NDI HX 关闭时支持
5	声音延迟时间	设定音讯延迟时间 (-1~-500ms)	V	
6	编码类型	AAC / G.711	V	
7	编码取样率	设定声音取样频率 ■ 48 KHz (AAC) ■ 44.1 KHz (AAC) ■ 16 KHz (AAC) ■ 16 KHz (G.711) ■ 8 KHz (G.711)	V	


6.2.9 设定-网络

The screenshot shows the 'Network' configuration page. It includes sections for general network settings (DHCP, IP addresses, gateway, DNS, MAC), RTMP/RTSP settings (publishing to server, encoder types, resolution, RTMP server status, URL, stream key, authentication), RTSP settings (multicast, password authentication), and tracking data output settings. Red circles with numbers 1 through 8 highlight specific areas: 1. Network tab, 2. RTMP/RTSP tab, 3. RTSP settings, 4. RTSP settings sub-tab, 5. RTSP settings sub-tab, 6. RTSP settings sub-tab, 7. Port Setting, 8. Tracking Data Out.

No	项目	功能说明	VC-H711K/ VC-H717K	VC- H717KN
1	网络	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定。	V	V
2	RTMP 设定	依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此 RTMP 连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 6.2.8 设定-音频 先将音频功能开启	V	
3	RTSP 设定	■ 启用 / 停用 多播 当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 人时，建议开启多播功能 ■ 启用 / 停用 帐户密码验证 ➢ RTSP 联机格式可参考 6.1.4 使用 RTSP 播放器 ➢ 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 6.2.3 用户管理 新增/ 修改帐户信息	V	NDI HX 关闭时支持
3-1	Multicast 设定	启用 Multicast 后可进行设定 		NDI HX 开启时支援

4	MPEG-TS 设定	设定 MPEG-TS 格式 <说明> Port 设定范围 1025~65535 <说明>下列 port 为摄像机使用, 设定该 port 可能无法正常联机 1935, 8080, 8554, 8556, 8557, 9090	V	NDI HX 关闭时支持
5	SRT 设定	1. 请先设定 SRT 字段, 再勾选开启 SRT 串流 当开启 SRT 串流后, 之后开机后会自动联机 2. Port 设定范围 1025~65535 <说明>下列 port 为摄像机使用, 设定该 port 可能无法正常联机 1935,8554,8555,8556,8557 3. 延迟时间 20 至 8,000 微秒, 默认值为 120 微秒	V	NDI HX 关闭时支持
6	SNTP 设定	设定 SNTP 服务器地址	V	V
7	Port 设定	 设定 HTTP 通讯端口, 预设为 Port 80 设定 HTTPS 通讯端口, 预设为 Port 81 <说明>当摄像机 DHCP 功能关闭时, 方可进行修改设定	V	V
8	Tracking Data Output 设定	启用后, 当摄像机移动, 可回馈 PTZ 位置信息 1. 串行端口输出: 需将协议设定为 VISCA, 波特率设定为 38400 (相关设定请参考 6.2.14 设定-维护-系统服务) 2. IP 输出: 可设定目标 IP 地址及通讯端口 3. 通讯端口号需大于 1024 且无法使用 1935, 8555, 8556, 8557 <说明>启用追踪数据输出时, 可能会影响摄像机的性能。	V	V


6.2.10 设定-时间

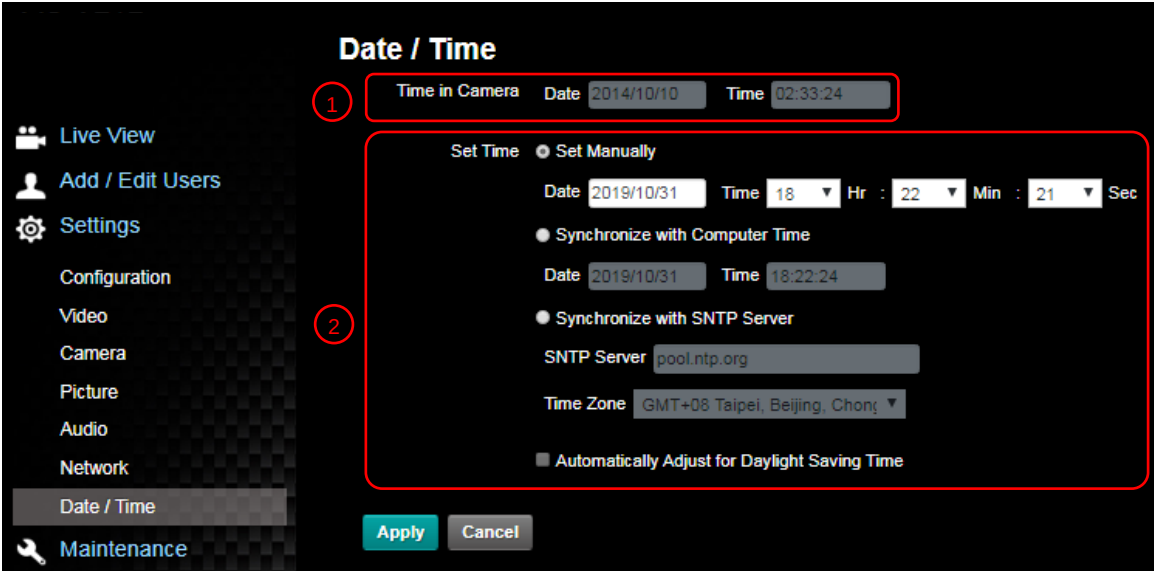		
No	项目	功能说明
1	摄像机时间	显示当前摄像机日期与时间
2	时间设定	■ 手动设定: 自行手动设定时间 ■ 同步计算机时间: 依计算机时间设定为摄像机时间 ■ 同步 SNTP 服务器: 与 SNTP 服务器同步时间 <说明> SNTP 服务器地址: 请至 6.2.9 设定-网络 设定修改

6.2.11 设定-维护-韧体更新


		
No	项目	功能说明
1	韧体更新	可透过网页更新摄像机韧体，更新方式请至 Lumens 官网下载 FW 更新手册

6.2.12 设定-维护-事件记录

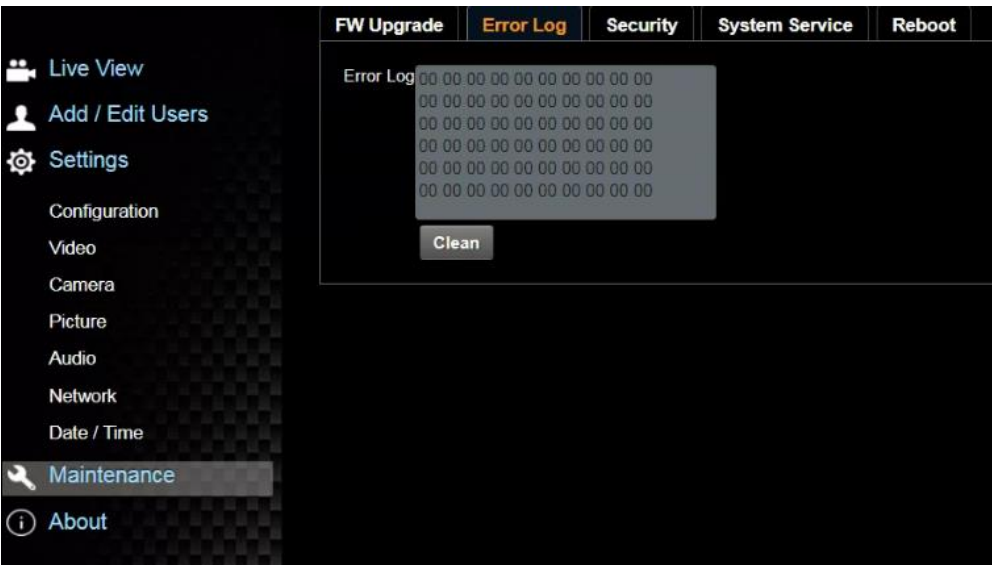
		
No	项目	功能说明
1	事件记录	若摄像机发生错误事件，会在此建立错误代码记录 <说明>更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成韧体更新失败

6.2.13 设定-维护-安全性


<说明>仅适用 VC-H711K/ VC-H717K, VC-H717KN 不支持此功能

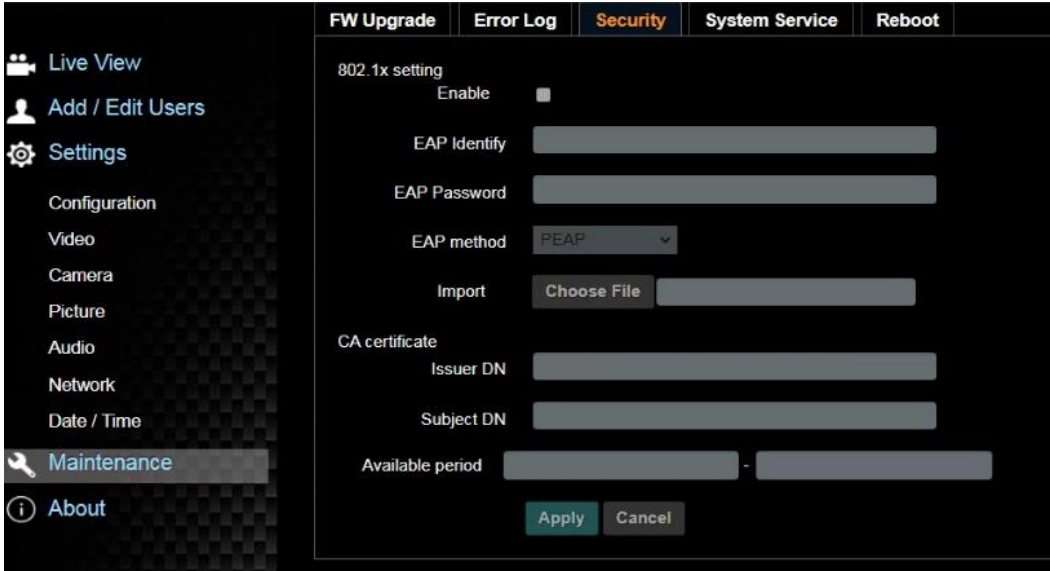		
No	项目	功能说明
1	802.1x 设定	开启 / 关闭 802.1x 协议，开启后可进行设定 <说明>路由器需支持 802.1x 协议方可开启此功能


6.2.14 设定-维护-系统服务

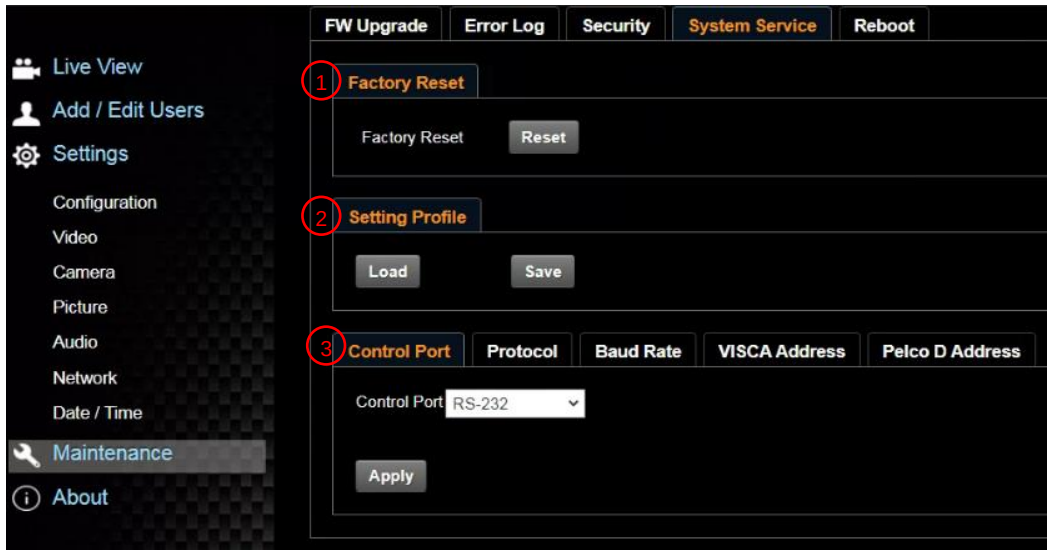		
No	项目	功能说明
1	回复默认值	点选回复按钮，可将网页设定值恢复成出厂默认值
2	配置文件	可将网页设定参数导出计算机，并将该参数套载入至另一台摄像机
3	通讯协议相关设定	通讯协议相关设定，以便连接 RS-232/ RS-422 通讯使用

6.2.15 设定-维护-重启

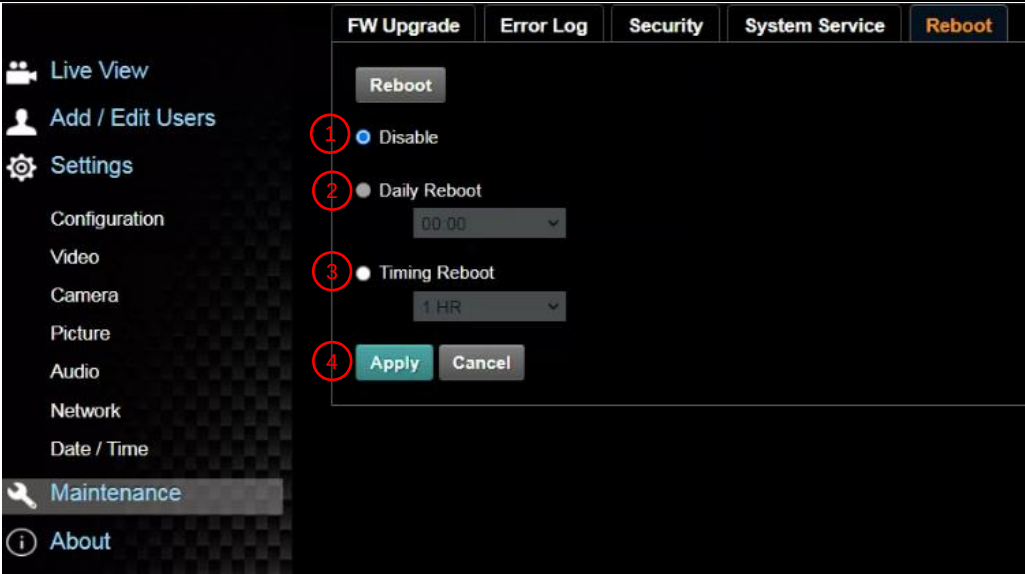		
No	项目	功能说明
1	Reboot	立即重新启动
2	关闭	关闭重启设定
3	每日重启	设定每日重启时间 <说明>请先至 设定-时间 完成 SNTP 服务器同步，才能设定每日重启
4	定时重启	设定定时重启时间

6.2.16 关于

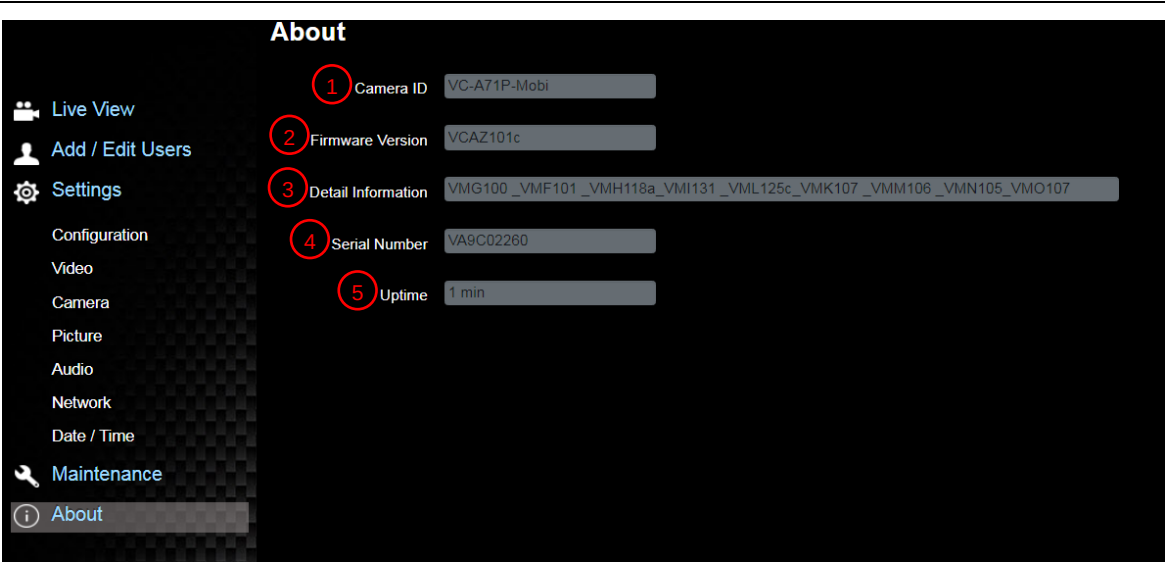		
No	项目	功能说明
1	摄像机名称	显示目前摄像机的名称
2	固件版本	显示摄像机的固件版本
3	版本信息	显示固件版本相关信息
4	序号	显示摄像机序号
5	运行时间	显示摄像机运行时间(standby 持续计时，Reboot、断上电会重置时间)

第 7 章 DIP 切换设定

7.1 DIP SWITCH

7.1.1 OUTPUT Switch (输出分辨率切换)

亦可透过 OSD/ RS-232 Command 切换，以最后一次执行动作为主



ID	输出分辨率	帧率	
0	3840x2160p	59.94	
1		50	
2		29.97	
3		25	
4	1920x1080p	59.94	
5		50	
6		29.97	
7		25	
8	1280x720p	59.94	
9		50	
A		29.97	<说明>VC-H717KN 未支持 720p 29.97 / 25fps 分辨率
B		25	
C	1920x1080i	59.94	<说明> 1080i 模式只支持 HDMI/SDI 输出，设定模式为 1080i 时，NDI 输出为 1080p
D		50	
E	保留	保留	
F			

7.1.2 IR

SELECT (遥控器选择)

使用遥控器操作时，请确保 IR SELECT 与遥控器 Camera select 设定一致



ID	设定 (Setting)
1	
2	
3	



第 8 章 常见问题排除

本章说明使用时常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 PoE+ / PoE++标准的集线器 ■ VC-H711K/ VC-H717K : PoE++ (IEEE802.3bt) ■ VC-H717KN : PoE+ (IEEE802.3at)
2.	摄像机无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认输出讯号是否为串流输出。 3. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 ■ 若为 4K 输出，确认屏幕设备是否支持 4K 输出 4. 更换线材确认是否线材故障。
3.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 Baud rate 设定与控制设备相同
4.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考 第6章网络功能说明
5.	ONVIF 软件搜寻不到机台	请确认网页中[设定]>[视讯]> [摄像机位置](Location) 仅使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。 <说明>若为 VC-H717KN，NDI 与 ONVIF 只能择一使用，请确认网页中 [设定]>[视讯]>[NDI HX] 设定为[关闭]
6.	使用 RS232 设定 Tally 指示灯无动作	请至屏幕选单或网页确认 Tally 指示灯功能是否设定为开启。 ■ 屏幕选单: 系统 System-Tally 指示灯 ■ 网页: 设定-摄像机-Tally 指示灯
7.	重新启动后，摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 ■ 屏幕选单: 系统 System-镜头初始位置(Initial Position) ■ 网页: 设定-摄像机-水平 倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)
8.	追踪数据输出延迟或未更新	请确认摄像机未处于下列状态 以下功能设定可能导致数据输出延迟或未更新: - 修改输出分辨率 - 修改摄像机模式 - 修改 HDMI 格式 - 开启屏幕选单 - 串流设定 - 音源设定