


VC-R30

高 清 摄 像 机

(PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文

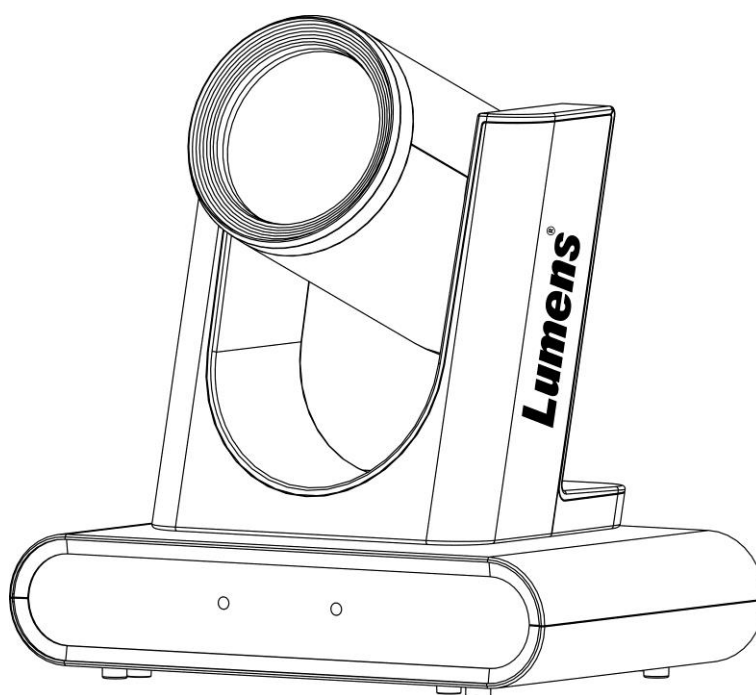

Version VXF100

[重要]


最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、
軟體、驅動程式等，請至 **Lumens** 網站下載
<https://www.MyLumens.com/support>

目 录

第 1 章 配件清单	2
第 2 章 版本说明	3
第 3 章 产品外观与接口	4
3.1 产品 I/O 功能介绍	4
3.2 LED 灯号指示说明	5
第 4 章 安装说明	6
4.1 安装前准备	6
4.2 安装说明	6
4.3 连接装置	8
第 5 章 遥控器与屏幕选单介绍	10
5.1 遥控器	10
5.2 屏幕选单	11
第 6 章 网络功能设定说明	14
6.1 网页系统需求	14
6.2 摄影机连接网络	14
6.3 网页选单功能说明	16
第 7 章 常见问题排除	26
第 8 章 安全指示	27
版 权 资 讯	28

第 1 章 配件清单

VC-R30

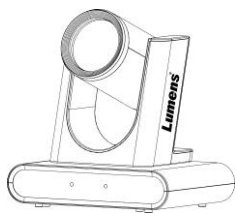


快速安装手册



遥控器




电源线

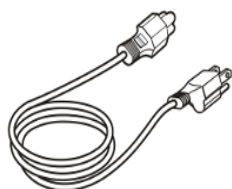

外观可能因国别不同

电源转接器

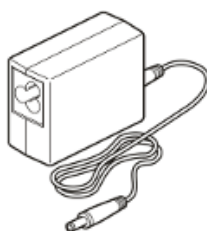

3PIN 转 2PIN 接头



(For Japan only)

**USB 3.0 连接线
(2m)**



**HDMI 连接线
(1.5m)**




本章节说明 VC-R30 与 VC-R30,V1 辨识方式，部分功能可能因版本不同而有差异

Lumens®


第 3 章 产品外观与接口

3.1 产品 I/O 功能介绍

正面

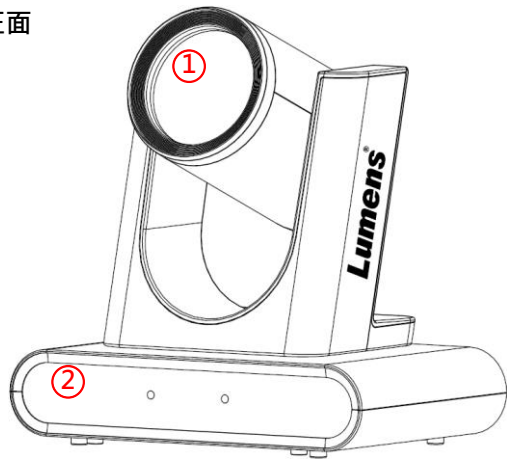


背面

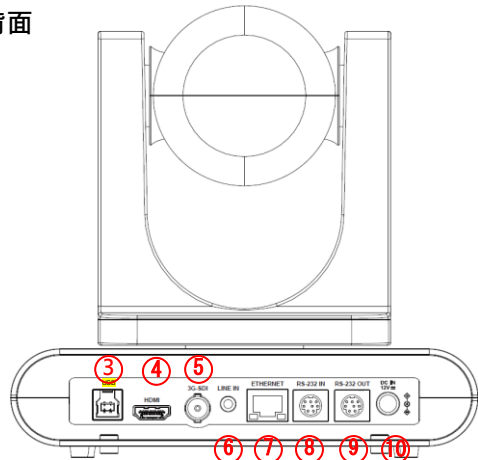

NO.	项目	功能说明
1.	摄影镜头	12X 高清摄影镜头
2.	Power/ Standby LED 灯	显示摄影机状态
3.	USB3.0 孔	连接计算机 USB 端口，提供 USB 讯号影像
4.	HDMI 输出	HDMI 输出 <说明> VC-R30,V1 可支持 Audio 输出
5.	3G-SDI 输出	3G-SDI <说明> VC-R30,V1 可支持 Audio 输出
6.	音讯输入	3.5mm LINE IN
7.	网络孔	网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3af)供电
8.	RS-232 输入	RS-232 输入端口，最多可串接 7 台摄影机
9.	RS-232 输出	RS-232 输出端口，最多可串接 7 台摄影机
10.	DC 12V 电源插孔	DC 供电连接端口

底部

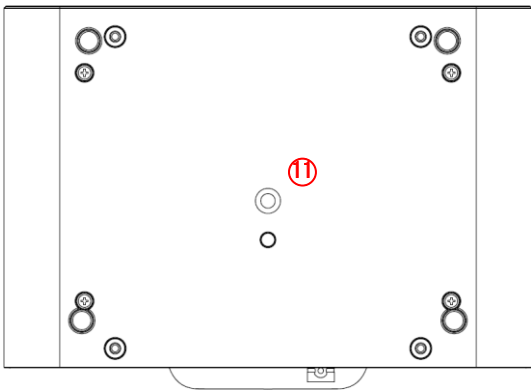

NO.	项目	功能说明
11.	三脚架锁孔	规格 1/4" -20 UNC，可将机器锁固于三脚架上

3.2 LED 灯号指示说明

3.2.1 VC-R30

状态	Standby	Power
未上电	无灯号	无灯号
使用中	绿灯	红灯
待机中	无灯号	红灯
隐私模式	绿灯(慢速闪烁)	红灯

3.2.2 VC-R30,V1

状态	Standby	Power
未上电	无灯号	无灯号
使用中	无灯号	绿灯
待机中	红灯	无灯号
隐私模式	无灯号	绿灯(闪烁)

第 4 章 安装说明

4.1 安装前准备

高清摄影机的安装和连接需要专门的技巧，若用户自行安装时请依照安装步骤循序安装，且确认设备之安装稳定牢固，并注意自身安全，避免意外。

4.1.1 确认安装环境的安全性，请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处，以免发生意外。

4.1.2 请先检查箱内之配件是否齐全，若有缺件，请与供货商连络并告知短缺之配件，且请保持箱体配件之完整。

4.1.3 安装前须事先规划摄影机安装的位置，请依照下列项目规划安装的位置

4.1.3.1 确认取像对象的摆设位置。


4.1.3.2 确认摄影机与其他灯源是否保持适当距离。

4.2 安装说明

4.2.1 我想要将摄影机安装于桌面

4.2.1.1 安装注意事项


- 请将机台安装于平坦的桌面
- 搬运时，勿用手抓取摄影机头
- 请勿用手转动摄影机头，不当的转动可能会导致摄影机故障

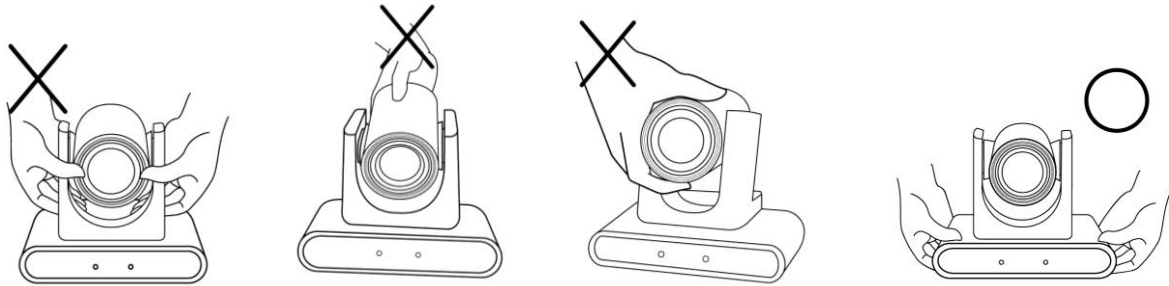


4.2.2 我想要将摄影机安装于天花板/ 墙面/ 电视架

可搭配 VC-WM14 三合一板金，请参考 [VC-WM14 快速安装手册](#)


◆ 安装于电视上

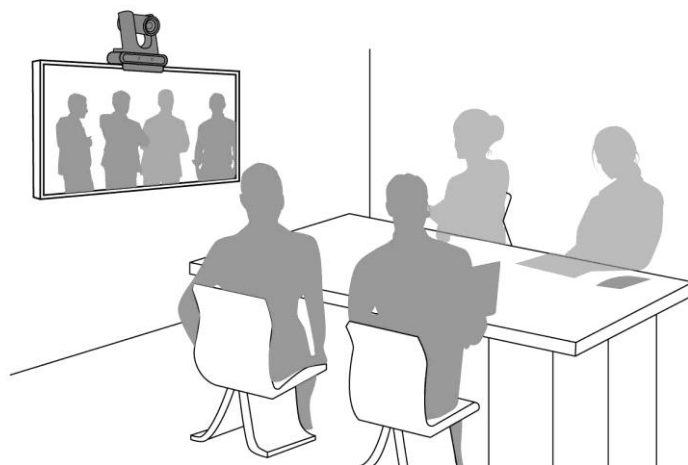

◆ 安装于天花板

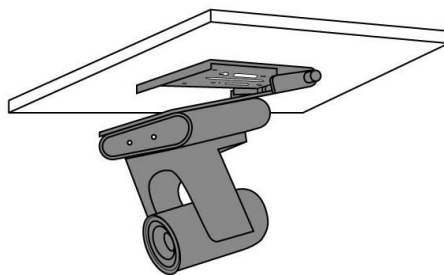



◆ 安装于墙面

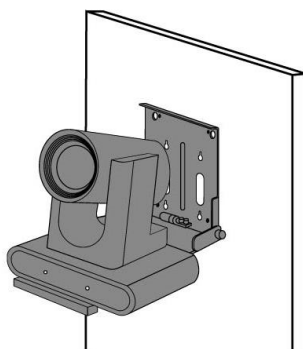

4.2.3 摄影机尺寸

- 长 x 宽 x 高: 190 x 138 x 185mm
- 重量: 1.3Kg

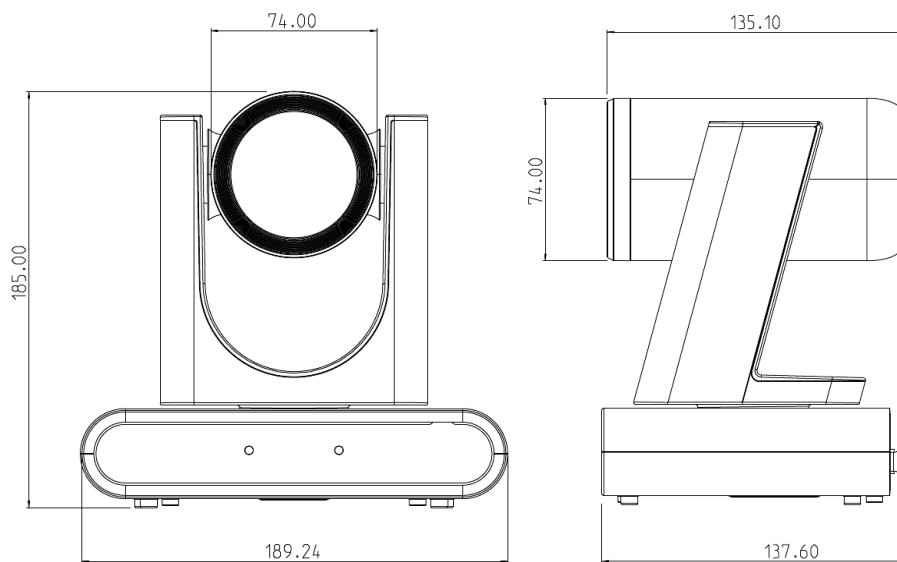


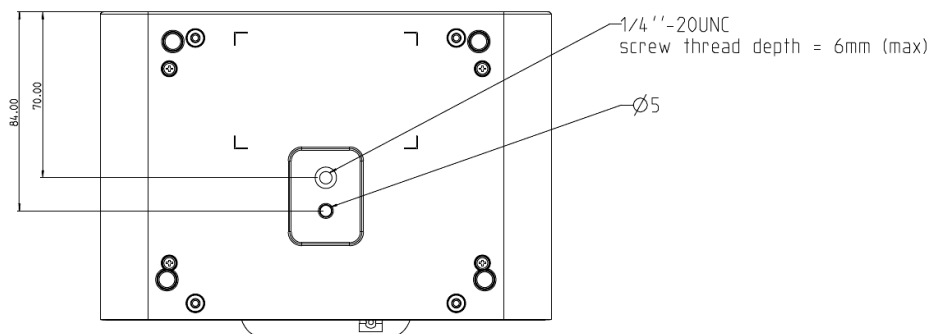

4.2.4 安装注意事项

- 安装前，请确认机台与取像物件间的方位
- 建议机台安装距离与被摄物品距离为 1.5 公尺以上，最佳距离请依镜头使用倍率调整

4.3 连接装置

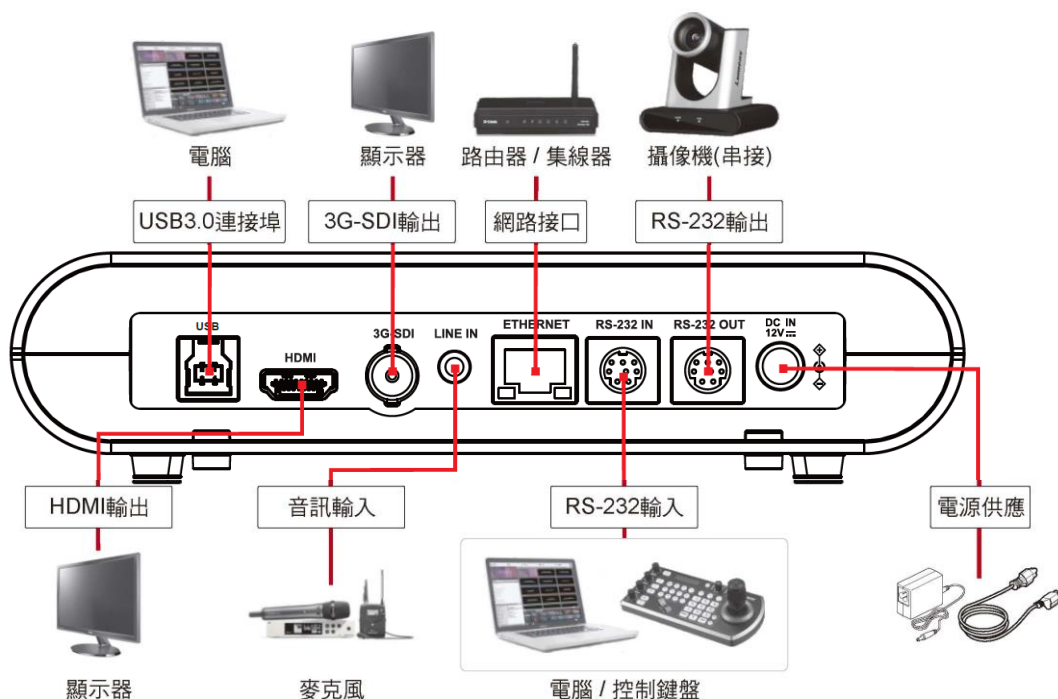

<说明>网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3af)供电


4.3.1 USB 影像输出

USB3.0 线材与计算机连接，可使用 Lumens USB PTZ Camera Controller 软件观看影像及控制 VC-R30；亦可搭配视讯软件观看影像，如：Skype, Zoom, Microsoft Teams 等软件

<说明> USB PTZ Camera Controller 软件请至 [Lumens 官网 服务支持>下载专区](#) 取得


4.3.2 连接 RS-232

使用 RS-232 in/out 最高可连接 7 台 Lumens 摄影机。

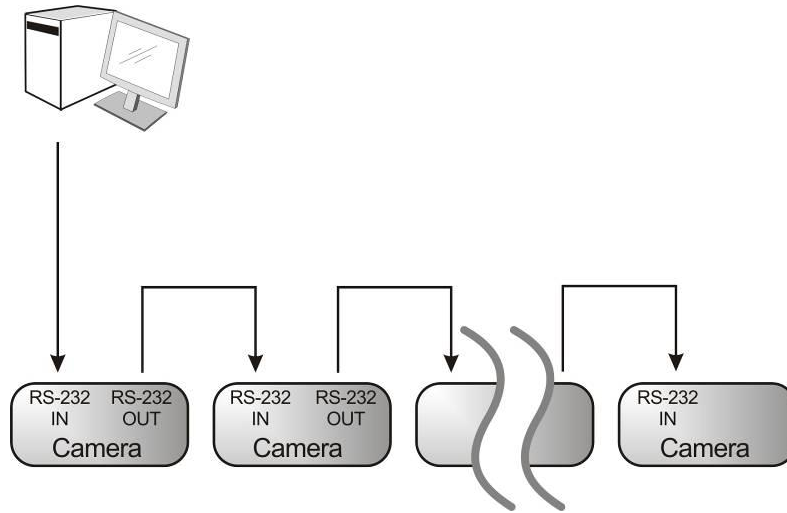


■ RS-232 脚位定义说明

▼ RS-232 IN Pins Instructions

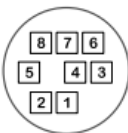

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection

▼ RS-232 OUT Pins Instructions

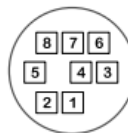

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved


▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of VC

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 of PC

1. CD
2. RXD
3. TXD
4. DTR
5. GND
6. DSR
7. RTS
8. CTS
9. RI

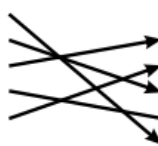


▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of Next Camera

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 OUT of Last Camera


1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. OPEN
8. OPEN

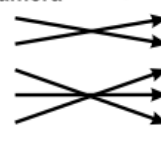

第 5 章 遥控器与屏幕选单介绍

5.1 遥控器

- 以下依英文字母顺序排列。

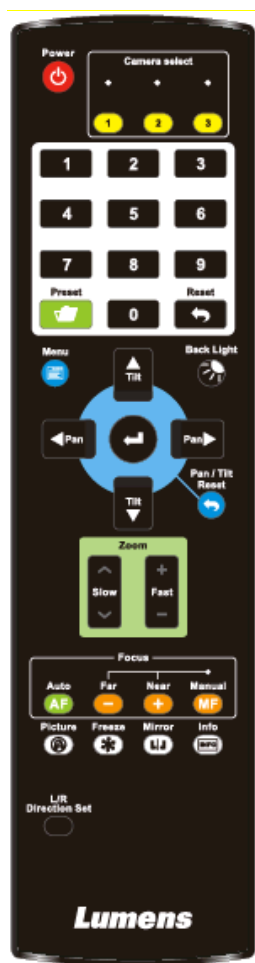

项目	说明
◀, ▶, ▲, ▼	移动镜头
Back Light	开启/关闭 背光补偿
Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
Focus-Manual/ Far/ Near	开启手动对焦，调整焦距
Focus-Auto	自动对焦
Freeze	冻结画面
Home-Enter	回到首页/执行
Info	状态信息
L/R Direction Set	左右转向相反/ 一般 状态切换
Menu	开启 OSD 选单
Mirror	旋转画面(关闭/ 镜像/ 翻转/ 旋转)
Pan/Tilt Reset	清除 水平/ 倾斜 设定
Picture	保留
Power	电源开关
Preset	指定 ID(0~9)，储存目前位置数据
Reset	指定 ID(0~9)，清除该位置数据
Zoom-Fast	快速调整影像大小
Zoom-Slow	微调影像大小

5.2 屏幕选单

<说明>使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单；默认值用底线粗体表示。

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值		功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	全自动/ 快门先决/ 光圈先决/ 手动模式/ 白板		曝光模式设定
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/ 关闭		开启/ 关闭 曝光补偿
	曝光补偿等级 (Exposure Comp. Level)	-6~ <u>C</u> ~4		曝光补偿(Exposure Comp.)开启后可调整
	聚光灯(Spot Light)	On/ <u>Off</u>		开启/ 关闭 聚光灯
	聚光灯位置 (Spot Light Position)	X(0~6)Y(0~4)		聚光灯(Spot Light)开启后可调整
	快门速度(Shutter Speed)	60/30 模式	50/25 模式	当曝光模式设定为快门先决或手动模式时可调整
		1/10000~1/25		
	光圈等级(Iris Level)	F1.6~ <u>C</u> ~F14/ Close		当曝光模式设定为光圈先决或手动模式时可调整
	增益限制 (Gain Limit)	8~ <u>30</u> dB		电子增益最大之限制值
	增益水平(Gain Level)	<u>0</u> ~30dB		当曝光模式设定为手动模式时可调整
宽动态 (WDR)	关闭/ 1/ 2/ 3		宽动态设定	
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. <u>自动</u> 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯		选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k
	单次触发 (One Push Trigger)	<u>ENTER</u>		单次执行
	色温调整 红色 (Manual Red)	0~ <u>C</u> ~127		当白平衡模式设定为手动模式时可调整
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~127		当白平衡模式设定为手动模式时可调整
图片 (Picture)	2D 噪声抑制 (2D NR)	关闭/ <u>1</u> / 2/ 3		
	3D 噪声抑制 (3D NR)	关闭/ 低/ <u>标准</u> / 最高		
	影像模式 (Image Mode)	<u>预设</u> / 自定义		用户可自行定义喜好的影像风格
	亮度(Brightness)	0~ <u>A</u> ~15		当影像模式设定为自定义时可调整

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	色调(Hue)	0~ <u>A</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	饱和度(Saturation)	0~ <u>A</u> ~15	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	Gamma	0~ <u>A</u> ~3	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	锐利度(Sharpness)	0~ <u>A</u> ~14	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
水平 倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)	水平/倾斜 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/ 关闭	开启/关闭 角度限制设定
	水平 右限制 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制
	水平 左限制 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	水平 上限制 (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	水平 下限制 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻转 (Pan Flip)	开启/ 关闭	开启后 Pan command 会相反
	倾斜翻转 (Tilt Flip)	开启/ 关闭	开启后 Tilt command 会相反
	默认位速度 (Preset Speed)	5/ 25/ 50/ 80/ 120 度/秒	设定执行 默认位 时云台的转动速度
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ 关闭	设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置 而有所不同
	数位变焦限制 (D-Zoom Limit)	<u>x1</u> ~x12	设定数字缩放限制
数字效果 (D-Effect)	镜像 (Mirror)	关闭/ 镜像/ 翻转/ 镜像+翻 转	设定画面翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	低/ 中/ 高	AF 触发的速度，速度越高，AF 触发的速 度越快
	对焦区域 (AF Frame)	中央区域/ 全区域/ <u>自动</u>	对焦区域设定，设成 中央区域 时，以画面 中央区域内来做对焦，全区域则以完整画 面来计算对焦
网络 (Ethernet)	DHCP	开启/ 关闭	开启/ 关闭 动态主机设定
	IP 地址(IP Address)	<u>192.168.100.100</u>	当 DHCP 设定为 Off 时可设定
	子网掩码 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	
	网关(Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	
声音 (Audio)	音频(Audio Enable)	开启/ 关闭	开启/关闭 声音输出
	声道音效(Audio In)	<u>Line In</u> / Mic In	<说明>仅适用于 VC-R30,V1

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	音量(Audio Volume)	0~ <u>A</u> ~10	音量设定
	声音延迟 (Audio Delay)	开启/ <u>关闭</u>	当声音与影像发生不同,可开启此功能设定声音延迟时间
	声音延迟时间(毫秒) (Audio Delay Time(ms))	<u>-10</u> ~-500ms	声音延迟时间设定
	编码采样率 (Encode Sample Rate)	1. <u>48 KHz(AAC)</u> 2. 44.1 KHz(AAC) 3. 16 KHz(AAC)	设定声音编码格式及采样频率 <说明>44.1/16 KHz 仅适用于 VC-R30
系统 (System)	提示 (Prompt)	开启/ <u>关闭</u>	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器 (IR Receive)	<u>开启</u> / 关闭	开启/ 关闭 红外线接收 当选择关闭,遥控器将无法控制摄影机。 此时可重新断上电恢复遥控器控制。
	IR 选择 (IR Select)	<u>1</u> / 2 / 3	摄影机 IR Select 设定, 需与遥控器 Camera Select 设定相同方可控制
	语言 (Language)	<u>English</u>	
	镜头初始位置 (Initial Position)	<u>最后操作位置</u> / 第一默认值	可选择开机后,镜头回到 最后操作的位置 或是 第一默认位置 <说明>第一默认位置=Preset 0
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ <u>关闭</u>	功能开启时, 执行 默认位 将会冻结画面, 等执行完 预设位 才会解除冻结
	隐私权模式(Privacy Mode)	开启/ <u>关闭</u>	启用/ 取消 隐私权模式 功能开启后,当摄影机透过遥控器或软件关机后,镜头会自动转向右下方,以确保用户隐私
	协议 (Protocol)	<u>VISCA</u>	
	波特率(Baud Rate)	<u>9600</u> /38400	选择控制讯号的传输速度
	VISCA 地址 (VISCA Address)	<u>1</u> ~7	可指定摄影机 ID 地址。当设定 0 为自动。
	输出模式 (Output Mode)	<u>1080p 60</u> /50/30/25 720p 60/50/ 1080i 60/50	选择输出的分辨率 <说明>1080i 60/50 仅适用于 VC-R30
	出厂设置 (Factory Reset)	开启/ <u>关闭</u>	恢复出厂默认值
状态(Status)			显示目前设定状态

第 6 章 网络功能设定说明

6.1 网页系统需求

操作系统	版本	浏览器
Windows	7(64bit)以上	FireFox
		Chrome
	10(64bit)以上	Edge
		FireFox
		Chrome
Mac	10.14 以上	Safari
		Chrome
		FireFox

6.2 摄影机连接网络

6.2.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接




2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄影机使用之网段

例：摄影机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄影机联机



- 修改计算机网络设定

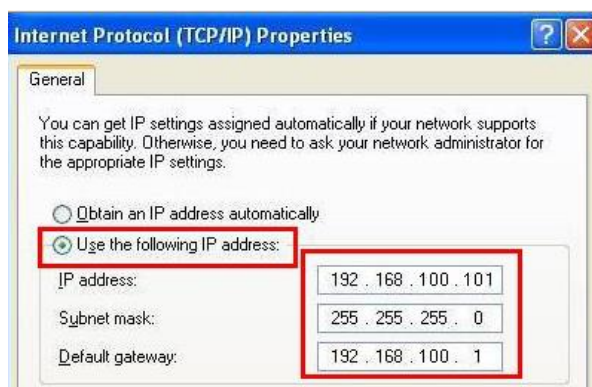


6.2.2 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入摄影机的 IP 地址

例：<http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)

- 输入管理者账号及密码

<说明>初次登入请参考 [6.3.9 系统设置-用户](#) 修改默认密码

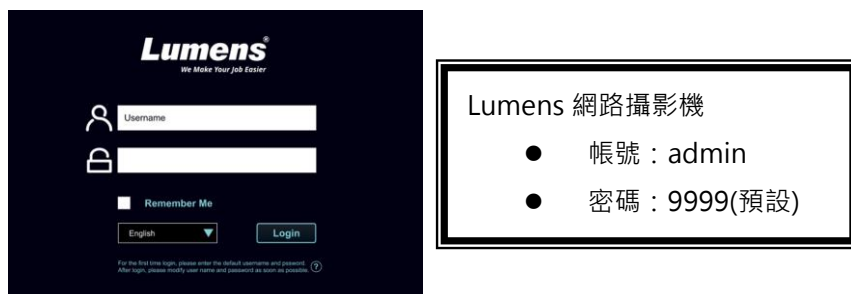

6.2.3 使用 RTSP 播放器观看画面

可使用免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等软件

RTSP 联机地址格式如下：



- RTSP Sub1 Streaming => <rtsp://摄影机 IP:8557/h264>
- RTSP Sub2 Streaming => <rtsp://摄影机 IP:8556/h264>

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- <rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264>
- 启用密码验证功能，请参考 [6.3.5 串流](#)

范例：

开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，输入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

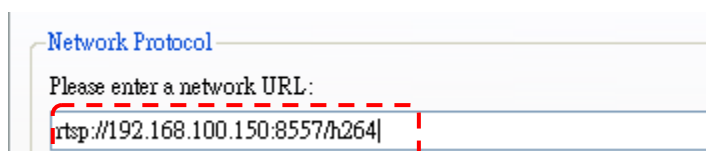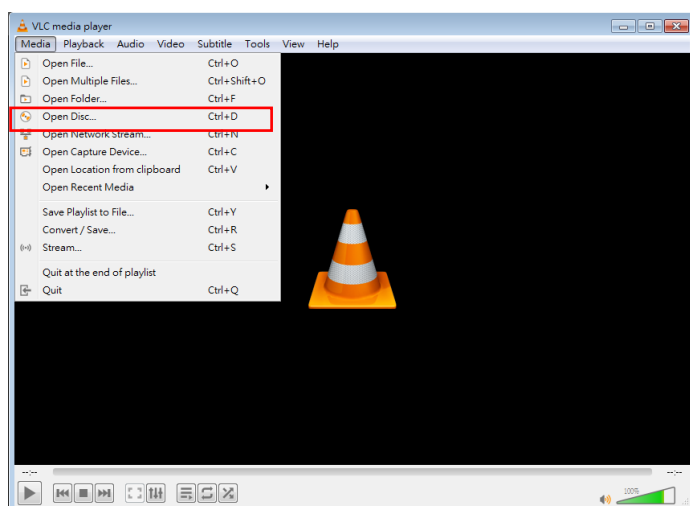


6.3 网页选单功能说明

6.3.1 登入画面




No	项目	功能说明
1	使用者登入账号	请输入使用者登入账号 (预设: admin)
2	用户密码	请输入用户密码 (默认: 9999) <说明>初次登入请参考 6.3.9 系统设置-用户 修改默认密码
3	记住用户账号与密码	将用户登入账号和密码储存至浏览器，下次登入可不必重新输入
4	语言	支持英文/ 繁体中文/ 简体中文
5	登入	登入网页管理页面

6.3.2 实时影像-云台控制




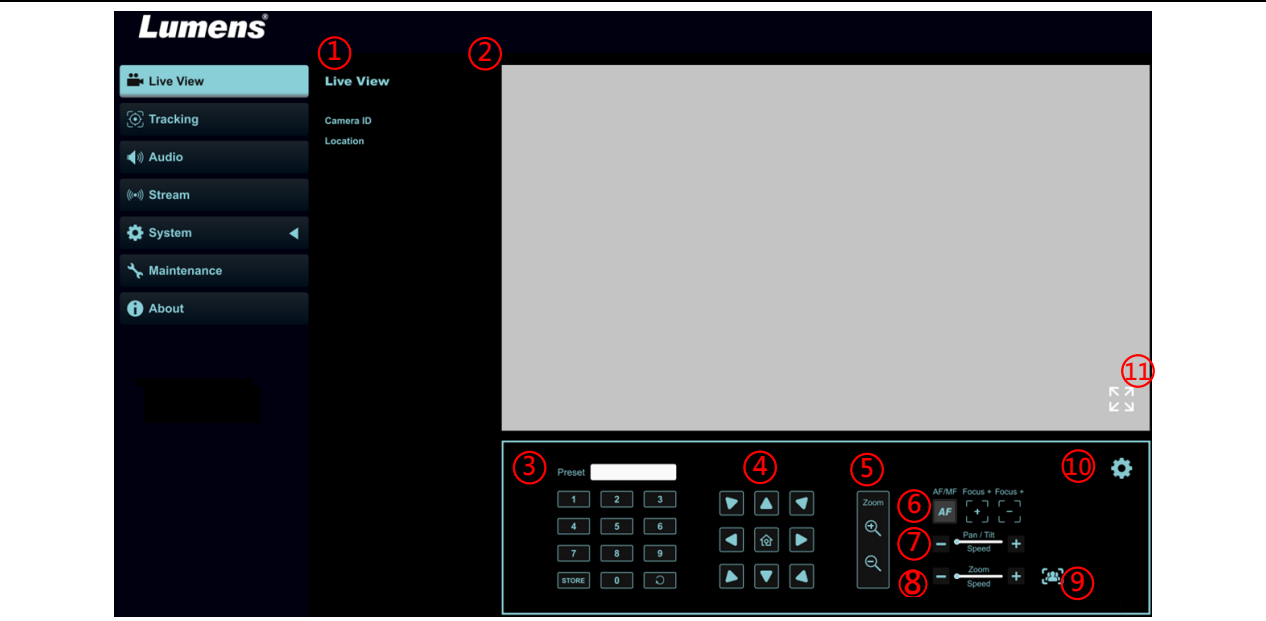


No	项目	功能说明
1	摄影机名称/ 位置	显示摄影机名称/ 位置 可参考 6.3.6 系统设置-输出设定
2	预览窗格	显示目前摄影机所拍摄的画面
3	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入

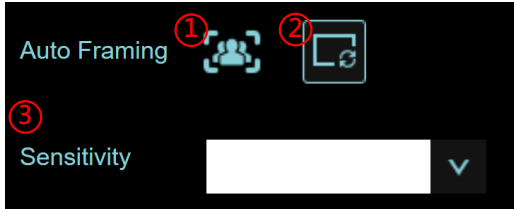
4	水平/倾斜设定	调整摄影机画面水平/ 倾斜位置
5	变焦	放大缩小倍率
6	AF/MF	切换自动对焦/手动对焦
7	变焦速度	调整变焦速度
8	水平/ 垂直速度	调整镜头水平/ 垂直移动速度
9	智能取景	<说明> 智能取景 功能仅适用于 VC-R30,V1 开启智能取景设定  1. 开启/ 关闭智能取景 2. 校正: 若画面框未依实际人数变化, 可点选执行取景校正 3. 灵敏度: 设定追踪灵敏度
10	摄影机设定	相关设定请参考 6.3.3 实时影像-摄影机设定
11	放大预览窗格	放大/ 缩小预览画面

6.3.3 实时影像-摄影机设定

		
No	项目	功能说明
1.	曝光	■ 模式: 选择曝光模式(全自动/快门先决/光圈先决/手动模式/白板) ■ 增益水平: 调整增益水平("手动模式"下, 方可设定) ■ 增益限制: 调整增益限制("手动模式"下, 方可设定) ■ 曝光补偿等级: 选择曝光补偿等级 ■ 宽动态: 设定宽动态等级以取得较佳的影像 ■ 光圈等级: 调整光圈大小("手动模式"或"光圈优先"下, 方可设定) ■ 快门变焦: 调整快门速度("手动模式"或"快门优先"下, 方可设定)
2.	白平衡	 ■ 模式: 选择色温模式 ■ 单次触发: 单次执行色温调整 ("单次触发"模式下, 方可设定) ■ 色温调整 红色/ 蓝色: 手动调整红色/ 蓝色色温

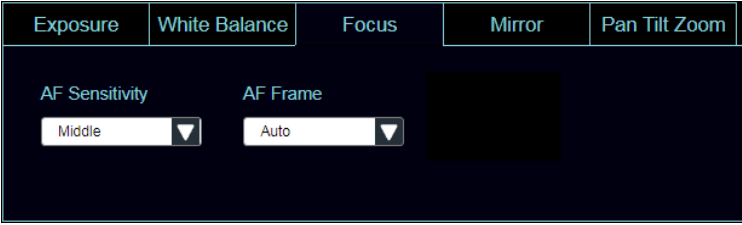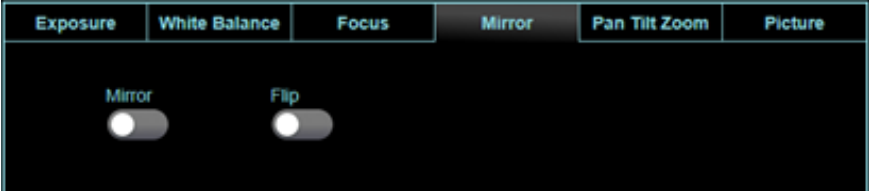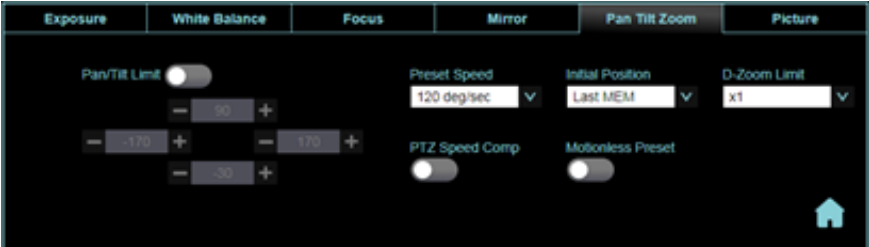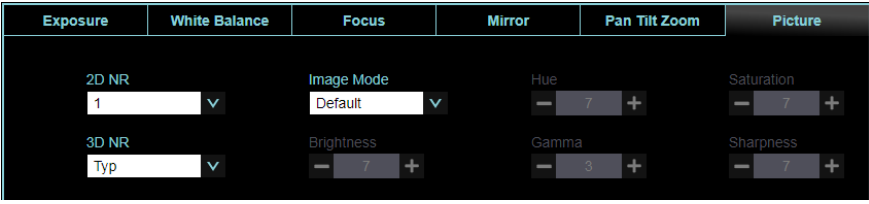
3.	对焦	 ■ 对焦反应速度: 设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域: 设定自动对焦的范围
4.	镜像	 ■ 镜像: 设定画面镜像 ■ 翻转: 设定画面翻转
5.	水平 倾斜 变焦	 ■ 水平/倾斜 限制: 开启后, 可设定水平/倾斜 限制 ■ 默认位速度: 设定执行 Preset 时云台的转动速度 ■ PTZ 速度补偿: 开启后, 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同 ■ 镜头初始位置: 设定开机后, 镜头回到最后操作位置或是第一默认位 <说明>第一预设位=Preset 0 ■ 预设冻结画面: 功能开启时, 执行 Preset 将会冻结画面, 等执行完 Preset 才会解除冻结 ■ 数位变焦限制: 设定数字缩放限制
6.	图片	 ■ 2D 噪声抑制: 2D 噪声抑制设定 ■ 3D 噪声抑制: 3D 噪声抑制设定 ■ 影像模式: 用户可自行定义喜好的影像风格 ■ 亮度: 调整影像亮度, 当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 色调: 调整影像色调, 当影像模式设定为自定义时可调整 ■ Gamma: 调整 Gamma 等级, 当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 饱和度: 调整影像饱和度, 当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 锐利度: 调整影像锐利度, 当影像模式设定为自定义时可调整
7.	云台控制	回到云台控制页面

6.3.4 音訊

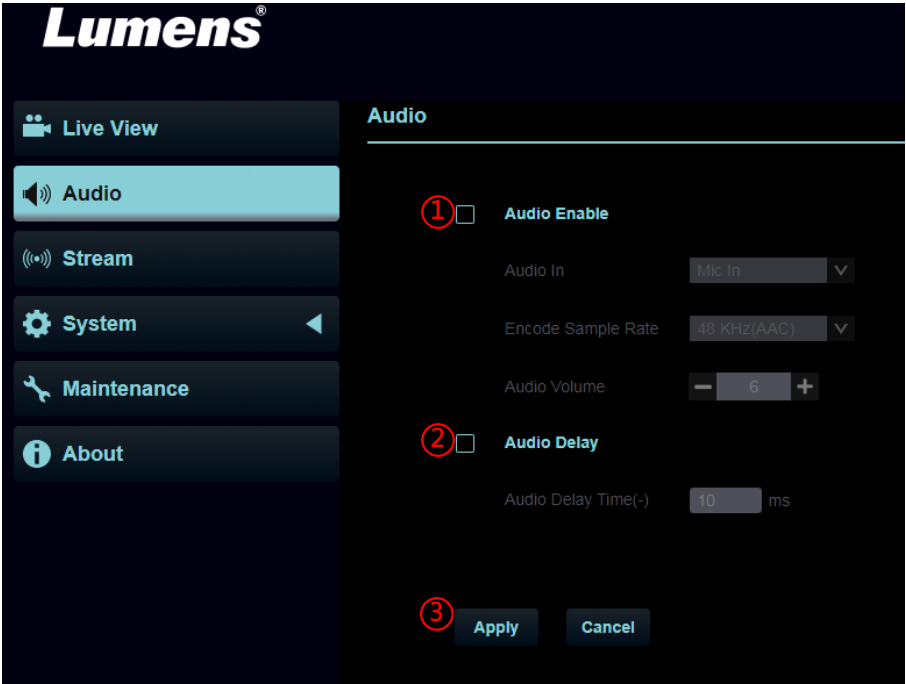

No	項目	功能說明
1	啟用音訊	勾选启用音频功能 ■ 声道音效: 设定 Line In/ Mic In <说明>仅适用于 VC-R30,V1 ■ 编码取样率: 设定声音编码格式及采样频率 <说明>44.1/ 16 KHz 仅适用于 VC-R30 ■ 音量: 进行音量调整
2	声音延迟	勾选后可设定音讯延迟时间 (10~-500ms)
3	套用/ 取消	套用/ 取消 音讯设定

6.3.5 串流

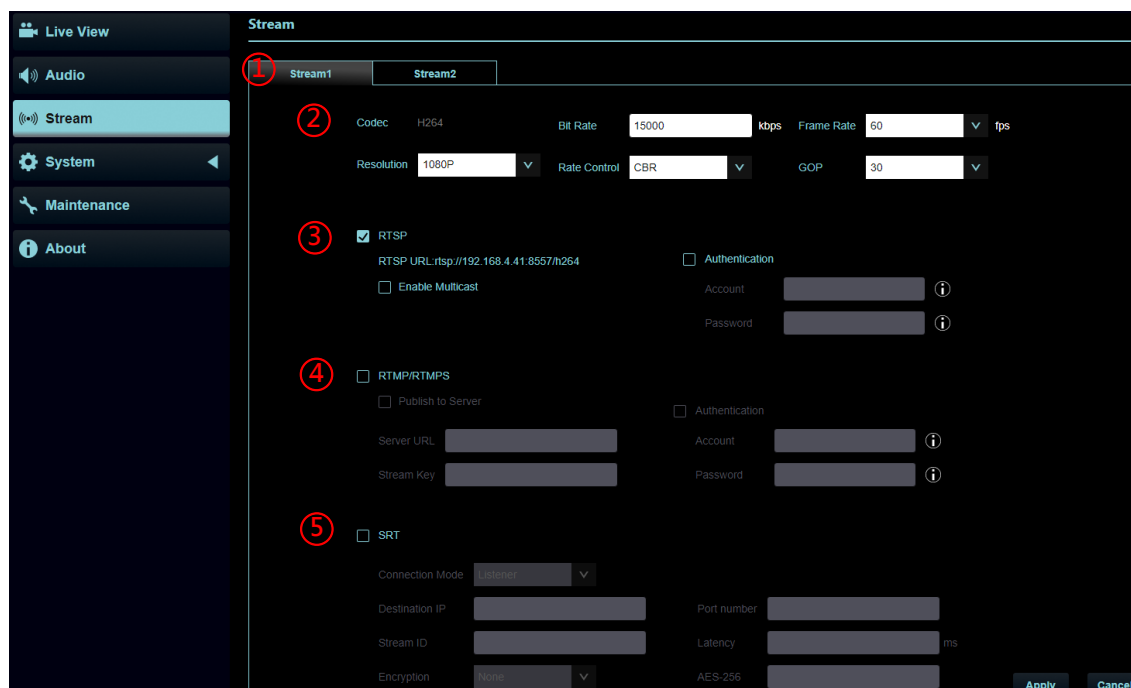

No	项目	功能说明
1	串流 1/ 串流 2	支持 2 路串流输出
2	串流参数设定	相关设定请参考 6.3.5.1 串流参数设定
3	RTSP	勾选启用 RTSP ■ 启用 / 停用 多播 当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 时，建议开启多播功能 ■ 启用 / 停用 帐户密码验证 ➤ RTSP 联机格式可参考 6.2.3 使用 RTSP 播放器观看画面
4	RTMP/ RTMPS	勾选启用 RTMP/ RTMPS ■ 启用/ 取消 帐户密码验证
5	SRT	<说明>仅适用于 VC-R30,V1，串流 1 支持 SRT 传输 勾选启用 SRT ■ 埠号需设定在 1024 以上，最高为 9999 <说明>下列 port 为摄影机使用，设定该 port 可能无法正常联机 8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 ■ 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒

6.3.5.1 串流参数设定

功能		串流 1	串流 2
编码格式		H.264	
分辨率		1080p / 720p	720p
比特率	设定范围	2,000~20,000	2,000~20,000
	出厂值	7,000	3,000
速率控制		CBR / VBR	
每秒张数		依支持分辨率设定	
图像群组		依支持分辨率设定	

6.3.6 系统设置-输出设定

No	项目	功能说明
1	摄影机名称	可于此修改摄影机名称 ■ 摄影机名称支持 1-12 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用
2	摄影机位置	可于此修改摄影机所在的位置，如 Room1 ■ 摄影机位置支持 1-12 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用
3	分辨率	设定摄影机的分辨率 切换分辨率后，摄影机会重新启动，请重新整理浏览器
4	HDMI 格式	选择 YUV422/ RGB
5	隐私权模式(UVC)	启用/ 取消隐私权模式 功能开启后，当摄影机透过遥控器或软件关机后，镜头会自动转向右下方，以确保用户隐私
6	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

6.3.7 系统设置-网络

Live Video

Audio

Stream

System Settings

Output

Network

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Network

① DHCP

IPv4 Address

192.168.4.45

IPv4 Netmask

255.255.255.0

Gateway

192.168.4.254

DNS

192.168.1.211

MAC Address:

00:00:00:00:00:00

② HTTP Port

80

③ HTTPS Port

81

④ Apply

Cancel

No	项目	功能说明
1	DHCP	摄影机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定
2	HTTP 埠号	设定 HTTP 通讯端口，预设 of Port 80
3	HTTPS 埠号	设定 HTTPS 通讯端口，预设 of Port 81
4	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

6.3.8 系统设置-日期&时间

Live Video

Audio

Stream

System Settings

Output

Network

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Date & Time

Current Date & Time

1970-07-11 02:25:01

PC Clock

2022-03-17 17:43:00

Date & Time Format

yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Time Setting

Keep current setting


Apply

Cancel

功能说明

显示当前摄影机/计算机日期与时间，可设定显示格式及同步方式
当[时间设定] 选择手动设定时，可自定义日期与时间

6.3.9 系统设置-用户

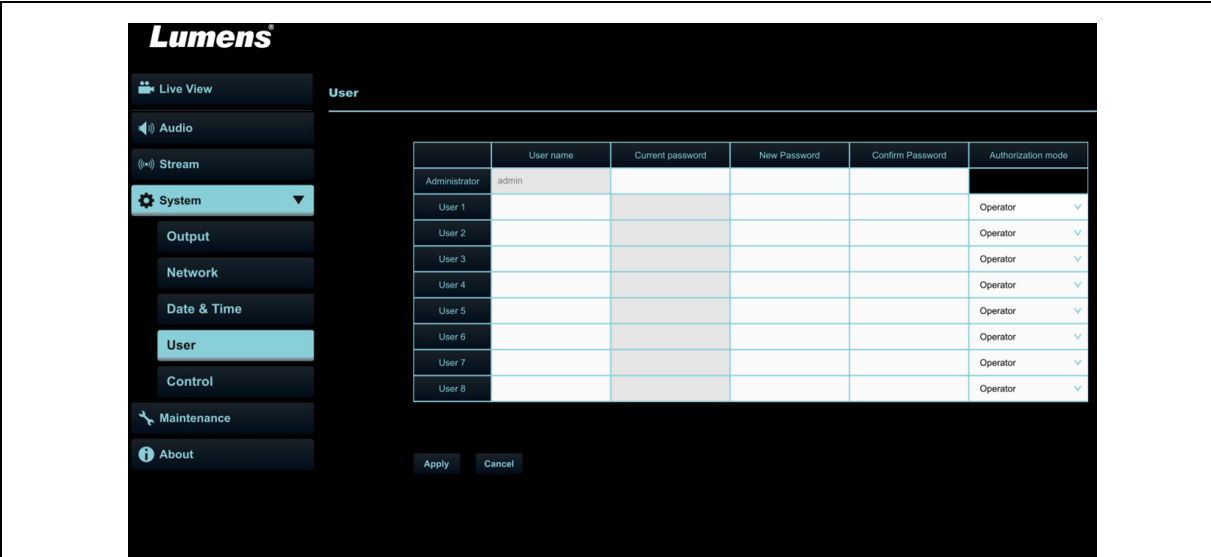


功能说明

新增/ 修改/删除用户帐户

- 账号密码支持 4~32 字符
- 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，特殊符号或底线将无法使用
- 授权方式: 设定新增使用者的管理权限


使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)
影像观看	V	V	V
设定	V	V	X
账号管理	V	X	X

6.3.10 系统设置-控制

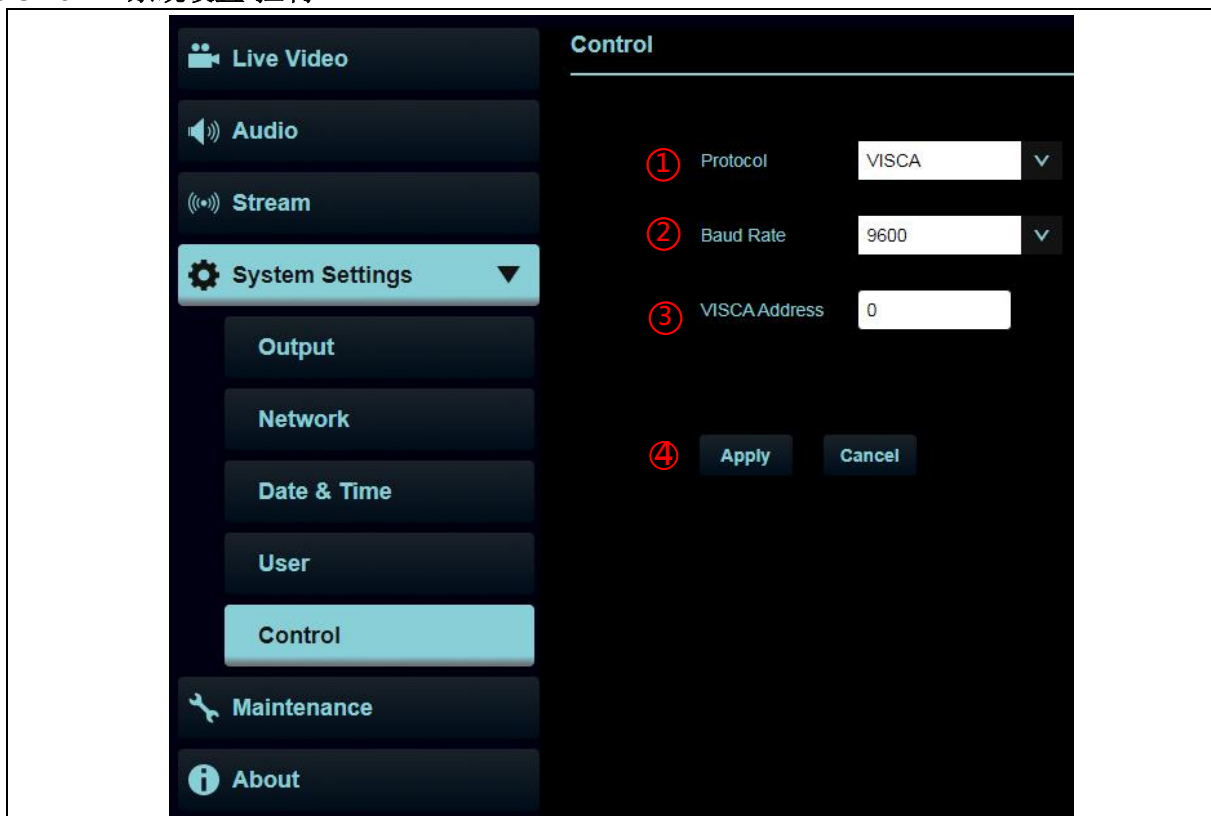

No	项目	功能说明
1	协议	支持 VISCA 协议
2	波特率	选择控制讯号的传输速度 9600/ 38400
3	VISCA 地址	可指定摄影机 ID 地址 1~7。
4	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

6.3.11 维护 – 更新

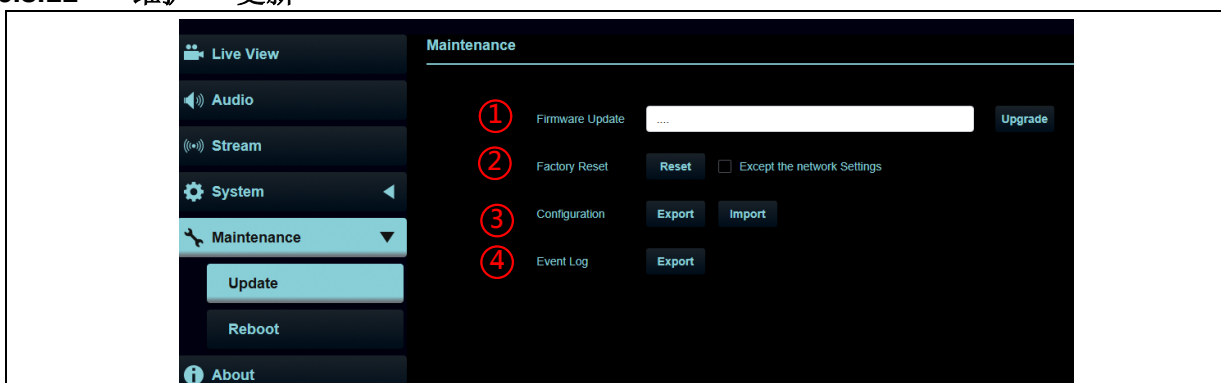

No	项目	功能说明
1	韧体更新	选择韧体档案，点选[Upgrade]进行韧体更新 <说明>更新约需 2-3 分钟 <说明>更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成韧体更新失败
2	回复默认值	回复出厂默认值
3	系统设置	将设定参数储存成 Profile，使用者可下载与上传摄影机设定参数
4	事件日志	若机台工作异常，可导出事件日志供 Lumens 技术人员参考

6.3.12 维护 – 重启

Live View

Audio

Stream

System

Maintenance

Update

Reboot

About

Reboot

1 Reboot

2 Disable Schedule

3 Daily Reboot Time 00:00

4 Reboot Timing 1 HR

5 Apply Cancel

No	项目	功能说明
1	重启	点选按钮后重启摄像机
2	取消排程	禁用定时重启功能
3	每日重启时间	选择摄像机将在哪个特定时间点重启 (00:00~23:00) 注意: 此选项仅有在 <i>SNTP 开启后</i> 方能选择
4	定时重启	选择过多久时间后, 摄像机将重启(1HR~24HR) 注意: 此选项仅有在 <i>未开启 SNTP 时</i> 方能选择
5	套用 / 取消	套用设定或取消

6.3.13 关于

Live View

Audio

Stream

System

Maintenance

About

Lumens®

Manufacturer: Lumens Digital Optics Inc.
Model Name: VC-R30
Firmware Version: VXF200
MAC Address: dc:e2:ac:02:67:7d
Serial Number: VD7A02232

www.MyLumens.com

功能说明
显示摄影机的韧体版本、序号等相关信息 若需技术支持, 可扫描右下方条形码取得协助

第 7 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-R30 常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 PoE (IEEE802.3af)标准的集线器
2.	摄影机无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认输出讯号是否为串流输出。 3. 确认摄影机分辨率与屏幕设备是否搭配 4. 更换线材确认是否线材故障。
3.	摄影机影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 Baud rate 设定与控制设备相同
5.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考 第 6 章 网络功能设定说明
6.	重新启动后，摄影机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 屏幕选单: System-Initial Position 网页: 实时影像-摄影机-水平 倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)
7.	遥控器无法操作 VC-R30	1. 请确认摄影机选单内 IR Select 设定，与遥控器 Camera Select 设定相同 2. 请尝试更换遥控器电池 3. 请避开日光直接照射 VC-R30 4. 距离节能灯泡及红外线触控屏尽量远一些，避免干扰 5. 同一区域连接多台 VC-R30，同时操作两台遥控器可能会造成讯号干扰，建议使用单一遥控器操作

第 8 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - USB 接孔有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

5 电池（若产品、配件含有电池）

- 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
- 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
---	---	--	---------------------------

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ EN55032 CE 警语

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。