


VC-R32

高 清 摄 像 机

(PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文

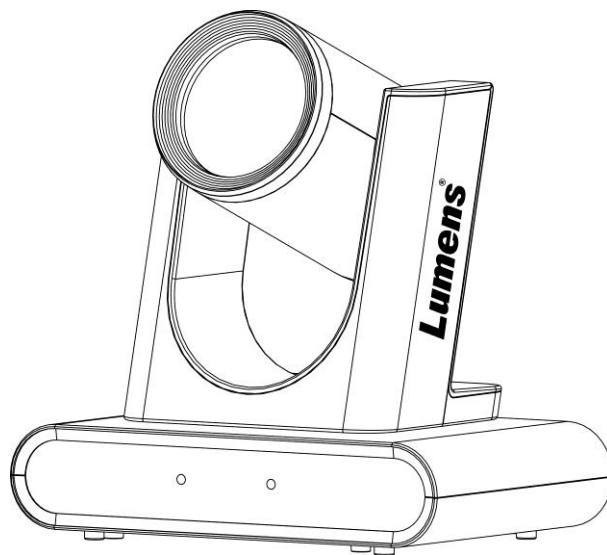

Version VVU105

[重要]

最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、软件、驱动程序等，请至 Lumens 网站下载


<https://www.Lumens.cn/cn/Download>

目 录

第 1 章 配件清单	2
第 2 章 产品外观与接口	3
2.1 产品 I/O 功能介绍	3
2.2 LED 灯号指示说明	4
第 3 章 安装说明	5
3.1 安装前准备	5
3.2 安装说明	5
3.3 连接装置	7
第 4 章 遥控器与屏幕选单介绍	8
4.1 遥控器	8
4.2 屏幕选单	9
第 5 章 网络功能设定说明	13
5.1 网页系统需求	13
5.2 摄像机连接网络	13
5.3 网页选单功能说明	15
第 6 章 常见问题排除	28
第 7 章 安全指示	30
版 权 资 讯	32

第 1 章 配件清单


VC-R32

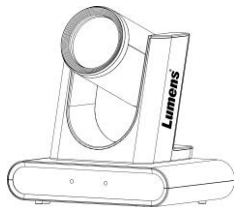


USB 3.0 连接线
(Type-A to B, 2m)



遥控器




电源线

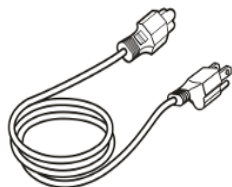

外观可能因国别不同

电源转换器

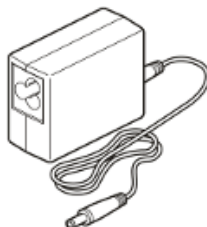

快速安装手册




合格证




第 2 章 产品外观与接口

2.1 产品 I/O 功能介绍

正面

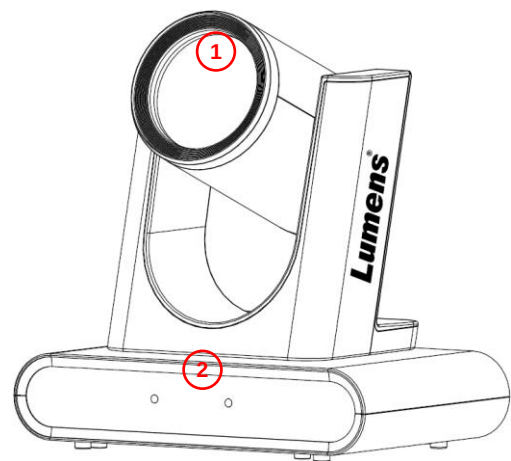


背面

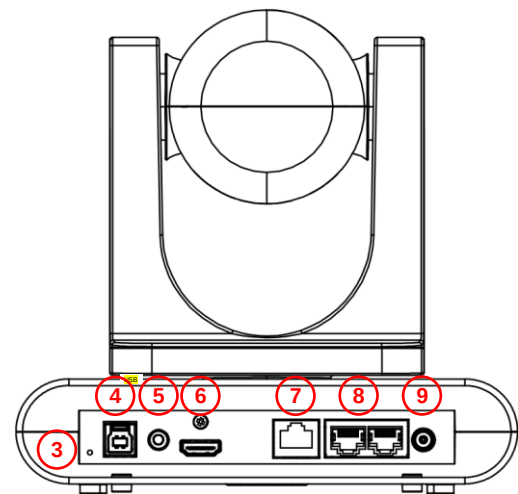

NO.	项目	功能说明
1.	摄影镜头	高清摄影镜头
2.	Power/ Standby LED 灯	显示摄像机的电源与待机状态
3.	Reset 重置按键	将装置恢复至出厂默认值
4.	USB3.0 端口	连接计算机 USB 端口，传输 USB 视频信号
5.	音讯输入	3.5 mm 音源输入端子
6.	HDMI 输出	连接 HDMI 显示设备，输出 HDMI 影像讯号
7.	网络端口	连接网络线，支持 PoE (IEEE 802.3af) 供电
8.	RS-232 / RS-422 端口	RS-232 / RS-422 输出/ 输入接口 Note 最高可连接 7 台 Lumens 摄像机
9.	DC 12V 电源插孔	连接 DC 12V 电源供应器

底部

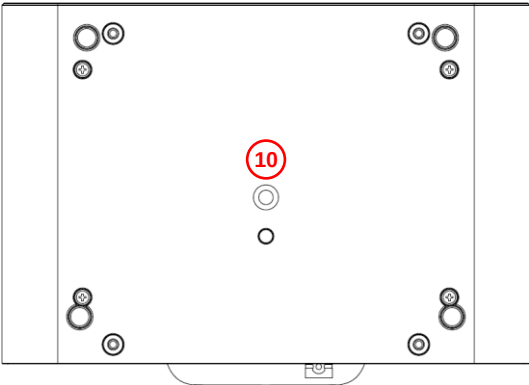

NO.	项目	功能说明
10.	三脚架锁孔	规格 1/4" -20 UNC，可将机器锁固于三脚架上

2.2 LED 灯号指示说明

状态	云台状态	Power	Status
未上电	NA	无灯号	无灯号
开机中	执行初始化自检	绿灯	无灯号
开机完成(使用中)	上次记忆位置	绿灯	无灯号
待机中	移动至最右下角位置	无灯号	橘灯
隐私模式	移动至最右下角位置	橘灯	无灯号
USB 使用中	NA	绿灯	绿灯
智能取景模式	追踪目标	绿灯闪烁	绿灯闪烁
FW 更新中	NA	绿灯	红灯闪烁

第 3 章 安装说明

3.1 安装前准备

高清摄像机的安装和连接需要专门的技巧，若用户自行安装时请依照安装步骤循序安装，且确认设备之安装稳定牢固，并注意自身安全，避免意外。

3.1.1 确认安装环境的安全性，勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处，以免发生意外。


3.1.2 检查箱内配件是否齐全，若有缺件，请保持原箱体配件状态并联系供货商告知短缺之配件。

3.1.3 安装前须事先规划摄像机安装的位置，请依照下列项目规划安装的位置

- 确认取像对象的摆设位置。
- 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

3.1.4 安装注意事项

- 安装前，请确认机台与取像物件间的方位
- 建议机台安装距离与被摄物品距离为 1.5 米以上，最佳距离请依镜头使用倍率调整
- 搬运时，勿用手抓取摄像机头
- 请勿用手转动摄像机头，不当的转动可能会导致摄像机故障

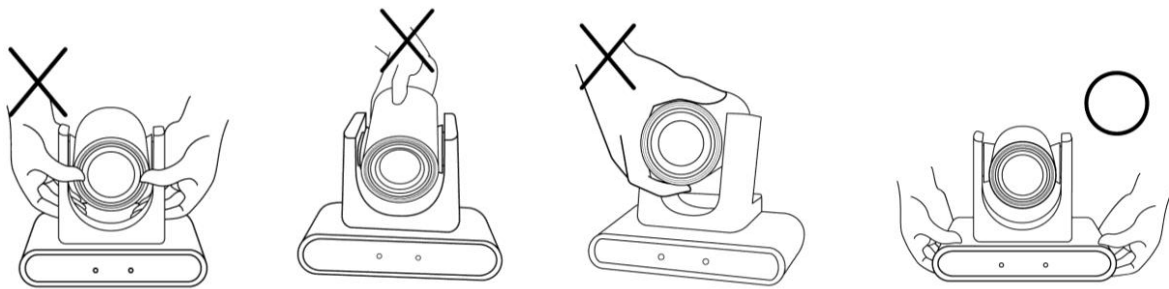

3.2 安装说明

3.2.1 我想要将摄像机安装于桌面

Note 请将机台安装于平坦的桌面


3.2.2 我想要将摄像机安装于天花板/ 墙面/ 电视架

可搭配 VC-WM14 三合板金，请参考 [VC-WM14 快速安装手册](#)


安装于电视上	安装于天花板	安装于墙面

3.2.3 摄像机尺寸

- 长 x 宽 x 高: 190 x 137.6 x 184.9mm
- 重量: 1.5Kg

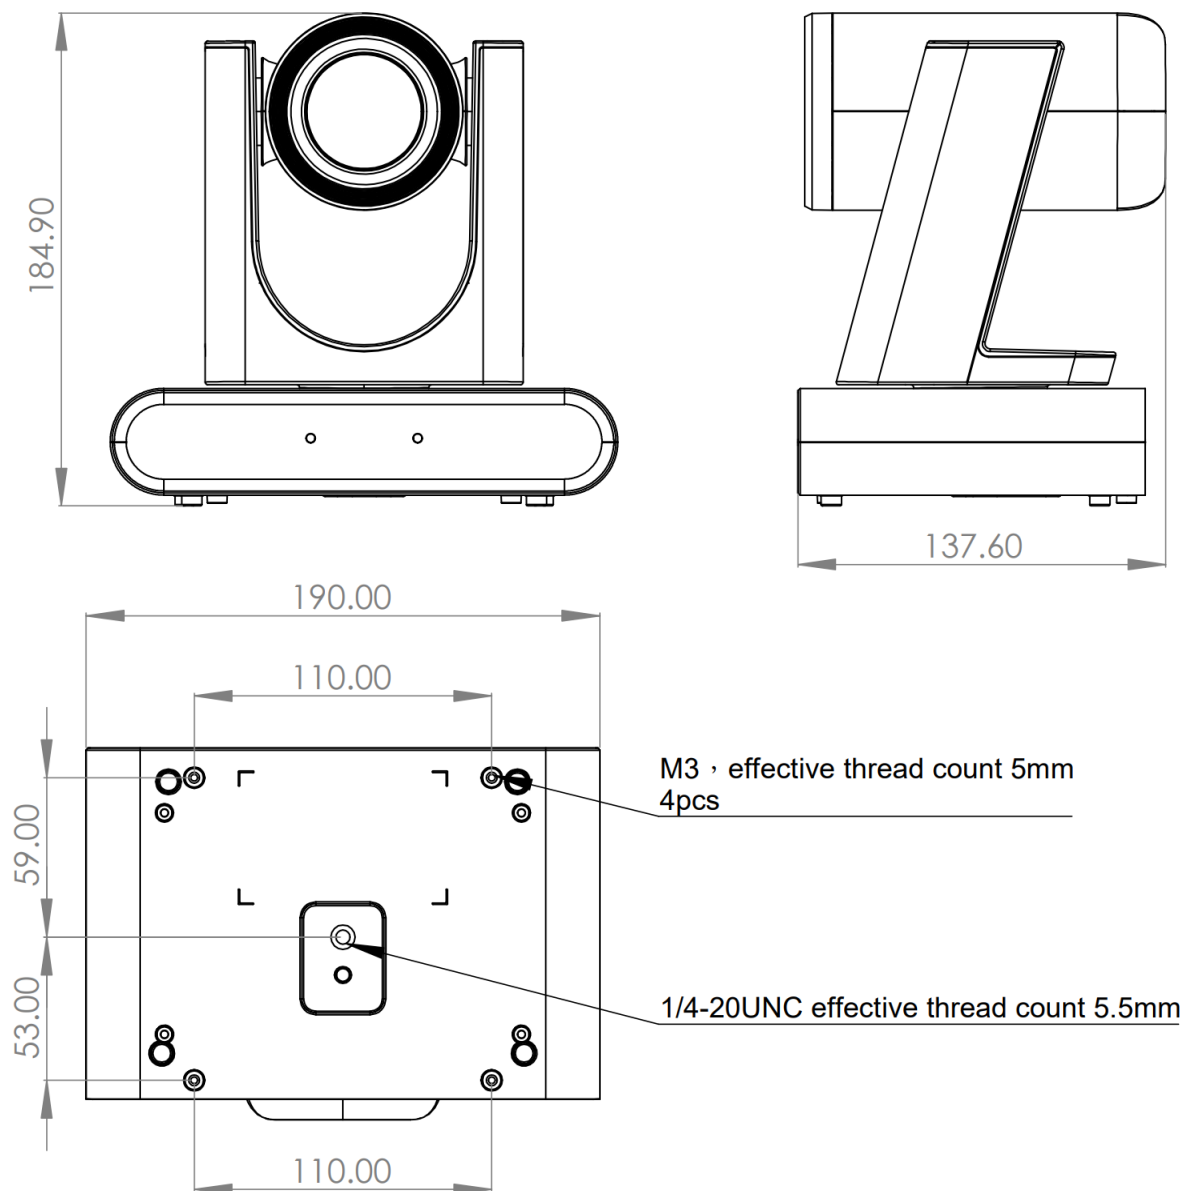

3.3 连接装置

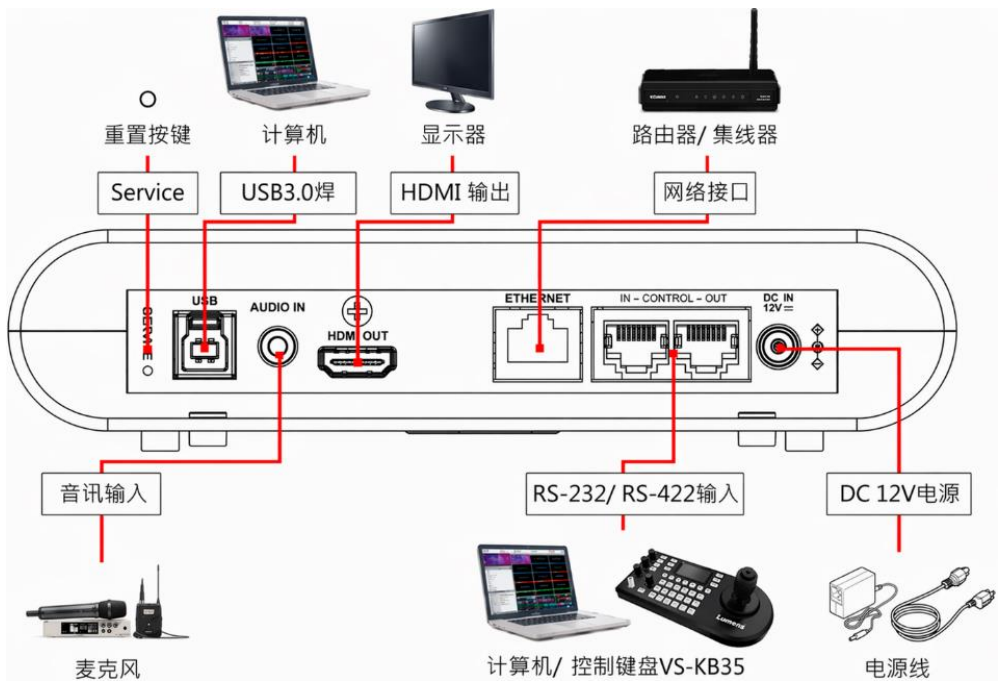

Note 网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3af)供电

3.3.1 USB 影像输出

USB3.0 线材与计算机连接，可搭配视讯软件观看影像，如：Zoom, Microsoft Teams 等软件

3.3.2 连接 RS-232/ RS-422


使用 RS-232/ RS-422 in/out 最高可连接 7 台 Lumens 摄像机。

■ 脚位定义说明

RJ45 脚位	In	Out	RS-232/422
1	RX-	TX-	RS-422
2	RX+	TX+	RS-422
3	GND	GND	GND
4	TX	RX	RS-232
5	RX	TX	RS-232
6	DTR	DSR	RS-232
7	TX-	RX-	RS-422
8	TX+	RX+	RS-422

第 4 章 遥控器与屏幕选单介绍

4.1 遥控器

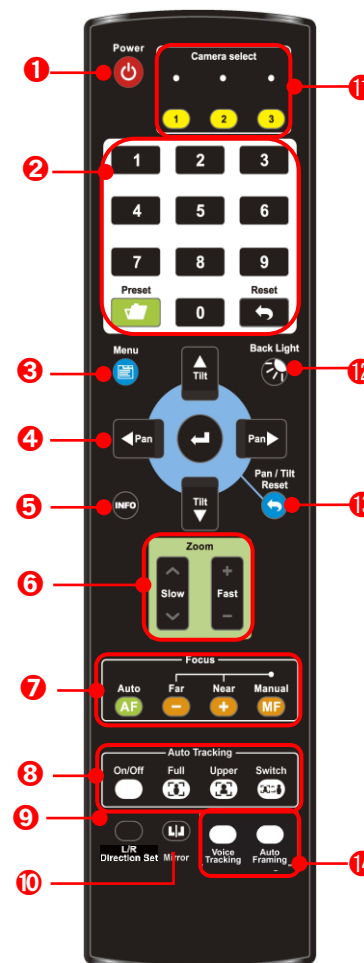

编号	项目	说明
1.	Power	电源开关
2.	Preset	■ 数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■ Preset: 指定 ID(0~9) · 储存目前位置数据 ■ Reset: 指定 ID(0~9) · 清除该位置数据
3.	Menu	开启 OSD 选单
4.	Pan/ Tilt/ Enter	■ Pan/ Tilt: 移动镜头 ■ Home-Enter: 回到首页/执行
5.	Info	状态信息
6.	Zoom	■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小
7.	Focus	■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下 · 调整焦距
8.	Auto Tracking	■ On/Off: 开启/关闭 自动追踪 ■ Full: 摄影画面呈现讲者全身 ■ Upper: 摄影画面呈现讲者上半身 ■ Switch: 更换拍摄讲者
9.	L/R Direction Set	左右转向相反/一般 状态切换
10.	Mirror	旋转画面(关闭/ 镜像 /翻转 /旋转)
11.	Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
12.	Back Light	开启/关闭 背光补偿
13.	Pan/Tilt Reset	清除 水平/倾斜 设定
14.	Voice Tracking	VC-R32 不支持此功能 Note 仅适用支持声音追踪之摄像机

4.2 屏幕选单

Note 使用遥控器按[MENU]，开启屏幕选单。

第一层	第二层	第三层	功能说明
曝光 (Exposure)	模式(Mode)	全自动/ 快门先决/ 光圈先决/ 手动模式	曝光模式设定
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/ 关闭	开启/ 关闭 曝光补偿
	曝光补偿等级 (Level)	-5~5	曝光补偿(Exposure Comp.) 开启后可调整
	聚光灯(Spot Light)	On/ Off	开启/ 关闭 聚光灯
	X-坐标(X-Coordinates)	0~6	当 聚光灯 设定为 开启 时可调整
	Y-坐标(Y-Coordinates)	0~4	
	快门先决(Shutter Pri)	1/10000~1/25	当 曝光模式 设定为 快门先决 或 手动模式 时可调整
	光圈先决(Iris Pri)	F1.6~C~F6.3	当 曝光模式 设定为 光圈先决 或 手动模式 时可调整
	手动增益(Manual Gain)	0~45 dB	当 曝光模式 设定为 手动模式 时可调整
	手动快门(Manual Speed)	1/10000~1/25	当 曝光模式 设定为 手动模式 时可调整
	手动光圈(Manual Iris)	F1.6~F6.3	当 曝光模式 设定为 手动模式 时可调整
	增益限制(Gain Limit)	9~45dB	电子增益最大之限制值
	光圈限制(Iris Limit)	F1.6~F6.3	
	宽动态(WDR)	关闭/ 1/ 2/ 3	宽动态设定
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	自动/ 室内/ 室外/ 触发白平衡/ 自动白平衡/ 手动模式/ 钠灯/ 3000K/ 4300K/ 5000K/ 6500K/ 8000K	选择色温模式 1. 自动: 4000k ~ 7000k 2. 室内: 3200k 3. 室外: 5800k 4. 触发白平衡: 1700k ~ 10000k 5. 自动白平衡: 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 钠灯: 2800k
	单次触发 (One Push)	ENTER	单次执行 当 白平衡模式 设定为 触发白平衡 时可调整

第一层	第二层	第三层	功能说明
	色温调整 红色 (Manual Red)	0~128	当 白平衡模式 设定为 手动模式 时可调整
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~128	当 白平衡模式 设定为 手动模式 时可调整
图片 (Picture)	影像效果(Picture Effect)	关闭/ 黑白	
	影像模式(Image Mode)	标准/ 鲜亮模式	
	进阶设定(Advanced)	开启/ 关闭	用户可自行定义喜好的影像风格
	锐利度(Sharpness)	0~14	当 进阶设定 设定为 开启 时可调整
	2D 噪声抑制(2D NR)	关闭/ 1/ 2/ 3	当 进阶设定 设定为 开启 时可调整
	3D 噪声抑制(3D NR)	关闭/ 低/ 标准	当 进阶设定 设定为 开启 时可调整
	亮度 (Brightness)	0~15	当 进阶设定 设定为 开启 时可调整
	饱和度(Saturation)	0~15	当 进阶设定 设定为 开启 时可调整
	色调(Hue)	0~15	当 进阶设定 设定为 开启 时可调整
	Gamma	0~3	当 进阶设定 设定为 开启 时可调整
水平 倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)	水平/倾斜 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/ 关闭	开启/关闭 角度限制设定
	水平 右限制 (Pan Right Limit)	0~170	向右角度限制
	水平 左限制 (Pan Left Limit)	-170~0	向左角度限制
	水平 上限制 (Tilt UP Limit)	0~90	向上角度限制
	水平 下限制 (Tilt Down Limit)	-30~0	向下角度限制
	水平翻转(Pan Flip)	开启/ 关闭	开启后 Pan command 会相反
	倾斜翻转(Tilt Flip)	开启/ 关闭	开启后 Tilt command 会相反
	默认位速度(Preset Speed)	5/ 25/ 50/ 80/ 120/ 160/ 200/ 300 度/秒	设定执行 默认位 时云台的转动速度
	默认位模式(Preset Mode)	一般/ PTZ 设定	PTZ 设定功能开启后，当相机被预设位触发时，不会套用预设位的储存设定 ■ 一般: 呼叫默认位执行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus + 影像参数设定 ■ 开启: 呼叫预设位仅执行 Pan / Tilt / Zoom / Focus

第一层	第二层	第三层	功能说明
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ 关闭	设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同
	数位变焦限制 (D-Zoom Limit)	x1~x12	设定数字缩放限制
数字效果 (D-Effect)	镜像/ 翻转 (Mirror/ Flip)	关闭/ 镜像/ 翻转/ 镜像+ 翻转	设定画面翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	低/ 中/ 高	AF 触发的速度，速度越高，AF 触发的速度越快
	对焦区域 (AF Frame)	中央区域/ 全区域/ 自动	对焦区域设定，设成 中央区域 时，以画面中央区域内来做对焦，全区域则以完整画面来计算对焦
	对焦跟随 (Zoom tracking)	曲线追踪/ 对焦跟随	手动对焦 MF 模式下可设定手动对焦模式时，镜头缩放时的对焦模式
	PTZ 辅助对焦 (PTZ Assist)	开启/ 关闭	手动对焦 MF 模式下可设定手动模式时，PTZ 变化是否启用自动对焦
	预设自动对焦 (Preset AF)	开启/ 关闭	设定 回复 预设位 后是否要执行自动对焦
网络 (Ethernet)	DHCP	开启/ 关闭	开启/ 关闭 动态主机设定
	IP 地址(IP Address)	192.168.100.100	当 DHCP 设定为 Off 时可设定
	子网掩码(Subnet mask)	255.255.255.0	
	网关(Gateway)	192.168.100.254	
声音 (Audio)	声道音效(Audio In)	Line In/ Mic In	
	音频(Audio Enable)	开启/ 关闭	开启/关闭 声音输出
	音量(Volume)	0 ~10	音量设定
	延迟(Delay)	开启/ 关闭	当声音与影像不同步，可开启此功能设定声音延迟时间
	延迟时间(毫秒) (Delay Time(ms))	-1~-500ms	声音延迟时间设定
	编码类型 (Encode Type)	AAC/ G.711	
	编码采样率 (Sample Rate)	48 KHz	设定声音编码格式及采样频率
系统	提示(Prompt)	开启/ 关闭	开启或关闭屏幕上的提示讯息

第一层	第二层	第三层	功能说明
(System)	红外线接收器 (IR Receive)	开启/ 关闭	关闭: 遥控器将无法控制摄像机。此时可重新断上电恢复遥控器控制。
	IR 选择(IR Select)	1/ 2/ 3	摄像机 IR Select 设定, 需与遥控器 Camera Select 设定相同方可控制
	语言(Language)	English/ 中文	支持英文/ 中文
	镜头初始位置 (Initial Position)	最后操作位置/ 第一默认值	可选择开机后, 镜头回到 最后操作的 位置 或是 第一默认位置 Note 第一默认位置=Presets 0
	控制装置 (Control Device)	编码器/控制器	控制装置设定, 控制器: 用于摇杆 编码器: 用于追踪系统
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ 关闭	功能开启时, 执行 默认位 将会冻结画面, 等执行完 预设位 才会解除冻结
	隐私权模式 (Privacy Mode)	开启/ 关闭	开启: 当摄像机透过遥控器或软件关机后, 镜头会自动转向右下方, 以确保用户隐私
	控制端口 (Control Port)	RS-232/ RS-422	选择使用的控制接口是 RS-232 或是 RS-422
	协议(Protocol)	VISCA	
	波特率(Baud Rate)	9600/38400	选择控制讯号的传输速度
	VISCA 地址 (VISCA Address)	0~7	可指定摄像机 ID 地址。当设定 0 为自动。
	输出模式(Output Mode)	1080p 60/50/30/25 720p 60/50/	选择输出的分辨率
	出厂设置(Factory Reset)	开启/ 关闭	恢复出厂默认值
状态(Status)			显示目前设定状态

第 5 章 网络功能设定说明

5.1 网页系统需求

操作系统	版本	浏览器
Windows	7 以上	FireFox
		Chrome
	10(64bit)以上	Edge
		FireFox
		Chrome
Mac	10.12 以上	Safari

5.2 摄像机连接网络

5.2.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接




2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机



- 修改计算机网络设定

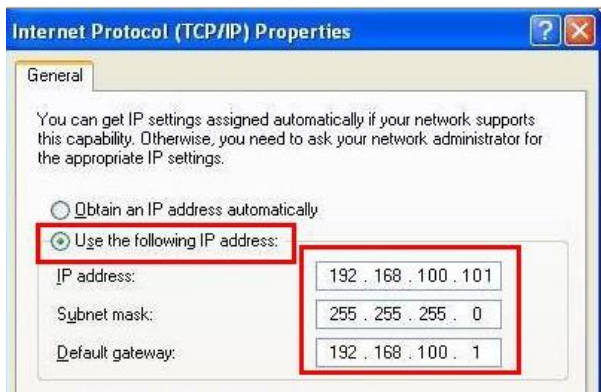

5.2.2 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址

例：<http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)

- 输入管理者账号及密码

Note 初次登入请参考 5.3.10 系统-用户 修改默认密码



Lumens 网络摄像机

- 账号：admin
- 密码：9999(预设)

5.2.3 使用 RTSP 播放器观看画面

可使用免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等软件

RTSP 联机地址格式如下：



- RTSP Stream 1 => <rtsp://摄像机IP:8557/h264>
- RTSP Stream 2 => <rtsp://摄像机IP:8556/h264>

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- <rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264>
- 启用密码验证功能，请参考 5.3.4 串流


范例：


开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，输入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>

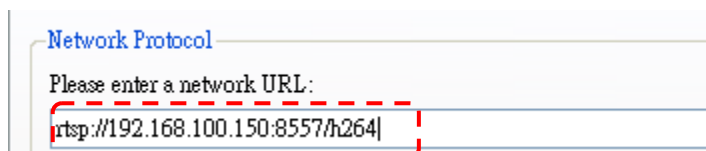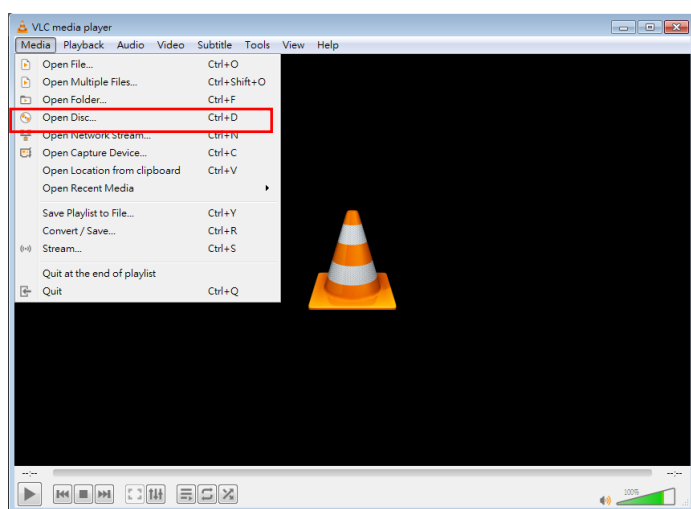

5.3 网页选单功能说明

5.3.1 实时影像



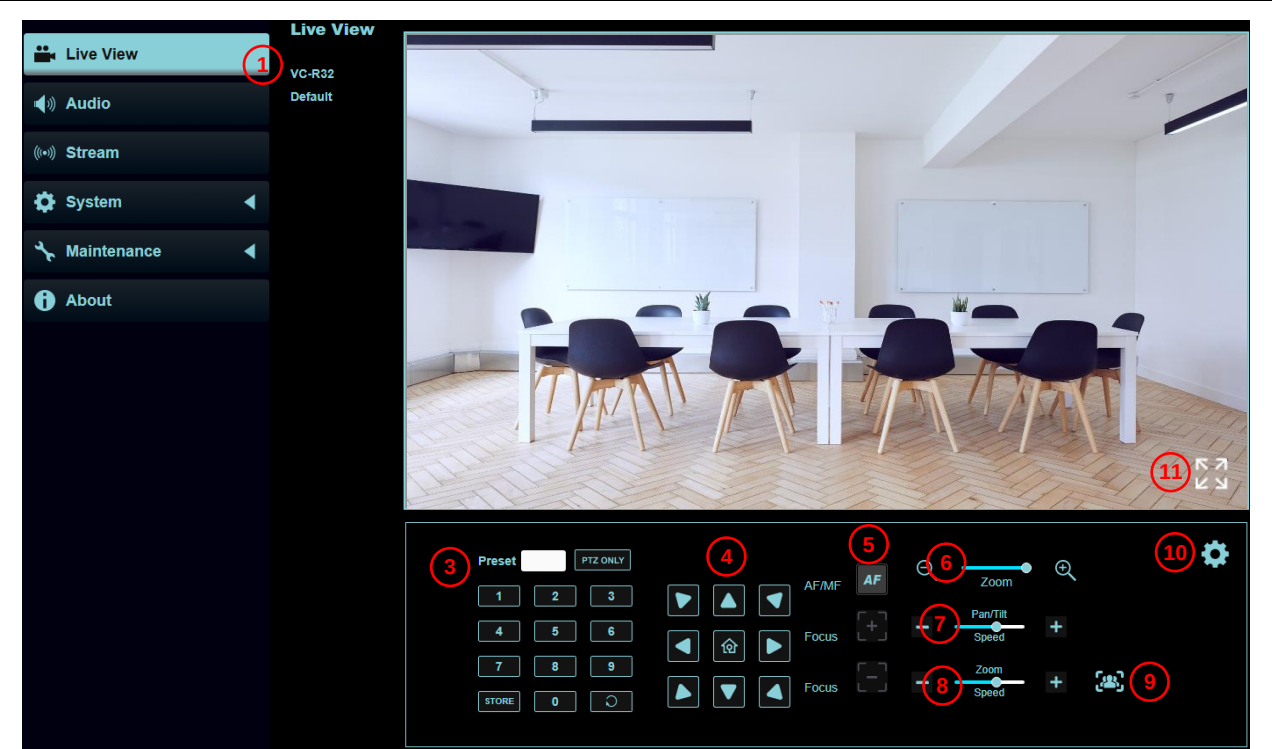


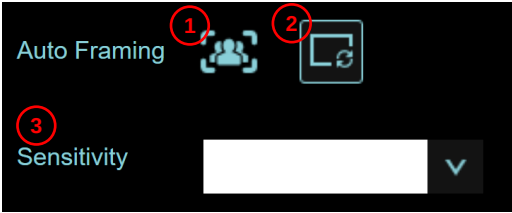No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置 可参考 5.3.6 系统-输出
2	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面
3	预设位设定	选择号码，再选择储存或载入 PTZ Only: 此功能开启后，当相机被预设位触发时，不会套用预设位的储存设定 ➢ 关闭(预设): 呼叫预设位执行 Pan/ Tilt/ Zoom/ Focus + 影像参数设定 ➢ 开启: 呼叫预设位仅执行 Pan / Tilt / Zoom / Focus
4	水平/倾斜设定	调整摄像机画面水平/ 倾斜位置
5	AF/MF	切换自动对焦/手动对焦
6	变焦	放大缩小倍率
7	水平/ 垂直速度变	调整镜头水平/ 垂直移动速度
8	变焦速度	调整变焦速度
9	智能取景	开启智能取景设定  1. 开启/ 关闭智能取景 2. 校正: 若画面框未依实际人数变化，可点选执行取景校正 3. 灵敏度: 设定追踪灵敏度

10	摄像机设定	相关设定请参考 5.3.2 实时影像-摄像机设定
11	放大预览窗格	放大/ 缩小预览画面

5.3.2 实时影像-摄像机设定


1 Exposure 2 White Balance 3 Focus 4 Mirror 5 PTZ 6 Picture Mode Full Auto Gain Level - 0 dB + WDR Off Anti-Flicker Off Exposure Comp. Level - 0 + Iris Level - F2 + Shutter Speed - 1/60 + 7		
No	项目	功能说明
1.	曝光	■ 模式: 选择曝光模式(全自动/快门先决/光圈先决/手动模式) ■ 增益水平: 调整增益水平(" 手动模式" 下, 方可设定) ■ 宽动态: 设定宽动态等级以取得较佳的影像 ■ 抗闪烁: 当拍摄 LED 灯出现闪烁时, 可依频率开启抗闪烁功能 ■ 曝光补偿等级: 选择曝光补偿等级 ■ 光圈等级: 调整光圈大小(" 手动模式" 或" 光圈优先" 下, 方可设定) ■ 快门变焦: 调整快门速度(" 手动模式" 或" 快门优先" 下, 方可设定)
2.	白平衡	Exposure White Balance Focus Mirror PTZ Picture Mode Auto Manual Red - 64 + Manual Blue - 64 + One Push ■ 模式: 选择色温模式 ■ 单次触发: 单次执行色温调整 (" 单次触发" 模式下, 方可设定) ■ 色温调整 红色/ 蓝色: 手动调整红色/ 蓝色色温
3.	对焦	Exposure White Balance Focus Mirror PTZ Picture AF Sensitivity Middle AF Frame Auto Zoom Tracking Curve Tracking PTZ Assist Off Preset AF On One Push AF ■ 对焦反应速度: 设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域: 设定自动对焦的范围 ■ 对焦跟随: 镜头缩放时的对焦模式 (" 手动模式" 下可设定) ■ PTZ 辅助对焦: PTZ 变化是否启用自动对焦 (" 手动模式" 下可设定) Note 当启用 PTZ 辅助对焦, 进行 PTZ 控制时会触发对焦, 场景变化不会触发对焦 ■ 预设自动对焦: 设定在 Preset 完后是否要执行自动对焦 ■ 单次对焦: 手动对焦模式开启后, 可点击进行单次自动对焦

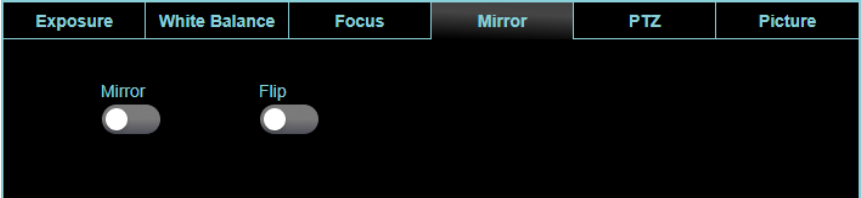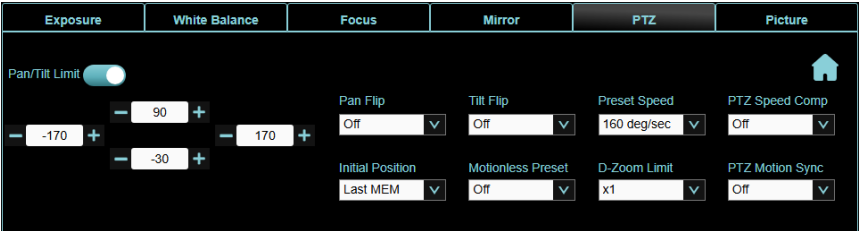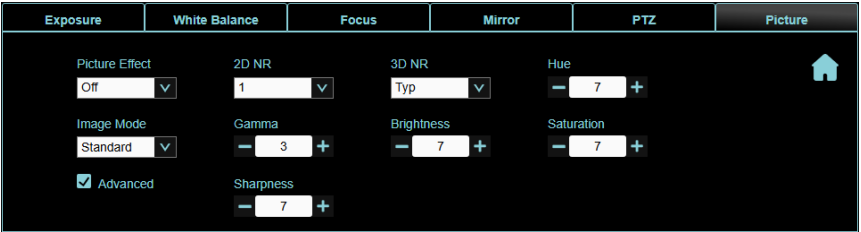4.	镜像	 ■ 镜像：设定画面镜像 ■ 翻转：设定画面翻转
5.	水平 倾斜 变焦	 ■ 水平/倾斜 限制: 开启后，可设定水平/倾斜 限制 ■ 默认位速度: 设定执行 Preset 时云台的转动速度 ■ PTZ 速度补偿: 开启后，水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同 ■ 镜头初始位置: 设定开机后，镜头回到最后操作位置或是第一默认位 Note 第一预设位=Presets 0 ■ 预设冻结画面: 功能开启时，执行 Preset 将会冻结画面，等执行完 Preset 才会解除冻结 ■ 数位变焦限制: 设定数字缩放限制 ■ PTZ 位移同步：开启后，操作预设位时可达到 PTZ 同步效果 Note 依默认位速度设定，实际速度将依 PTZ 移动范围差异自动调整
6.	图片	 ■ 图像模式: 设定照片效果，关闭/ 黑白 ■ 影像模式: 用户可自行定义喜好的影像风格 ■ 进阶设定: 勾选开启进阶设定 ■ 2D 噪声抑制: 2D 噪声抑制设定(进阶设定 Advanced 开启时可调整) ■ 3D 噪声抑制: 3D 噪声抑制设定(进阶设定 Advanced 开启时可调整) ■ Gamma: 调整 Gamma 等级 (进阶设定 Advanced 开启时可调整) ■ 亮度: 调整影像亮度 (进阶设定 Advanced 开启时可调整) ■ 色调: 调整影像色调 (进阶设定 Advanced 开启时可调整) ■ 饱和度: 调整影像饱和度 (进阶设定 Advanced 开启时可调整) ■ 锐利度: 调整影像锐利度 (进阶设定 Advanced 开启时可调整)
7.	云台控制	回到云台控制页面

5.3.3 音讯

Live View Audio Stream System Maintenance About Audio 1 ☒ Audio Enable Audio In Line In Encode Type AAC Encode Sample Rate 48 KHz Audio Volume 6 2 ☐ Audio Delay Audio Delay Time(-) 1 ms 3 ☐ UAC Enable Apply Cancel		
No	项目	功能说明
1	启用音讯	开启/ 关闭 音讯 ■ 声道音效设定: Line In/ MIC In ■ 编码类型: AAC / G.711 ■ 编码取样率: 声音采样频率 48 KHz (AAC) ■ 音量: 进行音量调整
2	声音延迟	开启/ 关闭 音讯延迟 ■ 声音延迟时间 设定音讯延迟时间 (-1~-500ms)
3	启用 UAC	开启/ 关闭 USB 音讯

5.3.4 串流

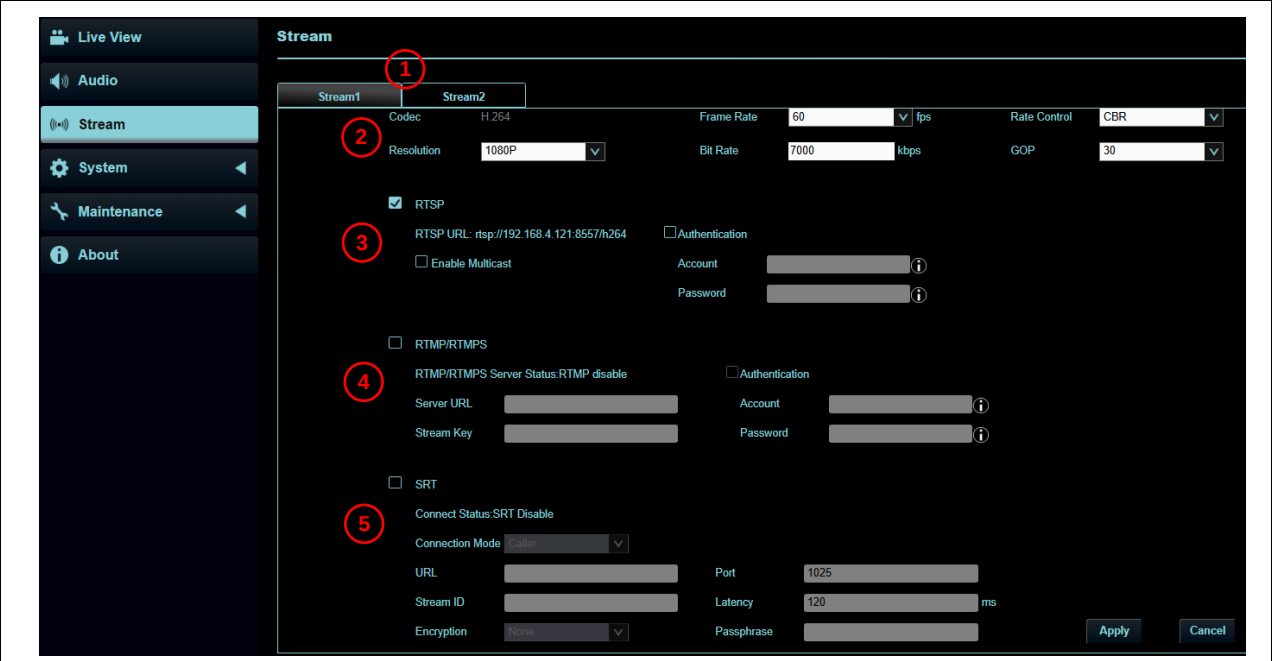

No	项目	功能说明
1	串流 1/ 串流 2	支持 2 路串流输出
2	串流参数设定	相关设定请参考 5.3.4.1 串流参数设定
3	RTSP	勾选启用 RTSP ■ 启用/ 停用 多播 当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 时，建议开启多播功能 ■ 启用/ 停用 帐户密码验证 ➢ RTSP 联机格式可参考 5.2.3 使用 RTSP 播放器观看画面
4	RTMP/ RTMPS	勾选启用 RTMP/ RTMPS ■ 启用/ 取消 帐户密码验证
5	SRT	勾选启用 SRT ■ 埠号范围: 1025 ~ 65535 Note 下列 port 为摄像机使用，设定该 port 可能无法正常联机 8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 ■ 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒


5.3.4.1 串流参数设定

功能		串流 1	串流 2
编码格式		H.264	
分辨率		1080p / 720p	720p
比特率	设定范围	2,000~20,000	2,000~20,000
	出厂值	7,000	3,000
速率控制		CBR / VBR	
每秒张数		依支持分辨率设定	
图像群组		依支持分辨率设定	

5.3.5 系统-装置

Live View Audio Stream System Device Output Network Device 1 Camera ID VC-R32 2 Location Default 3 Apply Cancel		
No	项目	功能说明
1	摄像机名称	可于此修改摄像机名称 ■ 摄像机名称限制为 1-12 字符 ■ 支持英文字母、数字 与 - 符号 Note 修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称
2	摄像机位置	可于此修改摄像机所在的位置，如 Room1 ■ 摄像机位置限制为 1-11 字符 ■ 支持英文字母、数字及 !@#\$%^*()-=+ 等符号，不支持 /& 及空格符 Note 修改此字段会同步修改 Onvif 设备位置
3	套用/ 取消	修改完设定后，请点选此按钮套用设定

5.3.6 系统-输出

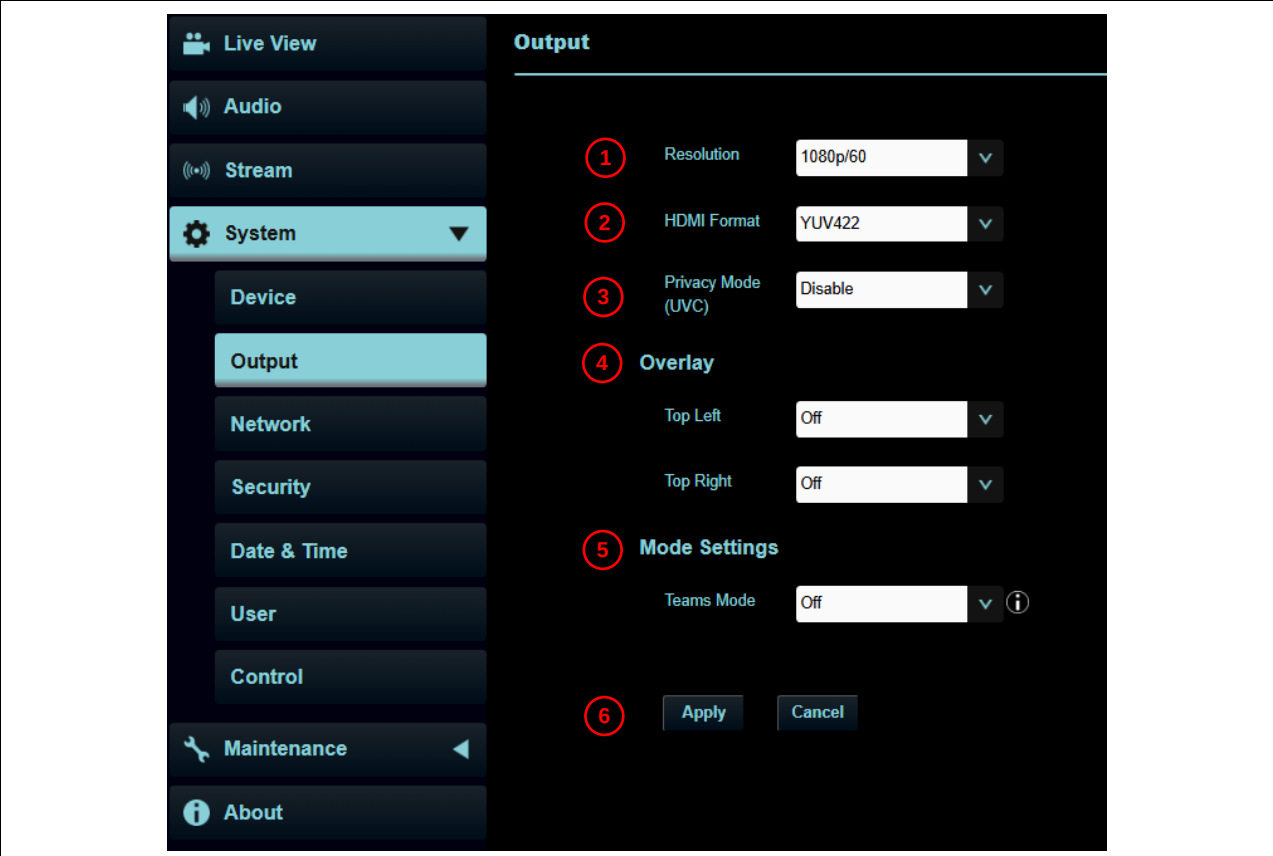


No	项目	功能说明
1	分辨率	设定摄像机的分辨率 切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器
2	HDMI 格式	选择 YUV422/ RGB
3	隐私权模式	启用/ 取消隐私权模式 功能开启后，当摄像机透过遥控器或软件关机后，镜头会自动转向右下方，以确保用户隐私
4	迭加	选择是否要呈现自定义文字或是日期与时间于左上角或是右上角
5	模式设定	开启/ 关闭 Teams 模式 Note 开启后，相关输出控制功能的限制，请参考 5.3.6.1 Teams 模式功能限制
6	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.3.6.1 Teams 模式功能限制

功能	Teams 模式 OFF	Teams 模式 ON	说明
HDMI 输出	V	X	
RTSP 串流	V	X	
USB 视讯	V	V	
USB 音讯	V	X	
Web PTZ 画面	V	X	
Web 全景画面	V	X	
回复默认值	X	X	Factory Rest 不会更改 Teams 模式设定
预设冻结画面	V	X	

5.3.7 系统-网络

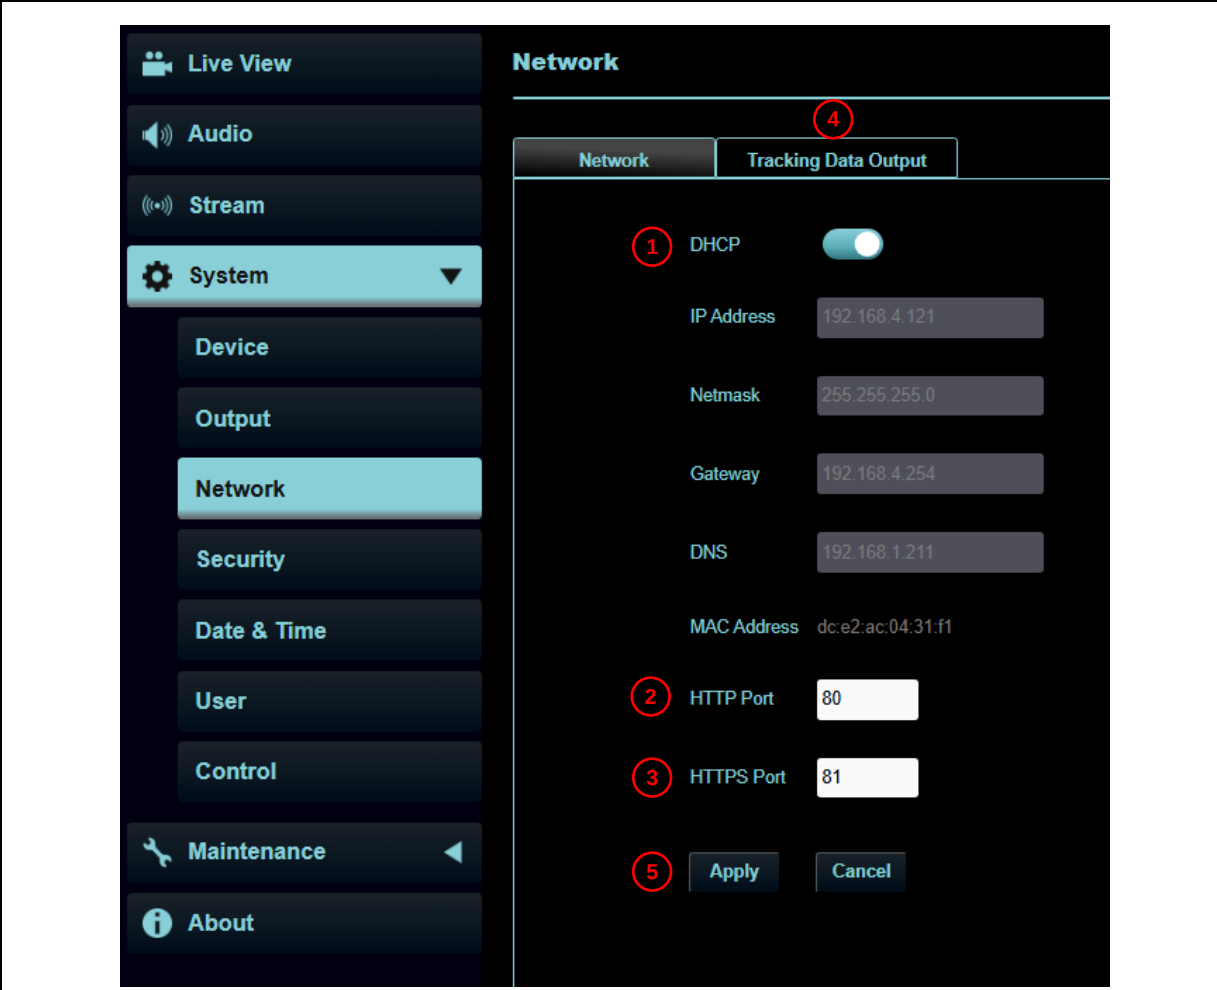

No	项目	功能说明
1	DHCP	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定
2	HTTP 埠号	设定 HTTP 通讯端口，预设 为 Port 80
3	HTTPS 埠号	设定 HTTPS 通讯端口，预设 为 Port 81
4	追踪数据输出	FreeD Enable Serial Output IP Output Destination IP 0.0.0.0 Port 0 Apply Cancel 启用后，当摄像机移动，可回馈 PTZ 位置信息 1. 串行端口输出：需将协议设定为 VISCA，波特率设定为 38400 2. IP 输出：可设定目标 IP 地址及通讯端口 3. 通讯端口号需大于 1024 且无法使用 1935, 8555, 8556, 8557 Note 启用追踪数据输出时，可能会影响摄像机的性能。
5	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.3.8 系统-安全性

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Security

802.1x Setting

Enable☐

EAP Identify

EAP Password

EAP MethodPEAP

ImportChoose File

CA Certificate

Issuer DN

Subject DN

Available Period-

ApplyCancel

功能说明

开启/ 关闭 802.1x 协议，开启后可进行设定

Note 路由器需支持 802.1x 协议以开启此功能

5.3.9 系统-日期&时间

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Date & Time

Time in Camera

Date2026/07/06

Time05:58:03

Time SettingSet Manually

Date2026/07/06Hours13Minutes57Seconds58

ApplyCancel

功能说明

显示当前摄像机/计算机日期与时间，可设定显示格式及同步方式

当[时间设定] 选择手动设定时，可自定义日期与时间

5.3.10 系统-用户

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

User

EDIT

DEL

	User Name	Authorization Mode
☐	admin	Administrator
+		

功能说明

新增/ 修改/删除用户帐户

- 账号密码支持 4~32 字符
- 支持英文字母及数字，不支持特殊符号
- 最多可建立 16 组用户帐户
- 使用者管理权限

使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)
影像观看	V	V	V
设定	V	V	X
账号管理	V	X	X

Note 执行恢复默认值(Factory Reset)会清除用户数据

5.3.11 系统-控制

Live View

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Security

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Control

1 Control PortRS-232

2 Baud Rate9600

3 ProtocolVISCA

4 VISCA Address0

5 Tracking Led StatusOff

6 ApplyCancel

No	项目	功能说明
1	控制埠	RS-232 / RS-422
2	波特率	选择控制讯号的传输速度 9600/ 38400
3	协议	支持 VISCA 协议
4	VISCA 地址	可指定摄像机 ID 地址 0~7。
5	追踪指示灯	开启后，摄像机追踪时，前面板 LED 显示绿灯闪烁
6	套用/ 取消	套用/ 取消 设定


5.3.12 维护-更新

Live View Audio Stream System Maintenance Reboot About Maintenance 1 Firmware Update 2 Factory Reset 3 Setting Profile 4 Error Log Reset Save Load 00 00 00 00 01 00 Clean Upgrade		
No	项目	功能说明
1	固件更新	点击[....]选择固件档案，点选[Upgrade]进行固件更新 Note 更新约需 2-3 分钟 Note 更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成固件更新失败
2	回复默认值	回复出厂默认值
3	系统设置	将设定参数储存成 Profile，使用者可下载与上传摄像机设定参数
4	事件日志	若摄像机发生错误事件，会在此建立错误代码记录 Note 出现错误代码，可先尝试点击 Clean 以确认问题是否重复发生

5.3.13 维护-重启

Live View Audio Stream System Maintenance Reboot About Reboot 1 Reboot 2 Disable 3 Daily Reboot 4 Timing Reboot 5 Apply Cancel 00:00 1 HR		
No	项目	功能说明
1	重启	点选按钮后重启摄像机
2	取消排程	禁用定时重启功能
3	每日重启时间	设定摄像机每日自动重启的时间(00:00~23:00) Note 请先至 系统-时间 完成 SNTP 服务器同步，才能设定每日重启
4	定时重启	设定摄像机每隔指定时间自动重新启动(1HR ~ 24HR)
5	套用 / 取消	套用设定或取消

5.3.14 关于

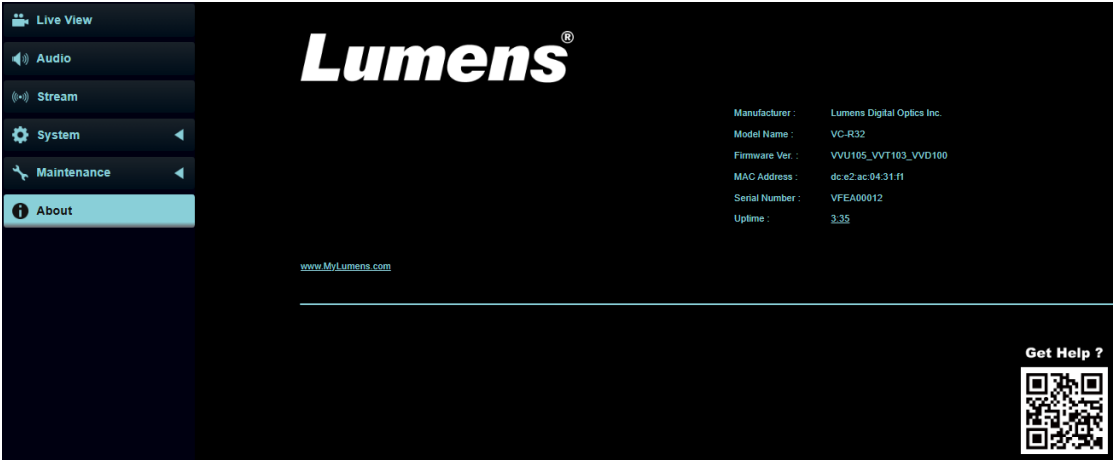	
功能说明	
显示摄像机的固件版本、序号等相关信息 若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助	

第 6 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-R32 常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 PoE (IEEE802.3af) 标准的集线器
2.	摄像机无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认网页中 系统(System)-输出(Output)-Teams 模式(Teams Mode) 是否设定为开启，开启状态下不支持 HDMI/ RTSP 输出 3. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 4. 更换线材确认是否线材故障。
3.	摄像机影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 Baud rate 设定与控制设备相同
5.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考 第 5 章 网络功能设定说明
6.	重新启动后，摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 屏幕选单: 系统(System)-镜头初始位置(Initial Position) 网页: 实时影像(Live View)-摄像机(Camera Setting)-水平/倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)
7.	遥控器无法操作 VC-R32	1. 请确认摄像机选单内 IR Select 设定，与遥控器 Camera Select 设定相同 2. 请尝试更换遥控器电池 3. 请避开日光直接照射摄像机 4. 距离节能灯泡及红外线触控屏尽量远一些，避免干扰 5. 同一区域连接多台摄像机，同时操作两台遥控器可能会造成讯号干扰，建议使用单一遥控器操作
8.	ONVIF 软件搜寻不到机台	请确认网页中系统(System)-装置(Device)-摄像机名称(Camera ID) / 摄像机位置(Location) 仅使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。
9.	网页帐号忘记时，该如何登入	请联系 Lumens 经销商或服务中心
10.	使用 PoE 供电时，网络联机不稳定	1. 确认 PoE 交换器符合摄像机所需的供电规范(IEEE 802.3af) 2. 若交换器支持 EEE 功能，建议将其停用，以避免因节能机制影响网络传输稳定性
11.	追踪数据输出延迟或未更新	请确认摄像机未处于下列状态 以下功能设定可能导致数据输出延迟或未更新:

		- 修改输出分辨率 - 修改摄像机模式 - 修改 HDMI 格式 - 开启屏幕选单 - 串流设定 - 音源设定
--	--	--

第 7 章 安全指示

设定及使用数字摄录展台时，务必遵循下列安全指示：

1 操作

- 1.1 产品操作环境温度规格 0~40 度。请依建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用。
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - 电源线有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 机身底部四个螺丝孔(M4x10mm)可透过螺丝固定于平面上

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。
- 3.4 产品卷标贴于机身底部，请确保其完整性以利未来查询。

4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		WARNING
			此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。

■ 电池警语 (若产品、配件含有电池)

基本安全：

- 请勿加热或投入火中，否则可能引起爆炸或泄漏。
- 避免短路：请勿将电池正负极直接接触或使用金属物品连接。
- 请勿擅自拆解、撞击、刺穿或改装电池。
- 避免将电池浸入水中或其他液体中。

使用和存放警语：

- 请勿在高温 (超过 60°C) 或高湿环境中存放。
- 避免在阳光直射或靠近热源处存放。
- 长期不用时，请将电池取出并放置在干燥阴凉处。

处理和回收：

- 废弃电池请勿随意丢弃，应按照当地法规妥善回收处理。
- 电池泄漏时，避免接触泄漏物，并立即清洁受污染区域。

儿童防护：

- 本产品包含钮扣型电池之电池组，吞食钮扣型电池将于 2 小时内引起严重内部灼伤，甚至死亡。

- 若误吞或接触电池内部物质，请立即就医。
- 将电池放置在儿童无法触及的地方(无论是新的或使用过的)。
- 若电池匣未能关闭紧密，停止使用该产品并使其远离儿童。

■ FCC 警语

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ EN55032 CE 警语

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。