
SunSmart™ **Plug-In Timer**

Clock vs. set mode indicator

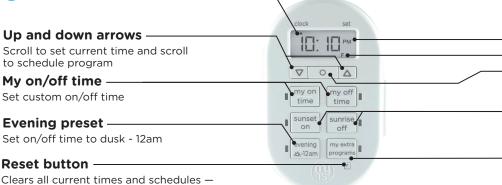



Î[]: |[] PM

 ∇ 0 Δ

my on time my off

sunset off

Î[]: |[] PM

sunset on sunrise off

AM/PM indicator Day of week indicator Set button

Press to select various options

Sunset on/sunrise off time

Set on/off time to sunset/sunrise or +/- 1hr

My extra programs button

Offers seven additional on/off

1. Setup

"YEAR" will flash on screen. Press Set (O) and it will show "2017. Use arrows ($\Delta \nabla$) to change year if needed and press Set (O). "MON" will flash on screen. Press Set (O) and it will show "01." Use arrows ($\Delta \nabla$) to select current month and press Set (O).

"DST" (Daylight Saving Time) will flash on screen. Press Set (O) and it will show "ON" on the left of the screen. Press Set (O) again to leave DST on or use arrows to change to "OFF" before pressing Set (O).

Saving Time.



2. Programming options

I. Choose your custom on/off times

and press Set (O).

My Off Time: Press "my off time" button and the clock will begin blinking. Select desired off time and press Set (O). Days of the week will then flash on screen. Use arrows ($\Delta \nabla$) to select the correct day options and press Set (O).

Î[]: |[] PM

If no numbers are visible on-screen, plug timer into an outlet and let timer charge for 1 hour. Once charged, press the reset (\square) button in the lower right corner using a toothpick or pencil.

resets timer to factory settings

Note: If no buttons are pressed for 5 seconds during the intial set up of the timer or when setting additional programs, timer will go back to Clock Mode. To re-enter programming mode, press and hold Set (\bigcirc) button for 3 seconds.

Upon reset, clock should be blinking. Use up (Δ) and down (∇) arrows to set current time (take note of AM or PM time) and press Set (O).

"DAY" will flash on screen. Press Set (O) and it will show "01." Use arrows ($\Delta \nabla$) to select current day and press Set (O).

"ZONE" will flash on screen. Press Set (O) and it will show "NOR", followed by "CENT," "SOU," "HI" and "ALAS." Use arrows ($\Delta \nabla$) to select correct region (zone) and press Set (O). See figure below.

Note: Choose DST ON if your local area observes Daylight Saving Time. The timer will automatically adjust backwards and forwards an hour. Choose DST OFF if your local area does not observe Daylight



Note: If the LED next to any button is illuminated, that indicates that the program is active. To deactivate, press the button again.

My On Time: Press "my on time" button and the clock will begin blinking. Set desired on time and press Set (O). Days of the week will then flash on screen. Use arrows ($\Delta \nabla$) to select the correct day(s)

This device complies with part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (I this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, hard used in accordance with ensurations may cause naminal interference of said communications. Indexed, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on the user is encourage to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Sunset On: Press "sunset on" button and the sunset time will flash on the screen. Use arrows ($\Delta \nabla$) to adjust time (time can be adjusted up to 1 hour in either direction) and press Set (O). Days of the week will then flash on screen. Use arrows ($\Delta \nabla$) to select the correct day options and press Set (O).

Sunrise Off: Press "sunrise off" button and the sunrise time will flash on the screen. Use arrows ($\Delta \nabla$) to adjust time (time can be adjusted up to 1 hour in either direction) and press Set (O). Days of the week will then flash on screen. Use arrows ($\Delta \nabla$) to select the correct day options and press Set (O).



Î[]: |[] PM

II. Preset schedules

Evening Preset: This option will turn the light on at sunset and off at Evening Preset: This option will turn the light on at sunset and on at 22am. When the "evening (Δ -12am)" button is pressed, the sunset time will flash on the screen. Use arrows (Δ ∇) to adjust time (time can be adjusted up to 1 hour in either direction) and press Set (O). Days of the week will then flash on screen. Use arrows (Δ ∇) to select the correct day options and press Set (O).



This option offers 7 additional On/Off programs. When the "my extra programs" button is pressed "1 ON" will flash on screen but no time will be displayed, only "--:--". Press Set (\bigcirc) to select program "1 on" and the "--:--" will flash on screen. Use arrows (\triangle ∇) to select time and press Set (\bigcirc). Days of the week will then flash on screen. Use arrows (\triangle ∇) to select the desired days of the week and press Set (\bigcirc). Program 1 on ("1 ON") is now set. To go to the next program, use the arrows (\triangle ∇) and press SET (\bigcirc) are the next program, use the arrows (\triangle ∇) and press SET (\bigcirc) are the next program, use the arrows (\triangle ∇) in the next program. SET ($\ensuremath{\mathsf{O}}$) on the next program you want to set. Repeat these steps for Program 1 Off ("1 OFF"), Program 2 On ("2 ON"), Program 2 Off ("2

To skip through without setting, simply stop pressing buttons and the display will revert to clock mode after 10 seconds. You can also use the arrows ($\Delta \nabla$) to scroll through the options without setting a time. After Program 7 Off ("7 OFF"), the menu will start over with Program 1 On ("1 ON"). The LED indicator light will remain on if any of the additional

To delete one of the extra programs: Use arrows ($\Delta\nabla$) to scroll time back to between 11:59pm and 12:00am. The display will show "--:--" to confirm the program has been deleted. No additional steps are needed. The display will revert back to clock mode after 10 seconds.



IV. Days of the week options order

Days of the week options will display in the following order when using the Δ arrow unless you are using the settings in "my extra programs." In this case, they will begin with the last On time that was set.

 ${f M}$ thru ${f Su}$ — all days of the week ${f Su}$ thru ${f Th}$

M thru F

Sa, Su Su thru Sa - each day of the week separately

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- ECTRICAL OUTLET NOT USE IN WET LOCATIONS
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS FULLY INSERT PLUG USE INDOORS ONLY UNPLUG TIMER BEFORE CLEANING DREN AWAY

- ISK OF FIRE
 DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES
 THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS
 (COOKING APPLIANCES, HEATERS,
- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS DO NOT USE WITH EXTENSION CORDS

MADE IN CHINA

Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:00AM-8:00PM CST. Specifications:

125V 50/60 Hz 15A 1875W General Purpose/Resistive 10A 1250W Tungsten

Works with dimmable LED and CFL bulbs.



33860-1 VERSION 01 03/31/17

Temporizador enchufable

SunSmart™

Indicador de modo reloj vs. programar

sunset

±5-12am

my extra



Flechas arriba y abajo

Desplácese para establecer la hora actual y configurar la programación

Mi hora de encendido y apagado (on/off)

Programación personalizada de la hora de encendido y apagado (on/off)

Preprogramar para la noche

Programar hora de encender/ apagar del anochecer a las 12 a.m.

Botón restablecer

Borra todas las horas y programaciones actuales - reestablece el cronómetro a los parámetros de configuración de fábrica.

Si no aparecen números en la pantalla, enchufe el temporizador en un tomacorriente y deje que se cargue durante una hora. Una vez cargado, presione el botón restablecer ([]) que se encuentra en la esquina inferior derecha con un lápiz o palillo de dientes.

Nota: Si no se presiona ningún botón durante 5 segundos, durante la configuración inicial del temporizador o al configurar programas adicionales, el temporizador volverá al modo Reloj. Para volver al modo programación, presione y no suelte el botón Set (programar) (O) durante 3 segundos.

Una vez restablecido, el reloj debe estar parpadeando. Use las flechas subir (Δ) y bajar (∇) para programar la hora actual (tenga en cuenta si es AM o PM) y presione programar (O).

En la pantalla parpadeará "YEAR" (año). Presione programar (O) y aparecerá "2017". Use las flechas ($\Delta \nabla$) para cambiar año si fuese necesario y presione programar (O).

. Bn la pantalla parpadeará "MON" (mes). Presione programar (O) y aparecerá "01". Use las flechas ($\Delta \nabla$) para seleccionar el mes actual y presione programar (O).

En la pantalla parpadeará "DAY" (día). Presione programar (O) y aparecerá "01". Use las flechas ($\Delta \nabla$) para seleccionar el día actual y presione programar (O).

En la pantalla parpadeará "ZONE" (zona). Presione programar (O) y aparecerá "NOR" (norte), seguido de "CENT," (central) "SOU," (sur) "HI" (Hawáii) y "ALAS" (Alaska). Use las flechas ($\overline{\Delta V}$) para seleccionar el huso horario correcto y presione programar (O). Consulte la figura abajo.

En la pantalla parpadeará "DST" (hora de verano). Presione programar (O) y aparecerá "ON" (encendido) al lado izquierdo de la pantalla. Presione programar (O) nuevamente para dejar DST encendido o use las flechas para cambiarlo a (apagado) antes de presionar programar (O).

Nota: elija DST ON (activado) si en su área local se aplica el horario de verano. El temporízador se ajustará automáticamente una hora hacia atrás o hacia adelante. Elija DST OFF (desactivado) si en su área local no se aplica el horario de verano.



2. Opciones de programación

Nota: Si la luz LED al lado de cualquier botón está iluminada, eso indica que el programa está activo. Para desactivarlo, presione el botón nuevamente

I. Escoja la hora de encendido/apagado que desee.

Mi hora de encendido: Presione el botón "my on time" (mi hora de encendido) y el reloj comenzará a parpadear. Establezca la hora de encendido que desee y presione programar (O). Los días de la semana comenzarán a parpadear en la pantalla. Use las flechas ($\Delta \nabla$) para seleccionar los días correctos y presione programar (O).

Mi hora de apagado: Presione el botón "my off time" (mi hora de apagado) y el reloj comenzará a parpadear. Establezca la hora de apagado que desee y presion programar (O). Los días de la semana comenzarán a parpadear en la pantalla. Use las fischas ($\Delta \nabla$) para seleccionar las opciones de los días correctos y presione programar (O).





Î[]: |[] PM

 ∇ \circ Δ



Indicador AM/PM Indicador de día de la semana Botón programar

Oprimir para seleccionar varias opciones

Hora de encender al anochecer y de apagar al amanecer

Configurar hora de encender/apagar al anocher/amanecer — o +/- 1 hr

Botón my extra programs (mis programas adicionales)

Ofrece siete programas adicionales de encendido/apagado

Encender al anochecer: Presione el botón "sunset on" (encender al anochecer) y la hora del anochecer parpadeará en la pantalla. Use las flechas ($\Delta \nabla$) para ajustar la hora (la hora se puede ajustar hasta una hora en cualquier dirección) y presione programar (O). Los días de la semana comenzarán a parpadear en la pantalla. Use las flechas ($\Delta \nabla$) para seleccionar las opciones de los días correctos y presione programar (O).

Apagar al amanecer: Presione el botón "sunrise off" (apagar al amanecer) y la hora del amanecer parpadeará en la pantalla. Use las flechas (ΔV) para ajustar la hora (la hora se puede ajustar hasta una hora en cualquier dirección) y presione programar (O). Los días de la semana comenzarán a parpadear en la pantalla. Use las flechas (ΔV) para seleccionar las opciones de los días correctos y presione programar (O).



II. Horarios programados

Preprogramar para la noche: Esta opción encenderá la luz al anochecer y la apagará a las 12 a. m. Al presionar el botón "evening (Δ -12am)" (noche a las 12 a. m.), la hora del anochecer parpadeará en la pantalla. Use las flechas ($\Delta \nabla$) para ajustar la hora (la hora se puede ajustar hasta una hora en cualquier dirección) y presione programar (O). Los días de la semana comenzarán a parpadear en la pantalla. Use las flechas ($\Delta \nabla$) para seleccionar las opciones de los días correctos y presione programar (O).

III. Programas adicionales

Esta opción ofrece 7 programas adicionales de encendido/apagado. Al Esta opción ofrece 7 programas adicionales de encendido/apagado. Al presionar el botón "my extra programs" (mis programas adicionales), en la pantalla parpadeará "1 ON" pero no se mostrará ninguna hora, solo "--:--." Presione programar (O) para seleccionar el programa "1 on" (1 encender) y "--:--" papadeará en la pantalla. Use las flechas ($\Delta \nabla$) para seleccionar la hora y presione programar (O). Los días de la semana comenzarán a parpadear en la pantalla. Use las flechas ($\Delta \nabla$) para seleccionar los días de la semana que desee y presione programar (O). El programa 1 encender ("1 ON") ha quedado establecido. Para ir al siguiente programa, use las flechas ($\Delta \nabla$) y presione programar (O) en el siguiente programa que desee establecer. Repita estos pasos para el programa 1 apagar ("1 OFF"), el programa 2 encender ("2 ON"), el programa 2 apagar ("2 OFF"), etc.

Para saltarse hasta el final sin programar ninguno, simplemente deje de presionar los botones y la pantalla volverá al modo de reloj después de 10 segundos. También puede usar las flechas ($\Delta \nabla$) para desplazarse por las opciones sin programar una hora. Después del programa 7 apagar ("7 OFF"), el menú comenzará de nuevo con el programa 1 encender ("1 ON"). La luz LED permanecerá encendida si se configura cualquiera de los programas adicionales.

Para eliminar uno de los programas adicionales: Use las flechas ($\Delta \nabla$) para desplazar las horas hacia atrás entre 11:59 p. m. y 12:00 a. m. En la pantalla aparecerá "--:-" para confirmar que se ha eliminado el programa. No hace falta hacer nada más. La pantalla volverá al modo reloj después de 10 segundos.





IV. Orden de las opciones de los días de la semana

Las opciones de los días de la semana aparecerán en el siguiente orden a menos que esté programando con los programas en "my extra programas" (mis programas adicionales). En este caso comenzarán con la última hora de encender que se programó.

M a Su (lunes a domingo) todos los días de la semana Su a Th (domingo a jueves)

MaF (lunes a viernes)

ADVERTENCIA

NO UTILICE EL DISPOSITIVO EN LUGARES HÚMEDO:

ENCHUFE COMPLETAMENTE LA CLAVIJA OLO PARA USO EN INTERIORES

DESCONECTE EL TEMPORIZADOR ANTES DE

Sa, Su (sábado, domingo)

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

F, Sa (viernes, sábado)

Su a Sa (domingo a sábado) — cada día de la semana por separado

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Declaración de la comisión redera de Cominaciónes (reco).
Este aparato cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1 este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier

sujeto a las dos conaciones siguentes: (I este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquie interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no es responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas al equipo. Dichas modificaciones podrán a nular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo se probó y se determinó que cumple con los limites de un dispositivo digital de clase B, conforme al apartado 15 de las normas FCC. Estos limites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radirecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no puede arantizarse que no se producián interferencias en una instalación dada. Si este aquipo causa interfera la apartizarse que no se producián interferencias en una instalación dada. Si este aquipo causa interferacia en una instalación dada. Si este aquipo causa interferacia en una instalación dada. Si este aquipo causa interferencia en una instalación dada. Si este aquipo causa interferencia en una instalación dada. Si este aquipo causa interferencia en una instalación dada. Si este aquipo causa interferencia en una instalación dada. Si este aquipo causa interferencia en una instalación dada. Si este aquipo causa interferencia en una instalación dada. Si este aquipo causa interferencia en una instalación dada. Si este aquipo causa interferencia en una instalación dada. Si este aquipo causa interferencia en una instalación dada. garantizarse que no se producirán interferencias en una instalación dada. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

 Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente del que está conectado el receptor.

 Consulte al distribuidor o a un técnico capacitado en radio/televisión para recibir ayuda.
- CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IMPIAK MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS RIESGO DE INCENDIO IESGO DE INCENDIO

NO UTILICE PARA CONTROLAR APARATOS QUE
INCLUYAN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (APARATOS
DE COCCIÓN, CALEFACTORES, PLANCHAS, ETC.)
NO SUPERE LOS VALORES NOMINALES ELÉCTRICO
NO USAR CON UN CABLE DE EXTENSIÓN

HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114. Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de un (1) año. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar).

Especificaciones:

125 V 50/60 Hz 15 A 1875 W fines generales/ carga resistiva 10 A 1250 W tungsteno

Funciona con bombillas atenuables LED v CFL.

