# ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN

#### - ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ -

Str. Ion Ionescu de la Brad Nr. 10, C.P. 18-90 71592 - Sector 1, Bucureşti, România AFTN LRBBRTYD SITA BUHYBRO

TEL +40 21 2083100 +40 21 2083206 FAX +40 21 2302442

## Curs ATCO Basic Training - Rating Training

#### 2.2. ATMOSFERA STANDARD

Modulul 2


#### 2.2.1. Elementele Componente ale Atmosferei Standard OACI



Atmosfera standard OACI este un set de valori medii, utilizat pentru calibrarea altimetrelor aeronavelor, astfel incat, teoretic, toate altimetrele sa reactioneze la fel la aceiasi modificare a conditiilor aerului. Atmosfera standard OACI este definita de urmatoarele marimi:

- Temperatura la Nivelul Mediu al Marii (MSL): +15° C.
- Presiunea la MSL: 1013,25 hPa
- Densitatea aerului la MSL: 1,225 Kg./m³.
- Rata de variatie a temperaturii cu altitudinea:
  - scade cu 1,98° C./1000 ft. pana la 11 km.;
  - ramane constanta la -56,5° C pana la 20 km.;
  - creste cu 0,3° C/1000 ft. pana la 32 km.
- \* Altimetrul indica nivelul real doar daca aeronava zboara in conditiile atmosferei standard OACI.

Paul BUGEAC pag 1/3

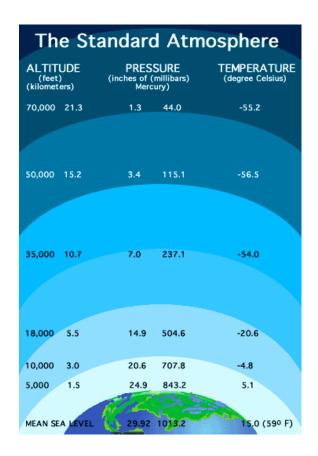

#### 2.2.2. Tipuri de presiuni și notiuni asociate în altimetrie

QFE - presiunea atmosferica la cota oficiala a aerodromului. Atunci cand aeronava se afla pe sol, altimetrul va arata "zero".

QNH - presiunea atmosferica redusa la MSL. Altimetrul va indica cota aerodromului, cand aeronava se afla pe sol.

QNE - inaltimea indicata pe altimetru cand acesta este calat la presiunea standard de 1013,25 hPa.

*Inaltime* - distanta verticala dintre sol si un nivel, punct sau obiect considerat ca un punct.

Altitudine - distanta verticala dintre MSL si un nivel, punct sau un obiect considerat ca un punct.

Cota (elevatie) - distanta verticala dintre MSL si un punct sau nivel aflat pe suprafata Pamantului.

Paul BUGEAC pag 2/3

### 2.2.3. Proceduri OACI pentru calarea altimetrelor

MODUL DE CALARE	DENUMIRE	CAZ DE UTILIZARE
1013,2 hPa	Nivel de Zbor	<ol> <li>La sau peste nivelul de tranzitie;</li> <li>La urcare prin stratul de tranzitie.</li> </ol>
QNH	Altitudine	<ol> <li>Cand se paraseste nivelul de croaziera si se intentioneaza coborarea sub altitudinea de tranzitie;</li> <li>La sau sub altitudinea de tranzitie;</li> <li>La coborare prin stratul de tranzitie;</li> <li>In mod normal in zona de apropiere;</li> <li>In cazul apropierii intrerupte (ratarii).</li> </ol>
QFE	Inaltime	1. La discretia pilotului in apropierea finala.

Paul BUGEAC pag 3/3