




DZQ 3208

嘉樂牌電子琴  
ELECTONE ORGAN



上海中興無線電厂

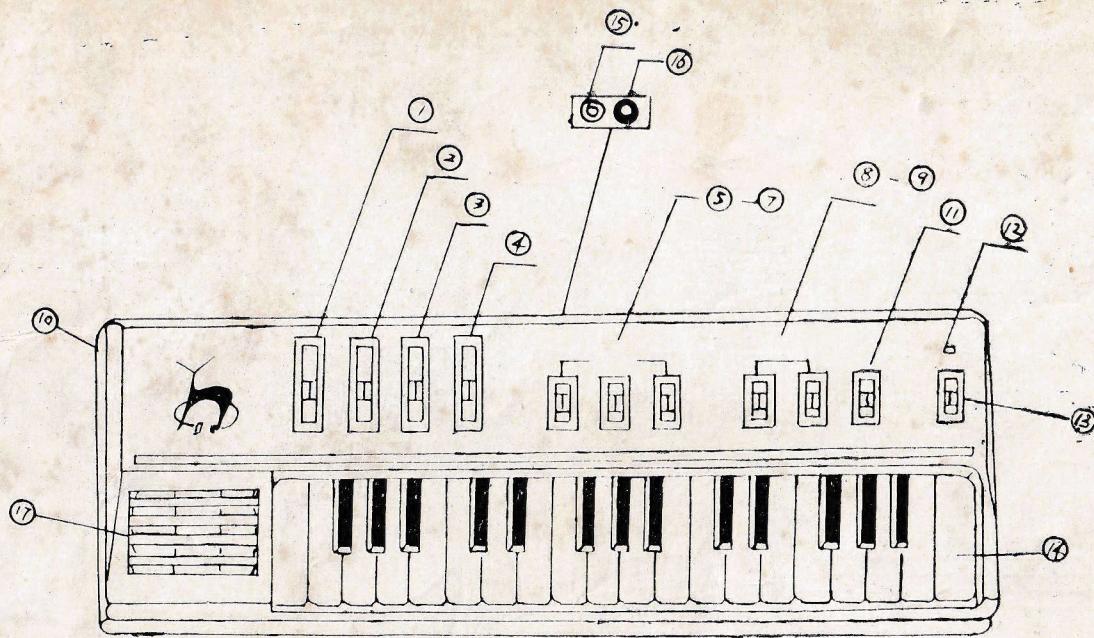

- |            |          |
|------------|----------|
| ① 音量调节     | ⑪ 节拍选择   |
| ② 节拍音量调节   | ⑫ 节拍指示灯  |
| ③ 颤量调节     | ⑬ 电源开关   |
| ④ 节拍速度调    | ⑭ 琴键     |
| ⑤ - ⑦ 音色选择 | ⑮ 外接电源插孔 |
| ⑧ - ⑨ 节奏选择 | ⑯ 外接扩音插孔 |
| ⑩ 机壳       | ⑰ 喇叭     |

## 3208型电子琴使用说明书

嘉乐牌3208型电子琴采用全塑结构，造型美观，发音(音高)准确，音质优美，音色丰富，适合儿童、青少年及音乐爱好者家庭、旅游使用。

### 主要性能特点：

1. 具有完整的十二平均律音阶，可演奏中外各种调性乐曲。
2. 发音(音高)准确，有颤音调节，可以和常规乐器媲美(本厂采用电子计算机进行调试)。
3. 有自动节拍器装置，具有国内首创节拍 $2/4$ 、 $3/4$ 、 $4/4$ 、调节，速度调节，节拍音重调节等功能。
4. 音质优美，有多种音色能随意变化。
5. 音量幅度大，不仅可作个人娱乐还可为小型集体歌唱、舞蹈伴奏。

### 主要技术性能：

1. 音域：f—C<sub>3</sub>共33只音键。
2. 节拍速度调节范围1~4拍/秒。
3. 输出功率，不小于150mW。
4. 静态电流：不大于35mA。

### 使用说明：

1. 电源：采用二号电池六节，也可用电源扦孔⑮外接9V稳压电源，扦头采用CSX<sub>2</sub>-3.5-1型，端子

是电源正极。

2. 音色选择：有三只音色开关⑤~⑦，每只为三档，向上推1或2挡就可以单独或任意组合成管乐弦乐等各种电子音色。

3. 节拍 $2/4$ 、 $3/4$ 、 $4/4$ 由开关⑪来选择。

4. 节拍指示灯：在每一个重节拍上指示灯⑫闪亮一次以指示节拍速度。

5. 节奏选择：有鼓、低8度拨弦及拨弦组合成四种节奏音色，由节奏开关⑧~⑨来控制。

开关⑧~⑨	节奏花样	
位 置	轻节拍音色	重节拍音色
↑ ↑	低8度拨弦	鼓
↑ ↓	低8度拨弦	拨弦
↓ ↑	拨弦	鼓
↓ ↓	拨弦	拨弦

6. 扩音：用CSX<sub>3</sub>-2.5型插头，插入传声插孔⑯另一端接扩音机(或收音机)拾音孔即可。

### 注意事项：

1. 不可放在高温或潮湿的地方，长期不用应取出电池。
2. 防止跌落和强力冲击，弹奏时用力不宜过猛。
3. 保持检验封口纸完整，凭发票包修三个月。

冯玉华

冯玉华  
上海中兴无线电厂  
地址：上海民立路137号  
电话：580774

上海中兴无线电厂

地址：上海民立路137号

电话：580774